

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

front.fm5/17/00

Pass 2

R

EPSON STYLUS™ PHOTO 875DC

Färgbläckstråleskrivare

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta dokument får reproduceras, lagras i ett återsökningssystem, eller på något sätt eller i någon form överföras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller med annan metod utan skriftligt tillstånd på förhand av SEIKO EPSON CORPORATION. Informationen häri ska endast användas med den här EPSON-skrivaren. EPSON är inte ansvarig för användningen av denna information med andra skrivare.

Varken SEIKO EPSON CORPORATION eller dess dotterbolag påtar sig något som helst ansvar gentemot köparen av denna produkt eller gentemot tredje man för skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje man ådragit sig till följd av olyckshändelser, felaktig användning eller missbruk av denna produkt, eller till följd av ej auktoriserade modifieringar, reparationer eller ändringar av denna produkt, eller (med undantag av USA) till följd av underlåtenhet att strikt följa instruktionerna från SEIKO EPSON CORPORATION för användning och underhåll.

SEIKO EPSON CORPORATION avsäger sig allt skadeståndsansvar för skador eller problem som kan uppstå till följd av användning av tillbehör eller förbrukningsartiklar som inte är EPSON originalprodukter eller av SEIKO EPSON CORPORATION godkända produkter.

SEIKO EPSON CORPORATION avsäger sig allt skadeståndsansvar för skador som kan uppstå till följd av elektromagnetiska störningar på grund av användning av gränssnittskablar som inte är godkända av SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON är ett registrerat varumärke och EPSON Stylus är ett varumärke som tillhör SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Allmänt: Andra produktnamn i detta dokument är endast för identifiering och de kan vara varumärken som tillhör respektive företag. EPSON fransäger sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Copyright © 2000 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

L

R4C475
all.bk

A5 size

Rev_C

front.fm5/17/00
Pass 2

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner	5
Viktiga säkerhetsinstruktioner	5
Några försiktighetsåtgärder	6
Överensstämmelse med ENERGY STAR	10
Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar	10
Skrivarens delar och funktioner	11
Skrivarens delar och kontrollpanelens funktioner	11
Fylla på specialpapper, kuvert och annat media	13
Fylla på specialpapper och annat media	13
Fylla på kuvert	15
Skriva ut med Windows	16
Introduktion till skrivarmjukvaran	16
Ändra skrivarinställningar	17
Förhandsgranskning av utskriften	23
Få information via online-hjälp	26
Skriva ut med Macintosh	27
Introduktion till skrivarmjukvaran	27
Ändra skrivarinställningar	27
Förhandsgranskning av utskriften	32
Byta bläckpatroner	35
Underhåll	42
Kontrollera skrivhuvudets munstycken	42
Rengöring av skrivhuvudet	44
Justera skrivhuvudet	47

<i>Felsökning</i>	48
Åtgärda USB-problem	48
Felindikatorer	52
Vanliga problem och lösningar	54
Avbryta utskriften	56
Hur du får hjälp	58
<i>Tillval och förbrukningsartiklar</i>	59
Tillval och förbrukningsartiklar	59
Förbrukningsartiklar	60

Säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs dessa instruktioner innan du börjar använda skrivaren. Följ alla varningar och instruktioner som anges på skrivaren.

- Täck inte över skrivarhusets öppningar. Stick inte heller in föremål i dem.
- Var försiktig så att du inte spiller vätska på skrivaren.
- Använd endast den strömförsörjning som anges på skrivarens dekal.
- Anslut all utrustning till ordentligt jordade uttag. Undvik uttag på samma strömkrets som kopieringsapparater eller luftregleringssystem som med jämna mellanrum slås på och av.
- Undvik elluttag som regleras av väggströmställare eller automatisk timer.
- Placera hela datorsystemet på avstånd från potentiella radiostörningskällor, t.ex. högtalare eller basenheten till en trådlös telefon.
- Använd inte en skadad eller fransig sladd.
- Om du använder en förlängningssladd till skrivaren ska du se till att det totala amperetalet för de apparater som ansluts till förlängningssladden inte överstiger sladdens maximala amperetal. Se också till att det totala amperetalet för alla apparater som ansluts till vägguttaget inte överstiger vägguttagets amperetal.
- Utför inte service på skrivaren själv.

- Dra ur kontakten och lät utbildad servicepersonal sköta servicen av skrivaren under följande förhållanden:

Elsladden eller stickkontakten är skadad; vätska har kommit in i skrivaren; skrivaren har tappats eller skrivarhuset är skadat; skrivaren fungerar inte normalt eller har tydligt förändrad funktionskapacitet.




- Observera följande om du planerar att använda skrivaren i Tyskland:

För att ge denna skrivare tillräckligt kortslutnings- och högströmsskydd ska bygginstallationens skyddas av ett 16 ampere relä.

Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16 A-Überstromschalter abgesichert ist.

Några försiktighetsåtgärder

När du använder skrivaren

- Stick inte in handen i skrivaren. Vidrör inte heller bläckpatronen under pågående utskrift.
- Flytta aldrig skrivhuvudet för hand eftersom skrivaren då kan skadas.
- Stäng alltid av skrivaren med  strömbrytaren. När du trycker på denna knapp blinkar  strömbrytarlampan en stund och slocknar sedan. Dra inte ur kontakten till skrivaren och slå inte av strömmen till uttaget förrän  strömbrytarlampan slocknat.

- Innan skrivaren transporteras ska du se till att skrivarkuvudet befinner sig i sitt utgångsläge (längst till höger) och att bläckpatronerna sitter där de ska.

Vid användning av minneskortet:

- Använd inte skrivaren när åtkomstlampan är på eller blinkar.
- Ta inte bort minneskortet eller slå av strömmen till skrivaren vid kommunikation mellan datorn och minneskortet (när åtkomstlampan är på eller blinkar). Detta kan förstöra data som finns på minneskortet.
- När EPSON PhotoQuicker använder data som finns på minneskortet, ta inte bort minneskortet förrän du har avslutat EPSON PhotoQuicker.
- Macintosh-användare bör alltid dra ikonen för minneskortet från skrivbordet till soptunnan för att få ut kortet.
- Du kan endast använda minneskort och PC-kortadapter baserade på standarder enligt PCMCIA ATA (standarder för ATA-minneskort) till den här skrivaren. För ytterligare information om PCMCIA ATA-standarder se manualen som följer med minneskortet/PC-adaptorn, eller kontakta tillverkaren.

När du hanterar bläckpatronerna

- Förvara bläckpatronerna oåtkomliga för barn. Låt inte barn dricka ur eller på annat sätt hantera patronerna.
- Var försiktig vid hanteringen av använda bläckpatroner eftersom det fortfarande kan finnas bläck kvar kring bläckporten. Om du skulle få bläck på huden ska du tvätta området noga med tvål och vatten. Om du skulle få bläck i ögonen ska du skölja dem omedelbart med vatten. Om obehag eller problem med synen kvarstår efter det att du sköljt ögonen ordentligt ska du omedelbart kontakta läkare.

- Skaka inte en bläckpatron eftersom det kan välla läckage.
- Sätt omedelbart dit bläckpatronen i skrivaren när du tagit ur den från förpackningen. En patron som blivit liggande en tid efter upppackning kan ge lägre utskriftskvalitet.
- Använd inte en bläckpatron efter det datum som anges på förpackningen eftersom detta kan ge sämre utskriftskvalitet. För bästa utskriftsresultat ska du göra slut på patronen inom loppet av sex månader efter installation.
- Rör inte det gröna chipset på sidan av patronen. Detta kan förhindra normal funktion och utskrift.
- Ta inte isär bläckpatronerna eftersom detta kan skada skrivhuvudet.
- När en bläckpatron hämtats in från kall förvaring måste den först värmas upp till rumstemperatur, i minst tre timmar, innan användning.
- Förvara bläckpatronerna på sval och mörk plats.
- I den här bläckpatronen finns ett mikrochips som innehåller en mängd patronrelaterad information, t.ex. hur mycket bläck som finns kvar, så att patronen utan hinder kan tas bort och sättas tillbaka igen. Varje gång patronen sätts dit går det dock åt lite bläck eftersom skrivaren automatiskt utför en tillförlitlighetskontroll.
- Om du tar bort en bläckpatron som du ska använda senare ska du se till att området runt bläckporten skyddas från smuts och damm - förvara den i samma miljö som skrivaren. Observera att det finns en ventil i bläckporten som gör att lock eller pluggar inte behövs. Du måste dock vara försiktig så att bläcket inte fläckar ner föremål som kommer i kontakt med patronen. Rör inte bläckporten eller området runt omkring.

När du väljer plats för skrivaren

- Placera skrivaren på en plan och stabil yta som är större än skrivaren. Skrivaren fungerar inte ordentligt om den står lutad.
- Undvik platser som utsätts för snabba temperatur- och luftfuktighetsförändringar. Placera den också undan direkt solljus, starkt ljus eller värmekällor.
- Undvik platser som utsätts för stötar och vibrationer.
- Lämna tillräckligt utrymme runt skrivaren för att möjliggöra tillräcklig ventilation.
- Placera skrivaren nära ett vägguttag där stickkontakten lätt kan dras ur.

Anmärkning för fransktalande användare:

Placez l'imprimante près d'une prise de contact où la fiche peut être débranchée facilement.

Överensstämmelse med ENERGY STAR



Som ENERGY STAR-partner har EPSON fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STAR-programmets riktlinjer för energieffektivitet.

Det internationella ENERGY STAR Kontorsutrustningsprogrammet är ett frivilligt samarbete med dator- och kontorsutrustningsindustrin för att främja introduceringen av energieffektiva persondatorer, bildskärmar, skrivare, faxmaskiner och kopiatorer i ett försök att minska luftföroreningar orsakade av kraftalstring.

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar



Varningar

med denna symbol måste nogt iakttagas för att undvika kroppsskada.

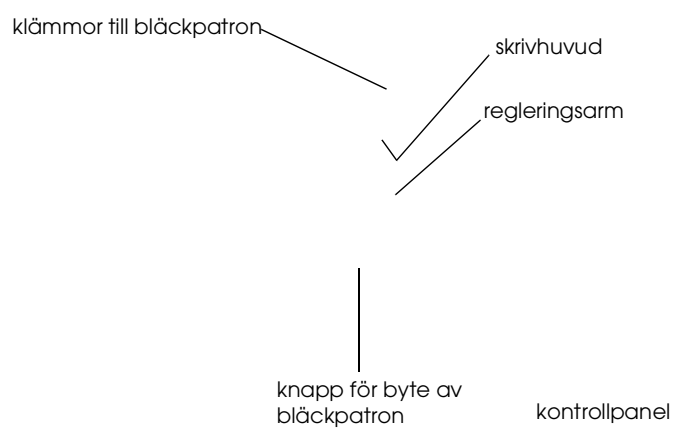


Varningar






med denna symbol måste iakttagas för att undvika skador på utrustningen.

OBS!






innehåller viktig information och tips som är till nytta för användningen av skrivaren.

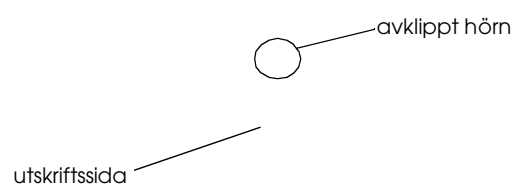


Knappar

Knapp	Funktion
 strömbrytare	Slår på och av skrivaren. Om den trycks två gånger då skrivaren är på raderas skrivarens minne.
 mata in/ut	Matar in eller ut papper om den trycks ned och släpps upp inom 2 sekunder. Återupptar utskriften om den trycks ned och släpps upp efter ett utmatningsfel.
 rengöring	Rengör skrivhuvudet om den hålls nedtryckt i 3 sekunder när lampan för slut på  svart bläck eller  färgbläck inte lyser.
Byte av bläckpatron	Laddar skrivaren med bläck när du byter bläckpatron (denna orangefärgade knapp sitter under skrivarkåpan, inte i kontrollpanelen).

Lampor

Lampa	Beskrivning
 strömbrytare	Lyser när skrivaren är på. Blinkar när skrivaren tar emot data, skriver ut, vid byte av bläckpatron, laddning av bläck samt vid rengöring av skrivhuvudet.
 slut på papper	Lyser när det är slut på papper i skrivaren. Fyll på papper i arkmätaren, tryck sedan på  mata in/ut-knappen för att återuppta utskriften. Blinkar när papper har fastnat. Ta bort allt papper från mataren, lägg sedan tillbaka pappret. Om lampan fortfarande blinkar ska du slå av skrivaren och försiktigt dra ut allt papper från skrivaren.
 slut på svart bläck	Blinkar när den svarta bläckpatronen nästan är tom. Lyser när den svarta bläckpatronen är tom. Byt den svarta bläckpatronen (T007) eller (T010).
 slut på färgbläck	Blinkar när färgpatronen nästan är tom. Lyser när färgpatronen är tom. Byt färgbläckpatron (T008).



□ **Nedan anges påfyllningskapaciteten för EPSON specialmedia.**

Papper och papper av fotokvalitet för bläckstråleskrivare, 360dpi utskrift

Upp till pilmarkeringen på den vänstra kantgejden.

Kartotekskort av fotokvalitet för bläckstråleskrivare och kort för bläckstråleskrivare

Upp till 30 kartotekskort. Lägga alltid medföljande stödark* under korten.

Glättat papper av fotokvalitet

Ett ark i taget. Lägga alltid ett stödark* eller ett vanligt pappersark under det glättade pappret.

Overheadfilm för bläckstråleskrivare

Upp till 30 overheadark. Lägga alltid ett vanligt pappersark under bunten med overheadfilm.

Självhäftande papper av fotokvalitet

Ett ark i taget.

Fotopapper

Upp till 20 ark. Fotopapper i storleken 200 × 300 mm kan endast fyllas på ett i taget. Lägga alltid ett stödark* under bunten med fotopapper.

Fotoetiketter 16 och fotoetiketter 4

Ett ark i taget. Lägga alltid medföljande stödark* A och B under bunten med fotoetiketter.

Panoramafotopapper och påstrykbart överföringspapper

Ett ark i taget.

Matt kraftigt papper

Upp till 20 ark. Lägga alltid ett stödark* under bunten med matt kraftigt papper.

Premium glättat fotopapper

Ett ark i taget.

* Var noga så att du inte skriver ut på stödarken som läggs under specialmediat.

Tillgängliga kuvertstorlekar:
Nr.10, DL, C6, 132 mm x 220 mm

Skriva ut med Windows

Introduktion till skrivarmjukvaran

Skrivarmjukvaran som medföljer skrivaren består av en skrivardrivrutin och skrivarverktyg. Med skrivardrivrutinen kan du välja bland en rad olika inställningar för bästa resultat från din skrivare. Skrivarverktygen hjälper dig att underhålla skrivaren och hålla den i gott skick.

Mer information

Mer information om hur du använder skrivardrivrutinen finns i "Ändra skrivarinställningar" på sidan 17.

OBS!

De specifika funktioner som finns tillgängliga i skrivarmjukvaran varierar beroende på den Windows-version du använder.

Online-hjälp ger mer information om skrivarmjukvaran. Se "Få information via online-hjälp" på sidan 26 för anvisningar om tillgång till hjälpfunktionen.

Tillgång till skrivarmjukvaran

Du kan komma åt skrivarmjukvaran från de flesta Windows-applikationer samt från startmenyn i Windows (Windows 95, 98 och NT 4.0).

När du går in i skrivarmjukvaran från en Windows-applikation gäller de inställningar du gör endast det program du använder.

När du går in i skrivarmjukvaran från startmenyn gäller de inställningar du gör alla Windows-applikationer.

Från Windows-applikationer

1. I Arkivmenyn klickar du på Skriv ut eller Utskriftsformat.
2. I den dialogruta som visas klickar du på Skrivare, Installera, Alternativ eller Egenskaper. (Beroende på ditt program kan du behöva klicka på en kombination av dessa knappar.) Skrivardrivrutinen öppnas.

Från startmenyn i Windows

1. Klicka på Start, peka på Inställningar. Klicka sedan Skrivare.
2. Välj skrivare och klicka sedan på Egenskaper i Arkivmenyn. Skrivarens drivrutin öppnas.

Ändra skrivarinställningar

Skrivardrivrutinen innehåller följande menyer och inställningar.

Main: Media Type, Ink, Mode

Paper: Paper Size, Copies, Orientation,
Paper Source, Printable Area

Layout: Reduce/Enlarge, Multi-Page, Watermark

Lägesinställningarna på Main-menyn har ordnats för att ge dig fyra kontrollnivåer över skrivardrivrutinen. Se nedan.

Automatic	Det snabbaste och enklaste sättet att starta en utskrift. Se "Använda Automatic-inställningen" på sidan 19.
PhotoEnhance	Gör att du kan tillämpa olika inställningar för bildkorrektio n särskilt avsedda för foton.
Custom	Välj från en lista med färdiga personliga inställningar som passar den typ av dokument du vill skriva ut. När Custom väljs aktiveras Advanced-knappen och gör att du kan komma åt dialogrutan Advanced.
Advanced	Den här knappen öppnar dialogrutan Advanced där du kan skapa detaljerade inställningar som passar dina behov. Du kan även lägga till dina inställningar till listan över färdiga inställningar (Custom settings). Se "Förhandsgranskning av utskriften" på sidan 23.

Förutom omfattande lägesinställningar som påverkar den generella utskriftskvaliteten kan du även ändra enskilda aspekter av utskriften med hjälp av menyerna Paper och Layout. För mer information om menyerna Paper och Layout, se *online-referenshandboken*.

Media Type-inställningen

Media Type-inställningen bestämmer vilka övriga inställningar som finns tillgängliga. Därför bör du alltid göra den här inställningen först.

På Main-menyn väljer du den mediatypinställning som passar det papper du fyllt på i skrivaren.

Använda Automatic-inställningen

När Automatic väljs på Main-menyn sköter skrivardrivrutinen alla detaljerade inställningar baserade på de aktuella inställningarna för mediatyp och bläck (Ink). För Ink-inställningen klickar du på Color för färgutskrift eller Black för utskrift i svartvitt eller gråskala. För Media Type-inställningen se "Media Type-inställningen" på sidan 18.



OBS!

- ❑ *Beroende på det media du valt i listan över mediatyper (medan Automatic är vald) visas ett fält med dragbar markör under Custom-knappen där du kan välja Quality- eller Speed-inställningarna. Välj Quality när utskriftskvaliteten är viktigare än utskriftshastigheten.*
- ❑ *De flesta Windows-applikationer har inställningar för pappersstorlek och sidlayout som åsidosätter liknande inställningar i skrivardrivrutinen. Om ditt program inte har dessa inställningar ska du verifiera inställningarna i skrivardrivrutinens Paper-meny.*

Använda Photo Enhance-inställningen

PhotoEnhance-funktionen erbjuder en mängd inställningar för bildkorrektion som du kan tillämpa på dina bilder innan utskrift. PhotoEnhance påverkar inte originaldatan.



OBS!

- Denna funktion är endast tillgänglig vid utskrift av 32-bit färgdata.
- Utskrift med PhotoEnhance-funktionen aktiverad kan öka utskriftstiden beroende på datorsystem och mängd data i din bild.
- Skriv inte ut med PhotoEnhance-funktionen om papper på rulle, Roll Paper, valts som papperskälla i Paper-menyn.

Du kan välja från följande inställningar.

Standard	Den här inställningen ger standard bildkorrektion för de flesta foton. Prova denna först.
People	Den här inställningen passar bäst för foton på människor.
Nature	Den här inställningen passar bäst för landskapsbilder såsom berg, himmel och hav.
Soft Focus	Den här inställningen gör att foton ser ut som om de tagits med ett mjuktecknande objektiv.
Sepia	Den här inställningen lägger till en sepia-brun ton till foton.

Om du väljer PhotoEnhance aktiveras även rutan Digital Camera Correction. Klicka i denna ruta när du skriver ut foton som tagits med digitalkamera för att bilderna ska få det mjuka naturliga utseendet hos foton som tagits med en kamera.

Använda Custom-inställningarna

I Custom-läget finns färdiga inställningar som utformats för utskrift av text och grafik samt för tillämpning av färgmatchningsmetod. Du kan även skapa och spara dina egna inställningar. Se "Förhandsgranskning av utskriften" på sidan 23 för mer information.



Du kan välja bland följande färdiga inställningar.

Text/Graph	Passar bra för utskrift av presentationsdokument såsom diagram och kurvor.
Economy	Den här inställningen är den bästa för utskrift av textutkast.
ICM (För Windows 95 och 98)	Denna funktion justerar automatiskt utskriftsfärgerna för att matcha färgerna på bildskärmen. ICM står för Image Color Matching.
sRGB	Den här inställningen passar bäst för färgmatchning med andra sRGB-apparater.

Följ anvisningarna nedan för att välja en färdig inställning.

1. Klicka på Custom-knappen på Main-menyn.
2. Klicka i rutan med listan, välj sedan den mest passande inställningen för den typ av dokument eller bild du vill skriva ut.
3. När du väljer en inställning ställs övriga inställningar såsom Print Quality, Halftoning och Color Adjustment in automatiskt. Ändringar i dessa inställningar visas i rutan till vänster på Main-menyn.
4. Innan utskrift ska du se till att verifiera inställningarna för mediatyp och bläck då de kan påverkas av den färdiga inställning du väljer. Se "Media Type-inställningen" på sidan 18.

Förhandsgranskning av utskriften






För att förhandsgranska dokumentet innan utskrift sätter du en bock i rutan Print Preview på Main-menyn.







När du skriver ut dokumentet öppnas fönstret Print Preview.



I dialogrutan Preview finns flera ikoner som kan användas för följande funktioner:

	Drag-and-Drop	Med denna funktion kan du markera och flytta vattenstämplar.
	Zoom	Den här funktionen förstorar eller förminskar den förhandsvisade sidan.
	Anpassa till skärmen	Den här funktionen anpassar den förhandsvisade sidan till fönstrets storlek. Välj detta alternativ om du vill se hela sidan samtidigt.
	Maximal zoom	Den här funktionen visar den förhandsvisade sidan med största möjliga zoom.
	Utskriftsområde på/av	Den här funktionen visar en rektangel på den sida som förhandsvisas. Denna rektangel representerar det område på sidan som kan skrivas ut. Skrivaren kan inte skriva ut sådant som ligger utanför denna ram. Klicka på ikonen igen för att stänga av denna funktion.

	Vattenstämpel	Med den här funktionen öppnas dialogrutan för inställning av vattenstämpel. I denna ruta kan du ändra alla aktuella vattenstämpelinställningar.
	Återställ vattenstämpelinställningar	Denna funktion återställer alla vattenstämpelinställningar till hur de var när Preview först öppnades. Om ingenting har ändrats är inte denna funktion tillgänglig.
	Föregående sida	Denna funktion visar sidan innan den som förhandsvisas. Om det inte finns någon föregående sida är inte denna funktion tillgänglig.
	Nästa sida	Denna funktion visar nästa sida i dokumentet. Om det inte finns någon nästa sida är inte denna funktion tillgänglig.

Det förhandsvisade dokumentet kan också manipuleras på följande sätt:

- Välj och förhandsgranska enskilda sidor.
- Förminska eller förstora förhandsvisningens storlek.
- Välj och skriv ut en eller alla sidor.
- Lägg in vattenstämplar. Den vattenstämpel du väljer visas i den förhandsvisade bilden. Detaljerad information om specialanpassning av vattenstämplar finns i "Skriva ut en vattenstämpel på ditt dokument" i *referenshandboken*.
- Funktionerna Lägg till och Ta bort gör att du kan specificera vilka sidor i dokumentet du vill skriva ut. För att lägga till eller ta bort en sida måste du först klicka på sidikonen i listan till vänster om förhandsvisningsfönstret. Lägg sedan till eller ta bort den med hjälp av kommandona i menyn över utskriftsalternativ (Print Options).

	Lägg till sida	De markerade sidorna kommer att läggas till i listan över sidor för utskrift.
	Ta bort sida	De markerade sidorna kommer att tas bort från listan över sidor för utskrift.

När du förhandsgranskat dokumentet klickar du antingen på Print för att skriva ut dokumentet eller på Cancel för att avbryta utskriften.

Få information via online-hjälp

Skrivarmjukvaran har en omfattande online-hjälpfunktion som ger dig anvisningar om utskrift, hur du gör inställningar i skrivardrivrutinen och hur du använder skrivarens verktyg.

Tillgång till hjälp från programmet

Öppna Arkivmenyn och välj Skriv ut eller Utskriftformat. Klicka sedan på Skrivare, Installera, Alternativ eller Egenskaper. (Beroende på ditt program kan du behöva klicka på en kombination av dessa knappar.) Klicka på Help längst ner på Main-, Paper-, Layout- och Utility-menyerna för att få hjälp med frågor relaterade till just den menyn.

I Windows 95, 98 och NT 4.0 kan du få specifik hjälp relaterad till ämnena i en meny genom att högerklicka på ämnet och sedan klicka på What's This? -kommandot.

Tillgång till hjälp från Startmenyn i Windows

Klicka på Start-knappen, peka på Program och Epson (för Windows 95 och 98) eller EPSON Printers (för Windows NT 4.0), klicka sedan EPSON Stylus Photo 875DC Help. Innehållsförteckningen över hjälpfunktionen öppnas.

Skriva ut med Macintosh

Introduktion till skrivarmjukvaran

Skrivarmjukvaran som medföljer skrivaren består av en skrivardrivrutin och skrivarverktyg. Med skrivardrivrutinen kan du välja bland en rad olika inställningar för bästa resultat från din skrivare. Skrivarverktygen hjälper dig att underhålla skrivaren och hålla den i gott skick.




Mer information om hur du använder skrivardrivrutinen finns i "Ändra skrivarinställningar" på sidan 27.

Information om hur skrivarens verktyg används finns i "När du vill skriva ut datan dubbelklickar du på filen för att öppna EPSON Monitor 3. Klicka på återuppta-knappen för att skicka datan till skrivaren." på sidan 34.

Mer information om skrivarmjukvaran får du också om du klickar på hjälp-ikonen i skrivarmjukvarans dialogrutor.

Ändra skrivarinställningar

Skrivardrivrutininställningarna finns i följande dialogrutor.

- Dialogrutan Print (klicka på Print i Arkivmenyn i ditt program eller klicka på Options i dialogrutan Page Setup)
- Dialogrutan Page Setup (klicka på Page Setup i Arkivmenyn i programmet)
- Dialogrutan Layout (klicka på  Layout-ikonen i dialogrutan Print)
- Dialogrutan för bakgrundsutskrift (klicka på  bakgrundutskriftsikonen i dialogrutan Print)
- Dialogrutan Preview (klicka på  förhandsgranskningsikonen och klicka sedan på Preview i dialogrutan Print)

Lägesinställningarna i dialogrutan Print har ordnats för att ge dig fyra kontrollnivåer över skrivardrivrutinen. Se nedan.

Automatic	Det snabbaste och enklaste sättet att starta en utskrift. Se "Använda Automatic-inställningen" på sidan 29.
PhotoEnhance	Gör att du kan tillämpa olika inställningar för bildkorrektion särskilt avsedda för foton. Se "Använda Photo Enhance-inställningen" på sidan 30.
Custom	Välj från en lista med färdiga personliga inställningar som passar den typ av dokument du vill skriva ut. När Custom väljs aktiveras Advanced-knappen och gör att du kan komma åt dialogrutan Advanced. Se "Använda Custom-inställningarna" på sidan 31.
Advanced	Den här knappen öppnar dialogrutan Advanced där du kan skapa detaljerade inställningar som passar dina behov. Från dialogrutan Advanced kan du lägga till dina egna inställningar till listan över färdiga inställningar (Custom Settings).

Utöver skapandet av omfattande lägesinställningar som påverkar den generella utskriftskvaliteten kan du även med hjälp av dialogrutorna Page Setup och Layout ändra enskilda aspekter hos utskriften.

Media Type-inställningen

Media Type-inställningen bestämmer vilka övriga inställningar som finns tillgängliga. Därför bör du alltid göra den här inställningen först.

I dialogrutan Print väljer du den mediatypinställning som matchar det papper du fyllt på i skrivaren.

Proof Sign-off:

M.Hida

N.Nomoto

editorname

R4C475

all.bk

A5 size

Rev_C

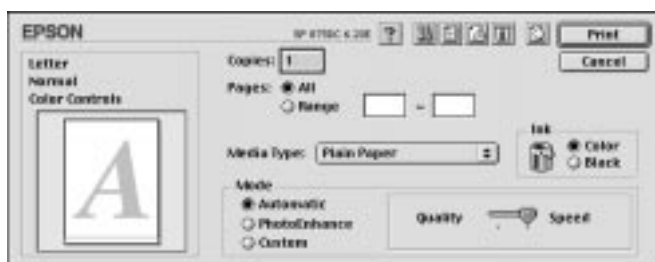
Softm.fm5/17/00

Pass 2

R

Använda Automatic-inställningen

När Automatic väljs som lägesinställning i dialogrutan Print tar skrivardrivrutinen hand om alla detaljerade inställningar baserade på de aktuella mediatyp- och bläck (Ink)-inställningarna. För Ink-inställningen klickar du på Color för färgutskrift eller Black för utskrift i svartvitt eller gråskala. För Media Type-inställningen se "Media Type-inställningen" på sidan 28.



OBS!

Beroende på det media du valt i listan över mediatyper (medan Automatic är vald), visas ett fält med en dragbar markör till höger om lägesalternativen där du kan välja Quality, Speed eller en intermediär inställning. Välj Quality när utskriftskvaliteten är viktigare än utskriftshastigheten.

Använda Photo Enhance-inställningen

PhotoEnhance-funktionen erbjuder en mängd inställningar för bildkorrektion som du kan tillämpa på dina bilder innan utskrift. PhotoEnhance påverkar inte originaldatan.



OBS!

- Den här inställningen finns endast tillgänglig vid utskrift av 32-bit färgdata.
- Utskrift med PhotoEnhance-funktionen aktiverad kan öka utskriftstiden beroende på datorsystem och mängd data i din bild.
- Om du väljer papper på rulle som papperskälla i dialogrutan Page Setup ska du inte skriva ut dokumentet med PhotoEnhance-funktionen aktiverad.

Du kan välja från följande inställningar.

Standard	Den här inställningen ger standard bildkorrektion för de flesta fotona. Prova denna först.
People	Den här inställningen passar bäst för foton på människor.
Nature	Den här inställningen passar bäst för landskapsbilder såsom berg, himmel och hav.
Soft Focus	Den här inställningen gör att fotona ser ut som om de tagits med ett mjuktecknande objektiv.
Sepia	Den här inställningen lägger till en sepia brun ton till fotona.

Om du skriver ut foton som tagits med en digitalkamera kan du även sätta en bock i rutan Digital Camera Correction för att dina utskrivna bilder ska få samma jämna, naturliga utseende som foton som tagits med en kamera.

Använda Custom-inställningarna

I Custom-läget finns färdiga inställningar som utformats för utskrift av text och grafik samt för tillämpning av färgmatchningsmetod. Du kan även skapa och spara dina egna inställningar.



Du kan välja bland följande färdiga inställningar.

Text/Graph	Passar bra för utskrift av presentationsdokument såsom diagram och kurvor.
Economy	Den här inställningen är den bästa för utskrift av textutkast.
ColorSync	Denna funktion justerar automatiskt utskriftsfärgerna för att matcha färgerna på bildskärmen.


Följ anvisningarna nedan för att välja en färdig inställning.

1. Verifiera först inställningarna för mediatyp och bläck i dialogrutan Print, se "Media Type-inställningen" på sidan 28.
2. Klicka på Custom-knappen i dialogrutan Print. Detta aktiverar listan med färdiga inställningar nedanför och till höger om knappen Custom.
3. Välj den lämpligaste inställningen för den typ av dokument eller bild som du ska skriva ut från listan över färdiga inställningar.





4. När du väljer en inställning ställs övriga inställningar såsom Print Quality, Halftoning och Color in automatiskt. Ändringarna i dessa inställningar visas i fönstret till vänster om dialogrutan Print.

Förhandsgranskning av utskriften

Med förhandsgranskningsfunktionen (Preview) kan du innan utskrift se hur dokumentet kommer att se ut. Följ dessa anvisningar för att förhandsgranska ditt dokument.

1. Gör dina drivrutinsinställningar.
2. Klicka på  Preview-ikonen i dialogrutan Print. Print-knappen ändras till en Preview-knapp.






OBS!

Använd  Preview-knappen för att växla mellan  Print-,  Preview- och  Save File-lägena. Klicka på ikonen för att välja det läge du önskar. Information om Save File-läget finns i avsnittet "Spara utskriftsdata i filer" på sidan 33.

3. Klicka på Preview-knappen. Dialogrutan Preview kommer upp och förhandsvisar dokumentet.




I dialogrutan Preview finns sex ikoner som du kan använda för följande funktioner.

	Välj	Med den här kan du välja, flytta och ändra storleken på vattenstämplar.
	Zoom	Förstorar eller förminskar den förhandsvisade sidans storlek.
	Visa/visa ej marginal	Visar eller döljer kantlinjer som anger den tillgängliga ytan för utskrift.
	Redigering av vattenstämpel	Den här knappen öppnar vattenstämplens redigeringsruta. I den här dialogrutan kan du lägga in vattenstämplar i dokumentet samt ändra aktuella vattenstämpelinställningar.
	Lägg till sida Ta bort sida	Med dessa kan du välja ut eller ta bort de sidor du vill skriva ut från listan till vänster i Preview-fönstret.





- Om du är nöjd med den förhandsvisade bilden klickar du på Print.


Om du inte är nöjd med bilden klickar du på Cancel. Dialogrutorna Preview och Print stängs och den aktuella utskriftsinställningen sparas. Öppna dialogrutan Print igen om du vill göra fler ändringar i utskriftsinställningarna.

Spara utskriftsdata i filer

Du kan spara utskriftsdata i en fil med hjälp av  Save File-ikonen i dialogrutan Print. Med denna funktion kan du skriva ut datan vid en senare tidpunkt helt enkelt genom att dubbelklicka på den sparade filen. Gör följande.

OBS!

Använd  Preview-knappen för att växla mellan  Print-,  Preview- och  Save File-lägena. Klicka på ikonen för att välja det läge du önskar.

- Gör dina drivrutinsinställningar.
- Klicka på  Preview-knappen i dialogrutan Print tills Print-knappen ändras till Save File-knappen.

3. Klicka på Save File-knappen. Följande dialogruta visas.



4. Välj var du vill spara filen, ange ett filnamn i Spara som-rutan och klicka på Save.









När du vill skriva ut datan dubbelklickar du på filen för att öppna EPSON Monitor 3. Klicka på  återuppta-knappen för att skicka datan till skrivaren.

Byta bläckpatroner

Den här skrivaren använder bläckpatroner med mikrochips. Mikrochipset övervakar exakt hur mycket bläck som använts i varje patron. På så sätt kan allt bläck användas även om en patron tas bort och sedan sätts tillbaka i skrivaren igen. En del bläck går dock åt varje gång patronen sätts i skrivaren eftersom skrivaren automatiskt kontrollerar dess tillförlitlighet.

Skrivarens indikatorlampor informerar dig om när det är dags att skaffa en ny bläckpatron och när det är dags att byta ut den tomma patronen. Du kan även kontrollera bläcknivån och påbörja rutinen för byte av bläckpatronen från datorn med hjälp av funktionen Status Monitor 3. Se *online-referenshandboken* för mer information.

I den här tabellen beskrivs statusen hos lamporna på skrivaren samt de åtgärder du måste vidta.

Lampor	Åtgärd
 	Skaffa en ny svart bläckpatron (T007) eller (T010).
 	Byt ut den tomma svarta bläckpatronen.
 	Skaffa en ny färgbläckpatron (T008).
 	Byt ut den tomma färgbläckpatronen.

● = lyser, ○ = blinkar

**Varning**

- Förvara bläckpatronerna oåtkomliga för barn. Låt inte barn dricka ur eller på annat sätt hantera patronerna.
- Var försiktig vid hanteringen av använda bläckpatroner eftersom det fortfarande kan finnas bläck kvar kring bläckporten. Om du skulle få bläck på huden ska du tvätta området noga med tvål och vatten. Om du skulle få bläck i ögonen ska du skölja dem omedelbart med vatten. Om obehag eller problem med synen kvarstår efter det att du sköljt ögonen ordentligt ska du omedelbart kontakta läkare.

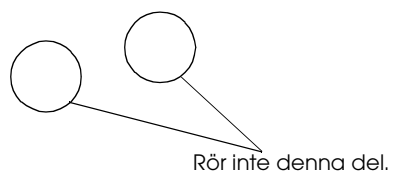
**Varning**

- Vi rekommenderar att EPSON bläckpatroner används. Andra produkter som inte tillverkats av EPSON kan orsaka skador i skrivaren som inte omfattas av EPSONS garantier.
- Lämna kvar den gamla patronen i skrivaren tills du skaffat en ersättningspatron, annars kan eventuellt bläck på skrivhuvudets munstycken torka.
- Fyll inte på bläck i bläckpatronerna. Bläckpatronerna för den här skrivaren är inte påfyllningsbara. Skrivaren beräknar hur mycket bläck som finns kvar i patronen med hjälp av ett mikrochip på bläckpatronen. Även om patronen skulle fyllas på skulle inte det påfyllda bläcket registreras av mikrochipset och mängden tillgängligt bläck skulle därför inte ändras.

OBS!

- Du kan inte fortsätta att skriva ut om en bläckpatron är tom även om den andra patronen fortfarande innehåller bläck. Innan utskrift ska den tomma patronen bytas ut.
- Utöver det bläck som används vid utskrift går det åt bläck vid rengöringen av skrivhuvudet, under självrengöringscykeln som utförs när skrivaren slås på samt vid påfyllning av bläck när bläckpatronen installeras i skrivaren.

Mer information om bläckpatroner finns i "När du hanterar bläckpatronerna" på sidan 7.



Rör inte denna del.

Bilden visar byte av färgbläckpatron. Vid byte av den svarta bläckpatronen ska du endast byta ut den patron som hålls av den mindre klämman till vänster.

Underhåll

Kontrollera skrivhuvudets munstycken

Om du tycker att utskriften är oväntat svag eller att punkter fattas i utskriften kan du identifiera problemet genom att kontrollera skrivhuvudets munstycken.

Du kan göra detta med verktyget för munstycks kontroll (Nozzle Check) i skrivarmjukvaran eller direkt från skrivaren genom att använda knapparna på kontrollpanelen.

Använda verktyget för munstycks kontroll

Följ anvisningarna nedan för att använda verktyget för munstycks kontroll.


OBS!


Använd inte verktyget för munstycks kontroll under pågående utskrift då detta kan förstöra utskriften.

För användare av Windows



1. Se till att papper av storleken A4 eller Letter fyllts på i arkmataren.
2. Klicka på verktygsfliken, Utility, i skrivarmjukvaran, klicka sedan på Nozzle Check-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen.

För användare av Macintosh

1. Se till att papper av storleken A4 eller Letter fyllts på i arkmataren.
2. Klicka på  verktygsikonen i dialogrutan Print eller Page Setup, klicka sedan på Nozzle Check-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen.





segment fattas

- Använd verktyget för munstycks kontroll först för att bekräfta att skrivhuvudet behöver rengöras. Detta sparar bläck.*
- När lampan  slut på svart bläck eller  slut på färgbläck blinkar eller lyser kan du inte rengöra skrivhuvudet. Du måste först byta bläckpatron.*
- Använd inte verktygen för skrivhuvudrengöring eller munstycks kontroll under pågående utskrift eftersom utskriften kan förstöras.*



Använda verktyget för skrivhuvudrengöring

Följ anvisningarna nedan när du ska använda verktyget för skrivhuvudrengöring.

För användare av Windows




1. Kontrollera att skrivaren är på och att lamporna  slut på svart bläck och  slut på färgbläck inte lyser.

OBS!

Om lampan  slut på svart bläck eller  slut på färgbläck blinkar kan du inte rengöra skrivhuvudet. Du måste först byta bläckpatron.

2. Klicka på verktygsfliken, Utility, i skrivarmjukvaran, klicka sedan på Head Cleaning-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen.

För användare av Macintosh

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att lamporna  slut på svart bläck och  slut på färgbläck inte lyser.
2. Klicka på  verktygsikonen i dialogrutan Print eller Page Setup, klicka sedan på Head Cleaning-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen.

Om utskriftskvaliteten fortfarande inte har förbättrats kan en eller båda av bläckpatronerna vara gamla eller skadade och måste bytas ut. För byte av bläckpatron innan den är tom, se "Byta bläckpatroner" på sidan 35.

Om utskriftskvaliteten fortsätter att utgöra ett problem efter det att bläckpatronerna har bytts ut ska du kontakta återförsäljaren.

OBS!

För att utskriftskvaliteten ska bibehållas rekommenderar EPSON att skrivaren slås på åtminstone en minut varje månad.

Justera skrivhuvudet

Om du märker att vertikala linjer inte är helt raka kan du lösa detta problem från datorn genom att använda verktyget för justering av skrivhuvudet som finns i skrivarmjukvaran. Följ anvisningarna nedan.


OBS!

Använd inte verktyget för justering av skrivhuvudet under pågående utskrift eftersom utskriften kan förstöras.

För användare av Windows

1. Se till att vanligt papper i storleken A4 eller Letter fyllts på i arkmataren.
2. Klicka på verktygsfliken, Utility, i skrivarmjukvaran, klicka sedan på Print Head Alignment-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen för att justera skrivhuvudet.

För användare av Macintosh

1. Se till att vanligt papper i storleken A4 eller Letter fyllts på i arkmataren.
2. Klicka på  verktygsikonen i dialogrutan Print eller Page Setup, klicka sedan på Print Head Alignment-knappen.
3. Följ anvisningarna på bildskärmen för att justera skrivhuvudet.

Felsökning

Åtgärda USB-problem

Kontrollera att din dator har Windows 98 installerat

Din dator måste ha Windows 98 installerat. Det är inte säkert att du kan installera eller köra USB skrivardrivrutinen på en dator som inte är utrustad med USB-port eller som uppgraderats från Windows 95 till 98.

Kontakta din återförsäljare för mer detaljerad information.

Kontrollera att EPSON USB-skrivarutrustning finns med i menyn Device Manager

Om du avbröt plug-and-play drivrutinininstallationen innan den var klar finns det risk för att USB-skrivarstyrprogrammet och skrivardrivrutinen inte installerades korrekt.

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera installationen samt för att installera drivrutinerna på nytt.

1. Sätt på skrivaren. Anslut USB-kabeln till skrivaren och datorn.
2. Högerklicka på ikonen My Computer på skrivbordet, klicka sedan på Properties.
3. Klicka på fliken Device Manager.

Om drivrutinerna installerats korrekt ska EPSON USB Printer Devices visas i Device Manager-meny.



Om EPSON USB Printer Devices inte visas i menyn Device Manager ska du klicka på plustecknet (+) bredvid Other Devices för att granska de installerade enheterna.



Om USB Printer visas under Other Devices har inte USB-skrivarstyrprogrammet installerats ordentligt. Om EPSON Stylus Photo 875DC visas har inte skrivardrivrutinen installerats ordentligt.

Om varken USB Printer eller EPSON Stylus Photo 875DC visas under Other Devices, ska du klicka på Refresh eller dra ur USB-kabeln från skrivaren och sedan sätta den igen.

4. Under Other Devices ska du klicka på USB Printer eller EPSON Stylus Photo 875DC och sedan klicka på Remove. Klicka sedan OK.



5. När följande dialogruta visas klickar du OK. Klicka sedan OK för att stänga fönstret över egenskaper.



6. Stäng av skrivaren och starta om din dator. Ominstallera sedan drivrutinen från början. Följ anvisningarna i Installationshandboken.










Skrivaren fungerar inte ordentligt med en USB-kabel









Om skrivaren inte fungerar ordentligt med en USB-kabel kan du försöka en eller flera av dessa lösningar:

- Om du använder ett USB-nav ska du koppla skrivaren till navets första nivå eller direkt till datorns USB-port.
- Om du har en PC kan du försöka installera USB-skrivarstyrprogrammet och skrivarmjukvaran igen. Avinstallera först EPSON Printer Software med hjälp av Lägga till/Ta bort program-funktionen i kontrollpanelen. Avinstallera sedan EPSON USB Printer Devices. Installera sedan mjukvaran på nytt enligt *Installationshandboken*. Om EPSON USB Printer Devices inte är registrerade i Lägga till/Ta bort program-listan ska du gå in i CD-ROM-skivan och dubbelklicka på epusbun.exe. i Win9x-mappen. Följ sedan anvisningarna på bildskärmen.

Felindikatorer

Många vanliga problem kan identifieras om du tittar på lamporna på skrivarens kontrollpanel. Om skrivaren slutar fungera och lamporna lyser eller blinkar kan du med följande tabell över lamporna på kontrollpanelen identifiera problem och vidta rekommenderade åtgärder.

Lampor	Problem och lösning	
 ●	Slut på papper	
	Inget papper finns i arkmataren.	Fyll på papper i arkmataren. Tryck sedan på  mata in/ut-knappen. Skrivaren återupptar utskriften och lampan slocknar.
 ●  ○  ○	Papperskvadd	
	Papper har fastnat i skrivaren.	Tryck på  mata in/ut-knappen. Skrivaren matar ut det papper som fastnat och återupptar utskriften. Om felet kvarstår, öppna skrivarkåpan och ta bort det papper som fastat. Fyll sedan på papper i arkmataren och tryck på  mata in/ut-knappen. Skrivaren återupptar utskriften.
 ●	Bläcket håller på att ta slut (svart bläckpatron)	
	Den svarta bläckpatronen är nästan tom.	Skaffa en ny svart bläckpatron (T007) eller (T010).
 ●	Slut på bläck (svart bläckpatron)	
	Den svarta bläckpatronen är tom eller har inte installerats.	Ersätt den svarta bläckpatronen med en ny (T007) eller (T010). Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35. Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35 för mer information.
	Fel bläck (svart bläckpatron)	
Den installerade svarta bläckpatronen kan inte användas i den här skrivaren.	Använd rätt svart bläckpatron (T007) eller (T010). Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35. Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35 för mer information.	

 ●	Bläcket håller på att ta slut (färgbläckpatron)	
	Färgbläckpatronen är nästan tom.	Skaffa en ny färgbläckpatron (T008).
 ●	Slut på bläck (färgbläckpatron)	
	Färgbläckpatronen är tom eller har inte installerats.	Ersätt färgbläckpatronen med en ny (T008). Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35. Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35 för mer information.
	Fel bläck (färgbläckpatron)	
	Den installerade färgbläckpatronen kan inte användas av den här skrivaren.	Använd rätt färgbläckpatron (T008). Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35. Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35 för mer information.
 ●  ●  ●	Vagnfel	
	Skrivhuvudvagnen har fastnat på grund av papper eller annat främmande material som kommit i vägen och kan inte återgå till utgångsläget.	Stäng av skrivaren. Öppna kåpan och ta bort eventuellt papper från matningsmekanismen för hand. Slå sedan på skrivaren igen. Om felet kvarstår ska du kontakta försäljaren.
 ●  ●  ●	Okänt skrivarfel	
	Ett okänt skrivarfel har uppstått.	Stäng av skrivaren och kontakta försäljaren.

● = lyser, ○ = lyser inte, ◌ = blinkar

Vanliga problem och lösningar

Till de flesta skrivarproblem finns det enkla lösningar. Hitta problemet i listan nedan och tillämpa den rekommenderade lösningen. För mer information se “Felsökning” på sidan 48.

Problem med utskriftskvalitet

Om du har problem med utskriftskvalitet kan du prova de lösningar som ges nedan.

Horisontell randning

Prova en eller fler av dessa lösningar:

- Kontrollera att pappret ligger med utskriftssidan upp i arkmataren.
- Använd verktyget för skrivhuvudrengöring för att rensa eventuellt igensatta bläckmunstycken.



Bristande vertikal rätlinjighet

Prova en eller fler av dessa lösningar:

- Kontrollera att pappret ligger med utskriftssidan upp i arkmataren.
- Använd verktyget för justering av skrivhuvudet.
- Stäng av High Speed-inställningen i skrivardrivrutinen. För instruktioner, se skrivardrivrutinens online-hjälp för Windows. För Macintosh, se “Använda Advanced-inställningar” i online-referenshandboken.

Luckor i färgen

Prova en eller fler av dessa lösningar:


- Kontrollera att pappret inte är skadat, smutsigt eller för gammalt.
- Använd verktyget för skrivhuvudrengöring för att rensa eventuellt igensatta bläckmunstycken.
- Kontrollera lamporna  slut på svart bläck och  slut på färgbläck. Om en lampa blinkar ska du byta bläckpatron. Se "Byta bläckpatroner" på sidan 35.

Suddig eller kladdig utskrift

Prova en eller fler av dessa lösningar:

- Kontrollera att pappret ligger med utskriftssidan upp i arkmataren.
- Kontrollera att pappret inte är skadat, smutsigt eller för gammalt.
- Sätt regleringsarmen i "+"-läget och se till att mediatypinställningen i skrivardrivrutinen är korrekt.

Problem med pappersmatning eller papperskvadd

Om skrivaren inte matar papper, matar flera sidor eller om pappret har fastnat ska du ta bort och lägga tillbaka pappersbunten. Tryck sedan på  mata in/ut-knappen. Kontrollera även följande:

- Att pappret inte är gammalt eller skrynkligt.
- Att pappersbunten inte når över pilmarkeringen på den vänstra kantgejden.
- Att kantgejderna är korrekt inställda.

- Att pappret inte är för tunt eller för strävt. Använd papper som uppfyller papperskraven för den här skrivaren. Se *online-referenshandboken* för pappersspecifikationer.

Avbryta utskriften

Om utskriften inte motsvarar dina förväntningar och innehåller inkorrekt eller förvanskade tecken och bilder kan du behöva avbryta utskriften. Följ anvisningarna nedan om du vill avbryta utskriften.

För Windows 98

När du skickar ett utskriftsjobb till skrivaren visas statusmätaren på bildskärmen.



Klicka på Stop-knappen för att avbryta utskriften.


För Macintosh

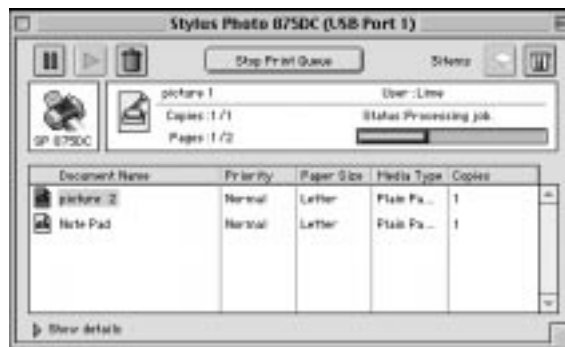
Hur du avbryter utskrift för Macintosh varierar beroende på om bakgrundsutskriftsfunktionen är aktiverad eller inte.

När bakgrundsutskrift är på

1. Välj EPSON Monitor3 från programmenyn.



2. Tryck på ⏻ strömbrytarknappen för att stänga av skrivaren.
3. Klicka på det dokument i listan över dokumentnamn som skrivs ut.  Klicka sedan på stoppikonen för att avbryta utskriftsjobbet.

**När bakgrundsutskrift inte är på**

1. Tryck på ⏻ strömbrytarknappen för att stänga av skrivaren.
2. Håll nere ⌘ tangenten på tangentbordet och tryck på punkt tangenten (.) för att avbryta utskriftsjobbet.

Hur du får hjälp

Om skrivaren inte fungerar ordentligt och du inte kan lösa problemet med hjälp av felsökningsinformationen i skrivarens dokumentation ska du kontakta kundsupport så får du hjälp.

Vi kan hjälpa dig mycket snabbare om du kan tillhandahålla följande information.

- Skrivarens serienummer
(Etiketten med serienumret sitter på skrivarens baksida.)
- Skrivarmodell
- Din dators märke och modell
- Skrivarmjukvaruversion
(Klicka About i skrivardrivrutinen.)
- Den version av Windows du använder
- Version av de mjukvaruapplikationer du brukar använda tillsammans med skrivaren

Tillval och förbrukningsartiklar

Tillval och förbrukningsartiklar

Tillval

Följande tillval finns tillgängliga för din skrivare.

Gränssnittskablar

EPSON tillhandahåller följande gränssnittskablar. Du kan dock använda alla gränssnittskablar som uppfyller dessa specifikationer. Se handboken till din dator för eventuella ytterligare krav.

- USB gränssnittskabel (avskärmad) C83623* från serie A 4-stifts (dator) till serie B 4-stifts (skrivare)

OBS!

- Stjärnan (*) ersätter den sista siffran i produktnumret som varierar i olika länder.*
- Beroende på i vilket land du befinner dig kan det hända att en eller båda av dessa kablar inte finns tillgängliga.*



Varning

Använd endast gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna ovan. Om andra kablar används som inte omfattas av EPSONs garantier kan det leda till fel på skrivaren.

Hållare till papper på rulle

En hållare till papper på rulle C81111* till skrivaren finns att få hos EPSON.

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar

Följande bläckpatroner och EPSON specialmedia finns tillgängliga för skrivaren.

Bläckpatroner

Följande patroner kan användas med skrivaren.

Svart bläckpatron	Standardkapacitet	T007
	Lätt kapacitet	T010
Färgbläckpatron		T009

OBS!

Bläckpatronernas produktnummer kan variera i olika länder.

EPSON specialmedia

EPSON erbjuder specifikt framtagna media för bläckstråleskrivare som uppfyller de högsta kraven på högkvalitativa utskrifter.

EPSON Premium vanligt papper för bläckstråleskrivare (A4)	S041214
EPSON Papper för bläckstråleskrivare, 360 dpi utskrift (A4)	S041059 S041025
EPSON Papper för bläckstråleskrivare, 360 dpi utskrift (Letter)	S041060 S041028
EPSON Papper av fotokvalitet för bläckstråleskrivare (A4)	S041061 S041026
EPSON Papper av fotokvalitet för bläckstråleskrivare (Letter)	S041062 S041029
EPSON Papper av fotokvalitet för bläckstråleskrivare (Legal)	S041067 S041048
EPSON Indexkort av fotokvalitet (A6)	S041054
EPSON Indexkort av fotokvalitet (5 × 8 tum)	S041121
EPSON Indexkort av fotokvalitet (8 × 10 tum)	S041122

EPSON Självhäftande papper av fotokvalitet (A4)	S041 106
EPSON Kort för bläckstråleskrivare A6 (med kuvert)	S041 147
EPSON Kort för bläckstråleskrivare 5 × 8 tum (med kuvert)	S041 148
EPSON Kort för bläckstråleskrivare 8 × 10 tum (med kuvert)	S041 149
EPSON Glättat papper av fotokvalitet (A4)	S041071
EPSON Glättat papper av fotokvalitet (Letter)	S041072
EPSON Glättat papper av fotokvalitet (A6)	S041 107
EPSON Overheadfilm för bläckstråleskrivare (A4)	S041063
EPSON Overheadfilm för bläckstråleskrivare (Letter)	S041064
EPSON Fotopapper (A4)	S041 140
EPSON Fotopapper (Letter)	S041 141
EPSON Fotopapper (4 × 6 tum)	S041 134
EPSON Fotopapper (100 × 150 mm)	S041 255
EPSON Fotopapper (200 × 300 mm)	S041 254
EPSON Fotopapper (89mm × 7 m)	S041 281
EPSON Fotopapper (100mm × 8 m)	S041 279
EPSON Fotopapper (210mm × 10 m)	S041 280
EPSON Fotopapperskort (A4)	S041 177
EPSON Fotoetiketter 16 (A6)	S041 144
EPSON Fotoetiketter 4 (A6)	S041 176
EPSON Panoramafotopapper (210 × 594 mm)	S041 145
EPSON Påstrykbart överföringspapper (A4)	S041 154
EPSON Påstrykbart överföringspapper (Letter)	S041 153 S041 155
EPSON Matt kraftigt papper (A4)	S041 256 S041 258 S041 259
EPSON Matt kraftigt papper (Letter)	S041 257
EPSON Premium glättat fotopapper (A4)	S041 287 S041 297
EPSON Premium glättat fotopapper (Letter)	S041 286
EPSON Premium Blankt fotopapper (100mm x 8M)	S041 303
EPSON Premium Blankt fotopapper (89mm x 7M)	S041 301

OBS!

Tillgången på specialmedia varierar från land till land.