

Proof Sign-off:

Gazan _____

N.Nomoto _____

R.Thomson _____

PhotoPC 650

Rev_C

A5 size
12/14/00

8659 Swe.fm
Pass 2

R


Börja använda kameran

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen

Kontrollera att alla delar nedan finns med.



PhotoPC 650 kamera



adapterkabel till Mac



programvara
(mediatyp och mängd
beror på
försäljningsland)




rem



videokabel



CompactFlash
-kort (8 MB)



fyra alkaliska
AA-batterier




seriekabel

Installera CompactFlash-kortet


Innan du kan ta några kort med kameran måste CompactFlash-kortet sättas i. Utför följande steg:

1. Se till att kameran är avstängd.

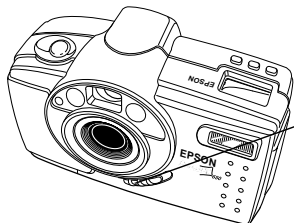

Stäng av kameran genom att föra knappen på linsskyddet nedåt.

2. Öppna kamerans kort- och portlucka och för in kortet helt i springan enligt bilden nedan. Kortets etikett ska vara framåt.

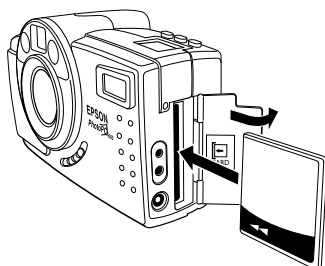


3. Stäng luckan.

Fotografera med sökaren

Utför följande steg för att fotografera med sökaren:

1. Håll kameran minst 30 cm från motivet. (Om du vill fotografera närmare än så använder du makrofunktionen, se sidan 4.)
2. Sätt på kameran och för LCD-fönstrets knapp till AV-läge. Vänta tills statuslampan bredvid sökaren lyser konstant grönt.

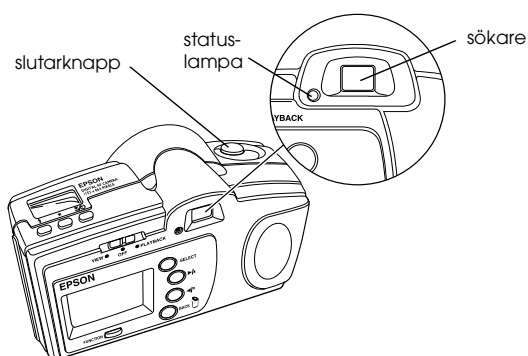

3. Titta rakt igenom sökaren och centrera motivet.
4. Tryck och håll in slutarknappen halvvägs för att läsa autofokus. Statuslampan bredvid sökaren byter färg från grönt till orange. Om du vill kan du nu flytta motivet något från mitten utan att ändra fokuseringen.

Proof Sign-off:

Gazan

N.Nomoto

R.Thomson

PhotoPC 650

Rev_C

A5 size
12/14/00

8659 Swe.fm
Pass 2

R

5. Tryck in slutarknappen helt för att ta bilden.
6. Håll kameran still tills en ljudsignal hörs och statuslampan börjar blinka rött. Detta visar att kameran har tagit bilden och bearbetar den.



Varning!

Om du ställer ned kameran medan lampan fortfarande blinkar måste det göras försiktigt. Bilden kan förstöras om du ställer ned den för hårt.

7. Snabbgranskningsbilden visas i kamerans LCD-fönster så att du kan se hur kortet blev, och om du vill kan du radera bilden innan kameran sparar den. Bilden finns kvar i fönstret i ca fem sekunder och en mätare visas i bilden som anger hur lång tid du har på dig att radera bilden. För att radera den håller du in knappen FUNKTION och trycker på TILLBAKA-knappen.




snabbgransknings-
bild

Om du inte raderar bilden sparas den när statuslampan slutar blinka och börjar lysa grönt. Du kan nu ta ett nytt kort.

Fotografera med LCD-fönstret

Utför följande steg för att fotografera med LCD-fönstret:






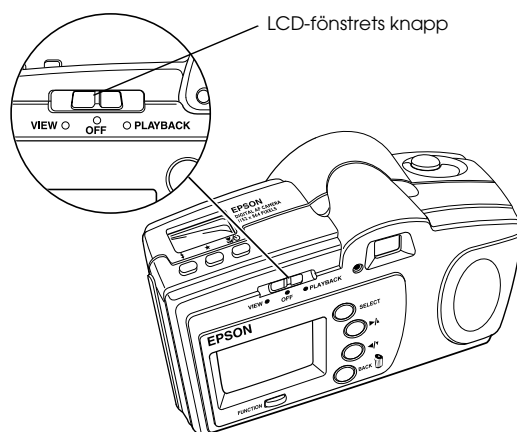

1. Sätt på kameran och för LCD-fönstrets knapp till vänster i VISA-läge. En levande förgranskingsbild visas i LCD-fönstret.



2. Centrera motivet i fönstret.
3. Följ anvisningarna från steg 4 i "Fotografera med sökaren" på sidan 2.

Använda makrofunktionen för att ta närbilder

Med kamerans makrofunktion kan du fotografera på så nära avstånd som 15 cm från motivet. Utför följande steg:

1. Sätt på kameran och för fönstrets knapp till VISA-läge. En levande förgranskingsbild visas i LCD-fönstret.
2. Tryck knappen / makro/timer på kamerans översida tills  makrosymbolen visas på displayen på kamerans översida. För att använda makrofunktionen och timern tillsammans trycker du knappen / makro/timer tills symbolerna  makro och  timer visas samtidigt på displayen.

Proof Sign-off:

Gazan _____

N.Nomoto _____

R.Thomson _____

PhotoPC 650

Rev_C

A5 size
12/14/00

8659 Swe.fm
Pass 2


R

3. Centrera motivet i fönstret.
4. Följ anvisningarna från steg 4 i "Fotografera med sökaren" på sidan 2.

Använda uppspelningsmenyerna


Utför följande steg för att använda uppspelningsmenyerna:

1. Sätt på kameran genom att föra linsskyddets knapp till PÅ-läge.
2. För LCD-fönstrets knapp till UPPSPELNING. Det foto du tog sist visas då i LCD-fönstret.

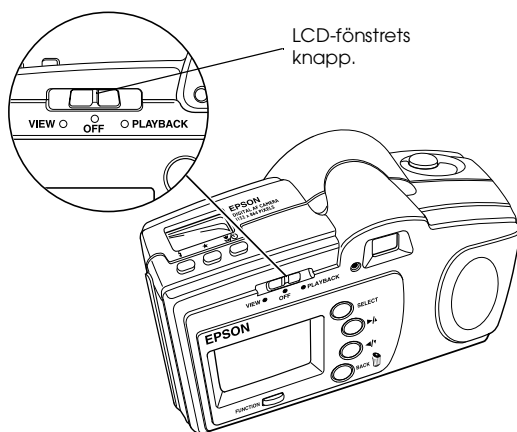

3. Tryck VÄLJ för att gå till menyerna. Menysymbolerna visas högst upp i fönstret och den valda menysymbolen är markerad. Menyn till denna symbol visas under symbolerna enligt bilden nedan.

menysymboler

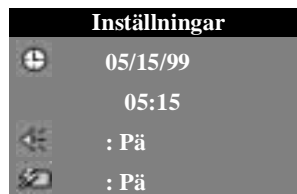

4. Tryck **▶/▲** och **◀/▼** för att se inställningarna för de övriga menyerna. Du kan välja mellan följande menyer:



Inställningar (ställa in datum, tid, ljudsignal, snabbgranskning och LCD-fönstrets ljusstyrka).



Information (stänga av/sätta på visningen av information för uppspelade bilder).



Uppspelningsläge (spela upp en bild i taget eller nio samtidigt).



Fotohanterare (radera eller läsa dina bilder eller formatera om CompactFlash-kort).



Video (NTSC eller PAL för standard-TV).



Fotovisning (spela upp bilder automatiskt). Tryck **VÄLJ** för att börja visningen. Tryck **TILLBAKA** för att avsluta.



Språk (välj ett av sex språk för LCD-fönstret och menyerna).

5. När valt dina inställningar trycker du **VÄLJ** för att verkställa dem.
6. För att gå ur menyerna trycker du på **TILLBAKA**-knappen upprepade gånger till dess att menysymbolerna och inställningarna försvinner.