
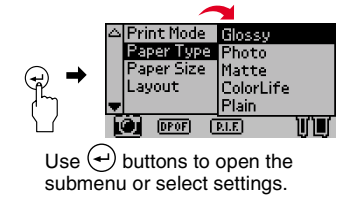
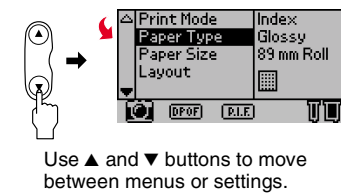


English

Printing Without a Computer

Here's how to use the control panel:

Note:
Refer to User's Guide for safety instructions and detailed information.

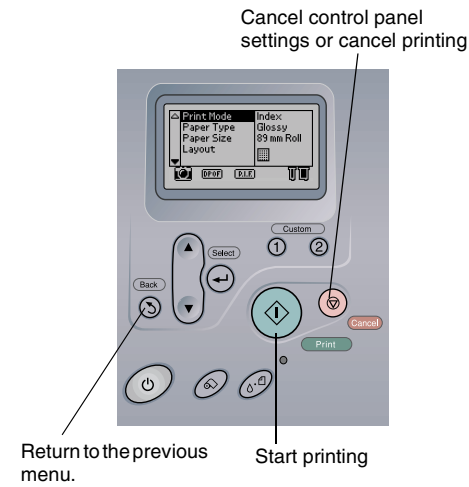

Inserting a Memory Card

1. Insert the into the card slot. Push it in firmly so the button pops out when inserting a CompactFlash or Micro drive.

Printing an Index

An index print includes small, numbered copies of all the pictures on the memory card.

1. Load A4 plain paper.
2. Select **Index** as the Print Mode setting, then select **Plain** as the Paper Type setting, then select **A4** as the Paper Size setting.
3. Press the **Print** button.

Printing Photographs




1. Load Paper into the sheet feeder with printable side up.
2. Select **Set** as the Print Mode setting, then select **Paper Type** and **Paper Size** loaded into the sheet feeder.
3. In the Layout menu, select for borderless prints, or for white borders.
4. In the Select Photo submenu, select **Select**.
5. Select **No.**, then select the photo number you want to print.
6. Similarly, select **Copies**, then select the number of copies you want to print.
7. Select **Enter**. The photo number and number of copies you selected are registered in Select Photo submenu.
8. Repeat steps 4 to 7 for each photo you want to print.
9. Press the **Print** button.

Dansk

Udskrivning uden computer

Sådan bruger du kontrolpanelet:

Bemærk!
Se brugerhåndbogen for at få sikkerhedsinstruktioner og yderligere oplysninger.

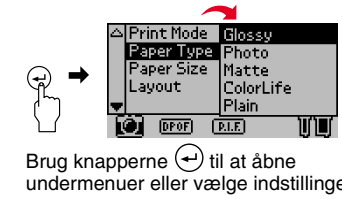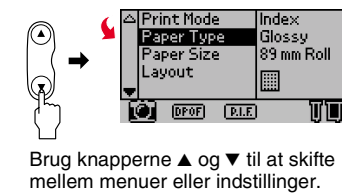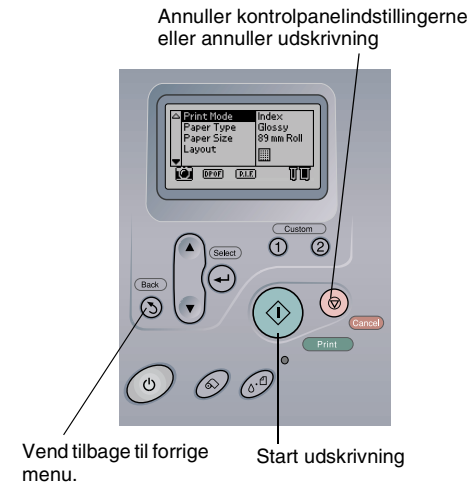

Isætning af hukommelseskort

1. Sæt hukommelseskortet i kortåbningen. Tryk CompactFlash- eller Micro drive-hukommelseskortet helt ind, så knappen skubbes ud.

Udskrivning af indeks

Et indeksprint indeholder små nummererede kopier af alle billederne på hukommelseskortet.

1. Læg almindeligt A4-papir
2. Vælg **Index** (Indeks) som indstilling for udskrivningstilstand, vælg **Plain** (Almindelig) som indstilling for papirtype, og vælg derefter **A4** som indstilling for papirstørrelse.
3. Tryk på knappen **Print** (Udskriv).

Udskrivning af fotografier




1. Læg papir i arkføderen med udskriftssiden opad.
2. Vælg **Set** (Indstil) som indstilling på udskrivningstilstand, vælg derefter med **Paper Type** (Papirtype) og **Paper Size** (Papirstørrelse) papirtypen og formatet på det papir, der er lagt i arkføderen.
3. Vælg for aftryk uden kant eller for hvid kant i menuen Layout.
4. Vælg **Select** (Vælg) i undermenuen Select Photo (Vælg fotografi).
5. Vælg **No** (Nr.), og vælg derefter nummeret på det fotografi, du vil udskrive.
6. Vælg **Copies** (Kopier), og vælg derefter det antal kopier, du vil udskrive.
7. Vælg **Enter** (Udfør). Det fotografnummer og det antal kopier, du har valgt, er registreret i undermenuen Select Photo (Vælg fotografi).
8. Gentag trin 4 til 7 for hvert fotografi, du vil udskrive.
9. Tryk på knappen **Print** (Udskriv).

Svenska

Skriva ut utan dator

Så här använder du kontrollpanelen:

Obs!
Läs anvisningarna om säkerhet och den detaljerade informationen i användarhandboken.

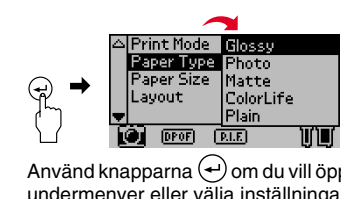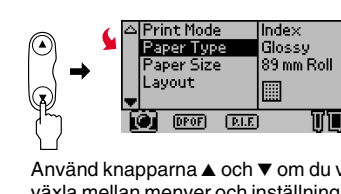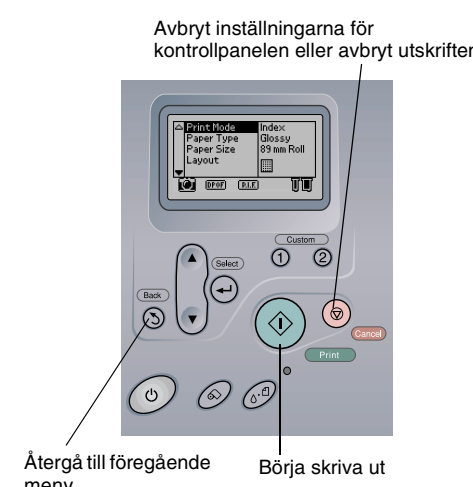

Sätta i ett minneskort

1. Sätt i minneskortet i kortplatsen. Sätt i det ordentligt så att knappen åker ut när du sätter i ett CompactFlash eller Microdrive.

Skriva ut ett index

Små, nummerade kopior av alla bilder på minneskortet skrivs ut när du gör en indexutskrift.

1. Fyll på med vanligt papper i A4-storlek.
2. Välj utskriftsläget **Index** och papperstypen **Plain** (vanligt). Sedan väljer du pappersstorleken **A4**.
3. Tryck på knappen **Print** (skriv ut).

Skriva ut foton


1. Fyll på papper i arkmateren med den utskrivbara sidan vänd uppåt.
2. Välj utskriftsläget **Set** (ställ in), sedan den **Paper Type** (papperstyp) och **Paper Size** (pappersstorlek) som har fyllts på i arkmateren.
3. Välj om du vill ha utskrifter utan kanter eller om du vill ha vita kanter på menyn Layout.
4. Markera **Select** (välj) på undermenyn Select Photo (välj foto).
5. Välj **No** (nej) och sedan det fotonummer du vill skriva ut.
6. Sedan väljer du **Copies** (kopior) och det antal kopior du vill skriva ut.
7. Välj **Enter** (retur). Fotonumret och antalet kopior finns registrerade i undermenyn Select Photo (välj foto).
8. Upprepa steg 4 till 7 för varje foto du vill skriva ut.
9. Tryck på knappen **Print** (skriv ut).

Suomi

Tulostaminen ilman tietokonetta

Ohjauspaneelin käyttäminen:

Huomautus:
Turvallisuushjeet ja tarkat tiedot ovat käyttöoppaassa.

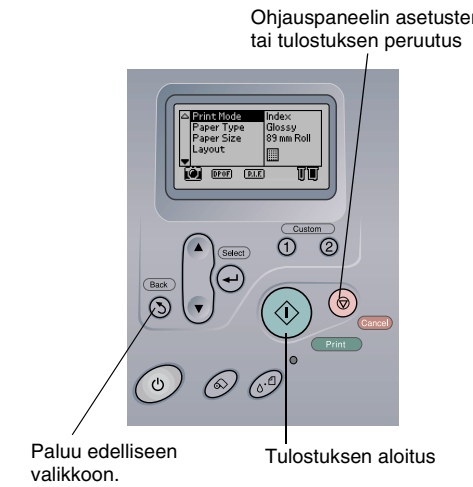

Muistikortin asettaminen paikalleen

1. Aseta muistikortti korttipaikkaan. Paina CompactFlash- tai Microdrive-kortti kunnolla sisään niin, että painike napsahtaa ulos.

Hakemiston tulostus

On mahdollista tulostaa muistikortin sisältö pieninä, numeroituina kopioina luettelokuvaksi.

1. Pane tulostimeen tavallista A4-paperia.
2. Valitse tulostustapa-asetus **Aseta** ja valitse kyseisen paperin mukaiset **Paperityyppi** ja **Paperikoko**-asetukset.
3. Valitse asetelvalikon asetus kehysteettömille kuville tai vaihtoehtoisesti valkokehyksille kuville.
4. Valitse Valitse kuva -alivalikon asetus **Valitse**.
5. Valitse **Nro.** ja tulostettava valokuva.
6. Valitse vastaavasti **Kopiomäärä** ja tulostettavaksi tarkoittamasi määrä.
7. Valitse **Syötä**. Valitsemasi valokuvan numero ja tulostettava määrä tallentuvat Valitse valokuva -alivalikkoon.
8. Toista jokaiselle tulostettavalle kuvalle vaiheet 4 - 7.
9. Paina **Tulostus**-painiketta.

Valokuvien tulostaminen




1. Pane arkisyöttölaiteeseen paperia siten, että tulostuspuoli tulee ylöspäin.
2. Valitse tulostustapa-asetus **Aseta** ja valitse kyseisen paperin mukaiset **Paperityyppi** ja **Paperikoko**-asetukset.
3. Valitse asetelvalikon asetus kehysteettömille kuville tai vaihtoehtoisesti valkokehyksille kuville.
4. Valitse Valitse kuva -alivalikon asetus **Valitse**.
5. Valitse **Nro.** ja tulostettava valokuva.
6. Valitse vastaavasti **Kopiomäärä** ja tulostettavaksi tarkoittamasi määrä.
7. Valitse **Syötä**. Valitsemasi valokuvan numero ja tulostettava määrä tallentuvat Valitse valokuva -alivalikkoon.
8. Toista jokaiselle tulostettavalle kuvalle vaiheet 4 - 7.
9. Paina **Tulostus**-painiketta.

Norsk

Skrive ut uten datamaskin

Slik bruker du kontrollpanelet:

Obs!
Se Brukerhåndboken for sikkerhetsinstruksjoner og detaljert informasjon.

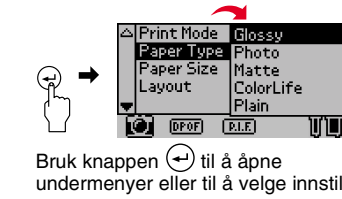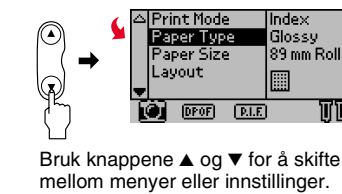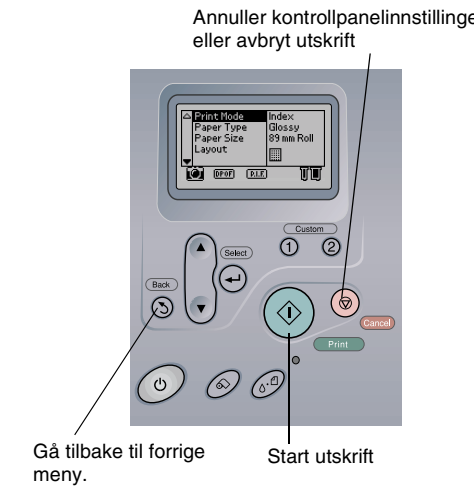

Sette inn minnekort

1. Sett kortet i kortholderen. Trykk det godt inn slik at knappen spretter ut når du setter inn CompactFlash eller Microdrive.

Skrive ut en oversikt

En oversikt inneholder små, nummererte kopier av alle bildene på minnekortet.

1. Legg inn vanlig A4-papir.
2. Velg **Index** (Oversikt) som innstilling for Print Mode (Utskriftsmodus) og velg deretter **Plain** (Vanlig) for Paper Type (Papirtype) og **A4** som Paper Size (Papirstørrelse).
3. Trykk **Print** (Skriv ut).

Skrive ut bilder

1. Legg papir i arkmateren med den utskrivbare siden opp.
2. Velg **Set** (Utvalg) som innstilling for Print Mode (Utskriftsmodus), velg **Paper Type** (Papirtype) og **Paper Size** (Papirstørrelse) som tilsvarer papiret i arkmateren.
3. I menyen Layout (Oppsett) velger du for utskrift uten rammer eller for hvite rammer.
4. I undermenyen Select Photo (Velg bilde) velger du **Select** (Velg).
5. Velg **No** (Nr.) og velg deretter nummeret på bildet du vil skrive ut.
6. På samme måte velger du **Copies** (Eksemplarer) og deretter antall eksemplarer du vil skrive ut.
7. Velg **Enter** (Angi). Nummeret på bildet og antall eksemplarer registreres i undermenyen Select Photo (Velg bilde).
8. Repeter trinnene 4 til 7 for hvert bilde du vil skrive ut.
9. Trykk **Print** (Skriv ut).
- 10.

Color Sample

You can apply a variety of visual effects to your photographs in Advanced Settings on the printer's control panel.

Enhancements

Note:

The printout differs from the samples below in quality and color image.

Farveeksempel

Du kan anvende mange forskellige visuelle effekter på dine fotografier under Advanced Settings (Avancerede indstillinger) på printerens kontrolpanel.

Forbedringer

Bemærk!

Udskriften adskiller sig i kvalitet og farve fra eksemplet nedenfor.

Färgprov

Du kan använda flera visuella effekter på dina foton med Advanced Settings (avancerade inställningar) på skrivarens kontrollpanel.

Förbättringar

Obs!

Utskriften kan skilja sig i kvalitet och färg från exemplen nedan.

Väriinäyte

Tulostimen ohjauspaneelin Lisäasetukset-kohdassa on suuri määrä visuaalisia tehosteita.

Tehosteet

Huomautus:

Varsinaisen tulosteen laatu ja värillisyyt voivat poiketa alla olevista näytteistä.

Fargeeksempler

Du kan bruke en rekke visuelle effekter på bildene under Advanced Settings (Avanserte innstillinger) på skriverens kontrollpanel.

Forbedringer

Obs!

Utskriftene vil skille seg fra eksemplene nedenfor i kvalitet og farge.




Brightness

Lysstyrke

Ljusstyrka

Valoisuus

Lysstyrke

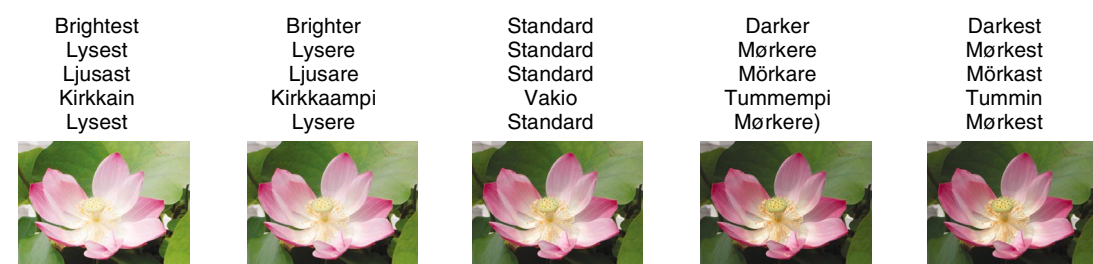


Saturation

Mætning

Mättnad

Kylläisyys

Metning

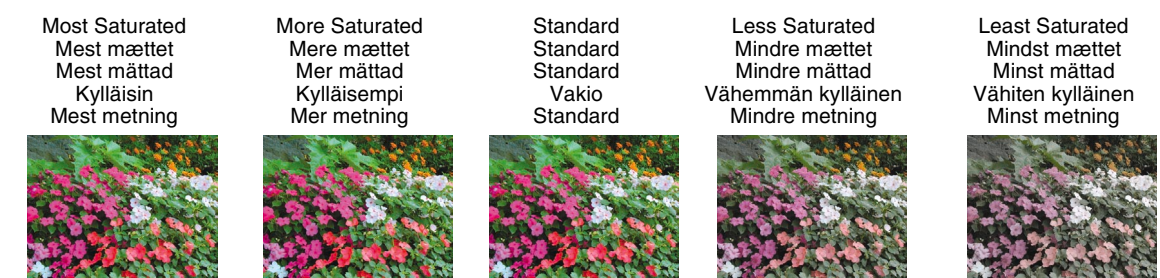


Sharpness

Skarphed

Skärpa

Terävyys

Skarphe

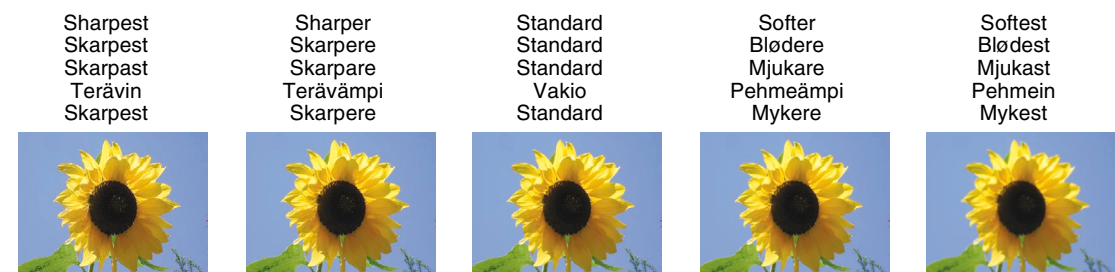

Layout Sample

Layouteksempel

Exempel på layout

Asettelumalli

Eksempel på oppsett

