


## Aviso

### ***\*Acerca da subtampa frontal (apenas para utilizadores da LQ-2090)***

A subtampa frontal faz parte da trampa frontal, como equipamento padrão. Se pretender que o papel entre na impressora a partir da entrada frontal, é necessário remover a subtampa para colocar o papel.

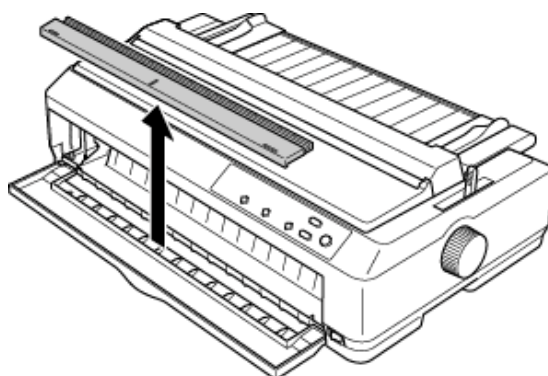

#### ***Nota:***

*Caso tenha dificuldade na remoção da subtampa frontal, retire temporariamente a tampa frontal da impressora, para que seja mais fácil executar esta operação.*

*Certifique-se de que volta a instalar a subtampa frontal quando utilizar outro sistema de alimentação para imprimir.*

### ***\*Acerca do modo de baixo ruído***

O menu intitulado “Low-noise mode” (Modo de baixo ruído) encontra-se no menu de configuração (ao lado do menu “Roll Paper” (Papel em rolo). É possível reduzir o ruído se este modo for activado (ON), apesar de a velocidade de impressão diminuir também em cerca de metade. Para alterar a predefinição, consulte “Alterar as predefinições” no *Manual do Utilizador*.

#### ***Nota:***

*Este modo está desligado por predefinição (Off).*