

EPSON®

EPSON STYLUS™ PRO 10600

Referenzhandbuch

Inhalt

Glossar.....	7
--------------	---

Produktinformationen

Sicherheitsanweisungen.....	14
Wichtige Sicherheitsanweisungen.....	14
Einige Vorsichtsmaßnahmen.....	16
Druckerspezifikationen.....	20
Drucken.....	20
Druckbereich.....	21
Mechanische Daten.....	22
Elektrisches System.....	23
Umweltbedingungen.....	24
Initialisierung.....	25
Normen und Zertifizierungen.....	26
Papier.....	26
Tintenpatronen.....	29
Systemanforderungen.....	31
Verwendung des Druckers mit einem PC.....	31
Verwenden Ihres Druckers mit einem Macintosh.....	33
Schnittstellen-Spezifikationen.....	34
Parallele Schnittstelle.....	34
USB-Schnittstelle.....	35
IEEE1394-Schnittstelle.....	36
Ethernet-Schnittstelle.....	38
Optionen und Verbrauchsmaterialien.....	39
Optionen.....	39
Verbrauchsmaterialien.....	40
Spezielle EPSON-Druckmedien.....	42

Bedienfeld

Tasten, Kontrollleuchten und Meldungen	64
Tasten	64
Kontrollleuchten	66
Statusmeldungen	69
SelecType Einstellungen	72
Wann Sie SelecType verwenden sollten	72
SelecType - Menüliste	73
Grundlegendes SelecType-Einstellverfahren	76
Details von SelecType	78
Drucken des Düsentestmusters	93
Ausrichten der Druckköpfe	95
Einstellen der Papierstärke	97
Drucken eines Statusblattes	100
Wartungsmodus	102
Wie Sie in den Wartungsmodus gelangen	102
Liste des Wartungsmodus	103

Drucken unter Windows

Druckersoftware aufrufen	108
Aus einer Windows-Anwendung	108
Vom Arbeitsplatz	108
Von "Drucker und Faxgeräte" (Nur Windows XP)	109
Grundeinstellungen	110
Vornehmen der Druckereinstellungen	110
Drucken abbrechen	115
Verwendung des Druckertreibers	115
Medium-Einstellung vornehmen	116
Verwendung der Modi Automatisch und Manuell	121
Seiteneinstellungen verändern	131
Dokument an das Papierformat anpassen	134
Druckerhilfsprogramme verwenden	135
Zugriff auf die Drucker-Utilitys	137

Verwendung der Informationen zu Drucker und Optionen	138
Geschwindigkeit & Fortschritt	139
Online-Hilfe benutzen	142
Auf die Hilfe zugreifen	142
Druckerstatus und Druckauftragstatus prüfen.	143
Bearbeitungsanzeige verwenden	143
Verwendung des EPSON Spool Managers (nur unter Windows Me, 98 und 95)	144
EPSON Status Monitor 3 verwenden	145
Druckgeschwindigkeit erhöhen	149
Allgemeine Ratschläge	149
Geschwindigkeit & Fortschritt verwenden	151
Anschlusskonfiguration (nur für Windows NT 4.0)	154
Drucker in ein Netzwerk einbinden.	157
Für Windows Me, 98 und 95.	157
Für Windows 2000 und NT 4.0.	161
Für Windows XP.	166
Update auf Windows Me.	170
Update des Treibers unter Windows XP, Windows 2000, und Windows NT 4.0	170
Druckersoftware deinstallieren.	170
Deinstallation des USB Host Gerätetreibers (nur für Windows Me und 98)	171

Drucken auf dem Macintosh

Druckersoftware aufrufen	173
Druckerdialogfeld	173
Das Dialogfeld Seite einrichten	173
Grundeinstellungen	173
Vornehmen der Druckereinstellungen	173
Drucken abbrechen	176
Verwendung des Druckertreibers.	177
Medium-Einstellung vornehmen.	178
Verwendung der Modi Automatisch und Manuell	183
Seiteneinstellungen verändern.	192

Dokument an das Papierformat anpassen.	194
Druckerhilfsprogramme verwenden.	195
Zugriff auf die Drucker-Utilitys	197
Benutzung der Online-Hilfe.	197
Auf die Hilfe zugreifen.	198
Druckerstatus und Druckauftragstatus prüfen	198
Verwendung des EPSON StatusMonitor.	198
Durchführen der Konfigurationseinstellungen	200
Hintergrunddruck kontrollieren.	201
Drucker in ein Netzwerk einbinden	205
Drucker als freigegebenen Drucker einrichten.	206
Zugriff auf den Drucker über ein Netzwerk.	207

Umgang mit Papier

Hinweise zu speziellen Druckmedien und anderen Medien . .	209
Die Verwendung von speziellen EPSON-Druckmedien. .	209
Verwendung anderer als der speziellen EPSON-Druckmedien	210
Verwendung von Rollenpapier	210
Anbringen des Rollenpapiers auf der Spindel	210
Abnehmen des Rollenpapiers von der Spindel	211
Anbringen und Abnehmen der Spindel vom Drucker . .	213
Rollenpapier einlegen.	215
Verwendung des Rollenpapiergurts	222
Rollenpapier schneiden oder Trennlinie drucken	223
Verwendung von Einzelblättern	225
Einlegen von Einzelblättern.	225
Drucken auf dickes Papier (0,5 bis 1,6 mm)	230
Einstellung der Papierablage	232
Papierzufuhr rückwärts (bis zu B1; Querformat).	233
Papierzufuhr rückwärts (bis zu Super B0)	234
Papierzufuhr vorwärts (Rollenpapier-Banner; dicke Einzelblätter [0.5 mm und darüber])	235

Wartung und Transport

Tintenpatronen auswechseln	238
Auswechseln schwarzer Tintenpatronen	243
Prüfen des Abfalltintenbehälters	244
Restinhalt der Tintenpatronen feststellen	244
Tinte ablaufen lassen	245
Aktualisierung der Druckertreiberinformation	248
Ersetzen des Papierschneiders	250
Drucker reinigen	254
Wenn Sie Ihren Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben	256
Drucker transportieren	256
Über eine weite Entfernung	256
Über eine kurze Entfernung	256
Einrichten des Drucker nach dem Transport	261

Verwendung optionaler Produkte

Verwendung der automatischen Aufrolleinheit	262
Schaltkasten	262
Einstellen des Sensors	264
Rollenpapier auf die Spule der Aufrolleinheit einlegen	266
Aufrollen Ihrer Drucke	272
Entnehmen des Papiers nach dem Aufrollen	274

Fehlerbehebung

Der Drucker hört unerwartet auf zu drucken	276
Druckkopfreinigung, Tintenzufuhr oder Tinte wird gerade getrocknet	276
Ein Fehler ist aufgetreten	276
Der Drucker schaltet sich nicht ein oder bleibt nicht eingeschaltet	277
Der Drucker druckt nichts	281

Der Drucker ist nicht richtig mit dem Computer verbunden.	281
Ihr Drucker ist nicht als Standarddrucker ausgewählt.	282
Die Einstellung des Druckeranschlusses stimmt nicht mit dem Druckeranschluss überein	283
Der Druckertreiber hat nicht genügend Speicher verfügbar (Macintosh)	285
Der Drucker klingt als ob er druckt, druckt aber nicht	285
Ausdruck entspricht nicht Ihren Erwartungen	285
Falsche oder beschädigte Zeichen.	285
Falsche Randeinstellungen	286
Gespiegelte Grafiken.	287
Leere Seiten werden ausgedruckt.	287
Druckfarben unterscheiden sich von Bildschirmfarben	288
Gerade Linien sind verschoben.	289
Der Ausdruck ist am unteren Rand verschmiert	289
Die Druckqualität entspricht nicht den Erwartungen	290
Horizontale Streifen	290
Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung	291
Falsche oder fehlende Farben	291
Blasse oder lückenhafte Drucke	292
Ausdruck undeutlich oder verschmiert.	293
Farbige Dokumente werden nur in schwarz gedruckt.	294
Das Drucken dauert zu lange.	294
Rollenpapier kann nicht geschnitten werden	295
Papierzufuhr- oder Papierstauprobleme tauchen häufig auf	296
Rollenpapier wird nicht richtig ausgegeben	297
Wenn Papier vorwärts ausgegeben wird.	298
Wenn Papier rückwärts ausgegeben wird.	298
Papierstaus beheben.	299
Fehlersuche an der optionalen automatischen Aufrolleinheit	301
So erreichen Sie unseren Kundendienst	303
Index.	336

Glossar

Folgende Definitionen gelten speziell für Drucker.

Anwendung

Softwareprogramm, das Ihnen bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe behilflich ist, wie z.B. Textverarbeitung oder Finanzplanung.

ASCII

Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange. Standardisiertes Kodierungssystem, durch das Buchstaben und Symbolen numerische Codes zugewiesen werden.

Auflösung

Anzahl der Punkte pro Zoll, die verwendet werden, um ein Bild darzustellen.

Ausrichtung der Druckköpfe

Das Verfahren zur Korrektur der Ausrichtung evtl. schlecht ausgerichteter Druckköpfe. Vertikale Streifenbildung wird korrigiert.

Bidirektionaldruck

Druckverfahren, bei dem in beiden Richtungen gedruckt wird. Dies ermöglicht eine höhere Druckgeschwindigkeit.

Bit

Binäre Zahl (0 oder 1), die die kleinste von Druckern oder Computern verwendete Informationseinheit darstellt.

Byte

Eine Dateneinheit, die aus acht Bits besteht.

CMYK

Cyan (blaugrün), Magenta, Yellow (gelb) und Black (schwarz). Aus diesen Farbtönen werden alle gedruckten Farben als Anordnung von Punkten (subtraktiv) zusammengesetzt.

ColorSync

Die Software für den Macintosh, mit der Sie eine WYSIWYG- (What You See Is What You Get) Farbausgabe erhalten. Diese Software druckt Farben so, wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen.

cpi

Siehe *Zeichen pro Zoll*

DMA

Abkürzung für Direct Memory Access (direkter Speicherzugriff). Eine Funktion zur Datenübertragung, die die CPU des Computers umgeht und eine direkte Kommunikation zwischen dem Speicher des Computers und den Peripheriegeräten (wie z. B. Drucker) erlaubt.

dpi

Abkürzung für dots per inch (Punkte pro Zoll). Dpi ist die Maßeinheit für die Auflösung. Siehe auch *Auflösung*.

Druckbarer Bereich

Bereich der Seite, der vom Drucker bedruckt werden kann. Er ist wegen der Seitenränder kleiner als die wirkliche Größe der Seite.

Druckertreiber

Hilfsprogramm, das die Funktionen eines speziellen Druckers durch gesendete Befehle aufruft. Oft kurz als „Treiber“ bezeichnet. Siehe auch *Treiber*.

Druckkopfreinigung

Das Verfahren zur Reinigung verstopfter Düsen für einen fehlerfreien Ausdruck.

Druckmedien

Materialien, auf die gedruckt wird, wie Rollenpapier oder Einzelblätter, Normalpapier und Spezialpapier.

Druckmodus

Anzahl der Punkte pro Zoll, die verwendet werden, um ein Bild darzustellen. Der Drucker verfügt über drei Einstellungen des Druckmodus: SuperFine (1440 dpi), Fine (720 dpi) und Normal (360 dpi).

Düse

Feine Röhren im Druckkopf, durch die Tinte auf das Papier gesprüht wird. Wenn die Düsen im Druckkopf verstopft sind, kann die Druckqualität abnehmen.

Düsentest

Eine Methode zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Druckers. Wenn Sie einen Düsentest durchführen, druckt der Drucker die Firmware (ROM) Version und ein Düsentestmuster.

Error Diffusion

Mit dem Halbtonverfahren Error Diffusion werden einzelne farbige Tintentropfen in Abhängigkeit der Farbtöne der benachbarten Punkte gesetzt, um den Eindruck natürlicher Farben zu erzeugen. Durch dieses Halbtonverfahren werden hervorragende, feine Farbabstufungen bei der Druckausgabe erzielt. Dieses Verfahren eignet sich am besten zum Drucken von Dokumenten mit detaillierten Schaubildern oder Fotos.

ESC/P

Abkürzung für Epson Standard Code for Printers. Dieser Befehlssatz ermöglicht die Steuerung des Druckers vom Computer aus. Der Befehlssatz stimmt für alle EPSON-Drucker überein und wird von den meisten PC-Anwendungsprogrammen unterstützt.

ESC/P Raster

Eine Befehlssprache, die die Steuerung des Druckers vom Computer aus ermöglicht. Mit den Befehlen dieser Sprache stehen Funktionen zur Verfügung, die ansonsten nur von Laserdruckern unterstützt werden, wie z.B. verbesserter Grafikdruck.

Farbanpassung

Methode zur Verarbeitung von Farbdaten, mit der die Farben am Bildschirm und die Farben des Ausdrucks aufeinander abgestimmt werden. Es gibt eine Vielzahl an Farbabstimmungsprogrammen. Siehe auch *ColorSync* und *sRGB*.

Fortschrittsbalken

Eine Balkenanzeige, die unter Windows den Fortschritt des aktuellen Druckauftrags zeigt.

Graustufen

Skala mit Grauabstufungen von Schwarz bis Weiß. Grauskala wird verwendet, um in einem Ausdruck mit schwarzer Tinte Farben darzustellen.

Halbtöne

Muster aus schwarzen oder farbigen Punkten, mit denen ein Bild wiedergegeben wird.

Halbtonverfahren

Methode zur Bilderzeugung mit Punktmustern (Rasterung). Das Halbtonverfahren ermöglicht die Darstellung verschiedener Graustufen nur mit schwarzen Punkten oder einer beinahe unbegrenzten Farbskala unter Verwendung nur weniger Punktfarben. Siehe auch *Halbtöne*.

Helligkeit

Helligkeits- bzw. Dunkelheitsgrad eines Ausdrucks.

Initialisierung

Setzt die Druckereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurück (festgelegte Einstellungen). Dies wird jedesmal durchgeführt, wenn der Drucker eingeschaltet oder zurückgesetzt wird.

Konzeptdruck

Druckverfahren, bei dem Bilder mit weniger Punkten gedruckt werden, um Tinte zu sparen.

Laufwerk

Gerät zur Datenspeicherung wie CD-ROM, Festplatte oder Diskette. Unter Windows wird jedem Laufwerk zur leichteren Verwaltung ein Buchstabe zugeordnet.

LCD

Flüssigkristallanzeige. Zeigt verschiedene Meldungen, je nach Druckerstatus.

Lokaler Drucker

Der Drucker, der über ein Schnittstellenkabel direkt mit dem Druckeranschluss des Computers verbunden ist.

MicroWeave

Druckverfahren, bei dem in feineren Schritten gedruckt wird, um das Auftreten von Streifen zu minimieren und eine laserdruckähnliche Bildqualität zu erzielen. Siehe auch *Streifenbildung*.

Monochrom

Drucken mit nur einer Tintenfarbe, üblicherweise mit schwarzer Tinte.

Online-Hilfe

Hilfreiche Anmerkungen zu geöffneten Fenstern oder Dialogboxen.

Parallele Schnittstelle

Siehe *Schnittstelle*.

Peer-to-peer Netzwerke

Windows 98 und 95 sowie Windows NT 4.0 unterstützen Peer-to-Peer-Netzwerke. Jeder Computer hat Zugriff auf die Ressourcen eines an das Netzwerk angeschlossenen Computers.

PhotoEnhance4

Die EPSON Software zur Veränderung der Abstufung eines Farbtons, zur Korrektur der Bilddaten und zur Veränderung der Schärfe der Bilddaten.

Port

Ein Schnittstellenkanal, über den Daten zwischen Geräte übertragen werden.

Puffer

Teil des Druckerspeichers, in dem die zu druckenden Daten gespeichert werden, bevor sie ausgedruckt werden.

Punktmatrix

Eine Druckmethode, bei der jeder Buchstabe/jedes Symbol aus einem Muster (einer Matrix) einzelner Punkte zusammengesetzt wird.

RAM

Abkürzung für Random Access Memory. Der Teil des Druckerspeichers, der als Eingangsspeicher genutzt wird sowie zum Speichern benutzerdefinierter Zeichen. Alle Daten, die im RAM gespeichert sind, gehen beim Ausschalten des Druckers verloren.

RGB

Rot, Grün und Blau. Aus diesen Farben, die im Bildschirm durch das Auftreffen des Elektronenstrahls auf die Phosphorbeschichtung hervorgerufen werden, werden alle Bildschirmfarben additiv hergestellt.

ROM

Abkürzung für Read Only Memory (Nur zu lesender Speicher). Der Teil des Speichers, der nur gelesen und nicht zum Speichern von Daten verwendet werden kann. Im ROM bleiben alle Daten erhalten, wenn der Drucker ausgeschaltet wird.

Schnittstelle

Verbindung zwischen Computer und Drucker. Über eine parallele Schnittstelle werden die Daten eines Zeichens bzw. Codes gleichzeitig übertragen. Über eine serielle Schnittstelle werden die Daten bitweise übertragen.

Schnittstellenkabel

Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker.

Schrift (Schriftart, Font)

Schriftart, die durch einen Gruppennamen gekennzeichnet ist.

SelecType Einstellungen

Einstellungen, die am Bedienfeld des Druckers vorgenommen werden. Im SelecType Modus können Einstellungen vorgenommen werden, die über den Druckertreiber nicht verfügbar sind, wie z.B. Einstellungen für Testausdrucke.

Serielle Schnittstelle

Siehe *Schnittstelle*.

Speicher

Der Teil des Elektroniksystems im Drucker, der zur Speicherung von Informationen (Daten) verwendet wird. Einige dieser Daten sind fest gespeichert und dienen der Steuerung der Druckvorgänge. Vom Computer an den Drucker gesendete Daten werden kurzfristig gespeichert. Siehe auch *RAM* und *ROM*.

Spoolen

Erster Arbeitsschritt bei einem Druckvorgang: Die Druckdaten werden vom Druckertreiber in Befehlscodes umgewandelt, die der Drucker versteht. Diese Daten werden dann direkt an den Drucker oder den Server gesendet.

Spool Manager

Programm, das Druckdaten in Befehlscodes umwandelt, die der Drucker versteht. Siehe auch *Spoolen*.

sRGB

Windows Software, mit der Sie eine WYSIWYG- (What You See Is What You Get) Farbausgabe erhalten. Diese Software druckt Farben so, wie Sie sie auf dem Bildschirm sehen.

Standardeinstellung

Geltender Wert bzw. Einstellung beim Einschalten, Zurücksetzen bzw. Initialisieren des Geräts.

Status Monitor

Softwareprogramm, mit dem Sie den Druckerstatus abfragen können.

Streifenbildung

Horizontale Linien, die manchmal auf Grafikausdrucken erscheinen. Dies kommt vor, wenn die Druckköpfe nicht korrekt ausgerichtet sind. Siehe auch *MicroWeave*.

Subtraktive Farben

Pigmentfarben, die ihre Farbwirkung erhalten, indem ein Teil des Lichtspektrums absorbiert und der andere Teil reflektiert wird. Siehe auch *CMYK*.

Tintenpatrone

Die mit Tinte gefüllte Patrone.

Tintenstrahltechnik

Druckmethode, bei der jeder Buchstabe bzw. jedes Symbol durch präzises Auftragen von Tinte auf das Papier gebildet wird.

Treiber

Programm zur Steuerung eines Peripheriegeräts. Der Druckertreiber empfängt beispielsweise Daten von Ihrem Textverarbeitungsprogramm und sendet Anweisungen zum Drucken dieser Daten an den Drucker.

Utility

Ein Programm zur Ausführung einer bestimmten Funktion, üblicherweise aus dem Bereich der Systemwartung.

Warteschlange

Empfängt ein Netzwerkdrucker, der gerade einen Druckauftrag bearbeitet, weitere Druckaufträge, werden diese in eine Warteschlange eingereiht, bis der Drucker frei wird und sie ausdrucken kann.

WYSIWYG

Akronym für What You See Is What You Get. Von WYSIWIG spricht man, wenn Daten genau so ausgedruckt werden, wie sie auf dem Bildschirm dargestellt sind.

Zeichen pro Zoll (cpi)

Maßeinheit zur Festlegung des Zeichenabstands, manchmal auch als Zeichendichte bezeichnet.

Zurücksetzen

Um einen Drucker auf seine Standardeinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.

Produktinformationen

Sicherheitsanweisungen

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Druckers die folgenden Anweisungen genau durch. Befolgen Sie darüber hinaus alle auf dem Drucker angebrachten Warnungen und Hinweise.

- ❑ Die Öffnungen im Druckergehäuse dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden.
- ❑ Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- ❑ Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- ❑ Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Es darf keine Steckdose benutzt werden, an der bereits in regelmäßigen Abständen ein- und ausgeschaltete Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren angeschlossen sind.
- ❑ Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an.
- ❑ Benutzen Sie die Computeranlage nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder wie z.B. Lautsprecher oder Basisstationen von schnurlosen Telefonen.

- ❑ Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel.
- ❑ Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass der Gesamt-Nennstrom aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Amperebelastung des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass der Gesamt-Nennstrom aller an der Wandsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Amperebelastung dieser Steckdose nicht überschreitet.
- ❑ Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu warten.
- ❑ In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen qualifizierten Servicetechniker wenden:

Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen.

- ❑ Die Schnittstellenanschlüsse (einschließlich der Typ B Schnittstellenkarte) und der Anschluss für die automatische Aufrollereinheit (optional) sind vom Typ Non-LPS (nicht begrenzte Stromversorgung).
- ❑ Wenn Sie den Drucker in Deutschland benutzen, beachten Sie bitte folgendes:

Zum Schutz des Druckers vor Kurzschlüssen und zu hohem Strom muss die Elektroinstallation des Gebäudes mit einer 10 A oder 16 A Sicherung abgesichert sein.

Einige Vorsichtsmaßnahmen

Zum Standort des Druckers

- ❑ Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die größer als der Drucker ist. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schräg steht.
- ❑ Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch von direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und übermäßiger Hitze fern.
- ❑ Vermeiden Sie Standorte, die Stößen und Vibrationen ausgesetzt sind.
- ❑ Halten Sie den Drucker von staubigen Umgebungen fern.
- ❑ Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, sodass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.

ENERGY STAR®-Kompatibilität

Als internationaler Partner von ENERGY STAR® gewährleistet EPSON, dass dieses Produkt die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR® erfüllt.

Das International ENERGY STAR® Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Fax- und Kopiergeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren.




Zum Arbeiten mit dem Drucker

- ❑ Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers, und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
- ❑ Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker kann dadurch beschädigt werden.
- ❑ Schalten Sie den Drucker nur mit der Taste Power auf dem Bedienfeld aus. Wenn diese Taste gedrückt wird, blinkt die Leuchte Operate kurz auf und geht dann aus. Ziehen Sie das Druckerkabel nicht ab und schalten Sie den Drucker erst aus, wenn die Kontrollleuchte des Netzschalters Paufhört zu blinken.
- ❑ Vor dem Transport des Druckers stellen Sie bitte sicher, dass die Druckköpfe in der Ruheposition (ganz rechts) stehen.

Zum Umgang mit den Tintenpatronen

- ❑ Halten Sie die Tintenpatronen von Kindern fern. Tinte darf nicht verschluckt werden.

- ❑ Waschen Sie Tintenspritzer auf der Haut sofort mit Seife unter fließendem Wasser ab. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus.
- ❑ Wenn Sie UltraChrome oder ColorFast Tintenpatronen verwenden, schütteln Sie die Patrone vor dem Einsetzen leicht, um beste Druckresultate zu erzielen.

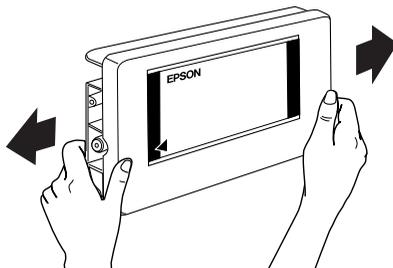

Vorsicht:

Schütteln Sie keine Patronen, die bereits installiert waren.

- ❑ Benutzen Sie keine Tintenpatrone, deren Haltbarkeitsdatum (auf der Verpackung aufgedruckt) überschritten ist.
- ❑ Wenn Sie UltraChrome oder ColorFast Tintenpatronen verwenden, verbrauchen Sie diese innerhalb von sechs Monaten nach dem Einsetzen, um beste Druckresultate zu erzielen.
- ❑ Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen. Dies kann die Druckköpfe beschädigen.
- ❑ Lagern Sie Farbpatronen an einem kalten, dunklen Ort.
- ❑ Wenn Sie eine Tintenpatrone verwenden wollen, die Sie zuvor an einem kälteren Ort gelagert haben, lassen Sie sie sich vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf Raumtemperatur erwärmen.

- ❑ Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip auf der Patronenseite. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden.
- ❑ In dieser Tintenpatrone enthält der IC-Chip eine Vielzahl von patronenspezifischen Informationen wie beispielsweise Informationen über die verbleibende Tintenmenge, damit die alte Tintenpatrone ausgewechselt und eine neue ungehindert eingesetzt werden kann.
- ❑ Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung entnehmen, sollten Sie die Tintenzufuhr vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den Drucker lagern. Beachten Sie, dass sich ein Ventil in der Tintenzufuhröffnung befindet, so dass keine Abdeckungen oder Verschlüsse erforderlich sind. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu Tintenflecken kommen kann. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung.

Druckerspezifikationen

Drucken

Druckmethode	Tintenstrahldrucktechnik
Düsenkonfiguration	Schwarz 180 Düsen Color: 180 Düsen × 5 (Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta)

Zeichen Modus:

Zeichenabstand	Druckspalte
10 cpi*	437

* Zeichen pro Zoll

Rastergrafik Modus:

Horizontale Auflösung	Bedruckbare Breite	Verfügbare Punkte
360 dpi*	1.112 mm (43,78 Zoll)	15762
720 dpi	1.112 mm (43,78 Zoll)	31524
1440 dpi	1.112 mm (43,78 Zoll)	63048


* Punkte pro Zoll

Auflösung	Maximal 1440 dpi × 720 dpi
Druckrichtung	Bidirektional

Steuercode	ESC/P Raster
Zeilenabstand	1/6 Zoll oder programmierbar in Schritten von 1/720
Papierzufuhrgeschwindigkeit	200 ±10 mm Sekunden pro 1/6 Zoll Linie
RAM	Extern 128 MB (fest)
Zeichentabellen	PC 437 (US, Standard Europa), PC 850 (Multilingual)
Zeichensätze	EPSON Courier 10 cpi

Druckbereich

Rollenpapier und Einzelblätter

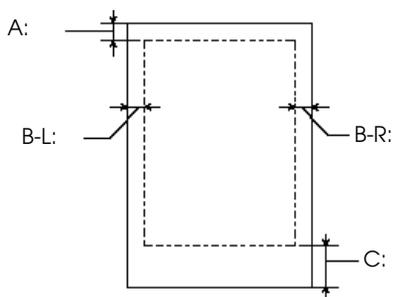

- A Für Rollenpapier ist der minimale obere Rand 3 mm (0,12")*.
Für Einzelblätter ist der minimale obere Rand 3 mm (0,12").
- B-L Für Rollenpapier ist der minimale linke Rand 3 mm (0,12")*.
Für Einzelblätter ist der minimale linke Rand 3 mm (0,12").
- B-R Für Rollenpapier ist der minimale rechte Rand 3 mm (0,12")*.
Für Einzelblätter ist der minimale rechte Rand 3 mm (0,12").
- C Für Rollenpapier ist der minimale untere Rand 3 mm (0,12")*.
Für Einzelblätter ist der minimale untere Rand 14 mm (0,55").

* Für Rollenpapier können die Randbreiten auf dem Bedienfeld folgendermaßen ausgewählt werden. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „ROLL MARG“ in „MENÜ DRUCKEINSTELLUNGEN“.

Parameter	A:	B-L:	B-R:	C:
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
T/B 15 mm (Standard)	15 mm	3 mm	3 mm	15 mm

Hinweis:

Der Drucker erkennt die Maße des eingelegten Papiers automatisch. Druckdaten, die außerhalb der Seitenränder liegen, können nicht gedruckt werden.

Mechanische Daten

Papierzuführung

Walzen

Transportweg

Rollenpapier oder Einzelblätter, die manuell eingelegt werden

Abmessungen (drucken) Breite: 1,865 mm (73,4 Zoll)
Tiefe: 710 mm (28 Zoll)
Höhe: 1,225 mm (48,2 Zoll)

Gewicht ca. 129 kg (284 lb) mit Gestell

Elektrisches System

	Nennspannung 100 V bis 240 V
Eingangsspannungsbereich	90 bis 264 V
Frequenzbereich	50 bis 60 Hz
Eingangsfrequenzbereich	49 bis 61 Hz
Nennstrom	1,4 -0,7 A
Stromaufnahme	Ca. 131 W (ISO10561 Letter Pattern) 30 W oder weniger im Energiesparmodus

Hinweis:

Hinweise zur Spannung finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite des Druckers.


Umweltbedingungen

Temperatur	Betrieb:	10 bis 35°C (50 bis 95°F)
	Lagerung:	-20 bis 40°C
	Transport:	-20 bis 60°C 1 Monat bei 40°C 120 Stunden bei 60°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb:	20 bis 80% relative
	Lagerung:	Luftfeuchtigkeit
	Transport:	20 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit

* Lagerung im Versandbehälter

** Ohne zu kondensieren

Betriebsbedingungen (Temperature und Luftfeuchtigkeit):

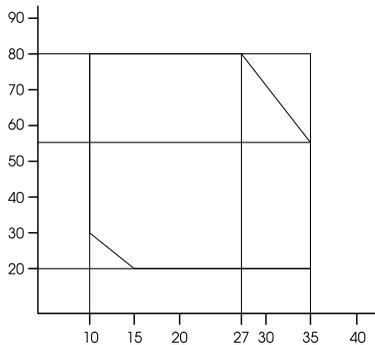

Initialisierung

Hardware Initialisierung nach dem Einschalten:

Die Druckermechanik wird in den Anfangszustand versetzt.

Der Eingangspuffer und der Druckpuffer werden gelöscht.

Der Drucker kehrt in den zuletzt eingestellten Standardzustand zurück.

Software Initialisierung, wenn der ESC@ (Drucker initialisieren) Befehl empfangen wird:

Der Druckpuffer wird gelöscht.

Der Drucker kehrt in den zuletzt eingestellten Standardzustand zurück.

Initialisierung der Tasten des Bedienfelds, indem die Taste Pause auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt wird oder das Signal *INI gesendet wird:

Der Druckkopf wird abgedeckt.

Papier wird ausgegeben, wenn vorhanden.

Der Eingangspuffer und der Druckpuffer werden gelöscht.

Der Drucker kehrt in den zuletzt eingestellten Standardzustand zurück.

Normen und Zertifizierungen

Sicherheit	UL 1950 CSA 22.2 Nr. 950 Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG EN 60950 EN 60825
EMV	FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse B CSA C108.8 Klasse A AS/NZS 3548 Klasse A EMV-Richtlinie 89/336/ECC EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-2-3 EN 61000-3-3



Warnung:

Dieses Produkt entspricht Klasse A. In einer häuslichen Umgebung könnte dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall sind entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Papier

Hinweis:

EPSON kann keine Empfehlungen im Hinblick auf einen bestimmten Hersteller bzw. eine bestimmte Papiersorte aussprechen, da sich die Qualität einer Marke oder Sorte jederzeit ändern kann. Machen Sie daher immer erst ein paar Probeausdrucke, bevor Sie einen größeren Papiervorrat anschaffen oder große Druckaufträge starten.

Rollenpapier:

Größe	210 bis 1118 mm (B) × 45000 mm (L) (8,26 bis 44,02 Zoll × 1771,65 Zoll) (Innendurchmesser: 2 Zoll)
	210 bis 1118 mm (B) × 202000 mm (L) (8,26 bis 44,02 Zoll × 7952,75 Zoll) (Innendurchmesser: 3 Zoll)
Außendurchmesser	103 mm (4,05 Zoll) Maximum für die Standard/optionale 2-Zoll Rollenpapierspindel 150 mm (5,90 Zoll) Maximum für die optionale 3-Zoll Rollenpapierspindel
Papiersorten	Normalpapier, EPSON-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier)	0,08 bis 0.11 mm (0,003 bis 0.004 inches)
Gewicht (für Normalpapier)	64 g/m ² (17 lb) bis 90 g/m ² (24 lb)

Einzelblätter:

Größe	Super B0 (1118 × 1580 mm) B0 (1030 × 1456 mm) B1 (728 × 1030 mm) B2 (515 × 728 mm) B3 (364 × 515 mm) Super A0 (914 × 1292 mm) A0 (841 × 1189 mm) Super A1 (24 × 36 Zoll) A1 (594 × 841 mm) A2 (420 × 594 mm) A3 (297 × 420 mm) A4 (210 × 297 mm) Super A3/B (329 × 483 mm) US E (34 × 44 Zoll) US D (22 × 34 Zoll) US C (17 × 22 Zoll) US B (11 × 17 Zoll) Letter (216 mm × 11 Zoll)
Papiersorten	Normalpapier, EPSON-Spezialpapiere
Stärke (für Normalpapier)	0,08 bis unter 0,11 mm (0,003 bis unter 0,004 Zoll)
Gewicht (für Normalpapier)	64 g/m ² (17 lb) bis 90 g/m ² (24 lb)

Hinweis:

- Schlechte Papierqualität beeinträchtigt die Druckqualität und kann Papierstaus oder andere Probleme verursachen. Wenn Probleme auftreten, verwenden Sie Papier besserer Qualität.*
- Legen Sie kein gewelltes oder geknicktes Papier ein.*

Verwenden Sie Papier unter den folgenden Bedingungen:

Temperatur 15 bis 25°C
Luftfeuchtigkeit 40 bis 60% relative
Luftfeuchtigkeit

EPSON Photo Quality Glossy Film sollte unter
folgenden Bedingungen gelagert werden:

Temperatur 15 bis 30°C
Luftfeuchtigkeit 20 bis 60% relative
Luftfeuchtigkeit

Tintenpatronen

UltraChrome

Farben	Photo Black	T549100
	Cyan	T549200
	Magenta	T549300
	Gelb	T549400
	Light Cyan	T549500
	Light Magenta	T549600
	Matte Black	T549800

ColorFast

Farben	Schwarz	T511011
	Gelb	T512011
	Magenta	T513011
	Cyan	T514011
	Light Magenta	T515011
	Light Cyan	T516011

Dye

Farben	Schwarz	T499011
	Gelb	T500011
	Magenta	T501011
	Cyan	T502011
	Light Magenta	T503011
	Light Cyan	T504011

Lebensdauer der Tintenpatrone (UltraChrome) Ungeöffnet 2 Jahre ab Herstellungsdatum; innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen der Packung.

Lebensdauer der Tintenpatrone (ColorFast) Ungeöffnet 2 Jahre ab Herstellungsdatum; innerhalb von 6 Monaten nach dem Öffnen der Packung.

Lebensdauer der Tintenpatrone (Dye) Ungeöffnet 2 Jahre ab Herstellungsdatum; innerhalb von 2 Jahren nach dem Öffnen der Packung.

Temperatur Lagerung (nicht eingesetzt): -30 bis 40 °C (-22 bis 105°F)
1 Monat bei 40°C
Lagerung (eingesetzt): -20 bis 40 °C (-4 bis 104 °F)
1 Monat bei 40°C
120 Stunden bei 60°C

Abmessungen 168 mm (B) × 344 mm (T) × 30,3 mm (H)
(6,62 (W) × 13,54 (D) × 1,19 (H) Zoll)

Gewicht ca. 860 g (1.9 lb)

Inhalt 500 ml

**Vorsicht:**

- ❑ *Wenn Sie Tintenpatronen vom Typ UltraChrome oder ColorFast verwenden, schütteln Sie die Tintenpatronen leicht, bevor Sie sie einsetzen, um beste Druckergebnisse zu erzielen.*

- ❑ *EPSON empfiehlt die ausschließliche Verwendung von Original EPSON-Tintenpatronen. Fremdprodukte, die nicht von EPSON hergestellt sind, können Beschädigungen an Ihrem Drucker verursachen, die nicht durch die von EPSON gewährte Garantie abgedeckt sind.*

- ❑ *Verwenden Sie keine Tintenpatronen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum.*

Systemanforderungen

Verwendung des Druckers mit einem PC

Um Ihren Drucker verwenden zu können, benötigen Sie Microsoft® Windows® Millennium Edition, 98, 95, XP, 2000 oder NT 4.0 und ein abgeschirmtes, paarweise verdrilltes, paralleles Schnittstellenkabel. Wenn Sie Ihren Drucker mit einem USB Anschluss verbinden möchten, benötigen Sie einen PC mit einem USB-Port, auf dem Windows Me, 98, XP, oder 2000 vorinstalliert ist, und ein abgeschirmtes USB-Kabel.

Außerdem muss der PC folgende Systemvoraussetzungen erfüllen.

Minimales System	Empfohlenes System
Pentium für Windows 98, 95 und NT 4.0 Pentium 133 MHz für Windows 2000 Pentium 150 MHz für Windows Me	Pentium II 400 MHz Prozessor oder höher
32 MB RAM für Windows Me, 98, 95, NT 4.0 64 MB RAM für Windows 2000	128 MB RAM oder mehr
100 MB freier Festplattenspeicher für Windows Me, 98, 95, 2000 und NT 4.0	500 MB* ¹ /300 MB* ² freier Festplattenspeicher oder mehr (B0)
VGA-Grafikkarte	Mindestens VGA-Grafikkarte

*1 gilt für die Verwendung von Grafikdaten

*2 gilt für die Verwendung von Strichdaten

Ihr Computer-Fachhändler kann Ihnen helfen Ihr System aufzurüsten, wenn es diese Voraussetzungen nicht erfüllt.

Verwenden Ihres Druckers mit einem Macintosh

Damit Sie diesem Drucker verwenden können, muss Ihr Apple® Macintosh® folgende Systemvoraussetzungen erfüllen. Um diesen Drucker an einen Macintosh anschließen zu können, brauchen Sie ebenfalls ein USB-Kabel.

Minimales System	Empfohlenes System
PowerPC	PowerPC G3 350MHz* ¹ /PowerPC G3 300 MHz* ² Prozessor oder höher
Mac OS 8.5.1	Mac OS 9.1 oder höher
11 MB freier Arbeitsspeicher 14 MB freier Arbeitsspeicher, wenn Sie die Funktion Hintergrunddruck aktiviert haben.	33 MB freier Arbeitsspeicher oder mehr 56 MB freier Arbeitsspeicher, wenn Sie die Funktion Hintergrunddruck aktiviert haben.
-	500 MB* ¹ /300 MB* ² freier Festplattenspeicher oder mehr (B0)

*1 gilt für die Verwendung von Grafikdaten

*2 gilt für die Verwendung von Strichdaten

Hinweis:

- Der verfügbare Arbeitsspeicher ist abhängig von der Anzahl und Art der geöffneten Anwendungen. Um festzustellen, wie viel Arbeitsspeicher zurzeit verfügbar ist, wählen Sie im Apple-Menü die Option Über diesen Macintosh und lassen sich die Speichergröße (in Kilobyte) unter „Größter freier Block“ anzeigen (1024 K = 1 MB).*
- Die Speicheranforderungen oben gelten für Drucke auf B0 (1030 × 1456 mm) Papier. Die Arbeitsspeichervoraussetzungen können je nach Papiergröße, geöffneter Anwendungsart und Komplexität des zu druckenden Dokuments variieren.*

- *Die verfügbare Schnittstelle variiert je nach Macintosh Systemversion wie folgt:
Netzwerk-Schnittstelle: 8.5.1 bis 9.x
USB-Schnittstelle: 8.5.1 bis 9.x
Typ-B-Schnittstelle: 8.6.x bis 9.x*

Zusätzlich zu den System- und Speichervoraussetzungen benötigen Sie 15 MB freien Festplattenspeicher für die Installation der Druckersoftware.

Schnittstellen-Spezifikationen

Dieser Drucker ist mit einer 8-Bit Parallel-, einer USB-, einer IEEE1394- und einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet.

Parallele Schnittstelle

Die eingebaute parallele Schnittstelle hat folgende Eigenschaften:

Kompatibilitätsmodus

Datenformat	8-bit parallel
Synchronisation	$\overline{\text{STROBE}}$ Impuls
Handshake Timing	BUSY und $\overline{\text{ACKNLG}}$ Signale
Signalpegel	TTL Level (IEEE-1284 Level 1 Gerät)
Anschließbarer Steckverbinder	57-30360 Amphenol oder gleichwertiger

Nibble-Modus

Übertragungsmodus	8-bit parallel
Synchronisation	$\overline{\text{STROBE}}$ Impuls
Handshaking	BUSY und $\overline{\text{ACKNLG}}$ Signale
Signalpegel	TTL Level (IEEE-1284 Level 1 Gerät)
Datenübertragungs-Timing	Siehe IEEE-1284 Spezifikation

ECP-Modus

Übertragungsmodus	IEEE-1284 ECP-Modus
Synchronisation	Siehe IEEE-1284 Spezifikation
Handshaking	Siehe IEEE-1284 Spezifikation
Signalpegel	TTL Level (IEEE-1284 Level 1 Gerät)
Datenübertragungs-Timing	Siehe IEEE-1284 Spezifikation

USB-Schnittstelle

Die im Drucker eingebaute USB-Schnittstelle genügt den Standards gemäß Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1

und der Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1. Diese Schnittstelle hat die folgenden Eigenschaften.

Standard	Gemäß Universal Serial Bus Specifications Revision 1.1, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1
Bit Rate	12 Mbps (Full Speed Device)
Datencodierung	NRZI
Anschließbarer Steckverbinder	USB Serie B
Empfohlene Kabellänge	2 Meter

IEEE 1394-Schnittstelle

Die IEEE 1394-Schnittstelle hat die folgenden Eigenschaften.

Grunddaten

Datenübertragungsmethode	Halbduplexdaten/Strobe-Differenz seriell
Synchronisierungsverfahren	kompatibel zu IEEE 1394-1995
Codierung/Decodierung	kompatibel zu IEEE 1394-1995
kompatible Steckverbinder	kompatibel zu 6-pol. Steckbuchse gemäß IEEE 1394-1995

Signalbelegung der Anschlussstifte

Stift-Nummer	Signalbezeichnung	Funktion
1	VP	Kabel-Spannungsversorgung
2	VG	Kabel-Masse
3	TPB*	Strobe während Empfang, Daten während Übertragung (Differenzpaar)
4	TPB	
5	TPA*	Daten während Empfang, Strobe während Übertragung (Differenzpaar)
6	TPa	

Spannungsklasse

Spannungsklassencode 100

Keine Spannungsversorgung von externen Quellen

Ausgestattet mit Wiederholungsfunktion mit Bus-Spannung

Jumper

Jumper	Standardposition
JP1	2-3
JP2	2-3

Ethernet-Schnittstelle

Die Schnittstellenkarte unterstützt sowohl 10 Base-T als auch 100 Base-TX.

Steckverbinder:

RJ-45 (ISO/IEC8802-3 12.6 MDI-Spezifikation)

Optionen und Verbrauchsmaterialien

Optionen

Die folgenden Optionen sind für Ihren Drucker verfügbar:

Hinweis:

Das Sternchen () steht als Platzhalter für die letzte Stelle der Produktnummer, die je nach Standort unterschiedlich sein kann.*

Rollenpapierspindeln

Es sind zusätzliche Rollenpapierspindeln erhältlich, mit denen der Rollenwechsel schneller und einfacher geht. Sie können verschiedene Typen Rollenpapier auf mehreren Spindeln aufbewahren, so dass die gewünschte Papiersorte immer sofort zum Einlegen bereit liegt. Zur Verwendung der optionalen Spindeln siehe "Verwendung von Rollenpapier".

3 Zoll Spindel für Rollenpapier	C12C811133
2 Zoll Spindel für Rollenpapier (hohe Papierspannung)	C12C811134
3 Zoll Spindel für Rollenpapier (hohe Papierspannung)	C12C811122

Automatische Aufrolleinheit

Mit dieser Option wird das bedruckte Rollenpapier automatisch aufgewickelt. Diese Einheit besteht aus dem Aufrollspulkern, einer Antriebseinheit und einer beweglichen Einheit, die am Drucker befestigt sind, und dem Zugband. Zur Installation und Verwendung dieser Option siehe das *Benutzerhandbuch* für die optionale *automatische Aufrolleinheit*.

Automatische Aufrolleinheit

C12C815251

Manueller Papierschneider

Diese Option hilft Ihnen beim manuellen Schneiden des bedruckten Rollenpapiers. Zur Installation und Verwendung des Papierschneiders siehe die angehängte Bedienungsanleitung.

Manueller Papierschneider

C12C815182

Manueller Papierschneider, Ersatzklinge

C12C815192

Verbrauchsmaterialien

Für Ihren Drucker sind die folgenden Verbrauchsmaterialien erhältlich.

Papierschneider

Wenn Sie eine unsaubere Schnittkante feststellen, können Sie die Klinge des Papierschneiders austauschen. Siehe "Ersetzen des Papierschneiders".

Automatischer Papierschneider, Ersatzklinge

C12C815271

Tintenpatrone

Zum Austausch der Tintenpatronen siehe "Tintenpatronen austauschen".

Hinweis:

Die Produktnummer ist von Land zu Land unterschiedlich.

<UltraChrome>

Tintenpatrone (Photo Black)	T549100
Tintenpatrone (Cyan)	T549200
Tintenpatrone (Magenta)	T549300
Tintenpatrone (Yellow)	T549400
Tintenpatrone (Light Cyan)	T549500
Tintenpatrone (Light Magenta)	T549600
Tintenpatrone (Matte Black)	T549800

<ColorFast>

Tintenpatrone (Black)	T511011
Tintenpatrone (Yellow)	T512011
Tintenpatrone (Magenta)	T513011
Tintenpatrone (Cyan)	T514011
Tintenpatrone (Light Magenta)	T515011
Tintenpatrone (Light Cyan)	T516011

<Dye>

Tintenpatrone (Black)	T499011
Tintenpatrone (Yellow)	T500011
Tintenpatrone (Magenta)	T501011
Tintenpatrone (Cyan)	T502011
Tintenpatrone (Light Magenta)	T503011
Tintenpatrone (Light Cyan)	T504011

Spezielle EPSON-Druckmedien

Die meisten Normalpapiere funktionieren in Ihrem Drucker problemlos. Außerdem bietet EPSON Druckmedien an, die speziell auf Tintenstrahldrucker zugeschnitten sind und den höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen.

Hinweis:

- Einige der speziellen Druckmedien sind möglicherweise nicht in Ihrem Land verfügbar.*
- Die Namen einiger spezieller Medien sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Benutzen Sie daher zur Bestimmung der von Ihnen benötigten oder verwendeten Medien die Produktnummer.*

Rollenpapier für UltraChrome-Tinte:

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	559mm (22") × 20m (65')	S041388
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	1118 mm (44") × 20m (65')	S041389
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041638
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041639
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041640
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041641
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041642
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041643
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041655
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041656

EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041657
EPSON Premium Luster Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041461
EPSON Premium Luster Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041462
EPSON Premium Luster Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041463
EPSON Premium Glossy Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041390
EPSON Premium Glossy Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041391
EPSON Premium Glossy Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041392
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041575 S041475
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041571 S041476
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041572 S041477
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041393

EPSON Premium Semigloss Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041394
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041395
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041576 S041478
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041573 S041479
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041574 S041480
EPSON Doubleweight Matte Paper	610mm (24") × 25m (82')	S041685
EPSON Doubleweight Matte Paper	914mm (36") × 25m (82')	S041386
EPSON Doubleweight Matte Paper	1118 mm (44") × 25m (82')	S041387
EPSON Enhanced Matte Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041595
EPSON Enhanced Matte Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041596

EPSON Enhanced Matte Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041597
EPSON Smooth Fine Art Paper	610mm (24") × 15.2m (50')	S041431
EPSON Smooth Fine Art Paper	914mm (36") × 15.2m (50')	S041432
EPSON Smooth Fine Art Paper	1118 mm (44") × 15.2m (50')	S041433
EPSON Textured Fine Art Paper	610mm (24") × 15.2m (50')	S041447
EPSON Textured Fine Art Paper	914mm (36") × 15.2m (50')	S041448
EPSON Textured Fine Art Paper	1118 mm (44") × 15.2m (50')	S041449
EPSON Leinwand	24" × 40' (12,2 m)	S041531
EPSON Leinwand	36" × 40' (12,2 m)	S041532
EPSON Leinwand	44" × 40' (12,2 m)	S041533
EPSON Backlight Film	24" × 100' (30,5 m)	S041482
EPSON Backlight Film	36" × 100' (30,5 m)	S041483
EPSON Backlight Film	44" × 100' (30,5 m)	S041484
EPSON Enhanced Synthetic Paper	610mm (24") × 40m (131')	S041614
EPSON Enhanced Synthetic Paper	914mm (36") × 40m (131')	S041615
EPSON Enhanced Synthetic Paper	1118 mm (44") × 40m (131')	S041616

EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041617
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041618
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041619

Einzelblätter für UltraChrome-Tinte:

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	A4	S041349
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	LTR	S041683
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	A3	S041350
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	Super A3	S041347
EPSON Archival Matte Paper	A4	S041342
EPSON Archival Matte Paper	A3	S041344
EPSON Archival Matte Paper	Super A3	S041340
EPSON Enhanced Matte Paper	LTR	S041341
EPSON Smooth Fine Art Paper	610mm (24") × 750mm (30')	S041434
EPSON Smooth Fine Art Paper	914mm (36") × 1118mm (44")	S041435
EPSON Textured Fine Art Paper	610 mm (24") × 750 mm (30")	S041450
EPSON Textured Fine Art Paper	914mm (36") × 1118mm (44")	S041451
EPSON Enhanced Matte Poster Board	610mm (24") × 762mm (30')	S041598

EPSON Enhanced Matte Poster Board	762 mm (30") × 1016 mm (40")	S041599
--------------------------------------	---------------------------------	---------

Rollenpapier für ColorFast-Tinte

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	559mm (22") × 20m (65')	S041388
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	1118 mm (44") × 20m (65')	S041389
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041638
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041639
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041640
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041641
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041642
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041643
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041655
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041656

EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041657
EPSON Premium Luster Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041461
EPSON Premium Luster Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041462
EPSON Premium Luster Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041463
EPSON Premium Glossy Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041390
EPSON Premium Glossy Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041391
EPSON Premium Glossy Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041392
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041575 S041475
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041571 S041476
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041572 S041477
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041393

EPSON Premium Semigloss Photo Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041394
EPSON Premium Semigloss Photo Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041395
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041576 S041478
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041573 S041479
EPOSN Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041574 S041480
EPSON Doubleweight Matte Paper	610mm (24") × 25m (82')	S041685
EPSON Doubleweight Matte Paper	914mm (36") × 25m (82')	S041386
EPSON Doubleweight Matte Paper	1118 mm (44") × 25m (82')	S041387
EPSON Enhanced Matte Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041595
EPSON Enhanced Matte Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041596

EPSON Enhanced Matte Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041597
EPSON Watercolor Paper - Radiant White	610mm (24") × 18m (59')	S041396
EPSON Watercolor Paper - Radiant White	914mm (36") × 18m (59')	S041397
EPSON Watercolor Paper - Radiant White	1118 mm (44") × 18m (59')	S041398
EPSON Smooth Fine Art Paper	610mm (24") × 15.2m (50')	S041431
EPSON Smooth Fine Art Paper	914mm (36") × 15.2m (50')	S041432
EPSON Smooth Fine Art Paper	1118 mm (44") × 15.2m (50')	S041433
EPSON Textured Fine Art Paper	610mm (24") × 15.2m (50')	S041447
EPSON Textured Fine Art Paper	914mm (36") × 15.2m (50')	S041448
EPSON Textured Fine Art Paper	1118 mm (44") × 15.2m (50')	S041449
EPSON Leinwand	24" × 40' (12,2 m)	S041531
EPSON Leinwand	36" × 40' (12,2 m)	S041532
EPSON Leinwand	44" × 40' (12,2 m)	S041533
EPSON Backlight Film	24" × 100' (30,5 m)	S041482
EPSON Backlight Film	36" × 100' (30,5 m)	S041483
EPSON Backlight Film	44" × 100' (30,5 m)	S041484

EPSON Glossy Film	610mm (24") × 20m (65')	S041314
EPSON Glossy Film	914mm (36") × 20m (65')	S041313
EPSON Glossy Film	1118 mm (44") × 20m (65')	S041312
EPSON Heavyweight Polyester Banner	610mm (24") × 20m (65')	S041485
EPSON Heavyweight Polyester Banner	914mm (36") × 20m (65')	S041486
EPSON Heavyweight Polyester Banner	1118 mm (44") × 20m (65')	S041487
EPSON Tyvek® Brillion™	610mm (24") × 18.3m (60')	S041494
EPSON Tyvek® Brillion™	914mm (36") × 18.3m (60')	S041495
EPSON Tyvek® Brillion™	1118 mm (44") × 18.3m (60')	S041496
EPSON Adhesive Vinyl	610mm (24") × 12.2m (40')	S041436
EPSON Adhesive Vinyl	914mm (36") × 12.2m (40')	S041437
EPSON Adhesive Vinyl	1118 mm (44") × 12.2m (40')	S041438
EPSON Synthetic Paper	610mm (24") × 40m (131')	S041399
EPSON Synthetic Paper	914mm (36") × 40m (131')	S041400

EPSON Synthetic Paper	1118 mm (44") × 40m (131')	S041401
EPSON Adhesive Synthetic Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041402
EPSON Adhesive Synthetic Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041403
EPSON Adhesive Synthetic Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041404
EPSON Enhanced Synthetic Paper	610mm (24") × 40m (131')	S041614
EPSON Enhanced Synthetic Paper	914mm (36") × 40m (131')	S041615
EPSON Enhanced Synthetic Paper	1118 mm (44") × 40m (131')	S041616
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041617
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041618
EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041619

Einzelblätter für ColorFast-Tinte:

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	A4	S041349
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	LTR	S041683
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	A3	S041350
EPSON Glossy Paper - Photo Weight	Super A3	S041347
EPSON Archival Matte Paper	A4	S041342
EPSON Archival Matte Paper	A3	S041344
EPSON Archival Matte Paper	Super A3	S041340
EPSON Enhanced Matte Paper	LTR	S041341
EPSON Watercolor Paper - Radiant White	Super A3	S041352
EPSON Watercolor Paper - Radiant White	Super B	S041351
EPSON Smooth Fine Art Paper	610mm (24") × 750mm (30")	S041434
EPSON Smooth Fine Art Paper	914mm (36") × 1118mm (44")	S041435
EPSON Textured Fine Art Paper	610 mm (24") × 750 mm (30")	S041450

EPSON Textured Fine Art Paper	914mm (36") × 1118mm (44")	S041451
EPSON Enhanced Matte Poster Board	610mm (24") × 762mm (30')	S041598
EPSON Enhanced Matte Poster Board	762 mm (30") × 1016 mm (40")	S041599

Rollenpapier für Dye-Tinte:

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Glossy Photo Paper EPSON Glossy Paper-Heavy Weight	24" × 20,7 m	S041293 S041291
EPSON Glossy Photo Paper EPSON Glossy Paper-Heavy Weight	36" × 20,7 m	S041225 S041227
EPSON Glossy Photo Paper EPSON Glossy Paper-Heavy Weight	44" × 20,7 m	S041224 S041226
EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight	24" × 25 m	S041294 S041292
EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight	36" × 25 m	S041223 S041229
EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight	44" × 25 m	S041222 S041228
EPSON ColorLife Photo Paper Semigloss	24" × 30,5 m	S041664
EPSON ColorLife Photo Paper Semigloss	44" × 30,5 m	S041666

EPSON Premium Luster Photo Paper	24" × 100'	S041461
EPSON Premium Luster Photo Paper	36" × 100'	S041462
EPSON Premium Luster Photo Paper	44" × 100'	S041463
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041655
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041656
EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041657
EPSON Presentation Matte Paper	24" × 25 m	S041295
EPSON Presentation Matte Paper	36" × 25 m	S041221
EPSON Presentation Matte Paper	44" × 25	S041220
EPSON Doubleweight Matte Paper	24" × 25 m	S041385
EPSON Doubleweight Matte Paper	36" × 25 m	S041386
EPSON Doubleweight Matte Paper	44" × 25	S041387

EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	610mm (24") × 30,5 m (100')	S041575 S041475
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	914mm (36") × 30,5 m (100')	S041571 S041476
EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper	1118 mm (44") × 30,5 m (100')	S041572 S041477
EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	24" × 100' (30,5 m)	S041576 S041478
EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	36" × 100' (30,5 m)	S041573 S041479
EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper	44" × 100' (30,5 m)	S041574 S041480
EPSON Glossy Film	24" × 20 m	S041314
EPSON Glossy Film	36" × 20 m	S041313
EPSON Glossy Film	44" × 20 m	S041312
EPSON Backlight Film	24" × 100' (30,5 m)	S041482
EPSON Backlight Film	36" × 100' (30,5 m)	S041483

EPSON Backlight Film	44" × 100' (30,5 m)	S041484
EPSON Heavyweight Polyester Banner	24" × 20 m	S041485
EPSON Heavyweight Polyester Banner	EPSON Heavyweight Polyester Banner	S041486
EPSON Heavyweight Polyester Banner	44" × 20 m	S041487
EPSON Polyester Banner	24" × 20 m	S041380
EPSON Polyester Banner	36" × 20 m	S041381
EPSON Polyester Banner	44" × 20 m	S041382

Einzelblätter für Dye-Tinte:

Medienbezeichnung	Größe	Produktnummer
EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper	A4	S041140
EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper	Letter	S041141
EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper	B	S041156
EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper	A3	S041142


EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper	A3+	S041143
EPSON ColorLife™ Photo Paper	LTR	S041500
EPSON ColorLife™ Photo Paper	Super B	S041501
EPSON ColorLife™ Photo Paper	A4	S041560
EPSON ColorLife™ Photo Paper	Super A3	S041561
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	Letter	S041062
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	A4	S041461
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	B	S041070
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	A3	S041068
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	Super A3/B	S041069
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	A2	S041079
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper	C:	S041171
EPSON Photo Quality Glossy Film	Letter	S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film	A4	S041071

EPSON Photo Quality Glossy Film	B	S041075
EPSON Photo Quality Glossy Film	A3	S041073
EPSON Photo Quality Glossy Film	Super A3/B	S041074
EPSON Poster Board -Semigloss	B2	S041273
EPSON Poster Board -Semigloss	B1	S041236

Bedienfeld

Tasten, Kontrollleuchten und Meldungen

Das Bedienfeld des Druckers besteht aus 8 Tasten, 12 Kontrollleuchten und einer 20-stelligen LCD-Anzeige. Untenstehende Abbildung zeigt die Auslegung des Bedienfeldes.

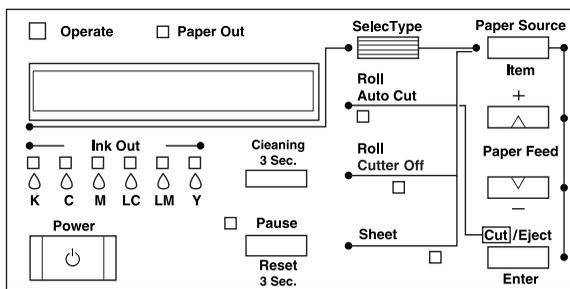

Tasten

Power	Hiermit schalten Sie den Drucker ein bzw. aus. Schalten Sie den Drucker aus und drücken Sie dann diese Taste, während Sie die Pause-Taste gedrückt halten, um in den Wartungsmodus zu gelangen. Siehe "Wartungsmodus".
Cleaning 3 Sec.	Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang drücken, wird die Druckkopfreinigung durchgeführt. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass kein dickes Papier in den Drucker eingelegt ist.

<p>Pause (Reset 3 Sec.)</p>	<p>Unterbricht das Drucken. Eine Sekunde lang drücken, um das Drucken wieder aufzunehmen.</p> <p>Löscht die Druckdaten im Drucker Speicher, wenn länger als 3 Sekunden gedrückt.</p> <p>Wenn im Modus SelectType gedrückt, kehrt der Drucker in den Status BEREIT zurück.</p>
<p>SelectType</p>	<p>Geht in den Modus SelectType, wenn im Status BEREIT gedrückt. Wenn im Modus SelectType gedrückt, kann ein gewünschtes Menü ausgewählt werden.</p> <p>Durch gedrückt Halten für 5 Sekunden wird die Halterung des Papierschneiders in die Auswechselform positioniert.</p>
<p>Paper Source (Item)</p>	<p>Wählt die Papierquelle: Roll Auto Cut, Roll Cutter Off oder Sheet.</p> <p>Wenn im Modus SelectType gedrückt, kann ein gewünschter Menüpunkt aus dem Menü gewählt werden.</p>
<p>Paper Feed ▲ (+)</p>	<p>Führt Papier rückwärts zu. Wenn im Modus SelectType gedrückt, kann ein gewünschter Parameter aus dem gewählten Menüpunkt gewählt werden. Die Parameter ändern sich in vorwärtsgehender Reihenfolge.</p>
<p>Paper Feed ▼ (-)</p>	<p>Führt Papier vorwärts zu. Wenn im Modus SelectType gedrückt, kann ein gewünschter Parameter aus dem gewählten Menüpunkt gewählt werden. Die Parameter ändern sich in rückwärtsgehender Reihenfolge.</p>

<p>Cut/Eject (Enter)</p>	<p>Wenn die Kontrollleuchte "Sheet" leuchtet: Gibt das Einzelblatt aus.</p> <p>Wenn die Kontrollleuchte "Roll Auto Cut" leuchtet: Schiebt das Rollenpapier weiter, bevor es geschnitten wird.</p> <p>Wenn die Kontrollleuchte "Roll Cutter Off" leuchtet: Schiebt das Rollenpapier vor bis zur Führung auf der Walze.</p> <p>Wenn die Kontrollleuchte "Roll Cutter Off" leuchtet und Trennlinie Drucken eingeschaltet ist: Führt das Rollenpapier zu und drückt eine Trennlinie unter das Dokument. Siehe "TRENNLINIE".</p> <p>Hinweis: Diese Taste kann nur während der Tintentrocknung betätigt werden.</p> <p>Wenn im Modus SelecType gedrückt, wird der ausgewählte Parameter im gewählten Menüpunkt als Standardwert eingestellt. Ist der gewählte Menüpunkt nur ausführbar, wird er ausgeführt.</p>
------------------------------	--

Kontrollleuchten


 EIN (ON)
 
 = Blinkt
  AUS (OFF)

<p></p> <p>Operate</p>	<p>Der Drucker ist eingeschaltet.</p>
<p></p> <p>Operate</p>	<p>Der Drucker empfängt Daten oder fährt herunter.</p>

 Operate	Der Drucker ist ausgeschaltet.
 Paper Out	Es gibt kein Papier mehr, der Papierfeststellhebel ist gelöst oder das eingelegte Papier ist für die Druckkopfreinigung zu dick.
 Paper Out	Das Papier ist gestaut oder ein anderer Papierausgabebefehler ist aufgetreten. Siehe "Der Drucker hört unerwartet auf zu drucken".
 Pause	Der Drucker ist bereit, Daten zu drucken.
 Pause	Die Druckermechanik bewegt sich zur Druckvorbereitung, das bedruckte Papier trocknet eine voreingestellte Zeit oder der Druckkopf wird gereinigt.
 Pause	Der Drucker befindet sich im Modus Pause oder im Modus SelecType oder ein Fehler ist aufgetreten. Siehe "Der Drucker hört unerwartet auf zu drucken".
 Ink Out K	Die Monochrom-Tinte ist leer oder die Monochrom-Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out K	Wenig Monochrom-Tinte. Die Monochromtintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.
 Ink Out C	Die Cyan Tinte ist leer oder die Cyan Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out C	Wenig Cyan Tinte. Die Cyan Tintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.

 Ink Out M	Die Magenta Tinte ist leer oder die Magenta Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out M	Wenig Magenta Tinte. Die Magenta Tintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.
 Ink Out LC	Die Light Cyan Tinte ist leer oder die Light Cyan Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out LC	Wenig Light Cyan Tinte. Die Light Cyan Tintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.
 Ink Out LM	Die Light Magenta Tinte ist leer oder die Light Magenta Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out LM	Wenig Light Magenta Tinte. Die Light Magenta Tinte ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.
 Ink Out Y	Die Yellow Tinte ist fast leer oder die Tintenpatrone ist nicht richtig installiert.
 Ink Out Y	Wenig Yellow Tinte. Die Yellow Tintenpatrone ist fast leer. Kaufen Sie eine Ersatztintenpatrone.
 Roll Auto Cut	Auto Cut wird gewählt. Das Rollenpapier wird nach dem Drucken automatisch geschnitten.

 Roll Auto Cut	Im Druckertreiber ist Rollenpapier gewählt, aber im Bedienfeld ist Sheet gewählt.
 Roll Cutter Off	Es wird kontinuierlich und ohne Schnitte gedruckt.
 Roll Cutter Off	Im Druckertreiber ist Rollenpapier gewählt, aber im Bedienfeld ist Sheet gewählt.
 Sheet	Sheet ist ausgewählt. Es wird auf Einzelblätter gedruckt. Der Drucker gibt das Papier aus.
 Sheet	Im Druckertreiber ist Einzelblatt ausgewählt, aber im Bedienfeld ist Roll Auto Cut oder Roll Cutter Off ausgewählt.
Alle Kontrollleucht enein	Zurücksetzen wurde ausgeführt, indem die Taste Pause 3 Sekunden oder länger gedrückt wurde.

Statusmeldungen

Die folgenden Meldungen zeigen den Druckerstatus. Zu Fehlermeldungen siehe "Der Drucker hört unerwartet auf zu drucken".

BEREIT	Bereit zum Drucken von Daten
DRUCKT	Der Drucker führt einen Druckauftrag aus.
SCHALTET AUS	Der Drucker wird abgeschaltet.

WARTEN	Der Drucker wärmt sich auf, füllt Tinte nach oder initialisiert.
TINTENZUFUHR nnn%	Der Drucker lädt das Tintenzuleitungssystem. Diese Meldung zeigt den Fortschritt der Tintenzuleitung an.
TINTE TROCKEN nn MIN	Die Tinte trocknet nach dem Drucken. Warten Sie nn Minuten.
PAUSE	Der Drucker pausiert. Um mit dem Drucken fortzufahren, drücken Sie die Taste Pause.
RESET	Der Drucker wird zurückgesetzt.
TASTE PAUSE DRÜCKEN	Der Drucker wartet auf ein Triggersignal, um mit der Initialisierung zu beginnen.
KEIN PAPIER	Im Drucker sind keine Medien eingestellt.
PAPIER xxx EINL.	Die Medieneinstellung unterscheidet sich von der Rollen/Einzelblatt-Einstellung im Treiber.
PAPIER EINLEGEN	Der Papierfeststellhebel ist gelöst.
PAPIERSTAU	Papierstau im Drucker
VORDERE ABDECKUNG OFFEN	Die vordere Abdeckung ist offen.
PAPIER NICHT GESCHNITTEN	Ein Fehler beim Papierschneiden ist aufgetreten.
PAPIER SCHIEF	Das Papier ist nicht gerade eingelegt.
PAPIER ERNEUT EINLEGEN	Der Drucker kann kein Papier erkennen.
TINTENABDECKUNG OFFEN	Die Abdeckung des Tintenbehälters ist offen.
KEINE TINTE	Eine oder mehrere Tintenpatronen sind leer.
WENIG TINTE	Tintenpatrone(n) ist (sind) fast leer. Ersetzen Sie die Tintenpatronen, für die Kontrollleuchten Keine Tinte leuchten. Wenn eine oder mehrere Tintenpatronen leer sind, stoppt der Druckbetrieb. Nach dem Ersetzen der Tintenpatronen kann der Druckbetrieb fortgesetzt werden.

KEINE TINTENPATRONE	Sie ersetzen die Tintenpatrone(n).
TINTENPATRONE DEFEKT	Ein CSIC-Fehler ist aufgetreten Entnehmen Sie die Tintenpatrone und setzen Sie sie wieder ein.
FALSCHER BEFEHL	Diese Meldung wird in den folgenden Fällen angezeigt: 1. Wenn die installierte Druckersoftware für Ihren Drucker nicht die richtige ist. 2. Wenn während der Verwendung des Fotodruckbeschleunigers beschädigte Daten an den Drucker übertragen werden. 3. Wenn der Drucker eine falsche Befehlsfolge für ESC/P2 empfängt.
FEHLER OPTIONALE I/F	Ein Typ-B I/F-Fehler ist aufgetreten.
SERVICE NÖTIG nnnnnnnn	Eine schwerwiegende Fehlfunktion ist aufgetreten.
WARTUNG NÖTIG nnnn	Ein Teil, das im Drucker verwendet wird, hat bald das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Notieren Sie die Fehlernummer „nnnn“ und wenden Sie sich an Ihren Händler. Siehe unter „So erreichen Sie unseren Kundendienst“.
DRUCKER EIN- UND DANN AUSSCHALTEN	Diese Meldung erscheint nach dem Entfernen von gestautem Papier. Schalten Sie den Drucker aus und ein.
TINTENABDECKUNG SCHLIESSEN	Die Abdeckung des Tintenbehälters ist offen. Schließen Sie die Abdeckung.
DÜSENTTEST-FEHLER	Beim automatischen Düsentest wird der Testdruck nicht einwandfrei durchgeführt.
FALSCHER TINTENPATRONE	Diese Nachricht wird angezeigt, wenn ein falscher Tintenpatronen-Typ eingesetzt ist.
UNGÜLTIGE TINTENPATRONE	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine Tintenpatrone mit der falschen Produktnummer eingesetzt ist.
NOT ENOUGH INK	Die verbleibende Tinte reicht nicht aus, um die Reinigung zu beenden.
DRUCKEN NICHT MÖGLICH	Während ein Testmuster wie das Düsentestmuster gedruckt wird, ist kein Papier eingelegt.

SelectType Einstellungen

Wann Sie SelectType verwenden sollten

Der Modus SelectType erlaubt Ihnen, die Druckereinstellungen ähnlich vorzunehmen, wie Sie es normalerweise im Druckertreiber oder in der Software tun würden. Außerdem können Sie weitere Einstellungen direkt am Bedienfeld vornehmen. Bedenken Sie folgende Punkte, wenn Sie Einstellungen in SelectType vornehmen:

- ❑ Anwendungsprogramme könnten Befehle zum Drucker senden, die die SelectType Einstellungen ignorieren. Falls Sie nicht die Ergebnisse erhalten, die Sie erwarten, überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anwendung.
- ❑ Um die aktuellen SelectType-Einstellungen zu sehen, drucken Sie ein Statusblatt.

SelecType - Menüliste


Menü	Option	Parameter
"MENÜ DRUCKEINSTELLUNGEN"	"WALZENABSTAND"	ENG, STANDARD, WEIT
	"TRENNLINIE"	EIN, AUS
	"INTERFACE"	AUTO, PARALLEL, USB, OPTION1, OPTION2
	"ZEICHENSATZ"	PC437, PC850
	"ROLLENRAND"	O/U 15 mm, 3 mm, 15 mm
	"FORMAT ÜBERPR."	EIN, AUS
	"AUSR. ÜBERPRÜFEN."	EIN, AUS
	"GRUNDKONFIG."	EXEC
"MENÜ TESTDRUCK"	"DÜSENTEST"	DRUCKEN
	"STATUSTEST"	DRUCKEN
	"JOB-INFO"	DRUCKEN

"MENÜ DRUCKERSTATUS"	"VERSION"	TPOxxxx.xxxx.xxxx
	"JOB VERFOLGEN"	Nr. 0 - Nr. 10
	"JOBVERF. LÖSCHEN"	EXEC
	"RESTL. TINTE K/C/M/LC/LM/Y"	xxxxxPG
	"VERBRAUCHTE TINTE"	xxxxx.xml
	"VERBRAUCHTES PAPIER"	xxxxx.xcm
	"TINTENVERBRAUCH LÖSCHEN"	EXEC
	"PAPIERVERBRAUCH LÖSCHEN"	EXEC
	"VERBLB. TINTE - K/C/M/LC/LM/Y"	0%, nn%, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
	"GESAMTDRUCK"	nnnnnn
	"ABFALLTINTE"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
	"PAPIERSCHNEIDER-LE BENSDAUER"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
	"CR-MOTOR"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
	"PF-MOTOR"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
	"DRUCKKOPF"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
"REINIGER"	E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F	

"MENÜ PAPIERKONFIG."	"PAPIERNUMMER"	STD, 1-10
	"STÄRKEMUSTER"	DRUCKEN
	"PAPIERSTÄRKEN-NR."	AUTO, 1 - 17
	"SCHNEIDDRUCK"	0% - 100%
	"SCHNEIDVERFAHREN"	3-STUFIG, 4-STUFIG
	"PAP. EINZUGKOR"	-1.00% - 1.00%
	"TROCKEN IN"	00,0 s - 10,0 s
	"SAUGKRAFT"	NORMAL, SCHWACH, AM SCHWÄCHSTEN
	"AUSDRUCKE"	1 - 5 - 9
"WARTUNGSMENÜ"	"BK TINTE AUST."	EXEC
	"PAPIERSCHNEIDER ERSETZEN"	EXEC
"MENÜ DRUCKKOPFAUSR."	"PAPIERSTÄRKE"	STD, 0,0 mm - 1,6 mm
	"PAPIERGRUPPE"	A, B, C
	"AUSRICHTUNG"	Bi-D LC, Bi-D ALL, Uni-D

Grundlegendes SelecType-Einstellverfahren

Im Folgenden wird das grundlegende SelecType-Einstellverfahren gezeigt.

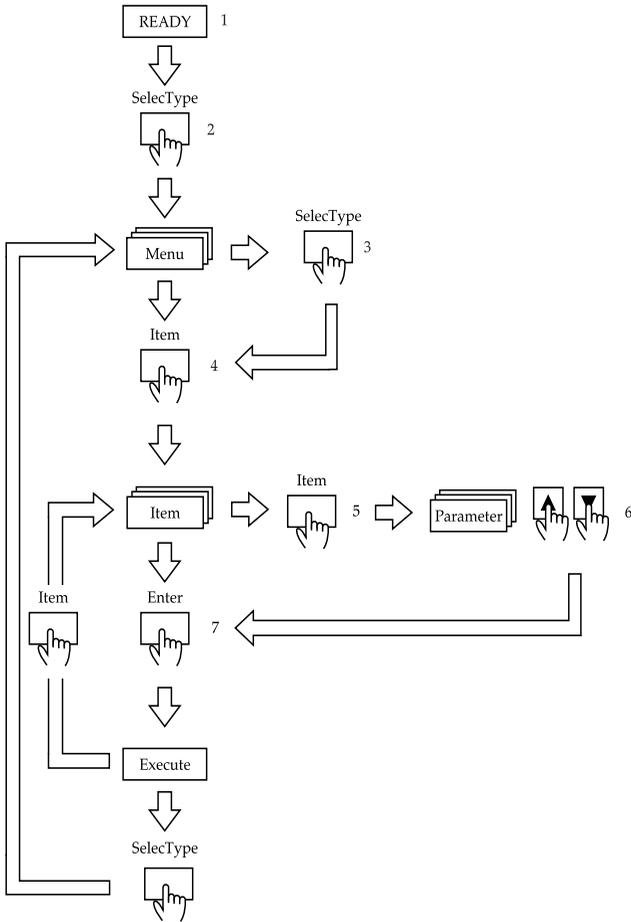

1	Statusanzeige
2	Vorwärts zum Menü

3	Menüwahl Bsp.: Zur Wahl des dritten Menüs drücken Sie diese Taste drei Mal.
4	Menüzugriff
5	Wahl von Optionen Bsp.: Zur Wahl der dritten Option drücken Sie diese Taste drei Mal.
6	Einstellen von Parametern
7	Zugriff auf die Option

Hinweis:

Sie können jederzeit durch Drücken der Taste Pause in den Zustand BEREIT zurückkehren.

1. Schalten Sie in den Modus SelectType

Stellen Sie sicher, dass BEREIT auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste SelectType.

2. Wählen Sie ein Menü

Drücken Sie die Taste SelectType, um ein gewünschtes Menü zu wählen.

Drücken Sie die Taste Pause, um zum Zustand BEREIT zurückzukehren.

3. Wählen Sie einen Menüpunkt

Drücken Sie die Taste Item. Der erste Menüpunkt des gewählten Menüs wird angezeigt. Drücken Sie die Taste Item, um eine gewünschte Option zu wählen.

Wenn die Option nur ausführbar ist, drücken Sie die Taste Enter, um die Funktion der Option auszuführen. Nach der Ausführung verlässt der Drucker den Modus SelectType und kehrt in den Status BEREIT zurück.

4. Wählen Sie einen Parameter

Drücken Sie die Taste + oder -, um einen Parameter für die Option zu wählen.

Zur Anzeige der nächsten Option, ohne den Standardwert zu ändern, drücken Sie die Taste **Item**.

5. **Stellen Sie den Parameter ein**

Drücken Sie die Taste **Enter**, um die gewählten Parameter zu speichern.

Drücken Sie die Taste **Item**, um zu Schritt 3 zurückzukehren, wenn Sie eine andere Option wählen möchten.

6. **Den Modus SelectType verlassen**

Drücken Sie die Taste **PAUSE**.

Hinweis:

*Um zu Schritt 2 zurückzukehren, drücken Sie die Taste **SelectType**. Drücken Sie die Taste **SelectType** erneut, um den Modus **SelectType** zu verlassen.*

Details von SelectType

MENÜ DRUCKEINSTELLUNGEN

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

WALZENABSTAND

Normalerweise lassen Sie diese Einstellung auf **STANDARD**. Wenn der Druck verschmiert ist, wählen Sie **WEIT**. Wählen Sie **ENG** zum Drucken auf dünnem Papier.

TRENNLINIE

Wählen Sie, ob Seitentrennlinien auf das Rollenpapier gedruckt werden sollen.

Die Funktion von Trennlinie drucken ändert sich entsprechend der Einstellung Automatisch trennen wie gezeigt.

Roll Auto Cut-Kontrollleuchte	Trennlinie drucken	Druckerbetrieb
EIN	EIN	Druckt die Trennlinie nur auf die rechte Seite und schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
EIN	AUS	Schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
Roll Cutter Off-Kontrollleuchte	Trennlinie drucken	Druckerbetrieb
EIN	EIN	Druckt Trennlinien rechts und unter das Dokument.
EIN	AUS	Druckt keine Trennlinien und schneidet nicht.

Hinweis:

Wenn die Sheet-Kontrollleuchte leuchtet, ist die Einstellung Trennlinie Drucken nicht verfügbar.

INTERFACE

Wenn AUTO gewählt wird, wählt der Drucker automatisch die Schnittstelle, die zuerst Daten empfängt. Wenn keine weiteren Druckaufträge empfangen wurden, schaltet sich der Drucker nach 10 oder mehr Sekunden in einen Leerlaufzustand. Sie können als Schnittstelle auch Parallel, USB, Option1 oder 2 wählen.

ZEICHENSATZ

Wählen Sie den Zeichensatz: PC437 oder PC850.

ROLLENRAND


Wählen Sie den Rand für Rollenpapier aus: 3 mm, 15 mm oder 0/U
15 mm.

Randeinstellungen	Oben/Unten	Links/Rechts
3 mm	3 mm	3 mm
15 mm	15 mm	15 mm
T/B 15 mm	15 mm	3 mm

Hinweis:

Die Kombination von „Oben/Unten = 3 mm, Links/Rechts = 15 mm“
ist nicht wählbar.

Wenn das selbe Bild mit einem 3 mm Rand und einem 15 mm
Rand gedruckt und verglichen wird, stellen sie evtl. fest, dass ein
Teil der rechten Seite des 15 mm Rands nicht gedruckt wurde.

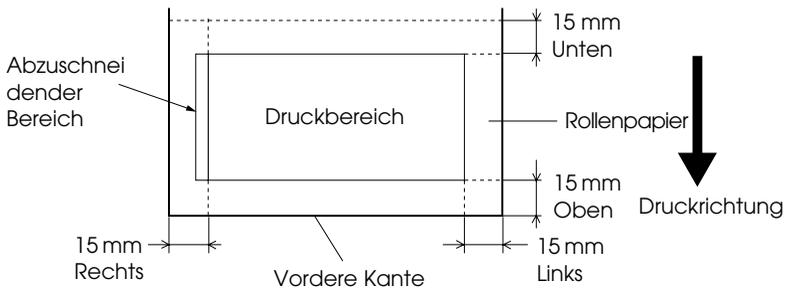

FORMAT ÜBERPR.

Wenn **EIN** gewählt wird, hört der Drucker auf zu drucken, und **PAPIER ERNEUT EINLEGEN** wird auf dem Bedienfeld angezeigt, wenn die Breite des eingelegten Papiers nicht mit der Bildbreite übereinstimmt. Wenn **AUS** gewählt wird, druckt der Drucker weiter, selbst wenn die Breite des eingelegten Papiers nicht mit der Bildbreite übereinstimmt, und der Drucker kann neben das Papier drucken.

AUSR. ÜBERPRÜFEN.

Wenn **AUS** gewählt ist, tritt kein Papierausrichtungsfehler auf, selbst wenn das zu druckende Bild über den Papierbereich hinausgeht, so dass der Drucker den Druckauftrag fortsetzen kann.

Wenn **EIN** gewählt ist, wird **PAPIER SCHIEF** auf der LCD-Anzeige angezeigt, und der Drucker hört auf zu drucken.

GRUNDKONFIG.

Setzt alle Einstellungen, die von Ihnen im **MENÜ DRUCKEREINSTELLUNGEN** vorgenommen wurden, auf die werksseitig voreingestellten Werte zurück.

MENÜ TESTDRUCK

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

DÜSENTEST

Druckt das Düsentestmuster für sechs Farben. Sie können das Druckergebnis auf fehlende Punkte prüfen. Außerdem wird die Firmware-Version gedruckt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Drucken des Düsentestmusters".

Sie können das Düsentestmuster drucken, indem Sie das Utility verwenden.

STATUSTEST

Druckt den aktuellen SelecType- Status. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Drucken eines Statusblattes".

JOB-INFO

Druckt die Informationen über den Druckauftrag (JOB), die im Drucker gespeichert sind (bis zu 10 Druckaufträge).

MENÜ DRUCKERSTATUS

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

VERSION

Zeigt die Firmware-Version.

JOB VERFOLGEN

Löscht die im Drucker gespeicherten Druckaufträge. Der Tintenverbrauch (TINTE) wird in ml, der Papierverbrauch (PAPIER) in m² und die für den Druckauftrag benötigte Zeit (DRUCKZEIT) in Sekunden angezeigt. Der letzte Druckauftrag wird als Nr. 0 gespeichert.

JOBVERF. LÖSCHEN

Löscht die Jobverfolgung im Drucker.

RESTL. TINTE K/C/M/LC/LM/Y

Zeigt die Anzahl der mit jeder Tintenpatrone druckbaren Seiten an.

VERBRAUCHTE TINTE

Zeigt die verbrauchte Tinte in ml an.

Hinweis:

Die auf dem LCD angezeigten Werte sind ungefähre Orientierungswerte.

VERBRAUCHTES PAPIER

Zeigt das verbrauchte Papier in cm an.

Hinweis:

Die auf dem LCD angezeigten Werte sind ungefähre Orientierungswerte.

TINTENVERBRAUCH LÖSCHEN

Löscht den in VERBRAUCHTE TINTE eingestellten Wert.

PAPIERVERBRAUCH LÖSCHEN

Löscht den in VERBRAUCHTES PAPIER eingestellten Wert.

VERBLB. TINTE - K/C/M/LC/LM/Y

Zeigt den verbliebenen Tintenmengen der Patronen für Schwarz/Cyan/Magenta/Light Cyan/Light Magenta/Yellow an.

E ***** F (100-81%)

E ***** F (80-61%)

E *** F (60-41%)

E ** F (40-21%)

E * F (20-11%)

nn% (weniger als 10%)

GESAMTDRUCK

Zeigt die Gesamtzahl der Seiten, die Sie gedruckt haben.

ABFALLTINTE

Nur für Servicepersonal.

PAPIERSCHNEIDER-LEBENSDAUER

Zeigt die Lebensdauer des Schneidmessers an.

Hinweis:

Die auf dem LCD angezeigten Werte sind ungefähre Orientierungswerte.

CR-MOTOR

Nur für Servicepersonal.

PF-MOTOR

Nur für Servicepersonal.

DRUCKKOPF

Nur für Servicepersonal.

REINIGER

Nur für Servicepersonal.

MENÜ PAPIERKONFIG.

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

PAPIERNUMMER

Wenn STD gewählt ist, bestimmt der Drucker die Papierstärke automatisch. Sie können auch Nr. X (wobei X eine beliebige Zahl zwischen 1 und 10 ist) wählen, um die nachfolgenden Einstellungen zu speichern bzw. die gespeicherten Einstellungen abzurufen.

- Stärkenummer
- Schneiddruck
- Schneideverfahren
- Einstellung des Papiervorschubs
- Druckeinstellung
- Trockenzeit
- Saugkraft

Hinweis:

Wenn Sie STD wählen, erfolgt der Druck gemäß den Treibereinstellungen. Wenn Sie Nr. X wählen, haben die Bedienfeld-Einstellungen Vorrang vor den Treibereinstellungen, außer wenn Sie AUTO in PAPIERSTÄRKEN-NR. wählen.

STÄRKMUSTER

Druckt ein Muster zur Papierstärkebestimmung. Wenn STANDARD unter PAPIERNUMMER gewählt ist, wird das Muster nicht gedruckt.

PAPIERSTÄRKEN-NR.

Wenn Sie EPSON Spezialmedien verwenden, sollten Sie normalerweise AUTO wählen. Wenn Sie Spezialmedien verwenden, die nicht von EPSON stammen, überprüfen Sie das Muster zur Papierstärkenbestimmung und geben Sie die Nummer für das Druckmuster mit dem kleinsten Abstand ein.

SCHNEIDDRUCK

Stellen Sie den Schneiddruck (0 bis 100 %) für das Papierschneiden ein. Verringern Sie den Druck für schwächere Papiere.

SCHNEIDVERFAHREN

Legt das Schneidverfahren fest. Es gibt zwei Arten, Papier zu schneiden (3 SCHRITTE und 4 SCHRITTE). Wählen Sie 4 SCHRITTE, wenn Sie weicheres oder dickeres Papier schneiden möchten.

PAP. EINZUGKOR

Stellt den Betrag des Papiervorschubs ein. Die Bereich umfasst -1,00 bis 1,00%.

TROCKEN IN

Stellt die Trockenzeit (pro Vorbeilauf des Druckkopfes) ein. Der Bereich beträgt 0 bis 10 Sekunden.

SAUGKRAFT

Stellt die Saugkraft für den Transport des bedruckten Papiers ein. Wenn Sie ein dünnes Papier verwenden, wie z.B. Film, wählen Sie SCHWACH oder AM SCHWACHSTEN.

AUSDRUCKE

Stellt den Modus MicroWeave ein. Werte von 1 bis 9 sind einstellbar. Vergrößern Sie den Wert, um der Druckgeschwindigkeit Priorität zu geben. Verkleinern Sie den Wert, um der Druckqualität Priorität zu geben.

WARTUNGSMENÜ

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

BK TINTE AUST.

Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, die schwarzen Tintenpatronen zur Erzielung bester Druckergebnisse auszutauschen. Näheres finden Sie unter "Auswechseln schwarzer Tintenpatronen".

PAPIERSCHNEIDER ERSETZEN

Zeigt das Verfahren für den Austausch des Papierschneiders an. Folgen Sie den Anweisungen auf der LCD-Anzeige.

MENÜ DRUCKKOPFAUSR.

Dieses Menü enthält die folgenden Menüpunkte.

PAPIERSTÄRKE

Stellt die Papierstärke für das Papier ein, das verwendet werden soll. Wenn Sie EPSON Spezialmedien mit einer Papierstärke von 0,2 oder 1,2 mm verwenden, verwenden Sie STD. Wenn Sie Spezialmedien verwenden, die nicht von EPSON stammen, geben Sie die Papierstärke im Bereich von 0,0 bis 1,6 mm ein.

PAPIERGRUPPE

Wählen Sie entsprechend des verwendeten Mediums A, B oder C.

Rollenpapier für UltraChrome-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)
	EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)
	EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
	EPSON Premium Luster Photo Paper
	EPSON Premium Glossy Photo Paper
	EPSON Photo Glossy Paper
	EPSON Photo Grade Glossy Paper
	EPSON Premium Semigloss Photo Paper
	EPSON Photo Semigloss Paper
	EPSON Photo Grade Semigloss Paper
	EPSON Leinwand
	EPSON Backlight Film
	EPSON Enhanced Synthetic Paper
	EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
B	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
	EPSON Doubleweigt Matte Paper
	EPSON Enhanced Matte Paper
	EPSON Smooth Fine Art Paper
	EPSON Textured Fine Art Paper
	Normalpapier
C:	-

Einzelblätter für UltraChrome-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	EPSON Archival Matte Paper
	EPSON Enhanced Matte Paper
B	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
C:	EPSON Smooth Fine Art Paper
	EPSON Textured Fine Art Paper
	EPSON Enhanced Matte Poster Board

Rollenpapier für ColorFast-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)
	EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)
	EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
	EPSON Premium Luster Photo Paper
	EPSON Premium Glossy Photo Paper
	EPSON Photo Glossy Paper
	EPSON Photo Grade Glossy Paper
	EPSON Premium Semigloss Photo Paper
	EPSON Photo Semigloss Paper
	EPSON Photo Grade Semigloss Paper
	EPSON Leinwand
	EPSON Backlight Film
	EPSON Glossy Film
	EPSON Heavyweight Polyester Banner
	EPSON Tyvek® Brillion™
	EPSON Adhesive Vinyl
	EPSON Synthetic Paper
	EPSON Adhesive Synthetic Paper
	EPSON Enhanced Synthetic Paper
	EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper

B	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
	EPSON Doubleweight Matte Paper
	EPSON Enhanced Matte Paper
	EPSON Watercolor Paper - Radiant White
	EPSON Smooth Fine Art Paper
	EPSON Textured Fine Art Paper
	Normalpapier
C:	-

Einzelblätter für ColorFast-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	-
B	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
	EPSON Archival Matte Paper
	EPSON Enhanced Matte Paper
	EPSON Watercolor Paper - Radiant White
C:	EPSON Smooth Fine Art Paper
	EPSON Textured Fine Art Paper
	EPSON Enhanced Matte Poster Board

Rollenpapier für Dye-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	EPSON ColorLife™ Photo Paper Semigloss
	EPSON Premium Luster Photo Paper
	EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
	EPSON Photo Glossy Paper
	EPSON Photo Grade Glossy Paper
	EPSON Photo Semigloss Paper
	EPSON Photo Grade Semigloss Paper
	EPSON Glossy Film
	EPSON Backlight Film
	EPSON Heavyweight Polyester Banner
	EPSON Polyester Banner

B	EPSON Glossy Photo Paper
	EPSON Glossy Paper - Heavy Weight
	EPSON Semigloss Photo Paper
	EPSON Semigloss Paper - Heavy Weight
	EPSON Presentation Matte Paper
	EPSON Doubleweight Matte Paper
C:	-

Einzelblätter für Dye-Tinte:

Papiergruppe	Medienbezeichnung
A:	EPSON ColorLife™ Photo Paper
	EPSON Photo Quality Ink Jet Paper
	EPSON Photo Quality Glossy Film
B	EPSON Photo Paper
	EPSON Glossy Photo Paper
C:	EPSON Poster Board -Semigloss

AUSRICHTUNG

Mit dieser Option können Sie eine etwaige fehlerhafte Ausrichtung des Druckkopfes korrigieren, um beste Druckresultate zu erzielen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Ausrichten der Druckköpfe".


Drucken des Düsentestmusters

Ein Düsentestmuster kann gedruckt werden, um die sechs Farben auf fehlende Punkte zu prüfen.

1. Legen Sie Papier in Ihren Drucker ein, wie in "Verwendung von Rollenpapier" oder "Verwendung von Einzelblättern" beschrieben.
2. Drücken Sie im Modus SelectType die Taste SelectType, bis MENT TESTDRUCK auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste Option, so dass D+SENTEST angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Taste Enter.
Das Düsentestmuster wird wie unten gezeigt gedruckt. Nach dem Drucken verlässt der Drucker den Modus SelectType und kehrt in den Status BEREIT zurück.

Beispiele für Düsentestmuster:

gut

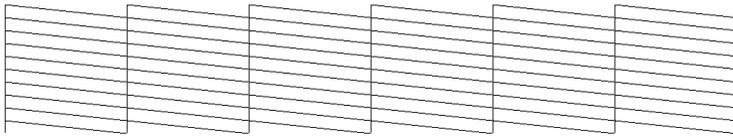

Druckkopfreinigung nötig



Wenn Sie fehlende Linien im Testmuster feststellen, müssen Sie die Druckköpfe reinigen. Drücken Sie die Taste **Cleaning** auf dem Bedienfeld länger als 3 Sekunden oder greifen Sie in der Druckersoftware auf die EPSON Drucker-Utilities und dort auf **Utility Druckkopfreinigung** zu. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.



Vorsicht:

Bevor Sie mit dem Druck von Bildern beginnen, stellen Sie sicher, dass das Düsentestmuster vollständig ist. Wenn nicht, kann die Druckqualität abnehmen.

Ausrichten der Druckköpfe

Die Justage der Druckköpfe in SelectType ist unten beschrieben.

1. Legen Sie Papier in Ihren Drucker ein, wie in "Verwendung von Rollenpapier" oder "Verwendung von Einzelblättern" beschrieben.

Hinweis:

Um beste Druckergebnisse zu erzielen, drucken Sie das Druckkopf-Justagemuster auf das gleiche Medium, auf das Sie anschließend ihr Bild drucken wollen.


2. Drücken Sie im Modus SelectType die Taste **SelectType**, bis **MENT DRUCKKOPFAUSR.** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **Option.PAPIERST RKE** wird angezeigt. Wenn Sie auf EPSON Medien drucken möchten, lassen Sie diese Einstellung auf **STD.** Zum Drucken auf Medien, die nicht von EPSON stammen, geben Sie durch Drücken der Taste **+** oder **-** den Wert für die Papierstärke in Schritten von 0,1 mm ein.
4. Drücken Sie die Taste **Enter**, um den Wert zu speichern. **AUSRICHTUNG=Bi-D LC** wird angezeigt.

- Drücken Sie die Taste Enter. Der Drucker druckt das Muster zur Druckkopfausrichtung.

Hinweis:

*Dieses Muster wird nur mit Light Cyan gedruckt. Wenn Sie die Druckköpfe in allen Farben ausrichten möchten oder wenn Probleme mit dem Druck in Light Cyan festgestellt werden, wählen Sie **Ei-D ALL**. Sollten immer noch Probleme mit dem Druck in allen Farben bestehen, richten Sie die Druckköpfe mit **Uni-D** aus.*

Beispiele für Testmuster der Druckkopf-Justage:

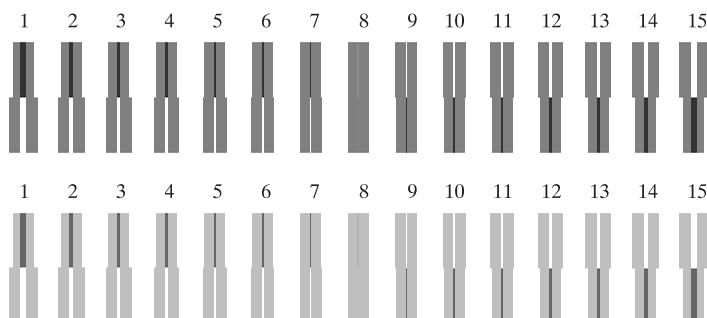

- Nach dem Drucken werden die Musternummer und die aktuelle Einstellungsnummer angezeigt. Wählen Sie die Einstellung, die die kleinsten Abstände aufweist, und drücken Sie dann die Taste + oder -, um die Nummer dieser Einstellung anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste Enter, um diese Einstellnummer zu registrieren. Die nächste Einstellnummer wird angezeigt. Wiederholen Sie nun Schritt 6.
- Nachdem Sie das (die) Muster eingestellt haben, drücken Sie die Taste Pause, um in den Status **BEREIT** zurückzukehren.

Hinweis:

Sie können zu Schritt 6 zurückkehren, indem Sie die Taste Enter drücken.

Einstellen der Papierstärke

Wenn Sie andere als EPSON-Spezialmedien verwenden, müssen Sie evtl. die Papierstärke einstellen. Sie können wählen, ob die Stärke des Papiers, das Sie verwenden, automatisch bestimmt wird (STD (Standard)) oder durch den im Menü Papiereinstellungen gespeicherten Wert (1 bis 10). Um die von Ihnen gemachten Einstellungen zu registrieren und aufzurufen, beachten Sie die folgenden Abschnitte. Sie können außerdem die Trockenzeit der Tinte für zugehörige Papiereinstellungen einschließlich STD vornehmen. Um die zugehörige Einstellung auszuwählen, siehe "Auswählen der registrierten Einstellungen".


Registrieren der Einstellungen

Zum Registrieren der Einstellungen für Papierstärke und Tintetrockenzeit, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

1. Legen Sie das Papier, das Sie prüfen möchten, gemäß "Verwendung von Rollenpapier" oder "Verwendung von Einzelblättern" in den Drucker ein.
2. Drücken Sie im Modus SelecType die Taste SelecType, bis `MENT PAPIERKONFIG.` auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste Option. `PAPIERNUMMER` wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste + oder -, um die Nummer zu wählen, die Sie als Einstellung speichern möchten. Wenn Sie STD wählen, fahren Sie mit Schritt 8 fort, um die Trockenzeit der Tinte einzustellen.

- Drücken Sie die Taste Option. `ST RKMUSTER` wird angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste Option können Sie mit Schritt 7 fortfahren, ohne das Papierstärken-Testmuster zu drucken. Wenn Sie die Taste Enter drücken, druckt der Drucker das Papierstärken-Testmuster.

Beispiel für ein Papierstärken-Testmuster:

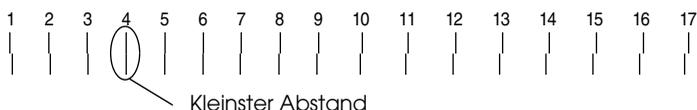

- Prüfen Sie im Testmuster, welche Linien nicht versetzt sind (den kleinsten Abstand zeigen), und notieren Sie die dazugehörige Nummer.
- Unter Umständen wird `PAPIERST RKEN-NR.` angezeigt. Wenn Sie EPSON Spezialmedien verwenden, wählen Sie `AUTO`. Wenn Sie Spezialmedien verwenden, die nicht von EPSON stammen, drücken Sie die Taste + oder -, um die in Schritt 6 notierte Nummer zu wählen.

Hinweis:

Der Standardwert hängt vom Wert für `PAPIERST RKE` im Menü Druckkopfausrichtung ab und wird wie unten gezeigt im Menü Papierkonfiguration als `ST RKENUMMER` angezeigt:

Wert der PAPIERSTÄRKE	PAPIERSTÄRKEN-NR.
0,0 MM bis 1,6 MM	AUTO, 1 bis 17

- Drücken Sie die Taste Enter, um den gewählten Wert zu speichern.
- Drücken Sie die Taste Item, sodass `SCHNEIDDRUCK` angezeigt wird. Drücken Sie die Taste + oder -, um den Schneiddruck zum Schneiden des Papiers einzustellen, und dann die Taste Enter.

10. Drücken Sie die Taste Item, sodass SCHNEIDEVERFAHREN angezeigt wird. Drücken Sie die Taste + oder -, um 3 SCHRITTE oder 4 SCHRITTE zu wählen, und dann die Taste Enter.

Hinweis:

Wenn Sie Medien, die nicht von EPSON stammen, oder schwächeres oder dickes Papier schneiden, wird 4 SCHRITTE empfohlen.

11. Drücken Sie die Taste Option, sodass PAP. EINZUGKOR. angezeigt wird. Drücken Sie die Taste + oder -, um den Betrag für den Papiervorschub einzustellen, und dann die Taste Enter.
12. Drücken Sie die Taste Item, sodass DRUCKEINSTELLUNG angezeigt wird. Drücken Sie die Taste + oder -, um MicroWeave einzustellen, und dann die Taste Enter. Werte von 1 bis 9 sind einstellbar. Vergrößern Sie den Wert, um der Druckgeschwindigkeit Priorität zu geben. Verkleinern Sie den Wert, um der Druckqualität Priorität zu geben.
13. Drücken Sie die Taste Item. TROCKENZEIT wird angezeigt. Drücken Sie die Taste + oder -, um die Zeit in Minuten zu wählen.
14. Drücken Sie die Taste Enter, um den gewählten Wert zu speichern.
15. Drücken Sie die Taste Item, sodass SAUGKRAFT angezeigt wird. Drücken Sie die Taste + oder -, um NORMAL, SCHWACH oder AM SCHW CHSTEN zu wählen.

Hinweis:

Wenn Sie sehr dünnes Papier eingelegt haben, stellen Sie die Saugkraft auf AM SCHW CHSTEN.

16. Drücken Sie die Taste Enter, um den gewählten Wert zu speichern.

17. Drücken Sie die Taste `Pause`, um den Modus `SelecType` zu verlassen.

Auswählen der registrierten Einstellungen

Um die registrierten Einstellungen auszuwählen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

1. Drücken Sie im Modus `SelecType` die Taste `SelecType`, bis `MENT PAPIERKONFIG.` auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste `Item`. Unter Umständen wird `PAPIERNUMMER` angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste `+` oder `-`, um die gewünschte Speicher-Nummer zu wählen. Wenn Sie `STD` wählen, erfolgt der Druck gemäß den Treibereinstellungen. Wenn Sie `Nr. X` wählen, haben die Bedienfeld-Einstellungen Vorrang vor den Treibereinstellungen, außer wenn Sie `AUTO` in `PAPIERST RKEN-NR.` wählen. Drücken Sie dann die Taste `Enter`.
4. Drücken Sie die Taste `Pause`, um den Modus `SelecType` zu verlassen.

Drucken eines Statusblattes

Im Modus `SelecType` kann ein Statusblatt ausgedruckt werden, auf dem die aktuellen `SelecType`-Standardwerte angegeben werden.

1. Legen Sie Papier ein, wie in "Verwendung von Rollenpapier" oder "Verwendung von Einzelblättern" beschrieben.
2. Drücken Sie im Modus `SelecType` die Taste `SelecType`, bis `MENT TESTDRUCK` angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste `Item`, bis `STATUSTEST` angezeigt wird.

4. Drücken Sie die Taste Enter.
Ein Statusblatt wird ausgedruckt. Nach dem Drucken verläßt der Drucker den Modus SelecType und kehrt in den Status `BEREIT` zurück.

Wartungsmodus

Im Wartungsmodus können Sie einen Hex Dump durchführen und die Sprache der LCD-Anzeige wählen.

Wie Sie in den Wartungsmodus gelangen

Vergewissern Sie sich zuerst, dass der Drucker abgeschaltet ist. Während Sie die Taste `PAUSE` gedrückt halten, drücken Sie die Taste `POWER`, um den Drucker einzuschalten. `WARTUNGSMODUS` wird auf der LCD-Anzeige angezeigt, während der Drucker in den Wartungsmodus schaltet.

Liste des Wartungsmodus

Optionen

Durch die Wahl von EIN speichert der Drucker alle durchgeführten Druckaufträge einschließlich von Testdruck. Wenn Sie AUS wählen, speichert der Drucker nur die Druckaufträge, die über den Druckertreiber zum Drucker übertragen wurden.

Option	Parameter
"HEX DUMP"	DRUCKEN
"SPRACHE"	ENGLISCH, FRANZÖSISCH, ITALIENISCH, DEUTSCH, SPANISCH, PORTUGIESISCH
"EINHEITEN"	METER*, FUSS/ZOLL
"PARA, I/F"	ECP*, KOMPAT
"IEEE1284.4"	EIN, AUS*
"INTERNAL JOB CT"	EIN, AUS
"AUTO NZL CHK"	EIN*, AUS
"SSCL"	EXEC
"MW7"	A*, B, C
"MW7 BALANCE"	-30 - 0* - +30
"MW1 SELECT"	1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
"MW2 SELECT"	1*, 2, 3, 4, 5, 6
"DEFAULT PANEL"	EXEC
"K/C/M/LC/LM/Y CARTRIDGE INFO"	HERSTELLER, PATRONE, TINTENTYP, TINTENMENGE, HERST.DATUM, VERF. DATUM, HALTBARKEIT, ALTER
"SN MENU"	-

* ist der fabriksseitig voreingestellte Wert.

HEX DUMP

Vom Hostcomputer empfangene Daten können als hexadezimale Zahlen ausgedruckt werden.

Zum Drucken führen Sie die nachstehenden Schritte aus.

1. Legen Sie Papier in den Drucker ein.
2. Im Wartungsmodus drücken Sie die Taste Option, sodass HEX DUMP angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste Enter.
Die Druckdaten im Druckpuffer werden als 16-Byte hex. Daten in der linken Spalte und die dazugehörigen ASCII-Zeichen in der rechten Spalte gedruckt.

Hinweise:

Wenn die letzten Daten weniger als 16 Bytes sind, werden diese nicht gedruckt, bis Sie die Taste PAUSE drücken.

SPRACHE

Sie können die Sprache der LCD-Anzeige wählen.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die gewünschte Sprache zu wählen.

1. Im Wartungsmodus drücken Sie die Taste Option, sodass SPRACHE angezeigt wird.
2. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, drücken Sie die Taste + oder -, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste Enter, um die Sprache einzustellen.
Vergewissern Sie sich, dass BEREIT (oder ein ähnliches Wort in der gewählten Sprache) auf dem LCD angezeigt wird.

Hinweis:

Es dauert einen Moment, bis **BEREIT** (oder ein ähnliches Wort in der gewählten Sprache) angezeigt wird.

EINHEITEN

Sie können die Einheit für die Längenanzeige auswählen.

Hinweis:

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie **ENGLISCH** unter **SPRACHE** wählen.

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die Einheit zu wählen.

1. Im Wartungsmodus drücken Sie die Taste **Option**, sodass **EINHEITEN** angezeigt wird.
2. Wenn Sie die Einheit ändern möchten, drücken Sie die Taste **+** oder **-**, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einheit einzustellen.

PARA, I/F

Diese Option ist nur für Servicepersonal vorgesehen.

IEEE1284.4

Diese Option ist nur für Servicepersonal vorgesehen.

INTERNAL JOB CT

Wenn **EIN** gewählt wird, werden alle Druckaufträge einschließlich Düsentestmuster und Druckkopf-Justage unter **JOB VERFOLGEN** gespeichert. Wenn Sie **AUS** wählen, werden nur die Druckaufträge gespeichert, die über den Druckertreiber übertragen wurden.

AUTO NZL CHK

Sie können EIN wählen, um die Düsen automatisch zu prüfen, oder AUS, um keine automatische Prüfung durchzuführen.

SSCL

Diese Option dient für Ultraschall-Druckkopfreinigung.

Hinweis:

Diese Option ist nur bei Verwendung von UltraChrome oder ColorFast Tintenpatronen verfügbar.

MW7

MW7 dient für Probedruck und darf nur von Kundendiensttechnikern verwendet werden.

MW7 BALANCE

MW7 BALANCE dient für Probedruck und darf nur von Kundendiensttechnikern verwendet werden.

MW1 SELECT

MW1 SELECT dient für Probedruck und darf nur von Kundendiensttechnikern verwendet werden.

MW2 SELECT

MW2 SELECT dient für Probedruck und darf nur von Kundendiensttechnikern verwendet werden.

DEFAULT PANEL

Mit dieser Option werden alle Einstellungen, die im SelecType-Modus vorgenommen wurden, auf die werksseitig voreingestellten Werte zurückgesetzt.

K/C/M/LC/LM/Y CARTRIDGE INFO

CARTRIDGE INFO ist ausschließlich für Kundendiensttechniker vorgesehen.

SN MENU

SN MENU dient für Probedruck und darf nur von Kundendiensttechnikern verwendet werden.

Drucken unter Windows

Druckersoftware aufrufen

Um Zugriff auf Ihre Druckersoftware zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor.

Sie können auf die Druckersoftware aus den meisten Windows Anwendungen zugreifen, außerdem über Arbeitsplatz, oder über Drucker und Fax.

Aus einer Windows-Anwendung

1. Wählen Sie im Datei-Menü den Befehl Drucken bzw. Seite einrichten.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker ausgewählt ist, und klicken Sie auf Drucker, Setup, Optionen, Eigenschaften oder Einstellungen. (Je nach Anwendung, die Sie gerade benutzen, müssen Sie möglicherweise mehrere dieser Schaltflächen anklicken.) Das Fenster der Druckersoftware wird geöffnet.

Vom Arbeitsplatz

Für Windows Me, 98 und 95

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz und dann auf Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und klicken Sie dann auf Eigenschaften. Das Fenster der Druckersoftware wird geöffnet.

Für Windows 2000

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz, auf Systemsteuerung, dann auf Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Druckersymbol und dann auf Druckeinstellungen. Das Fenster der Druckersoftware wird geöffnet.

Unter Windows NT 4.0

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz und dann auf Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Druckersymbol und dann auf Standardeinstellungen für Dokumente. Das Fenster der Druckersoftware wird geöffnet.

Von "Drucker und Faxgeräte" (Nur Windows XP)

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und dann auf Drucker und Faxgeräte.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Druckersymbol und dann auf Druckeinstellungen. Das Fenster der Druckersoftware wird geöffnet.

Hinweis:

Die in der Druckersoftware angebotenen Funktionen variieren, je nachdem, welche Version von Windows Sie verwenden.

Grundeinstellungen


Vornehmen der Druckereinstellungen

Um die grundlegenden Druckereinstellungen vorzunehmen, nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen in ihren Druckdokumenten vor und greifen Sie auf die Menüs Haupteinstellungen und Papier im Druckertreiber zu. Im Menü Papier können Sie bestimmte Einstellungen für den Druck auf Rollenpapier, Autom. drehen, Autom. trennen und Trennlinie drucken vornehmen.

Details zur Druckersoftware finden Sie in der Online-Hilfe. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Hilfe im Fenster des Druckertreibers.

1. Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken. Das Dialogfeld Drucken wird aufgerufen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker ausgewählt ist und klicken Sie auf Eigenschaften oder Optionen. Gegebenenfalls müssen Sie auf eine Kombination dieser Schaltflächen klicken. Das Fenster Druckertreibereinstellungen wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen, um zu den Haupteinstellungen zu gelangen.

Registerkarte Haupteinstellungen

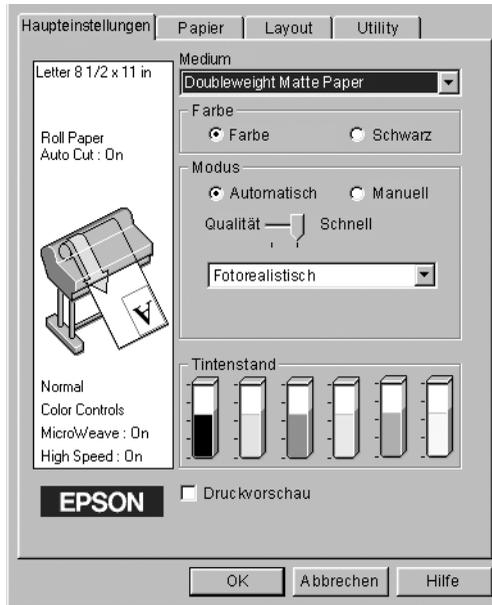

4. Wählen Sie den Medientyp, den Sie in den Drucker eingelegt haben, aus der Liste Medium.

Hinweis:

Mit der Einstellung des Medientyps legen Sie fest, welche anderen Einstellungen zur Verfügung stehen, deswegen sollten Sie diese Einstellung stets zuerst vornehmen.

5. Wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden, wählen Sie im Feld Tinte Farbe, um in Farbe zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um in Farbe zu drucken, oder Schwarz, um schwarzweiß zu drucken.
6. Stellen Sie sicher, dass Automatisch im Dialogfeld Modus angewählt ist.

Hinweis:

Wenn Automatisch gewählt ist, übernimmt der Drucker die Kontrolle aller detaillierten Einstellungen auf der Grundlage der Einstellungen unter Medium und Farbe.


7. Stellen Sie Schnell und Qualität im Dialogfeld Modus ein, wenn ein Schieberegler erscheint. Ziehen Sie den Schieberegler je nach Priorität nach rechts oder links. Diese Einstellung wird normalerweise automatisch je nach der Einstellung unter Medium vorgenommen.

Hinweis:

Je nach Ihrer Wahl unter Medium erscheint ein Schieberegler im Feld Modus.

8. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier, um zum Menü Papier zu gelangen.

Menü Papier

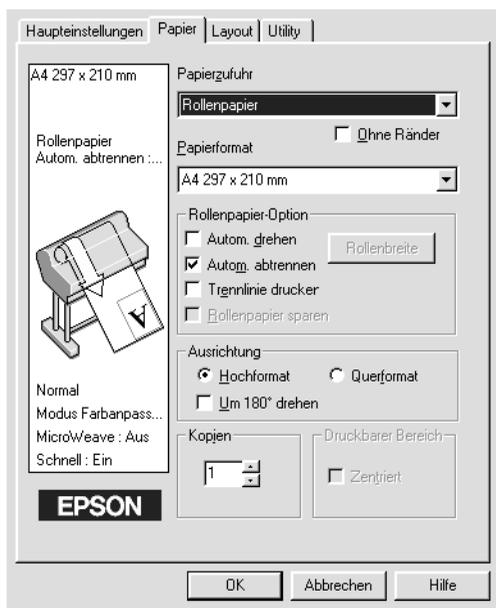


9. Wählen Sie aus der Liste Papierzufuhr den Papiertyp, den Sie in den Drucker eingelegt haben.
10. Wählen Sie das in den Drucker eingelegte Papierformat aus der Liste Papierformat.

Hinweis:

Die meisten Windows-Anwendungen verfügen über Einstellungen für das Papierformat, die ähnliche Einstellungen im Druckertreiber ignorieren.

11. Wenn Rollenpapier verwendet wird, stellen Sie die Rollenpapier-Option wie benötigt ein. Siehe "Rollenpapier-Option".
12. Einstellungen für Ausrichtung, Kopien, und Druckbarer Bereich.
13. Klicken Sie auf die Registerkarte Layout, um das Menü Layout anzuzeigen.

Menü Layout

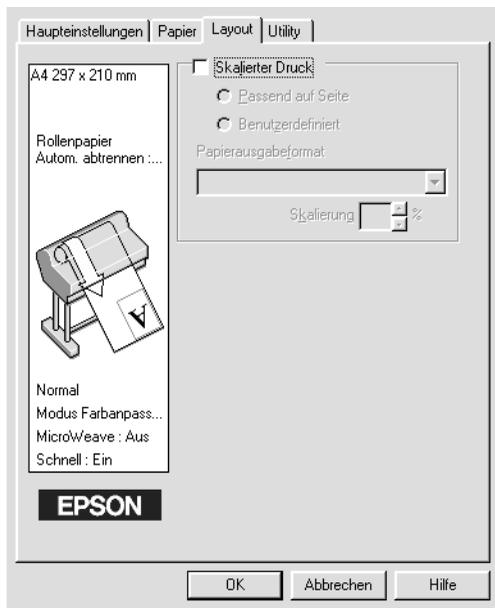

14. Wählen Sie Skalierter Druck und stellen Sie, falls nötig, die Bildgröße ein.


Hinweis:

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Rollenpapier aus der Liste Papierzufuhr gewählt ist.

15. Klicken Sie die Schaltfläche OK am unteren Rand des Fensters an. Die Anzeige kehrt zum Dialogfeld Druckeinstellungen (oder einem ähnlichen Fenster) ihrer Anwendung zurück.
16. Klicken Sie auf Drucken, um Ihr Dokument zu drucken.

Während des Druckvorgangs wird die EPSON Fortschrittsanzeige angezeigt, anhand der Sie den Druckfortschritt und den Druckerstatus feststellen können.

Fortschrittsanzeige

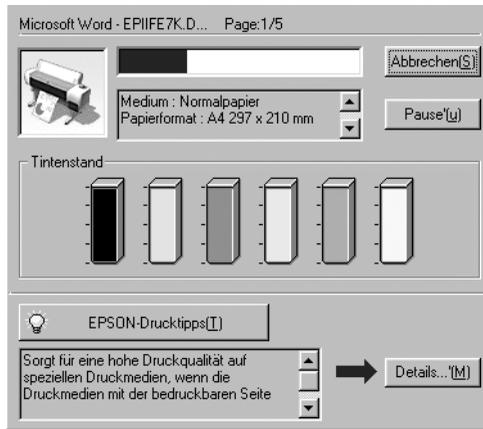

Drucken abbrechen

Um das Drucken im Druckvorgang abzubrechen, klicken Sie die Schaltfläche **Abbrechen** auf der EPSON Fortschrittsanzeige an.

Sie können den Druck auch anhalten oder fortsetzen. Um das Drucken anzuhalten, drücken Sie die Schaltfläche **Pause**. Zum Fortsetzen des Druckvorgangs drücken Sie diesen Knopf erneut.



Vorsicht:

Wenn Sie den Druck abbrechen, während der Drucker bereits arbeitet, kann es sein, dass Sie den Druckauftrag neu starten müssen, um beste Resultate zu erzielen. Ansonsten könnten Versetzungen oder Streifenbildung auf dem Druck auftreten.

Verwendung des Druckertreibers

Die Druckertreiber-Software erlaubt dem Computer, den Drucker gemäß den Einstellungen zu kontrollieren, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen vorgenommen haben.

Medium-Einstellung vornehmen

Mit der Einstellung des Medientyps legen Sie fest, welche anderen Einstellungen zur Verfügung stehen, deswegen sollten Sie diese Einstellung stets zuerst vornehmen.

Wählen Sie unter "Registerkarte Haupteinstellungen" den Medientyp, der dem in den Drucker eingelegten Papier entspricht. Suchen Sie Ihr Papier in unten stehender Liste und wählen Sie dann eine entsprechende Einstellung unter Medium. Bei manchen Papierarten können Sie unter mehreren Medientyp-Einstellungen wählen.

Hinweis:

- Einige der speziellen Druckmedien sind möglicherweise nicht in Ihrem Land verfügbar.*
- Wenn Sie andere als EPSON-Spezialmedien verwenden, beachten Sie "Hinweise zu speziellen Druckmedien und anderen Medien".*

Für UltraChrome-Tinte:

Medientyp-Einstellungen	EPSON Spezialmediename/Beschreibung
DoubleWeight Matte Paper	EPSON Doubleweight Matte Paper
Enhanced Matte Paper	EPSON Enhanced Matte Paper EPSON Archival Matte Paper
Glossy Paper - Photo Weight	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
Premium Glossy Photo Paper	EPSON Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper	EPSON Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Luster Photo Paper
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Glossy Photo Paper (250)	EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)
Premium Semiglossy Photo Paper (250)	EPSON Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (250)	EPSON Semimatte Photo Paper (250)
Smooth Fine Art Paper (Roll)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Smooth Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Roll)	EPSON Textured Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Textured Fine Art Paper
Leinwand	EPSON Leinwand
Backlight Film	EPSON Backlight Film
Enhanced Synthetic Paper	EPSON Enhanced Synthetic Paper
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	EPSON Adhesive Synthetic Paper

Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
Enhanced Matte - Poster Board	EPSON Enhanced Matte Poster Board

Für ColorFast-Tinte:

Medientyp-Einstellungen	EPSON Spezialmediename/Beschreibung
Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
DoubleWeight Matte Paper	EPSON Doubleweight Matte Paper
Glossy Paper - Photo Weight	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
Premium Glossy Photo Paper	EPSON Premium Glossy Photo Paper EPSON Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper	EPSON Premium Semigloss Photo Paper EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Semimatte Photo Paper EPSON Premium Luster Photo Paper
Watercolor Paper - Radiant White	EPSON Watercolor Paper - Radiant White
Smooth Fine Art Paper (Roll)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Smooth Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Roll)	EPSON Textured Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Textured Fine Art Paper
Glossy Film	EPSON Glossy Film
Synthetic Paper	EPSON Synthetic Paper
Adhesive Synthetic Paper	EPSON Adhesive Synthetic paper
Heavyweight Polyester Banner	EPSON Heavyweight Polyester Banner

Adhesive Vinyl	EPSON Adhesive Vinyl
Tyvek Brillion	EPSON Tyvek® Brillion™
Backlight Film	EPSON Backlight Film
Leinwand	EPSON Leinwand
Media -1	EPSON Enhanced Synthetic Paper
Media -2	EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Media - 3	EPSON Adhesive Vinyl EPSON Tyvek® Brillion™ *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf diesen Medien im Modus mit hohem Tintenverbrauch.
High Duty Media - 1	Medien mit hohem Tintenverbrauch (maximal 160% Tintenverbrauch) *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf Medien mit starker Tintenabsorption. Dies wird für POP empfohlen.
High Duty Media -2	Medien mit hohem Tintenverbrauch (maximal 200 % Tintenverbrauch) *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf Medien mit starker Tintenabsorption. Dies wird für POP empfohlen.

Für Dye-Tinte:

Medientyp-Einstellungen	EPSON Spezialmediename/Beschreibung
Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
Presentation Matte Paper	EPSON Presentation Matte Paper
Photo Paper	EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper
Semigloss Photo Paper	EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Luster Photo Paper EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
Glossy Film	EPSON Glossy Film EPSON Photo Quality Glossy Film
Photo Quality Ink Jet Paper	EPSON Photo Quality Ink Jet Paper EPSON Backlight Film EPSON Polyester Banner EPSON Doubleweight Matte Paper
Heavyweight Polyester Banner	EPSON Heavyweight Polyester Banner
ColorLife Photo Paper Semigloss	EPSON ColorLife™ Photo Paper Semigloss (Roll) EPSON ColorLife™ Photo Paper (Sheet)

Verwendung der Modi Automatisch und Manuell

Diese Modi sind eingerichtet, um Ihnen zwei Kontrollebenen

über den Druckertreiber zur Verfügung zu stellen, wie unten beschrieben.

"Modus Automatisch"	Derschnellste und einfachste Weg, mit dem Drucken zu beginnen.
"Modus Manuell"	Korrigiert Farben und verbessert Fotos. Hilfreich für Bilder mit geringer Auflösung. Wählen Sie aus einer Liste vorbereiteter Einstellungen die zu dem von Ihnen zu druckenden Dokumenttyp optimal passende. Sie können auch eigene Einstellungen zu dieser Liste hinzufügen.

Außer dem Erstellen von Gruppen von Einstellungen, die die Druckqualität jeweils in vielen Bereichen beeinflussen, können Sie auch lediglich einzelne Aspekte des Druckstils und Layouts beeinflussen, in dem Sie Einstellungen im Menü Papier vornehmen. Siehe "Seiteneinstellungen verändern".

Modus Automatisch

Wenn Automatisch unter "Registerkarte Haupteinstellungen" eingestellt ist, nimmt der Druckertreiber alle Detailsinstellungen auf der Grundlage der aktuellen Einstellung für Medium und Farbe vor. Um die Einstellung für Tinte vorzunehmen, wählen Sie Farbe, um ein Farb- bzw. Schwarzweißfoto zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken, wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, klicken Sie auf Farbe, um in Farbe zu drucken, oder auf Schwarz, um schwarzweiß zu drucken. Nähere Anweisungen zur Einstellung des Druckmediums finden Sie unter "Medium-Einstellung vornehmen".

Hinweis:

- Je nach Ihren Druckdaten wählen Sie entweder Photo-realistisch oder Lebendig aus dem Pull-Down-Menü im Dialogfeld Modus, um bessere Ergebnisse zu erzielen.*

- ❑ *Je nachdem, welches Druckmedium Sie in der Liste Medium auswählen (während der Modus Automatisch aktiv ist), erscheint rechts von den Modusoptionen ein Schieberegler, den Sie auf Qualität oder auf Schnell einstellen können. Wählen Sie Qualität, wenn die Druckqualität wichtiger ist als die Geschwindigkeit.*
- ❑ *Die Einstellungen für Papierformat und Seitenlayout der meisten Windows-Anwendungen überschreiben ähnliche Einstellungen für den Druckertreiber. Sollte Ihre Anwendung jedoch über diese Einstellungen nicht verfügen, kontrollieren Sie noch einmal die Einstellungen auf der Registerkarte Papier des Druckertreibers.*

Modus Manuell

Der Modus Manuell lässt Sie mit einem einzigen Mausklick weitreichende Veränderungen vornehmen. In der Liste Benutzereinstellungen finden Sie von EPSON vorbereitete Einstellungen. Sie sind für bestimmte Arten von Drucken wie z.B. Grafiken und Diagramme für Präsentationen optimiert.

Sie können auch eigene Einstellungen vornehmen und diese zur Liste hinzufügen. Siehe "Erweiterte Einstellungen".

Die Liste Benutzereinstellungen enthält die folgenden vorbereiteten Einstellungen:

Text/Graph	Gut geeignet für den Druck von Präsentationsdokumenten wie Grafiken und Diagramme.
ICM (Für Windows Me, 98, 95 und 2000)	ICM (Image Color Matching) Bei dieser Methode werden die Farben des Ausdrucks automatisch an die auf dem Bildschirm angezeigten Farben angepasst.
sRGB	Beste Ergebnisse in der Farbabstimmung mit anderen sRGB-Geräten.

Advanced Photo	Gut geeignet für den Druck von gescannten und digital aufgenommenen Fotografien in hoher Qualität. Hilft außerdem, den Fehldruck von Punkten zu verhindern, der durch die Bewegung des Druckkopfs und des Papiers auftreten kann.
-----------------------	---

So wählen Sie eine Benutzereinstellung aus:

1. Klicken Sie auf **Manuell** in "Registerkarte **Haupteinstellungen**".
2. Wählen Sie in der Liste Benutzereinstellungen die am Besten geeignete Einstellung für den zu druckenden Dokument- oder Bildtyp aus.
3. Wenn Sie eine Benutzereinstellung wählen, werden andere Einstellungen, wie z.B. Druckqualität und Farbe automatisch vorgenommen. Änderungen werden in der Anzeige Aktuelle Einstellungen auf der unteren linken Seite in den Haupteinstellungen angezeigt.
4. Überprüfen Sie vor dem Drucken unbedingt die Einstellungen für Medium und Farbe, da diese Einstellungen von Ihren manuellen Einstellungen beeinflusst werden können. Siehe "Medium-Einstellung vornehmen".

Erweiterte Einstellungen

Die Einstellungen geben Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Druckumgebung. Experimentieren Sie mit diesen Einstellungen, um neue Druckmöglichkeiten zu finden oder eine bestimmte Gruppe von Druckereinstellungen noch besser auf Ihre persönlichen Anforderungen abzustimmen. Wenn Sie mit Ihren neuen Einstellungen zufrieden sind, können Sie ihnen einen Namen geben und sie in die Liste der Benutzereinstellungen aufnehmen.


Nehmen Sie diese Einstellungen gemäß unten stehenden Anweisungen vor.

Hinweis:

Die Dialogfelder der Druckertreiber, die in diesem Verfahren erscheinen, entsprechen Windows Me, 98 und 95. Das Erscheinungsbild des Druckertreibers unter Windows XP, 2000 und NT 4.0 unterscheidet sich nur geringfügig.

1. Klicken Sie auf Manuell in "Registerkarte Haupteinstellungen" und klicken Sie dann auf Einstellungen. Das folgende Dialogfeld wird aufgerufen.

Menü Einstellungen

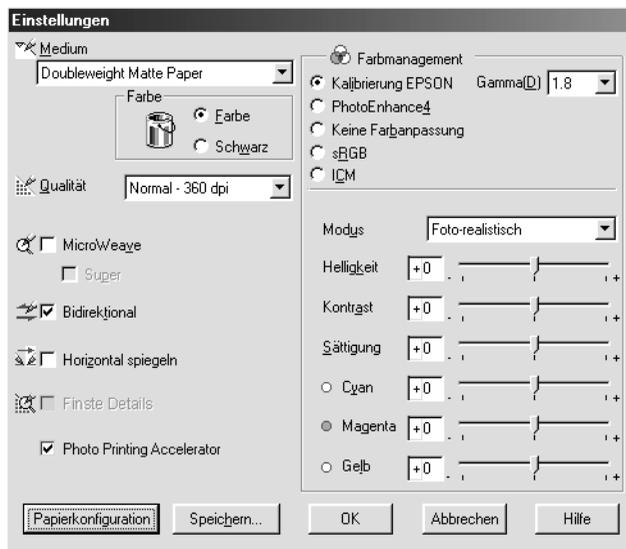

2. Wählen Sie das Druckmedium, das Sie in Ihren Drucker eingelegt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Medium-Einstellung vornehmen".
3. Wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um ein Farb- bzw. Schwarzweißfoto zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um in Farbe zu drucken, oder Schwarz, um schwarzweiß zu drucken.

4. Legen Sie die Druckqualität fest.
5. Nehmen Sie die Papiereinstellungen wie benötigt vor. Zu Details jeder Einstellung siehe "Papiereinstellungen".

Hinweis:

Papiereinstellungen für sind nur bei Verwendung von UltraChrome-Tinte verfügbar.

6. Nehmen Sie andere Einstellungen nach Ihren Erfordernissen vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.


Hinweis:

Einige Einstellungen sind aktiv oder inaktiv, je nach den Einstellungen, die Sie unter Medium, Farbe und Qualität vorgenommen haben.

Wenn Sie den Fotodruckbeschleuniger markieren, können Sie Automatisch nicht unter Modus verwenden.

7. Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und zur Registerkarte Haupteinstellungen zurückzukehren. Wenn Sie zur Registerkarte Haupteinstellungen zurückkehren möchten, ohne Ihre Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Abbrechen.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf Speichern. Das Dialogfenster Benutzerdefinierte Einstellungen wird angezeigt.

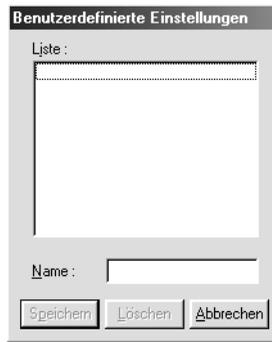

Geben Sie in das Namensfeld einen eindeutigen Namen für Ihre Einstellungen (bis zu 16 Zeichen) ein und klicken Sie auf Speichern. Ihre weiteren Einstellungen werden der Liste der Benutzereinstellungen hinzugefügt.

Sie können bis zu 100 Einstellungen speichern. Sie können Ihre gespeicherten Einstellungen aus der Liste Benutzereinstellungen im "Registerkarte Haupteinstellungen" wählen.

Hinweis:

- Die Namen der von EPSON vorgegebenen Einstellungen können nicht für Ihre neuen Einstellungen verwendet werden.
- Um eine Einstellung zu löschen, wählen Sie die Einstellung in der Liste Benutzereinstellungen und klicken Sie auf Löschen.
- Die von EPSON vorgegebenen Einstellungen können nicht aus der Liste der Benutzereinstellungen gelöscht werden.

Wenn Sie Ihre gespeicherten Einstellungen aus der Liste Benutzereinstellungen wählen, beachten Sie, dass neue Einstellungen von z.B. Medientyp und Tinte Ihre Benutzereinstellungen verändern können. Dies kann zu unerwarteten Ergebnisse in Ihren Drucken führen. Wenn dies geschieht, wählen Sie ihre gespeicherten Einstellungen erneut aus und versuchen Sie, nocheinmal zu drucken.

Modus PhotoEnhance

Die Einstellungen im Modus PhotoEnhance stellen eine Vielzahl von Einstellungen zur Bildkorrektur zur Verfügung, die Sie vor dem Drucken auf Ihre Fotos anwenden können. PhotoEnhance hat keinen Einfluss auf die Originaldaten Ihrer Bilder. Klicken Sie PhotoEnhance4 im "Menü Einstellungen" an.

Die Auswahl von PhotoEnhance4 aktiviert auch das Kontrollkästchen Korrektur für Digitalkamera. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Fotos ausdrucken, die mit einer Digitalkamera aufgenommen worden sind, um Ihren ausgedruckten Bildern ein geglättetes, natürliches Aussehen zu geben wie bei Fotos, die mit einer normalen Kamera aufgenommen wurden.

Hinweis:

- Dieser Modus steht nur für 16-, 24-, oder 32-Bit Farbausdrucke zur Verfügung.*
- Ausdrucke im Modus PhotoEnhance können, je nach Leistungsfähigkeit Ihres Computers und Datenumfang Ihrer Bilder, eine längere Druckzeit benötigen.*

Folgende Einstellungen sind verfügbar. Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Drop-Down-Menü.

Farbton

Normal	Diese Einstellung bietet Standardbildkorrekturen für die meisten Fotos. Versuchen Sie es zuerst mit dieser Einstellung.
Hart	Diese Einstellung ermöglicht Modulate Image Correction für Ihre Druckdaten.
Leuchtend	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Farbkorrektur und verleiht Ihren Drucken ein leuchtenderes Aussehen.
Sepia	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos eine Sepiatönung.
Monochrom	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos einen schwarz/weiss-Ton.
Kein	Es wird keine Farbkorrektur angewandt.

Effekt

Schärfe	Diese Einstellung verstärkt die Umrandungen auf ihren Fotos.
Weichzeichner	Diese Einstellung lässt Ihre Fotos aussehen, als seien sie mit einem Weichzeichnungsobjektiv aufgenommen.
Leinwand	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos das Aussehen, als seien sie auf Leinwand gezeichnet.
Pergament	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos das Aussehen, als seien sie auf Pergament gezeichnet.
Kein	Kein Bildeffekt wird angewandt.

Papiereinstellungen

Die Papiereinstellungen bieten verschiedene auf den Druck anwendbare Menüs. Klicken Sie auf Papiereinstellungen, um diese Einstellungen vorzunehmen.

Hinweis:

Papiereinstellungen für sind nur bei Verwendung von UltraChrome-Tinte verfügbar.

Modus	Beschreibung
Farbdichte	Stellt die Stärke der Farbdichte ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von -50% bis +50%. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (-50 bis +50).
Trockenzeit ab dem Passieren des Druckkopfs	Stellt die Trockenzeit ab dem Passieren des Druckkopfs ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von 0 bis +50 (5,0 Sek.), in Schritten von 0,1 Sekunden. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (0 bis +50).
Einstellung des Papiervorschubs	<p>Stellt den Betrag des Papiervorschubs ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von -70 bis +70. Die Einheit ist 0,01 %. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (-70 bis +70).</p> <p>Wenn Sie eine Einstellung vornehmen, sollten Sie zum vorherigen Wert eine Abweichung von mindestens 6 Einheiten verwenden, um auf dem Probedruck einen sichtbaren Unterschied zu erreichen.</p>
Papierstärke	Geben Sie einen Wert für die Papierstärke im Bereich von 0 bis +15 ein. Sie können einen Wert im Bereich von 0 bis 1,5 mm in Schritten von 0,1 mm eingeben.
Papier-Ansaugkraft	<p>Stellt den Wert für die Papier-Ansaugkraft ein. Sie können zwischen Standard (100%), -1(50%), -2(30%), -3(10%) oder -4(6%) wählen.</p> <p>Bei dünnen Medien wird der Papiertransport durch Reduzieren des Werts unterstützt.</p>

Modus	Beschreibung
Schneideverfahren	Wählen sie aus dem Pop-up Menü ein Schneideverfahren für dünnes Papier. Sie können zwischen Standard, Dünnes Papier oder Sehr dünnes Papier wählen.

Seiteneinstellungen verändern

Sie können Folgendes im "Menü Papier" einstellen.

Ausrichtung	Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung Ihres Druckes auf dem Papier zu bestimmen: Hochformat (vertikal) oder Querformat (horizontal). Wenn Sie nahe an den unteren Rand des Blattes drucken, klicken Sie "um 180° drehen" an.
Druckbarer Bereich	Wählen Sie Zentriert, wenn Sie Ihren Druck mit gleichen Abständen vom Rand auf dem Papier plazieren möchten. Diese Einstellung ist nur für Einzelblätter verfügbar.


Rollenpapier-Option

Hinweis:

Wenn Einzelblatt aus der Liste Papierzufuhr ausgewählt ist, sind die Einstellungen für Rollenpapier (Autom. drehen, Autom. abtrennen und Trennlinie Drucken) nicht verfügbar.

Autom. drehen

Die Funktion Autom. drehen ist nur aktiv, wenn die Länge des Dokuments kürzer ist als die Breite des Rollenpapiers (300, 400 oder 600 mm, 12, 14, 20, 22, 24, 36 oder 44 Zoll). Das Dokument wird automatisch um 90 Grad gedreht und quer gedruckt, um Papier zu sparen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Rollenpapier (Banner) aus der Liste Papierzufuhr gewählt ist. Außerdem können Sie, wenn Sie diese Funktion verwenden, die Papierbreite einstellen.

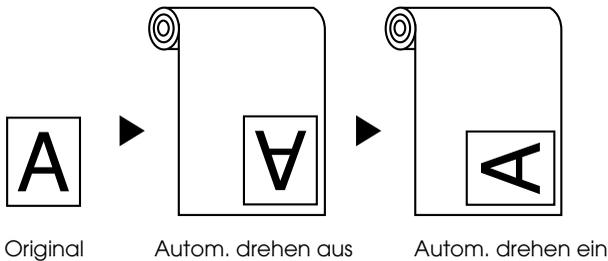

Um Automatisches Drehen zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Autom. drehen im Dialogfeld Rollenpapier im "Menü Papier".

Um Rollenpapierbreite zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Autom. drehen an. Danach klicken Sie auf Rollenpapierbreite und wählen die Größe des eingelegten Rollenpapiers.



Autom. Trennen

Wenn Autom. trennen gewählt ist, wird das Rollenpapier automatisch nach jedem Druckauftrag abgeschnitten.

Um Automatisches Trennen einzuschalten, wählen Sie das Kontrollkästchen Autom. trennen im Dialogfeld Rollenpapier im "Menü Papier".

Trennlinie drucken

Sie können festlegen, ob Sie eine Trennlinie rechts vom Dokument und auch unter dem Dokument drucken möchten, um manuell zu schneiden.

Um Trennlinie drucken zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Trennlinie drucken im Dialogfeld Rollenpapier im "Menü Papier".

Die Funktion von Trennlinie drucken ändert sich entsprechend der Einstellung Automatisch trennen wie gezeigt.

Autom. trennen	Trennlinie drucken	Druckerbetrieb
Ausgewählt	Ausgewählt	Druckt die Trennlinie nur auf die rechte Seite und schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
Ausgewählt	Nicht ausgewählt	Schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
Nicht ausgewählt	Ausgewählt	Druckt Trennlinien rechts und unter das Dokument.
Nicht ausgewählt	Nicht ausgewählt	Druckt keine Trennlinien und schneidet nicht.

Rollenpapier sparen

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Rollenpapier sparen möchten. Wenn dieses Kontrollkästchen gewählt ist, wird der unbedruckte Teil der letzten Seite Ihres Dokuments nicht durch den Drucker vorgeschoben. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Rollenpapier (Banner) aus der Liste Papierzufuhr gewählt ist.

Dokument an das Papierformat anpassen

Sie können die Größe Ihres Dokuments an das zu bedruckende Papierformat anpassen. Öffnen Sie das "Menü Layout" und passen Sie die Druckgröße im Dialogfeld Skalierter Druck an.

Verwenden Sie die Optionen unter Skalierter Druck im "Menü Layout".

Passend auf Seite	Vergrößert bzw. verkleinert Dokumente proportional auf das Papierformat, das Sie in der Liste Papierformat in der Registerkarte Papier ausgewählt haben.
Benutzerdefiniert	Erlaubt Ihnen die Einstellung der Verkleinerung oder Vergrößerung eines Bildes in Prozent. Klicken Sie auf die Pfeile neben dem Kontrollkästchen Skalierung, um eine proportionale Skalierung von 10 bis 650% einzustellen.

Sie können die Bildgröße proportional auf das Papierformat vergrößern oder verkleinern, das Sie in der Liste Papierformat ausgewählt haben. Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie auf Ein und wählen Sie die Größe des Papiers, die Sie in den Drucker eingelegt haben.

Druckerhilfsprogramme verwenden

Mit den EPSON Drucker-Utilities können Sie den aktuellen Druckerstatus prüfen und bestimmte Wartungseingriffe vom Computer aus erledigen.

EPSON-Statusmonitor3

Sie können das EPSON Status Monitor 3 Utility verwenden, um den Druckerstatus und den Tintenfüllstand (verbleibende Tinte in jeder Patrone) zu überprüfen.

Düsentest

Um herauszufinden, ob die Düsen die Tinte richtig ausgeben, können Sie ein Düsentestmuster drucken. Wenn die Düsen die Tinte nicht richtig ausgeben, fallen im Testmuster fehlende Punkte auf. Es können Druckdüsen für sechs Farben gleichzeitig getestet werden.



Vorsicht:

Bevor Sie anfangen, Bilder zu drucken, stellen Sie sicher, dass das Düsentestmuster vollständig ist. Wenn nicht, kann die Druckqualität abnehmen.

Druckkopfreinigung

Wenn die Druckqualität abnimmt oder wenn verstopfte Düsen beim Düsentest auffallen, müssen die Druckköpfe gereinigt werden. Verwenden Sie dieses Utility, um eine Druckkopfreinigung durchzuführen, und führen Sie dann den Düsentest erneut durch, da eine mehrmalige Druckkopfreinigung nötig sein kann.

Druckkopf-Justage

Die Druckkopf-Justage ist notwendig, wenn Sprünge in vertikalen Linien des Druckkopf-Justagemusters auftreten oder wenn Streifenbildung in Ihren Drucken auftritt.

Informationen zu Drucker und Optionen


Mit Hilfe dieses Utilities kann der Druckertreiber die Druckerkonfigurationsinformationen bestätigen. Hier werden auch spezifische Informationen zu bestimmten Druckercharakteristiken, wie Patronenoptionen und Drucker ID angegeben. Siehe "Verwendung der Informationen zu Drucker und Optionen".

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Drucken aufgehört hat, bevor Sie die Utilities Düsentest, Druckkopfreinigung oder Druckkopf-Justage durchführen. Ansonsten könnte Ihr Druck beschädigt werden.

Zugriff auf die Drucker-Utilitys

Wenn Sie auf die Druckersoftware zugreifen, werden der Druckertreiber und das Menü Utility im Fenster der Druckersoftware geöffnet. Um die Utilities zu benutzen, klicken Sie auf die Registerkarte Utility im Fenster Druckersoftware und anschließend auf die Schaltfläche des Utilitys, das Sie benutzen möchten.

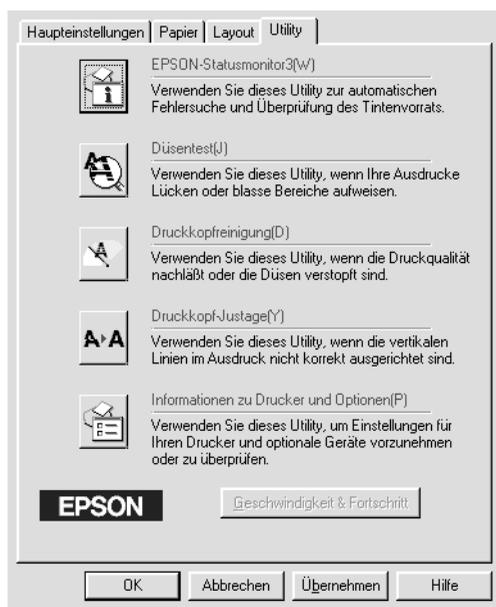

Hinweis:

- ❑ *Der Buchstabe, der in Klammern hinter dem Utilitynamen steht, ist das Tastaturkürzel. Drücken Sie Alt und die angegebene Buchstabentaste, um das Utility aufzurufen.*
- ❑ *Wenn Sie eine der Utility-Schaltflächen mit Ausnahme des EPSON Status Monitor 3 anklicken während der Drucker druckt, können Ihre Drucke missraten.*

Verwendung der Informationen zu Drucker und Optionen

Je nach Konfiguration Ihres Systems werden die im Dialogfeld Informationen zu Drucker und Optionen angezeigten Informationen automatisch aktualisiert oder müssen manuell eingegeben werden.

Wenn Sie durch eine Meldung im Fenster Aktuelle Einstellungen aufgefordert werden, die Einstellungen einzugeben, oder wenn Sie die Druckerkonfigurationen geändert haben, beachten Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Schritte, um die erforderlichen Einstellungen manuell einzugeben.

1. Wählen Sie im Optionsfeld Patrone die schwarze Tintenpatrone, die Sie in den Drucker eingesetzt haben.

Informationen zu Drucker und Optionen

Cartridge Option

Photo Black T5431/41
Matte Black T5438/48

DruckerID

ID #1 50 50 50 50 50 50

ID #2 50 50 50 50 50 50

Blatt mit Einstellungen..

Aktuelle Einstellungen

Geben Sie die notwendigen Informationen für Ihre Optionen ein, nachdem Sie das Blatt mit den Einstellungen ausgedruckt haben.

OK Abbruch Hilfe

2. Legen Sie Papier in den Drucker ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Blatt mit Einstellungen im Dialogfeld Informationen zu Drucker und Optionen. Informationen über Ihren Drucker und die Optionen werden ähnlich wie unten gezeigt ausgedruckt.

Drucker ID #1: 50-50-50-50-50-50

Drucker ID #2: 50-50-50-50-50-50


3. Stellen Sie sicher, dass die Informationen in dem Utility mit den ausgedruckten Informationen übereinstimmen. Falls nicht, stellen Sie die Informationen auf dem Bildschirm so ein, dass Sie mit den gedruckten Informationen übereinstimmen.
4. Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu sichern und das Menü zu verlassen.

Geschwindigkeit & Fortschritt

In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen zur Geschwindigkeit und zum Fortschritt des Druckvorgangs vornehmen. Um die Taste Geschwindigkeit & Fortschritt zu aktivieren, öffnen Sie das Fenster der Druckersoftware.

Hinweis:

Um die Taste *Geschwindigkeit & Fortschritt* zu aktivieren, klicken Sie auf *Start*, *Einstellungen*, *Drucker*, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das *Druckersymbol*, wählen Sie *Eigenschaften* und dann die *Registerkarte Utility*.

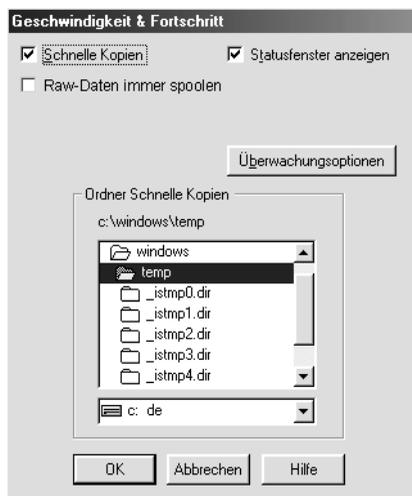

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung.

Schnelle Kopien

Sollen mehrere Kopien Ihres Dokuments schneller ausgedruckt werden, wählen Sie *Schnelle Kopien*.

Statusfenster anzeigen

Um den Fortschritt Ihres Druckauftrags zu sehen, wählen Sie *Statusfenster anzeigen*.

EPSON-Druckeranschluss (nur für Windows Me, 98 und 95)

Um die Datenübertragung zu EPSON Druckern zu beschleunigen, wählen Sie *RAW-Daten immer spoolen*.

Wenn Ihr Computer den ECP Modus unterstützt, aktivieren Sie die DMA-Übertragung, um den Druckvorgang zu beschleunigen.

Nähere Informationen siehe "Geschwindigkeit & Fortschritt verwenden".

Raw-Daten immer spoolen (nur für Windows XP, 2000 und NT)

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um auf NT basierende Clients Dokumente unter Verwendung des RAW-Formats anstelle des EMF-(Metafile)-Formats spoolen zu lassen. (Auf NT basierende Anwendungen verwenden standardmäßig das EMF-Format.)

Verwenden Sie diese Option, wenn im EMF-Format gespoolte Dokumente nicht korrekt ausgedruckt werden.

Spoolen im RAW-Format beansprucht weniger Ressourcen als im EMF-Format, somit können einige Probleme („Nicht genügend Arbeitsspeicher/Speicherplatz zum Drucken“, „Druckgeschwindigkeit niedrig“ usw.) durch Aktivierung des Kontrollkästchens RAW-Daten immer spoolen gelöst werden.

Beim Spoolen von RAW-Daten ist es möglich, dass der Fortschrittsbalken nicht den exakten Status des Druckvorgangs ausweist.

Überwachungsoptionen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Überwachungsoptionen zu öffnen. In diesem Dialogfeld können Sie Einstellungen für den EPSON Statusmonitor 3 vornehmen. Siehe "Einstellen der Überwachungsoptionen".

Online-Hilfe benutzen

In der umfangreichen Online-Hilfe der Druckersoftware finden Sie Informationen zum Druckvorgang, zu den Druckertreibereinstellungen und zur Verwendung der Drucker-Utilities.

Auf die Hilfe zugreifen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Programme** oder **Alle Programme** und **EPSON** oder **EPSON Drucker** und klicken Sie dann auf **EPSON Stylus Pro 10600 UC Hilfe** (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), **EPSON Stylus Pro 10600 CF Hilfe** (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. **EPSON Stylus Pro 10600 DYE** (bei Verwendung von Dye-Tinte). Das Fenster **Hilfe** wird geöffnet.


Wenn Sie auf die Druckersoftware zugreifen, werden die Menüs des Druckertreibers und der Utilities im Fenster der Druckersoftware angezeigt. Über die Schaltfläche **Hilfe** unten in der Registerkarte **Haupt Einstellungen**, **Papier**, **Layout** bzw. **Utility** können Sie Hilfeinformationen zu den Elementen der betreffenden Registerkarte aufrufen.

Sie können gezielte Hilfe zu einem bestimmten Punkt dieser Registerkarte erhalten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Thema klicken und dann auf die Aufforderung **Was ist das?**.

Druckerstatus und Druckauftragstatus prüfen

Bearbeitungsanzeige verwenden

Sobald ein Druckauftrag vorliegt, erscheint der Fortschrittsbalken, den Sie im Bild unten sehen, auf dem Computerbildschirm.

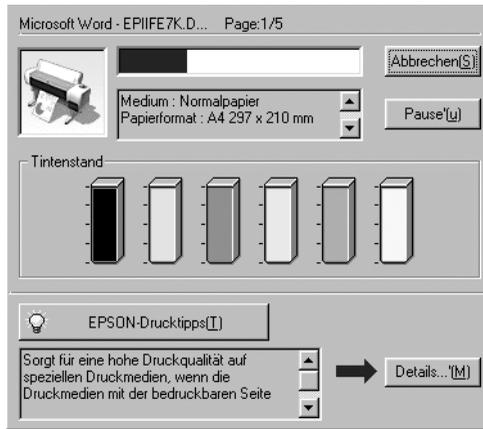

Der Fortschrittsbalken liefert Informationen zum Status des aktuellen Druckauftrags und zum Druckerstatus, wenn eine bidirektionale Kommunikation zwischen Drucker und Computer besteht. Außerdem erhalten Sie hilfreiche Tipps, wie Sie die Druckqualität verbessern können, und es werden Fehlermeldungen angezeigt, siehe unten stehende Erläuterungen.

Hinweis:

Der Fortschrittsbalken erscheint nicht, wenn die Einstellung Fortschrittsbalken zeigen im Dialogfeld Geschwindigkeit & Fortschritt ausgeschaltet ist. Weitere Informationen finden Sie in "Geschwindigkeit & Fortschritt verwenden".

EPSON Drucktipps


Am unteren Rand des Fortschrittsbalkens werden Drucktipps zur Optimierung der Einstellungen Ihres EPSON Druckertreibers angezeigt. Alle 30 Sekunden erscheint ein neuer Tipp. Weitere Details zu einem angezeigten Tipp erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche Details klicken.



Verwendung des EPSON Spool Managers (nur unter Windows Me, 98 und 95)

Der EPSON Spool Manager ähnelt dem Windows Druck-Manager. Wenn er zwei oder mehr Druckaufträge gleichzeitig erhält, werden diese in der Reihenfolge ihres Eingangs in eine Warteschlange gestellt. Erreicht ein Druckauftrag den Anfang der Warteschlange, wird er vom Spool Manager zum Drucker übertragen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte), nachdem sie in der Taskleiste erscheint. Sie sehen hier den Status und Informationen zu den Druckaufträgen in der Warteschlange. Sie können hier mit Hilfe des Spool Managers auch ausgewählte Druckaufträge abbrechen, unterbrechen/fortsetzen und neu starten.

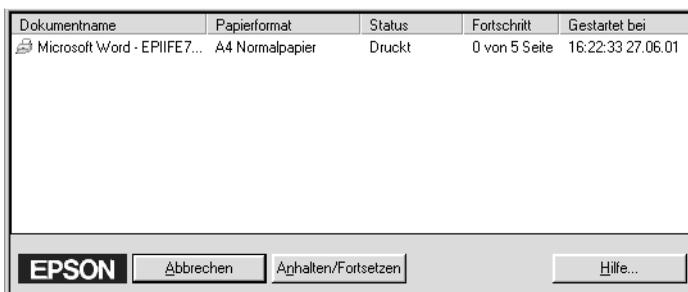

EPSON Status Monitor 3 verwenden

Der EPSON Status Monitor 3 zeigt ausführliche Informationen zum Druckerstatus an.

Hinweis:


Lesen Sie die Liesmich-Datei zum EPSON Status Monitor 3, ehe Sie das Programm verwenden. Zum Öffnen dieser Datei klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Programme oder Alle Programme und EPSON oder EPSON Drucker und klicken Sie dann auf EPSON Stylus Pro 10600 UC Liesmich (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF Liesmich (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte).

EPSON Status Monitor 3 aufrufen

Es gibt zwei Möglichkeiten, den EPSON Status Monitor 3 aufzurufen.

- ❑ Durch Doppelklicken auf das Verknüpfungssymbol in Form eines Druckers in der Windows Taskleiste. Wie Sie ein Symbol in der Taskleiste hinzufügen, ist unter “Einstellen der Überwachungsoptionen” beschrieben.
- ❑ Öffnen Sie den Druckertreiber, klicken Sie auf den Tab Utility und klicken Sie EPSON-Statusmonitor 3.

Wenn Sie den EPSON Status Monitor 3 aufrufen, wird folgendes Fenster angezeigt.

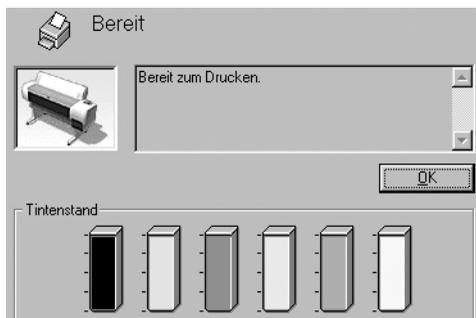


Informationen im EPSON-Statusmonitor 3 anzeigen

Der EPSON-Statusmonitor 3 zeigt folgende Informationen an.

❑ **Aktueller Status:**

Der EPSON Status Monitor 3 zeigt detaillierte Informationen zum Druckerstatus, eine grafische Anzeige sowie Statusmeldungen. Wenn eine Tintenpatrone fast oder völlig leer ist, erscheint im Statusfenster des EPSON-Statusmonitor 3 die Schaltfläche *Wie Sie....* Klicken Sie auf *Wie Sie...* und Sie erhalten Anweisungen zum Ersetzen der Tintenpatronen.

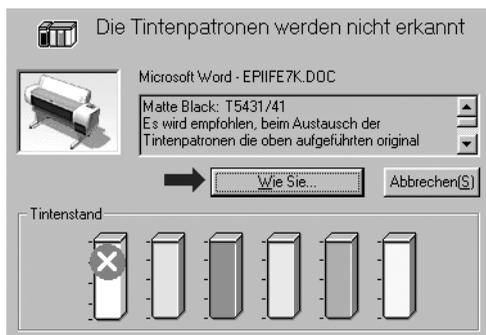

❑ **Information:**


Der EPSON Status Monitor 3 stellt grafisch dar, wieviel Tinte noch in den Patronen ist.

Einstellen der Überwachungsoptionen

Das Dialogfeld *Überwachungsoptionen* erlaubt Ihnen eine genaue Einstellung der Überwachungsfunktion des EPSON Status Monitor 3. Folgen Sie unten stehenden Schritten.

1. Öffnen Sie die Druckersoftware für Ihren Drucker wie in "Druckersoftware aufrufen" beschrieben.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte *Utility* und dann auf die Schaltfläche *Geschwindigkeit & Fortschritt*. Das Dialogfeld *Geschwindigkeit & Fortschritt* wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Überwachungsoptionen.
Das Dialogfeld Überwachungsoptionen wird angezeigt.

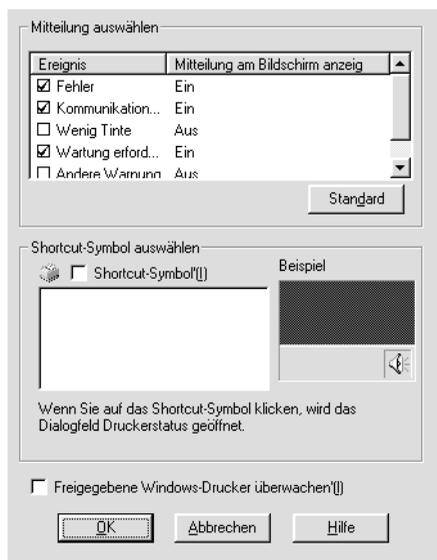

4. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

<p>Mittellung auswählen</p>	<p>Zeigt die aktuellen Einstellungen für Fehlerbenachrichtigungen an.</p> <p>Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um festzulegen, bei welcher Art von Fehler Sie benachrichtigt werden möchten.</p>
<p>Shortcut-Symbol auswählen</p>	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Shortcut-Symbol, um ein Verknüpfungssymbol auf der Windows-Taskleiste zu plazieren.</p> <p>Klicken Sie auf das Shortcut-Symbol in der Taskleiste, und der EPSON Status Monitor 3 wird geöffnet. Um auszuwählen, welches Symbol angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol, das Sie aus der gegebenen Auswahl bevorzugen; ihre Wahl wird rechts angezeigt.</p>

Freigegebene Windows-Drucker überwachen	Wenn dieses Kontrollkästchen gewählt ist, kann ein freigegebener Drucker von anderen PCs überwacht werden.
--	--

Druckgeschwindigkeit erhöhen

Allgemeine Ratschläge

Das Drucken von Farbbildern in hoher Qualität dauert viel länger als das Drucken eines Schwarz / Weiss-Bildes in Standardqualität, da die Datenmenge für Farbe in hoher Qualität sehr viel größer ist. Aus diesem Grunde sollten Sie mit Farbdrucken sparsam umgehen, wenn Ihnen eine hohe Druckgeschwindigkeit wichtig ist.

Auch wenn Ihr Dokument die höchste Druckqualität und den intensiven Gebrauch von Farbe erfordert, kann die Druckgeschwindigkeit möglicherweise dennoch weiter optimiert werden, indem Sie andere Druckparameter einstellen. Dabei müssen Sie jedoch berücksichtigen, dass sich einige dieser Einstellungen nachteilig auf die Druckqualität auswirken können.

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, in welchem Maß die jeweiligen Einstellungen das Verhältnis zwischen Druckgeschwindigkeit und Druckqualität beeinflussen (erhöht das eine, verringert das andere).

Druckqualität Druckgeschwindigkeit		Geringer Schneller	Höher Langsamer	Druckertreiber -Menü
Druckertreiber- Einstellungen	Druckqualität	Normal - 360 dpi	SuperFine - 1440 dpi	Dialogfeld Einstellungen
	Schnell	EIN (ON)	AUS (OFF)	

Druckqualität Druckgeschwindigkeit		Geringer Schneller	Höher Langsamer	Druckertreiber -Menü
Dateneigensch aften	Bildgröße	Klein	Groß	-
	Auflösung	Niedrig	Hoch	

Die folgende Tabelle zeigt ausschließlich die Faktoren, die sich auf die Druckgeschwindigkeit auswirken.

Druckgeschwindigkeit		Schneller	Langsamer	Druckertreiber -Menü
Druckertreiber -Einstellungen	Farbe	Schwarz	Farben	Dialogfeld Einstellungen, Hauptmenü
	Horizontal Spiegeln*	AUS (OFF)	EIN (ON)	Dialogfeld Einstellungen
Dateneigensch aften	Verschiedene Farben	Graustufen	Vollfarbe	-
Hardwareresso urcen	Systemgeschwi ndigkeit	Schnell	Langsam	-
	Freier Festplattenspeic her	Groß	Klein	
	Freier Arbeitsspeicher	Groß	Klein	
Software-Status	Geöffnete Anwendungen	Eine	Viele	-
	Virtueller Speicher	Unbenutzt	Benutzt	

* Hängt von dem verwendeten Druckertreiber und den Anwendungsprogrammen ab.

Geschwindigkeit & Fortschritt verwenden

Sie können bestimmte Einstellungen für die Druckgeschwindigkeit im Dialogfeld Geschwindigkeit & Fortschritt vornehmen. Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf Geschwindigkeit & Fortschritt im Menü Utility der Druckersoftware.

Schnelle Kopien

Druckt mehrere Kopien Ihres Dokuments schneller.

Statusfenster anzeigen

Zeigt den Druckfortschritt während des Drucks an.

EPSON-Druckeranschluss (nur für Windows Me, 98 und 95)

Dies erhöht die Datenübertragungsrate zu EPSON-Druckern.

DMA-Übertragung anwenden (nur für Windows Me, 98 und 95)

Verfügt der Computer über einen parallelen Anschluss, der den ECP-Modus unterstützt, können Sie die DMA-Übertragung aktivieren, um die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen. Schauen Sie in Ihr Computerhandbuch, um festzustellen, ob ECP-Modus und DMA-Übertragung unterstützt werden.

Um festzustellen, ob Sie die DMA-Übertragung aktivieren müssen, vergleichen Sie die Meldung unter dem Kontrollkästchen RAW-Daten immer spoolen mit dieser Tabelle. Befolgen Sie die empfohlene Vorgehensweise.


Meldung	Vorgehensweise
Erhöhte Übertragungsgeschwindigkeit (DMA) aktiviert.	DMA-Übertragung ist bereits aktiviert. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.

Meldung	Vorgehensweise
Für höhere Datenübertragungsraten verwenden Sie DMA-Übertragung.	Befolgen Sie die Anweisungen unter dieser Tabelle, um DMA-Übertragung zu aktivieren.
(keine Meldung)	<p>Der parallele Anschluss des Computers ermöglicht keine DMA-Übertragung. Wenn Sie jedoch die Einstellung des parallelen Anschlusses mit Hilfe des BIOS Setup-Programms auf ECP oder Enhanced ändern, können Sie möglicherweise DMA-Übertragung verwenden. Hinweise finden Sie in Ihrem Computerhandbuch oder fragen Sie beim Hersteller nach. Nachdem Sie die Einstellungen für den parallelen Anschluss geändert haben, führen Sie die unter dieser Tabelle angegebenen Schritte durch, um DMA-Übertragung zu aktivieren.</p> <p>Hinweis: Deinstallieren Sie den Druckertreiber mit der Funktion Installieren/Deinstallieren in der Systemsteuerung, bevor Sie das BIOS-Setup-Programm aufrufen. Nachdem das BIOS-Set-up-Programm beendet wurde, installieren Sie den Druckertreiber erneut.</p>

So aktivieren Sie die DMA-Übertragung:

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz und anschließend auf Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol System und klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol Anschlüsse (COM & LPT) und doppelklicken Sie auf LPT1. Wenn der Drucker mit einem anderen Anschluss als LPT1 verbunden ist, doppelklicken Sie auf das entsprechende Symbol.

4. Klicken Sie auf die Registerkarte Ressourcen und wählen Sie das Kontrollkästchen Automatisch einstellen, um die Funktion Automatisch einstellen auszuschalten. Notieren Sie die Einstellungen für den E/A-Bereich, die im Listenfeld Ressourceneinstellungen angezeigt werden.

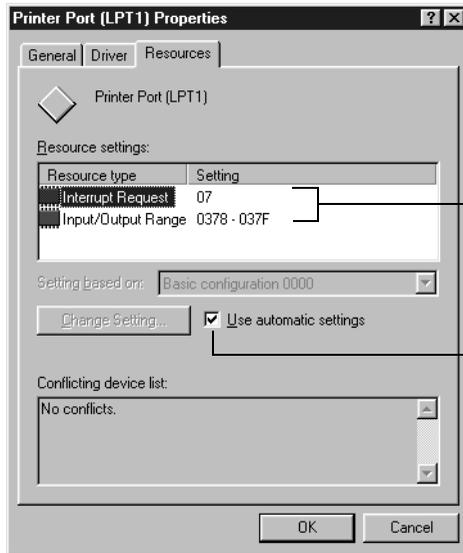

Notieren Sie diese Einstellungen

Klicken Sie hier, um das Kontrollkästchen abzuwählen

5. Wählen Sie die Basiskonfiguration aus der Liste Einstellung basiert auf, deren E/A-Bereich mit den in Schritt 4 notierten Werten übereinstimmt. Der DMA-Kanal (Direct Memory Access) und die Interrupt-Nummern müssen zugewiesen und angezeigt sein. Vergewissern Sie sich außerdem, dass im Listenfeld Gerätekonflikte keine Konflikte angezeigt wird.
6. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern.
7. Öffnen Sie das Dialogfeld Geschwindigkeit & Fortschritt erneut und kontrollieren Sie, ob DMA-Übertragung aktiviert worden ist.

Hinweis:

Bei einigen Computern kann es vorkommen, dass Sie DMA-Übertragung nicht verwenden können, auch wenn Sie die angegebenen Einstellungen vorgenommen haben. Erkundigen Sie sich beim Computerhersteller nach den DMA-Übertragungsmöglichkeiten für Ihren Computer.

Anschlusskonfiguration (nur für Windows NT 4.0)

Hinweis:


Anschlusseinstellungen für Windows NT 4.0 sind sehr kompliziert und sollten nur von einer erfahrenen Person mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Verfügt der Computer über einen parallelen Anschluss, der den ECP-Modus unterstützt, können Sie im Dialogfeld Anschlusskonfiguration bestimmte Einstellungen für die Druckgeschwindigkeit vornehmen. Überprüfen Sie jedoch vorher, ob in den Computereinstellungen der ECP-Modus ausgewählt ist. Hinweise zum ECP-Modus finden Sie im Computerhandbuch.


Um Zugriff auf das Dialogfeld Anschluss-Konfiguration zu erhalten, folgen Sie unten stehenden Schritten.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz und doppelklicken Sie dann auf das Symbol Drucker.

2. Klicken Sie mit der rechtem Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers und wählen Sie Eigenschaften.

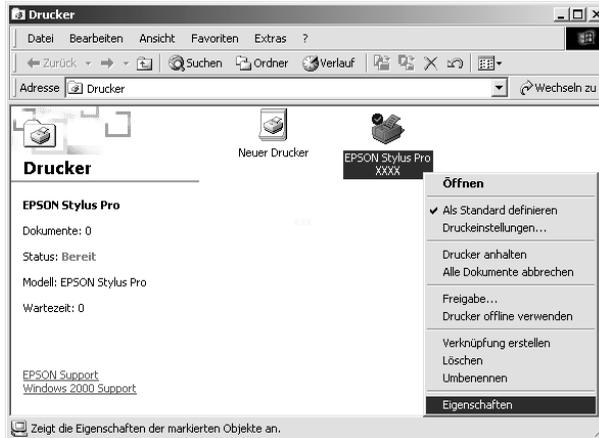

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschluss und dann auf die Schaltfläche Konfigurieren.

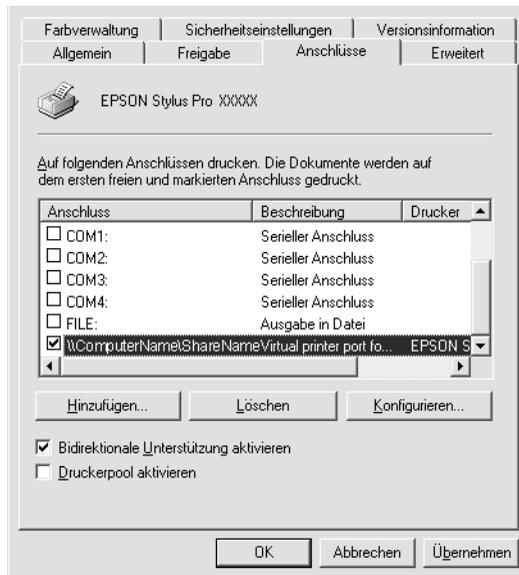

4. Klicken Sie auf die Registerkarte des LPT-Anschlusses, mit dem Ihr Drucker verbunden ist und anschließend auf die Schaltfläche Anschlusskonfiguration.

Hinweis:

Wenn der Drucker an LPT1 angeschlossen ist, ist nur die Registerkarte LPT1 verfügbar.



5. Klicken Sie auf OK.

Ressourceneinstellungen (IRQ und DMA)

Wenn Sie den Drucker an LPT2 oder LPT3 angeschlossen haben, können Sie möglicherweise mit den hier beschriebenen IRQ- und DMA-Einstellungen die Druckgeschwindigkeit erhöhen. Geben Sie die gleichen Konfigurationsnummern für IRQ und DMA ein, die für die Erweiterungskarte gelten. Siehe Dokumentation zum Computer die Einstellungen für IRQ und DMA.

DMA-Übertragung verwenden

Die Druckgeschwindigkeit kann erhöht werden, wenn DMA-Übertragung verwendet wird, um Druckdaten an den Computer zu senden. Wenn das Kontrollkästchen DMA Transfer verwenden inaktiv erscheint, müssen Sie zuerst DMA Transfer in den Einstellungen Ihres Computer aktivieren. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Computers.

Drucker in ein Netzwerk einbinden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren Drucker installieren müssen, damit er von anderen Computern im Netzwerk angesteuert werden kann.

Zunächst müssen Sie auf dem Computer, an den der Drucker angeschlossen ist, eine Druckerfreigabe vornehmen. Dann müssen Sie den Netzwerkpfad zum Drucker von jedem Computer, der den Drucker benutzen soll, einrichten und die Druckersoftware auf diesen Computern installieren.

Hinweis:

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der freigegebene Drucker im Netzwerk verwendet werden kann. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie den Drucker direkt in ein Netzwerk einbinden möchten, ohne ihn freizugeben.


Für Windows Me, 98 und 95

Drucker als freigegebenen Drucker einrichten

So geben Sie einen Drucker, der direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, für andere Computer in einem Netzwerk frei.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf Netzwerk.
3. Klicken Sie auf Datei- und Druckerfreigabe.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anderen Benutzern soll der Zugriff auf meine Drucker ermöglicht werden können und klicken Sie anschließend auf OK.

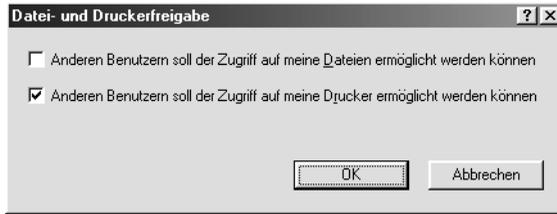


5. Klicken Sie im Netzwerk-Fenster auf OK.
6. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf Drucker.

Hinweis:

- Falls Sie dazu aufgefordert werden, legen Sie die CD-ROM für Windows 98 bzw. 95 in das CD-ROM-Laufwerk ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn Sie dazu aufgefordert werden, starten Sie den Computer neu. Anschließend öffnen Sie den Ordner Drucker und fahren bei Schritt 7 fort.
7. Wählen Sie Ihren Drucker und wählen Sie dann Freigabe aus dem Menü Datei.

8. Klicken Sie Freigegeben als an und geben Sie die benötigten Informationen ein. Klicken Sie dann auf OK.

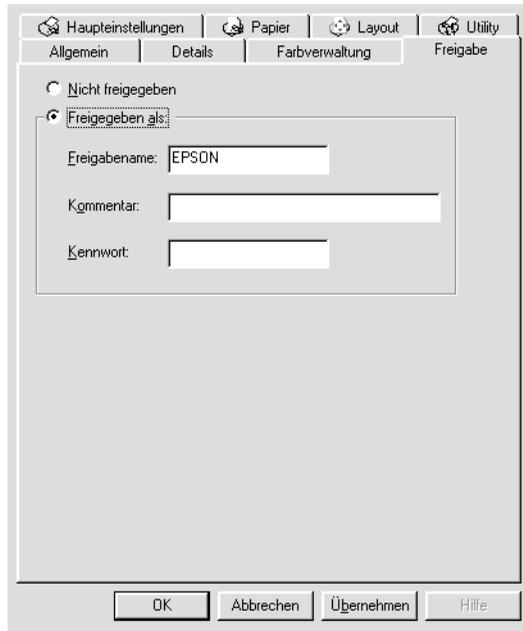

Zugriff auf den Drucker über ein Netzwerk

So steuern Sie den Drucker von einem anderen Computer aus dem Netzwerk an.

Hinweis:

Der Drucker muss auf dem Computer, mit dem er direkt verbunden ist, erst als freigegebene Ressource eingerichtet sein, bevor er von anderen Computern angesteuert werden kann.

1. Auf dem Computer, der den Drucker ansteuern soll, klicken Sie auf Start, zeigen auf Einstellungen, und klicken auf Drucker.
2. Doppelklicken Sie auf das Symbol Drucker hinzufügen.

3. Der Assistent für die Druckerinstallation wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
4. Klicken Sie auf Netzwerkdrucker und anschließend auf Weiter.



5. Klicken Sie auf Durchsuchen.

6. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Computers, an den der Drucker direkt angeschlossen ist. Klicken Sie anschließend auf das Druckersymbol.



7. Klicken Sie auf OK und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Für Windows 2000 und NT 4.0

Drucker als freigegebenen Drucker einrichten

So geben Sie einen Drucker, der direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, für andere Computer in einem Netzwerk frei.

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker.
2. Wählen Sie Ihren Drucker aus, und wählen Sie anschließend den Befehl Freigabe aus dem Menü Datei.

3. Klicken Sie auf Freigegeben als und geben Sie einen Freigabenamen ein.

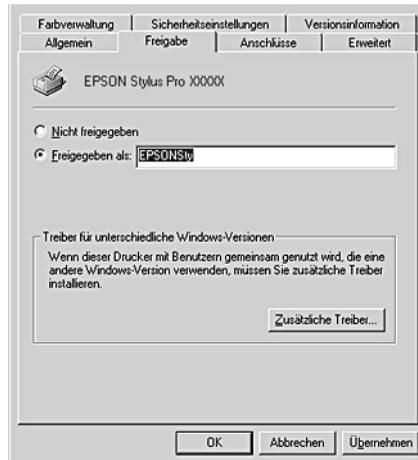

4. Klicken Sie auf OK.

Hinweis:

Wählen Sie keine Treiber aus der Liste Zusätzliche Treiber.

Zugriff auf den Drucker über ein Netzwerk


So steuern Sie den Drucker von einem anderen Computer aus dem Netzwerk an.

Hinweis:


Der Drucker muss auf dem Computer, mit dem er direkt verbunden ist, erst als freigegebene Ressource eingerichtet sein, bevor er von anderen Computern angesteuert werden kann.

1. Installieren Sie den Druckertreiber von der CD-ROM mit der Druckersoftware auf dem Client-System.


- Öffnen Sie den Ordner Drucker aus der Systemsteuerung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers und wählen Sie Eigenschaften.

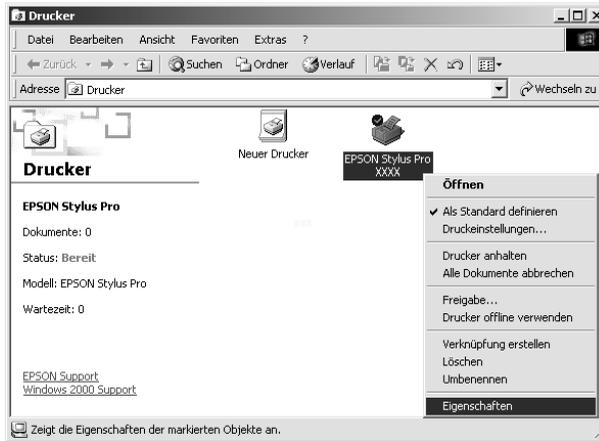

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse und danach auf Hinzufügen.

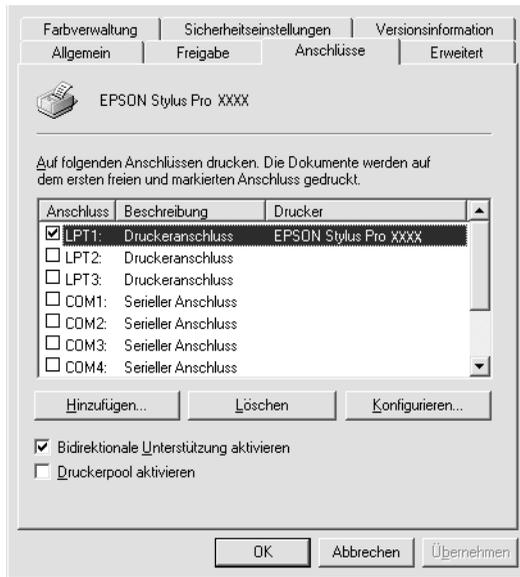


4. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie Local Port, und klicken Sie auf Neuer Anschluss.

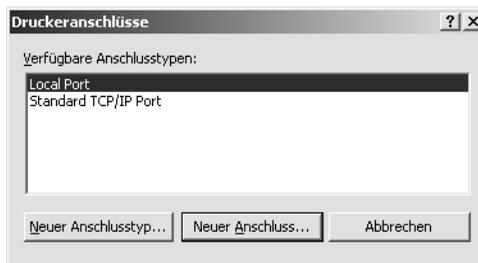

5. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Tragen Sie folgende Informationen in das Textfeld ein:

\\Name des Computers, an den der Drucker angeschlossen ist\Name des freigegebenen Druckers.

Klicken Sie dann auf OK.

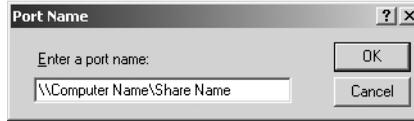

6. Klicken Sie im Dialogfeld Druckeranschlüsse auf OK, um zur Registerkarte Anschlüsse zurückzukehren.
7. Vergewissern Sie sich in der Registerkarte Anschlüsse, dass der neue Anschluss hinzugefügt wurde und das Kontrollkästchen aktiviert ist. Klicken Sie auf OK, um den Druckertreiber zu schließen.




Für Windows XP


Drucker als freigegebenen Drucker einrichten

So geben Sie einen Drucker, der direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, für andere Computer in einem Netzwerk frei.

1. Klicken Sie auf Start, und dann auf Drucker und Faxgeräte.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Druckersymbol und klicken Sie Freigabe im sich öffnenden Menü an. Wenn das folgende Menü angezeigt wird, klicken Sie Netzwerkinstallations-Assistent oder Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die Sicherheitsrisiken anzuzeigen und um Drucker freizugeben, ohne den Assistenten auszuführen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

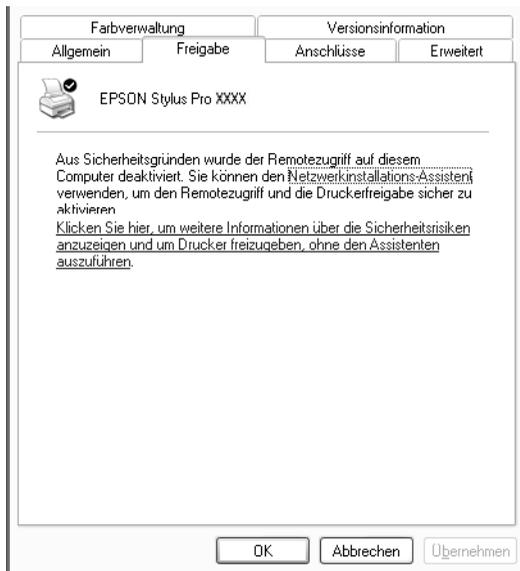

3. Wählen Sie Drucker freigeben und geben Sie einen Namen in das Feld Freigabename ein.

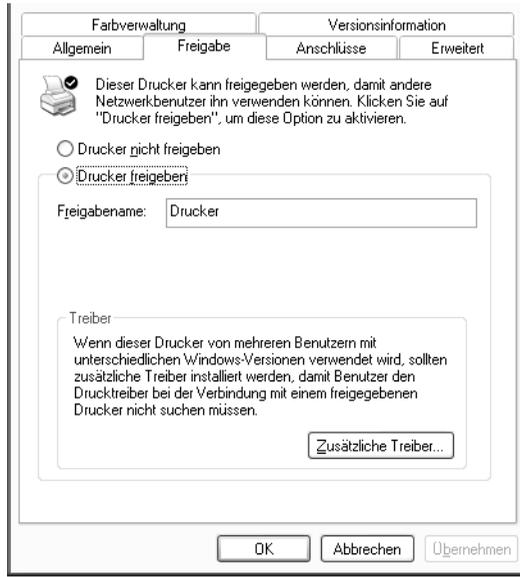

4. Klicken Sie auf OK.

Hinweis:

Wählen Sie keine Treiber aus der Liste *Zusätzliche Treiber*.

Zugriff auf den Drucker über ein Netzwerk


So steuern Sie den Drucker von einem anderen Computer aus dem Netzwerk an.

Hinweis:

Der Drucker muss auf dem Computer, mit dem er direkt verbunden ist, erst als freigegebene Ressource eingerichtet sein, bevor er von anderen Computern angesteuert werden kann.

1. Installieren Sie den Druckertreiber von der CD-ROM mit der Druckersoftware auf dem Client-System.

2. Klicken Sie auf Start und öffnen Sie Drucker und Faxgeräte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres Druckers und wählen Sie Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse und danach auf Hinzufügen.

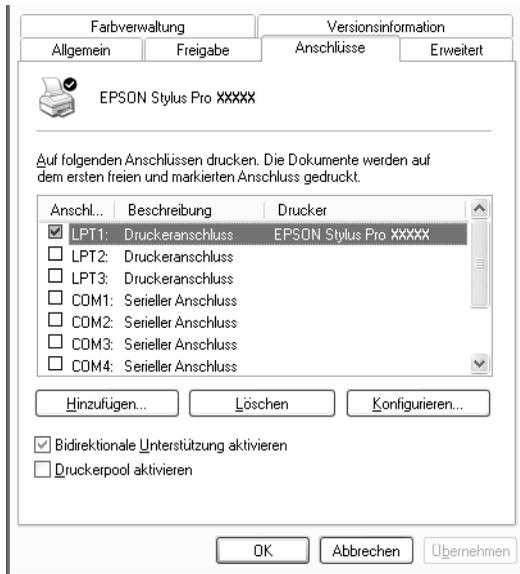

4. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie Local Port, und klicken Sie auf Neuer Anschluss.




5. Das folgende Dialogfeld wird angezeigt. Geben Sie im Textfeld die folgenden Informationen ein:

\\Name des Computers, an den der Drucker angeschlossen ist\
\\Name des freigegebenen Druckers.

Klicken Sie dann auf OK.



6. Schließen Sie das Dialogfeld Druckeranschluss und kehren Sie zum Menü Anschlüsse zurück.
7. Vergewissern Sie sich in der Registerkarte Anschlüsse, dass der neue Anschluss hinzugefügt wurde und das Kontrollkästchen aktiviert ist. Klicken Sie auf OK, um die Eigenschaften zu schließen.

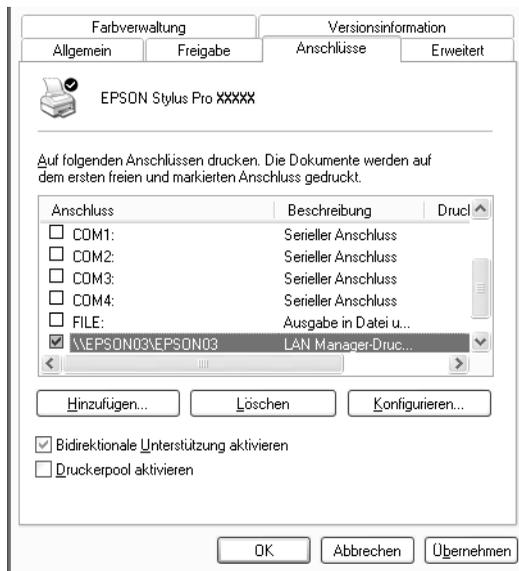

Update auf Windows Me

Wenn Sie das Betriebssystem Ihres Computers von Windows 95 oder 98 auf Windows Me aktualisiert haben, müssen Sie die Druckersoftware deinstallieren und anschließend neu installieren. Deinstallieren Sie die Druckersoftware durch einen Doppelklick auf das Symbol Programme Hinzufügen/Entfernen in der Windows-Systemsteuerung und wählen Sie EPSON-Druckertreiber aus der Liste aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen und anschließend auf JA in dem Dialogfeld, das daraufhin erscheint. Installieren Sie dann die Druckersoftware neu.

Update des Treibers unter Windows XP, Windows 2000, und Windows NT 4.0

Wenn Sie den Druckertreiber in Windows XP, Windows 2000, und Windows NT 4.0 updaten, müssen Sie den alten Treiber deinstallieren, bevor Sie den neuen Treiber installieren. Bei Installation des neuen Treibers über den vorhandenen Treiber schlägt die Aktualisierung fehl. Um den Treiber zu deinstallieren, doppelklicken Sie unter Windows auf das Symbol Software im Fenster Systemsteuerung. Das Dialogfeld Programme Hinzufügen/Entfernen wird angezeigt. Wählen Sie EPSON-Drucker-Software aus der Liste, klicken Sie auf Ändern/Entfernen (Windows XP und 2000) oder Hinzufügen/Entfernen (Windows NT 4.0), und dann auf OK. Installieren Sie dann die Druckersoftware neu.

Druckersoftware deinstallieren

Folgen Sie unten stehenden Anweisungen, um den EPSON Druckertreiber und die Utilities für Windows zu deinstallieren.

1. Doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz (Windows Me, 98, 95, 2000 und NT 4.0) bzw. klicken Sie auf Start (Windows XP) und doppelklicken Sie dann auf Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf Software (Windows Me, 98, 95, 2000 und NT 4.0) bzw. Programme hinzufügen oder entfernen (Windows XP).
3. Um den Druckertreiber zu deinstallieren, wählen Sie EPSON Druckersoftware aus der Liste der Software. Klicken Sie auf Ändern/Entfernen (Windows XP und 2000) oder Hinzufügen/Entfernen (Windows Me, 98, 95 und NT 4.0). Wenn Sie Druckersoftware deinstallieren, erscheint ein Dialogfeld und Sie müssen das Symbol des Druckers auswählen, den Sie deinstallieren möchten.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu deinstallieren.

Deinstallation des USB Host Gerätetreibers (nur für Windows Me und 98)

Folgen Sie unten stehenden Anweisungen, um den USB Host Gerätetreiber für Windows Me und 98 zu deinstallieren.

Hinweis:

Diese Funktion wird nur aktiv, wenn Sie ein USB-Konversionskabel verwenden.

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz , dann auf Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie auf installieren/deinstallieren.

3. Wählen Sie EPSON USB Drucker-Geräte von der Softwareliste, um den USB Host Gerätetreiber zu deinstallieren. Klicken Sie dann auf installieren/deinstallieren.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu deinstallieren.

Drucken auf dem Macintosh

Druckersoftware aufrufen

Um Zugriff auf Ihre Druckersoftware zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor.

Druckerdialogfeld

Klicken Sie in Ihrer Anwendung im Menü Ablage auf Drucken oder klicken Sie im Dialogfeld Seite einrichten auf Optionen.

Das Dialogfeld Seite einrichten

Wählen Sie in Ihrer Anwendung im Menü Ablage die Option Seite einrichten.

Grundeinstellungen

Vornehmen der Druckereinstellungen

Um die Einstellungen im Druckertreiber vorzunehmen, folgen Sie unten stehenden Anweisungen.


Einzelheiten über die Druckersoftware finden Sie in der Online-Hilfe. Klicken Sie auf das Symbol Hilfe (markiert mit „?“) im Dialogfeld des Druckertreibers.

Hinweis:

Viele Macintosh-Anwendungen ignorieren die Einstellungen im Druckertreiber, manche jedoch nicht. Sie müssen also die Einstellungen überprüfen, um die gewünschten Druckergebnisse zu erzielen.

1. Wählen Sie Seite einrichten aus dem Menü Ablage. Dies öffnet das unten gezeigte Dialogfeld Seite einrichten.

Das Dialogfeld Seite einrichten

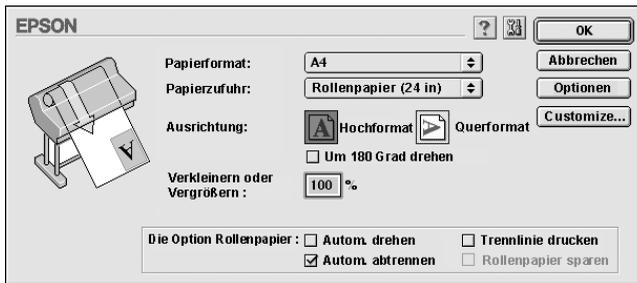


2. Wählen Sie das in den Drucker eingelegte Papierformat aus der Liste Papierformat.
3. Wählen Sie aus der Liste Papierzufuhr den Papiertyp, den Sie in den Drucker eingelegt haben.
4. Nehmen Sie Einstellungen für Ausrichtung und Verkleinern oder Vergrößern wie benötigt vor.
5. Wenn Sie Rollenpapier verwenden, stellen Sie die "Option Rollenpapier" wie gewünscht ein.
6. Klicken Sie, nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, zum Schließen des Dialogfelds Seite einrichten auf OK.

Hinweis:

Sie können nicht aus dem Dialogfeld Seite einrichten heraus drucken. Sie können nur aus dem Dialogfeld Drucken drucken.

- Wählen Sie Drucken aus dem Menü Ablage. Das Dialogfeld Drucken wird wie unten gezeigt geöffnet.

Das Dialogfeld Drucken

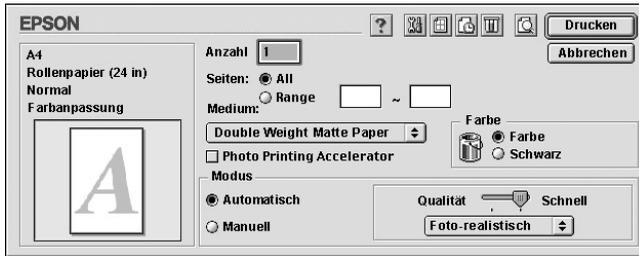

Hinweis:

Sie können das Dialogfeld Drucken auch öffnen, indem Sie die Taste Optionen im "Das Dialogfeld Seite einrichten" wählen.

- Nehmen Sie die Einstellungen für Anzahl und Seiten vor.
- Wählen Sie den Medientyp, den Sie in den Drucker eingelegt haben, aus der Liste Medium.

Hinweis:

Mit der Einstellung des Medientyps legen Sie fest, welche anderen Einstellungen zur Verfügung stehen, deswegen sollten Sie diese Einstellung stets zuerst vornehmen.

- Wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden, wählen Sie im Feld Farbe Farbe, um ein Farb- bzw. Schwarzweißfoto zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um in Farbe zu drucken, oder Schwarz, um schwarzweiß zu drucken.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Modus auf Automatisch gestellt ist.

Hinweis:

Wenn Automatisch ausgewählt ist, nimmt der Druckertreiber alle Detailsinstellungen auf der Grundlage der aktuellen Einstellung für Medium und Farbe vor.

12. Stellen Sie Schnell/Qualität ein, wenn im Dialogfeld ein Schieberegler erscheint. Ziehen Sie den Schieberegler je nach Priorität weiter nach links oder rechts. Diese Einstellung wird normalerweise automatisch je nach der Einstellung unter Medium vorgenommen.

Hinweis:

Je nach Ihrer Wahl unter Medium erscheint ein Schieberegler im Feld Modus.

13. Klicken Sie auf die Taste Drucken, um den Druck zu starten.

Drucken abbrechen

Um das Drucken abzubrechen, folgen Sie unten stehenden Anweisungen.




Vorsicht:

Wenn Sie den Druck abbrechen, während der Drucker bereits arbeitet, kann es sein, dass Sie den Druckauftrag neu starten müssen, um beste Resultate zu erzielen. Ansonsten könnten Versetzungen oder Streifenbildung auf dem Druck auftreten.

Wenn die Option Hintergrunddruck aktiviert ist

1. Betätigen Sie zum Ausschalten des Druckers den Netzschalter P.
2. Wählen Sie im Menü Anwendung rechts in der Menüleiste die Option EPSON-Monitor3. Das EPSON Monitor3 Dialogfeld wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf den Namen des Dokuments, das sich auf dem Bildschirm im Druck befindet und klicken Sie dann auf die Taste  Stop, um den Druckauftrag abzubrechen.

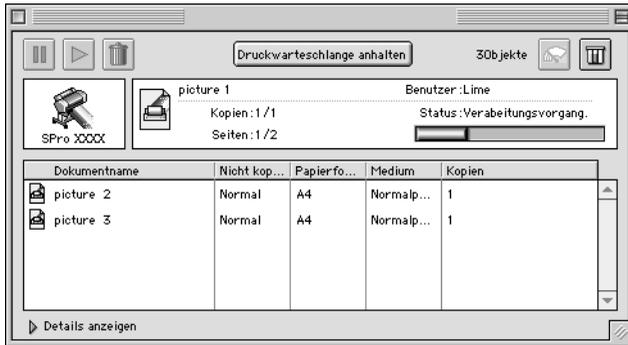

Wenn die Option Hintergrunddruck deaktiviert ist

1. Betätigen Sie zum Ausschalten des Druckers den Netzschalter P.
2. Halten Sie die Befehlstaste  auf Ihrer Tastatur gedrückt und betätigen Sie die Punktstaste (.), um den Druckauftrag abzubrechen.

Verwendung des Druckertreibers

Die Druckertreiber-Software erlaubt dem Computer, den Drucker gemäß den Einstellungen zu kontrollieren, die Sie entsprechend Ihren Anforderungen vorgenommen haben.

Medium-Einstellung vornehmen

Mit der Einstellung des Medientyps legen Sie fest, welche anderen Einstellungen zur Verfügung stehen, deswegen sollten Sie diese Einstellung stets zuerst vornehmen.

Wählen Sie unter "Das Dialogfeld Drucken" den Medientyp, der dem in den Drucker eingelegten Papier entspricht. Suchen Sie Ihr Papier in unten stehender Liste und wählen Sie dann eine entsprechende Einstellung unter Medium. Bei manchen Papierarten können Sie unter mehreren Medientyp-Einstellungen wählen.

Hinweis:

- Einige der speziellen Druckmedien sind möglicherweise nicht in Ihrem Land verfügbar.*
- Wenn Sie andere als EPSON-Spezialmedien verwenden, beachten Sie "Hinweise zu speziellen Druckmedien und anderen Medien".*

Für UltraChrome-Tinte:

Media Type setting	EPSON Spezialmediename/Beschreibung
DoubleWeight Matte Paper	EPSON Doubleweight Matte Paper
Enhanced Matte Paper	EPSON Enhanced Matte Paper EPSON Archival Matte Paper
Glossy Paper - Photo Weight	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
Premium Glossy Photo Paper	EPSON Premium Glossy Photo Paper
Premium Semigloss Photo Paper	EPSON Premium Semigloss Photo Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Luster Photo Paper
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Glossy Photo Paper (250)	EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter)
Premium Semiglossy Photo Paper (250)	EPSON Semigloss Photo Paper (250)
Premium Semimatte Photo Paper (250)	EPSON Semimatte Photo Paper (250)
Smooth Fine Art Paper (Roll)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Smooth Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Roll)	EPSON Textured Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Textured Fine Art Paper
Leinwand	EPSON Leinwand
Backlight Film	EPSON Backlight Film
Enhanced Synthetic Paper	EPSON Enhanced Synthetic Paper
Enhanced Adhesive Synthetic Paper	EPSON Adhesive Synthetic Paper

Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
Enhanced Matte - Poster Board	EPSON Enhanced Matte Poster Board

Für ColorFast-Tinte:

Media Type setting	EPSON Spezialmediennamen/Beschreibung
Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
DoubleWeight Matte Paper	EPSON Doubleweight Matte Paper
Glossy Paper - Photo Weight	EPSON Glossy Paper - Photo Weight
Premium Glossy Photo Paper	EPSON Premium Glossy Photo Paper EPSON Premium Glossy Photo Paper (250)
Premium Semigloss Photo Paper	EPSON Premium Semigloss Photo Paper EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter)
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Semimatte Photo Paper EPSON Premium Luster Photo Paper
Watercolor Paper - Radiant White	EPSON Watercolor Paper - Radiant White
Smooth Fine Art Paper (Roll)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Smooth Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Smooth Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Roll)	EPSON Textured Fine Art Paper
Textured Fine Art Paper (Sheet)	EPSON Textured Fine Art Paper
Glossy Film	EPSON Glossy Film
Synthetic Paper	EPSON Synthetic Paper
Adhesive Synthetic Paper	EPSON Adhesive Synthetic paper
Heavyweight Polyester Banner	EPSON Heavyweight Polyester Banner

Adhesive Vinyl	EPSON Adhesive Vinyl
Tyvek Brillion	EPSON Tyvek® Brillion™
Backlight Film	EPSON Backlight Film
Leinwand	EPSON Leinwand
Media -1	EPSON Enhanced Synthetic Paper
Media -2	EPSON Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Media - 3	EPSON Adhesive Vinyl EPSON Tyvek® Brillion™ *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf diesen Medien im Modus mit hohem Tintenverbrauch.
High Duty Media - 1	Medien mit hohem Tintenverbrauch (maximal 160% Tintenverbrauch) *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf Medien mit starker Tintenabsorption. Dies wird für POP empfohlen.
High Duty Media -2	Medien mit hohem Tintenverbrauch (maximal 200 % Tintenverbrauch) *Wählen Sie diese Einstellung zum Drucken auf Medien mit starker Tintenabsorption. Dies wird für POP empfohlen.

Für Dye-Tinte:

Media Type setting	EPSON Spezialmediename/Beschreibung
Für einige Druckmedienarten können Sie zwischen mehreren Einstellungen wählen.	-
Presentation Matte Paper	EPSON Presentation Matte Paper
Photo Paper	EPSON Photo Paper EPSON Glossy Photo Paper
Semigloss Photo Paper	EPSON Semigloss Photo Paper EPSON Semi Gloss Paper-Heavy Weight
Photo Glossy Paper	EPSON Photo Glossy Paper EPSON Photo Grade Glossy Paper
Photo Semigloss Paper	EPSON Photo Semigloss Paper EPSON Photo Grade Semigloss Paper
Premium Luster Photo Paper	EPSON Premium Luster Photo Paper EPSON Premium Semimatte Photo Paper (250)
Glossy Film	EPSON Glossy Film EPSON Photo Quality Glossy Film
Photo Quality Ink Jet Paper	EPSON Photo Quality Ink Jet Paper EPSON Backlight Film EPSON Polyester Banner EPSON Doubleweight Matte Paper
Heavyweight Polyester Banner	EPSON Heavyweight Polyester Banner
ColorLife Photo Paper Semigloss	EPSON ColorLife™ Photo Paper Semigloss (Roll) EPSON ColorLife™ Photo Paper (Sheet)

Verwendung der Modi Automatisch und Manuell

Diese Modi im "Das Dialogfeld Drucken" sind eingerichtet, um Ihnen zwei Kontrollebenen über den Druckertreiber zur

Verfügung zu stellen, wie unten beschrieben.

“Modus Automatisch“	Derschnellste und einfachste Weg, mit dem Drucken zu beginnen.
“Modus Manuell“	Korrigiert Farben und verbessert Fotos. Hilfreich für Bilder mit geringer Auflösung. Wählen Sie aus einer Liste vorbereiteter Einstellungen die zu dem von Ihnen zu druckenden Dokumenttyp optimal passende. Sie können auch eigene Einstellungen zu dieser Liste hinzufügen.

Außer dem Erstellen von Gruppen von Einstellungen, die die Druckqualität jeweils in vielen Bereichen beeinflussen, können Sie auch lediglich einzelne Aspekte des Druckstils und Layouts beeinflussen, indem Sie Einstellungen in den Dialogfeldern Seite einrichten und Layout vornehmen. Siehe “Seiteneinstellungen verändern”.

Modus Automatisch

Wenn Automatisch unter “Das Dialogfeld Drucken” eingestellt ist, nimmt der Druckertreiber alle Detailsinstellungen auf der Grundlage der aktuellen Einstellung für Medium und Farbe vor. Um die Einstellung für Farbe vorzunehmen, wählen Sie Farbe, um ein Farb- bzw. Schwarzweißfoto zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken, wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, klicken Sie auf Farbe, um in Farbe zu drucken, oder auf Schwarz, um schwarzweiß zu drucken. Nähere Anweisungen zur Einstellung des Druckmediums finden Sie unter “Medium-Einstellung vornehmen”.

Hinweis:

- *Je nach Ihren Druckdaten wählen Sie entweder Photo-realistisch oder Leuchtend aus dem Pull-Down-Menü im Dialogfeld Modus, um bessere Ergebnisse zu erzielen.*

- *Je nachdem, welches Druckmedium Sie in der Liste Medium auswählen (während der Modus Automatisch aktiv ist), erscheint rechts von den Modusoptionen ein Schieberegler, den Sie auf Qualität oder auf Schnell einstellen können. Wählen Sie Qualität, wenn die Druckqualität wichtiger ist als die Geschwindigkeit.*

Modus Manuell

Der Modus Manuell im “Das Dialogfeld Drucken” lässt Sie mit einem einzigen Mausklick weitreichende Veränderungen vornehmen. In der Liste Benutzereinstellungen finden Sie von EPSON vorbereitete Einstellungen. Sie sind für bestimmte Arten von Drucken wie z.B. Grafiken und Diagramme für Präsentationen optimiert.

Sie können auch eigene Einstellungen vornehmen und diese zur Liste hinzufügen. Siehe “Erweiterte Einstellungen”.

Die Liste Benutzereinstellungen enthält die folgenden vorbereiteten Einstellungen:

Text/Graph	Gut geeignet für den Druck von Präsentationsdokumenten wie Grafiken und Diagramme.
ColorSync	Bei dieser Einstellung werden die Farben des Ausdrucks automatisch an die auf dem Bildschirm angezeigten Farben angepasst.
Advanced Photo	Gut geeignet für den Druck von gescannten und digital aufgenommenen Fotografien in hoher Qualität. Hilft außerdem, den Fehldruck von Punkten zu verhindern, der durch die Bewegung des Druckkopfs und des Papiers auftreten kann.

So wählen Sie eine Benutzereinstellung aus:

1. Klicken Sie auf Manuell in “Das Dialogfeld Drucken”.

2. Wählen Sie in der Liste Benutzereinstellungen die am Besten geeignete Einstellung für den zu druckenden Dokument- oder Bildtyp aus.
3. Wenn Sie eine Benutzereinstellung wählen, werden andere Einstellungen, wie z.B. Druckqualität und Farbe automatisch vorgenommen. Änderungen werden in der Anzeige Aktuelle Einstellungen auf der rechten Seite im Dialogfeld Drucken angezeigt.
4. Überprüfen Sie vor dem Drucken unbedingt die Einstellungen für Medium und Farbe, da diese Einstellungen von Ihren manuellen Einstellungen beeinflusst werden können. Siehe "Medium-Einstellung vornehmen".


Erweiterte Einstellungen

Unter Erweiterte Einstellungen haben Sie Zugriff auf alle Druckerfunktionen. Experimentieren Sie mit diesen Einstellungen, um neue Druckmöglichkeiten zu finden oder eine bestimmte Gruppe von Druckereinstellungen noch besser auf Ihre persönlichen Anforderungen abzustimmen. Wenn Sie mit Ihren neuen Einstellungen zufrieden sind, können Sie ihnen einen Namen geben und sie in die Liste der Benutzereinstellungen aufnehmen.

Nehmen Sie diese Einstellungen gemäß unten stehenden Anweisungen vor.

1. Klicken Sie auf Manuell in "Das Dialogfeld Drucken" und klicken Sie dann auf Einstellungen. Das folgende Dialogfeld wird aufgerufen.

Dialogfeld Einstellungen

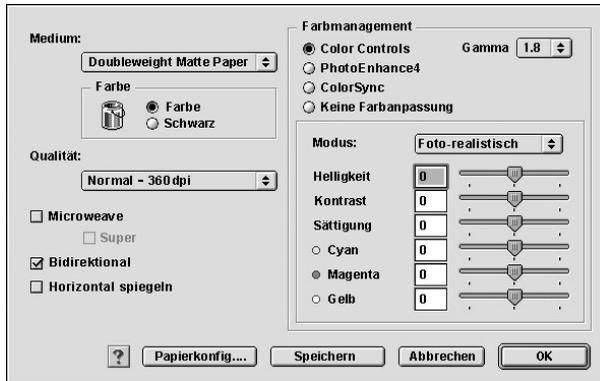

2. Wählen Sie das Druckmedium, das Sie in Ihren Drucker eingelegt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Medium-Einstellung vornehmen”.
3. Wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um ein Farb- bzw. Schwarzweißfoto zu drucken, oder Schwarz, um nur eine Skizze oder einen schwarzen Text zu drucken. Wenn Sie ColorFast- oder Dye-Tinte verwenden, wählen Sie Farbe, um in Farbe zu drucken, oder Schwarz, um schwarzweiß zu drucken.
4. Legen Sie die Druckqualität fest.
5. Nehmen Sie die Papiereinstellungen wie benötigt vor. Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Papiereinstellungen”.

Hinweis:

Papiereinstellungen für sind nur bei Verwendung von UltraChrome-Tinte verfügbar.


6. Nehmen Sie andere Einstellungen nach Ihren Erfordernissen vor. Nähere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe.

Hinweis:

- ❑ *Einige Einstellungen sind aktiv oder inaktiv, je nach den Einstellungen, die Sie unter Medium, Farbe und Qualität vorgenommen haben.*
- ❑ *Wenn Sie den Fotodruckbeschleuniger markieren, können Sie Automatisch nicht unter Modus verwenden.*

7. Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und zum Dialogfeld Drucken zurückzukehren. Wenn Sie zur Registerkarte Haupteinstellungen zurückkehren möchten, ohne Ihre Einstellungen zu übernehmen, klicken Sie auf Abbrechen.

Um Ihre Einstellungen zu speichern, klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf Speichern. Das Dialogfeld Benutzereinstellungen wird angezeigt.

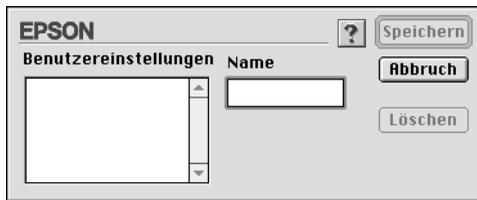

Geben Sie in das Namensfeld einen eindeutigen Namen für Ihre Einstellungen (bis zu 16 Zeichen) ein und klicken Sie auf Speichern. Ihre weiteren Einstellungen werden der Liste der Benutzereinstellungen hinzugefügt.

Sie können bis zu 100 Einstellungen speichern. Sie können Ihre gespeicherten Einstellungen aus der Liste Benutzereinstellungen im "Das Dialogfeld Drucken" wählen.

Hinweis:

- ❑ *Die Namen der von EPSON vorgegebenen Einstellungen können nicht für Ihre neuen Einstellungen verwendet werden.*

- ❑ *Um eine Einstellung zu löschen, wählen Sie die Einstellung in der Liste Benutzereinstellungen und klicken Sie auf Löschen.*
- ❑ *Die von EPSON vorgegebenen Einstellungen können nicht aus der Liste der Benutzereinstellungen gelöscht werden.*

Wenn Sie Ihre gespeicherten Einstellungen aus der Liste Benutzereinstellungen wählen, beachten Sie, dass neue Einstellungen von z.B. Medientyp und Farbe Ihre Benutzereinstellungen verändern können. Dies kann zu unerwarteten Ergebnisse in Ihren Drucken führen. Wenn dies geschieht, wählen Sie ihre gespeicherten Einstellungen erneut aus und versuchen Sie, nocheinmal zu drucken.

Modus PhotoEnhance

Die Einstellungen im Modus PhotoEnhance stellen eine Vielzahl von Einstellungen zur Bildkorrektur zur Verfügung, die Sie vor dem Drucken auf Ihre Fotos anwenden können. PhotoEnhance hat keinen Einfluss auf die Originaldaten Ihrer Bilder. Klicken Sie auf PhotoEnhance4 im "Dialogfeld Einstellungen".

Die Auswahl von PhotoEnhance4 aktiviert auch das Kontrollkästchen Korrektur für Digitalkamera. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Fotos ausdrucken, die mit einer Digitalkamera aufgenommen worden sind, um Ihren ausgedruckten Bildern ein geglättetes, natürliches Aussehen zu geben wie bei Fotos, die mit einer normalen Kamera aufgenommen wurden.

Hinweis:

- ❑ *Dieser Modus steht nur für 16-, 24-, oder 32-Bit Farbausdrucke zur Verfügung.*
- ❑ *Dieser Modus ist auf Macintosh nur verfügbar, wenn 32-bit Farbe für die Bildschirmanzeige ausgewählt ist.*
- ❑ *Ausdrucke im Modus PhotoEnhance können, je nach Leistungsfähigkeit Ihres Computers und Datenumfang Ihrer Bilder, eine längere Druckzeit benötigen.*

Folgende Einstellungen sind verfügbar. Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Drop-Down-Menü.

Farbton

Normal	Diese Einstellung bietet Standardbildkorrekturen für die meisten Fotos. Versuchen Sie es zuerst mit dieser Einstellung.
Hart	Diese Einstellung ermöglicht Modulate Image Correction für Ihre Druckdaten.
Leuchtend	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Farbkorrektur und verleiht Ihren Drucken ein leuchtenderes Aussehen.
Sepia	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos eine Sepiatönung.
Monochrom	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos einen schwarz/weiss-Ton.
Kein	Es wird keine Farbkorrektur angewandt.

Effekt

Schärfe	Diese Einstellung verstärkt die Umrandungen auf ihren Fotos.
Weichzeichner	Diese Einstellung lässt Ihre Fotos aussehen, als seien sie mit einem Weichzeichnungsobjektiv aufgenommen.
Leinwand	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos das Aussehen, als seien sie auf Leinwand gezeichnet.
Pergament	Diese Einstellung verleiht Ihren Fotos das Aussehen, als seien sie auf Pergament gezeichnet.
Kein	Kein Bildeffekt wird angewandt.

Papiereinstellungen

Die Papiereinstellungen bieten verschiedene auf den Druck anwendbare Menüs. Klicken Sie auf Papiereinstellungen, um diese Einstellungen vorzunehmen.

Hinweis:

Papiereinstellungen für sind nur bei Verwendung von UltraChrome-Tinte verfügbar.

Modus	Beschreibung
Farbdichte	Stellt die Stärke der Farbdichte ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von -50% bis +50%. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (-50 bis +50).
Trockenzeit ab dem Passieren des Druckkopfs	Stellt die Trockenzeit ab dem Passieren des Druckkopfs ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von 0 bis +50 (5,0 Sek.), in Schritten von 0,1 Sekunden. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (0 bis +50).
Einstellung des Papiervorschubs	Stellt den Betrag des Papiervorschubs ein. Verwenden Sie einen Wert im Bereich von -70 bis +70. Die Einheit ist 0,01 %. Ziehen Sie den Rollbalken mit der Maus nach rechts oder links, um diese Einstellung vorzunehmen. Sie können auch eine Zahl in das Feld neben dem Rollbalken eintippen (-70 bis +70). Wenn Sie eine Einstellung vornehmen, sollten Sie zum vorherigen Wert eine Abweichung von mindestens 6 Einheiten verwenden, um auf dem Probedruck einen sichtbaren Unterschied zu erreichen.
Papierstärke	Geben Sie einen Wert für die Papierstärke im Bereich von 0 bis +15 ein. Sie können einen Wert im Bereich von 0 bis 1,5 mm in Schritten von 0,1 mm eingeben.
Papier-Ansaugkraft	Stellt den Wert für die Papier-Ansaugkraft ein. Sie können zwischen Standard (100%), -1(50%), -2(30%), -3(10%) oder -4(6%) wählen. Bei dünnen Medien wird der Papiertransport durch Reduzieren des Werts unterstützt.

Modus	Beschreibung
Schneideverfahren	Wählen sie aus dem Pop-up Menü ein Schneideverfahren für dünnes Papier. Sie können zwischen Standard, Dünnes Papier oder Sehr dünnes Papier wählen.

Seiteneinstellungen verändern

Sie können Folgendes im "Das Dialogfeld Seite einrichten" einstellen.

Ausrichtung

Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung Ihres Druckes auf dem Papier zu bestimmen: Hochformat (vertikal) oder Querformat (horizontal). Wenn Sie nahe an den unteren Rand des Blattes drucken, klicken Sie "um 180° drehen" an.

Skalierter Druck

Läßt Sie die prozentuale Vergrößerung oder Verkleinerung des Bildes einstellen. Einstellungen von 25 bis 400% sind möglich. Diese Einstellung ist nur für Einzelblätter verfügbar.


Option Rollenpapier

Hinweis:

Wenn Einzelblatt aus der Liste Papierzufuhr ausgewählt ist, sind die Einstellungen für Rollenpapier (Autom. drehen, Autom. abtrennen und Trennlinie Drucken) nicht verfügbar.

Autom. drehen

Die Funktion Autom. drehen ist nur aktiv, wenn die Länge des Dokuments kürzer ist als die Breite des Rollenpapiers (300, 400 oder 600 mm, 12, 14, 20, 22, 24, 36 oder 44 Zoll). Das Dokument wird automatisch um 90 Grad gedreht und quer gedruckt, um Papier zu sparen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Rollenpapier (Banner) aus der Liste Papierzufuhr gewählt ist.

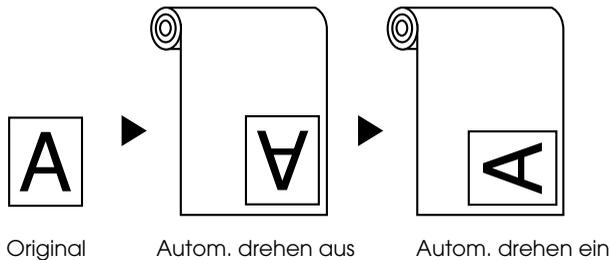

Um Automatisches Drehen zu aktivieren, wählen Sie das Kästchen Autom. drehen im "Das Dialogfeld Seite einrichten" an.

Autom. Trennen

Wenn Autom. trennen gewählt ist, wird das Rollenpapier automatisch nach jedem Druckauftrag abgeschnitten.

Um Automatisches Trennen einzuschalten, wählen Sie das Kontrollkästchen Autom. trennen im "Das Dialogfeld Seite einrichten".

Trennlinie drucken

Sie können festlegen, ob Sie eine Trennlinie rechts vom Dokument und auch unter dem Dokument drucken möchten, um manuell zu schneiden.

Um Trennlinie drucken zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen Trennlinie drucken im “Das Dialogfeld Seite einrichten”.

Die Funktion von Trennlinie drucken ändert sich entsprechend der Einstellung Automatisch trennen wie gezeigt.

Autom. trennen	Trennlinie drucken	Druckerbetrieb
Ausgewählt	Ausgewählt	Druckt die Trennlinie nur auf die rechte Seite und schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
Ausgewählt	Nicht ausgewählt	Schneidet das Papier automatisch nach dem Druckauftrag.
Nicht ausgewählt	Ausgewählt	Druckt Trennlinien rechts und unter das Dokument.
Nicht ausgewählt	Nicht ausgewählt	Druckt keine Trennlinien und schneidet nicht.

Rollenpapier sparen

Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Rollenpapier sparen möchten. Wenn dieses Kontrollkästchen gewählt ist, wird der unbedruckte Teil der letzten Seite Ihres Dokuments nicht durch den Drucker vorgeschoben. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Rollenpapier (Banner) aus der Liste Papierzufuhr gewählt ist.

Dokument an das Papierformat anpassen

Sie können die Größe Ihres Dokuments an das zu bedruckende Papierformat anpassen. Öffnen Sie das Dialogfeld Layout und passen Sie die Druckgröße im Dialogfeld Layout an.

Um das Dialogfeld Layout zu öffnen, klicken Sie auf Drucken aus dem Menü Ablage in Ihrer Anwendung und klicken Sie anschließend auf das Symbol Layout im “Das Dialogfeld Drucken”.



Sie können die Bildgröße proportional auf das Papierformat vergrößern oder verkleinern, das Sie in der Liste Papierformat ausgewählt haben. Um diese Funktion zu aktivieren, wählen Sie das Kontrollkästchen *Passend auf Seite* an, und wählen Sie dann die Größe des Papiers, die Sie in den Drucker eingelegt haben.

Druckerhilfsprogramme verwenden

Mit den EPSON Drucker-Utilities können Sie den aktuellen Druckerstatus prüfen und bestimmte Wartungseingriffe vom Computer aus erledigen.

EPSON StatusMonitor

Verwenden Sie die EPSON StatusMonitor Utilities, um den Druckerstatus und den Tintenfüllstand (verbleibende Tinte in jeder Patrone) zu überprüfen.

Düsentest

Um herauszufinden, ob die Düsen die Tinte richtig ausgeben, können Sie ein Düsentestmuster drucken. Wenn die Düsen die Tinte nicht richtig ausgeben, fallen im Testmuster fehlende Punkte auf. Es können Druckdüsen für sechs Farben gleichzeitig getestet werden.



Vorsicht:

Bevor Sie anfangen, Bilder zu drucken, stellen Sie sicher, dass das Düsentestmuster vollständig ist. Wenn nicht, kann die Druckqualität abnehmen.

Druckkopfreinigung

Wenn die Druckqualität abnimmt oder wenn verstopfte Düsen beim Düsentest auffallen, müssen die Druckköpfe gereinigt werden. Verwenden Sie dieses Utility, um eine Druckkopfreinigung durchzuführen, und führen Sie dann den Düsentest erneut durch, da eine mehrmalige Druckkopfreinigung nötig sein kann.

Druckkopf-Justage


Die Druckkopf-Justage ist notwendig, wenn Sprünge in vertikalen Linien des Druckkopf-Justagemusters auftreten oder wenn Streifenbildung in Ihren Drucken auftritt.

Konfiguration

Wenn Sie diese Taste anklicken, öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie ändern können, wie die Utility EPSON StatusMonitor Sie benachrichtigt, wenn sich der Druckerstatus ändert. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Durchführen der Konfigurationseinstellungen".

Zugriff auf die Drucker-Utilitys

Öffnen Sie die Dialogbox Drucken oder Seite einrichten und klicken Sie auf Utility, um zum Dialogfeld Utility zu gelangen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche des Utility, das Sie verwenden möchten.

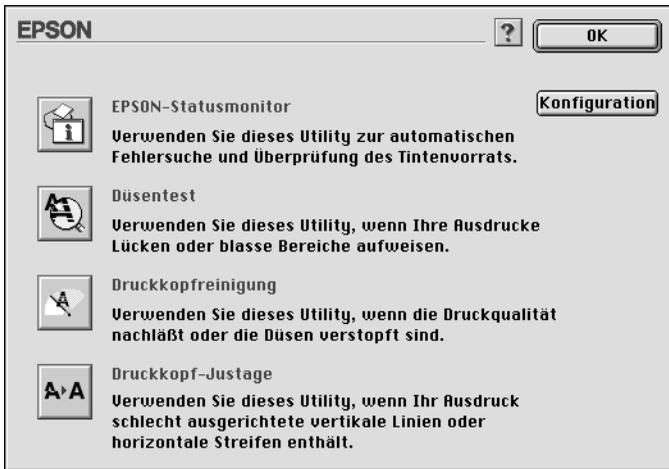

Hinweis:

Wenn Sie eine der Utility-Schaltflächen mit Ausnahme des EPSON StatusMonitor anklicken, während der Drucker druckt, können Ihre Drucke missraten.

Benutzung der Online-Hilfe

In der umfangreichen Online-Hilfe der Druckersoftware finden Sie Informationen zum Druckvorgang, zu den Druckertreibereinstellungen und zur Verwendung der Drucker-Utilities.

Auf die Hilfe zugreifen

Öffnen Sie das Dialogfeld Drucken oder Seite einrichten und klicken Sie auf Hilfe (markiert mit „?“), um das Dialogfeld Hilfe zu öffnen.

Sie können im Druckertreiber und in Utility-Dialogfeldern auf die Hilfe zugreifen, indem Sie auf Hilfe (markiert mit „?“) klicken.

Druckerstatus und Druckauftragstatus prüfen

Verwendung des EPSON StatusMonitor

Die Utility EPSON StatusMonitor überwacht regelmäßig den Druckerstatus. Wenn ein Druckerfehler entdeckt wird, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie können dieses Utility ferner verwenden, um den Tintenstand vor dem Drucken zu überprüfen.

Um den StatusMonitor zu verwenden, klicken Sie im Dialogfenster Utility auf das Symbol EPSON-StatusMonitor. Das folgende Dialogfeld wird aufgerufen.

Zum Zugreifen auf das Dialogfeld Utility, siehe “Zugriff auf die Drucker-Utilities”.




Hinweis:

Informationen über die eingesetzten Tintenpatronen sind nicht verfügbar.

Der EPSON StatusMonitor informiert Sie über die Menge verbleibender Tinte zu dem Zeitpunkt, an dem der Statusmonitor geöffnet wurde. Um die Tintenstandinformationen zu aktualisieren klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.

Durchführen der Konfigurationseinstellungen

Sie können wählen, wie die Utility EPSON StatusMonitor Ihren Drucker überwacht und wie Sie darüber in Kenntnis gesetzt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration im Dialogfeld Utility. (Zum Zugriff auf das Dialogfeld Utility siehe "Zugriff auf die Drucker-Utilities".) Das Dialogfeld Konfigurationseinstellungen wird geöffnet (siehe unten).

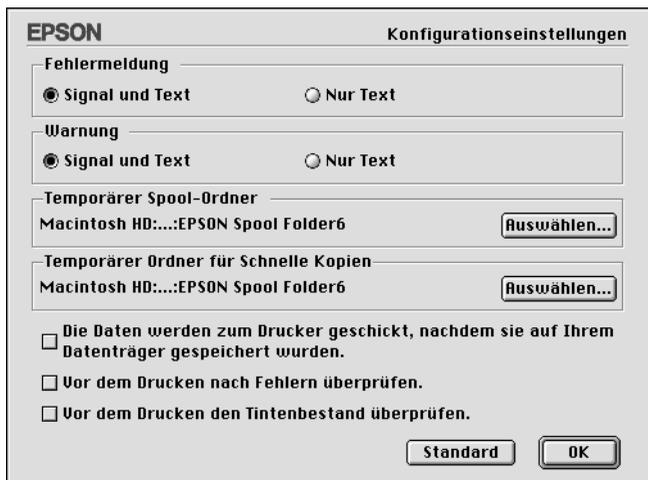

Die Optionen in diesem Dialogfeld erlauben Ihnen, folgende Einstellungen vorzunehmen:

Fehlermeldungen	Wählen Sie, wie Sie der EPSON StatusMonitor im Falle eines Fehlers benachrichtigt.
Warnung	Wählen Sie, wie Sie der EPSON StatusMonitor benachrichtigt, wenn eine Warnmeldung gegeben werden muss.
Temporärer Spool-Ordner	Wählen Sie einen Ordner zum temporären Spoolen von Druckdaten.


Die Daten werden zum Drucker geschickt, nachdem sie auf Ihrem Datenträger gespeichert wurden.	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um horizontale Streifenbildung in ihren Drucken zu vermeiden. Standardmäßig werden Grafikdaten vom Computer an den Drucker in Rechteckbereichen gesendet, was den Drucker davor bewahrt, ein ganzes Druckbild in seinem Speicher zu rekonstruieren, bevor er es druckt. Wählen Sie dieses Kontrollfeld an, speichert der Computer die Bilddaten vorübergehend auf seiner Festplatte und sendet sie dann als Ganzes an den Drucker, um Streifenbildung auf dem Druckbild zu vorzubeugen.
Temporärer Ordner für Schnelle Kopien	Wählen Sie die Ordner für die Datenspeicherung für mehrere Kopien.
Vor dem Drucken nach Fehlern überprüfen.	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie das System vor dem Drucken auf Fehler überprüfen möchten.
Vor dem Drucken den Tintenbestand überprüfen.	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn Sie vor dem Drucken den Tintenstand prüfen möchten.

Hintergrunddruck kontrollieren

Nachdem Sie einen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben, können Sie das EPSON Monitor3 zur Kontrolle bzw. zum Abbruch des Druckauftrags, sowie zur Änderung der Priorität der Druckaufträge in der Druckerwarteschlange verwenden. Dieses Utility zeigt darüber hinaus den Status des aktuellen Druckauftrags.

Den EPSON Monitor3 verwenden

Um den EPSON Monitor3 zu verwenden, müssen Sie zuerst Hintergrunddruck in Auswahl oder im Dialogfeld Hintergrunddruck einschalten. Dann, nachdem Sie einen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben, wählen Sie EPSON Monitor3 aus dem Menü Anwendung am rechten Ende der Menüleiste. Dies öffnet ein Dialogfeld, das so wie unten gezeigt oder ähnlich aussieht.

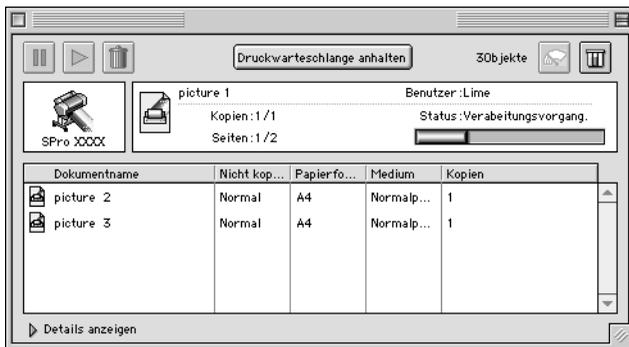

Hinweis:

Sie können das Utility EPSON Monitor3 ebenfalls öffnen, indem Sie auf das Symbol EPSON Monitor3 im Ordner Erweiterte Einstellungen klicken.

- ❑ Verwenden Sie die Tasten unten, um Druckaufträge von Dokumenten, die im Dialogfeld ausgewählt sind, anzuhalten, wieder aufzunehmen und zu löschen. Zuerst wählen Sie den entsprechenden Druckauftrag aus, dann klicken Sie die entsprechende Schaltfläche.

	Anhalten	Hält den Druck an und lässt den aktuellen Druckauftrag in der Warteschleife
	Fortsetzen	Der Druckvorgang wird wiederaufgenommen


	Löschen	Der Druckvorgang wird angehalten und aus der Druckerwarteschlange gelöscht
---	---------	--

- Verwenden Sie die nachfolgend aufgeführten Schaltflächen, um das Drucker-Utility zu starten.

	Druckkopfreinigung	Das Utility Druckkopfreinigung wird gestartet.
	Status Monitor	Der EPSON StatusMonitor, der den verbleibenden Tintenfüllstand anzeigt, wird gestartet.

- Klicken Sie auf die Option Drucker anhalten, um den Druckvorgang anzuhalten. Klicken Sie auf die Option Fortsetzen, um den Druckvorgang fortzusetzen.
- Doppelklicken Sie auf eine Datei in der Liste, um eine Voransicht zu erhalten. (Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie die Datei ESC/P command drucken.)
- Doppelklicken Sie Anzahl, um die Anzahl der zu druckenden Kopien zu ändern.

Wenn Sie den Pfeil Details anzeigen anklicken, wird eine Erweiterung ähnlich der unten gezeigten an der unteren Seite des Dialogfelds EPSON Monitor3 geöffnet. Das erweiterte Dialogfeld zeigt Informationen über die Druckertreibereinstellungen eines ausgewählten Dokuments an.

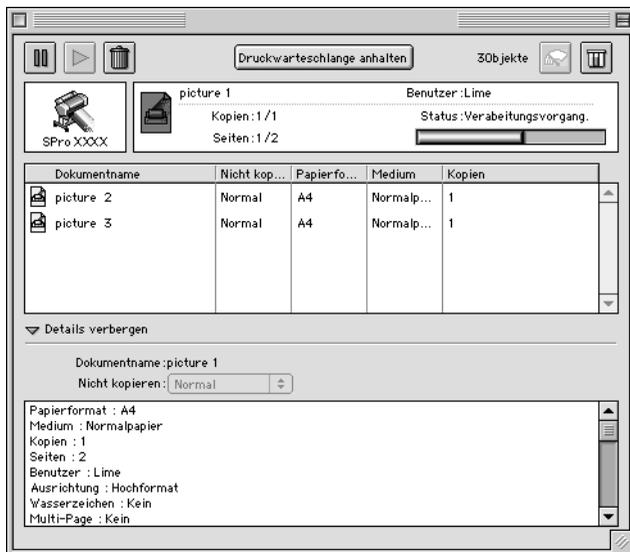


Ändern der Druckpriorität

Um die Priorität von Druckaufträgen in der Warteschlange zu verändern, folgen Sie unten angegebenen Schritten.

Hinweis:

Sie können die Priorität von Druckaufträgen ändern, deren Startzeiten bereits zuvor im Dialogfeld Hintergrunddruck des Druckertreibers festgelegt wurden.

1. Klicken Sie den Pfeil Details anzeigen am unteren Rand des Dialogfelds EPSON Monitor3 an und klicken Sie dann auf einen Dokumentnamen im Dialogfeld Dokumentnamen. Eine erweiterte Dialogbox wie unten gezeigt (oder ähnlich) wird angezeigt.

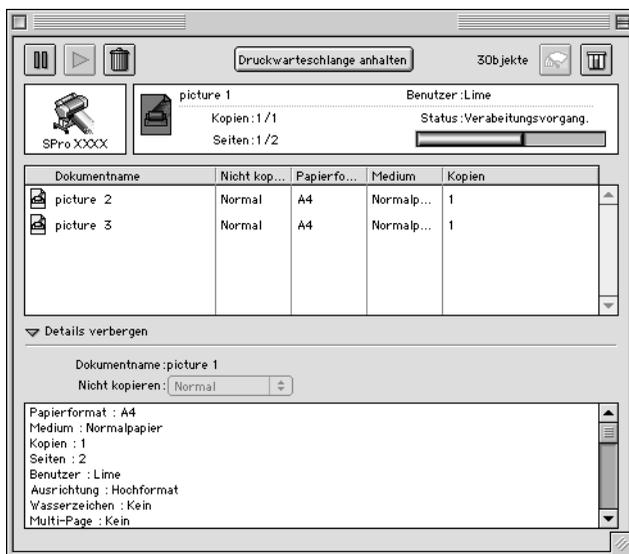

2. Wählen Sie Dringend, Normal, Anhalten oder Druckzeit aus der Liste Priorität.

Wenn Sie die Option Druckzeit wählen, öffnet sich ein Dialogfeld, in welchem Sie das Datum und die Uhrzeit des Drucks festlegen können.

Drucker in ein Netzwerk einbinden


In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihren Drucker installieren müssen, damit er von anderen Computern im Netzwerk angesteuert werden kann.

Zunächst müssen Sie auf dem Computer, an den der Drucker angeschlossen ist, eine Druckerfreigabe vornehmen. Dann müssen Sie den Netzwerkpfad zum Drucker von jedem Computer, der den Drucker benutzen soll, einrichten und die Druckersoftware auf diesen Computern installieren.

Drucker als freigegebenen Drucker einrichten

So geben Sie einen Drucker, der direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, für andere Computer in einem Netzwerk frei.

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Wählen Sie Auswahl im Apple Menü und klicken Sie auf das Druckersymbol. Wählen Sie den Anschluss Ihres Druckers.

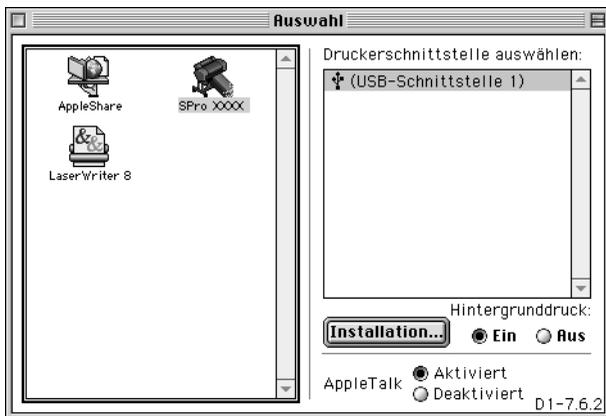

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installation. Das folgende Dialogfeld wird aufgerufen.




4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Drucker als Netzwerkdrucker freigeben und geben Sie entsprechend den Druckernamen und das Kennwort ein.
5. Klicken Sie auf OK. Der Name des freigegebenen Druckers erscheint in der Anschlussliste der Auswahl.
6. Schließen Sie die Auswahl.

Zugriff auf den Drucker über ein Netzwerk


So steuern Sie den Drucker von einem anderen Computer aus dem Netzwerk an.

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Auf jedem Computer, von dem aus Sie auf den Drucker zugreifen möchten, wählen Sie Auswahl aus dem Apple Menü. Dann klicken Sie auf Ihr Druckersymbol und wählen aus dem Dialogfeld Druckeranschluss rechts den Druckeranschluss, den Sie verwenden möchten. Sie können nur unter den Druckern wählen, mit denen Sie gerade über Apple Talk verbunden sind.

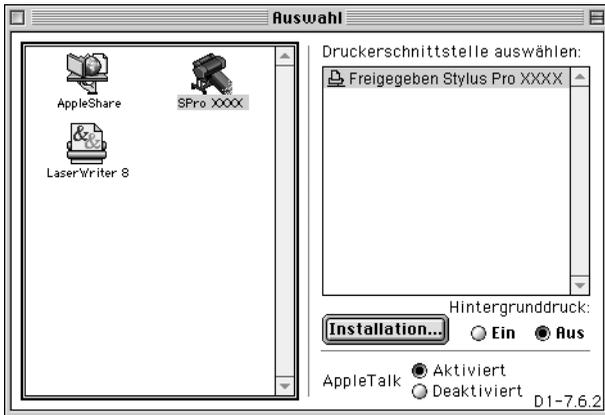

3. Wenn das folgende Dialogfeld erscheint, geben Sie das Kennwort für den Drucker ein und klicken dann auf OK.

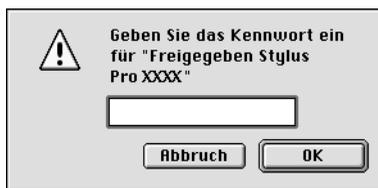

4. Wählen Sie die entsprechende Optionsschaltfläche Hintergrunddruck, um den Druckvorgang im Hintergrund zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
5. Schließen Sie die Auswahl.

Umgang mit Papier

Hinweise zu speziellen Druckmedien und anderen Medien

Obwohl auf den meisten beschichteten Papieren gute Druckergebnisse erzielt werden, variiert die Druckqualität abhängig von Papierqualität und Hersteller. Machen Sie daher Testausdrucke, bevor sie größere Mengen Papier erwerben.



Vorsicht:

Berühren Sie die zu bedruckenden Oberflächen nicht. Fingerabdrücke können die Druckqualität mindern. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn sie die Druckmedien handhaben.

Die Verwendung von speziellen EPSON-Druckmedien

EPSON bietet spezielle Druckmedien an, die die Verwendbarkeit Ihres Drucker erweitern und die Ausdrucksstärke Ihrer Druckergebnisse erhöhen. Wenn Sie spezielle EPSON-Druckmedien verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Einstellungen im Druckertreiber vorgenommen haben, wie unter „Druckersoftware“ beschrieben. Weitere Informationen über spezielle EPSON-Druckmedien, siehe „Spezielle EPSON-Druckmedien“.

Hinweis:

- Um beste Druckresultate zu erzielen, verwenden Sie spezielle EPSON-Druckmedien in normalem Raumklima (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).*
- Lesen Sie die beiliegenden Anweisungen, bevor Sie spezielle EPSON-Druckmedien einlegen.*

Lagerung spezieller EPSON-Druckmedien

- ❑ Lagern Sie unbenutzte Druckmedien in der original Kunststoff- und Außenverpackung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- ❑ Setzen sie die Druckmedien während der Lagerung nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Verwendung anderer als der speziellen EPSON-Druckmedien

Wenn Sie andere als die speziellen EPSON-Druckmedien verwenden oder unter Verwendung des RIP (Raster Images Processor) drucken, lesen Sie die Anweisungen, die dem Papier oder dem RIP System beiliegen, oder fragen Sie ihren Händler nach ausführlicheren Informationen.

Verwendung von Rollenpapier


Anbringen des Rollenpapiers auf der Spindel

Wenn Sie das Rollenpapier auf der Spindel anbringen, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte. Zum Entfernen von Rollenpapier oder leeren Spulenkernen siehe "Abnehmen des Rollenpapiers von der Spindel".


Hinweis:

Die folgenden Anweisungen sind für Rollenpapier mit 2-Zoll-Spindel, gelten aber gleichermaßen für Rollenpapier mit 3-Zoll-Spindel.


1. Ziehen Sie den beweglichen Flansch vom Ende der Spindel ab.

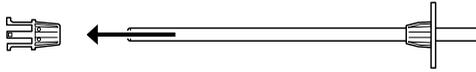

2. Legen Sie das Rollenpapier auf eine ebene Unterlage, so dass es sich nicht abwickelt. Schieben Sie das Rollenpapier auf die Spindel und auf den Flansch bis es gut sitzt.

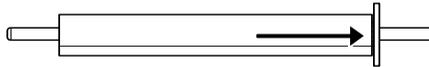

3. Schieben Sie den beweglichen Flansch (den Sie in Schritt 1 abgezogen haben) auf die Spindel und in das Ende des Rollenpapiers, bis er gut sitzt.

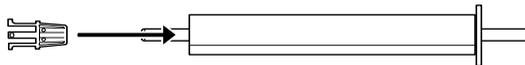

Abnehmen des Rollenpapiers von der Spindel

Wenn Sie das Rollenpapier von der Spindel abnehmen möchten, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte.

1. Legen Sie die Spindel mit dem Rollenpapier auf eine ebene Unterlage.

- Ziehen Sie den beweglichen Flansch vom Ende der Spindel ab, indem sie auf dasselbe Ende der Spindel klopfen, um es zu lösen. Der Flansch ist abgenommen.




Vorsicht:

Wenn Sie den beweglichen Flansch von der Spindel abnehmen, stellen Sie die Spindel nicht senkrecht, während Sie auf das Ende auf dem Fußboden klopfen, da sonst Schäden auftreten können.



- Rollenpapier von der Spindel abnehmen.

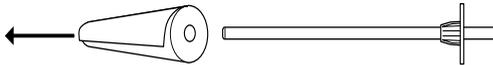

- Befestigen Sie anderes Rollenpapier auf der Spindel (siehe "Anbringen des Rollenpapiers auf der Spindel"), oder, falls Sie kein anderes Rollenpapier befestigen möchten, schieben Sie die beweglichen Flansche wieder auf die Spindel.

Hinweis:

Lagern Sie unbenutztes Rollenpapier in der Originalverpackung. Stecken Sie das Rollenpapier in die Plastik- und die äußere Verpackung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.

Anbringen und Abnehmen der Spindel vom Drucker


Nachdem Sie das Papier auf der Spindel befestigt haben, folgen Sie unten stehenden Schritten, um die Spindel am Drucker zu befestigen. Wenn Sie die Spindel vom Drucker abnehmen möchten, nehmen Sie das Papier aus dem Zufuhrschacht und führen Sie unten stehende Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Sie können gleichzeitig zwei Rollenpapier-Spindel in den folgenden Kombinationen in den Drucker anbringen:


- zwei Papierrollen mit 2-Zoll-Spindeln
- eine Papierrolle mit 2-Zoll-Spindel und eine Papierrolle mit 3-Zoll-Spindel

Hinweis:


- Wenn Sie eine Papierrolle mit 2-Zoll-Spindel und eine mit 3-Zoll-Spindel gleichzeitig einsetzen, bringen Sie die 3-Zoll-Ausführung immer an den oberen Halterungen und die 2-Zoll-Ausführung immer an den unteren Halterungen an.*
 - Wenn zwei Rollenpapier-Spindeln am Drucker angebracht sind, muss die nicht benutzte Papierrolle immer unter Verwendung des Rollenpapiergurts aufgewickelt sein, um Papierstaus zu vermeiden. Siehe "Verwendung des Rollenpapiergurts".*
1. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung.
 2. Stellen Sie sicher, dass der bewegliche Flansch richtig am Ende der Papierrolle befestigt ist.

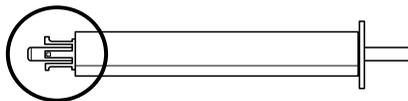

3. Halten Sie die Rollenpapierspindel so, dass sich der feste Flansch an der rechten Seite befindet.

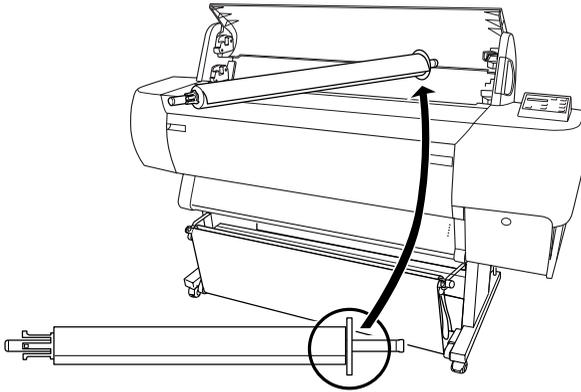


4. Setzen Sie das rechte Ende der Spindel in die rechte Halterung im Drucker ein.

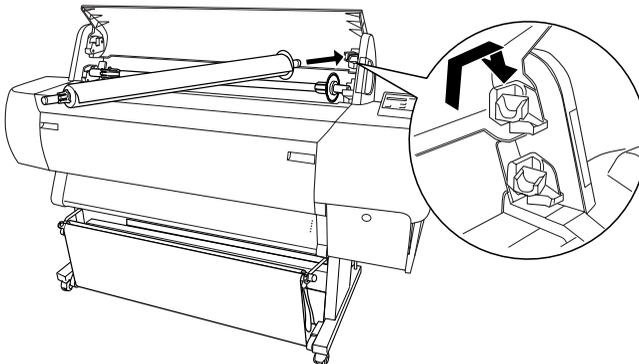


Hinweis:

Bei richtigem Einbau der Spindel stimmt die Farbe am Ende der Spindel mit der Farbe der Halterung überein.

5. Setzen Sie das linke Ende der Spindel in die linke Halterung im Drucker ein.

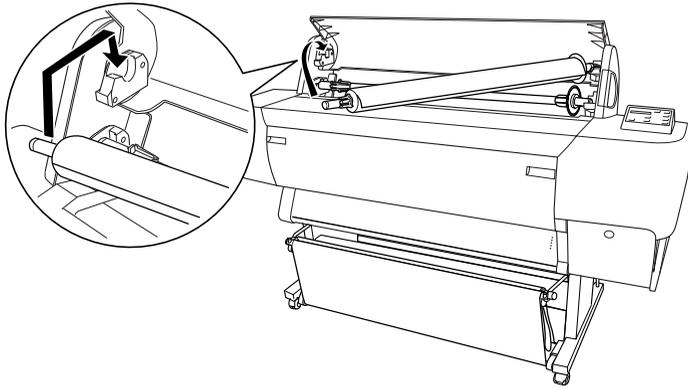

6. Schließen Sie die Rollenpapierabdeckung.

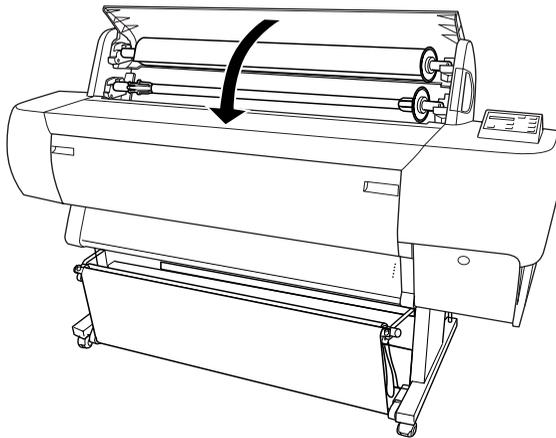

Rollenpapier einlegen

Zum Einlegen des Rollenpapiers folgen Sie den unten stehenden Schritten.

Hinweis:

Evtl. möchten Sie die Papierablage einrichten, bevor Sie mit dem Drucken beginnen. Siehe "Einstellung der Papierablage". (In den nachstehenden Abbildungen ist die Papierablage für Rückwärtstransport des Papiers eingestellt.)

1. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung. Stellen Sie sicher, dass das Rollenpapier richtig am Drucker angebracht ist.

Hinweis:

Wenn zwei Rollenpapier-Spindeln am Drucker angebracht sind, muss die nicht benutzte Papierrolle immer unter Verwendung des Rollenpapiergurts aufgewickelt sein, um Papierstaus zu vermeiden. Siehe "Verwendung des Rollenpapiergurts".


2. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie die Taste Paper Source mehrmals, bis die Kontrollleuchte Roll Auto Cut oder Roll Cutter Off leuchtet.



Vorsicht:

Wenn Sie dickes Rollenpapier einlegen, wählen Sie Roll Cutter Off. Zu dickes Papier kann den Papierschneider beschädigen.


4. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchten Operate und Pause nicht blinken, und lösen Sie dann den Papierfeststellhebel. Die Kontrollleuchte Paper Out leuchtet und PAPIER EINLEGEN wird auf dem LCD angezeigt.

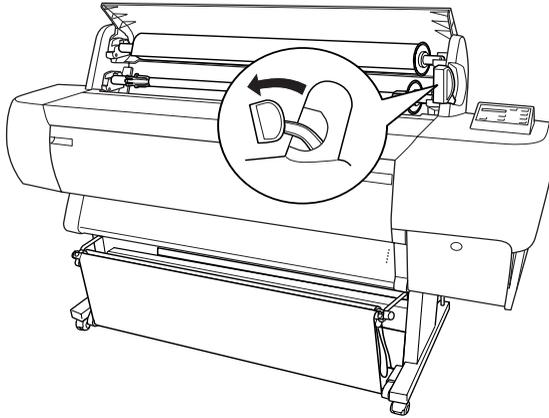


Vorsicht:

Lösen Sie den Papierfeststellhebel nicht, während die Kontrollleuchten Operate oder Pause blinken. Hierdurch kann es zu Schäden am Drucker kommen.

5. Legen Sie das Papier in den Papier-Zuführungsschacht.

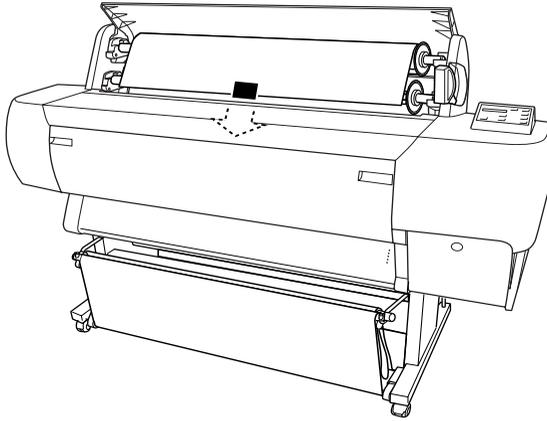


6. Ziehen Sie das Papier durch den Zuführungsschacht nach unten, so daß es unterhalb herauskommt.

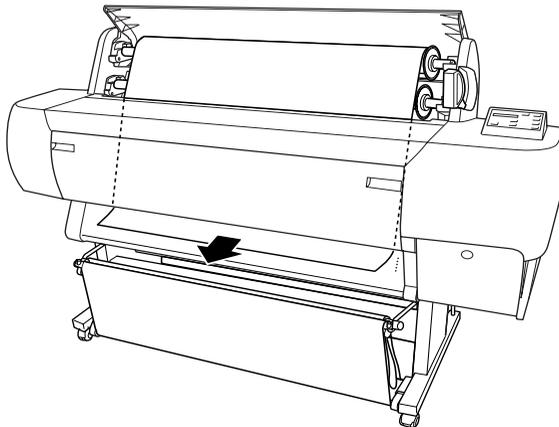

Hinweis:

Wenn das Rollenpapier nicht herauskommt, folgen Sie unten stehenden Anweisungen.


- Stellen Sie die Papierzufuhrstärke ein, indem Sie die Tasten Paper Feed auf dem Bedienfeld drücken. Wenn Sie dickes, schweres oder gewelltes Papier verwenden, drücken Sie die Taste Paper Feed (+), um die Vorschubkraft zu erhöhen. Wenn Sie dünnes oder leichtes Papier verwenden, drücken Sie die Taste Paper Feed (-), um die Kraft zu verkleinern.

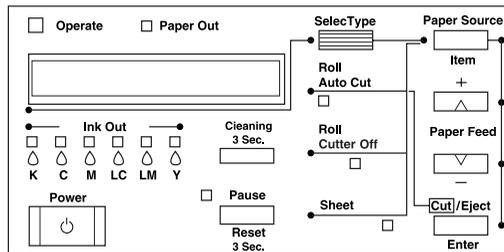


- Wenn das Papier auch nach obiger Prozedur nicht herauskommt, öffnen Sie die Frontabdeckung und ziehen Sie das Papier manuell heraus.
7. Halten Sie das untere Ende des Papiers fest und drehen Sie die Papierrolle, um den Durchhang des Papiers zu beseitigen. Stellen Sie sicher, dass der untere Rand des Papiers gerade und an der Lochreihe ausgerichtet ist.

Hinweis:

Der rechte Rand des Papiers muss nicht an der rechten Lochreihe ausgerichtet sein.

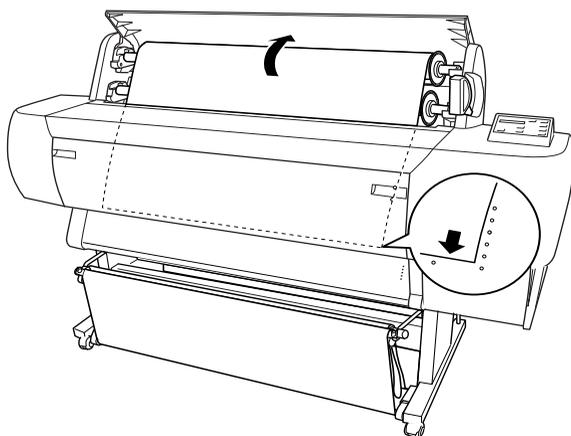

8. Bringen Sie den Papierfeststellhebel in die Feststellposition und schliessen Sie dann die Rollenpapierabdeckung. TASTE PAUSE DRÜCKEN wird angezeigt.

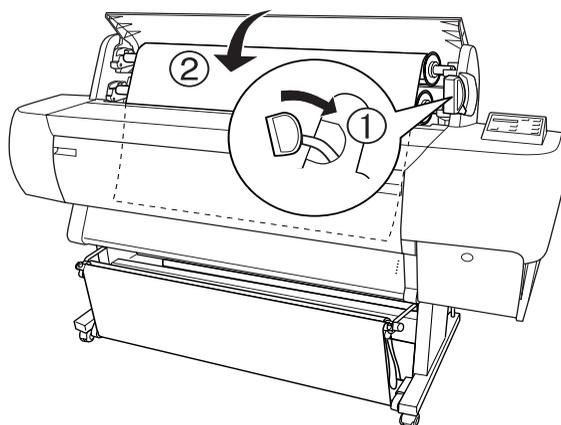

Hinweis:

Wenn die Kontrollleuchte Roll Auto Cut leuchtet und der untere Rand des Rollenpapiers nach dem vorherigen Druckauftrag nicht richtig geschnitten wurde, drücken Sie die Taste Cut/Eject, um den Rand erneut zu schneiden.

9. Drücken Sie die Taste Pause.

Die Druckköpfe bewegen sich, und das Papier wird automatisch in die Druckposition eingezogen. **BEREIT** wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Hinweis:

*Selbst wenn Sie die Taste Pause nicht drücken, bewegen sich die Druckköpfe und das Papier wird automatisch in die Druckposition eingezogen. **READY** wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.*

10. Nehmen Sie die Druckereinstellungen vor (siehe "Grundeinstellungen" für Windows oder "Grundeinstellungen" für Macintosh) und senden Sie dann einen Druckauftrag vom Computer ab. Der Drucker beginnt zu drucken.

Hinweis:


Stellen Sie sicher, dass die Einstellung der Papierquelle im Druckertreiber dem eingelegten Papier entspricht.

11. Nach der Beendigung des Druckvorgangs, müssen Sie möglicherweise das Papier abschneiden. Siehe "Rollenpapier schneiden oder Trennlinie drucken".


Verwendung des Rollenpapiergurts

Wenn Sie den Rollenpapiergurt für Rollenpapier mit 2-Zoll-Spindel verwenden, klopfen Sie leicht mit dem Ende des Rollenpapiergurts auf das Rollenpapier. Der Gurt wickelt sich von selbst um das Rollenpapier. Wenn Sie den Rollenpapiergurt für Rollenpapier mit 3-Zoll-Spindel verwenden, schieben Sie das Ende des Gurts durch den Ring und befestigen Sie das Rollenpapier.


Für 2-Zoll-Ausführung

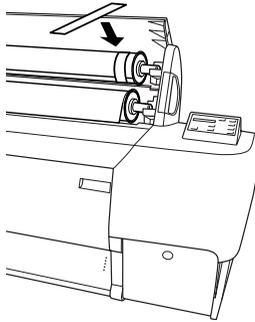

Für 3-Zoll-Ausführung

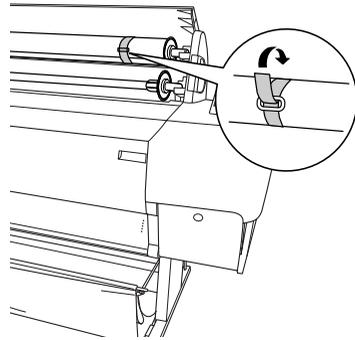

Zum entfernen des Rollenpapiergurts wickeln Sie ihn einfach von der Rolle ab. Solange Sie den Rollenpapiergurt nicht verwenden, wickeln Sie ihn zur Aufbewahrung um das Ende der Spindel.

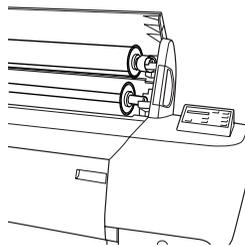

Rollenpapier schneiden oder Trennlinie drucken

Wenn der Druckauftrag beendet ist, schneidet der Drucker das Papier automatisch oder druckt, je nach Ihren Einstellungen, Seitenbegrenzungslinien um das Dokument. Sie können diese Einstellungen im Bedienfeld oder in der Druckersoftware vornehmen.

Hinweis:

Die Softwareeinstellungen haben überlicherweise Priorität gegenüber den Bedienfeldeinstellungen. Wenn möglich, nehmen Sie Einstellungen in der Software vor.

Verwendung der Einstellung für automatisches Schneiden

Wenn Sie möchten, dass das Papier nach dem Druckauftrag automatisch geschnitten wird, verwenden Sie die Einstellung für automatisches Schneiden. Zur Einstellung des automatischen Schneidens mit der Taste Paper Source auf dem Bedienfeld, siehe "Tasten". Zur Verwendung der Druckersoftware siehe "Rollenpapier-Option" für Windows und "Option Rollenpapier" für Macintosh.

Hinweis:

Wenn der Drucker das Papier schneidet, schneidet er zuerst den linken Teil des Papiers, dann den rechten und zuletzt die Mitte. Schalten Sie niemals den Drucker aus, bevor das Papier vollständig abgeschnitten ist.

Manuelles Schneiden des Rollenpapiers

Um das Rollenpapier zu schneiden, wenn das automatische Schneiden ausgeschaltet ist, befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

Schneiden, nachdem das Dokument gedruckt ist

1. Stellen Sie sicher, dass das Dokument gedruckt ist, und drücken Sie dann die Taste Paper Source mehrmals, bis die Kontrollleuchte Roll Auto Cut leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste Cut/Eject. Das Rollenpapier wird geschnitten.

Schneiden des Rollenpapiers zu einem anderen Zeitpunkt

1. Drücken Sie die Taste Paper Feed, um das Papier zum Schneiden einzustellen.

2. Drücken Sie die Taste Paper Source mehrmals, bis die Kontrollleuchte Roll Auto Cut leuchtet.
3. Drücken Sie die Taste Cut/Eject. Das Rollenpapier wird geschnitten.

Trennlinien drucken

Wenn Sie zuerst kontinuierlich auf Rollenpapier drucken und anschließend das Papier nach dem Drucken selbst zuschneiden möchten, verwenden Sie die Einstellung Trennlinie Drucken. Zur Einstellung von Trennlinie Drucken auf dem Bedienfeld, siehe "SelectType Einstellungen". Zur Verwendung der Druckersoftware siehe "Trennlinie drucken" für Windows und "Trennlinie drucken" für Macintosh.

Verwendung von Einzelblättern

Einlegen von Einzelblättern

Zum Einlegen von Einzelblattmedien mit einer Länge von mehr als 279 mm (lange Seite des Letter-Formats), siehe nächster Abschnitt. Einlegen von Papier mit einer Länge von A3, Super A3/B, und B, siehe "Einlegen von Einzelblättern der Länge A4/Letter, A3/US B, und Super A3/B".

Wenn Sie auf dickes Papier drucken ((0,5 to 1.6 mm), siehe "Drucken auf dickes Papier (0,5 bis 1,6 mm)".

Einlegen von Einzelblattmedien mit einer Länge von mehr als 279 mm (lange Seite des Letter-Formats)


Zum Einlegen von Einzelblattmedien mit einer Länge von mehr als 279 mm folgen Sie unten stehenden Schritten.



Vorsicht:

Vermeiden Sie möglichst Berührungen mit der zu bedruckenden Oberfläche. Fingerabdrücke können die Druckqualität mindern.


1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und die Rollenpapierabdeckung geschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste Paper Source mehrmals, bis die Kontrollleuchte Sheet leuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchten Operate und Pause nicht blinken, und lösen Sie dann den Papierfeststellhebel. Die Kontrollleuchte Paper Out leuchtet und LOAD PAPER wird auf dem LCD angezeigt.

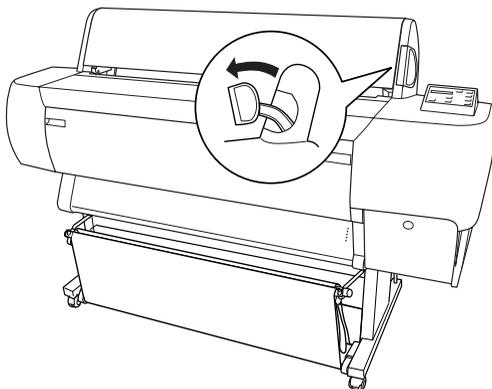


Vorsicht:

Lösen Sie den Papierfeststellhebel nicht, während die Kontrollleuchten Operate oder Pause blinken. Dies könnte Schäden hervorrufen.

4. Schieben Sie das Blatt in den Papier-Zuführungsschacht, bis es unterhalb herauskommt. Stellen Sie sicher, dass die rechte und die untere Kante des Blattes gerade und an der Lochreihe ausgerichtet sind.

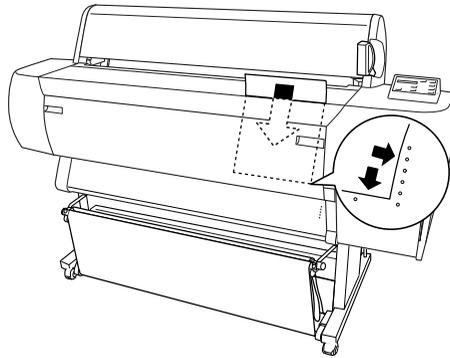

5. Stellen Sie den Papierfeststellhebel in die Feststellposition.
TASTE PAUSE DRÜCKEN wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

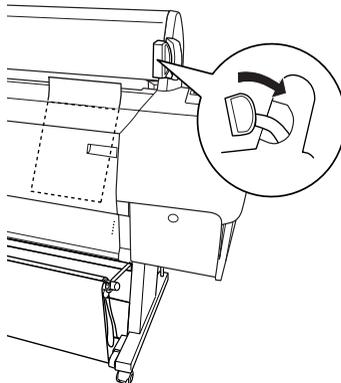

6. Drücken Sie die Taste Pause.

Die Druckköpfe bewegen sich und das Blatt wird automatisch in die Druckposition eingezogen. **BEREIT** wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Hinweis:

*Selbst wenn Sie die Taste **Pause** nicht drücken, bewegen sich die Druckköpfe und das Papier wird automatisch in die Druckposition eingezogen. **BEREIT** wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.*

7. Nehmen Sie die Druckereinstellungen vor (siehe "Grundeinstellungen" für Windows oder "Grundeinstellungen" für Macintosh) und senden Sie dann einen Druckauftrag vom Computer ab. Der Drucker beginnt zu drucken.

Hinweis:

Lassen Sie der Tinte nach dem Drucken eine ausreichende Trockenzeit, um eine hohe Druckqualität zu erzielen.

Einlegen von Einzelblättern der Länge A4/Letter, A3/US B, und Super A3/B

Zum Einlegen von Einzelblattmedien der Länge A4/Letter, A3/US B, und Super A3/B folgen Sie unten stehenden Schritten.




Vorsicht:

Vermeiden Sie möglichst Berührungen mit der zu bedruckenden Oberfläche. Fingerabdrücke können die Druckqualität mindern.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und die Rollenpapierabdeckung geschlossen ist.
2. Drücken Sie die Taste **Paper Source** mehrmals, bis die Einzelblatt-Kontrollleuchte aufleuchtet.

3. Stellen Sie sicher, dass der Papierhebel festgestellt ist. Schieben Sie dann das Blatt in den Papier-Zuführungsschacht, bis es auf Widerstand stößt. Stellen Sie sicher, dass der rechte Rand des Papiers gerade ist und mit der rechten Kante der Skala an der Rollenpapierabdeckung fluchtet. TASTE PAUSE DRÜCKEN wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

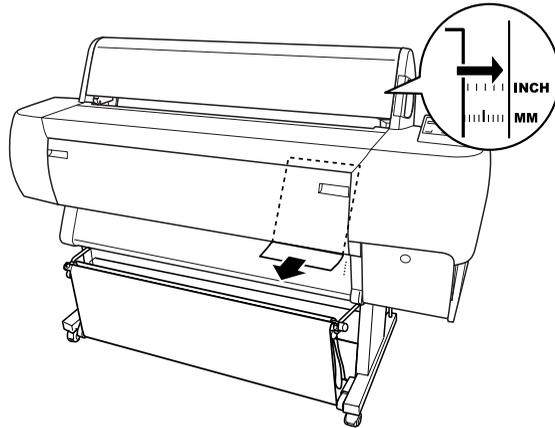

4. Drücken Sie die Taste PAUSE. Die Druckköpfe bewegen sich und das Blatt wird automatisch in die Druckposition eingezogen. BEREIT wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.
5. Nehmen Sie die Druckereinstellungen vor (siehe "Grundeinstellungen" für Windows oder "Grundeinstellungen" für Macintosh) und senden Sie dann einen Druckauftrag vom Computer ab. Der Drucker beginnt zu drucken.

Sobald der Druckauftrag abgeschlossen ist, stützt der Drucker das bedruckte Medium und zeigt KEIN PAPIER auf der LCD-Anzeige an. Um das Papier zu entnehmen, halten Sie es fest und drücken Sie die Taste Paper Feed. Das Papier kann nun aus dem Drucker entnommen werden.


Drucken auf dickes Papier (0,5 bis 1,6 mm)

Wenn Sie dicke Einzelblätter, wie z.B. Karton, einlegen, folgen Sie den unten stehenden Schritten.


Hinweis:

- ❑ *Legen Sie kein dickes Papier, das größer ist als B1 (728 × 1030 mm), ein. Dies kann Papierstaus verursachen.*
 - ❑ *Legen Sie dickes B1 (728 × 1030 mm) Papier immer mit der langen Seite zuerst ein. Sie müssen dann evtl. im Druckertreiber Querformat wählen.*
1. Stellen Sie die Papierablage auf vorwärts ein, wie in "Papierzufuhr vorwärts (Rollenpapier-Banner; dicke Einzelblätter [0.5 mm und darüber])" beschrieben.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
 3. Drücken Sie die Taste Paper Source mehrmals, bis die Kontrollleuchte Sheet leuchtet.


4. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchten Operate und Pause nicht blinken, und lösen Sie dann den Papierfeststellhebel. Die Kontrollleuchte Paper Out leuchtet und PAPIER EINLEGEN wird auf dem LCD angezeigt. Öffnen Sie die Frontabdeckung.

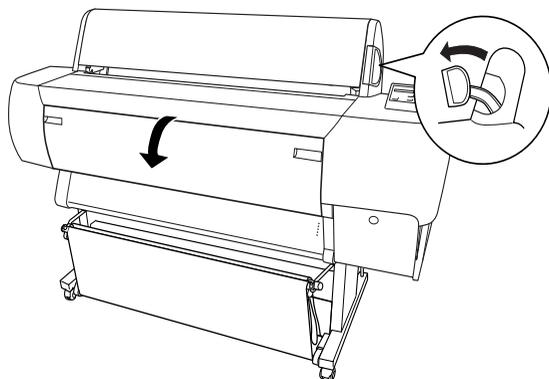

5. Schieben Sie das Papier in den Papierschacht, so dass der untere Rand des Papiers hinter der offenen Frontabdeckung liegt. Stellen Sie sicher, dass der rechte Rand gerade und an der vertikalen Lochreihe ausgerichtet ist.

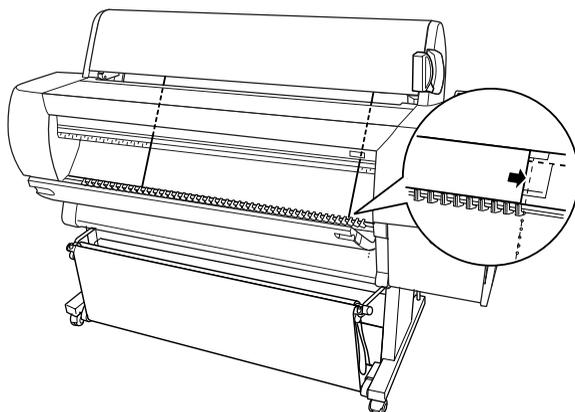

6. Stellen Sie den Papierhebel in die Feststellposition und schließen Sie dann die Frontabdeckung. TASTE PAUSE DRÜCKEN wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

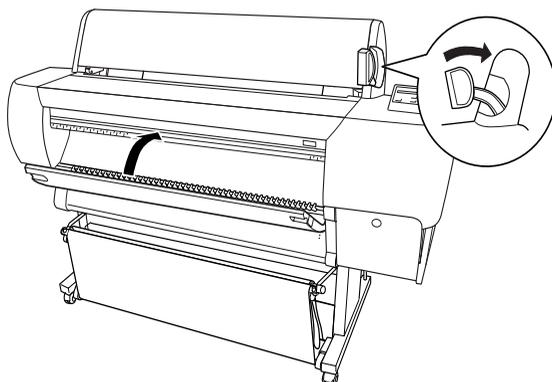

7. Drücken Sie die Taste PAUSE. Folgen Sie ab hier der Prozedur für andere Einzelblätter.

Einstellung der Papierablage

Um zu vermeiden, dass Ihre Drucke schmutzig oder geknittert werden, stellen Sie die Papierablage ein. Sie können die Papierablage sowohl für Rollenpapier als auch für Einzelblätter verwenden.

Hinweis:

Wenn Sie auf dickes Papier drucken, stellen Sie die Papierablage vorwärts ein, um eine Beschädigung Ihrer Drucke zu vermeiden. Siehe „Papierzufuhr vorwärts“ weiter unten.


Papierzufuhr rückwärts (bis zu B1; Querformat)




Vorsicht:

Legen Sie dickes B1 (728 × 1030 mm) Papier (0,5 bis 1,6 mm) immer mit der langen Seite voraus ein und führen sie das Papier vorwärts zu. Ansonsten könnten Ihre Drucke beschädigt werden.

1. Schieben Sie die unteren Haken zurück und ziehen Sie die oberen Haken auf deren ganze Länge heraus.

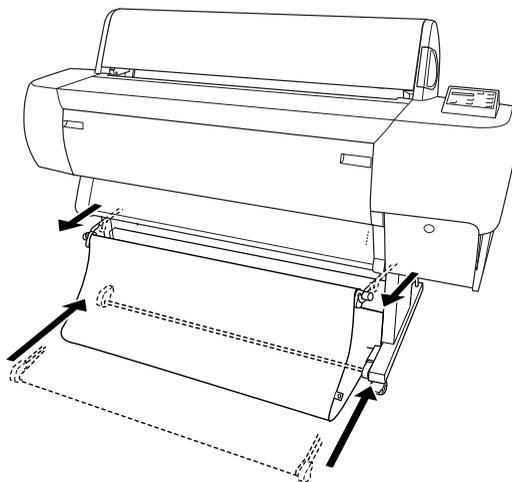

2. Hängen Sie die Ablageringe (d) an die oberen Ablagehaken, um den Durchhang der Papierablage aufzunehmen.

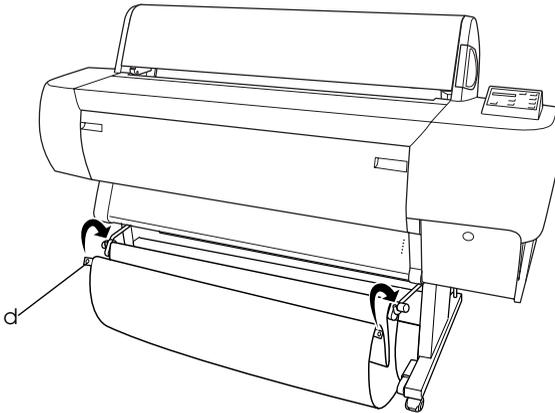


Papierzufuhr rückwärts (bis zu Super B0)

Hinweis:

Wenn Sie Rollenpapier über der Größe B0 rückwärts zuführen, stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker auf der Rückseite mindestens 20 cm (7,87 inches) Platz hat. Dies schützt die Ränder des bedruckten Papiers vor dem Umknicken.


1. Nehmen Sie die Einstellungen der Papierablage vor, wie in "Papierzufuhr rückwärts (bis zu B1; Querformat)" gezeigt.
2. Hängen Sie die Ringe der Ablage von den oberen Haken ab und lassen Sie die Papierablage durchhängen.

3. Ziehen Sie nun die unteren Ablagehaken auf deren ganze Länge aus.

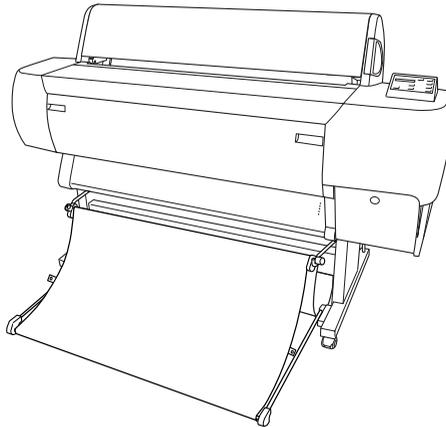


***Papierzufuhr vorwärts (Rollenpapier-Banner;
dicke Einzelblätter (0.5 mm und darüber))***

1. Hängen sie die Ablageringe aus den oberen Ablagehaken aus.

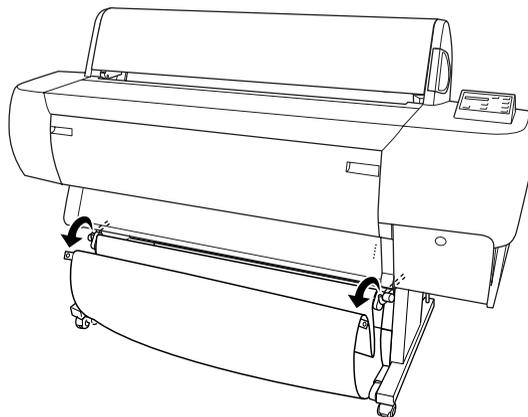


2. Schieben Sie die oberen Haken ganz zurück. Ziehen Sie dann die unteren Papierablagehaken wie gezeigt ganz heraus, so dass sie auf dem Fußboden aufliegen.

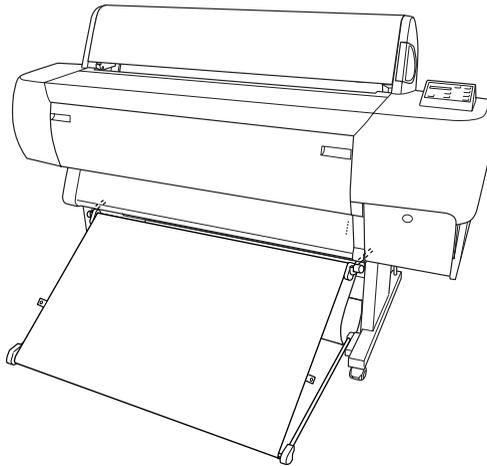

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Papierablage voll gespannt ist. Falls nicht, wird das zugeführte Papier nicht bis auf den Fußboden gleiten.

3. Hängen Sie die hinteren Ablageringe der Papierablage an die oberen Ablagehaken und straffen Sie die Ablage.

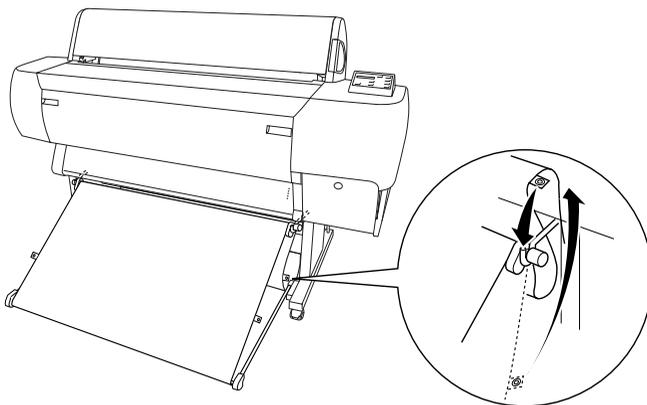

Wartung und Transport

Tintenpatronen auswechseln

Die Druckerkontrollleuchten zeigen Ihnen an, wann Sie eine Ersatz-Tintenpatrone besorgen sollten, indem sie bei niedrigem Tintenstand zu blinken beginnen, und wann Sie eine leere Tintenpatrone ersetzen sollten, indem sie dauerhaft leuchten, wenn die Tinte verbraucht ist. Die LCD-Anzeige zeigt außerdem WENIG TINTE oder KEINE TINTE an.

Hinweis:

Auch wenn nur eine der Tintenpatronen leer ist, kann der Drucker nicht weiterdrucken.

Es wird empfohlen, ausschließlich originale EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Fremdprodukte, die nicht von EPSON hergestellt sind, können Beschädigungen an Ihrem Drucker verursachen, die nicht durch die von EPSON gewährte Garantie abgedeckt sind. Siehe "Tintenpatronen".

Um eine Tintenpatrone zu wechseln, folgen Sie den unten stehenden Schritten.




Vorsicht:


Lassen Sie die alte Patrone im Drucker eingesetzt, bis Sie bereit sind, die Patrone durch eine neue zu ersetzen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Bestimmen Sie, welche Tintenpatrone ersetzt werden muss. Die entsprechende Kontrollleuchte Ink Out blinkt oder leuchtet.


2. Drücken Sie die Taste an der Abdeckung des Tintenbehälters, um die Verriegelung zu lösen, und öffnen Sie die Abdeckung. TINTENABDECKUNG OFFEN wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

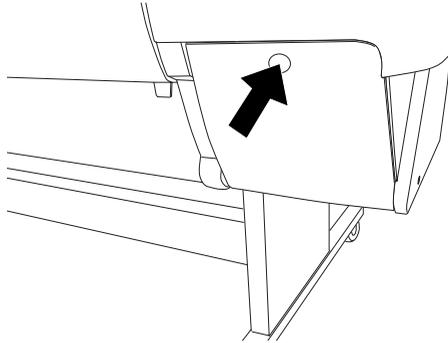

3. Drücken Sie auf die Oberseite des Arretierbügels und ziehen Sie sie nach vorne.

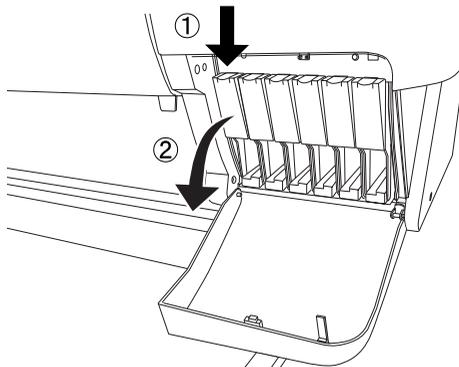

4. Ziehen Sie die leere Patrone vorsichtig und gerade aus dem Drucker.

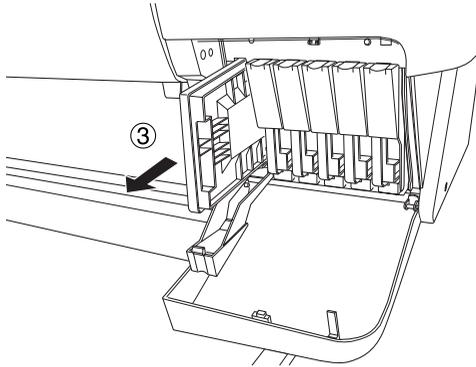

Warnung:

Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus.

5. Stellen Sie sicher, dass die Ersatzpatrone die richtige Farbe hat und nehmen Sie sie aus der Verpackung.




Warnung:

Schütteln Sie keine Patronen, die bereits installiert waren. Wenn Sie dies tun, kann Tinte auslaufen.


Hinweis:

- Wenn Sie Tintenpatronen vom Typ UltraChrome oder ColorFast verwenden, schütteln Sie die Tintenpatronen leicht, bevor Sie sie einsetzen, um beste Druckergebnisse zu erzielen.

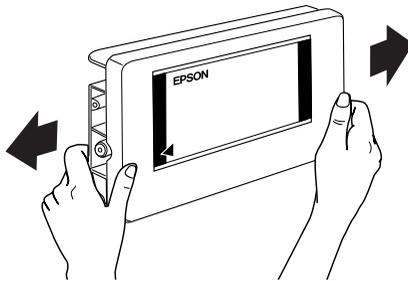


- Ein Schutzmechanismus verhindert das falsche Einsetzen der Patronen. Wenn die Patrone sich nicht leicht einsetzen lässt, ist möglicherweise der Patronentyp falsch. Überprüfen Sie die Packung und die Produktnummer.

6. Halten Sie die Tintenpatrone so, dass der Pfeil auf der linken linken Seite liegt und zur Rückseite des Druckers zeigt, und setzen Sie die Patrone in den Schacht ein. Drücken Sie die Patrone nicht gewaltsam mit der Hand weiter hinein.

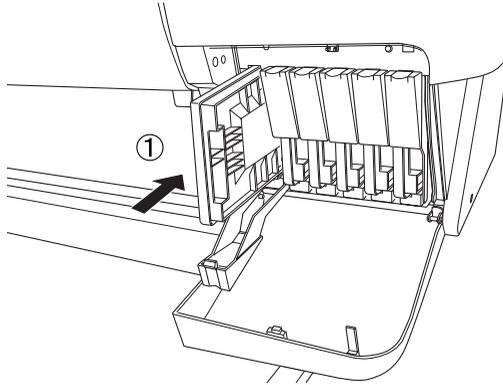

7. Drücken Sie den Arretierbügel der Tintenpatrone nach hinten. Vergewissern Sie sich, dass die zugehörige Kontrollleuchte Ink Out erlischt.

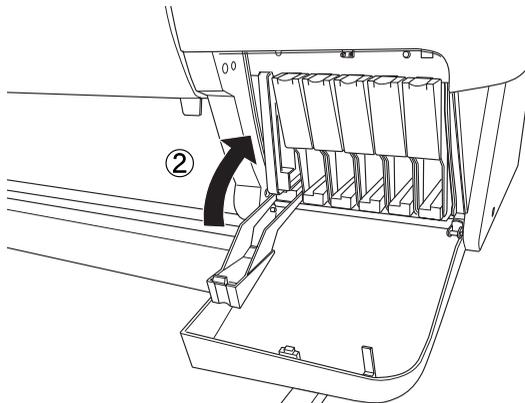

Hinweis:

Wenn die Kontrollleuchte Ink Out weiterhin leuchtet, wurde die Tintenpatrone möglicherweise nicht richtig eingesetzt. Nehmen Sie die Tintenpatrone heraus und setzen Sie sie wie oben beschrieben wieder ein.

8. Schließen Sie die Abdeckung des Tintenbehälters, indem Sie darauf drücken, sodass sie einrastet. Der Drucker kehrt in den vorherigen Status zurück.

Auswechseln schwarzer Tintenpatronen

Wenn Sie für den Drucker UltraChrome-Tinte verwenden, können Sie Photo Black (PHOTO) Tinte durch Matte Black (MAT) Tinte ersetzen. Verwenden Sie dazu die mit dem Drucker mitgelieferte Ablaufpatrone.

**Vorsicht:**

Um zu verhindern, dass das Ersetzen der Tintenpatronen unterbrochen wird, beachten Sie Folgendes:

- Den Drucker nicht ausschalten.*
- Die vordere Abdeckung nicht öffnen.*
- Den Papierfixierhebel nicht lösen.*

Hinweis:

Wenn während dieser Aktion die Netzspannung ausfällt, schalten Sie den Drucker wieder ein. Sie können das Verfahren am Unterbrechungspunkt wieder fortsetzen.

Prüfen des Abfalltintenbehälters

Bevor Sie schwarze Tintenpatronen auswechseln, müssen Sie sicherstellen, dass im Abfalltintenbehälter genügend Platz vorhanden ist. Gehen Sie wie folgt vor, um den Platz im Abfalltintenbehälter zu prüfen.

1. Drücken Sie die Taste **SelecType**, bis **WARTUNGSMENÜ** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Option**, sodass **BK TINTE AUST.** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.
3. Wenn **ABFALLTINTENBEHÄLTER VOLL** auf dem LCD angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den Abfalltintenbehälter austauschen zu lassen. Siehe "So erreichen Sie unseren Kundendienst".
4. Drücken Sie die Taste **Pause**, um zum Zustand **BEREIT** zurückzukehren.

Restinhalt der Tintenpatronen feststellen

Bevor Sie schwarze Tintenpatronen auswechseln, müssen Sie sicherstellen, dass in der schwarzen und cyanfarbenen Tintenpatrone genügend Tinte vorhanden ist, um den erfolgreichen Abschluss dieser Arbeiten sicherzustellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die verbliebene Menge der schwarzen und cyanfarbenen Tinte festzustellen.

1. Drücken Sie die Taste **SelecType**, bis **DRUCKERSTATUSMENÜ** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **Option**, so dass **VERBLB. TINTE K** angezeigt wird.

3. Wenn **nn%** angezeigt wird, müssen Sie die schwarze Tintenpatrone ersetzen. Siehe "Tintenpatronen auswechseln".
4. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus, um die verbliebene Menge der cyanfarbenen Tinte festzustellen.

Lassen Sie jetzt die Tinte ablaufen.

Tinte ablaufen lassen



1. Stellen Sie sicher, dass **BEREIT** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste **SelectType**, bis **WARTUNGSMENÜ** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste **Option**, sodass **EK TINTE AUST.** angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste **Eingabe**.

Hinweis:

*Wenn **ABFALLTINTENBEHÄLTER VOLL** auf dem LCD angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den Abfalltintenbehälter austauschen zu lassen. Siehe "So erreichen Sie unseren Kundendienst".*

4. Vergewissern Sie sich, dass **TINTENABDECKUNG OFFEN** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und öffnen Sie die Abdeckung des Tintenbehälters.



5. Vergewissern Sie sich, dass TINTENPATRONE BK ENTFERNEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und entfernen Sie die im Drucker installierte schwarze Tintenpatrone.

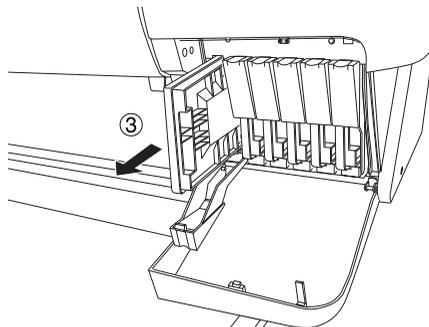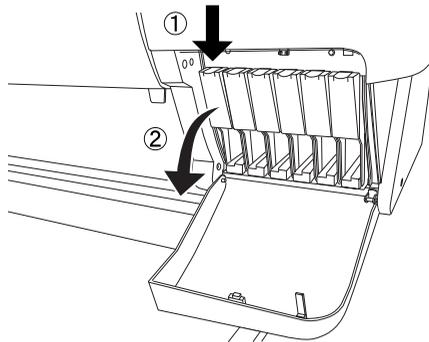

Hinweis:

Wenn eine Tintenpatrone aus einem falschen Schacht entfernt wird, wird KEINE TINTENPATRONE auf dem LCD angezeigt.

6. Vergewissern Sie sich, dass **ABLAUFPATRONE EINSETZEN** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und setzen Sie die Ablaufpatrone in den Schacht der schwarzen Tintenpatrone ein.

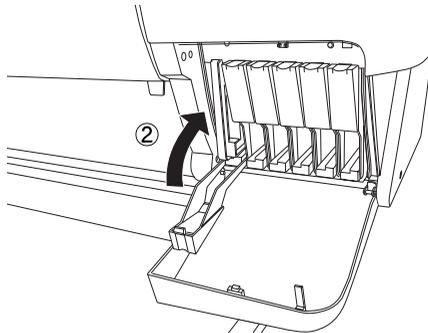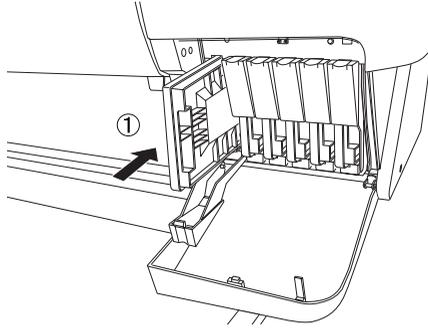

7. Vergewissern Sie sich, dass **TINTENABDECKUNG SCHLIESSEN** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und schließen Sie die Abdeckung des Tintenbehälters.

ABLAUF wird auf der LCD-Anzeige angezeigt, und der Drucker lässt die verbliebene Tinte in den Abfalltintenbehälter ablaufen.

Hinweis:

Wenn NICHT GENUG TINTE oder FALSCHER TINTENPATRONE auf dem LCD angezeigt wird, ersetzen Sie die Tintenpatrone, für die die Kontrollleuchte Ink Out blinkt oder leuchtet.

8. Vergewissern Sie sich, dass TINTENABDECKUNG OFFEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und öffnen Sie die Abdeckung des Tintenbehälters.
9. Vergewissern Sie sich, dass ABLAUFPATRONE ENTFERNEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und entfernen Sie die Ablaufpatrone aus dem Schacht der schwarzen Tintenpatrone.

Hinweis:

Wenn eine Tintenpatrone aus einem falschen Schacht entfernt wird, wird KEINE TINTENPATRONE auf dem LCD angezeigt.

10. Vergewissern Sie sich, dass TINTE BK EINSETZEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und setzen Sie eine neue schwarze Tintenpatrone ein.
11. Vergewissern Sie sich, dass TINTENABDECKUNG SCHLIESSEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und schließen Sie die Abdeckung des Tintenbehälters.

Der Drucker beginnt, Tinte zuzuleiten, und TINTENZULEITUNG nn% wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

Wenn K: EPSON ORIGINAL-TINTE auf dem LCD angezeigt wird, können Sie die Druckertreiber-Informationen aktualisieren.

Aktualisierung der Druckertreiberinformation

Aktualisieren Sie nach dem Auswechseln die Treiberinformation nach folgendem Verfahren.

Für Windows-Anwender

Klicken Sie auf die Registerkarte Haupteinstellungen und vergewissern Sie sich, dass die Tintenpatronen-Information angezeigt wird. Falls nicht, stellen Sie die Information von Hand ein indem Sie auf die Registerkarte Utility und anschließend auf die Schaltfläche Informationen zu Drucker und Optionen klicken.

Informationen zu Drucker und Optionen

Cartridge Option

Photo Black T5431/41
Matte Black T5438/48

Drucker-ID:

ID #1 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50

ID #2 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50

Blatt mit Einstellungen..


Aktuelle Einstellungen

Geben Sie die notwendigen Informationen für Ihre Optionen ein, nachdem Sie das Blatt mit den Einstellungen ausgedruckt haben.

OK Abbruch Hilfe

Für Macintosh-Anwender

Wählen Sie Auswahl im Apple Menü und klicken Sie auf das Druckersymbol.

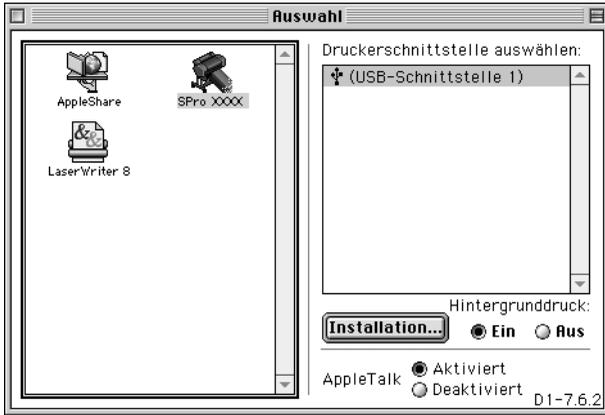

Damit ist das Auswechseln der schwarzen Tintenpatronen abgeschlossen.

Ersetzen des Papierschneiders

Wenn der Papierschneider nicht sauber schneidet, könnte er stumpf sein und muss ersetzt werden. Um den Papierschneider zu ersetzen, müssen Sie den Halter des Papierschneiders bewegen. Verwenden Sie hierzu die Bedienfeldeinstellungen.

Automatischer Papierschneider,
Ersatzklinge

C12C815271



Warnung:

Achten Sie darauf, sich nicht selbst zu verletzen, wenn Sie den Papierschneider ersetzen.

Um den Papierschneider zu ersetzen, folgen Sie den unten stehenden Schritten.


1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste **SelecType**, bis **MENÜ PAPIERSCHNEIDER ERSETZEN** auf der LCD-Anzeige erscheint.
3. Drücken Sie die Taste **Option**. **PAPIERSCHNEIDER ERSETZEN** wird angezeigt. Drücken Sie dann die Taste **Enter**. **WARTEN** wird angezeigt, und der Halter des Papierschneiders verfährt zur Auswechsellposition.




Vorsicht:

Bewegen Sie den Papierschneider niemals mit der Hand. Dies kann den Drucker beschädigen.

4. Wenn sich die Halterung des Papierschneiders in der Austausch-Stellung befindet, wird **VORDERE ABDECKUNG ...FFNEN** angezeigt. Öffnen Sie die Frontabdeckung.

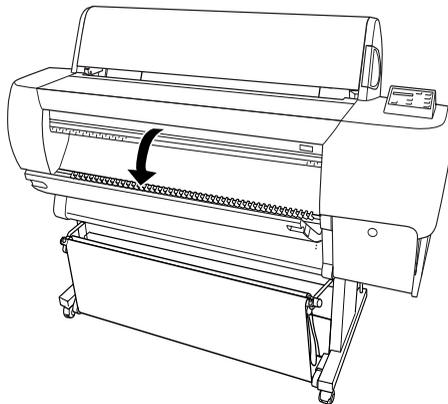

5. Wenn SCHNEIDE AUSTAUSCHEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, drücken Sie den seitlichen Stift, während Sie die Abdeckung des Papierschneiders nach rechts drehen, um das Gehäuse zu öffnen.

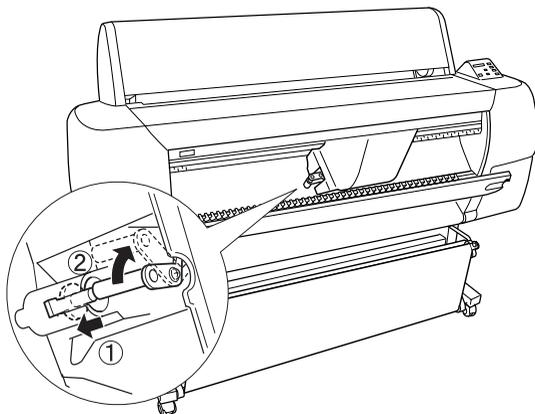


6. Nehmen Sie langsam Ihren Finger vom seitlichen Stift. Der Papierschneider fährt hoch und kann nun entfernt werden.


Hinweis:

Gehen Sie vorsichtig vor und lassen Sie die Klinge oder die Spiralfeder nicht aus dem Gehäuse springen.


7. Nehmen Sie die alte Klinge vorsichtig aus dem Drucker.

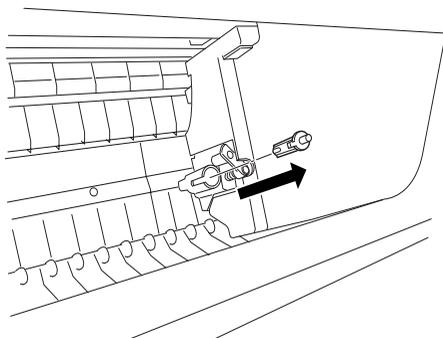

8. Nehmen Sie die neue Klinge aus der Verpackung.
9. Stellen Sie sicher, dass die Spiralfeder im Klingenhalter ist und setzen Sie diese, falls nötig, wieder ein.
10. Setzen Sie die neue Klinge in der unten gezeigte Richtung ganz in den Halter des Papierschneiders ein.

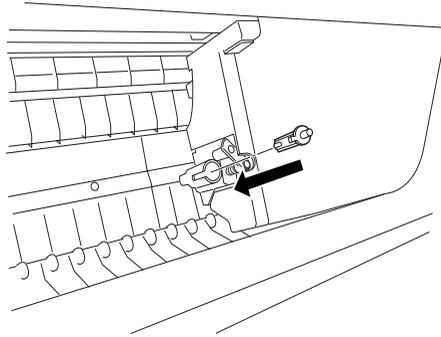

11. Drücken Sie den seitlichen Stift, während Sie die Abdeckung des Papierschneiders nach links drehen, um das Gehäuse zu schließen.

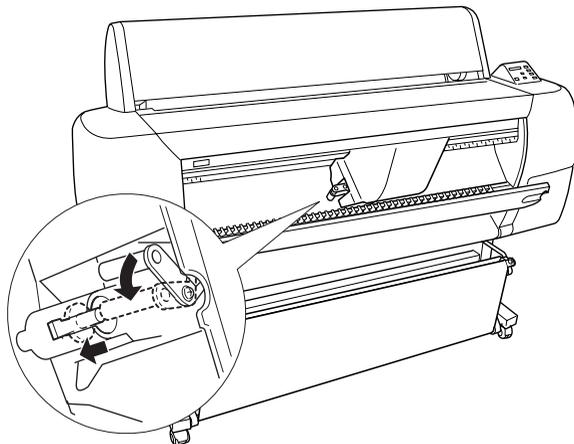

12. Stellen Sie sicher, dass **VORDERE ABDECKUNG SCHLIESSEN** angezeigt wird, und schließen Sie die vordere Abdeckung. Der Halter des Papierschneiders fährt in die Ausgangsposition (ganz rechts).
13. Warten Sie, bis **BEREIT** auf der LCD-Anzeige angezeigt wird. Das Ersetzen der Klinge ist abgeschlossen.

Drucker reinigen

Damit Ihr Drucker immer optimal arbeitet, sollten Sie ihn mehrmals im Jahr gründlich reinigen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker abgeschaltet ist und alle Kontrollleuchten aus sind. Ziehen Sie dann den Netzstecker.
2. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung und entnehmen Sie die Rollenpapierspindeln. Entfernen Sie auch alle Einzelblattmedien aus dem Drucker.
3. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Tintenbehälters geschlossen ist. Nun können Sie Schmutz oder Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste aus dem Inneren des Druckers entfernen.
4. Schließen Sie die Rollenpapierabdeckung.
5. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und verwenden Sie eine weiche Bürste, um vorsichtig Staub und Schmutz hinter der Abdeckung zu entfernen. Schließen Sie nun die Abdeckung.
6. Entfernen Sie die Papierablage. Wischen Sie nun mit einer weichen Bürste Staub und Schmutz vom Gestell ab.

7. Wenn das äußere Gehäuse verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, sauberen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Halten Sie die Abdeckung des Tintenbehälters geschlossen, damit kein Wasser eindringen kann.
8. Wenn versehentlich Tinte in den Drucker gelangt, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab.
9. Zur Reinigung der Papierablage entfernen Sie die Stangen aus der Ablage und reinigen Sie die Ablage mit einem milden Reinigungsmittel.



Warnung:

Achten Sie darauf, dass Sie die Zahnräder im Inneren des Druckers nicht berühren.



Vorsicht:

- Reinigen Sie den Drucker niemals mit Alkohol oder Verdünnern. Diese Chemikalien könnten die Bauteile und das Gehäuse beschädigen.*
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Druckmechanismus und die elektronischen Bauteile kommen.*
- Verwenden Sie keine harten oder scheuernden Bürsten.*
- Sprühen Sie kein Schmiermittel ins Druckerinnere; ungeeignetes Öl kann den Druckermechanismus beschädigen. Falls der Drucker geschmiert werden muss, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen qualifizierten Servicetechniker.*

Wenn Sie Ihren Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben

Wenn Sie Ihren Drucker über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, könnten die Druckdüsen verstopft sein. Führen Sie einen Düsentest durch und reinigen Sie die Druckköpfe. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows, oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Hinweis:

Lassen Sie die Tintenpatronen eingebaut, auch wenn Sie ihren Drucker für längere Zeit nicht benutzen.

Drucker transportieren

Über eine weite Entfernung

Wenn Sie Ihren Drucker über eine längere Strecke transportieren, sollte der Drucker wieder mit den originalen Verpackungsmaterialien in die Originalverpackung gepackt werden. Bitten Sie Ihren Händler um Hilfe.

Über eine kurze Entfernung

Wenn Sie den Drucker über eine kurze Distanz transportieren müssen, folgen Sie unten stehenden Schritten:


1. Schalten Sie zuerst den Drucker aus und stellen Sie sicher, dass die Druckköpfe in der Ausgangsposition stehen (ganz rechts). Falls nicht, schalten Sie den Drucker wieder ein und warten Sie, bis die Druckköpfe in die Ausgangsposition gefahren sind, schalten Sie dann den Drucker wieder aus.

2. Entfernen Sie die folgenden Teile:

- Netzkabel
- Schnittstellenkabel
- Papierablage
- Rollenpapierspindeln
- Rollenpapier und Einzelblätter
- Alle Tintenpatronen
- Optionale automatisch Aufrolleinheit (falls installiert)
- Optionaler manueller Papierschneider (falls installiert)

3. Stellen Sie sicher, dass die Arretierbügel der Tintenpatronen und die Abdeckung geschlossen sind.

4. Stellen Sie sicher, dass die Rollen am Gestell arretiert sind und dass die Stützfüße des Gestells bis zum Boden ausgezogen sind.

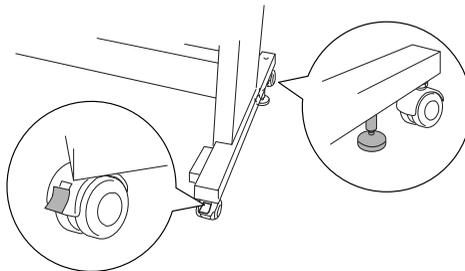



5. Entfernen Sie die Flügelmuttern auf der linken und rechten Seite. Bewahren Sie diese gut auf.

6. Heben Sie die Druckereinheit mit vier oder mehr Personen vom Gestell, indem Sie ihn wie unten gezeigt an den acht Handgriffen halten. Der Drucker wiegt ca. 115 kg und sollte vorsichtig angehoben werden.



Vorsicht:

Versuchen Sie niemals, den Drucker mit weniger als vier Personen zu heben.

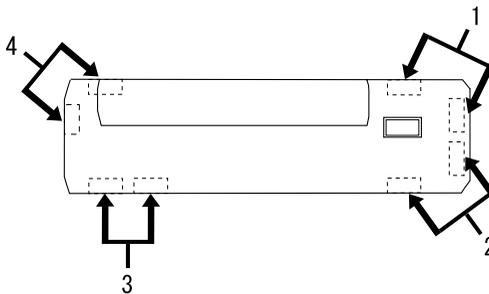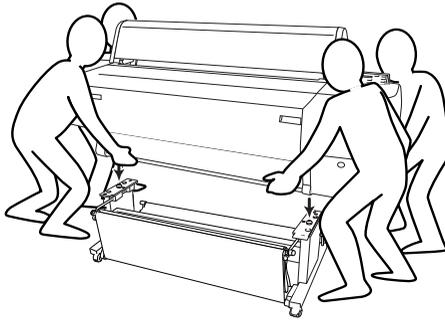

7. Bewegen Sie den Drucker horizontal.

Wenn Sie den Drucker nach dem Transport wieder aufbauen, siehe "Einrichten des Drucker nach dem Transport". Bevor Sie den Drucker nach dem Transport wieder verwenden, kann es sein, dass Sie einen Düsentest durchführen und die Druckköpfe neu ausrichten müssen. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows, oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Schieben des Druckers auf den Rollen

Wenn Sie den Drucker nur über eine sehr kurze Distanz transportieren möchten, z.B. im selben Raum, können Sie den Drucker auf seinen Rollen schieben.



Vorsicht:


Schieben Sie den Drucker nicht über geneigte oder unebene Böden.

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel, das Schnittstellenkabel, die Rollenpapierspindel und Einzelblätter entfernt sind und die Rollenpapierabdeckung und die vordere Abdeckung geschlossen sind.


Hinweis:

Wenn Sie den Drucker nur über eine kurze Distanz auf den Rollen schieben, müssen Sie die Tintenpatronen nicht herausnehmen.

2. Hängen Sie die oberen und unteren Haken ganz ein und rollen Sie die Papierablage wie unten gezeigt nach oben.

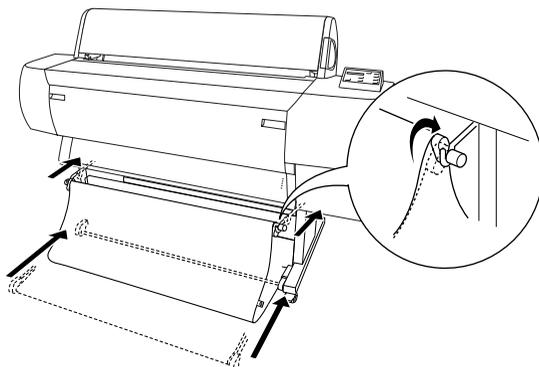

3. Entsperren Sie die vorderen Rollen und ziehen Sie die Stützfüße ein.

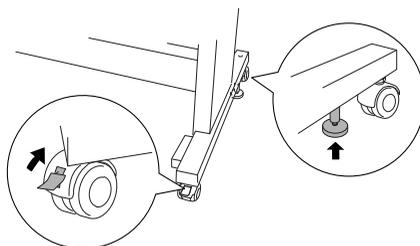

4. Bewegen Sie den Drucker vorsichtig an den neuen Einsatzort. Arretieren Sie die Rollen wieder und ziehen Sie die Stützfüße nach dem Verschieben wieder aus.

Einrichten des Drucker nach dem Transport

Die zum Aufbau nach dem Transport notwendigen Schritte sind fast identisch mit denen, die Sie beim ersten Aufbau des Drucker ausgeführt haben. Wenn Sie den Drucker wieder aufbauen, lesen Sie das *Handbuch zum Zusammenbau und Einrichten* und beachten Sie folgende Punkte:

- ❑ Vergessen Sie nicht, die Schutzmaterialien (z.B. das Klebeband an den Arretierungen der Tintenpatronen) zu entfernen.
- ❑ Wenn Sie nach dem Transport das erste Mal drucken, könnten die Düsen der Druckköpfe verstopft sein. EPSON empfiehlt, einen Düsentest durchzuführen und die Druckköpfe zu reinigen, außerdem die Druckköpfe neu auszurichten, um beste Druckqualität zu gewährleisten. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows, oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Verwendung optionaler Produkte

Verwendung der automatischen Aufrolleinheit

Wenn Sie Ihre Dokumente auf Rollenpapier drucken möchten und sie nicht schneiden oder auf den Boden ausgeben möchten, können Sie die optionale automatische Aufrolleinheit verwenden, um Ihre Drucke aufzurollen.

Zur Installation der automatischen Aufrolleinheit am Drucker siehe *Benutzerhandbuch der automatischen Aufrolleinheit* .


Hinweis:

- ❑ *Wenn Sie die automatische Aufrolleinheit verwenden, stellen Sie sicher, dass die Einstellung Autom. Schneiden ausgeschaltet ist (auf dem Bedienfeld und im Druckertreiber). Siehe "Autom. Trennen" für Windows oder "Autom. Trennen" für Macintosh.*
- ❑ *Sie können die automatische Aufrolleinheit verwenden, wenn Sie die Papierablage in die Position für rückwärtige Papierausgabe stellen (bis zu B1, Querformat).*

Schaltkasten

Der Schaltkasten ist an der Antriebseinheit auf der unteren rechten Seite des Druckers angebracht.

Die Funktionen der Schalter und die Bedeutungen der Kontrollleuchte Sensor sind wie folgt.

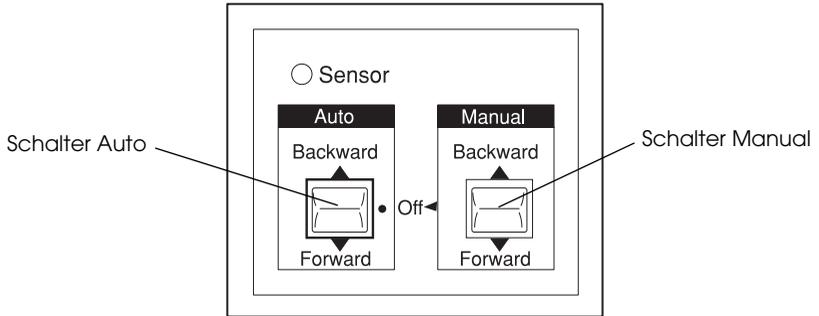

Kontrollleuchte Sensor

ON (EIN)	Zeigt an, dass der Lichtdetektor auf den Lichtemitter ausgerichtet ist. Dies bedeutet, dass die automatische Aufrollereinheit bereit ist, Ihre Drucke aufzurollen.
Blinkt	Zeigt an, dass der Lichtdetektor nicht richtig auf den Lichtemitter ausgerichtet ist. Näheres finden Sie unter "Einstellen des Sensors".
Blinkt schnell	Zeigt an, dass die automatische Aufrollereinheit ein Problem hat und den Betrieb eingestellt hat.
OFF (AUS)	Zeigt an, dass die automatische Aufrollereinheit ausgeschaltet ist.

Schalter

Auto	Für automatisches Aufrollen des Papiers, sobald Papier in den Sensorbereich vorgeschoben wird.
Manual	Für manuelle Steuerung der Aufrollereinheit.

Einstellen des Sensors

Die Winkel des Sensors wurden eingestellt, bevor die Aufrollereinheit geliefert wurde. Wenn die Kontrollleuchte Sensor jedoch blinkt, müssen Sie den Sensor so einstellen, dass der Licht-Detektor und der Licht-Emitter aufeinander ausgerichtet sind. Sind sie miteinander ausgerichtet, leuchtet die Kontrollleuchte Sensor.




Vorsicht:

- Vermeiden Sie, den Sensor direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen; ansonsten könnte die automatische Aufrollereinheit nicht richtig arbeiten.*


- Vermeiden Sie, dass Ventilatoren oder Klimaanlage direkt auf das Rollenpapier blasen. Wenn das Papier aus dem Sensorbereich geblasen wird, wird es nicht richtig aufgerollt.*

Zur Einstellung der Sensorposition befolgen Sie die unten angegebenen Schritte.

1. Lösen Sie den Knopf am Lichtemitter.

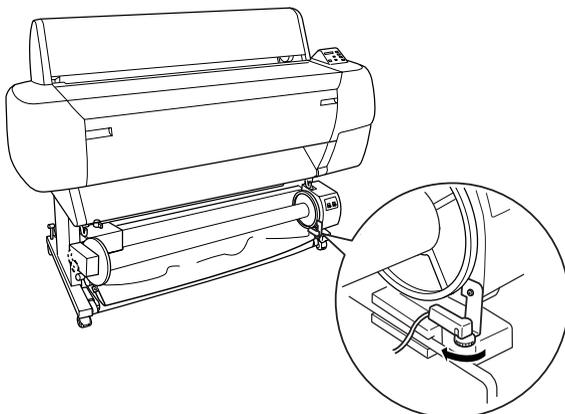

2. Justieren Sie den Winkel des Emitters so, dass die Kontrollleuchte Sensor kontinuierlich leuchtet.

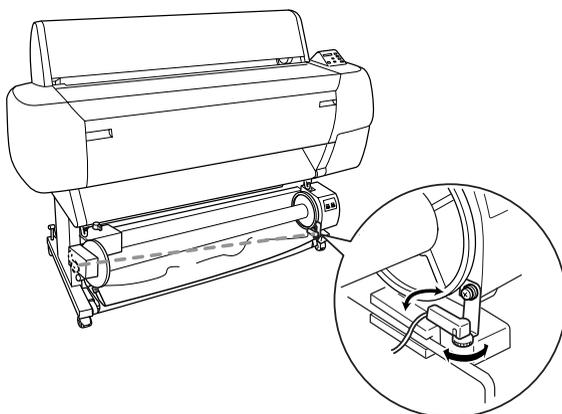

3. Halten Sie den Detektor in dieser Position, und ziehen Sie den Knopf wieder an.

Rollenpapier auf die Spule der Aufrolleinheit einlegen



Warnung:


- ❑ *Schalten Sie die automatische Aufrolleinheit ab, bevor Sie Papier einlegen. Wenn die Aufrolleinheit unerwartet den Betrieb aufnimmt, besteht Verletzungsgefahr.*

- ❑ *Stellen Sie sicher, dass die Aufrolleinheit richtig und sicher installiert ist. Sie können sich verletzen, wenn die Einheit herunterfällt.*

Bevor Sie Rollenpapier auf die Spule der Aufrolleinheit einlegen, prüfen Sie Folgendes:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass der vordere Rand des Rollenpapiers gerade ist.


- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Papierführungen des Druckers wie unten gezeigt in der Position zur Lagerung sind.

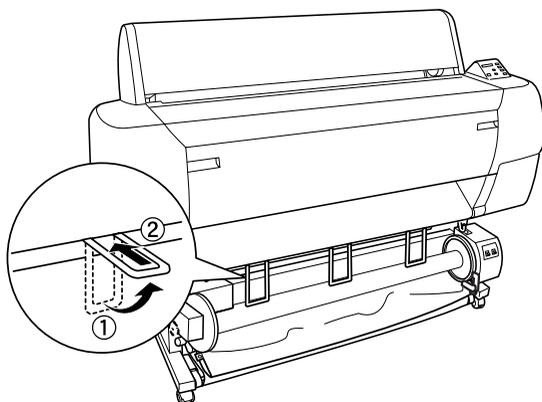


Papier vorwärts aufwickeln

Wenn Sie das Papier mit der bedruckten Seite nach außen auf den Spulenkern aufwickeln möchten, stellen Sie die Aufrollleinheit auf Forward (vorwärts). Gehen Sie anhand der folgenden Schritte vor:


1. Stellen Sie sicher, dass das Rollenpapier richtig in den Drucker eingelegt ist. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt "Rollenpapier einlegen".
2. Drücken Sie die Taste Paper Source auf dem Drucker, bis die Leuchte Roll Cutter Off aufleuchtet.
3. Drücken Sie am Drucker die Taste Paper Feed (-), um das Rollenpapier vorzuschieben.

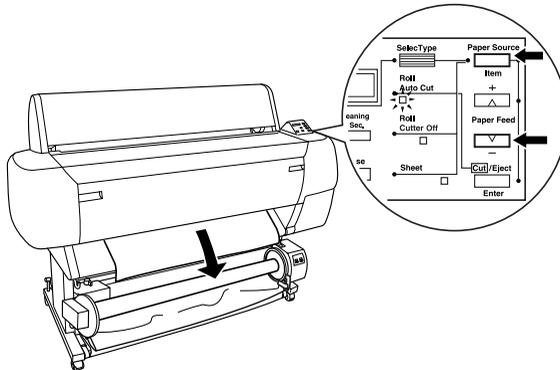


4. Stellen Sie den Schalter Auto am Schaltkasten auf Off (Aus).

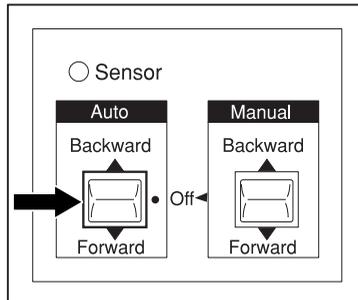


5. Befestigen Sie die vordere Kante des Rollenpapiers an drei Stellen mit Klebeband am Spulenkern der Aufrolleinheit.

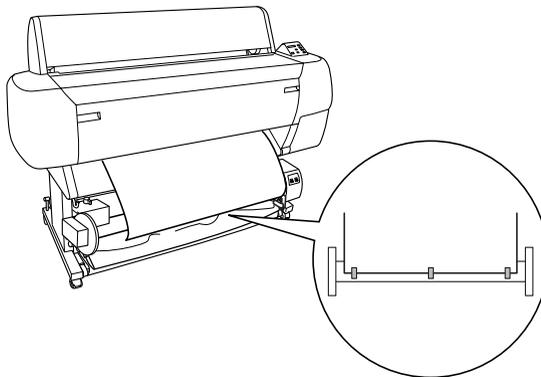

- Drücken Sie die Taste Paper Feed (-), um das Papier vorzuschieben und einen Durchhang zu erzeugen.

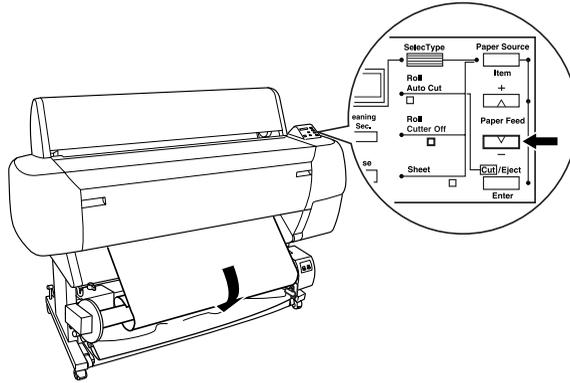


- Stellen Sie den Schalter Manual auf der automatischen Aufrollleinheit in die Stellung Forward (vorwärts) und rollen Sie mindestens eine Umdrehung Papier auf den Spulenkern der Aufrollleinheit. Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Durchhang zwischen dem Rollenpapier und dem Spulenkern der Aufrollleinheit bestehen bleibt.

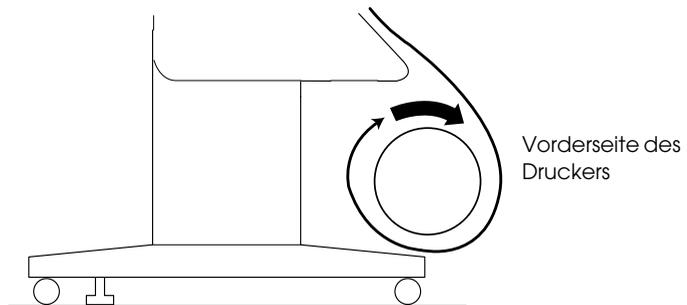


Papier rückwärts aufwickeln

Wenn Sie das Papier mit der bedruckten Seite nach innen auf den Spulenkern aufwickeln wollen, stellen Sie die Aufrolleinheit auf Backward (rückwärts). Gehen Sie anhand der folgenden Schritte vor:


1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 wie in "Papier vorwärts aufwickeln" beschrieben durch.
2. Stellen Sie den Schalter Auto am Schaltkasten auf Off (Aus).

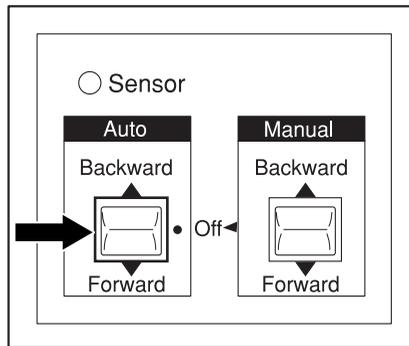


3. Ziehen Sie Vorderkante des Rollenpapiers wie unten gezeigt hinter dem Spulenkern hindurch. Kleben Sie dann die Vorderkante des Rollenpapiers an drei Stellen mit Klebeband an den Spulenkern.

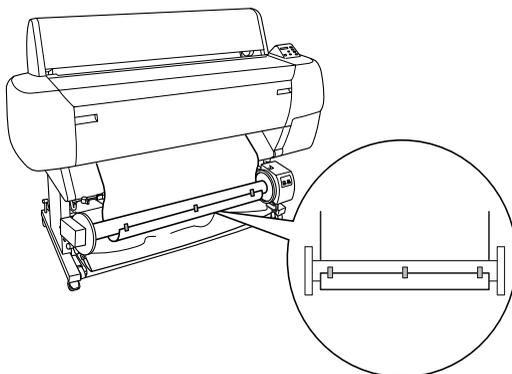

4. Drücken Sie die Taste Paper Feed (-), um das Papier vorzuschieben und einen Durchhang zu erzeugen.

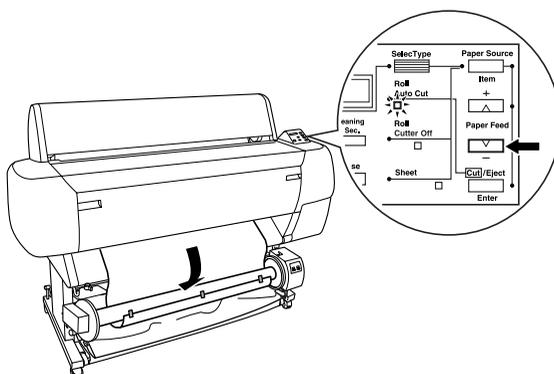

5. Stellen Sie den Schalter Manual an der automatischen Aufrolleinheit in die Stellung Backward (rückwärts) und rollen Sie mindestens eine Umdrehung Papier auf dem Spulenkern auf. Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Durchhang zwischen dem Rollenpapier und dem Spulenkern der Aufrolleinheit bestehen bleibt.

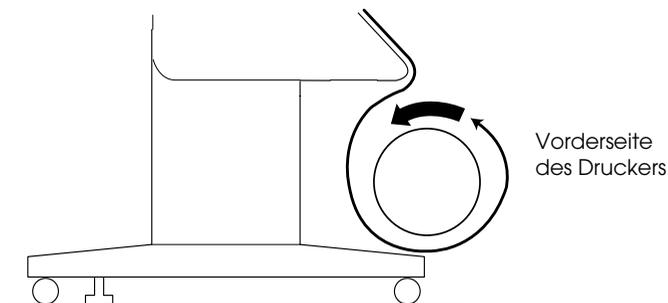

Aufrollen Ihrer Drucke

Wenn die automatische Aufrolleinheit installiert ist und auf den Spulenkern Papier so eingelegt ist, dass es in der gewünschten Richtung aufgewickelt wird, können Sie die Einheit zum Aufrollen ihrer Drucke verwenden.




Warnung:

- Berühren Sie die automatische Aufrolleinheit nicht, wenn sie im Betrieb ist. Hier besteht Verletzungsgefahr.*
- Sehen Sie nicht direkt in den Sensorlichtstrahl. Bleibende Augenschäden können die Folge sein.*



Vorsicht:



Halten Sie sich während des Betriebs vom Sensorbereich fern. Wenn Sie den Sensorstrahl unterbrechen, könnte Papier unter Spannung aufgerollt werden und den Druck beeinträchtigen.

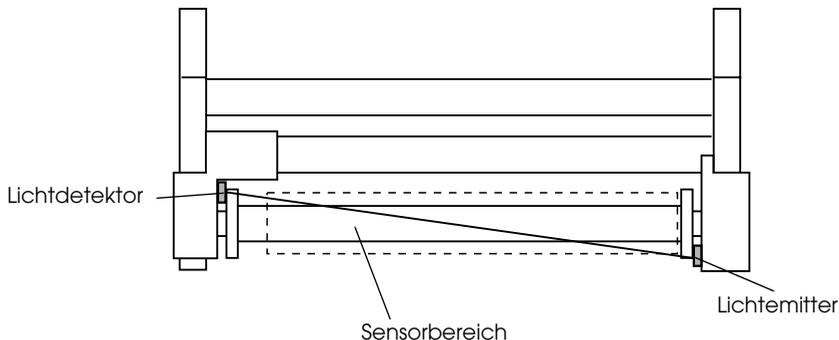

1. Drücken Sie die Taste Paper Source am Drucker mehrmals, bis die Kontrollleuchte Roll Cutter Off leuchtet.
2. Stellen Sie die Aufrollrichtung mit dem Schalter Auto am Schaltkasten ein.

Um vorwärts aufzurollen

Um rückwärts aufzurollen

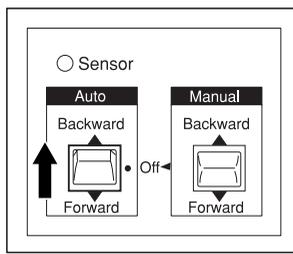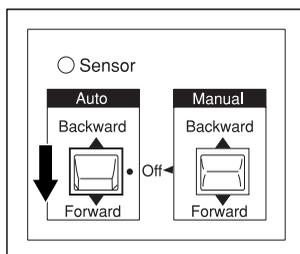

3. Schicken Sie einen Druckauftrag an den Drucker. Der Drucker beginnt zu drucken. Die automatische Aufrollleinheit rollt das Papier in der Richtung auf, die Sie in Schritt 2 eingestellt haben.

Hinweis:

Berühren Sie den Schalter Manual während des Druckvorgangs nicht. Dies könnte Ihre Drucke beschädigen.

Entnehmen des Papiers nach dem Aufrollen

Nach dem Aufrollen entfernen Sie den Aufroll-Spulen Kern wie folgt.

1. Schalten Sie die automatische Aufrolleinheit aus.

**Warnung:**


Schalten Sie die automatische Aufrolleinheit aus, bevor Sie den Aufroll-Spulen Kern entfernen. Wenn die Aufrollspule unerwartet in Betrieb geht, besteht Verletzungsgefahr.

2. Drücken Sie die Taste Paper Source am Drucker mehrmals, bis die Leuchte Roll Auto Cut aufleuchtet. Dann drücken Sie die Taste Cut/Eject. Das Rollenpapier wird automatisch geschnitten.


Hinweis:

Wenn Sie auf sehr dickes Rollenpapier drucken, wird empfohlen, Autom. Schneiden auszuschalten (am Bedienfeld des Druckers und im Druckertreiber) und die Taste Paper Feed am Drucker zu drücken, um das Papier vorzuschieben und dann das Papier selbst zu schneiden; andernfalls kann der Papierschneider beschädigt werden. Siehe "Manuelles Schneiden des Rollenpapiers".

3. Drehen Sie den Hebel um die bewegliche Einheit zu entriegeln und schieben Sie diese nach links, damit der Flanschknopf sich vom Ende der Aufrollspule löst. Währenddessen halten Sie den Spulenkern mit einer Hand fest, damit er nicht herunterfällt.

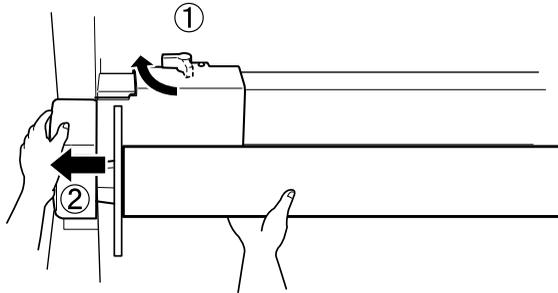

4. Ziehen Sie den Spulenkern vom Flanschknopf auf der beweglichen Einheit.

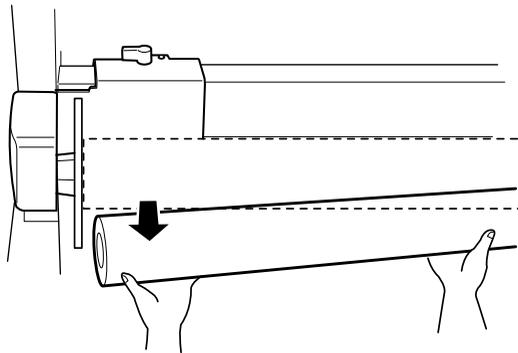

5. Ganz ähnlich ziehen Sie den Aufrollspulenkern vom Flanschknopf der Antriebseinheit.

Fehlerbehebung

Der Drucker hört unerwartet auf zu drucken

Druckkopfreinigung, Tintenzufuhr oder Tinte wird gerade getrocknet

Prüfen Sie, ob die Kontrollleuchte Pause blinkt. Wenn ja, ist der Drucker mit der Druckkopfreinigung oder der Tintenzufuhr beschäftigt oder Tinte wird getrocknet. Während der Druckkopfreinigung und der Tintenzufuhr wird **WARTEN** auf der LCD-Anzeige angezeigt. Während Tinte getrocknet wird, wird **INK DRY nn MIN** angezeigt (nn ist die Anzahl der verbleibenden Minuten). Warten Sie, bis der Drucker mit dem Drucken fortfährt.

Ein Fehler ist aufgetreten

Die meisten der gängigen Druckerprobleme können durch Meldungen auf der LCD-Anzeige und durch die Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld identifiziert werden.

Wenn der Drucker zu drucken aufhört, verwenden Sie zur Problemdiagnose die nachstehende Tabelle und folgen Sie den empfohlenen Behebungsmaßnahmen. Zu Meldungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind, beachten Sie bitte "Statusmeldungen".

Der Drucker schaltet sich nicht ein oder bleibt nicht eingeschaltet

Meldung und Kontrollleuchte	Problem	Lösung
KEIN PAPIER  Paper Out	Es befindet sich kein Papier im Drucker.	Legen Sie Papier in den Drucker ein.
	Papiervorrat erschöpft.	Entnehmen Sie alle Ausdrucke oder Papiere, die sich noch im Drucker befinden. Legen Sie neues Papier ein. Wenn diese Meldung während eines Druckauftrages erscheint, setzen Sie den Drucker zurück, indem Sie die Taste Pause 3 Sekunden lang drücken, laden Sie dann Papier nach und geben den Druck erneut in Auftrag.
PAPIERROLL EINL BLATT PAPIER EINL  Paper Out	Die Einstellung der Papierquelle im Druckertreiber ist anders als die Einstellung auf dem Bedienfeld.	Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Papierquelle im Druckertreiber und auf dem Bedienfeld übereinstimmen.
PAPIERSTAU  Paper Out	Papierstau im Drucker	Entfernen Sie das Papier, das den Stau verursacht. Siehe auch "Papierzufuhr- oder Papierstauprobleme tauchen häufig auf".
VORDERE ABDECKUNG OFFEN	Die vordere Abdeckung ist offen.	Schließen Sie die vordere Abdeckung.

PAPIER NICHT GESCHNITTEN  Paper Out	Das Rollenpapier wurde nicht geschnitten.	Schneiden Sie das Papier manuell und entnehmen Sie das geschnittene Papier aus dem Drucker. Wird PAPIER ERNEUT EINLEGEN angezeigt, legen Sie Papier ein.
	Abgeschnittenes Papier fällt nicht herab.	Entnehmen Sie das bedruckte Papier aus dem Drucker. Wird PAPIER ERNEUT EINLEGEN angezeigt, legen Sie Papier ein.
PAPIER SCHIEF  Paper Out	Das Papier ist verrutscht und wurde schief eingezogen.	Papier einlegen. Siehe "Papierzufuhr- oder Papierstauprobleme tauchen häufig auf".

PAPIER ERNEUT EINLEGEN  Paper Out	Papier konnte nicht in die Druckposition umgedreht werden.	Entnehmen Sie das Papier und legen Sie neues so ein, dass der rechte und der untere Rand gerade und an den Lochreihen des Druckers ausgerichtet sind. Siehe „Papierhandhabung“.
	Papier befindet sich außerhalb des Druckbereichs.	
	Papier befindet sich außerhalb des horizontalen Schneidbereichs.	
	Papier wird nicht ganz ausgegeben.	Schneiden Sie das Papier am Papier-Zuführungsschac ht ab und legen Sie neues Papier ein.
	Fehler PAPIER NICHT GESCHNITTEN wurde gelöscht.	Papier einlegen.
	Die optionale automatische Aufrolleinheit funktioniert nicht richtig.	Prüfen Sie, ob die Einheit richtig funktioniert. Siehe „Fehlersuche an der optionalen automatischen Aufrolleinheit“.
PAPIER EINLEGEN  Paper Out	Der Papierfeststellhebel wurde während des Druckens oder einer anderen Operation gelöst.	Stellen Sie den Papierfeststellhebel in die Feststellposition. Starten Sie den Druckauftrag neu, um beste Druckergebnisse zu erzielen.
PAPIER ENTFERNEN  Paper Out	Das eingelegte Papier ist für die Druckkopfreinigung zu dick.	Drücken Sie den Papierfeststellhebel hinunter, um das Papier zu entfernen. Die Druckkopfreinigung beginnt automatisch. Nach der Reinigung wird KEIN PAPIER angezeigt. Papier einlegen.

<p>DRUCKEN NICHT MÖGLICH</p>	<p>Wenn ein Fehler auftritt oder die Abdeckung des Tintenbehälters geöffnet ist, versuchen Sie, über die SelecType-Einstellungen Testmuster zu drucken (Düsentest, Statustest, Druckkopf-Justage oder Papierstärke).</p>	<p>Nach 3 Sekunden verschwindet die Meldung. Drücken Sie die Taste Pause, um den Modus SelecType zu verlassen. Wenn wieder eine Fehler-oder Statusmeldung angezeigt wird, löschen Sie diese und führen Sie noch einmal einen Testmusterdruck durch.</p>
<p>KEINE TINTE</p> <p style="text-align: center;">■</p> <p>Y/LM/M/LC/C/K</p>	<p>Eine oder mehrere Tintenpatronen sind leer.</p>	<p>Ersetzen Sie die Tintenpatrone(n) gemäß den Kontrollleuchten. Siehe "Tintenpatronen austauschen".</p>
<p>KEINE TINTENPATRONE</p> <p style="text-align: center;">■</p> <p>Y/LM/M/LC/C/K</p>	<p>Tintenpatrone(n) ist (sind) nicht eingesetzt.</p>	<p>Setzen Sie die Tintenpatrone(n) gemäß den Kontrollleuchten ein. Siehe "Tintenpatronen austauschen".</p>
<p>FALSCH E TINTENPATRONE</p> <p style="text-align: center;">■</p> <p>Y/LM/M/LC/C/K</p>	<p>Falsche Tintenpatrone(n) eingesetzt.</p>	<p>Verwenden Sie die richtige(n) Tintenpatrone(n).</p>
<p>FEHLER OPTIONALE I/F</p>	<p>Falsche I/F-Karte installiert.</p>	<p>Installieren Sie die richtige I/F-Karte, nachdem Sie das Gerät abgeschaltet haben.</p>
<p>WARTUNG ERFORD. nnnnnnn</p> <p>Alle Kontrollleuchten blinken.</p>	<p>Eine schwerwiegende Fehlfunktion ist aufgetreten.</p>	<p>Notieren Sie die Fehlernummer „nnnnnnn“ und wenden Sie sich an Ihren Händler. Siehe "So erreichen Sie unseren Kundendienst".</p>

Wenn die Kontrollleuchte Operate nicht leuchtet und die mechanische Initialisierung nicht startet (selbst wenn die Taste Power gedrückt wird, um den Drucker einzuschalten), probieren Sie eine der für das Problem aufgelisteten Lösungen aus.

- ❑ Schalten Sie das Gerät ab und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in den Drucker gesteckt ist.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose funktioniert und nicht von einem Schalter oder Timer gesteuert wird.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Spannung, mit der der Drucker versorgt wird, der auf dem Aufkleber am Drucker angegebenen Spannung entspricht. Falls nicht, schalten Sie sofort den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich für weitere Hilfe an EPSON. Siehe "So erreichen Sie unseren Kundendienst".



Vorsicht:

Wenn die Versorgungsspannung und die auf dem Gerät angegebene Spannung nicht übereinstimmen, schließen Sie den Drucker nicht wieder an die Netzspannung an, da dies Schäden verursachen könnte.

Der Drucker druckt nichts

Der Drucker ist nicht richtig mit dem Computer verbunden

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Stellen Sie sicher, dass das Druckerschnittstellenkabel fest und in den richtigen Anschluss des Computer gesteckt ist.

- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Spezifikationen des Schnittstellenkabels denen des Druckers und des Computers entsprechen.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel direkt mit dem Computer verbunden ist, ohne durch irgendein Bauteil geführt zu sein, wie ein Drucker-Umschaltgerät oder eine Kabelverlängerung.
- ❑ Für Benutzer von Windows NT 4.0: Versuchen Sie, den EPSON-Druckeranschluss-Treiber zu deinstallieren. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Programme und EPSON Printers, und klicken Sie dann auf Deinstallation des EPSON-Druckeranschluss-Treibers. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Drucker ist nicht als Standarddrucker ausgewählt.

Installieren Sie den Druckertreiber, falls noch nicht geschehen, und folgen Sie den unten stehenden Schritten, um Ihren EPSON-Drucker als Standarddrucker auszuwählen.

Für Windows Me, 98, 95, 2000 und NT 4.0

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Fenster Drucker auf die Schaltfläche EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte).
3. Wählen Sie Als Standard definieren und schließen Sie dann das Drucker-Fenster.

Für Windows XP

1. Klicken Sie auf Start und dann auf Drucker und Faxgeräte.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte).
3. Wählen Sie Als Standard-Drucker definieren und schließen Sie dann das Fenster.

Unter Macintosh:

1. Klicken Sie auf das Apple Menu und wählen Sie Auswahl. Wenn das Drucker-Symbol EPSON Stylus Pro 10600 angezeigt wird, ist der Druckertreiber richtig installiert.
2. Vergewissern Sie sich, dass EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte) für den Druckeranschluss gewählt ist.

Die Einstellung des Druckeranschlusses stimmt nicht mit dem Druckeranschluss überein

Unter Windows wählen Sie den Druckeranschluss wie unten beschrieben.

Für Windows Me, 98 und 95

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen , und klicken Sie Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Fenster Drucker auf die Schaltfläche EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte) und wählen Sie dann Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckertreiber in der Liste Treiber für die Druckausgabe ausgewählt ist. Dann wählen Sie den Anschluss, an den Ihr Drucker angeschlossen ist, aus der Liste Treiber für die Druckausgabe.

Für Windows 2000 oder NT 4.0

1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen , und klicken Sie Drucker.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Fenster Drucker auf die Schaltfläche EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte) und wählen Sie dann Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.

4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckeranschluss ausgewählt ist.

Für Windows XP

1. Klicken Sie auf Start und öffnen Sie Drucker und Faxgeräte.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und öffnen Sie dann das Dialogfeld Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Anschlüsse.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Druckeranschluss ausgewählt ist.

Der Druckertreiber hat nicht genügend Speicher verfügbar (Macintosh)

Um den verfügbaren Speicher in Ihrem Macintosh zu erhöhen, wählen Sie Kontrollfelder aus dem Menü Apple und doppelklicken Sie auf das Symbol Speicher. Sie können die Größe des RAM-Cache oder den virtuellen Speicher erhöhen, um den insgesamt verfügbaren Speicher zu erhöhen. Sie sollten außerdem momentan nicht benötigte Anwendungen schließen.

Der Drucker klingt als ob er druckt, druckt aber nicht

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.
- Wenn das Utility Druckkopfreinigung nicht funktioniert, ersetzen Sie die Tintenpatronen. Siehe "Tintenpatronen auswechseln".

Ausdruck entspricht nicht Ihren Erwartungen

Falsche oder beschädigte Zeichen

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Wählen Sie Ihren Drucker als Standarddrucker in Windows aus. Siehe "Ihr Drucker ist nicht als Standarddrucker ausgewählt."
- ❑ Löschen Sie alle angehaltenen Druckaufträge aus dem Statusbalken (unter Windows) oder dem EPSON Monitor3 (auf Macintosh). Siehe "Bearbeitungsanzeige verwenden" für Windows oder "Den EPSON Monitor3 verwenden" für Macintosh.
- ❑ Schalten Sie den Drucker und den Computer aus. Vergewissern Sie sich, dass das Drucker-Anschlusskabel fest verbunden ist.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass die laufende Anwendung für Windows oder Macintosh vorgesehen ist.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber EPSON Stylus Pro 10600 UC (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte), EPSON Stylus Pro 10600 CF (bei Verwendung von ColorFast-Tinte) bzw. EPSON Stylus Pro 10600 DYE (bei Verwendung von Dye-Tinte) gewählt ist.

Wenn Sie unter Windows NT 4.0 arbeiten, versuchen Sie, den EPSON-Druckeranschluss zu deinstallieren. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Programme, zeigen Sie dann auf EPSON-Drucker und klicken Sie auf Deinstallation des EPSON-Druckeranschluss-Treibers. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Falsche Randeinstellungen

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Überprüfen Sie die Randeinstellungen in der Anwendersoftware.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Randeinstellungen innerhalb des Druckbereichs befinden. Siehe "Druckbereich".
- Überprüfen Sie bei Windows die Einstellungen im Menü Papier. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für das Papierformat dem im Drucker eingelegten Papier entspricht.

Überprüfen Sie bei Macintosh die Einstellungen im Dialogfeld Seite einrichten. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für das Papierformat dem im Drucker eingelegten Papier entspricht.

- Stellen Sie sicher, dass die eingestellte Papierposition stimmt. Legen Sie das Papier gerade und nahe an der Lochreihe auf dem Drucker an.

Gespiegelte Grafiken

Schalten Sie die Einstellung Horizontal spiegeln im "Menü Einstellungen" für Windows bzw. "Dialogfeld Einstellungen" für den Macintosh aus.

Leere Seiten werden ausgedruckt

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Wählen Sie Ihren Drucker als Standarddrucker in Windows aus. Siehe "Ihr Drucker ist nicht als Standarddrucker ausgewählt".

- ❑ Überprüfen Sie bei Windows die Einstellungen im Menü Papier. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für das Papierformat dem im Drucker eingelegten Papier entspricht.

Überprüfen Sie bei Macintosh die Einstellungen im Dialogfeld Seite einrichten. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für das Papierformat dem im Drucker eingelegten Papier entspricht.

Druckfarben unterscheiden sich von Bildschirmfarben

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Zum Farbabgleich Ihres Systems wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen sRGB unter Windows oder ColorSync auf Macintosh.

Da Monitore und Drucker Farben auf unterschiedliche Weise erzeugen, werden Druckfarben nicht immer mit den Bildschirmfarben perfekt übereinstimmen. Jedoch sind die oben genannten Farbkorrektursysteme zur Überwindung dieser Farbdifferenzen entwickelt worden.

- ❑ Wählen Sie PhotoEnhance4 im Dialogfeld Einstellungen. Sie können schärfere Bilder mit lebendigeren Farben herstellen.
- ❑ Wählen Sie Farbanpassung im Dialogfeld Einstellungen und stellen Sie Farbe, Helligkeit, etc. wie gewünscht ein.
- ❑ Auf Macintosh stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung und Bildeingabegeräte das ColorSync-System unterstützen, bevor Sie ColorSync im Dialogfeld Einstellungen wählen.
- ❑ Verwenden Sie kein Normalpapier.

Die Farbe des Druckbildes kann mit den Druckmedien variieren. Verwenden Sie geeignetes Papier, das den Anforderungen für Ihre Farbdrucke genügt.

Gerade Linien sind verschoben

Stellen Sie sicher, dass die Druckköpfe nicht falsch ausgerichtet sind.

Wenn Sie bidirektional drucken, verschieben sich gerade Linien, wenn die Druckköpfe falsch ausgerichtet sind. Starten Sie das Utility Druckkopf-Justage. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Der Ausdruck ist am unteren Rand verschmiert

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Wenn das Papier auf der bedruckbaren Seite gewölbt ist, glätten Sie es oder biegen Sie es leicht nach der anderen Seite.
- Bei EPSON-Papier prüfen Sie die Einstellung des Medientyps unter Windows in den Haupteinstellungen bzw. auf Macintosh im Druckerdialogfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Bei Papier, das nicht von EPSON stammt, stellen Sie die Papierdicke im Modus SelecType ein. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind. Siehe "SelecType Einstellungen".

- Stellen Sie den Walzenabstand im Menü Druckereinstellungen im Modus SelecType auf **WEIT**. Siehe "SelecType Einstellungen".

Die Druckqualität entspricht nicht den Erwartungen

Klicken Sie auf den Bildtitel unter der Abbildung, die am ehesten Ihrem Ausdruck entspricht.

 "Horizontale Streifen"	 "Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung"
 "Falsche oder fehlende Farben"	 "Blasse oder lückenhafte Drucke"
 "Ausdruck undeutlich oder verschmiert"	

Wenn die Druckqualität nicht den Erwartungen entspricht, versuchen Sie eine der hier angegebenen Lösungen.

Horizontale Streifen

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- Unter Windows prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen in den Grundeinstellungen. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Auf Macintosh prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen im Druckerdialogfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

- ❑ Stellen Sie sicher, dass die bedruckbare Seite des Papiers nach oben zeigt.
- ❑ Starten Sie die Utility Druckkopfreinigung, um evtl. verstopfte Düsen zu reinigen.
- ❑ Wenn Sie UltraChrome-Tinte verwenden, überprüfen Sie den Wert für Papierstärke. Reduzieren Sie den Wert, um leichte Streifenbildung zu verbessern, und erhöhen Sie ihn für dunkle Streifen. Siehe "Papierereinstellungen" für Windows und "Papierereinstellungen" für Macintosh.
- ❑ Prüfen Sie die Kontrollleuchten Keine Tinte. Ersetzen Sie die Tintenpatronen, falls nötig. Siehe "Tintenpatronen auswechseln".

Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Schalten Sie die Einstellung Bidirektionaldruck in ihrem Druckertreiber aus. Anweisungen finden Sie unter "Menü Einstellungen" für Windows oder "Dialogfeld Einstellungen" für Macintosh.
- ❑ Starten Sie das Utility Druckkopf-Justage. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Falsche oder fehlende Farben

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Unter Windows prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen in den Haupteinstellungen. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Auf Macintosh prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen im Druckerdialogfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

- ❑ Stellen Sie sicher, dass die bedruckbare Seite des Papiers nach oben zeigt.
- ❑ Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.

Wenn Farben weiterhin fehlen oder falsch dargestellt werden, ersetzen Sie eine oder alle Tintenpatronen. Siehe "Tintenpatronen auswechseln".

- ❑ Ändern Sie in der Anwendung oder im Druckertreiber die Farbeinstellungen. Siehe die Dokumentation Ihrer Anwendung.

Blasse oder lückenhafte Drucke

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass das Verfalldatum der Tintenpatronen nicht überschritten ist. Das Verfalldatum ist außen auf der Tintenpatrone etikettiert.
- ❑ Unter Windows prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen in den Haupteinstellungen. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Auf Macintosh prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen im Druckerdialogfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

- ❑ Starten Sie die Utility Druckkopfreinigung, um evtl. verstopfte Düsen zu reinigen. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows oder "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.
- ❑ Prüfen Sie die Kontrollleuchten Keine Tinte. Ersetzen Sie die Tintenpatronen, falls nötig. Siehe "Tintenpatronen auswechseln".
- ❑ Wählen Sie im Modus SelectType dünneres Papier. Prüfen Sie die Einstellung Papiernummer im Menü Papierkonfiguration. Siehe "SelectType Einstellungen".
- ❑ Der Walzenabstand könnte für Ihr Papier zu weit sein. Ändern Sie die Einstellung Walzenabstand von WEIT nach STANDARD im Menü Druckereinstellungen im Modus SelectType. Siehe "SelectType Einstellungen".

Ausdruck undeutlich oder verschmiert

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Unter Windows prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen in den Haupteinstellungen. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Auf Macintosh prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen im Druckerdialogfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

- ❑ Wenn das von Ihnen verwendete Papier nicht vom Druckertreiber unterstützt wird, stellen Sie die Papierdicke in SelectType ein. Siehe "SelectType Einstellungen".
- ❑ Stellen Sie sicher, dass das verwendete Papier trocken und mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den richtigen Papiertyp verwenden. Papierspezifikationen siehe "Papier".

- ❑ Möglicherweise ist Tinte in den Drucker gelangt. Wischen Sie das Druckerinnere mit einem weichen sauberen Tuch aus.
- ❑ Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Windows und "Druckerhilfsprogramme verwenden" für Macintosh.
- ❑ Wählen Sie im Modus SelecType dickeres Papier. Prüfen Sie die Einstellung Papiernummer im Menü Papierkonfiguration. Siehe "SelecType Einstellungen".
- ❑ Der Walzenabstand könnte für Ihr Papier zu eng sein. Stellen Sie den Walzenabstand im Menü Druckeinstellungen im Modus SelecType auf **W E I T**. Siehe "SelecType Einstellungen".

Farbige Dokumente werden nur in schwarz gedruckt

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass in Ihren Einstellungen die Farbeinstellung richtig sind.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass Farb-/Schwarzweißfoto (bei Verwendung von UltraChrome-Tinte) bzw. Farbe (bei Verwendung von ColorFast- oder Dye-Tinte) im "Registerkarte Haupteinstellungen" unter Windows oder im "Das Dialogfeld Drucken" auf dem Macintosh eingestellt ist.

Das Drucken dauert zu lange

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Um die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen, wählen Sie den Modus Automatisch im "Registerkarte Haupteinstellungen" unter Windows oder im "Das Dialogfeld Drucken" auf dem Macintosh und schieben Sie dann den Schieberegler in Richtung Schnell.
- ❑ Lassen Sie nicht zu viele Anwendungen gleichzeitig laufen. Schließen Sie alle Anwendungen, die Sie gerade nicht benutzen.
- ❑ Löschen Sie unnötige Dateien und schaffen Sie Platz auf ihrer Festplatte.

Hinweis:

Ihr Computer verfügt möglicherweise nicht über genügend Arbeitsspeicher. Für weitere Tipps siehe "Druckgeschwindigkeit erhöhen" (nur Windows).

Rollenpapier kann nicht geschnitten werden

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte Roll Auto Cut leuchtet. Drücken Sie falls nötig die Taste Paper Source. Dann drücken Sie die Taste Cut/Eject. Der Drucker schneidet das Rollenpapier.
- ❑ Schneiden Sie das Rollenpapier von Hand, falls nötig. Prüfen Sie, ob die Stärke des in den Drucker eingelegten Papiers mit der Spezifikation übereinstimmt (siehe "Papier"). Falls ja, könnte der Papierschneider stumpf sein und muss wie in "Ersetzen des Papierschneiders" beschrieben ersetzt werden

Hinweis:

Wenn Sie andere Papiere als EPSON Spezialmedien verwenden, beachten Sie die Benutzerdokumentation, die mit diesem Papier geliefert wird, oder kontaktieren Sie ihren Händler.

Papierzufuhr- oder Papierstauprobleme tauchen häufig auf

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:


- ❑ Sichern Sie das Rollenpapier, das Sie nicht benutzen, mit dem Rollenpapiergurt, wenn zwei Rollenpapierspindeln eingebaut sind. Siehe "Verwendung des Rollenpapiergurts".
- ❑ Bevor Sie Papier einlegen und es durch den Papier-Zufuhrschacht führen, stellen Sie sicher, dass das Papier fest aufgewickelt ist. Positionieren Sie den unteren Rand des Papiers gerade und richten Sie es an der Lochreihe des Druckers aus.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht gefaltet oder geknautscht ist.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass während des Druckens die vorgeschriebenen Betriebstemperaturen eingehalten werden.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht feucht ist.
- ❑ Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht zu dick oder zu dünn ist. Siehe "Papier".
- ❑ Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper im Drucker befinden.
- ❑ Unter Windows prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen in den Haupteinstellungen. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

Auf Macintosh prüfen Sie die Medientyp-Einstellungen im Druckerdialo­gfeld. Stellen Sie sicher, dass diese für den von Ihnen verwendeten Papiertyp richtig sind.

- ❑ Stellen Sie sicher, dass der Walzenabstand zu ihrem Papier passt. Sie können die Einstellung des Walzenabstands im Menü Druckeinstellungen im Modus SelecType vornehmen. Siehe "SelecType Einstellungen".
- ❑ Bei anderen als EPSON Papieren prüfen Sie die Einstellungen für Papiertyp im Menü Papierkonfiguration im Modus SelecType. Siehe "Einstellen der Papierstärke".

Rollenpapier wird nicht richtig ausgegeben

Rollenpapier ist zu fest aufgewickelt und könnte bei der Zufuhr wellen. Falls ja, ziehen Sie die drei Papierführungen aus dem unteren Druckerbereich heraus.

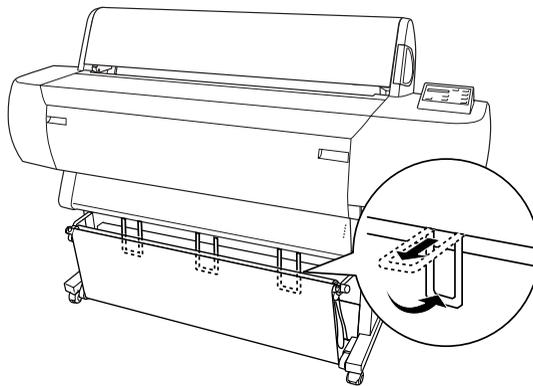


Vorsicht:

Die Papierführungen müssen nur verwendet werden, wenn das Papier bei der Zufuhr wellt. In allen anderen Fällen sollten die Papierführungen eingeschoben bleiben, da sonst Ihre Drucke beschädigt werden könnten.


Wenn Papier vorwärts ausgegeben wird

Ziehen Sie die Papierführungen so aus dem Drucker, dass sie vorn auf der Papierablage aufliegen.

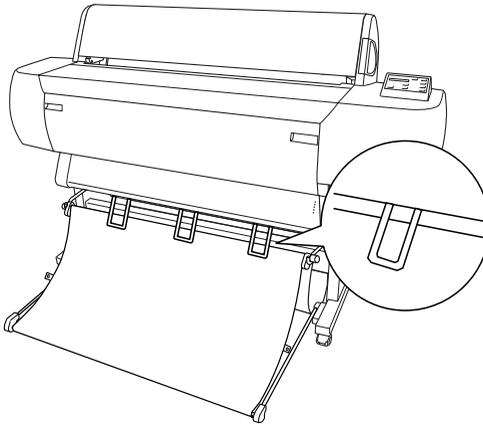

Wenn Papier rückwärts ausgegeben wird


Ziehen Sie die Papierführungen so aus dem Drucker, dass sie hinten auf der Papierablage aufliegen.

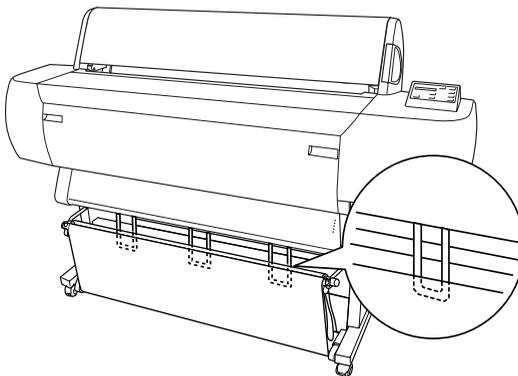


Papierstaus beheben

Zum Beheben eines Papierstaus folgen Sie diesen Schritten:


1. Ist Rollenpapier gestaut, schneiden Sie das Papier am Papier-Zufuhrschacht ab.
2. Lösen Sie den Papierfeststellhebel, um das Papier zu freizugeben.

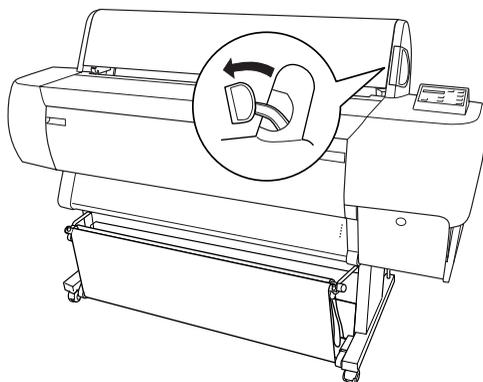

3. Öffnen Sie die Frontabdeckung, falls nötig.

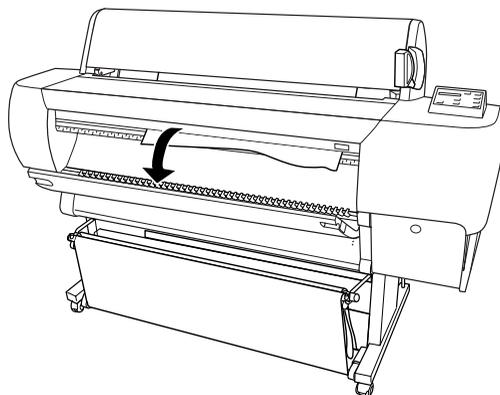

4. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus. DRUCKER AUS- UND DANN EINSCHALTEN wird auf der LCD-Anzeige angezeigt.

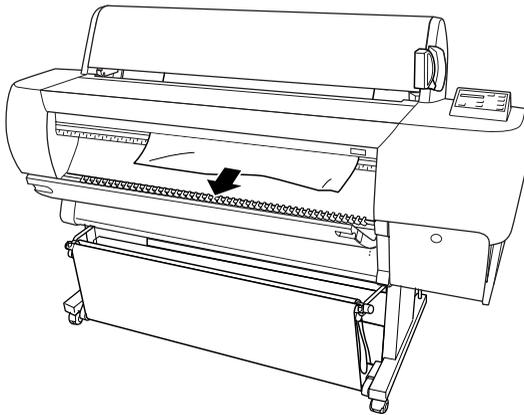

5. Schließen Sie, falls nötig, die Frontabdeckung und drücken Sie dann die Taste POWER, um den Drucker aus- und wieder einzuschalten.
6. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte Paper Out leuchtet und PAPIER EINLEGEN auf der LCD-Anzeige angezeigt wird. Zum Einlegen von Papier siehe "Verwendung von Rollenpapier" or "Verwendung von Einzelblättern".

Hinweis:

Wenn Sie zwei Rollenpapier-Spindeln einsetzen, sichern Sie die Papierrolle, die Sie nicht benutzen, mit dem Rollenpapiergurt, der mit dem Drucker mitgeliefert wird. Siehe "Verwendung des Rollenpapiergurts".

Wenn Sie nicht mit dem Drucken fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Druckköpfe in der Ausgangsposition (ganz rechts) stehen. Falls nicht, schalten Sie den Drucker ein, warten Sie, bis die Druckköpfe in die Ausgangsposition gefahren sind, und schalten Sie dann den Drucker aus.



Vorsicht:

Wenn die Druckköpfe nicht in der Ausgangsposition gelassen werden, kann die Druckqualität abnehmen.

Fehlersuche an der optionalen automatischen Aufrolleinheit

Versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Lösungen:

- ❑ Das Rollenpapier könnte einen zu geringen Durchhang um die automatische Aufrolleinheit haben. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Rollenpapier und dem Aufrollkern genügend Durchhang ist. Siehe "Rollenpapier auf die Spule der Aufrolleinheit einlegen".
- ❑ Der Schalter Auto an der automatischen Aufrolleinheit könnte nicht auf die gewünschte Richtung eingestellt sein. Wählen Sie mit dem Schalter Auto auf dem Steuergerät eine Richtung. Siehe "Aufrollen Ihrer Drucke".
- ❑ Wenn die Kontrollleuchte Sensor langsam blinkt, während Sie nicht drucken, könnte etwas den Sensorbereich zwischen Emitter und Detektor verdecken, oder der Sensor ist nicht richtig justiert. Prüfen Sie, ob etwas den Sensorbereich verdeckt, oder justieren Sie die Sensorposition. Siehe "Einstellen des Sensors".
- ❑ Wenn die Kontrollleuchte Sensor immer noch blinkt, wird der Drucker den Druckauftrag noch etwa 3 Meter fortsetzen und dann zu drucken aufhören. Lösen Sie den Papierfeststellhebel und prüfen Sie dann, ob das Rollenpapier richtig eingestellt ist und nichts den Sensorbereich verdeckt. Wenn das Rollenpapier nicht richtig eingestellt ist, wickeln Sie das überschüssige Papier auf und stellen Sie den Papierfeststellhebel in die Feststellposition.

- ❑ Wenn die Kontrollleuchte Sensor schnell blinkt, ist die automatische Aufrolleinheit blockiert. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
- ❑ Wenn die Kontrollleuchte Sensor aus ist, könnte das Sensorkabel nicht richtig angeschlossen sein. Prüfen Sie die Anschlüsse des Sensorkabels.

So erreichen Sie unseren Kundendienst

Wenn das EPSON-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den EPSON-Kundendienst. Wenn der Kundendienst für Ihre Gegend im folgenden nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Fachhändler, bei dem Sie das EPSON-Produkt erworben haben.

Der Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereithalten.

- Seriennummer des Produkts
(Das Etikett mit der Seriennummer befindet sich gewöhnlich auf der Rückseite des Scanners)
- Produktmodell
- Softwareversion
(Klicken Sie auf Info, Systeminfo oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware).
- Marke und Modell Ihres Computers
- Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.
- Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit Ihrem Produkt verwenden.

Wählen Sie Ihr Land:

"Germany"	"Hungary"	"France"	"Norway"
"Yugoslavia"	"Austria"	"Slovak Republic"	"Spain"
"Sweden"	"Greece"	"Netherlands"	"Czek. Republic"

"United Kingdom"	"Republic of Ireland"	"Italy"	"Turkey"
"Belgium"	"Poland"	"Denmark"	"Croatia"
"Cyprus"	"Luxemburg"	"Bulgaria"	"Finland"
"Macedonia"	"Portugal"	"Switzerland"	"Romania"
"Slovenia"	"Estonia"	"Latvia"	"Lithuania"
"Israel"	"Middle East"	"South Africa"	"Bosnia Herzgovina"

"Argentina"	"Chile"	"Costa Rica"	"Peru"	"USA (Latin America)"
"Brazil"	"Colombia"	"Mexico"	"Venezuela"	"USA"

Germany

EPSON Service Center c/o Exel Hünxe GmbH

Werner-Heisenberg-Strasse 2

46569 Hünxe

France

Support Technique EPSON France,

0 892 899 999 (0,34 E/minute)

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 20h00 sans interruption

<http://www.epson.fr/support/selfhelp/french.htm> pour accéder à l'**AIDE EN LIGNE**.

<http://www.epson.fr/support/services/index.shtml> pour accéder aux **SERVICES** du support technique.

Centres de maintenance

<p>AJACCIO CIM Le Stiletto - Lot N° 5 20090 AJACCIO</p>	<p>Tél : 04.95.23.73.73 Fax : 04.95.23.73.70</p>
<p>AMIENS FMA 13, rue Marc Sangnier 8000 AMIENS</p>	<p>Tél : 03.22.22.05.04 Fax : 03.22.22.05.01</p>
<p>ANNECY (td) MAINTRONIC Parc des Glaisins Immeuble Prosalp 14, rue Pré Paillard 74940 ANNECY Le Vieux</p>	<p>Tél : 04.50.10.21.30 Fax : 04.50.10.21.31</p>
<p>AVIGNON MAINTRONIC Anthéa, rue du Mourelet ZI de Courtine III 84000 AVIGNON</p>	<p>Tél : 04.32.74.33.50 Fax : 04.32.74.05.89</p>
<p>BASTIA (td) CIM Immeuble Albitreccia Avenue du Maichione 20200 LUPINO</p>	<p>Tél : 04.95.30.65.01 Fax : 04.95.30.65.01</p>
<p>BAYONNE (td) MAINTRONIC Espace Arga Le Forum - Bât 33 64100 BAYONNE</p>	<p>Tél : 05.59.57.30.35 Fax : 05.59.57.30.36</p>
<p>BORDEAUX FMA Parc d'activités Chemin Long Allée James Watt - Immeuble Space 3 33700 MERIGNAC</p>	<p>Tél : 05.56.34.85.16 Fax : 05.56.47.63.18</p>

<p>BORDEAUX MAINTRONIC 11/19 rue Edmond Besse Immeuble Rive Gauche 33300 BORDEAUX</p>	<p>Tél : 05.57.10.67.67 Fax : 05.56.69.98.10</p>
<p>BOURGES (td) BEGELEC 18, avenue du 11 Novembre 18000 BOURGES</p>	<p>Tél : 02.48.67.00.38 Fax : 02.48.67.98.88</p>
<p>BREST FMA 8, rue Fernand Forest 29850 GOUESNOU</p>	<p>Tél : 02.98.42.01.29 Fax : 02.98.02.17.24</p>
<p>CAEN MAINTRONIC Rue de Bellevue ZI Est 14650 CARPIQUET</p>	<p>Tél : 02.31.71.22.10 Fax : 02.31.71.22.19</p>
<p>CAEN TMS 17, rue des Métiers 14123 CORMELLES LE ROYAL</p>	<p>Tél : 02.31.84.80.82 Fax : 02.31.84.80.83</p>
<p>CLERMONT FMA 14, rue Léonard de Vinci Bât H - ZI La Pardieu 63000 CLERMONT FERRAND</p>	<p>Tél : 04.73.28.59.60 Fax : 04.73.28.59.65</p>
<p>DIJON FMA 60, rue du 14 Juillet Parc des Grands Crus 21300 CHENOVE</p>	<p>Tél : 03.80.51.17.17 Fax : 03.80.51.23.00</p>

GRENOBLE (td) FMA 2 rue Mayencin 38400 ST MARTIN D'HERES	Tél : 04.38.37.01.19 Fax : 04.76.44.78.92
GRENOBLE MAINTRONIC Les Akhesades Bât B. Rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS	Tél : 04.76.25.87.87 Fax : 04.76.25.88.10
LE HAVRE FMA 33, bd de Lattre de Tassigny 76600 LE HAVRE	Tél : 02.32.74.27.44 Fax : 02.35.19.05.35
LE MANS BEGELEC 117, rue de l'Angevinière 72000 LE MANS	Tél : 02.43.77.18.20 Fax : 02.43.77.18.28
LILLE FMA 99 rue Parmentier - Bât A 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Tél : 03.20.71.47.30 Fax : 03.20.61.07.90
LILLE MAINTRONIC Synergie Park 9, avenue Pierre et Marie Curie 59260 LEZENNES	Tél : 03.20.19.04.10 Fax : 03.20.19.04.19
LIMOGES MAINTRONIC 43 rue Cruveilhaer 87000 LIMOGES	Tél : 05.55.10.36.75 Fax : 05.55.77.44.00
LYON FMA 136, chemin Moulin Carron 69130 ECULLY	Tél : 04.78.35.38.65 Fax : 04.78.35.24.99

<p>LYON MAINTRONIC 9, allée du Général Benoist ZAC du Chêne 69500 BRON</p>	<p>Tél : 04.72.14.95.00 Fax : 04.78.41.81.96</p>
<p>LYON Centre MAINTRONIC 4, quai Jules Courmont 69002 LYON</p>	<p>Tél : 04.72.56.94.85 Fax : 04.72.56.94.89</p>
<p>MARSEILLE FMA 305 ZA de Mourepiane 467, Chemin du Littoral 13322 MARSEILLE CX 13</p>	<p>Tél : 04.91.03.13.43 Fax : 04.91.03.13.72</p>
<p>MARSEILLE MAINTRONIC Bât D1 - Actiparc II Chemin de St LAMBERT 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE</p>	<p>Tél : 04.91.87.83.93 Fax : 04.91.87.83.94</p>
<p>METZ MAINTRONIC TECHNOPOLE 2000 6, rue Thomas Edison 57070 METZ</p>	<p>Tél : 03.87.76.98.30 Fax : 03.87.76.31.15</p>
<p>MONTPELLIER MAINTRONIC Parc Ateliers Technologiques 2, avenue Einstein 34000 MONTPELLIER</p>	<p>Tél : 04.67.15.66.80 Fax : 04.67.22.50.91</p>
<p>MULHOUSE FMA 106, rue des Bains 68390 SAUSHEIM</p>	<p>Tél : 03.89.61.77.88 Fax : 03.89.31.05.25</p>

NANCY FMA 3 rue du Bois Chêne le Loup 54500 VANDOEUVRE CEDEX	Tél : 03.83.44.44.00 Fax : 03.83.44.10.20
NANTES FMA 1105 avenue Jacques Cartier Bât B4 44800 ST HERBLAIN	Tél : 02.28.03.10.73 Fax : 02.28.03.10.71
NANTES MAINTRONIC 5 rue du Tertre 44470 CARQUEFOU	Tél : 02 51 85 22 70 Fax : 02 51 85 22 71
NICE FMA 329, avenue des PUGETS Bât A.2 - Le Réal 06700 ST LAURENT DU VAR	Tél : 04.93.14.01.70 Fax : 04.93.14.01.73
NICE MAINTRONIC Les terriers Nord Immeuble Les Sporades 500, allée des Terriers 06600 ANTIBES	Tél : 04.92.91.90.90 Fax : 04.93.33.98.63
NIORT MAINTRONIC Technopole Venise Verte Pépinière d'entreprises 3, rue Archimède 79000 NIORT	Tél : 05.49.77.11.78 Fax : 05.49.77.11.73
ORLEANS (td) FMA 21, bd Marie Stuart 45000 ORLEANS	Tél : 02.38.83.50.23 Fax : 02.38.83.50.25

<p>PARIS 10^{ème} FMA 50 Quai de Jemmapes 75010 PARIS</p>	<p>Tél : 01.42.01.15.15 Fax : 01.42.01.14.15</p>
<p>PARIS 12^{ème} BEGELEC 182, rue de Charenton 75012 PARIS</p>	<p>Tél : 01.44.68.83.01 Fax : 01.44.68.83.02</p>
<p>PARIS 13^{ème} MAINTRONIC Immeuble Berlier 15, rue JB Berlier 75013 PARIS</p>	<p>Tél : 01.44.06.99.44 Fax : 01.44.24.05.06</p>
<p>PARIS 14^{ème} FMA 63, rue de Gergovie 75014 PARIS</p>	<p>Tél : 01.45.45.57.65 Fax : 01.45.39.48.86</p>
<p>PARIS EST (td) BEGELEC 3, allée Jean Image 77200 TORCY</p>	<p>Tél : 01.60.06.02.02 Fax : 01.60.06.02.60</p>
<p>PARIS NORD FMA 30, av. du vieux Chemin de St Denis 92390 VILLENEUVE LA GARENNE</p>	<p>Tél : 01.40.85.98.08 Fax : 01.47.92.00.85</p>
<p>PARIS SUD BEGELEC Immeuble Femto 1, avenue de Norvège 91953 LES ULIS</p>	<p>Tél : 01.64.46.44.01 Fax : 01.69.28.83.22</p>
<p>PAU MAINTRONIC 375, bd Cami Sallié 64000 PAU</p>	<p>Tél : 05.59.40.24.00 Fax : 05.59.40.24.25</p>

<p>REIMS FMA Parc technologique H. Farman 12, allée Fonck 51100 REIMS</p>	<p>Tél : 03.26.97.80.07 Fax : 03.26.49.00.95</p>
<p>RENNES FMA 59 bd d'Armorique Square de la Mettrie 35700 RENNES</p>	<p>Tél : 02.23.20.25.25 Fax : 02.23.20.04.15</p>
<p>RENNES MAINTRONIC Parc d'affaires de la Bretèche Bât 2 35760 RENNES ST GREGOIRE</p>	<p>Tél : 02.99.23.62.23 Fax : 02.99.23.62.20</p>
<p>ROUEN TMS ZI de la Vatine 31, rue A. Aron 76130 MONT ST AIGNAN</p>	<p>Tél : 02.35.59.68.69 Fax : 02.35.59.68.70</p>
<p>STRASBOURG FMA Parc d'activités Point Sud 3C rue du Fort 67118 GEISPOSHEIM</p>	<p>Tél : 03.88.55.38.18 Fax : 03.88.55.41.55</p>
<p>STRASBOURG MAINTRONIC Parc d'activités 10, rue Jean Monnet 67201 ECKOLSHEIM</p>	<p>Tél : 03.88.77.23.24 Fax : 03.88.77.25.02</p>

TOULON (td) FMA 64 route de Capelane ZA la Capelane Parc Burotel 83140 SIX FOURS	Tél : 04.94.63.02.87 Fax : 04.94.63.42.55
TOULOUSE FMA Buroplus - BP 365 31313 LABEGE CEDEX	Tél : 05.61.00.54.22 Fax : 05.61.00.52.01
TOULOUSE MAINTRONIC 7, avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE	Tél : 05.61.73.11.41 Fax : 05.61.73.80.06
TOURS BEGELEC 25, rue des Granges Galand Zl des Granges Galand 37550 ST AVERTIN	Tél : 02.47.25.10.60 Fax : 02.47.25.10.72
TROYES (td) BEGELEC 15, rue des Epingliers 10120 St ANDRE LES VERGERS	Tél : 03.25.49.78.96 Fax : 03.25.49.78.97
VALENCIENNES TMS 83, rue de Famars 59300 VALENCIENNES	Tél : 03.27.46.58.58 Fax : 03.27.46.58.59

Spain

EPSON IBÉRICA, S.A.

Avda. Roma 18-26, 08290 Cerdanyola, Barcelona, España

Tel.: 34.93.5821500

Fax: 34.93.5821555

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 902 40 41 42

Fax: 93 582 15 16

E-mail: sopORTE@epson.es

www.epson.es

www.epson.es/support/

SERVICIOS OFICIALES DE ASISTENCIA TÉCNICA EPSON

POBLACION	PROVINCIA	EMPRESA	TELEFONO	FAX	DIRECCION	CP
ALBACETE	ALBACETE	DEPARTAMENTO TÉCNICO INFORMÁTICO S.A.L.	967/50.6 9.10	967/50.6 9.09	C/ FRANCISCO PIZARRO, 13 BAJOS	02004
ALICANTE	ALICANTE	RPEI	96/510.2 0.53	96/511.4 1.80	C/ EDUARDO LANGUCHA, 17 BAJOS	03006
ALMERIA	ALMERIA	MASTER KIT S.A.	950/62.1 3.77	950/27.6 8.28	C/SIERRA ALHAMILLA Ed.Celulosa, 1,2ºpl.	04007
OVIEDO	ASTURIAS	COMERCIAL EPROM, S.A.	98/523.0 4.59	98/527.3 0.19	AV. DE LAS SEGADAS, 5 BAJOS	33006
OVIEDO	ASTURIAS	LABEL MICROHARD, S.L.	98/511.3 7.53	98/511.3 7.53	C/. FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 38, BJO.	33012
BADAJOS	BADAJOS	INFOMECS S.C.	924/24.1 9.19	924/22.9 0.36	C/ VICENTE DELGADO ALGABA, 10	06010
BADAJOS	BADAJOS	PAITRON BADAJOZ	902/24.2 0.24	924/24.1 8.97	AV. Mª AUXILIADORA, 7	06011
MÉRIDA	BADAJOS	PAITRON MÉRIDA	924/37.1 6.06	924/37.1 5.91	C/ PUERTO RICO, 2	06800
PALMA DE M.	BALEARES	BALEAR DE INSTALACIONES Y MANT. SL	971/24.6 4.55	971/24.5 1.02	C/ MANACOR. 82 A BAJOS	07006
BARCELONA	BARCELONA	BSMICROTECMANT. INFORMÁTIC S.L.	93/243.1 3.23	93/340.3 8.24	C/. PALENCIA, 45	08027

BARCELONA	BARCELONA	MADE S.A. BARCELONA	93/423.0 0.48	93/423.3 8.93	C/ RICART, 33	08004
BARCELONA	BARCELONA	MICROVIDEO	93/265.1 5.75	93/265.4 4.58	AVDA DIAGONAL, 296	08013
CERDANYOLA	BARCELONA	OFYSAT S.L.	93/580.8 7.87	93/580.8 9.96	C/ FONTETES, 3-5, Local 1	08290
BARCELONA	BARCELONA	RIFÉ ELECTRÓNICA S.A.	93/453.1 2.40	93/323.6 4.70	C/ ARIBAU, 81	08036
SANTBOI	BARCELONA	SELTRON S.L.	93/652.9 7.70	93/630.8 1.04	C/ INDUSTRIA, 44-46	08830
GRANOLLERS	BARCELONA	SIC INFORMÁTICA	93/870.1 2.00	93/870.1 2.62	C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 16	08400
MANRESA	BARCELONA	TELESERVICIO	93/873.5 6.23	93/877.0 0.34	AV. TUDELA, 44	08240
BURGOS	BURGOS	MANHARD S.L.	947/22.1 1.09	947/22.0 9.19	AVDA CASTILLA-LEÓN, 46	09006
CÁCERES	CÁCERES	PAITRON CÁCERES	902/21.4 0.21	927/21.3 9.99	C/ GABINO MURIEL, 1	10001
PTO.SANTA.Mª	CÁDIZ	ELSE INFORMÁTICA S.L.	956/87.5 3.48	956/87.2 5.07	ANGLADA,PAR.9.E D.B1 BIS, EL PALMAR	11500
JEREZ	CÁDIZ	NEW SERVICE S.L.	956/18.3 8.38	956/18.5 5.85	C/ ASTA, 18	11404
LAS PALMAS	CANARIAS	MEILAND	928/29.2 2.30	928/23.3 8.92	C/ NÉSTOR DE LA TORRE, 3 OFIC.1	35006
LAS PALMAS	CANARIAS	G.B. CANARIAS SERVICIOS, S.L.	902/11.4 7.54	928/25.4 1.21	C/. PÍO CORONADO, 88, LOCAL A	35012
SANTANDER	CANTABRIA	INFORTEC, S.C.	942/23.5 4.99	942/23.9 8.42	C/. JIMÉNEZ DÍAZ, 1	39007
CASTELLÓN	CASTELLÓN	INFORSAT S.L.	964/22.9 4.01	964/22.9 4.05	C/ CRONISTA REVEST, 30 BAJOS	12005
ALCAZAR	CIUDAD REAL	GRUPO DINFOR ALCÁZAR	926/54.5 5.62	926/54.5 7.67	C/ DR. BONARDELL, 37	13600
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	GRUPO DINFOR C. REAL	926/25.4 2.25	926/23.0 4.94	C/. TOLEDO, 34	13003

CÓRDOBA	CÓRDOBA	SETESURANDALUCIA S.L.	957/48.5 8.46	957/48.5 8.54	C/ REALEJO, 6 (PASAJE)	14002
GIRONA	GIRONA	PROJECTES COM-TECH, S.L.	972/24.1 1.35	972/40.1 1.85	PLAZA DE LA ASUNCION, 35	17005
GRANADA	GRANADA	INTELCO ASISTENCIA TÉCNICA S.L.	958/13.2 1.79	958/13.2 2.09	C/ PRIMAVERA, 20	18008
SAN SEBASTIAN	GUIPUZCOA	ELECTRÓNICA GUIPUZCOANA	943/46.8 6.40	943/45.5 7.01	C/ BALLENEROS, 4 BAJOS	20011
HUELVA	HUELVA	AVITELSAT HUELVA	959/54.3 8.82	959/54.3 7.07	C/. CONDE DE LÓPEZ MUÑOZ, 32	21006
JAEN	JAEN	OFIMÁTICA JAEN S.L.	953/28.0 1.44	953/28.1 0.77	C/ ORTEGA NIETO, 20 POL.OLIVARES	23009
LA CORUÑA	LA CORUÑA	HARDTEC GALICIA	981/23.7 9.54	981/24.7 6.92	AV. LOS MALLOS, 87, BJO. B	15007
LOGROÑO	LA RIOJA	REYMAR, S.L.	941/24.2 6.11	941/25.0 3.12	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	26003
LEÓN	LEÓN	MACOISAT, S.L.	987/26.2 5.50	987/26.2 9.52	AV. FERNÁNDEZ LADREDA, 27, BJO.	24005
LEÓN	LEÓN	PROSYSTEM	987/22.1 1.97	987/24.8 8.97	C/. JUAN DE LA COSA, 14	24009
TORRE FARRERA	LLEIDA	RICOMACK S.A.	973/75.1 5.33	973/75.1 6.21	POL. IND. DEL SEGRIÀ, S/N	25126
MADRID	MADRID	GRUPO PENTA S.A.	91/543.7 3.03	91/543.5 3.04	C/ BLASCO DE GARAY, 63	28015
MADRID	MADRID	MADE S.A. MADRID	91/570.6 2.92	91/570.6 5.71	C/ ROSA DE SILVA ,4	28020
MADRID	MADRID	MICROMA S.A.	91/304.6 8.00	91/327.3 9.72	C/ STA. LEONOR,61	28037
MADRID	MADRID	SETECMAN S.L.	91/571.5 4.06	91/572.2 2.40	C/ INFANTA MERCEDES , 31 1º	28020
MADRID	MADRID	BS MICROTEC MADRID, S.L.	91/300.5 2.82	91/300.5 2.83	C/ MOTA DEL CUERVO, 26, LOCAL	28043
MADRID	MADRID	TEDUIN S.A.	91/327.5 3.00	91/327.0 5.00	C/ALBALÀ, 10	28037
MÁLAGA	MÁLAGA	COVITEL MÁLAGA	95/231.6 2.50	95/233.9 8.50	C/ CERAMISTAS, 8, P.IND.SAN RAFAEL	29006
MURCIA	MURCIA	RED TECNICA EUROPEA, S.L.	968/27.1 8.27	968/27.0 2.47	AV. RONDA DE LEVANTE, 43, BJO.	30008

PAMPLONA	NAVARRA	INFORMÉTRICA IRUÑA, S.L.	948/27.9 8.12	948/27.9 2.89	ERMITAGAÑA, 1 BAJOS	31008
VIGO	PONTEVEDRA	SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL ATLÁNTICO S.L	986/26.6 2.80	986/28.1 3.83	C/ PÁRROCO JOSÉ OTERO, 3	36206
SALAMANCA	SALAMANCA	EPROM-1	923/18.5 8.28	923/18.6 9.98	C/ GUADALAJARA, 9-11	37003
SEVILLA	SEVILLA	AMJ TECNOLAN, S.L.	95/491.5 7.91	95/491.5 2.14	AV.CJAL.ALBERTO JNEZ.BEC.,6.AC. D	41009
SEVILLA	SEVILLA	AVITELSAT SEVILLA	95/492.3 3.93	95/463.5 8.73	C/ ESPINOSA Y CARCEL 31	41005
TARRAGONA	TARRAGONA	TGI (TECNOLOGIA I GESTIÓ INFORM.S.L.)	977/23.5 6.11	977/21.2 5.12	AV. FRANCESC MACIÀ, 8 D BAIXOS	43002
VALENCIA	VALENCIA	ATRON INGENIEROS S.A.	96/385.0 0.00	96/384.9 2.07	C/ HÉROE ROMEU, 8 B	46008
VALENCIA	VALENCIA	GINSA INFORMÁTICA S.A.	96/362.2 1.15	96/393.2 6.96	C/ ERNESTO FERRER, 16 B	46021
VALLADOLID	VALLADOLID	VIG ⁺ PRINT	983/20.7 6.12	983/30.9 5.05	BAILARÍN VICENTE ESCUDERO, 2	47005
BILBAO	VIZCAYA	DATA SERVICE, S.L.	94/446.7 9.86	94/446.7 9.87	C/ MATICO,29	48007
BILBAO	VIZCAYA	ATME BILBAO	94/441.9 1.98	94/427.6 3.12	C/ RODRÍGUEZ ARIAS, 69-71 GC	48013
ZARAGOZA	ZARAGOZA	OFYSAT, S.L.	976/30.4 0.10	976/32.0 3.73	C/ ANTONIO SANGENIS, 16	50050
ZARAGOZA	ZARAGOZA	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A.	976/01.3 3.00	976/01.0 9.77	ED.EXPO ZARAGOZA,CRTA. MADRID,S/N KM.315, N-3, PTA. 1	50014

United Kingdom

EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue,

Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 7TJ

United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1442 261144

Fax: +44 (0) 1422 227227

www.epson.co.uk

Stylus Products Warranty & Support

08705 133 640

Scanner Products Warranty & Support

08702 413 453

Sales

0800 220 546

Republic of Ireland

Stylus Products Warranty & Support

01 679 9016

Other Products Warranty & Support

01 679 9015

Sales

1 800 409 132

www.epson.co.uk

Italy

EPSON Italia s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427

20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 02.26.233.1

Fax: 02.2440750

Assistenza e Servizio Clienti

TECHNICAL HELPDESK

02.29400341

www.epson.it

ELENCO CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI EPSON

<p>AEM SERVICE S.R.L. Via Verolengo, 20 00167 ROMA Tel : 06-66018020 Fax : 06-66018052</p>	<p>DATA SERVICE S.R.L. Via S. Allende, 22a 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-250752 Fax : 055-254111</p>	<p>QUICK COMPUTER SERVICE Viale Louise Pasteur, 23 a/b/c 70124 BARI Tel : 080-5044351 Fax : 080-5618810</p>
<p>A.T.E.S. ELETTRONICA S.R.L. Via Lulli, 28/b 10148 TORINO Tel : 011-2202525 Fax : 011-2204280</p>	<p>ELECTRONIC ASSISTANCE CENTRE Via Bazzini, 17 20131 MILANO Tel : 02-70631407 Fax : 02-70631301</p>	<p>QUICK COMPUTER SERVICE Via P. Manerba, 12 71100 FOGGIA Tel : 0881-331123 Fax : 0881-339133</p>
<p>A.T.S. S.N.C. Via della Repubblica, 35 a/b/c 40127 BOLOGNA Tel : 051-515313 Fax : 051-513241</p>	<p>ELETTRONICA CAROLINA ALOISIO & C. S.A.S. Via Generale Arimondi, 99 90143 PALERMO Tel : 091-308118 Fax : 091-6263484</p>	<p>RAVEZZI ANGELO HARDWARE SERVICE Via Avogadro, 6/10 47037 RIMINI Tel : 0541-373686 Fax : 0541-374844</p>
<p>A.T.S. S.N.C. Via Carbonia, 14 09125 CAGLIARI Tel : 070-657955 Fax : 070-659755</p>	<p>GSE S.R.L. Via Rimassa, 183r 13129 GENOVA Tel : 010-5536076 Fax : 010-5536113</p>	<p>REGA ELETTRONICA S.N.C. Via Gentileschi, 25/27 56123 PISA Tel : 050-560151 Fax : 050-560135</p>

<p>C.A.M.U. S.N.C. Via Grandi, 4 33170 PORDENONE Tel : 0434-572949 Fax : 0434-573005</p>	<p>HARD SERVICE S.R.L. Z.A.3 Via del progresso, 2 35010 PERAGA DI VIGONZA (PD) Tel : 049-8933951 Fax : 049-8933948</p>	<p>S.T.E. S.N.C. di Ciarrocchi A. & C. Via Settimo Torinese, 5 65016 MONTESILVANO (PE) Tel : 085-4453664 Fax : 085-4456860</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Quaranta, 29 20141 MILANO Tel : 02-5391224 Fax : 02-5695198</p>	<p>INFORMAINT S.N.C. Via Prunizedda, 94 07100 SASSARI Tel / Fax: 079-290953</p>	<p>TECMATICA S.R.L. Via S. Bargellini, 4 00157 ROMA Tel : 06-4395264 Fax : 06-43534628</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via Pelizza da Volpedo, 1 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Tel : 02-6174175 Fax : 02-6127926</p>	<p>JAM S.R.L. Piazza Principale, 9 39040 ORA* AUER (BOLZANO) Tel : 0471-810502 Fax : 0471-811051</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via Roma, 44/d 22046 MERONE (CO) Tel : 031-618605 Fax : 031-618606</p>
<p>COMPUTER LAB S.N.C. Via F.lli Calvi, 4 24122 BERGAMO Tel : 035-4243216 Fax : 035-238424</p>	<p>LYAN S.N.C. Via Vercelli, 35 S.S. 230 13030 VERCELLI Loc. Caresanablot Tel : 0161/235254 Fax : 0161/235255</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via C. Cattaneo, 9 21013 GALLARATE (VA) Tel : 0331-791560 Fax : 0331-793882</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Divisione Acqui, 70 25127 BRESCIA Tel : 030-3733325 Fax: 030-3733130</p>	<p>MEDIEL S.N.C. Via Ugo Bassi, 34 98123 MESSINA Tel : 090-695962 / 695988 Fax : 090-694546</p>	<p>TECNOASSIST S.N.C. Via F.lli Rosselli 20 20016 PERO - Loc. Cerchiate (MI) Tel : 02-33913363 Fax : 02-33913364</p>

<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via V. Guindani, 10 26100 CREMONA Tel/Fax : 0372-435861</p>	<p>MEDIEL S.N.C. filiale di Catania Via Novara, 9 95125 CATANIA (CT) Tel : 095-7169125 Fax : 095-7160889</p>	<p>TECNO STAFF S.R.L. Via Vivaldi, 19 00199 ROMA Tel : 06-8606173 Fax : 06-86200117</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via P. Savani, 12/C 43100 PARMA Tel : 0521-941887 Fax : 0521-940757</p>	<p>MICROTECNICA S.N.C. Via Lepanto, 83 80125 NAPOLI Tel : 081-2394460 Fax : 081-5935521</p>	<p>TECNO STAFF S.R.L. Via A. Manzoni, 263/265 06087 PONTE S.GIOVANNI (PG) Tel : 075-5997381 Fax : 075-5999623</p>
<p>COMPUTER SERVICE 2 S.N.C. Via Mantovana, 127/D 37137 VERONA Tel : 045/8622929 Fax : 045/8625007</p>	<p>PRINTER SERVICE S.R.L. Via U. Boccioni, 25/27 88048 S.Eufemia LAMEZIA TERME (CZ) Tel : 0968-419276 Fax : 0968-419109</p>	<p>TUSCIA TECNO STAFF S.R.L. Via Cardarelli, 14 01100 VITERBO Tel : 0761-270603 Fax : 0761-274594</p>
<p>CONERO DATA S.A.S. Via della Repubblica, 7 60020 SIROLO (AN) Tel/Fax : 071-9331175</p>	<p>QUAIZ S.N.C. Via San Paolo, 5/h Loc. Badia a Settimo 50018 SCANDICCI (FI) Tel : 055-720561 Fax : 055-720180</p>	

Portugal

EPSON Portugal, S.A.

Rua Gregório Lopes Lote 1514 Restelo

1400 - 197 Lisboa

Tel.: 21 303 54 00

Fax: 21 303 54 90

TECHNICAL HELPDESK
808 200015

www.epson.pt

Austria

ASC Buromaschinen GmbH

Kettenbruckengasse 16

1052 Wien

Tel. 01 / 58966-0

Fax. 01/ 5867726

www.artaker.com

Netherlands

CARD IS B.V.

Ambachsweg

3606 AP Maarssen

Belgium

MDR (ARC)

H. Dom. Saviolaan 8

1700 Dilbeek

Denmark

Warranty & Support

80 88 11 27

Sales

38 48 71 37

www.epson.dk

Finland

Warranty & Support

0800 523 010

Sales

(09) 8171 0083

www.epson.fi

Croatia

RECRO d.d.

Trg Sportova 11

10000 Zagreb

Tel.: 00385 1 3650774

Fax: 00385 1 3650798

Email: servis@recro.hr

epson@recro.hr

Macedonia

DIGIT COMPUTER ENGINEERING

3 Makedonska brigada b.b

upravna zgrada R. Konkar -
91000 Skopje
Tel.: 00389 91 463896 oppure
00389 91 463740

Fax: 00389 91 465294

E-mail: digits@unet.com.mk

REMA COMPUTERS

Str. Kozara, 64-B-11-

1000 Skopje

Tel.: 00389 91 118 159 oppure

00389 91 113 637

Fax: 00389 91 214 338

E-mail: slatanas@unet.com.mk oppure

rema@unet.com.mk

Slovenia

REPRO LJUBLJANA d.o.o.

Smartinska 106

1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 5853417

Fax: 00386 1 5400130

E-mail: bojan.zabnikar@repro.si

Luxemburg

MDR (ARC)

H. Dom. Saviolaan 8

1700 Dilbeek

Switzerland

Moosacherstrasse 6, Au, 8820 Wädenswil

Tel. 01/7822111

www.excom.ch

Hungary

R.A. Trade Kft.

Petőfi Sandor u. 64

H-2040 Budaör

Tel.: 0036.23.415.317

Fax: 0036.23.417.310

Slovak Republic

Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8

SK-98401 Lucenec

Tel.: 00421.863.4331517

Fax: 00421.863.4331081

Email: Prntrd@lc.psg.SK

www.printrade.sk

Czek. Republic

EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49

CZ-16200 Praha 6

Tel. :00420.2.20180610

Fax:00420.2.20180611

Email: eprint@mbox.vol.cz

Norway

Warranty & Support

800 11 828

Sales

23 16 21 24

www.epson.no

Sweden

Warranty & Support

08 445 12 58

Sales

08 519 92 082

www.epson.se

Yugoslavia

BS PPROCESSOR d.o.o.

Hazdi Nikole Zivkovic 2

Beograd-F.R.

Tel.: 00381 111 328 44 88

Fax: 00381 11 328 18 70

E-mail: vule@bsprocesor.com;

goran@bsprocesor.com

gorangalic@sezampro.yu

Greece

POULIADIS ASSOCIATES CORP.

142, Sygrou Avenue

176 71 Athens

Tel.: 0030 1 9242072

Fax: 0030 1 9241066

E-mail: k.athanasiadis@pouliadis.gr

Turkey

**ROMAR PAZARLAMA SANAYI
VE TICARET A.S.**

Rihtim Cad. Tahir Han No. 201

Karaköy 80030 Istanbul

Tel.: 0090 212 252 08 09 (ext:205)

Fax: 0090 212 252 08 04

E-mail: zozenoglu@romar.com.tr

**PROSER ELEKTRONIK SANAYI
VE TICARET LIMITEDN SIRKETI**

Inönü Caddesi,

Teknik Han, No 72 Kat 3,

Gümüssuyü Istanbul

Tel.: 0090 212 252 15 75

Fax: 0090 212 244 54 79

Email: okyay@turk.net

**DATAPRO BILISIM HIZMETLERI
SAN VE TICARET LTD.STI**

Gardenya Plaza 2,

42-A Blok Kat:20 -

Atasehir Istanbul

Tel.: 0090 216 4554770

Fax: 0090 216 4554766

E-mail: cem.kalyoncu@datapro.com.tr

Cyprus

INFOTEL LTD.

CTC House

Athalassa P.O.BOX 16116 2086 Nicosia CYPRUS

Tel.: 00357 2 573310

Fax: 00357 2 487784

E-mail: yannis.k@infotel.com.cy;

george.p@infotel.com.cy

Poland

FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankciska Kawy 44

PL- 01-496 Warszawa

Tel.: 0048.22.638.9782

Fax: 0048. 22.638.9786

Email: office@for-ever.com.pl

Bulgaria

PROSOFT

6. Al Jendov Str.

BG-1113 Sofia

Tel.: 00359.2.730.231

Fax: 00359.2.9711049

Email: Prosoft@internet-BG.BG

Romania

MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd. Sector 2

RO-71422 Bucharest

Tel.: 0040.1.2300314

Fax: 0040.1.2300313

Email: office@mbd-epson.ro

Estonia

Kulbert Ltd.

Saeveski 2

EE-0012 Tallinn

Tel.: 00372.6.722299

Fax: 00372-6-722349

CHS Eesti AS

Pärnu mnt. 142a

EE-11317 Tallinn

Tel.: (372)6504900

Fax.: (372)650 4916

www.chs.ee

Latvia

Sim.S.S Jsc

Basteja boulv. 14

LV-1602 Riga

Tel.: 00371.7.280380

Fax: 00371.7.820175

Email: KVV@Simss.lanet.LV

Soft-Tronik Riga Ltd.

Terbatas 78

LV-1001 Riga

Tel.: 00317.2.292943

Fax: 00317.7.310169

Email: info@soft-tronik.lv

CHS Riga

Kalnciema 12a

LV-1084 Riga

Tel.: (371) 7602051

Tel.: (371) 7613887

Lithuania

Baltic Amadeus

Akademijos 4

LT-2600 Vilnius

Tel.: 00370.2.729913

Fax: 00370.2.729909

Email: Viktoras@Ktl.mii.LT

Intac Ltd.

Jasinskio 15

LT-2600 Vilnius

Tel.: 00370.2.223623

Fax: 00370.2.223620

Email: info@intac.lt

www.intac.lt

Israel

Warranty & Support

04 8 560 380

www.epson.com

Middle East

Warranty & Support

+ 971 (0) 4 352 44 88 or 351 77 77

www.epson.com

Email Warranty & Support:

www.epson-support@compubase.co.ae

South Africa

Warranty & Support

(011) 444 8278 / 91 or 0800 600 578

For details of EPSON Express centres and Service Repair centres

<http://www.epson.co.za/support/index.htm>

Sales

(011) 262 9200 or 0800 00 5956

www.epson.co.za/

Bosnia Herzgovina

RECOS d.o.o.

Vilsonovo setaliste 10

71000 Sarajevo

Tel.: 00387 33 657 389

Fax: 00387 33 659 461

E-mail: recos@bih.net.ba oppure

edin@recos.ba

Argentina

EPSON ARGENTINA S.A.

Avenida Belgrano 964/970

(1092), Buenos Aires

Tel.: (54 11) 4346-0300

Fax: (54 11) 4346-0333

www.epson.com.ar

Brazil

EPSON DO BRASIL LTDA.

Av. Tucunaré, 720 Tamboré Barueri,

São Paulo, SP 06460-020

Tel.: (55 11) 7296-6100

Fax: (55 11) 7295-5624

www.epson.com.br

Chile

EPSON CHILE, S.A.

La Concepción 322

Providencia, Santiago

Tel.: (56 2) 236-2453

Fax: (56 2) 236-6524

www.epson.cl

Colombia

EPSON COLOMBIA, LTDA.

Diagonal 109 No. 15-49

Bogotá, Colombia

Tel.: (57 1) 523-5000

Fax: (57 1) 523-4180

www.epson.com.co

Costa Rica

EPSON COSTA RICA, S.A

Embajada Americana, 200 Sur y 300 Oeste

San José, Costa Rica

Tel.: (50 6) 296-6222

Fax: (50 6) 296-6046

www.epsoncr.com

Mexico

EPSON MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Sonora #150

México, 06100, DF

Tel.: (52 5) 211-1736

Fax: (52 5) 533-1177

www.epson.com.mx

Peru

EPSON PERÚ, S.A.

Av. Del Parque Sur #400

San Isidro, Lima, Perú

Tel.: (51 1) 224-2336

Fax: (51 1) 476-4049

www.epson.com

Venezuela

EPSON VENEZUELA, S.A.

Calle 4 con Calle 11-1

La Urbina Sur Caracas, Venezuela

Tel.: (58 2) 240-1111

Fax: (58 2) 240-1128

www.epson.com.ve

USA (Latin America)

EPSON LATIN AMERICA

6303 Blue Lagoon Dr., Ste. 390

Miami, FL 33126

Tel.: (1 305) 265-0092

Fax: (1 305) 265-0097

USA

EPSON AMERICA, INC

3840 Kilroy Airport Way

Long Beach, CA 90806

Tel.: (1 562) 981-3840

Fax: (1 562) 290-5051

www.epson.com

Index

A

- Accessing utilities
 - Macintosh, 197
 - Windows, 137
- Advanced Photo, 185
- Anschlusskonfiguration, 154
- Auflösung, 20
- Ausrichtung
 - Macintosh, 192
 - Windows, 131
- Austauschen
 - Schwarze Tintenpatronen, 243
- Autom. drehen
 - Macintosh, 193
 - Windows, 132
- Autom. trennen
 - Macintosh, 193
 - Windows, 133

C

- ColorSync-Einstellung, 185

D

- Dialogfeld Seitenlayout, 195
- Dickes Papier, 230
- Die Einstellung Text/Graph
 - Macintosh, 185
 - Windows, 123
- DMA-Übertragung, 151
- Druckbarer Bereich
 - Windows, 131
- Druckbereich, 21
 - Macintosh, 192
- Druckersoftware
 - aktualisieren, 170
 - deinstallieren (nur für Windows), 170
- Drucker transportieren, 256
- Druckertreiber
 - Macintosh, 177

- Windows, 115
- Drucker-Utilities
 - Macintosh, 195
 - Windows, 135
- Druckgeschwindigkeit, 149
- Druckkopf
 - Düsentest
 - Macintosh, 196
 - Windows, 135
 - Justage
 - Macintosh, 196
 - Windows, 136
 - reinigen, 64
 - Macintosh, 196
 - Windows, 135
- Druckkopf-Justage, 95
 - Macintosh, 196
 - Windows, 136
- Düsentestmuster, 93

E

- Einstellung der Druckqualität
 - Macintosh, 187
 - Windows, 126
- Einzelblattmedien
 - Medientyp, 42
 - Verwendung, 225
- EPSON Monitor3, 202
- EPSON Spool Manager, 144
- EPSON StatusMonitor
 - Macintosh, 195, 198
 - Windows, 135, 145

F

- Farbe
 - Macintosh, 187
 - Windows, 125
- Fehlerbehebung, 276
- Fehleridentifizierung, 276
- Fortschrittsbalken, 143

H

Hintergrunddruck, 201
Hinweise zu Medien, 209

I

Informationen zu Patronenoptionen
Windows, 138
Information zu schwarzer Tinte
Windows, 138

K

Konfigurationseinstellungen, 200
Kontrollleuchten, 66
Kundendienst, 303

M

Media Type setting
Macintosh, 178
Windows, 116
Modus Automatisch
Macintosh, 184
Windows, 122
Modus ICM, 123
Modus Manuell
Macintosh, 185
Windows, 123

O

Online-Hilfe
Macintosh, 197
Windows, 142
Optionen, 39

P

Papierablage, 232
Papierschneider, 250
Papierstärke, 97
PhotoEnhance-Einstellungen
Macintosh, 189

Windows, 128

R

Registerkarte Haupteinstellungen, 122

Reinigen

Drucker, 254

Druckkopf

Macintosh, 196

Windows, 135

Rollenpapier

einlegen, 215

Medientyp, 42

Rollenpapier einlegen, 215

Rollenpapiergurt, 222

Rollenpapier sparen

Macintosh, 194

Windows, 134

Roll width, 133

S

Schaltflächen, 64

Schwarze Tinte auswechseln, 243

SelecType

Einstellverfahren, 76

Menüs, 73

Modusübersicht, 76

Verwendung, 72

SelecType-Menü

Ausrichtung der Druckköpfe, 87

Druckereinstellungen, 78

Papierkonfiguration, 84

SelecType-Menüs

Druckereinstellungen, 78

Druckerstatus, 78, 82

Testdruck, 81

Skalierter Druck, 134

So erreichen Sie EPSON, 303

Spezielle EPSON-Druckmedien, 42, 209

Spezifikationen

Druckbarer Bereich, 21

Elektrisches System, 23

Initialisierung, 25

mechanisch, 22

- Normen und Zertifizierungen, 26
- Papier taste, 26
- Schnittstelle, 34
- Tintenpatrone, 29
- Umgebungsbedingungen, 24
- Spindel
 - Anbringen und Abnehmen, 213
 - Rollenpapier abnehmen, 211
 - Rollenpapier anbringen, 210
- sRGB Modus, 123
- Statusblatt, 100
- Status-Meldung, 69
- Systemanforderungen
 - Macintosh, 33
 - Windows, 31

T

- Technischer Support, 303
- Tintenpatrone, 41, 238
- Trennlinie, 225
 - Macintosh, 193
 - Windows, 133

U

- Utility
 - Druckkopf-Justage
 - Macintosh, 196
 - Windows, 136
 - Druckkopfreinigung
 - Macintosh, 196
 - Windows, 135
 - Düsentest
 - Macintosh, 196
 - Windows, 135
 - Geschwindigkeit & Fortschritt, 139
 - Using, 151
 - Informationen zu Drucker und Optionen
 - Macintosh, 196
 - Windows, 136, 138

V

- Verbrauchsmaterialien, 40

W

- Wartungsmodus, 102
- Weitere Einstellungen
 - Macintosh, 186
 - Windows, 124