



Vorsicht Diese Warnmeldungen müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.




Achtung Anmerkungen dieser Art müssen beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.

Papierstau-Handbuch


Wenn am LCD-Display die Fehlermeldung Stau XXX angezeigt wird, gehen Sie wie in der entsprechenden Beschreibung dargestellt vor, um den Papierstau zu beheben. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

Papierstau A

1

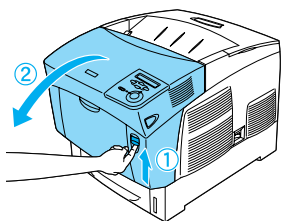


2

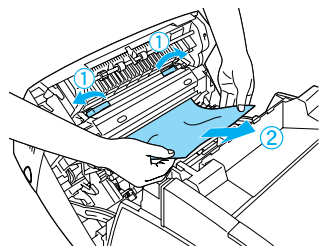


Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warmaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

3

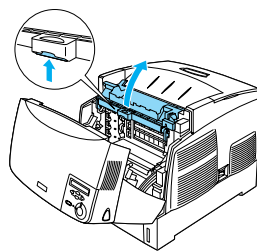


4

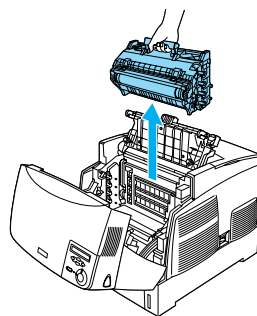


Achtung:

Achten Sie darauf, die Oberfläche der Entwicklertrommel nicht zu zerkratzen. Vermeiden Sie außerdem jede Berührung der Entwicklertrommel mit den Händen, da die Oberfläche des Bauteils durch das Hautfett dauerhaft beschädigt und dadurch die Druckqualität beeinträchtigt werden kann.


5

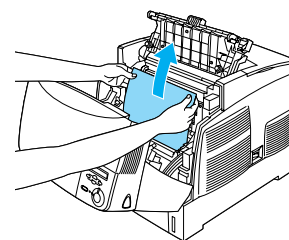

6

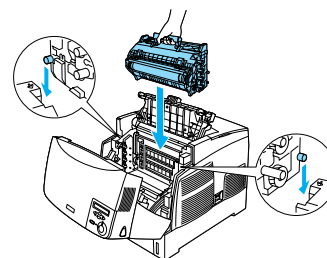

7

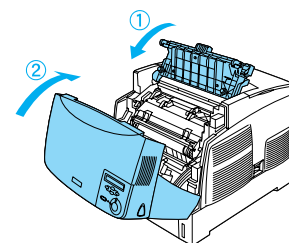


Stau im MZ-Papierfach


Entfernen Sie das Papier aus dem MZ-Papierfach sowie eventuell eingeklemmtes Papier. Öffnen und schließen Sie die Abdeckung A, um die Meldung am LCD-Display zu löschen, und legen Sie danach das Papier wieder ein. Der Druckvorgang wird mit der gestauten Seite fortgesetzt.

Papierstau B

1

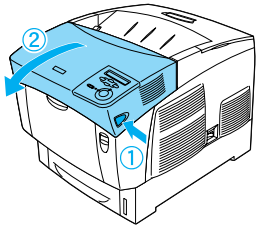


2

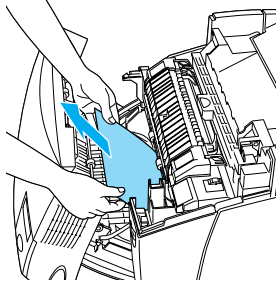

Vorsicht:


Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

3

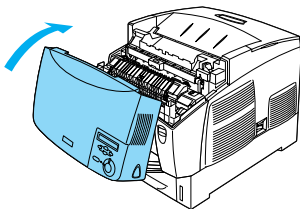


Papierstau AC


1

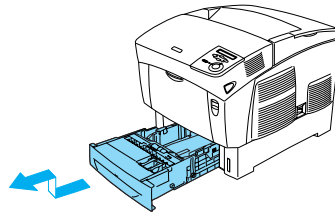


2

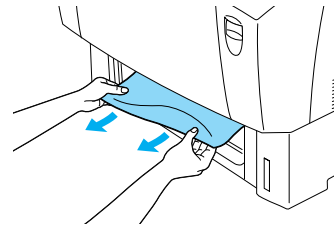


3

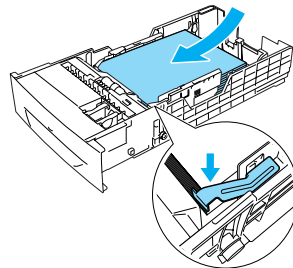


4

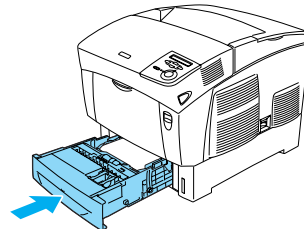

5

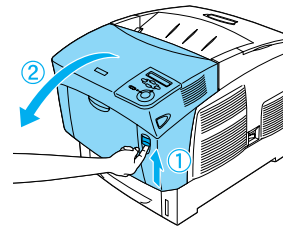


6

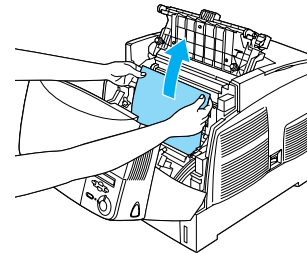

Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warnaufkleber CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

7

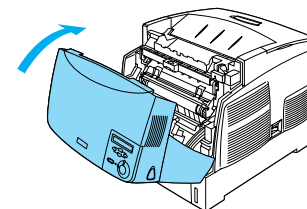


Wenn wiederholt Papierstaus an den Papiermagazinen auftreten, schlagen Sie im Online-Referenzhandbuch nach.

Papierstau ABC


Zum Beheben des Papierstaus beheben Sie zunächst den Papierstau AC und anschließend den Papierstau B.

Papierstau AB

1

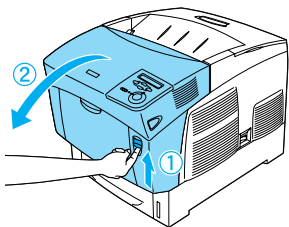


2

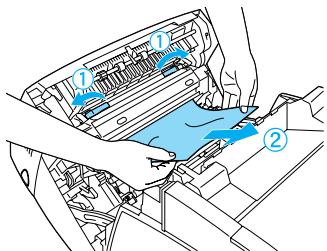


Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.


3

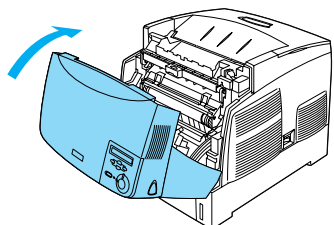

4

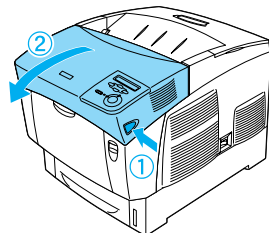

5

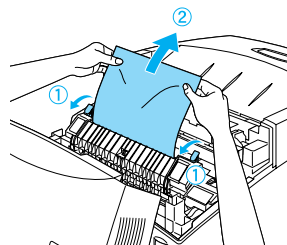

Vorsicht:

Berühren Sie niemals die Fixiereinheit oder Teile in deren Umgebung. Die Fixiereinheit ist mit dem Warntafel CAUTION HIGH TEMPERATURE (VORSICHT, HEISS!) versehen. Nachdem der Drucker in Betrieb war, können die Fixiereinheit und die umgebenden Bereiche sehr heiß sein.

6

