




Οδηγός απεμπλοκής χαρτιού


Όταν η οθόνη LCD εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος Jam XXX (Εμπλοκή XXX), επιλέξτε την κατάλληλη περιγραφή για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει μπλοκάρει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό αναφοράς.

Jam A (Εμπλοκή A)


1

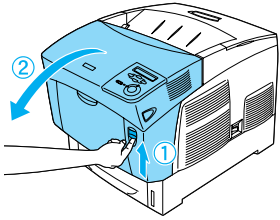


2

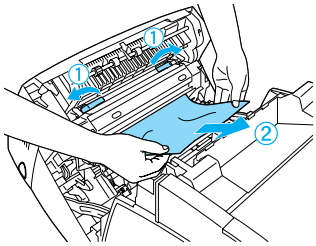


3

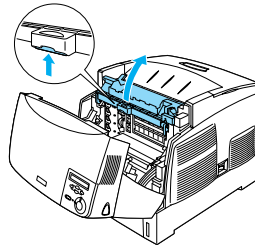


4

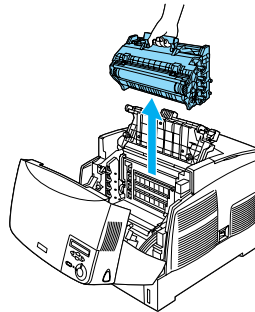


5

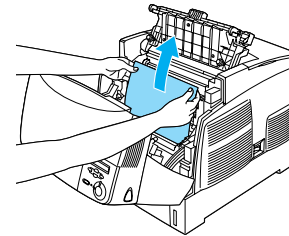

6

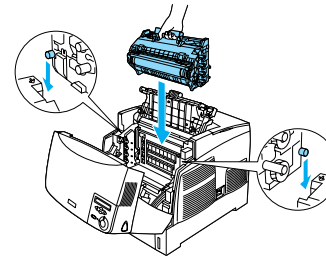

7

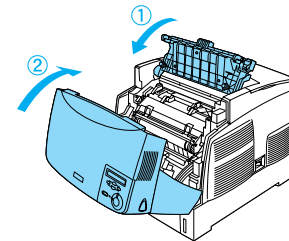

Προειδοποίηση:

Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.



Προσοχή:


Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε την επιφάνεια του τύμπανου. Επίσης, αποφύγετε να ακουμπήσετε το τύμπανο γιατί το λάδι της επιδερμίδας σας μπορεί να καταστρέψει την επιφάνειά του και να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης.

Εμπλοκή στη θήκη πολλαπλών χρήσεων


Αφαιρέστε το χαρτί από τη θήκη πολλαπλών χρήσεων και το χαρτί που τυχόν έχει μπλοκαριστεί. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα A για να σβήσει το μήνυμα στην οθόνη LCD και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Ο εκτυπωτής συνεχίζει την εκτύπωση από τη σελίδα που είχε μπλοκάρει.

Jam B (Εμπλοκή B)

1

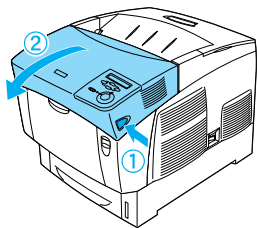


2

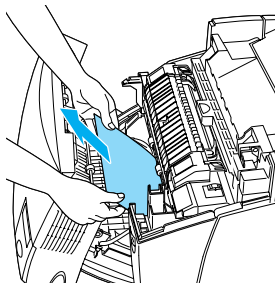

Προειδοποίηση:


Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.

3

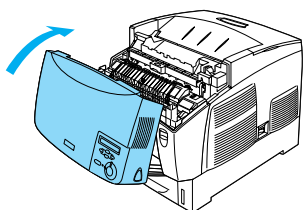


Jam AC (Εμπλοκή AC)


1

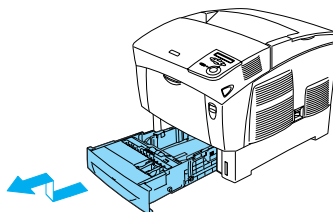


2

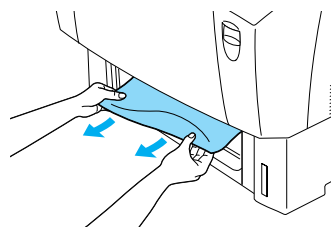


3

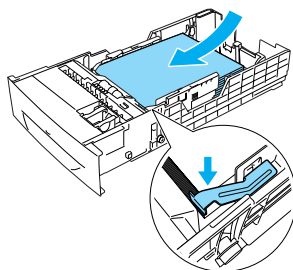


4

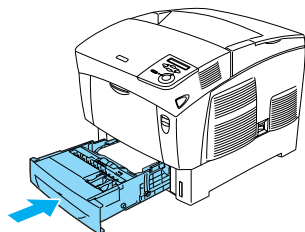

5

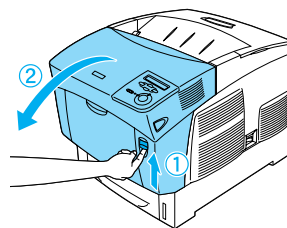


6

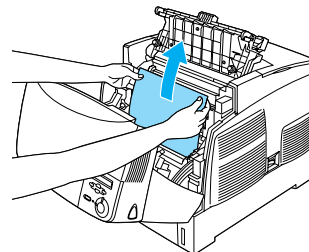

Προειδοποίηση:

Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.

7

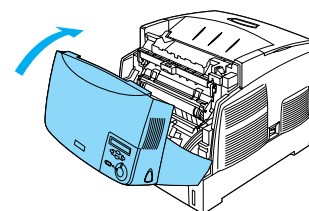


Όταν παρουσιάζεται εμπλοκή χαρτιού επανειλημμένα στις θήκες χαρτιού, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό αναφοράς.

Jam ABC (Εμπλοκή ABC)


Για να διορθώσετε την εμπλοκή, διορθώστε πρώτα την εμπλοκή AC και στη συνέχεια την εμπλοκή B.

Jam AB (Εμπλοκή AB)

1

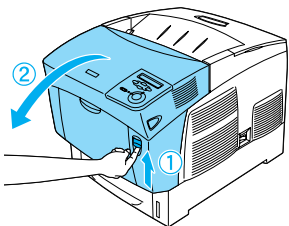


2

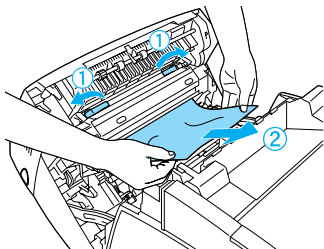


Προειδοποίηση:

Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.


3

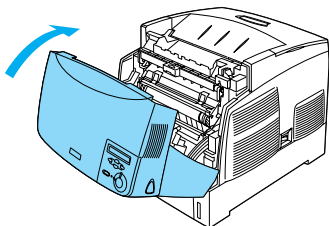

4

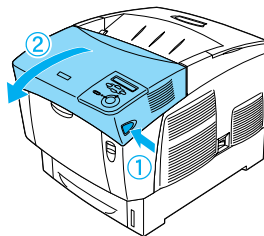

5

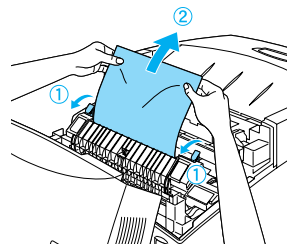

Προειδοποίηση:

Μην αγγίζετε τη μονάδα τήξης, που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά υψηλή.

6

