

Guida per inceppamenti



Avvisi Le informazioni contenute negli Avvisi devono essere seguite attentamente per evitare danni fisici.




Attenzione Le informazioni contenute nei messaggi preceduti dall'icona Attenzione devono essere osservate per evitare danni alle attrezzature.


Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Jam XXX (INC. XXX), scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di riferimento in linea.

Jam A (INC. A)

1

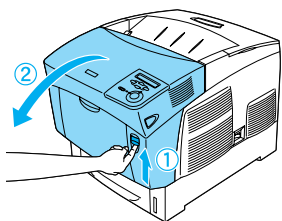


2

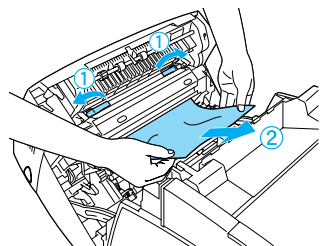


Avviso

Non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.

3

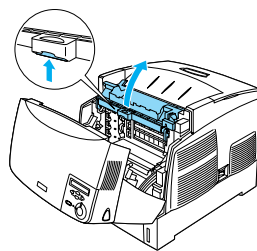


4

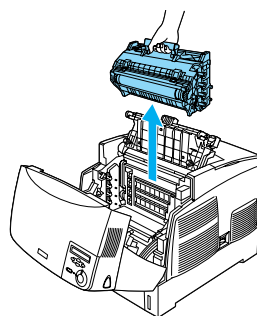


Attenzione

Assicurarsi di non graffiare la superficie del tamburo. Evitare di toccare il tamburo. Le sostanze oleose presenti sulla cute potrebbero danneggiare la superficie del tamburo in modo permanente, compromettendo così la qualità di stampa.


5

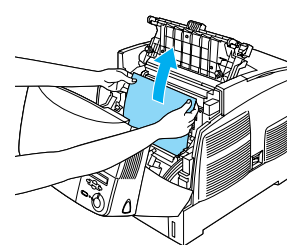

6

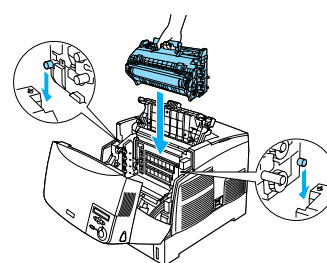

7

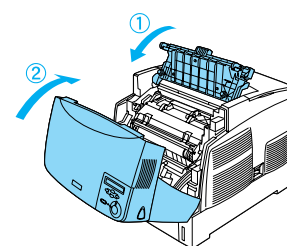


Inceppamento nel cassetto MF


Rimuovere la carta dal cassetto MF e rimuovere eventuale carta inceppata. Aprire e chiudere il coperchio A per eliminare il messaggio sul pannello LCD, quindi caricare nuovamente la carta. La stampa riprende dalla pagina che si è inceppata.

Jam B (INC. B)

1

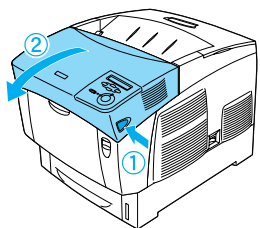


2

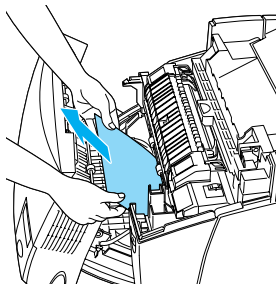

Avviso


Non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.

3

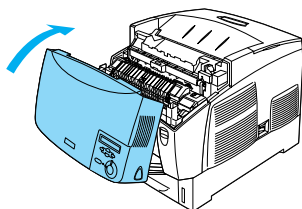


Jam AC (INC. AC)


1

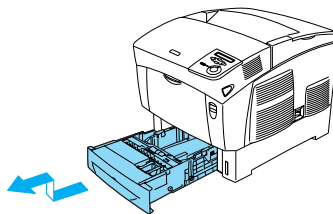


2

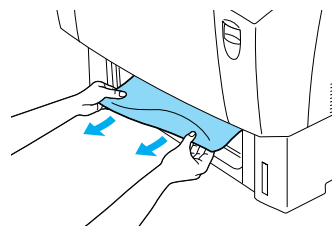


3

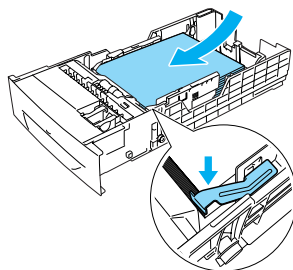


4

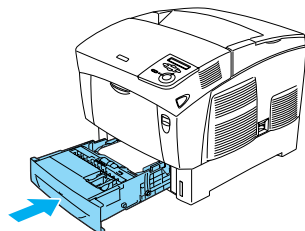

5

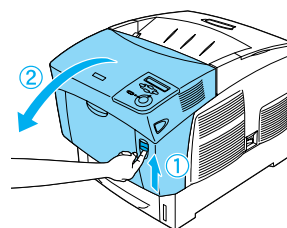


6

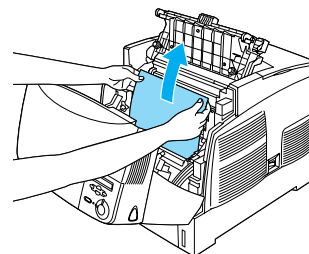

Avviso

Non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.

7

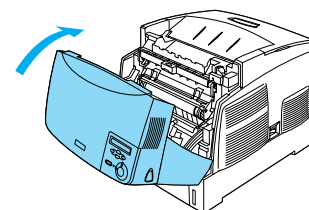


Quando un inceppamento della carta si verifica ripetutamente nei cassettei carta, vedere la Guida di riferimento in linea.

Jam ABC (INC. ABC)


Per rimuovere l'inceppamento della carta, rimuovere innanzitutto l'inceppamento AC, quindi l'inceppamento B.

Jam AB (INC. AB)

1

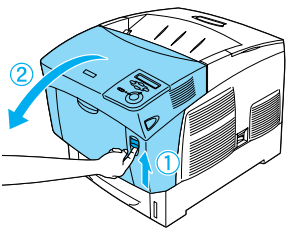


2

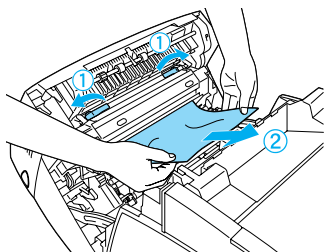


Avviso

Non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.


3

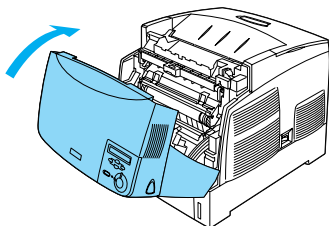

4

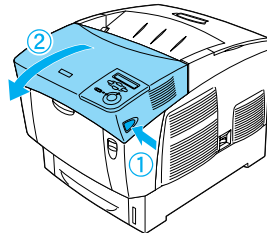

5

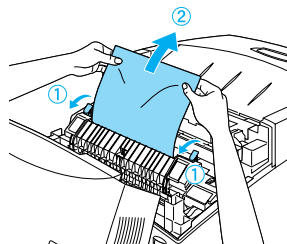

Avviso

Non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA, né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate.

6

