



Waarschuwingen moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen.



Voorzorgsmaatregelen moet u naleven om schade aan het apparaat te voorkomen.


Handleiding papierstoringen

Als het foutbericht Jam XXX (Vast XXX) op het LCD-scherm verschijnt, kiest u de juiste beschrijving om het vastgelopen papier te verwijderen.


Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie.

Vast A

1

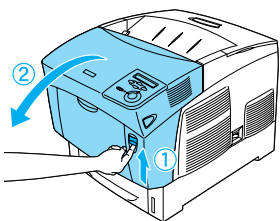


2

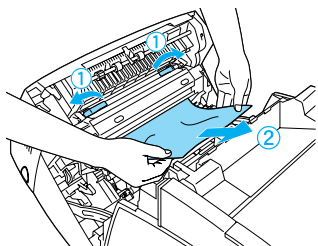


Waarschuwing:

Raak de fuser (met het label WAARSCHUWING: HOGE TEMPERATUUR) of de omgeving hiervan niet aan. Als de printer gebruikt is, kunnen de fuser en omgeving zeer heet zijn.

3

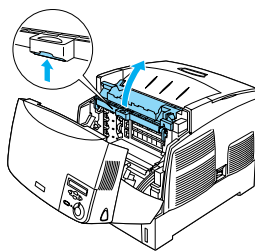


4

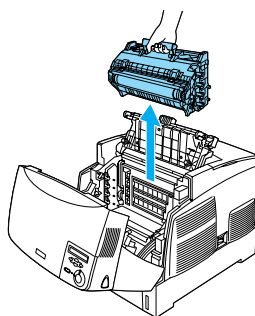


Let op:

Zorg ervoor dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de drum. Zorg er ook voor dat u de drum niet aanraakt; door vette vingers kan het oppervlak beschadigd raken en de afdrukkwaliteit afnemen.


5

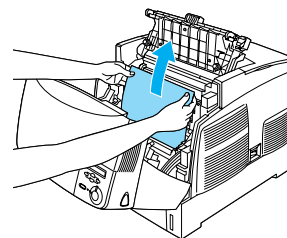

6

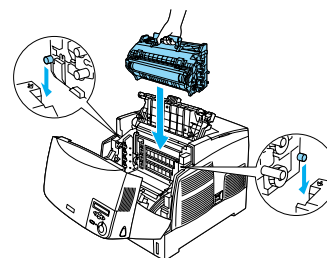

7

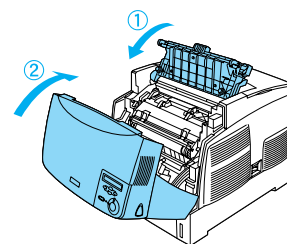


Vast bij MP-lade


Verwijder het papier uit de MP-lade en verwijder het vastgelopen papier. Open en sluit klep A om het bericht op het LCD-scherm te verwijderen en plaats het papier opnieuw in de lade. Het afdrukken wordt hervat vanaf de pagina die is vastgelopen.

Vast B

1

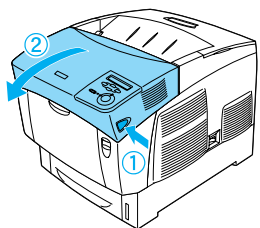


2

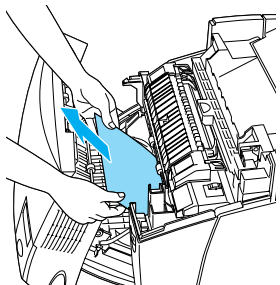

Waarschuwing:


Raak de fuser (met het label WAARSCHUWING: HOGE TEMPERATUUR) of de omgeving hiervan niet aan. Als de printer gebruikt is, kunnen de fuser en omgeving zeer heet zijn.

3

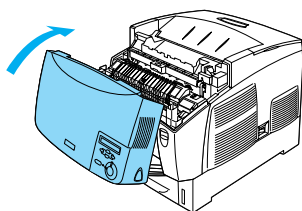


Vast AC


1

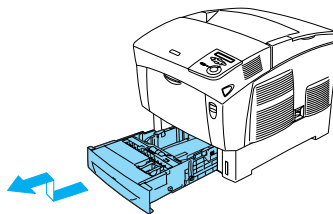


2

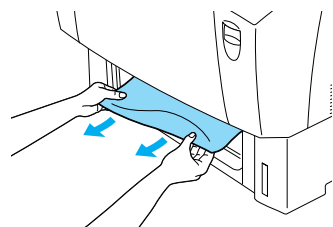


3

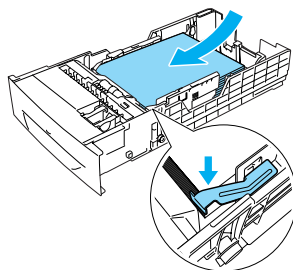


4

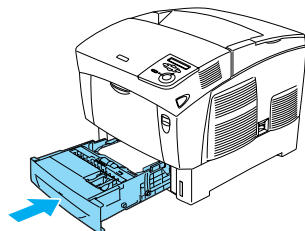

5

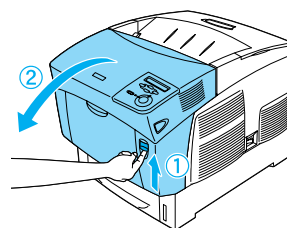


6

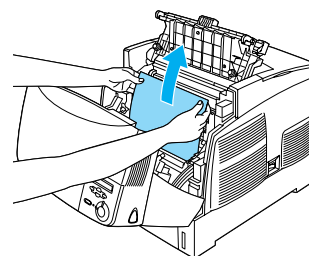

Waarschuwing:

Raak de fuser (met het label WAARSCHUWING: HOGE TEMPERATUUR) of de omgeving hiervan niet aan. Als de printer gebruikt is, kunnen de fuser en omgeving zeer heet zijn.

7

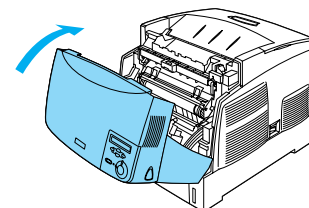


Raadpleeg de online gebruikershandleiding als het papier herhaaldelijk vastloopt bij de papierladen.

Vast ABC


Om het vastgelopen papier te verwijderen, verwijdert u eerst het papier bij Vast AC en vervolgens bij Vast B.

Vast AB

1

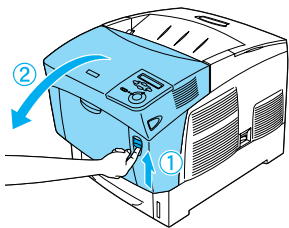


2

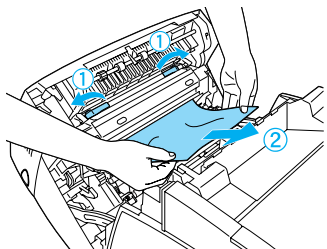


Waarschuwing:

Raak de fuser (met het label
WAARSCHUWING:
HOGE TEMPERATUUR)
of de omgeving hiervan
niet aan. Als de printer
gebruikt is, kunnen de
fuser en omgeving zeer heet
zijn.


3

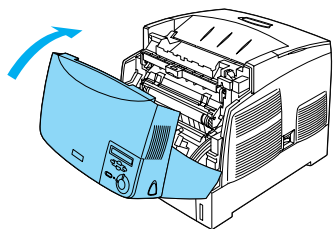

4

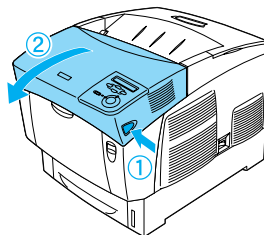

5

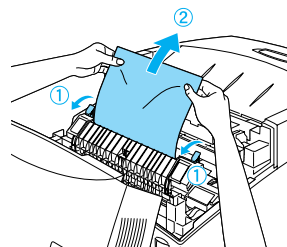

Waarschuwing:

Raak de fuser (met het label
WAARSCHUWING:
HOGE TEMPERATUUR)
of de omgeving hiervan
niet aan. Als de printer
gebruikt is, kunnen de
fuser en omgeving zeer heet
zijn.

6

