




# Przewodnik usuwania zacięć papieru


Po wyświetleniu na panelu LCD komunikatu o błędzie Jam XXX (Zacięcie papieru XXX) należy wybrać odpowiedni opis, aby wyjąć zacięty papier. Więcej informacji zawiera Elektroniczna dokumentacja techniczna.

## Jam A (Zakleszczenie A)

1

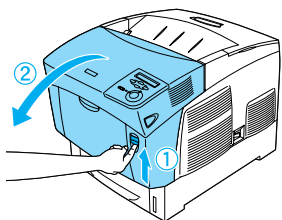


2

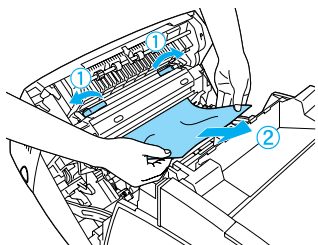


### **Ostrzeżenie:**

Nie wolno dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące.

3

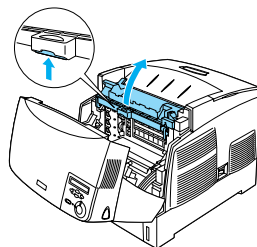


4

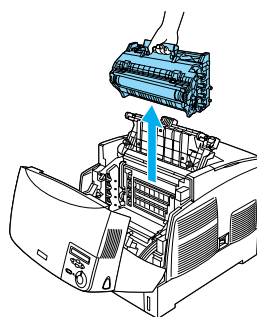


### **Przestroga:**

Należy uważać, aby nie porysować powierzchni bębna. Należy także unikać dotykania bębna, ponieważ tłuszcz znajdujący się na skórze może trwale uszkodzić jego powierzchnię i spowodować obniżenie jakości wydruku.


5

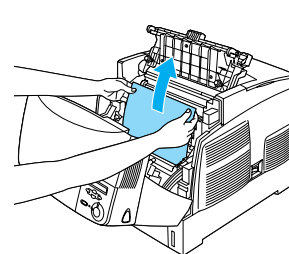

6

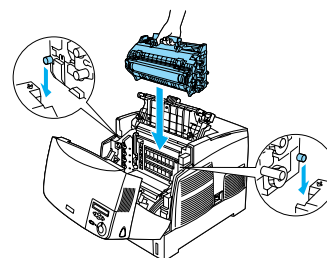

7

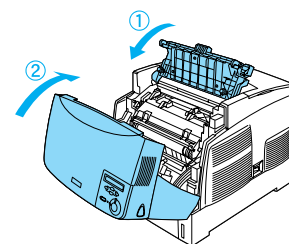


## Jam at the MP tray (Zacięcie w tacy MP)


Wyjmij papier z tacy MP, a następnie usuń zacięty papier. Otwórz i zamknij pokrywę A, aby komunikat wyświetlany na panelu LCD zniknął, a następnie załaduj papier ponownie. Drukarka wznowi drukowanie od strony, przy drukowaniu której nastąpiło zacięcie.

## Jam B (Zacięcie B)

1

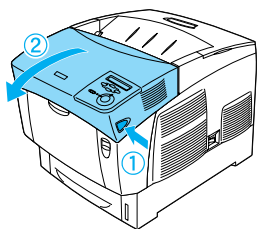


2

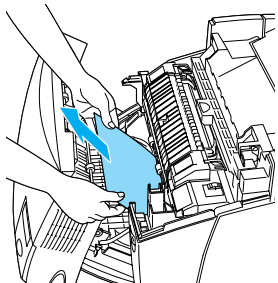

### Ostrzeżenie:


Nie wolno dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące.

3

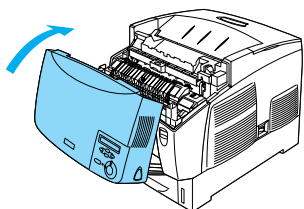


## Jam AC (Zacięcie AC)


1

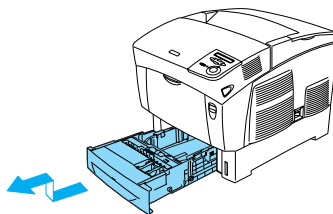


2

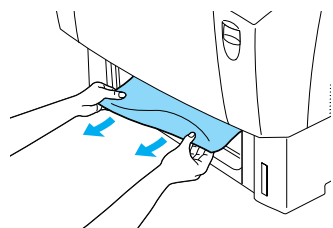


3

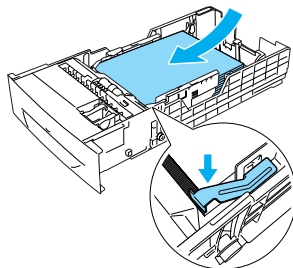


4

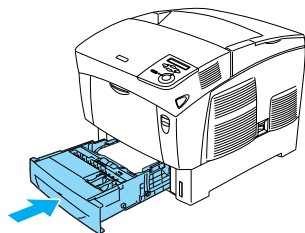

5

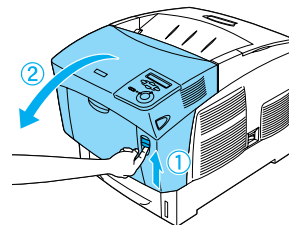


6

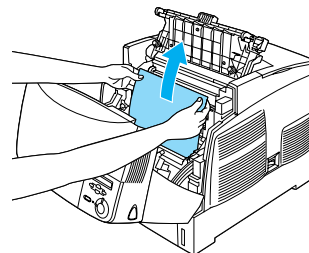

### Ostrzeżenie:

Nie wolno dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące.

7

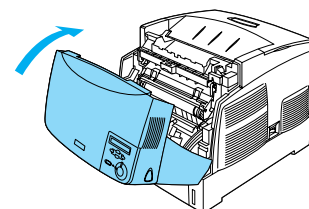


Jeśli zacięcie papieru w kasetach papieru występuje często, należy zapoznać się z Elektroniczną dokumentacją techniczną.

## Jam ABC (Zacięcie ABC)


Usuwanie zacięcia papieru, najpierw należy usunąć zacięcie AC, a następnie zacięcie B.

## Jam AB (Zacięcie AB)

1

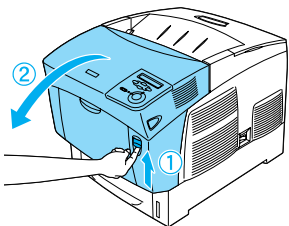


2

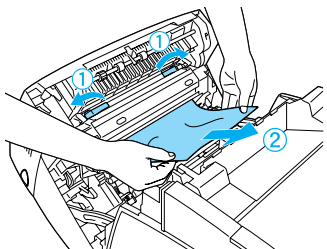


### Ostrzeżenie:

Nie wolno dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące.


3

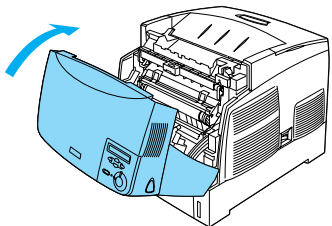

4

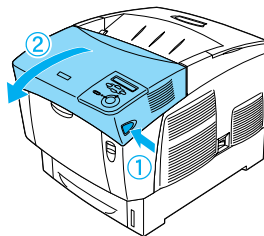

5

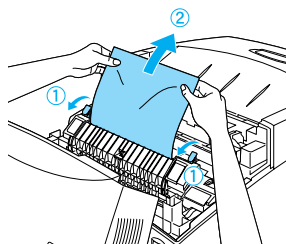

### Ostrzeżenie:

Nie wolno dotykać modułu utrwalacza oznaczonego etykietą CAUTION HIGH TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA TEMPERATURA) ani otaczających go obszarów. Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł utrwalacza i otaczające go obszary mogą być bardzo gorące.

6

