

Guia Encravamento Papel



Atenção: Mensagens que devem ser rigorosamente respeitadas a fim de evitar danos para o utilizador.




Importante: Mensagens que contêm instruções que devem ser seguidas para não provocar danos no equipamento.


Quando aparecer a mensagem de erro Jam XXX (Encrav XXX) no visor LCD, seleccione a descrição apropriada para retirar o papel encravado.
Para mais informações, consulte o guia de consulta interactiva.

Encravamento A

1

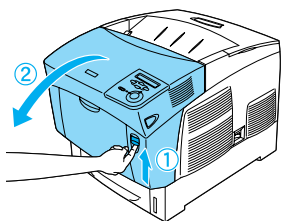


2

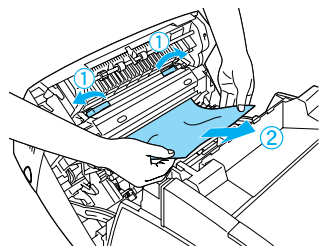


Atenção:

Não toque na unidade de fusão, assinalada com a indicação CUIDADO, TEMPERATURA ELEVADA, nem na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e a área envolvente poderão estar muito quentes.

3

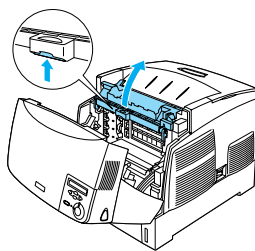


4

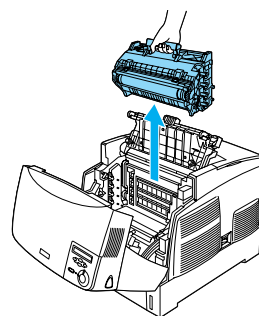


Importante:

Não risque a superfície do tambor. Evite também tocar na superfície do tambor, uma vez que o contacto directo com os dedos pode causar danos irreparáveis na sua superfície e afectar a qualidade de impressão.


5

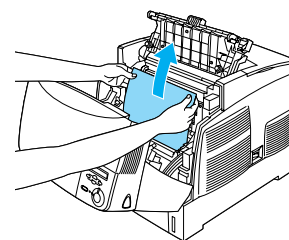

6

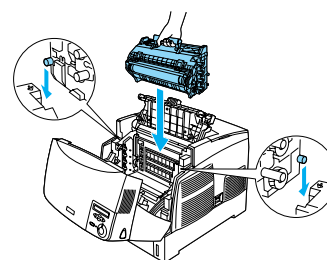

7

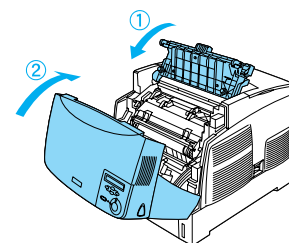


Encravamento no alimentador MF


Retire o papel do alimentador MF e retire o papel que estiver encravado. Abra e feche a tampa A para eliminar a mensagem do visor LCD e volte a colocar o papel. A impressora retoma a impressão a partir da página que encravou.

Encravamento B

1

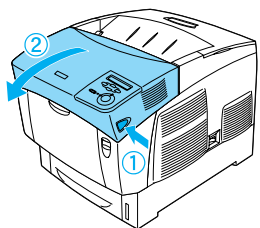


2

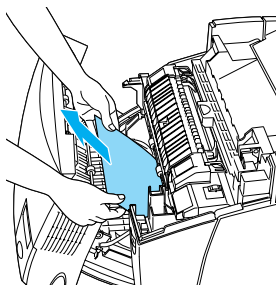

Atenção:


Não toque na unidade de fusão, assinalada com a indicação CUIDADO, TEMPERATURA ELEVADA, nem na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e a área envolvente poderão estar muito quentes.

3

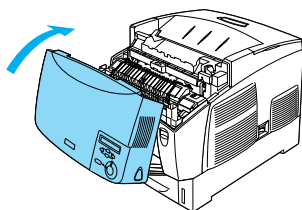


Encravamento AC


1

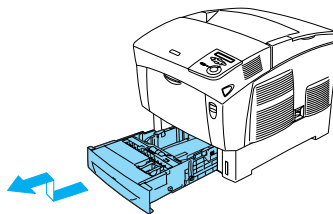


2

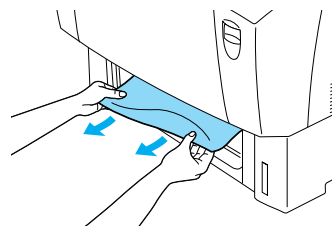


3

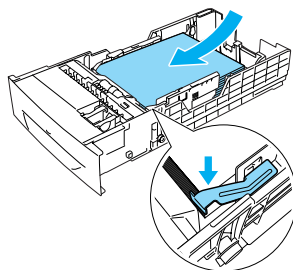


4

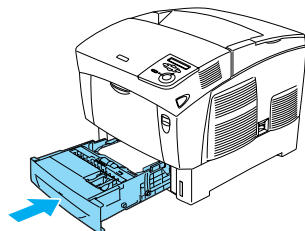

5

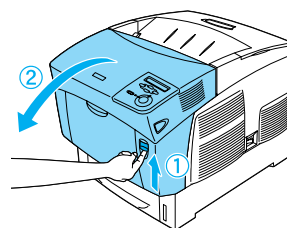


6

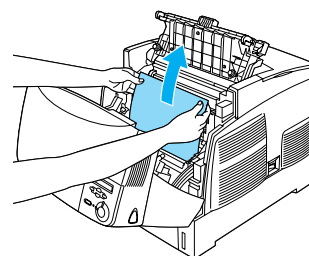

Atenção:

Não toque na unidade de fusão, assinalada com a indicação CUIDADO, TEMPERATURA ELEVADA, nem na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e a área envolvente poderão estar muito quentes.

7

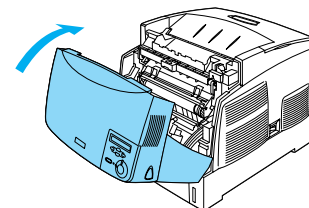


Se o papel encravar várias vezes nos alimentadores, consulte o guia de consulta interativo.

Encravamento ABC


Para retirar o papel encravado, comece pelo encravamento AC e, em seguida, retire o papel encravado na tampa B.

Encravamento AB

1

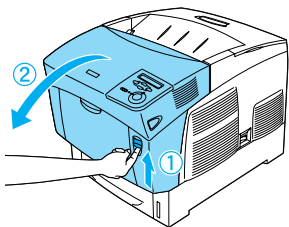


2

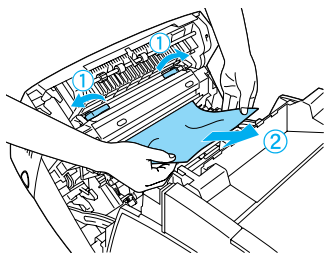


Atenção:

Não toque na unidade de fusão, assinalada com a indicação CUIDADO, TEMPERATURA ELEVADA, nem na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e a área envolvente poderão estar muito quentes.


3

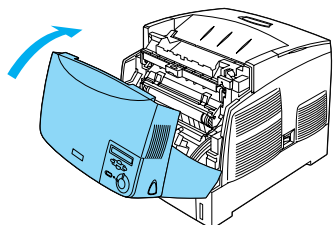

4

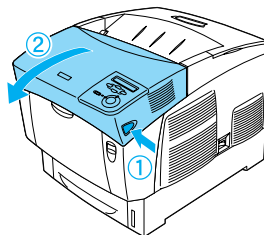

5

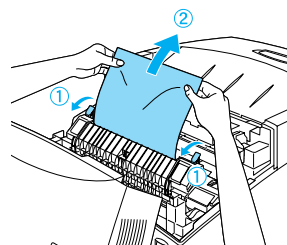

Atenção:

Não toque na unidade de fusão, assinalada com a indicação CUIDADO, TEMPERATURA ELEVADA, nem na área envolvente. Se a impressora tiver estado em funcionamento, a unidade de fusão e a área envolvente poderão estar muito quentes.

6

