

Руководство по удалению застрявшей бумаги



Предупреждениям необходимо следовать во избежание получения травмы.




Предостережения надо соблюдать, чтобы предотвратить повреждение оборудования.


Если на ЖК-панели принтера появляется сообщение Jam XXX (Замятие XXX), обратитесь к соответствующему разделу для удаления застрявшей бумаги. Для получения дополнительной информации, смотрите Справочное руководство.

Замятие А


1

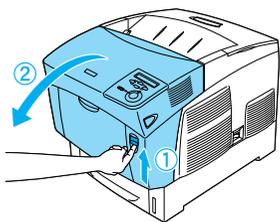


2

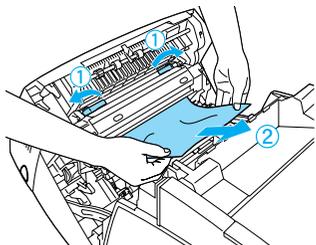


3

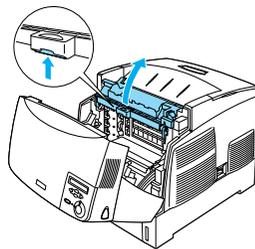


4

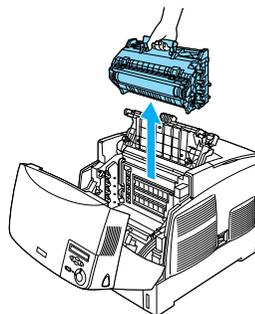


5

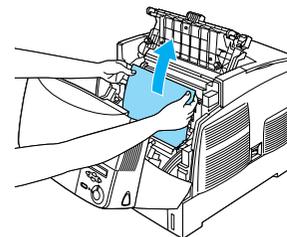

6

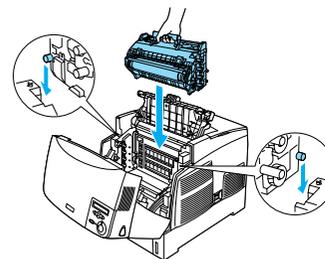

7

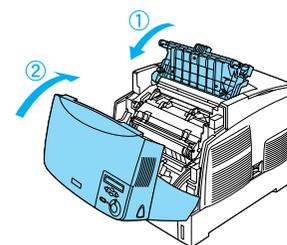

Предупреждение:

Не прикасайтесь к печке с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг нее. Если принтер только что работал, печка и детали вокруг нее могут быть очень горячими.



Предостережение:


Не поцарапайте поверхность барабана. Также запрещается прикасаться к барабану, потому что ваши пальцы могут оставить на его рабочей поверхности отпечатки, что ухудшит качество печати.

Замятие в МЦ-лотке


Выньте бумагу из МЦ-лотка и затем извлеките всю застрявшую пленку. Откройте и закройте крышку А, чтобы стерлось сообщение с ЖК-дисплея, затем заново положите пленку в лоток. Принтер возобновит печать с застрявшей страницы.

Замятие В

1

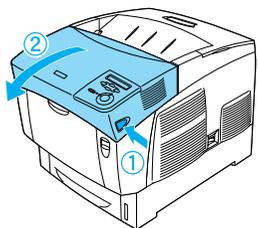


2

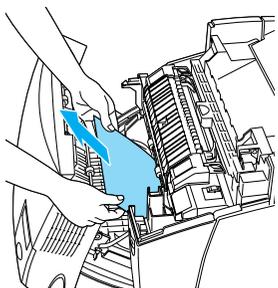

Предупреждение:


Не прикасайтесь к печке с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг нее. Если принтер только что работал, печка и детали вокруг нее могут быть очень горячими.

3

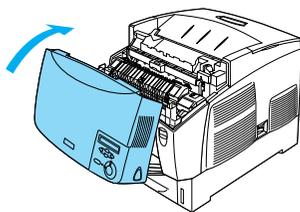


Замятие АС


1

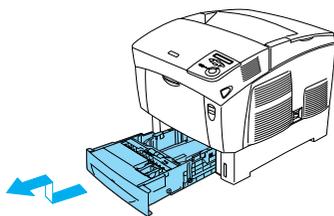


2

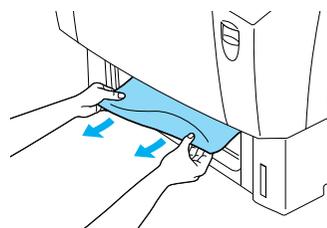


3

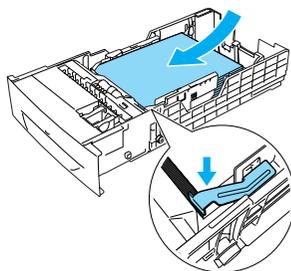


4

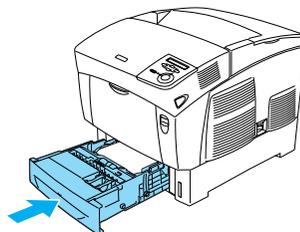

5

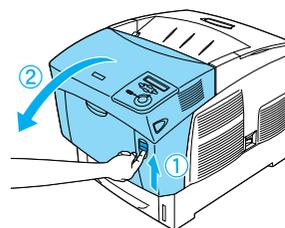


6

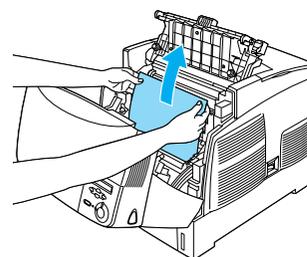

Предупреждение:

Не прикасайтесь к печке с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг нее. Если принтер только что работал, печка и детали вокруг нее могут быть очень горячими.

7

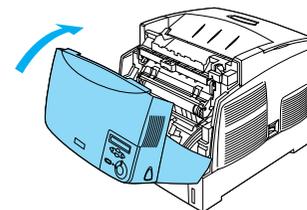


Если замятие бумаги часто повторяется, обратитесь за информацией к Справочному руководству.

Замятие АВС


При извлечении застрявшей бумаги сначала выньте ее из участка подачи в принтер, как описано в разделе «Замятие АС», а затем выньте застрявшую бумагу из модуля двусторонней печати, как описано в разделе «Замятие В».

Замятие АВ

1

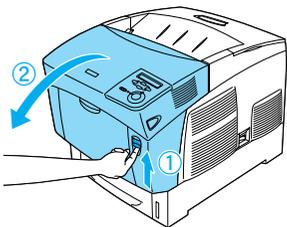


2

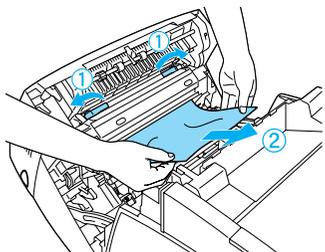


Предупреждение:

Не прикасайтесь к печке с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг нее. Если принтер только что работал, печка и детали вокруг нее могут быть очень горячими.


3

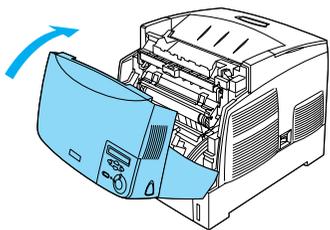

4

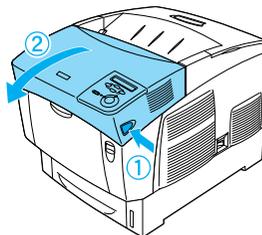

5

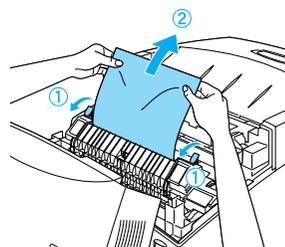

Предупреждение:

Не прикасайтесь к печке с надписью CAUTION HIGH TEMPERATURE (ОСТОРОЖНО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или к деталям вокруг нее. Если принтер только что работал, печка и детали вокруг нее могут быть очень горячими.

6

