

# EPSON®

## EMP-745/740

# Guía de referencia rápida

Asegúrese de leer el Manual de instrucciones adjunto antes de usar el proyector.

**ADVERTENCIA**

No mire directamente a la lente mientras el proyector está encendido.


## Cómo ajustar el tamaño de la imagen



Manual de instrucciones "Tamaño de la pantalla y distancia de proyección"

El tamaño de la imagen proyectada está determinado básicamente por la distancia entre el objetivo y la pantalla.

Los valores reales variarán dependiendo de las condiciones de proyección y el ajuste del zoom. Los valores deben ser usados como guía para ajustar el proyector.

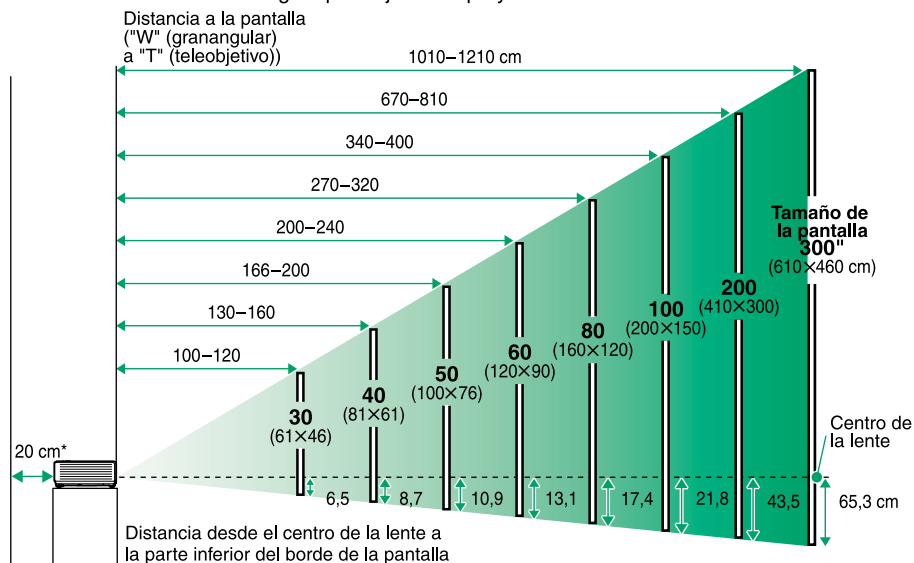


\* Cuando se instala junto a una pared, deje un espacio de unos 20 cm entre el proyector y la pared.

## Conexión a un ordenador




Manual de instrucciones "Conexión a un ordenador"

Apague el proyector y el ordenador antes de conectarlos.




Al puerto del monitor del ordenador

Al puerto [Computer/Component Video] (azul)

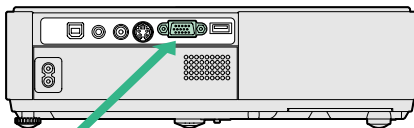

Cable de ordenador (incluido)




**Pista**

Es posible que el cable de ordenador suministrado no encaje en el puerto de monitor de su ordenador. En ese caso, será necesario usar un adaptador.

## Conexión a una fuente de vídeo

Manual de instrucciones  
"Conexión a una fuente de vídeo"

Apague el proyector y la fuente de vídeo antes de conectarlos.

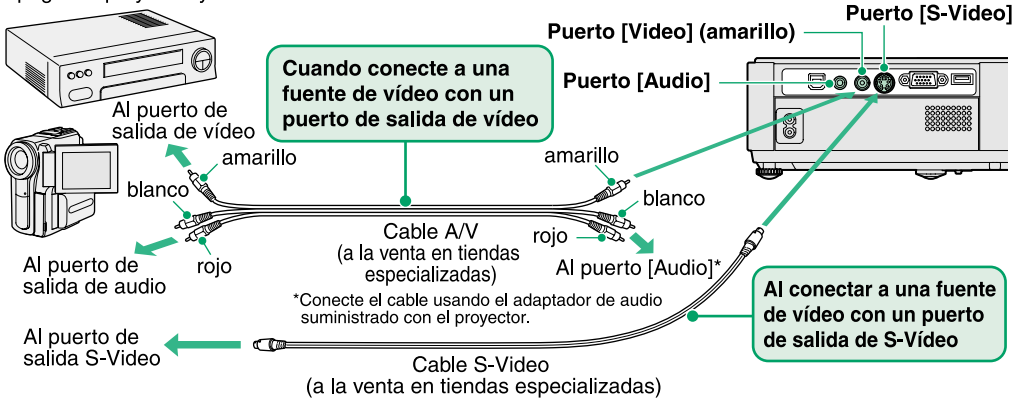

Para reproducir el sonido a través del altavoz incorporado del proyector, use el adaptador de audio (suministrado con el proyector) para conectar un cable A/V (a la venta en tiendas especializadas) al puerto de entrada [Audio] correspondiente a la fuente de vídeo conectada.




### Pista

Si conecta una fuente de vídeo componente (como un reproductor DVD), puede usar el cable vídeo componente opcional para conectar la fuente al puerto Computer/Component Video de la parte posterior de proyector.

## Preparativos antes de proyectar

Manual de instrucciones  
"Puesta en marcha del proyector"


- 1 Retire la cubierta de la lente.**
- 2 Inserte el cable de alimentación del proyector en el proyector.**
- 3 Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente con toma de tierra.**  
El indicador Power se encenderá en naranja.
- 4 Conecte la alimentación para la fuente de entrada de señal.**  
Para el equipo de vídeo, presione [Play] para comenzar la reproducción.

- 5 Presione  para conectar la alimentación del proyector.**

Se escuchará un pitido para indicar que el proyector se está iniciando.

El indicador Power parpadeará en verde, y comenzará la proyección (calentamiento en progreso).


El ajuste de protección con contraseña podría causar que la pantalla de entrada de contraseña se visualice cada vez que se conecta la alimentación. Si eso sucede, entre la contraseña.

 Manual de instrucciones

"Prevención contra robos (contraseña protegida)"

Cuando el ítem del menú "Extendida" - "Operación" - "Direct Power ON" se ajusta a "ON", sonará un avisador de confirmación y se conectará el proyector tan pronto como se inserte el enchufe en la toma de corriente, y comenzará la proyección.


 Manual de instrucciones Menú "Extendida"

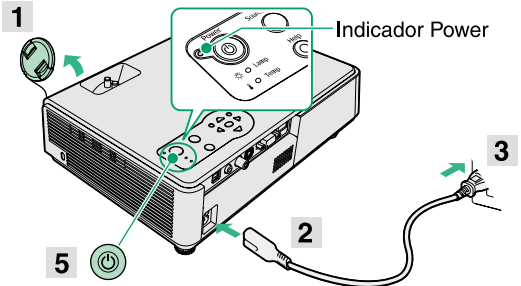


- Si no se proyectan imágenes, cambie la señal de entrada.

### Pista

Proyector

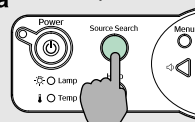

Mando a distancia

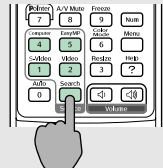

- Si lo conecta a un ordenador con un monitor incorporado, o a un ordenador portátil, deberá cambiar el destino de la salida usando los botones o los menús de ajuste.




Manual de instrucciones "Conexión de la alimentación y proyección de imágenes"

## ● Ajuste del ángulo de la imagen


Mientras tira de la palanca de ajuste de la pata, levante la parte delantera del proyector de manera que la pata ajustable delantera se pueda extender.  
Para retraer la pata ajustable delantera, empuje suavemente el proyector hacia abajo mientras tira de la palanca de ajuste de la pata.

Palanca de ajuste de pata

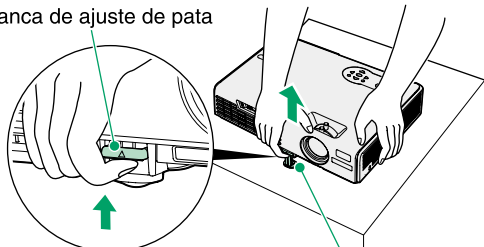

Pata ajustable delantera


Cuando el proyector esté inclinado hará que haya una distorsión trapezoidal de la imagen, pero esta distorsión puede ser corregida usando la función de corrección de distorsión trapezoidal mientras el ángulo vertical de inclinación se encuentre dentro del rango de aproximadamente 15°. Si desea realizar otros ajustes menores como resultado de la corrección de la desviación trapezoidal automática, use  $\nabla$   $\square$  del panel de control del proyector.

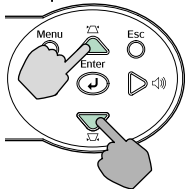

## ● Ajuste del tamaño de la imagen y el enfoque


### Ajustes finos al tamaño de la imagen

Gire el anillo del zoom para ajustar el tamaño de la imagen.  
Gire hacia el lado "W" para aumentar el tamaño de la imagen, y gire hacia el lado "T" para reducir el tamaño de la imagen.

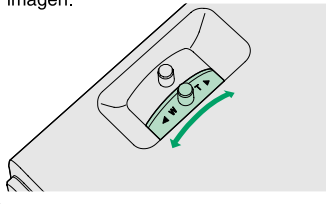

### Ajuste del enfoque

Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.

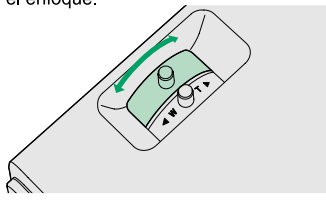

Pista

También se pueden realizar los siguientes ajustes.

### • Inicialización (solo cuando se proyectan señales de ordenador o de vídeo RGB)

Manual de instrucciones "Ajuste de imágenes de ordenador y de imágenes de vídeo RGB"  
Cuando proyecta imágenes de ordenador, las señales de entrada serán detectadas automáticamente y ajustadas de manera que las imágenes proyectadas sean ideales. Si los resultados del ajuste automático no son satisfactorios, los ajustes individuales también pueden ser ajustados manualmente usando los menús.

### • Otros ajustes (Manual de instrucciones "Uso de las funciones de los menús de ajuste")

Presione  $\square$  en el mando a distancia o el proyector para visualizar el menú de configuración. Puede usar las funciones del menú de ajuste para realizar ajustes como brillo, contraste y color.

# Cómo apagar el proyector

**1** Apague la alimentación de todas las fuentes conectadas al proyector.

**2** Presione  $\square$  dos veces para desconectar la alimentación.

El indicador Power parpadeará en naranja (enfriamiento en progreso/aproximadamente 20 segundos). Si aparece un mensaje pidiéndole que limpie o cambie el filtro de aire, siga las instrucciones del mensaje.





**3** Cuando se enfría, escuchará un sonido "pip-pip" del avisador de confirmación, y el indicador Power cambiará para iluminarse en naranja.

Indicador Power


Pueden ocurrir problemas de funcionamiento si se desconecta el cable de alimentación mientras el indicador Power parpadea en naranja.



# Funciones útiles

<b>Selección de modo de color</b>	Se puede seleccionar uno de los seis modos siguientes de color diferentes presionando  en el mando a distancia. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinámico</li> <li>• Presentación</li> <li>• Teatro</li> <li>• Cuarto de estar</li> <li>• sRGB</li> <li>• Pizarra negra</li> </ul>	 Manual de instrucciones "Seleccionando la calidad de proyección (Selección de modo de color)"
<b>Fondo (A/V Mute)</b>	La reproducción de imágenes y sonido puede ser pausada momentáneamente y luego reanudada cada vez que se presiona  en el mando a distancia.	 Manual de instrucciones "Fondo (A/V Mute)"



# Localización de problemas

 Manual de instrucciones "Localización de problemas"

## ● Uso de la función de ayuda

**1** Presione el botón  .


**2** Seleccione el ítem a ver.

Incline el botón  en el mando a distancia o presione los botones  del panel de control del proyector para seleccionar un ítem.

**3** Acepte la selección.


Presione el botón  para confirmar la selección de un elemento de menú.

**4** Se visualizarán los contenidos de la ayuda.


El menú de ayuda se borra cuando se presiona el botón  .

## ● Verificando los indicadores

Estos indicadores le alertan de los problemas en el funcionamiento del proyector. En las tablas siguientes se explica el significado de los diferentes estados de los indicadores y como solucionar los problemas que indican.

 Para más detalles, consulte la sección "Cuando tenemos algún problema" en el *Manual de instrucciones*.



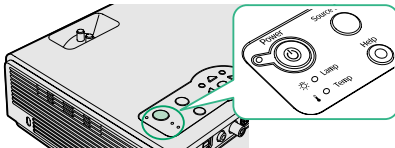


Si todos los indicadores están apagados, verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente y que la alimentación está siendo suministrada normalmente.










### Problema/Advertencia

Encendido  Intermitente  Apagado

**Normal**  Encendido  Intermitente  Apagado

Estado	Problema y solución
 <input type="radio"/> Naranja	Condición de espera (reposo) El cable de alimentación sólo debe ser desconectado en esta condición. <b>La proyección empieza al presionar el .</b>
 <input type="radio"/> Verde	Calentamiento en progreso Una vez terminado el calentamiento, la proyección comienza al entrar una señal de imagen.
 <input type="radio"/> Verde	Proyección en progreso
 <input type="radio"/> Naranja	Enfriamiento en progreso El proyector cambia a espera (el indicador se enciende en naranja) después de aproximadamente 20 segundos.

Estado	Problema y solución
 <input type="radio"/> Rojo	Alta temperatura dentro del proyector (sobrecalentamiento) <b>La lámpara se apagará automáticamente y se interrumpirá la proyección. Espere aproximadamente 5 minutos. Luego presione  para volver a encender el proyector.</b>
 <input type="radio"/> Rojo	Problemas con la lámpara <b>Retire la lámpara y verifique si está rota. Si la lámpara no está rota, vuelva a insertarla. Si la lámpara está rota, no intente sustituirla, póngase en contacto con EPSON. *</b>
 <input type="radio"/> Rojo	Problema interno <b>Deje de usar el proyector y envíelo a un Servicio técnico.</b>
 <input type="radio"/> Rojo	Algo está mal con el ventilador o el sensor. <b>Deje de usar el proyector y envíelo a un Servicio técnico.</b>
 <input type="radio"/> Rojo	Enfriamiento a alta velocidad en progreso. Si la temperatura vuelve a subir demasiado, la proyección se interrumpirá automáticamente. <b>Verifique que el filtro de aire y la ventilación de salida de aire estén limpias, y que la temperatura del ambiente no sea demasiado alta.</b>
 <input type="radio"/> Rojo	Es hora de cambiar la lámpara. <b>Reemplace la lámpara con una nueva tan pronto como sea posible. Si continúa usando el proyector, la lámpara se podría romper.</b>

\* Consulte las direcciones indicadas en las "Condiciones de la garantía internacional" de la *Guía de instrucciones de seguridad/Términos de la garantía mundial*.