

EPSON AcuLaser™ C2600/2600 Series

Guida per inceppamenti




Avvertenze Osservare attentamente per evitare danni personali.

Quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio di errore Inceppamento WWWW, scegliere la descrizione appropriata per rimuovere la carta inceppata. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida utente in linea.


Inceppamento A (coperchio A)

1

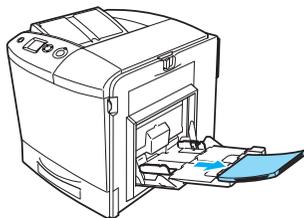


Se è installata l'unità fronte/retro opzionale, sollevarla. Tenerla sollevata ed estrarre delicatamente eventuali fogli di carta. Fare attenzione a non strappare la carta inceppata.

2

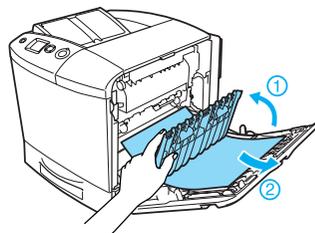


3

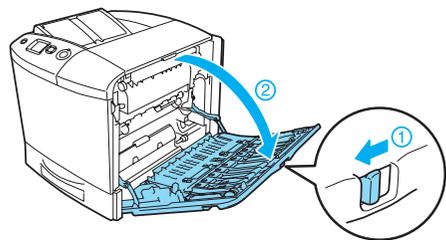


Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.

4

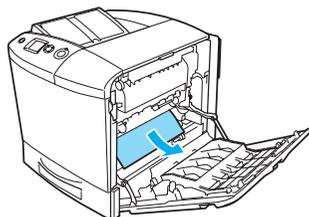


5

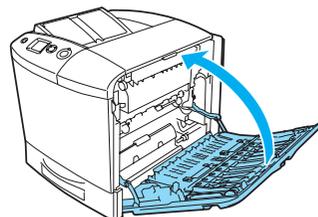


Inceppamento MF, A (cassetto MF e coperchio A)

1

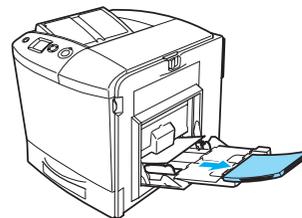


5

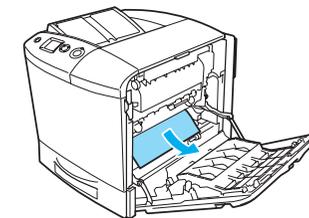

Se è installata l'unità fronte/retro opzionale, sollevarla. Tenerla sollevata ed estrarre delicatamente eventuali fogli di carta. Fare attenzione a non strappare la carta inceppata.

2

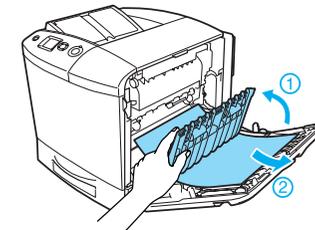


3




Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.

4

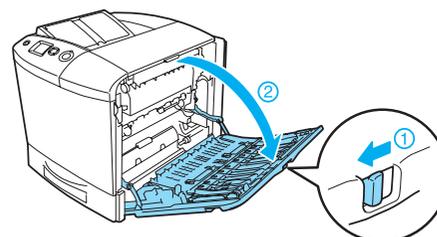


6

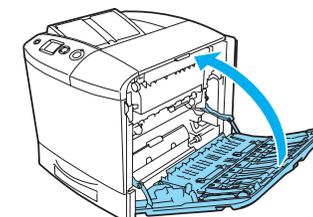


Inceppamento A, B (coperchi A e B)

1

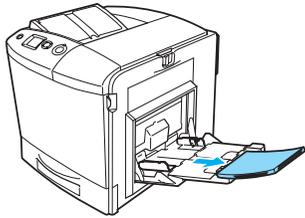


Se è installata l'unità fronte/retro opzionale, sollevarla. Tenerla sollevata ed estrarre delicatamente eventuali fogli di carta. Fare attenzione a non strappare la carta inceppata.

2

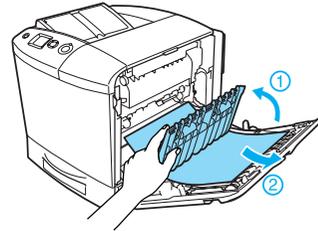


3

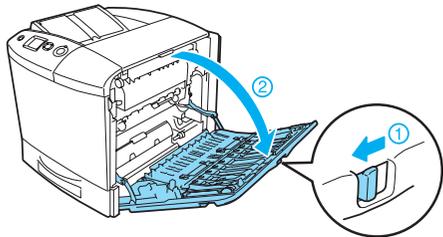


Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.


4

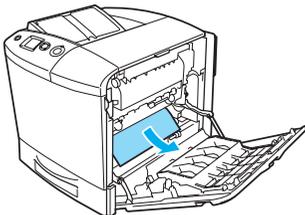

5

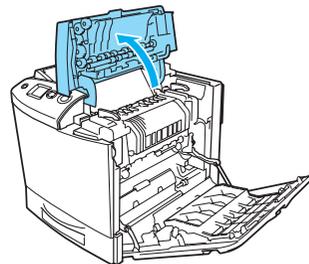


6

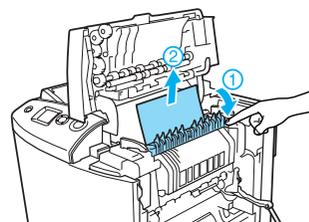

Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.


7

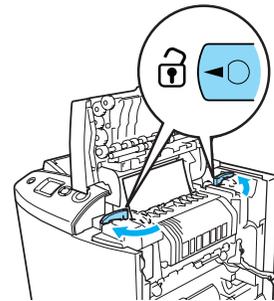


Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.


8

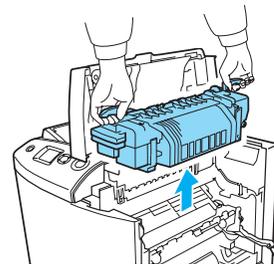


9

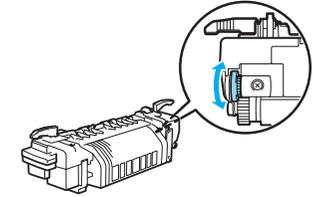


10

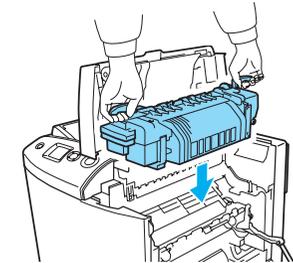

11

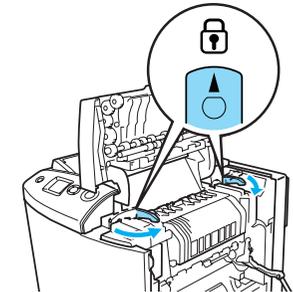


12

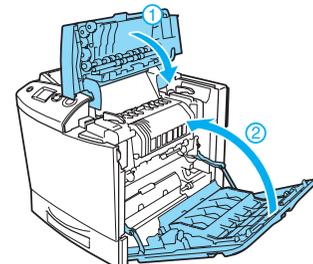


Inceppamento A, C1 (coperchio B e cassetto carta inferiore standard)

1

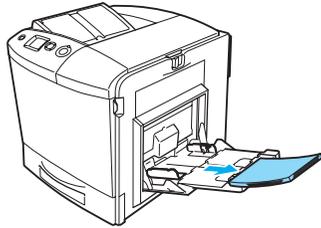


Se è installata l'unità fronte/retro opzionale, sollevarla. Tenerla sollevata ed estrarre delicatamente eventuali fogli di carta. Fare attenzione a non strappare la carta inceppata.

6

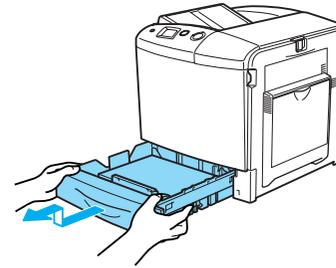


2

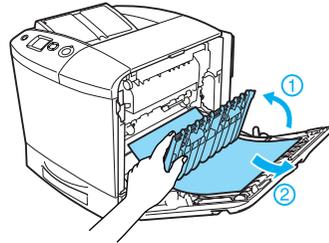

7




3

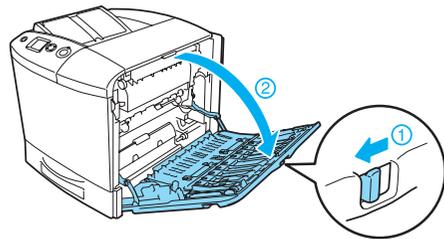


Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.


8

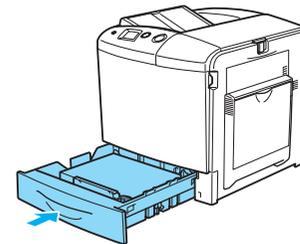

4

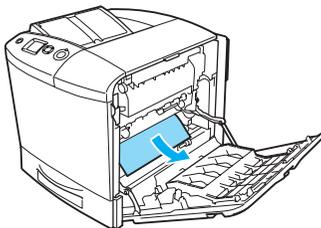


5

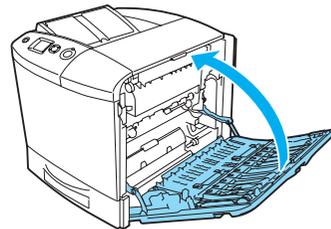

Inceppamento A, E, C2 (coperchio A, E e cassetto carta opzionale)

1

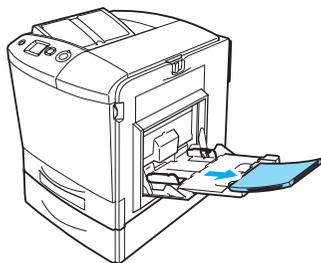


Se è installata l'unità fronte/retro opzionale, sollevarla. Tenerla sollevata ed estrarre delicatamente eventuali fogli di carta. Fare attenzione a non strappare la carta inceppata.

6




10

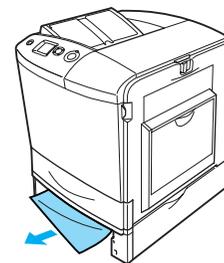


2




7

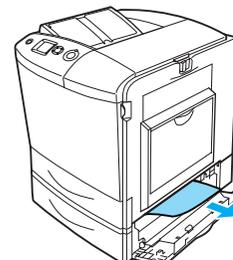


11

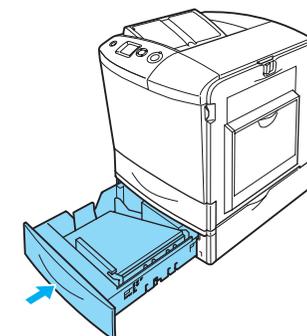


3

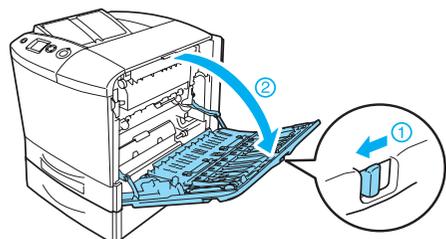



8

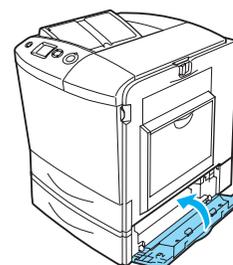

4

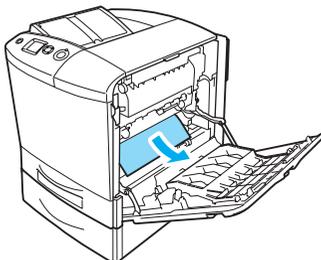

9

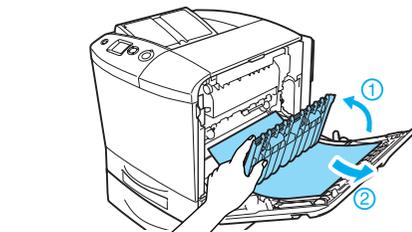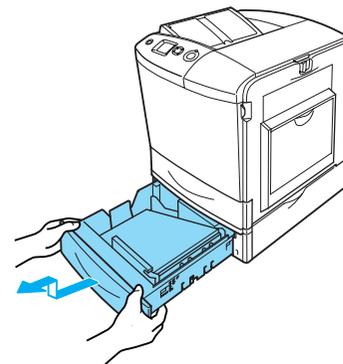

Avvertenza:

Fare attenzione a non toccare né il fusore, contrassegnato dall'etichetta CAUTION HIGH TEMPERATURE (ATTENZIONE - SUPERFICIE A TEMPERATURA ELEVATA) né le aree circostanti. Se la stampante è in funzione da un certo periodo di tempo, il fusore e queste aree possono raggiungere temperature molto elevate. Nel caso risulti necessario operare vicino alle suddette aree, aprire i coperchi A e B prima di procedere, quindi aspettare 30 minuti per permettere la dispersione del calore.

5

