

Impressora laser a cores EPSON AcuLaser™ C4200

Guia para Resolução de Encravamentos de Papel



Avisos- Têm de ser seguidos cuidadosamente para evitar danos físicos.



Cuidados- Têm de ser respeitados para evitar danos no equipamento.


Notas: Contêm informações e sugestões úteis sobre o funcionamento da impressora.

Quando aparece a mensagem de erro Encravamento de Papel XXX no visor LCD, veja qual é a descrição adequada para resolver o encravamento de papel.


Para obter mais informações, consulte o Guia do Utilizador Interactivo.

Encravamento A

1

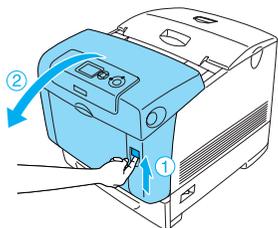


2

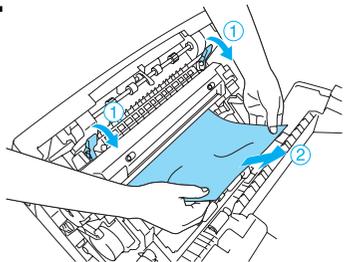


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

3

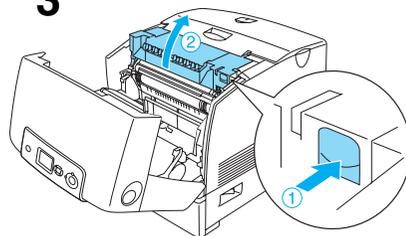


4

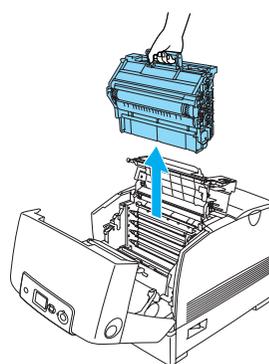


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Nota:
Certifique-se de que coloca a unidade fotocondutora numa superfície plana, como indica a figura.

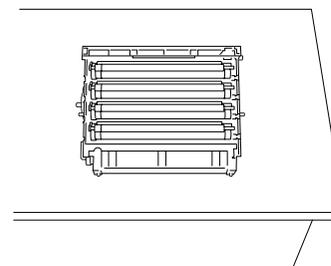

5

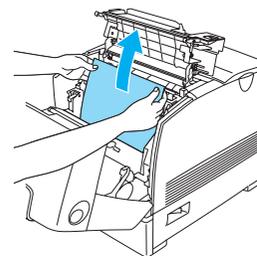


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.




Cuidado:
Não toque nos roletes que se encontram no interior da impressora.

6

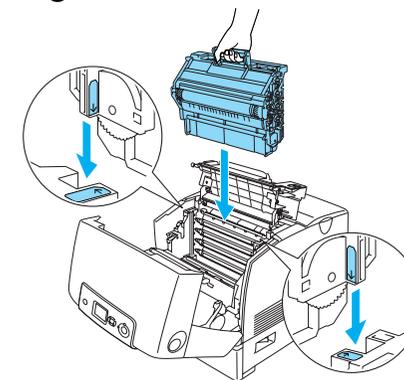


7

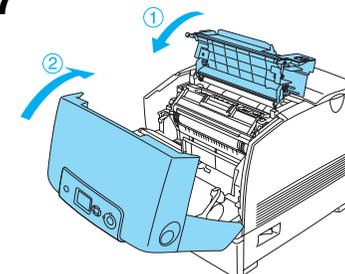


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Encravamento A B

1

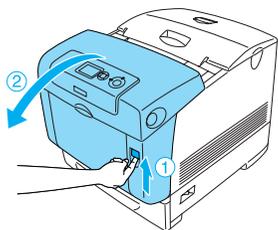


2

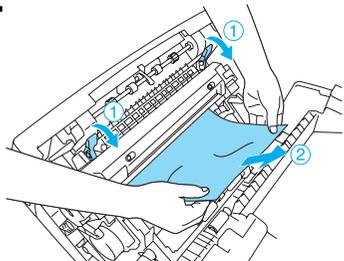


Aviso: Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

3

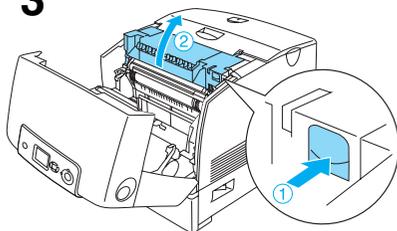


4

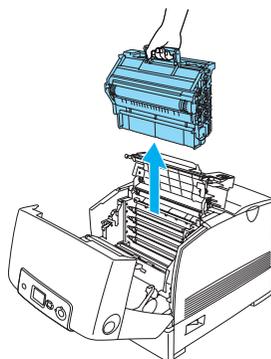


Aviso: Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Nota: Certifique-se de que coloca a unidade fotocondutora numa superfície plana, como indica a figura.

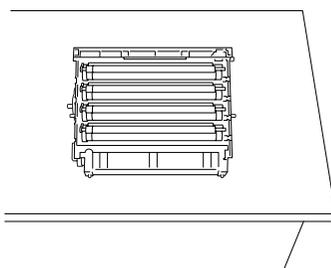

5

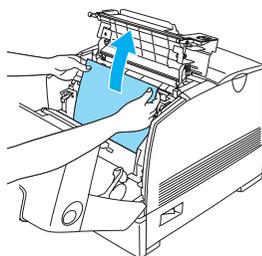


Aviso: Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.




Cuidado: Não toque nos roletes que se encontram no interior da impressora.

6

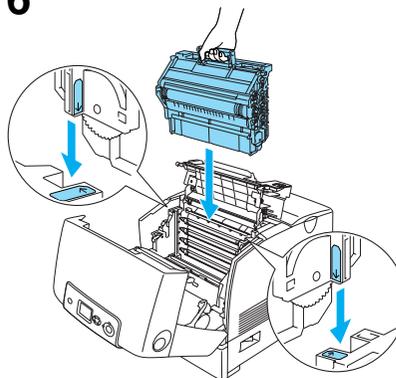


Aviso: Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.


7

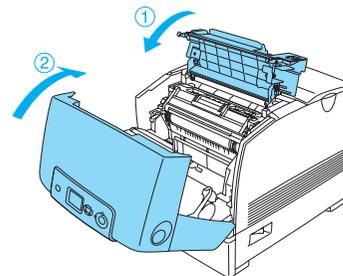

8

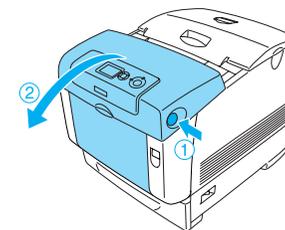


9

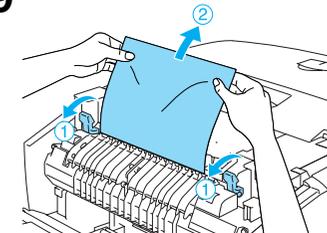


Aviso: Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

10

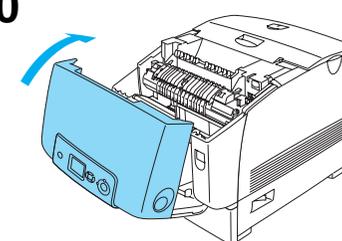


Encravamento C A




1 Retire o papel colocado no alimentador MF. Se o papel estiver encravado no alimentador MF, puxe as folhas de papel para fora, com cuidado e com ambas as mãos.

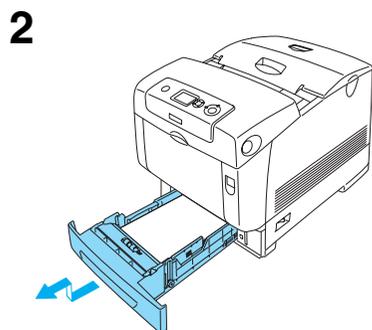



Nota:
A figura ilustra o alimentador inferior de origem. Se o alimentador opcional estiver instalado, verifique as gavetas do alimentador da mesma forma.

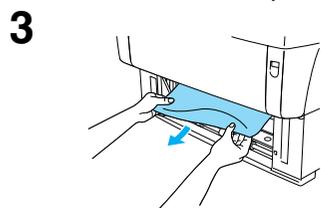

Nota:
Certifique-se de que já não está papel encravado dentro do interior da impressora.

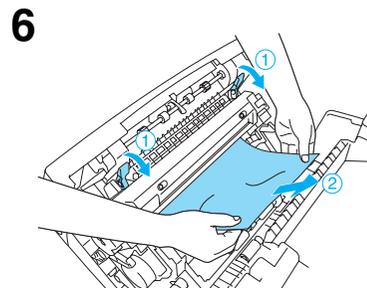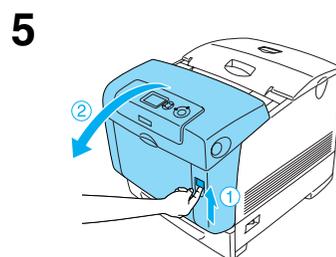
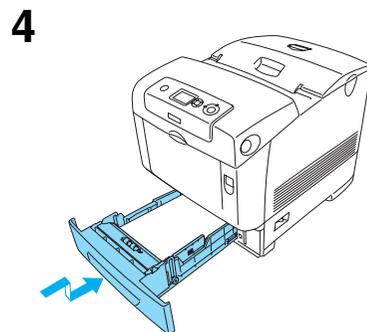


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

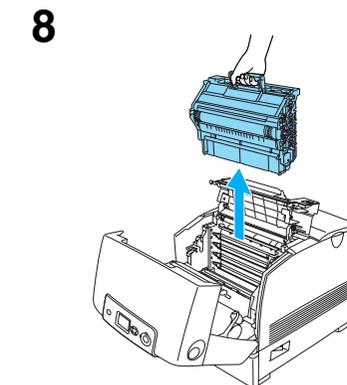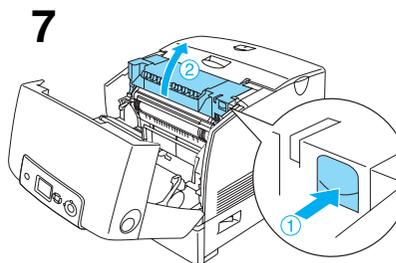


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Nota:
Certifique-se de que coloca a unidade fotocondutora numa superfície plana, como indica a figura.

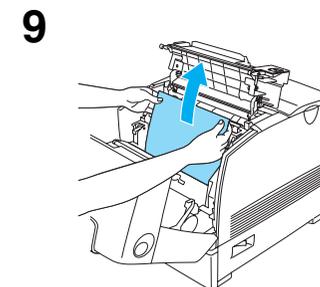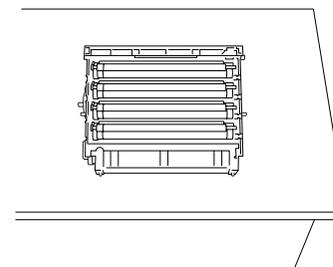

Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Cuidado:
Não toque nos roletes que se encontram no interior da impressora.

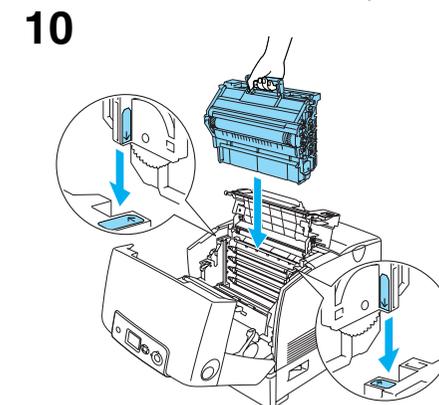


Aviso:
Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

Continua na página seguinte ■■■▶


Encravamento C A

11

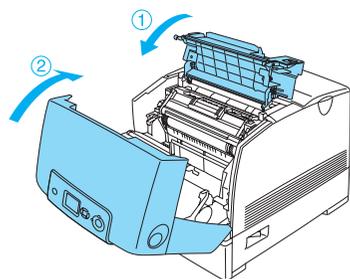


Nota:

Se ocorrer repetidamente um encravamento de papel nas gavetas (Encravamento CA ou Encravamento CAB), é possível que ainda haja papel encravado ou amarrutado no interior dos alimentadores. Retire os alimentadores. Em seguida, abra a unidade verde, situada no topo do interior do encaixe do alimentador, e verifique se ainda existe papel encravado nesse local. Antes de voltar a instalar o alimentador, não se esqueça de fechar completamente a unidade verde; caso contrário, poderá danificar a impressora.

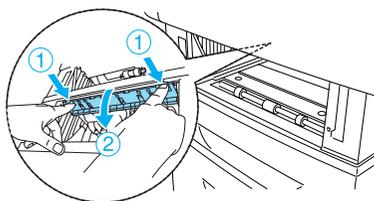


Encravamento B

1

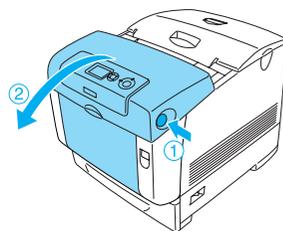

2

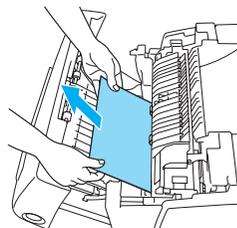

Nota:


Tenha o cuidado de retirar o papel encravado puxando-o para cima.



Aviso:

Tenha cuidado para não tocar no fusor, assinalado com a inscrição CAUTION HIGH TEMPERATURE (CUIDADO! TEMPERATURA ELEVADA), nem nas zonas circundantes. Se a impressora tiver sido utilizada, o fusor e as zonas circundantes podem estar extremamente quentes.

3

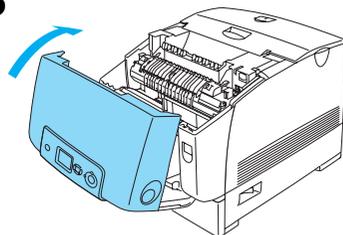

Encravamento C A B

Para resolver o encravamento de papel, primeiro resolva o Encravamento CA e, em seguida, o Encravamento B.

Encravamento de transparências no alimentador MF

Retire o papel do alimentador MF e remova o papel que esteja encravado. Abra a tampa A e verifique se não ficou papel encravado no interior da tampa. Em seguida, feche a tampa para que a mensagem desapareça do visor LCD. Volte a colocar o papel. A impressora retoma a impressão a partir da página que encravou.

Nota:

- ❑ Quando utilizar transparências, coloque-as no alimentador MF e seleccione *Transparências para o Tipo de Papel* no controlador de impressão.
- ❑ Se seleccionar a opção *Transparências para o Tipo de Papel* no controlador de impressão, alimente apenas transparências.