
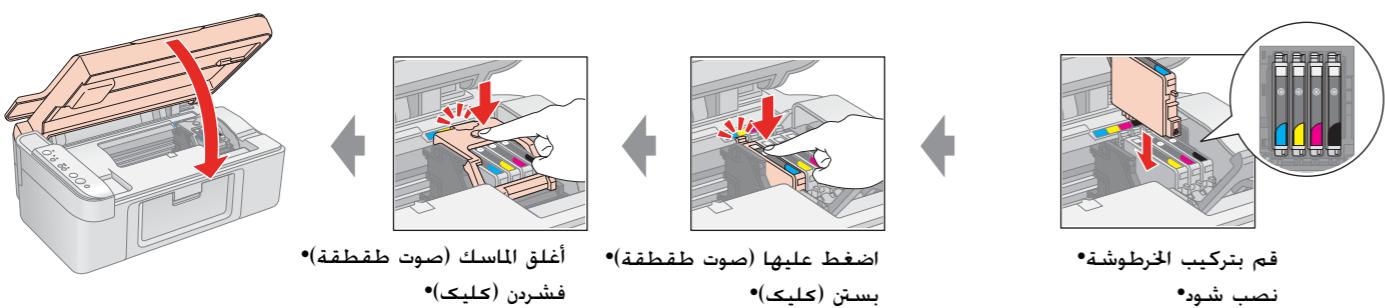


ابداً من هنا.  
از اینجا شروع کنید.

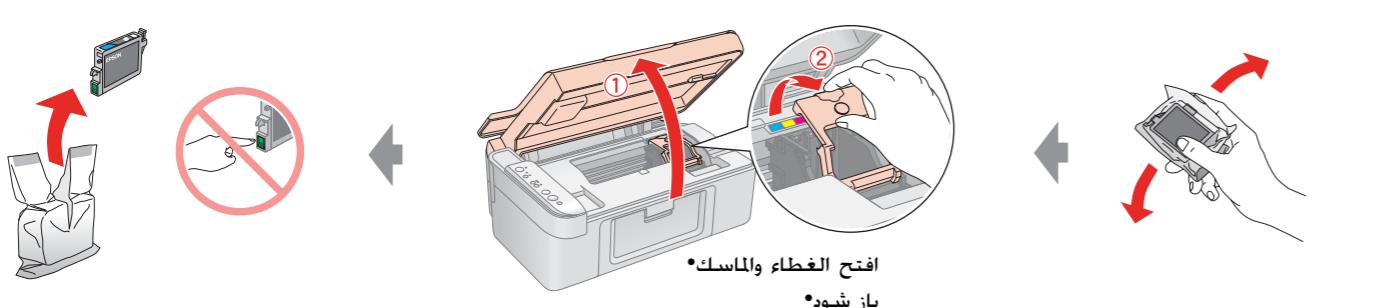


**ملاحظة:**  
يتم استخدام خراطيش الحبر التي تم تركيبها أولاً في جهاز EPSON STYLUS CX بشكل جزئي ملء رأس الطباعة. ثم يستمر عمل خراطيش الحبر التالية طوال العمر المقدر لها بالكامل.

**نذير:**  
كارtridge های جوهر که اولین بار در EPSON STYLUS CX نصب شد برای شناسه کارtridge های جوهر شده کافی استفاده خواهد شد. کارtridge های جوهر بعدی برای عمر براورده شده کامل شان دوام خواهد آورد.

## ٥. تثبيت البرنامج.

### ٥. نصب نرم افزار.

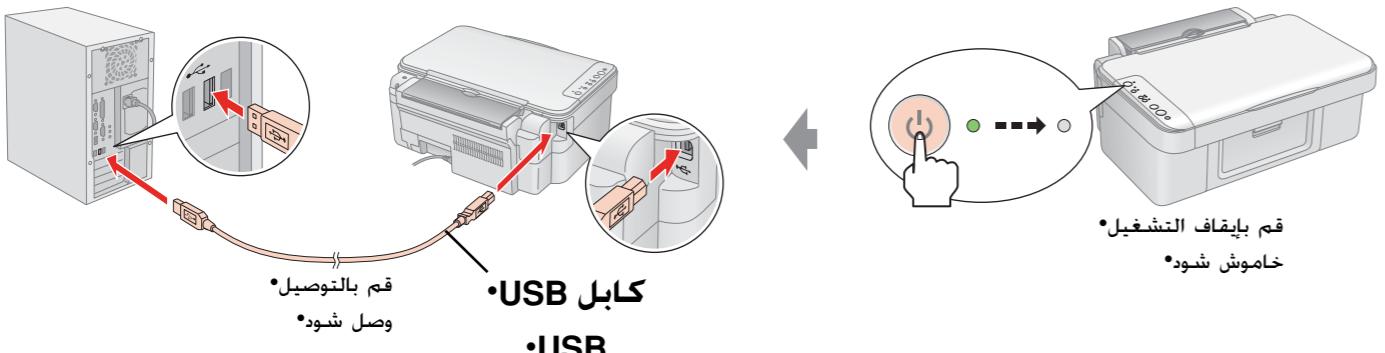


- لا يظهر مربع حوار؟  انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المضغوط.
- جعيه گفتنکو نیست؟  بر روی نماد CD-ROM دوبار کلیک کنید.


**الحصول على المزيد من المعلومات.**  
**كسب اطلاعات بیشتر.**



دلیل الاستخدام اليومی.  
راهنمای استفاده روزمره.

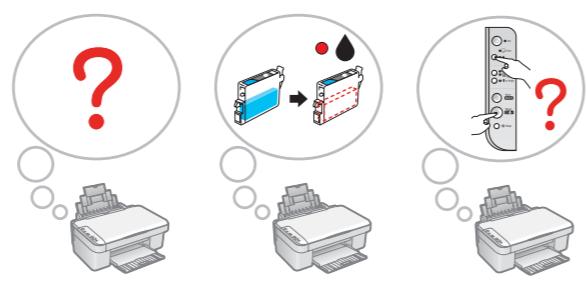


**المسح الضوئي.**  
**اسکن کردن.**

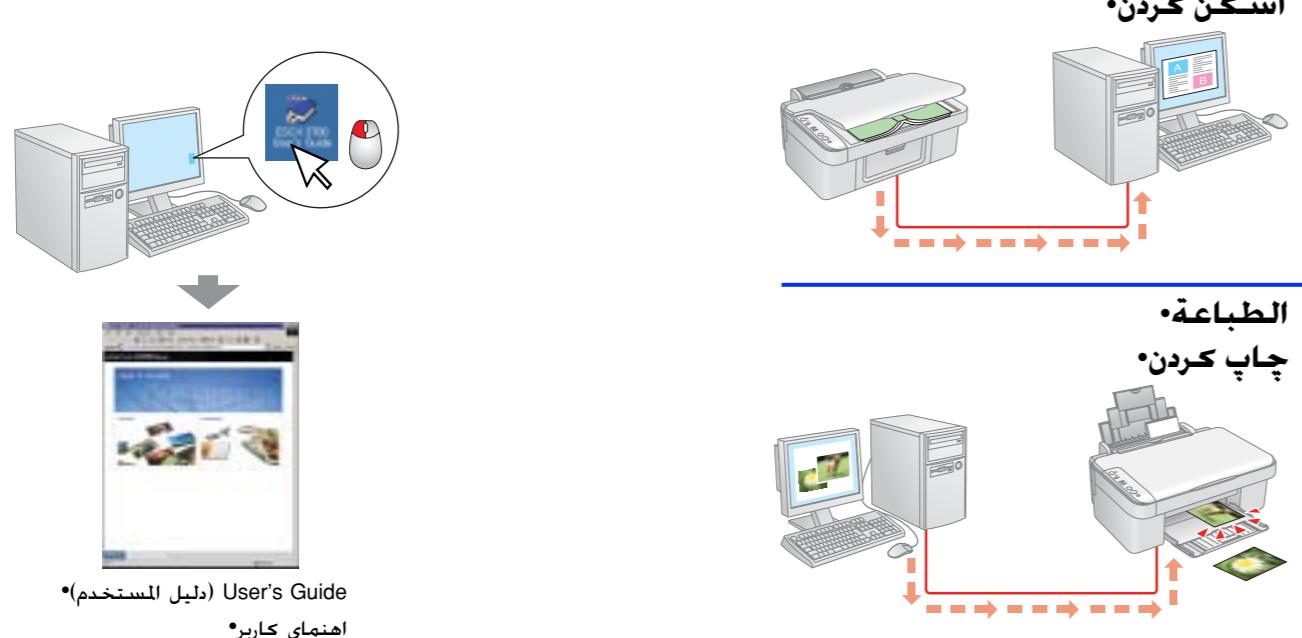


١. إفراغ العبوة.

١. از جعبه خارج کردن.

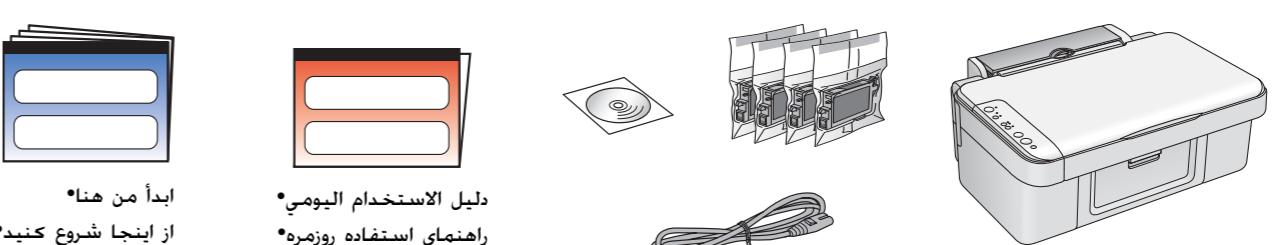


٢. إزالة شريط الحماية ولصق ملصق اللوحة.

٢. برداشت نوار محافظ و چسباندن یک برچسب پنل.

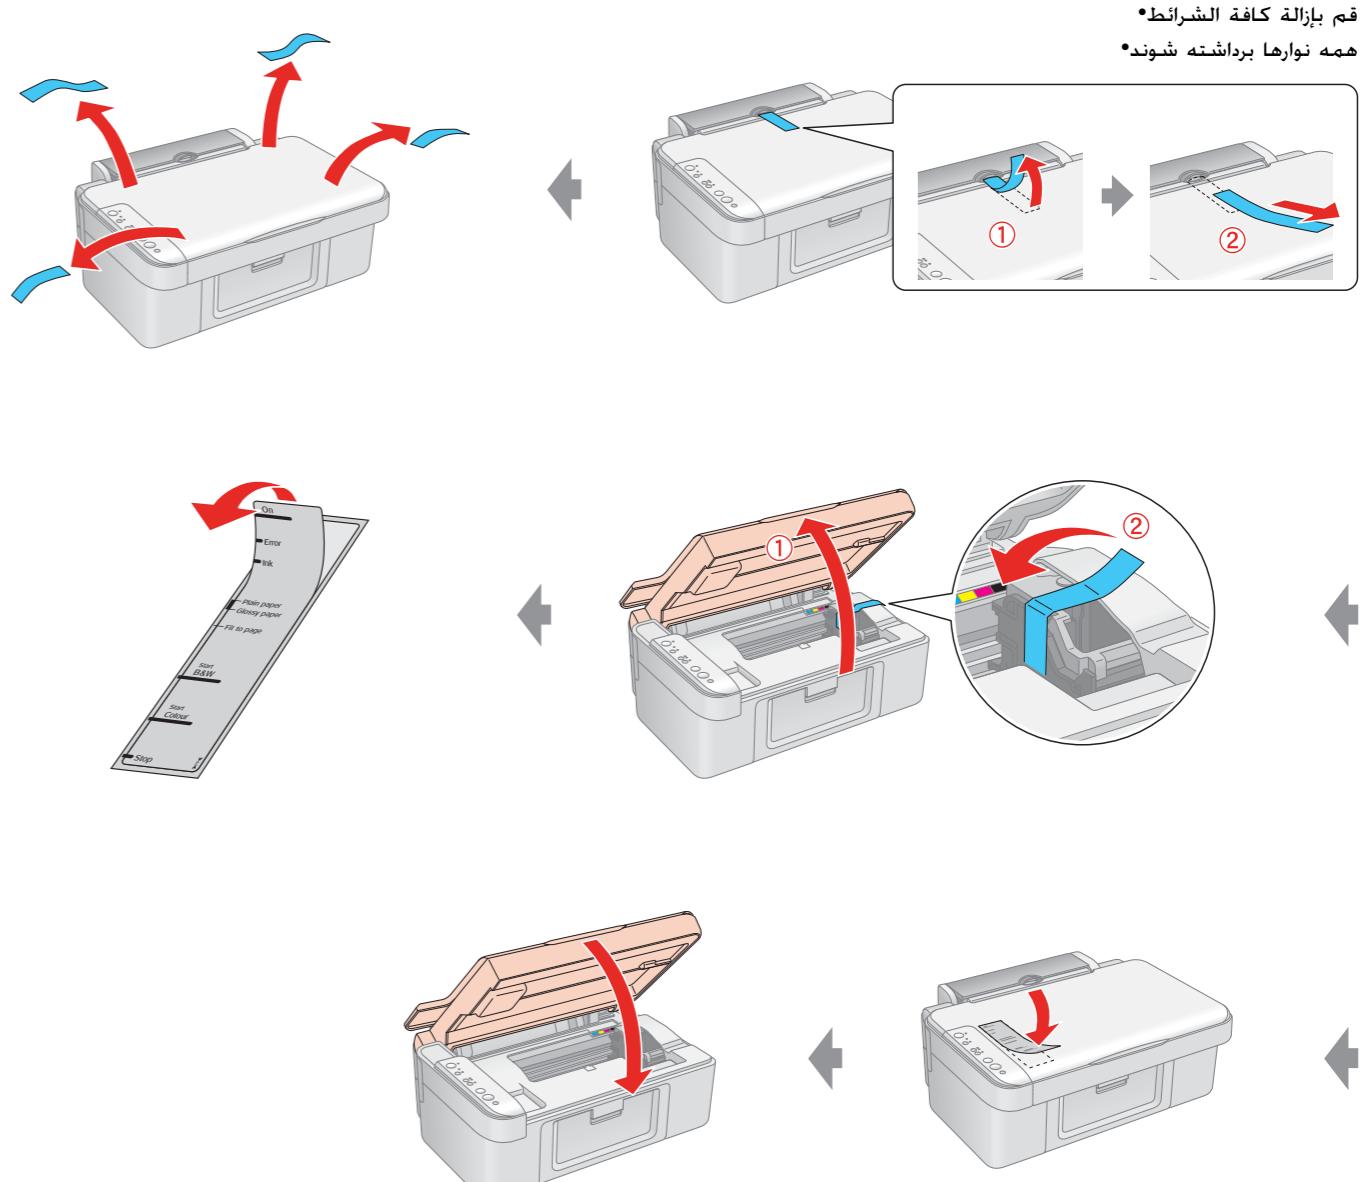

قم بإزالة كافة الشرائط.  
همه نوارها برداشته شوند.

٣. التشغيل.  
٣. روشن کردن.

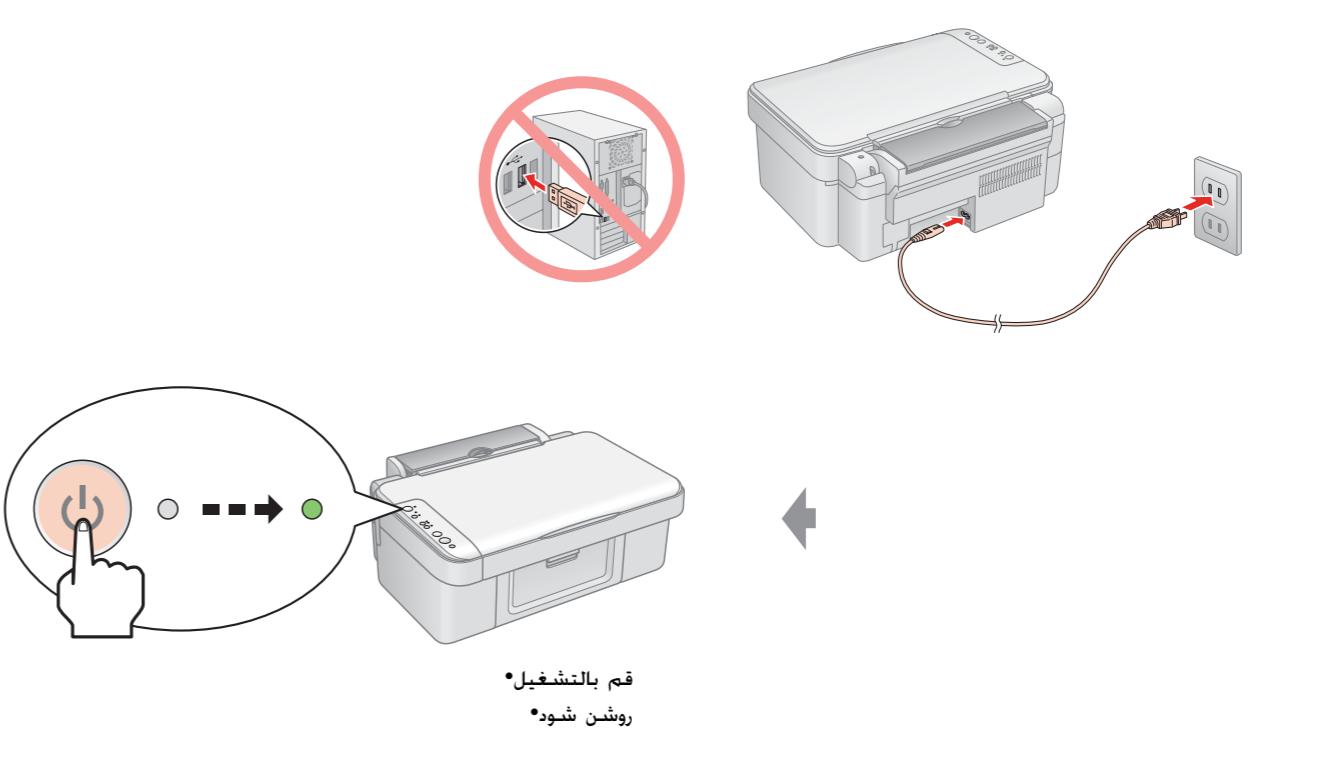

فم بالتشغيل.  
روشن شود.