

# Benutzerhandbuch - Grundlagen



Einleitung ..... 2  
 Teile ..... 2  
 Bedienfeld ..... 3



Papier einlegen ..... 5  
 Papier auswählen ..... 5  
 Einlegen von Papier in den EPSON STYLUS PHOTO RX ..... 5



Kopieren ..... 7  
 Vorlage auf das Vorlagenglas legen ..... 7  
 Kopieren von Text und Grafik ..... 8  
 Foto kopieren ..... 9  
 Kopierqualität auswählen ..... 10



Von einer Digitalkamera drucken ..... 11  
 Kompatible Karten und Steckplätze ..... 11  
 Einsetzen einer Speicherkarte ..... 12  
 Schnappschüsse drucken ..... 12  
 Anschließen der Kamera ..... 16



Papierabzüge von Dias oder Negativen erstellen ..... 17  
 Abdeckung der Durchlichteinheit und den Filmhalter entfernen... 17  
 35-mm-Dias in den Halter einlegen ..... 18  
 35-mm-Filmstreifen in den Halter einlegen ..... 18  
 Schnappschüsse drucken ..... 19



Pflege und Transport des EPSON STYLUS PHOTO RX ..... 20  
 Tintenpatronen austauschen ..... 20  
 Druckkopf prüfen und reinigen ..... 22  
 Druckkopf einstellen ..... 23  
 Transportieren des EPSON STYLUS PHOTO RX ..... 24



Probleme lösen ..... 25  
 LCD-Meldungen ..... 25  
 Probleme und Lösungen ..... 26  
 Kundendienst ..... 27



Hinweise ..... 28  
 Wichtige Sicherheitsanweisungen ..... 28  
 Hinweis zum Copyright ..... 29

Index ..... 31


# Einleitung

Nachdem Sie den EPSON STYLUS™ PHOTO RX nach den Anweisungen auf dem Blatt *Hier starten* vorbereitet haben, finden Sie hier folgende Informationen:

- Papier einlegen
- Schnelle Kopie eines Dokuments oder Fotos erstellen
- Fotos von Speicherkarte drucken
- Fotos von Dias und Negativen drucken
- Fotos von einer Digitalkamera drucken
- Regelmäßige Wartung durchführen
- Einfache Probleme lösen

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie die obigen Vorgänge ausführen, ohne den Computer einzuschalten! Natürlich kann der EPSON STYLUS PHOTO RX weit mehr, wenn er an einem Windows®- oder Macintosh®-Computer angeschlossen ist – beispielsweise die Farbe und Qualität der Ausdrücke und gescannten Bilder verbessern oder die Farben von verblassten Fotos wiederherstellen.

Anweisungen zur Verwendung des EPSON STYLUS PHOTO RX in Verbindung mit einem Computer finden Sie im Bildschirm- *Benutzerhandbuch*. Beim Installieren der Software wurde automatisch ein Symbol für das Handbuch auf dem Desktop eingerichtet.

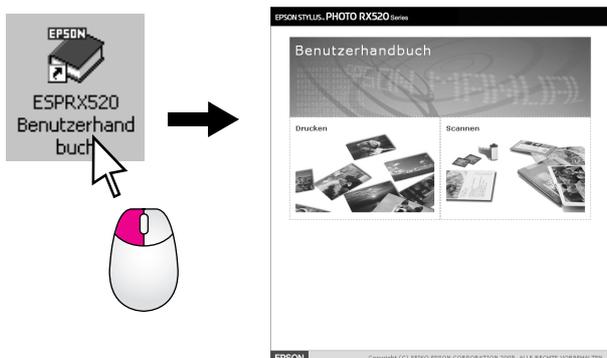

Beachten Sie Folgendes beim Lesen der Anweisungen:

## ⚠ Vorsicht:

Warnhinweise dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Körperverletzungen zu vermeiden.

## ⚠ Achtung:

Anmerkungen dieser Art müssen befolgt werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.





## ℹ Hinweis:

Hinweise enthalten wichtige Informationen über den EPSON STYLUS PHOTO RX.


## 💡 Tipp:

Tipps geben Hinweise für besseres Kopieren, Scannen und Drucken.

## Teile

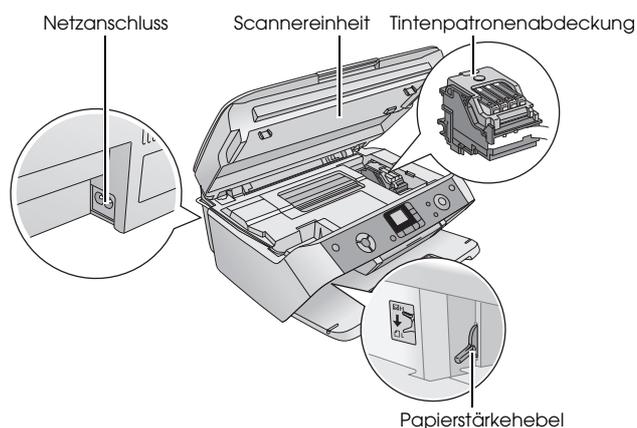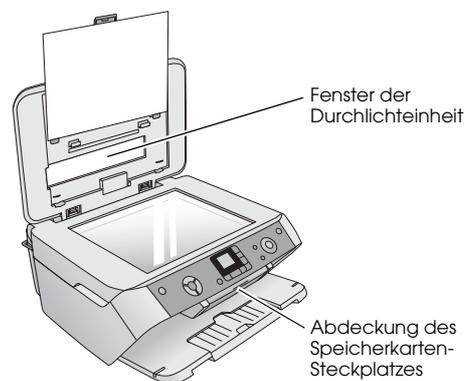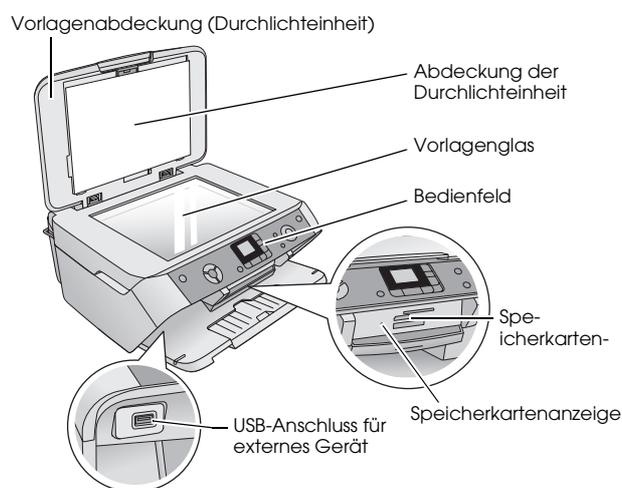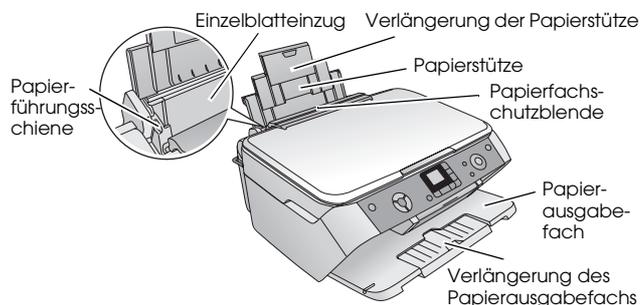

# Bedienfeld

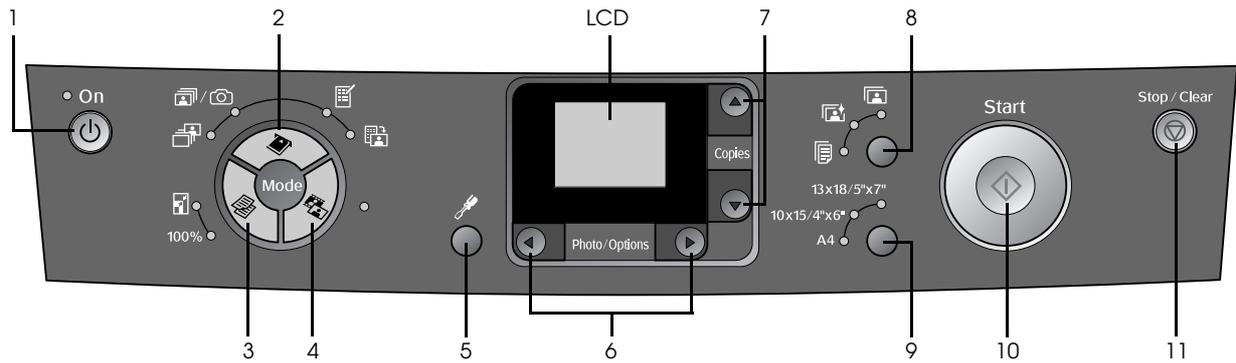

## Tasten

	Tasten	Funktion
1	Ein	Zum Ein- und Ausschalten des EPSON STYLUS PHOTO RX.
2	Speicherkarte    	<p>Zum Drucken von Fotos von einer Speicherkarte.</p> <p>Folgende Druckoptionen stehen für die Speicherkarte zur Verfügung:</p> <p><b>Auswahl drucken:</b> Wählen Sie diese Option zur Auswahl der Fotos, die Sie drucken möchten.</p> <p><b>Alle dr./PictBridge:</b> Wählen Sie diese Option, um alle Fotos auf einer Speicherkarte zu drucken oder zum Drucken von Fotos mit der auf der Speicherkarte enthaltenen DPOF-Informationen.</p> <p><b>Hinweis:</b> <i>Der DPOF-Modus ist nur verfügbar, wenn die Fotos auf der Speicherkarte DPOF-Informationen enthalten. Um alle Fotos auf der Speicherkarte zu drucken, schalten Sie den DPOF-Modus an der Kamera aus.</i></p> <p><b>Indexbl. drucken:</b> Wählen Sie diese Option, um Vorschaubilder der auf der Speicherkarte enthaltenen Fotos zu drucken.</p> <p><b>Vom Indexblatt drucken:</b> Wählen Sie diese Option, um die im Indexblatt ausgewählten Fotos zu drucken. Diese Option wird nach dem Drucken von Indexblättern für eine Speicherkarte automatisch ausgewählt.</p>

	Tasten	Funktion
3	Kopieren  100%  	<p>Zur Auswahl des Kopiermodus.</p> <p>Optionen für den Kopiermodus:</p> <p><b>100%:</b> Wählen Sie diese Option, um das Foto in der Originalgröße zu drucken.</p> <p><b>An Seite anpassen:</b> Wählen Sie diese Option zum Verkleinern oder Vergrößern des kopierten Bildes passend zur gewählten Papiergröße.</p>
4	Film/Foto	Zum Drucken von Abzügen von Fotos, Negativen, Filmen oder Dias. Sie können so wie sie sind oder mit Farbwiederherstellung gedruckt werden.
5	Einst./Hilfsprogr.	Für Wartungsprogramme oder zur Anpassung verschiedener Einstellungen.
6	Foto/Optionen	Zur Auswahl von Fotos zum Drucken, von Farb- oder Schwarzweißkopien oder zur Auswahl von Einstellungs- und Hilfsfunktionen.
7	Exemplare	Zur Auswahl der Anzahl von Kopien, der Nummern bei der Druckkopfausrichtung oder zur Auswahl der Funktionen für Auto Photo Fine.
8	Papiersorte	Zum Auswählen der im Einzelblatteinzug eingelegten Papiersorte. Sie können <b>Normalpapier</b> , <b>Fotopapier</b> oder <b>Mattpapier</b> auswählen.
		<b>Mattpapier</b>
		<b>Fotopapier</b>
		<b>Normalpapier</b>

	Tasten	Funktion
9	Papiergröße	Zum Auswählen der im Einzelblatteinzug eingelegten Papiergröße. Sie können wählen: <b>A4, 10 × 15 / 4" × 6" oder 13 × 18 / 5" × 7"</b> .
10	Start	Zum Starten des Scan-, Druck- oder Kopiervorgangs.
11	Stopp/Löschen	Zum Anhalten des Scan-, Druck- oder Kopiervorgangs oder zum Zurücksetzen von geänderten Einstellungen.

## LCD-Bildschirm

Der Bildschirm dient der Anzeige einer Vorschau von ausgewählten Fotos oder von Einstellungen, die mit den Tasten geändert werden können.



# Papier einlegen

Epson bietet eine umfangreiche Auswahl von Spezialpapieren, die zusammen mit Epson-Druckern und –Tinte hervorragende Ergebnisse liefern. Die ausgewählte Papiersorte beeinflusst das Erscheinungsbild des Ausdrucks. Wählen Sie daher die richtige Papiersorte für den jeweiligen Zweck aus.

## Papier auswählen

Vor dem Drucken muss im Bedienfeld die richtige Papiersorte eingestellt werden. Mit dieser wichtigen Einstellung erkennt der EPSON STYLUS PHOTO RX, welches Papier gerade verwendet wird und passt den Tinteneinsatz entsprechend an.

Folgende Epson-Papiere und Einstellungen können Sie auswählen.


Papertyp	Format	Papiersorte einstellen	Fassungskapazität
EPSON Bright White Ink Jet Paper	A4	Normalpapier	80
EPSON Premium Glossy Photo Paper	A4 10 × 15 cm	Fotopapier	20
EPSON Semigloss Photo Paper	A4 10 × 15 cm	Fotopapier	20
EPSON Matte Paper Heavyweight	A4	Mattpapier	20

Verpacken Sie nicht benutztes Papier unmittelbar nach dem Drucken wieder in der Originalverpackung. Bewahren Sie Ausdrücke in einem Fotoalbum, wieder verschließbaren Plastikbeutel oder in Plastikschtzthüllen auf. Setzen Sie Ihre Ausdrücke weder hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.


## Einlegen von Papier in den EPSON STYLUS PHOTO RX

Führen Sie zum Einlegen von Papier im Format A4, 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) und 13 × 18 cm (5 × 8 Zoll) in den EPSON STYLUS PHOTO RX die folgenden Schritte aus. (➔ Im *Benutzerhandbuch* finden Sie Informationen zum Einlegen anderer Papiersorten.)


1. Öffnen Sie die Papierstütze und das Ausgabefach und ziehen Sie die Verlängerungen heraus.

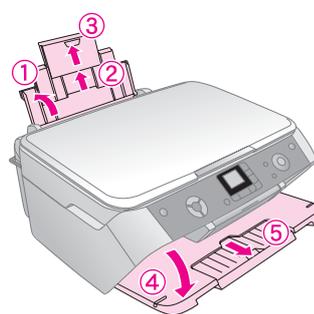

2. Klappen Sie die Papierfachschutzblende nach vorne.

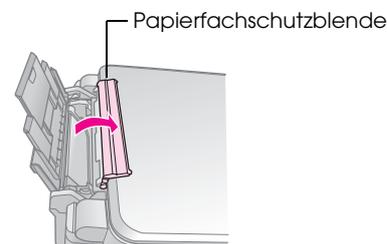


3. Schieben Sie die Papierführungsschiene nach links.

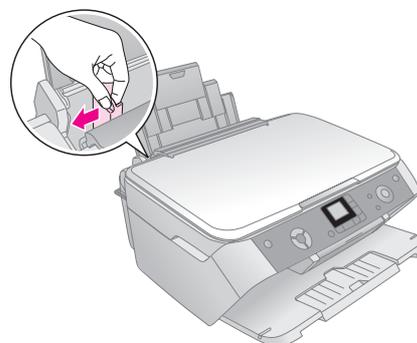


4. Legen Sie das Papier gegen die rechte Seite des Papierfachs und mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.

Legen Sie den Papierstapel hinter die Zungen und vergewissern Sie sich, dass er unterhalb der Pfeilmarkierung  an der Innenseite der linken Papierführungsschiene passt. Legen Sie Papier immer mit einer schmalen Seite voran ein, auch wenn Sie im Querformat drucken möchten.

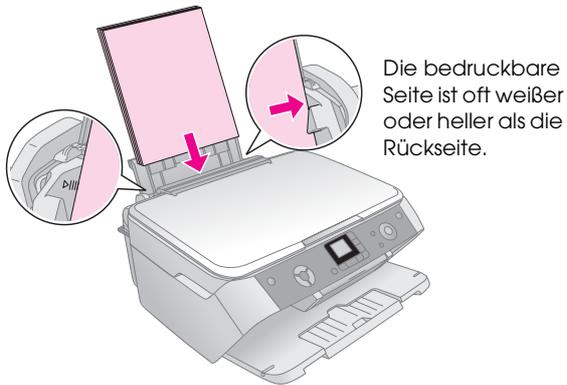


Die bedruckbare Seite ist oft weißer oder heller als die Rückseite.

10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) und  
13 × 18 cm (5 × 7 Zoll)

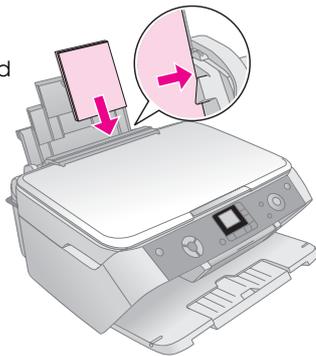


5. Schieben Sie die Papierführungsschiene gegen die linke Seite des Papiers, aber nicht zu fest.

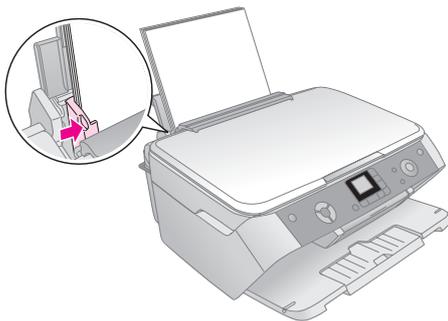


**Hinweis:**

Wenn Sie Epson-Spezialpapier verwenden, folgen Sie den damit gelieferten Hinweisen. Achten Sie darauf, nicht mehr als die empfohlene Anzahl von Blättern einzulegen. Überprüfen Sie vor dem Drucken die Papiersorteneinstellung und stellen Sie sicher, dass die eingestellte Papiersorte mit dem eingelegten Papier übereinstimmt (➔ Seite 5).

6. Klappen Sie die Papierfachsenschutzblende um.

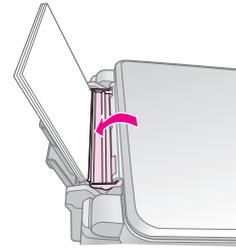

Achten Sie außerdem darauf, dass der Papierstärkehebel auf die Position  eingestellt ist.

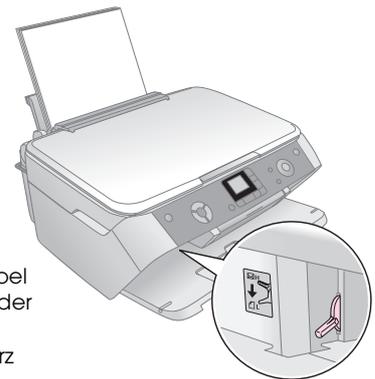

Wenn Sie den Hebel in die Position  oder  stellen, wird im LCD-Bildschirm kurz ein Symbol für die ausgewählte Einstellung angezeigt.

# Kopieren

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie Dokumente und Fotos auch ohne Computer kopieren. Fotos, die mit der Zeit verblasst sind, können Sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken.

Siehe die folgenden Abschnitte:


- „Vorlage auf das Vorlagenglas legen“ auf Seite 7
- „Kopieren von Text und Grafik“ auf Seite 8
- „Foto kopieren“ auf Seite 9
- „Kopierqualität auswählen“ auf Seite 10

## Hinweise zum Kopieren


- Die Kopien sind unter Umständen nicht ganz genau so groß wie die Vorlage.
- Je nach der Art des Papiers kann die Druckqualität zum oberen und unteren Seitenrand des Ausdrucks hin schlechter ausfallen oder diese Bereiche können verschmiert sein.
- Wenn im EPSON STYLUS PHOTO RX während des Kopierens kein Papier mehr vorhanden ist, legen Sie sobald wie möglich neues Papier ein. Die Farbgenauigkeit könnte beeinträchtigt werden, wenn im EPSON STYLUS PHOTO RX über einen längeren Zeitraum kein Papier eingelegt ist.
- Wenn das Symbol für niedrigen Tintenstand  $\Delta$  während des Kopierens angezeigt wird, können Sie entweder mit dem Kopieren fortfahren, bis der Tintenvorrat aufgebraucht ist, oder abbrechen und die Tintenpatrone austauschen.
- Halten Sie das Vorlagenglas sauber.
- Achten Sie darauf, dass das Dokument oder Foto flach auf dem Vorlagenglas liegt, weil die Kopie sonst unscharf wird.
- Wenn ein Moirémuster (Schraffur) auf der Kopie erscheint, verschieben Sie die Position der Vorlage.

## Vorlage auf das Vorlagenglas legen

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und legen Sie die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas.

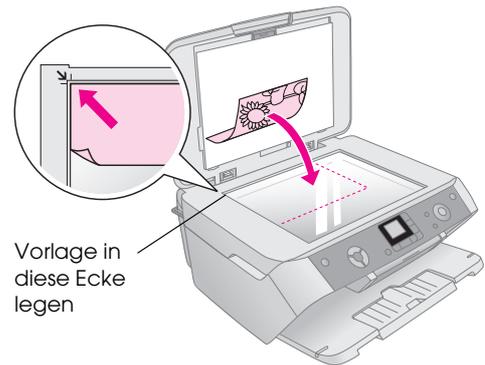

Wenn Sie ein Buch oder größeres Dokument scannen oder kopieren müssen, können Sie die Vorlagenabdeckung öffnen und die Scharniere vorsichtig nach oben schieben.

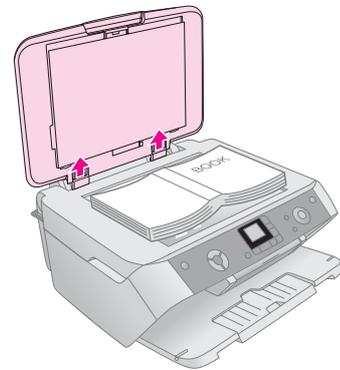

Wenn Sie die Vorlage beim Kopieren oder Scannen flach nach unten drücken müssen, drücken Sie nicht zu fest und achten Sie darauf, die Vorlage nicht zu bewegen.

### **Achtung:**

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorlagenabdeckung an und verdrehen Sie sie nicht in diagonaler Richtung. Die Abdeckung könnte sonst beschädigt werden.

### **Hinweis:**

Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.

2. Schließen Sie die Abdeckung vorsichtig, so dass sich die Vorlage nicht verschiebt.

Schieben Sie die Vorlagenabdeckung nach dem Kopieren zurück in die Schlitze.

# Kopieren von Text und Grafik




Sie können Schwarzweiß-Vorlagen wie z. B. Bücher und Zeitungsausschnitte oder Vorlagen mit farbigen Grafiken wie Zeitschriftenartikel und Elemente aus Sammelalben kopieren.


## Tipp:

Für den alltäglichen Kopierbedarf ist normales Fotokopierpapier völlig ausreichend. Wenn Sie schärferen Text und kräftigere Farben möchten, versuchen Sie eines der Epson-Spezialpapiere. Eine Liste finden Sie auf Seite 5.


1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist.
2. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier der Größe A4 ein; ➔ Seite 5.
3. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas; ➔ Seite 7.
4. Drücken Sie die Kopiermodustaste, bis die Lampe **100%** leuchtet.
5. Wählen Sie **Normalpapier** aus.

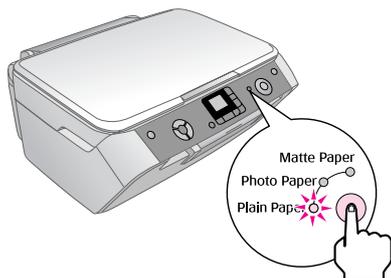


6. Wählen Sie **A4** aus.

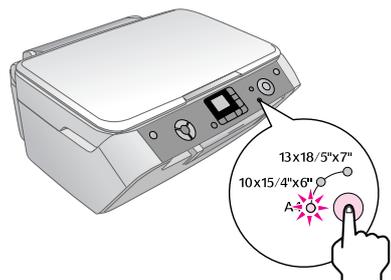


7. Wählen Sie bei Bedarf **Passend auf Seite**, um die Kopie automatisch auf die Größe des eingelegten Papiers zu skalieren. Wählen Sie **100%**, um die Vorlage in Originalgröße zu kopieren.

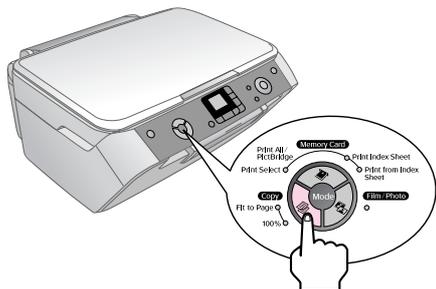


8. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Kopien im LCD-Feld ein.

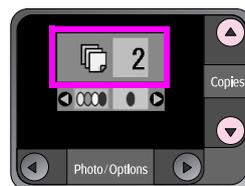

9. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ Farb- oder Schwarzweiß-Kopie.

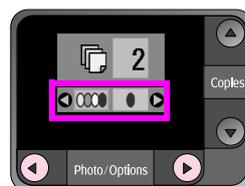

10. Drücken Sie die Taste ◊ **Start**. Die Vorlage wird kopiert.

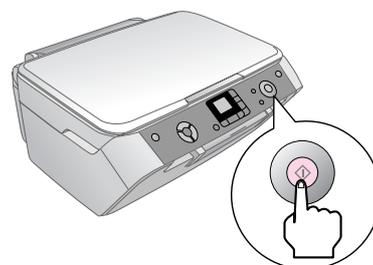

## Achtung:

Öffnen Sie beim Scannen oder Kopieren niemals die Scannereinheit, um eine Beschädigung des EPSON STYLUS PHOTO RX zu vermeiden.

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste ⓧ **Stopp/Löschen**.

## Tipp:

Wenn Sie eine Kopie in Entwurfs- oder Fotoqualität erstellen müssen, drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.** und wählen Sie die Kopierqualität (siehe unten). Ändern Sie die Einstellung und drücken Sie anschließend ◊ **Start**, um die Einstellung zu übernehmen. ➔ Seite 10



## Foto kopieren




Zum Ausdrucken von dauerhaften Fotos mit einer professionellen Oberfläche, wählen Sie ein speziell für Fotos entwickeltes Epson-Papier (➔ Seite 5).

1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist.
2. Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier der Größe 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) oder 13 × 18 cm (5 × 7 Zoll) ein.
3. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas; ➔ Seite 7.

Wenn Sie mehr als ein Foto gleichzeitig scannen möchten (➔ Seite 10).


4. Drücken Sie die Modustaste **Film/Foto**.

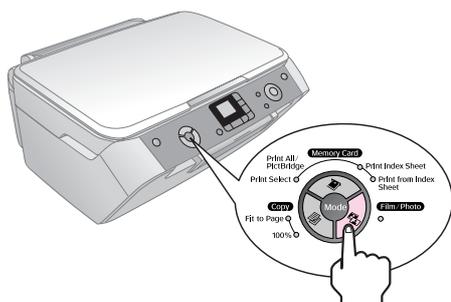

5. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ die Option „Foto kopieren“.




Wenn die Farbwiederherstellung ausgewählt ist (siehe unten), wird das Foto mit aktiver Farbwiederherstellung kopiert; (➔ Seite 9).

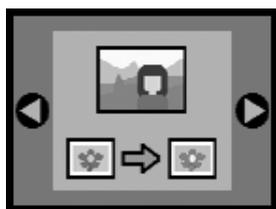

Diese Funktion können Sie auch zur Auffrischung der Farben in verblassten Dias, Filmen oder Negativen verwenden. Weitere Informationen zur Handhabung und Wiederherstellung solcher Vorlagen (➔ Seite 17).

6. Drücken Sie die Taste **Start**. Das Foto wird gescannt und eine Vorschau im LCD-Bildschirm angezeigt.

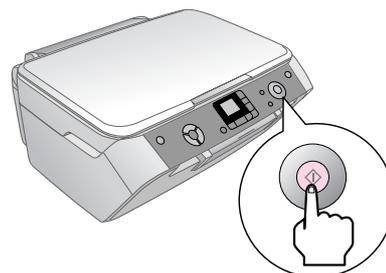

7. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Kopien ein.
8. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
9. Drücken Sie die Taste **Start** erneut.

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen**.

## Wiederherstellen der Farbe in verblassten Vorlagen

Vorlagen wie Fotos, Negative, Filme oder Dias, die mit der Zeit verblasst sind, können Sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken.

1. Legen Sie ein oder mehrere Blätter geeignetes Papier ein; ➔ Seite 5.
2. Legen Sie die Vorlage auf das Vorlagenglas und achten Sie dabei darauf, dass es gerade ausgerichtet ist.  
Für Fotos; ➔ Seite 7. Für Negative, Positive, Filme oder Dias; ➔ Seite 17.
3. Drücken Sie die Modustaste **Film/Foto**.
4. Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶ zur Anzeige der Vorlagen, die Sie wiederherstellen können.

Einstellung	Beschreibung
	Kopieren eines Fotos mit Farbwiederherstellung.
	Kopieren eines Farbnegativs mit Farbwiederherstellung.
	Kopieren eines Farbpositivfilms mit Farbwiederherstellung.
	Kopieren eines Dias mit Farbwiederherstellung.
	Kopieren eines Schwarzweiß-Negativs mit Farbwiederherstellung.


Wenn Sie ein Foto ohne Farbwiederherstellung kopieren möchten, wählen Sie den Vorlagentyp ohne das Farbwiederherstellungssymbol. Der unten abgebildete Bildschirm zeigt zum Beispiel das Fotokopieren ohne Farbwiederherstellung.



Drücken Sie die Taste **Start** zur Auswahl des Vorlagentyps. Die Vorlage wird gescannt und eine Vorschau des Fotos im LCD-Bildschirm angezeigt.

**Hinweis:**


Bei aktiver Farbwiederherstellung wird das Symbol oben links im LCD-Bildschirm angezeigt.

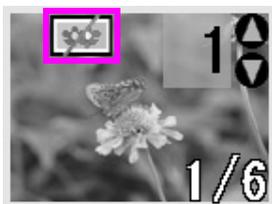

5. Verwenden Sie die Taste **◀** oder **▶** zur Anzeige der Fotos. Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Anzahl der Kopien ein.
6. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
7. Drücken Sie die Taste **Start** erneut. Das Foto wird kopiert.

**Mehrere Fotos kopieren**

Legen Sie jedes Foto quer auf das Vorlagenglas (siehe Abbildung unten).

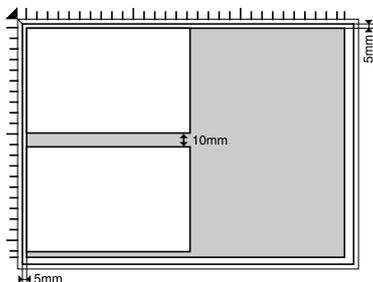

- Sie können Fotos im Format 30 × 40 mm bis 127 × 178 mm kopieren.
- Positionieren Sie jedes Foto mindestens 10 mm voneinander entfernt.

- Sie können gleichzeitig zwei Fotos im Format 10 × 15 cm (4 × 6 Zoll) kopieren.
- Sie können auch Fotos mit verschiedenen Formaten gleichzeitig kopieren.

**Kopierqualität auswählen**

Wenn Sie schnell eine Kopie erstellen möchten und keine hohe Qualität benötigen, können Sie die Kopie in „Entwurfsqualität“ erstellen. Alternativ dazu können Sie auch in „Fotoqualität“ kopieren, wenn Fotos in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

1. Legen Sie Normalpapier ein und wählen Sie **Normalpapier** und **A4** im Bedienfeld aus.
2. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Kopierqualität.



3. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **Start**.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Kopierqualität **Normal**, **Entwurf** oder **Foto**.

Einstellung	Beschreibung
	Wird beim Einschalten des Druckers automatisch ausgewählt.
	Diese Einstellung wählen, wenn eine schnelle Kopie erstellt werden soll und die Qualität nicht wichtig ist.
	Diese Einstellung wählen, wenn Fotos in hoher Qualität gedruckt werden sollen.

5. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **Start** erneut.

Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.** oder die Modustaste **Kopieren**, um in den vorherigen Modus zurückzukehren.

# Von einer Digitalkamera drucken

Durch Einsetzen der Speicherkarte einer Digitalkamera in den EPSON STYLUS PHOTO RX, können Sie Fotos direkt von der Digitalkamera drucken. Wenn Sie eine PictBridge- oder USB Direct Print-kompatible Kamera haben, können Sie sie mit einem USB-Kabel am EPSON STYLUS PHOTO RX anschließen; ➔ Seite 16.

Nach dem Einsetzen der Speicherkarte können Sie die Fotos durch Anzeige auf dem LCD-Bildschirm oder durch Drucken und Scannen eines Indexblattes auswählen.

## Hinweis:

Unterstützt Ihre Digitalkamera die Funktion DPOF (Digital Print Order Format), können Sie die Fotos zum Drucken schon auswählen, während die Speicherkarte sich noch in der Kamera befindet; ➔ Seite 13.


Siehe die folgenden Abschnitte:



- „Kompatible Karten und Steckplätze“ auf Seite 11
- „Einsetzen einer Speicherkarte“ auf Seite 12
- „Schnappschüsse drucken“ auf Seite 12
- „Drucken von einem Indexblatt“ auf Seite 14
- „Anschließen der Kamera“ auf Seite 16

Hinweise zum Kopieren von Dateien einer Speicherkarte vom EPSON STYLUS PHOTO RX auf einen Computer und umgekehrt finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

## Kompatible Karten und Steckplätze

Mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX können Sie die folgenden Speicherkarten verwenden.

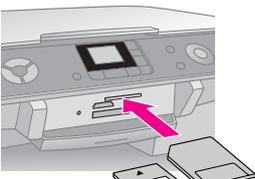Steckplatz	Kartentyp
	 Smart Media   xD-Picture Card xD-Picture Card Type M

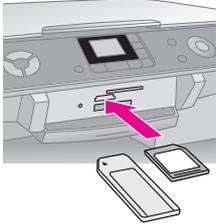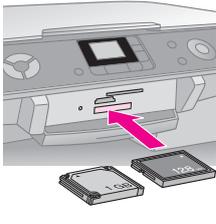Steckplatz	Kartentyp
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo*   SD Card MultiMedia Card miniSD™ Card*  * Adapter erforderlich
	 Compact Flash   Microdrive


Die Fotos auf der Speicherkarte müssen den folgenden Anforderungen entsprechen.

Medienformat	DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel mit Version 1.0 oder 2.0.
Dateiformat	JPEG, DOS FAT (FAT 12 oder 16, eine Partition), aufgenommen mit einer mit der DCF-Version 1.0 oder 2.0 kompatiblen Digitalkamera.  Unterstützt Exif Version 2.21.
Bildgröße	80 × 80 Pixel bis 9200 × 9200 Pixel.
Anzahl der Dateien	Bis zu 999.

## Einsetzen einer Speicherkarte


Wenn Sie direkt von einer Speicherkarte drucken, ist es am besten, wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX nicht am Computer angeschlossen oder der Computer ausgeschaltet ist. Andernfalls kann der Druckvorgang länger dauern.

1. Achten Sie darauf, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Papierausgabefach und öffnen Sie dann die Speicherkartenabdeckung.

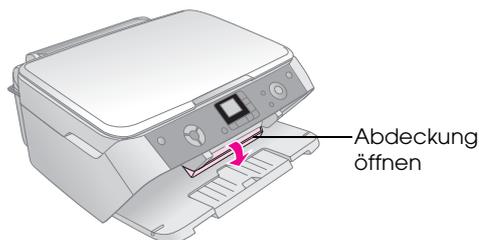

3. Achten Sie darauf, dass die Speicherkartenanzeige (neben den Kartensteckplätzen) nicht leuchtet und alle Steckplätze leer sind. Setzen Sie dann die Speicherkarte ein (→ Seite 11).

Die Speicherkartenanzeige blinkt und leuchtet dann.

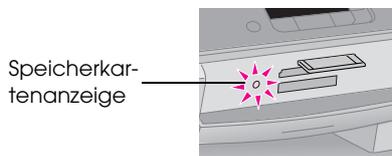

4. Schließen Sie die Speicherkartenabdeckung.

### Achtung:

- ❑ Drücken Sie die Speicherkarte nicht gewaltsam in den Steckplatz. Speicherkarten können nicht ganz eingesetzt werden. Gewaltiges Hineindrücken kann den EPSON STYLUS PHOTO RX, die Speicherkarte oder beide beschädigen.
- ❑ Halten Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes geschlossen, während eine Speicherkarte eingesetzt ist. Das schützt die Speicherkarte und den Steckplatz vor Staub und statischer Aufladung. Andernfalls kann es vorkommen, dass Daten auf der Speicherkarte verloren gehen oder der EPSON STYLUS PHOTO RX beschädigt wird.
- ❑ Die statische Aufladung an manchen Speicherkarten kann zu Fehlfunktionen des EPSON STYLUS PHOTO RX führen.

## Entfernen einer Speicherkarte


1. Achten Sie darauf, dass alle Druckaufträge beendet sind und die Speicherkartenanzeige nicht blinkt.
2. Öffnen Sie das Papierausgabefach und öffnen Sie dann die Speicherkartenabdeckung.

3. Nehmen Sie die Speicherkarte durch gerades Herausziehen aus dem Steckplatz heraus.
4. Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkarten-Steckplatzes.

### Achtung:

- ❑ Warten Sie, bis die Speicherkartenanzeige aufhört zu blinken, bevor Sie eine Karte herausnehmen oder den EPSON STYLUS PHOTO RX ausschalten, andernfalls könnten Sie Speicherkartendaten verlieren.
- ❑ Läuft der Computer unter Windows 2000 oder XP, sollten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht ausschalten und das USB-Kabel nicht trennen, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, andernfalls könnten Sie Speicherkartendaten verlieren. Hinweise dazu finden Sie im Bildschirm-Benutzerhandbuch.

## Schnappschüsse drucken

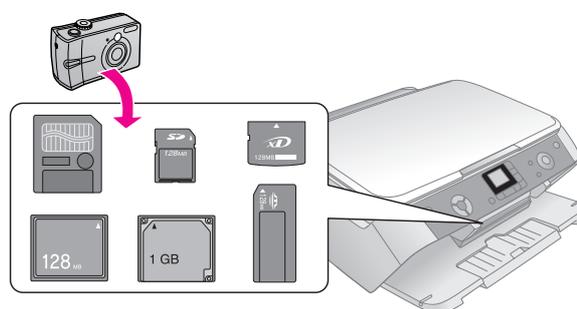

Nach dem Einsetzen einer Speicherkarte können Sie:

- Das Foto, das Sie drucken möchten, anzeigen und auswählen.
- Alle Fotos auf der Speicherkarte oder Fotos mit DPOF-Informationen drucken.
- Ein Indexblatt der Fotos auf der Speicherkarte drucken.
- Die im Indexblatt ausgewählten Fotos drucken.

Einstellung	Beschreibung
Auswahl drucken	Druckt nur die ausgewählten Fotos.
Alle dr./PictBridge*	Druckt alle Fotos auf der Speicherkarte oder die Fotos mit DPOF-Informationen.
Indexbl. drucken	Druckt ein Indexblatt der Fotos auf der Speicherkarte.
Vom Indexblatt drucken	Druckt die im Indexblatt ausgewählten Fotos.

\* Wenn auf der Speicherkarte DPOF-Informationen enthalten sind, können Sie nicht alle Fotos auf der Speicherkarte drucken, auch wenn **Alle dr./PictBridge** ausgewählt wird. Um alle Fotos auf der Speicherkarte auszudrucken, müssen die DPOF-Informationen auf der Digitalkamera gelöscht werden.

## Ausgewählte Fotos drucken

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fotos für den Druck auf der Speicherkarte auszuwählen.

1. Setzen Sie die Speicherkarte ein (➔ Seite 12).
2. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
3. Drücken Sie die Modustaste **Speicherkarte**, bis die Anzeige **Auswahl drucken** leuchtet.

### Hinweis:

Wenn Ihre Kamera DPOF unterstützt, können Sie damit bereits die Fotos und Kopien auswählen, die gedruckt werden sollen. ➔ Seite 13.

Abhängig von den Daten auf der Speicherkarte, sehen Sie einen Bildschirm, der etwa so aussieht:



4. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ ein Foto; stellen Sie mit der Taste ▼ oder ▲ die Anzahl der Exemplare ein.
5. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
6. Drücken Sie die Taste **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

### Hinweis:

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen**.


7. Entfernen Sie die Speicherkarte nach dem Drucken, indem Sie sie gerade aus dem Steckplatz ziehen.

## Alle Fotos oder DPOF-Fotos drucken

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um ein Exemplar von jedem Foto auf der Karte oder nur die Fotos, die mit der DPOF-Funktion der Kamera im Voraus ausgewählt wurden, zu drucken.

1. Setzen Sie die Speicherkarte ein (➔ Seite 12).
2. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.

3. Drücken Sie die Modustaste **Speicherkarte**, bis die Anzeige **Alle dr./PictBridge** leuchtet.

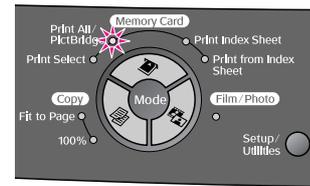

Enthält die Speicherkarte DPOF-Informationen, wird der folgende Bildschirm angezeigt.



### Hinweis:

Wenn die Speicherkarte keine DPOF-Informationen enthält, können Sie auswählen, wieviele Exemplare der Fotos auf der Speicherkarte gedruckt werden sollen.


4. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
  5. Drücken Sie die Taste **Start**, um den Druckvorgang zu starten.
- Hinweis:**  
Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen**.
6. Entfernen Sie die Speicherkarte nach dem Drucken, indem Sie sie gerade aus dem Steckplatz ziehen.

## Drucken von einem Indexblatt


### Drucken von einem Indexblatt im Überblick

Sie können ein Indexblatt mit kleinen „Miniaturansichten“ aller Fotos auf der Karte drucken. Anschließend markieren Sie die Fotos auf dem Indexblatt, die Sie drucken möchten, so dass der EPSON STYLUS PHOTO RX die ausgewählten Fotos automatisch drucken kann.


#### Indexblatt drucken.

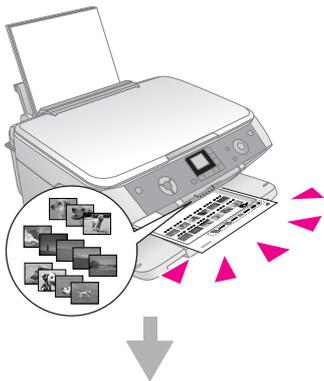


#### Fotos auf dem Indexblatt auswählen.

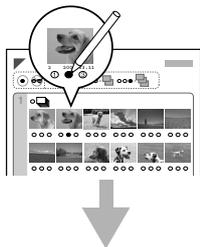

#### Indexblatt scannen.

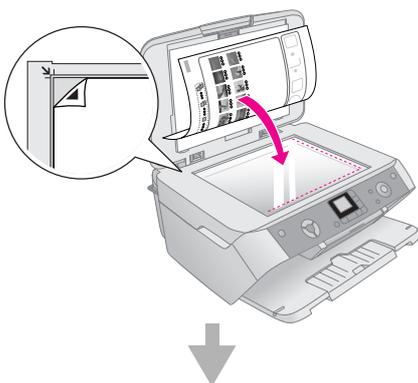


#### Ausgewählte Fotos drucken.

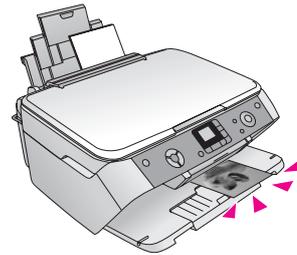

#### Indexblatt drucken

1. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier der Größe A4 ein. (Wenn mehr als 36 Fotos auf der Speicherkarte sind, benötigen Sie mehr als ein Blatt zum Drucken des Indexblattes.)
2. Drücken Sie die Modustaste  **Speicherkarte**, bis die Anzeige **Indexbl. drucken** leuchtet.

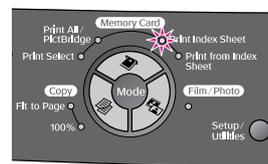

3. Drücken Sie die Taste  **Start**, um den Ausdruck des Indexblattes zu starten.

#### Hinweis:

Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste  **Stopp/Löschen**. Wenn die Speicherkarte sehr viele Fotos enthält, wird für die Verarbeitung der Fotos vor dem Drucken etwas Zeit benötigt.

#### Fotos auf dem Indexblatt auswählen

Nachdem Sie das Indexblatt gedruckt haben, markieren Sie die Fotos, die Sie drucken möchten, mit einem dunklen Stift oder einem Bleistift.

- Füllen Sie einen der Kreise unter den einzelnen Fotos aus, um anzugeben, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen (1, 2 oder 3).
- Wenn von jedem Foto auf dem Indexblatt ein Exemplar gedruckt werden soll, füllen Sie den Kreis „Alle“ oben auf der Seite aus.

Richtig:




Falsch:




Für jedes ausgewählte Foto dürfen Sie nur einen Kreis ausfüllen. Nehmen Sie die Markierungen sorgfältig vor. Nach dem Scannen können Sie keine Änderungen mehr vornehmen.

## Indexblatt scannen und drucken

1. Legen Sie das Indexblatt mit der Vorderseite nach unten so in die obere linke Ecke auf das Vorlagenglas, dass die obere Kante des Indexblattes sich am linken Rand des Vorlagenglases befindet.

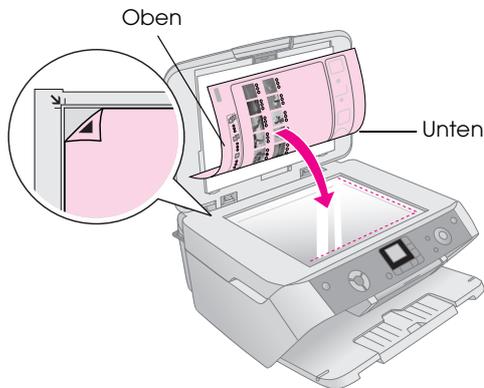

2. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.
3. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten (➔ Seite 5). Legen Sie ausreichend Blätter für die Anzahl Fotos, die Sie drucken möchten, ein.
4. Achten Sie darauf, dass die Anzeige **Von Indexblatt drucken** leuchtet.

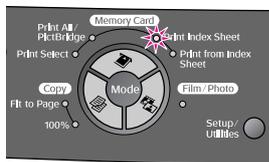

5. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
6. Drücken Sie die Taste **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

### Hinweis:

- Zum Abbrechen des Druckvorgangs drücken Sie die Taste **Stopp/Löschen**.
  - Wenn Sie mehr als ein Indexblatt haben, warten Sie, bis der EPSON STYLUS PHOTO RX mit dem Drucken fertig ist. Wiederholen Sie dann die o. g. Schritte zum Scannen und Drucken für jedes weitere Blatt.
7. Entfernen Sie die Speicherkarte nach dem Drucken, indem Sie sie gerade aus dem Steckplatz ziehen.


## Autokorrektur auswählen

Über die Autokorrektur können Sie Ihre Fotos mit P.I.M.- oder Exif-Daten auf der Kamera oder mit der PhotoEnhance-Einstellung anpassen.


Einstellung	Beschreibung
<b>AUS</b>	Druckt ohne automatische Korrektur.
<b>P.I.M.*</b>	Drucken mit der Funktion „PRINT Image Matching“. Wenn die Fotodaten keine P.I.M.-Daten enthalten, versuchen Sie, mit PhotoEnhance zu drucken.
<b>PhotoEnhance</b>	Druck automatisch verbesserte Fotos. Dauert länger, liefert aber bessere Qualität.
<b>Exif*</b>	Druckt mit der Funktion „Exif Print“. Liefert Ausdrücke in hoher Qualität.

\* Diese Optionen werden automatisch aktiviert, wenn die Bilder P.I.M.- oder Exif-Daten enthalten.


1. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr..**

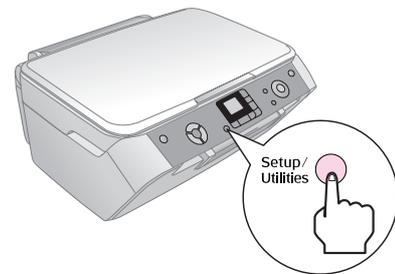


2. Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Autokorrektur (siehe unten).

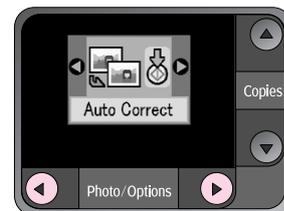


3. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **Start**.

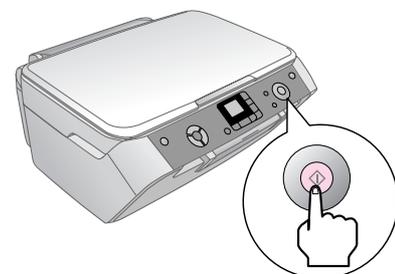


4. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ den Modus ein.

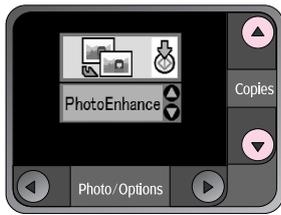


5. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste ◇ **Start** erneut.

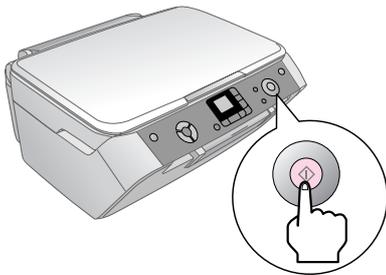

6. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.

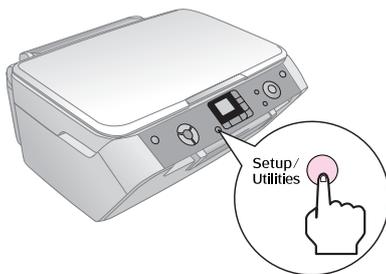

## Anschließen der Kamera

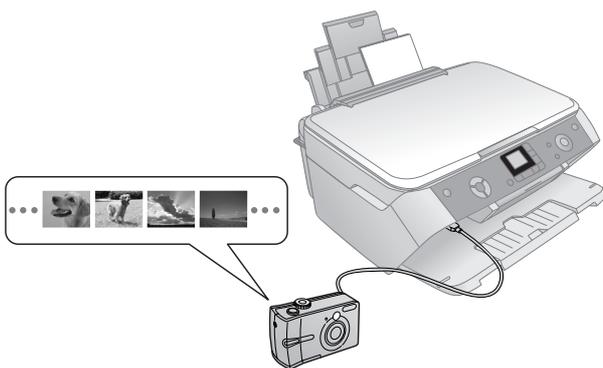

Mit PictBridge und USB Direct Print können Sie Fotos drucken, indem Sie Ihre Digitalkamera direkt an den EPSON STYLUS PHOTO RX anschließen.

Die Fotos müssen den folgenden Anforderungen entsprechen.


Dateiformat	JPEG.
Bildgröße	80 × 80 Pixel bis 9200 × 9200 Pixel.

1. Achten Sie darauf, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX nicht von einem Computer druckt.

2. Legen Sie die Papiersorte ein, die Sie verwenden möchten ➔ Seite 5.

3. Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.


4. Schließen Sie das USB-Kabel der Kamera an den USB-Anschluss für externe Geräte des EPSON STYLUS PHOTO RX an.

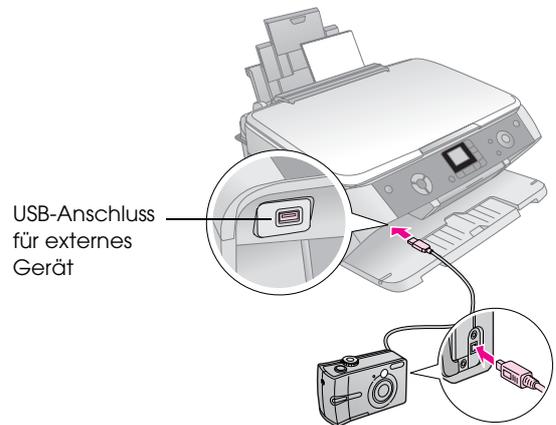

5. Stellen Sie sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Die LED **Alle dr./PictBridge** leuchtet auf und eines der folgenden Symbole wird im LCD-Bildschirm angezeigt.



PictBridge

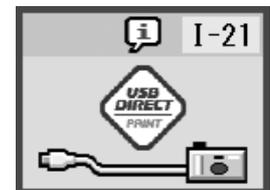


USB DIRECT PRINT

6. Wählen Sie mit der Kamera die Fotos zum Drucken aus, ändern bei Bedarf die entsprechenden Einstellungen und drucken Sie die Fotos aus. Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Kamera.

### Hinweis:

- ❑ Wenn die Kamera nicht mit PictBridge oder USB Direct Print kompatibel ist, erscheint das unten abgebildete Symbol im LCD-Bildschirm. Epson kann für die Kompatibilität von Kameras nicht garantieren.

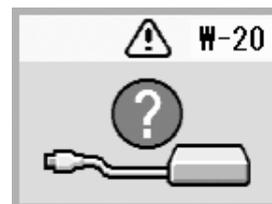

- ❑ Einige der Einstellungen an der Digitalkamera wirken sich unter Umständen nicht auf die Ausgabe aus.
- ❑ Abhängig von den Einstellungen des EPSON STYLUS PHOTO RX und der Kamera können Kombinationen von Papiersorte, -größe und Layout vorkommen, die nicht unterstützt werden.

# Papierabzüge von Dias oder Negativen erstellen

Mit dem im Lieferumfang des EPSON STYLUS PHOTO RX enthaltenen Filmhalter können Sie 35-mm-Dias sowie Negativ- und Positivfilmstreifen scannen. Danach können Sie direkt von den gescannten Bildern ausdrucken.

Für professionelle Ausdrücke, die aussehen und sich anfühlen wie aus dem Fotolabor, versuchen Sie eines der auf Seite 5 aufgelisteten Epson-Spezialpapiere.

Siehe die folgenden Abschnitte:


- „Abdeckung der Durchlichteinheit und den Filmhalter entfernen“ auf Seite 17
- „35-mm-Dias in den Halter einlegen“ auf Seite 18
- „35-mm-Filmstreifen in den Halter einlegen“ auf Seite 18
- „Schnappschüsse drucken“ auf Seite 19

## **Achtung:**


Fassen Sie Film- oder Negativstreifen nur am Rand an oder tragen Sie Handschuhe. Durch Berühren der Filmoberfläche mit der bloßen Hand können Fingerabdrücke und andere Spuren auf dem Film zurückbleiben.

## Abdeckung der Durchlichteinheit und den Filmhalter entfernen

1. Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung der Durchlichteinheit.

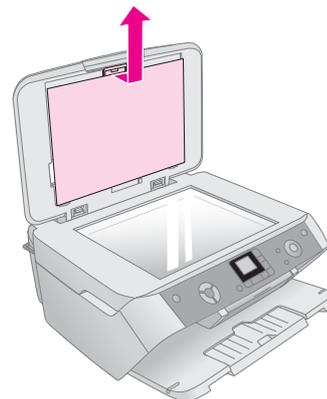

2. Wenn Sie den Filmhalter in der Vorlagenabdeckung aufbewahren, nehmen Sie ihn heraus (siehe Abbildung).

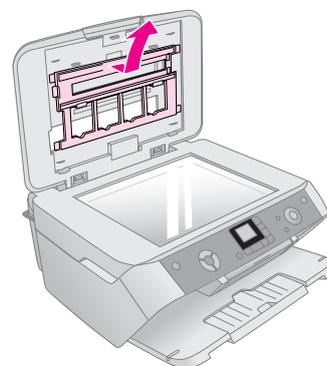


3. Zum Einlegen des Films in den Filmhalter folgen Sie der Beschreibung auf den folgenden Seiten.



## 35-mm-Dias in den Halter einlegen

1. Setzen Sie die Halterzungen in die beiden kleinen Öffnungen an der hinteren Kante des Vorlagenglases ein.

Achten Sie darauf, dass die Ausschnitte für 35-mm-Dias in der oberen linken Ecke des Vorlagenglases (nicht in der hinteren Kante) liegen, um sie beim Schließen der Abdeckung mit dem Fenster der Durchlichteinheit auszurichten.

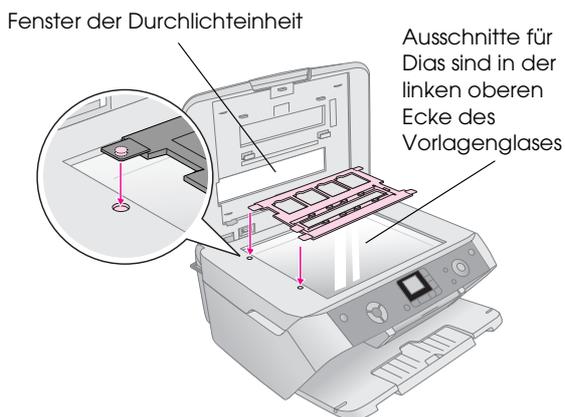

2. Legen Sie die Dias in den Filmhalter ein (siehe Abbildung) und achten Sie dabei darauf, dass zwischen den Dias und dem Vorlagenglas kein Abstand bleibt.

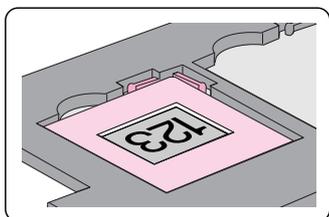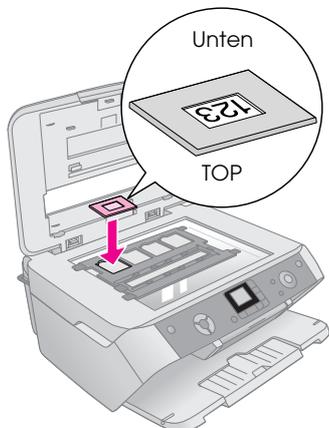

### Hinweis:


- ❑ Die Fotos sollten beim Betrachten von oben nicht seitenverkehrt liegen. (Die glänzende Seite nach oben, die matte Seite nach unten.)
- ❑ Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark auf das Vorlagenglas drücken.
- ❑ Achten Sie darauf, dass zwischen Halter und Vorlagenglas kein Abstand mehr ist, andernfalls könnten die Fotos nicht unklar werden.

3. Schließen Sie die Vorlagenabdeckung vollständig.


Fahren Sie zum Scannen und Drucken der Fotos mit den Schritten auf Seite 19 fort.

## 35-mm-Filmstreifen in den Halter einlegen

1. Öffnen Sie die Filmstreifenabdeckung.

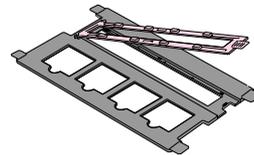

2. Schieben Sie den Negativ- oder Positivfilmstreifen unter den Zungen in den Halter hinein.

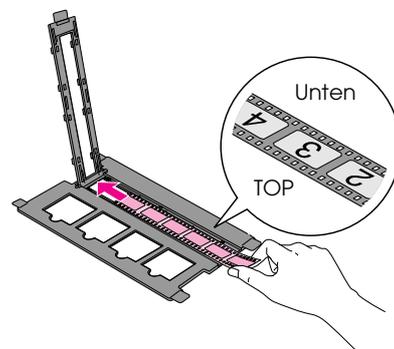


### Hinweis:

Die Fotos sollten beim Betrachten von oben nicht seitenverkehrt liegen. (Die glänzende Seite nach oben, die matte Seite nach unten.)

3. Schließen Sie die Filmstreifenabdeckung.
4. Setzen Sie die Halterzungen in die beiden kleinen Öffnungen an der linken Kante des Vorlagenglases ein.


Achten Sie darauf, dass der Filmstreifen in der Mitte des Vorlagenglases (nicht an der hinteren Kante) liegt, um ihn beim Schließen der Abdeckung mit dem Fenster der Durchlichteinheit auszurichten.

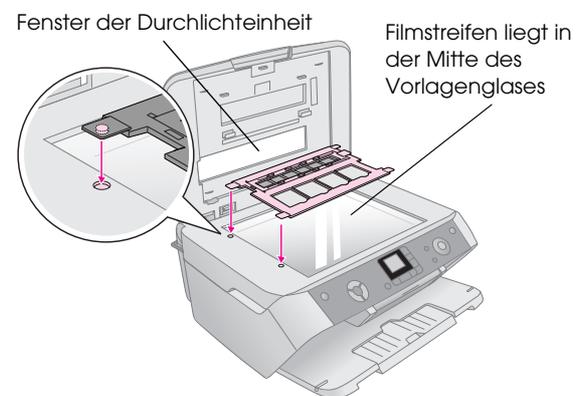

### Achtung:

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stark auf das Vorlagenglas drücken.

- Schließen Sie die Vorlagenabdeckung.

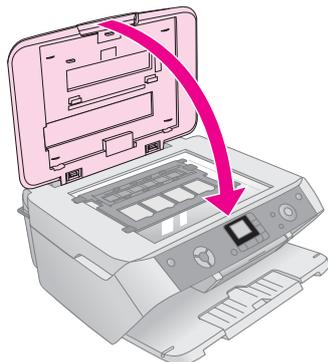

Fahren Sie zum Scannen und Drucken der Fotos mit den Schritten im nächsten Abschnitt fort.

## Schnappschüsse drucken

Wenn Sie die Dias, Negative oder Filmstreifen wie oben beschrieben auf den Scanner gelegt haben, können Sie schnell Schnappschüsse scannen und drucken.

- Legen Sie ein oder mehrere Blätter geeignetes Papier ein; ➔ Seite 5.
- Drücken Sie die Modustaste **Film/Foto**.
- Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶ zur Anzeige der Arten von Vorlagen, die Sie kopieren können.

Einstellung	Beschreibung
	Ein Farbnegativ kopieren (wird in den meisten Fällen verwendet).
	Einen Farbpositivfilm kopieren.
	Ein Dia kopieren.
	Ein Schwarzweiß-Negativ kopieren.

### Tipp:

Wenn die Vorlagen verblasst sind, können Sie sie mit der Farbwiederherstellung zu neuem Leben erwecken; ➔ Seite 9.

Drücken Sie die Taste **Start** zur Auswahl des Vorlagentyps. Die Vorlage wird gescannt und eine Vorschau des Fotos im LCD-Bildschirm angezeigt.

- Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶ zur Anzeige der Fotos. Stellen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Anzahl der Exemplare ein.
- Wählen Sie im Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier die Papiersorte und das Papierformat.
- Drücken Sie die Taste **Start** erneut. Die Vorlage wird kopiert.


# Pflege und Transport des EPSON STYLUS PHOTO RX

Führen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt aus, um Folgendes durchzuführen:


- „Tintenpatronen austauschen“ auf Seite 20
- „Druckkopf prüfen und reinigen“ auf Seite 22
- „Druckkopf einstellen“ auf Seite 23
- „Transportieren des EPSON STYLUS PHOTO RX“ auf Seite 24

## Tintenpatronen austauschen


Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält, wird dieses Symbol in der linken oberen Ecke des LCD-Bildschirms angezeigt.

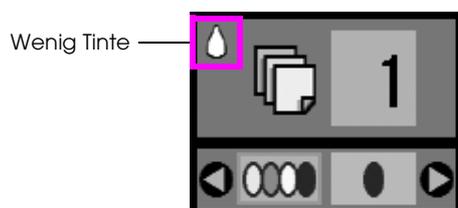

Beim Drucken oder Kopieren erscheint neben dem Symbol für wenig Tinte ein Balken für die entsprechende Tintenpatrone.

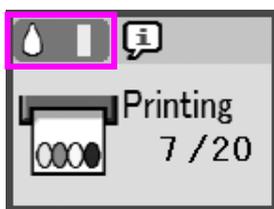

Ist eine Tintenpatrone leer, erscheint dieser LCD-Bildschirm.

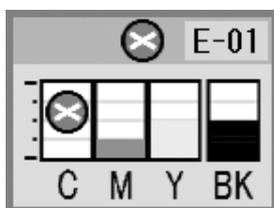

Wenn eine Tintenpatrone älter als sechs Monate ist, kann die Druckqualität abnehmen. Versuchen Sie es bei Bedarf mit einer Druckkopfreinigung; ➔ Seite 22. Wenn die Ausdrücke immer noch schlecht sind, müssen Sie möglicherweise die Tintenpatrone ersetzen.

## Füllstand der Tintenpatronen überprüfen


Gehen Sie wie folgt vor, um den Tintenvorrat zu überprüfen:

1. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr..**
2. Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ das Symbol „Tintenvorrat überprüfen“ (siehe unten).



3. Drücken Sie die Taste ◊ **Start**.

Es wird eine Grafik mit dem Tintenfüllstand in jeder Patrone angezeigt:

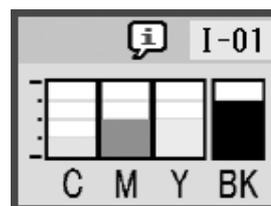

4. Wenn Sie die Prüfung der Tintenfüllstände abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste ◊ **Start**.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ersatz-Tintenpatronen zur Hand haben, wenn der Tintenvorrat zur Neige geht. Sie können nicht mehr drucken, wenn eine Tintenpatrone leer ist.

## Tintenpatronen kaufen

Verwenden Sie diese Epson-Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Einsetzen und vor dem Verfalldatum.

Farbe	Bestellnummer
Schwarz	T0551
Cyan	T0552
Magenta	T0553
Gelb	T0554

### **Achtung:**

Verwenden Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse nur originale Epson-Tintenpatronen und füllen Sie sie nicht nach. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen zu Fehlern im EPSON STYLUS PHOTO RX führen.

## Zur Beachtung beim Umgang mit Tintenpatronen

### **Vorsicht:**

Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie anschließend noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

### **Achtung:**

- ❑ Um Schäden am Drucker zu vermeiden, den Druckkopf niemals mit der Hand bewegen.
- ❑ Ist eine der Tintenpatronen leer, können Sie den Kopier- oder Druckvorgang nicht fortsetzen, auch wenn andere Patronen noch Tinte enthalten.
- ❑ Lassen Sie die leere Tintenpatrone im EPSON STYLUS PHOTO RX, bis Sie eine Ersatzpatrone haben. Andernfalls könnte die Resttinte in den Druckkopfdüsen eintrocknen.
- ❑ In jeder Tintenpatrone überwacht ein IC-Chip den Tintenfüllstand. So kann der Tintenvorrat vollständig verwendet werden, auch wenn eine Patrone herausgenommen und später wieder eingesetzt wird. Immer wenn eine neue Tintenpatrone eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der EPSON STYLUS PHOTO RX stets automatisch eine Zuverlässigkeitskontrolle durchführt.


## Herausnehmen und Einsetzen von Tintenpatronen

Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Tintenpatrone haben, bevor Sie beginnen. Wenn Sie mit dem Ersetzen einer Tintenpatrone angefangen haben, müssen Sie alle Schritte des Patronenwechsels abschließen.

1. Fahren Sie folgendermaßen fort:


#### ■ Wenn eine Tintenpatrone leer ist:

Am Symbol im LCD-Bildschirm können Sie sehen, welche Patrone leer ist. Drücken Sie dann die Taste **Start**.

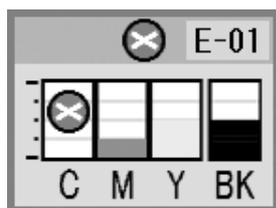


#### ■ Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält:

Prüfen Sie die Tintenfüllstände; ➔ Seite 20. Drücken Sie dann die Taste **Einst./Hilfsprogr..** Markieren Sie mit der Taste **◀** oder **▶** das Symbol für den Tintenpatronenwechsel (siehe unten) und drücken Sie dann **Start**. Wenn der Bestätigungsbildschirm angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste **Start**.

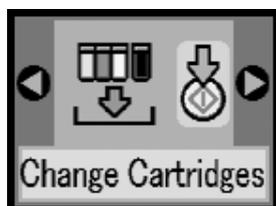


2. Klappen Sie für den Zugang zum Druckerbereich die Scannereinheit auf.

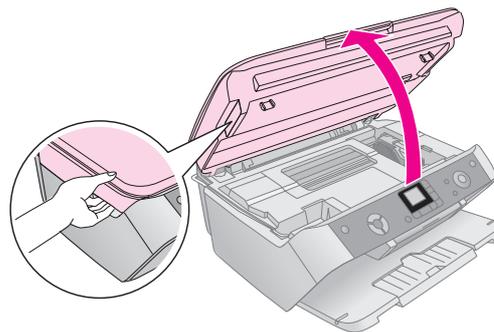


3. Öffnen Sie die Tintenpatronenabdeckung.

### **Achtung:**


Versuchen Sie nicht, die Tintenpatronenabdeckung zu öffnen, solange sich der Druckkopf bewegt. Warten Sie, bis sich die Tintenpatronen in der Wechsellage befinden.

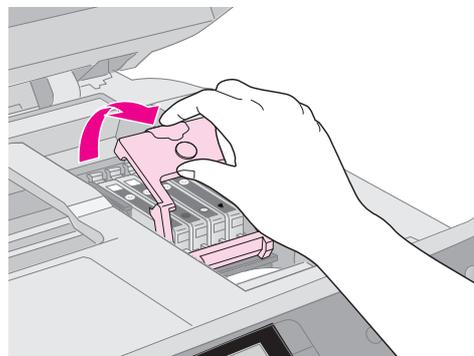


4. Nehmen Sie die Tintenpatrone, die gewechselt werden soll, heraus. Drücken Sie die Lasche an der Rückseite der Tintenpatrone und heben Sie sie gerade heraus. Entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen.

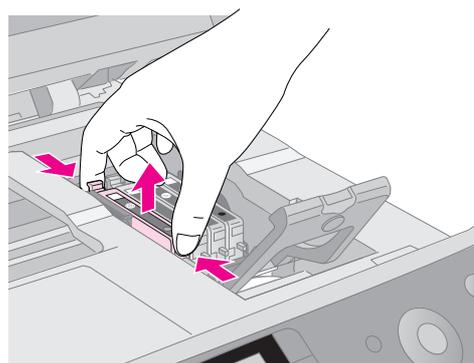

5. Packen Sie die neue Tintenpatrone aus.

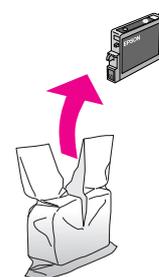

6. Setzen Sie die neue Tintenpatrone in den Träger ein und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

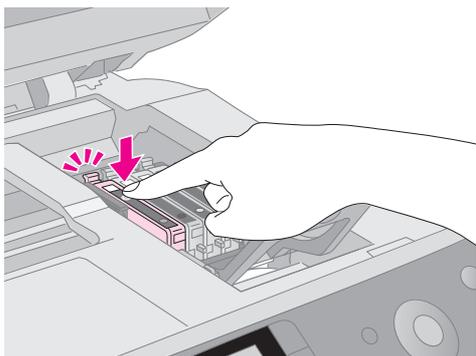


Wenn Sie auch andere Tintenpatronen ersetzen müssen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.


7. Schließen Sie die Tintenpatronenabdeckung und drücken Sie sie nach unten, so dass sie einrastet.

**Achtung:**

Wenn sich die Abdeckung schlecht schließen lässt, stellen Sie sicher, dass alle Tintenpatronen fest sitzen. Drücken Sie jede Tintenpatrone vorsichtig nach unten, bis sie hörbar einrastet. Versuchen Sie nicht, die Abdeckung gewaltsam zu schließen.

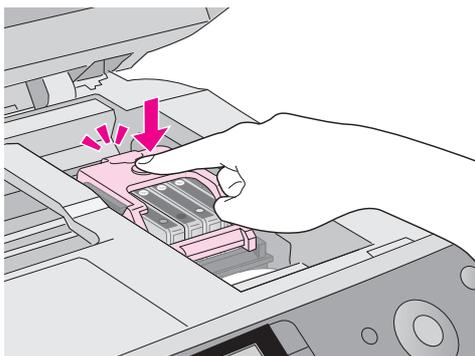

8. Schließen Sie die Scannereinheit und drücken Sie dann die Taste **Start**.

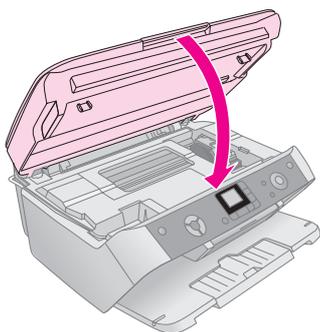

Der EPSON STYLUS PHOTO RX beginnt mit der Tintenbefüllung und die Anzeige „Ein“ blinkt. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute. Wenn dieser Vorgang beendet ist, hört die Anzeige „Ein“ auf zu blinken.

Wenn Sie während des Druckens eine Tintenpatrone ersetzen müssen, drücken Sie nach der Tintenbefüllung die Taste **Start**, um mit dem Drucken fortzufahren.

9. Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX mit der Tintenbefüllung fertig ist, drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**, um in den vorherigen Modus zurückzukehren.

**Achtung:**

Schalten Sie zur Vermeidung von unnötigem Tintenverbrauch den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht aus, solange die Tintenbefüllung läuft.

## Druckkopf prüfen und reinigen

Sollten die Ausdrücke unerwartet hell oder blass ausfallen oder helle oder dunkle Streifen auftreten, kann es erforderlich sein, den Druckkopf zu reinigen. Dadurch werden die nach längerem Nichtgebrauch des Druckers verstopften Druckkopfdüsen gereinigt.


**Tipp:**

Um eine gute Druckqualität zu erhalten, ist es sinnvoll, den EPSON STYLUS PHOTO RX mindestens einmal im Monat einzuschalten.

### Druckkopf überprüfen

Um festzustellen, ob Druckkopfdüsen verstopft sind oder um das Ergebnis einer Druckkopfreinigung zu sehen, können Sie ein Düsentestmuster ausdrucken.

1. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**
2. Markieren Sie mit der Taste **◀** oder **▶** das Symbol für den Düsentest (siehe unten) und drücken Sie dann die Taste **Start**.

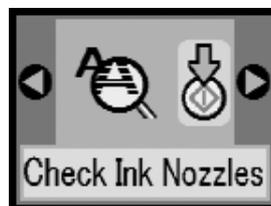

3. Legen Sie A4-Normalpapier in den Papiereinzug ein und drücken Sie die Taste **Start** erneut, um den Düsentest zu drucken.
4. Überprüfen Sie das ausgedruckte Düsentestmuster. Jede Wellenlinie muss durchgezogen sein und darf keine Lücken enthalten (siehe Abbildung unten).



- Wenn der Ausdruck in Ordnung ist, drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.
- Wenn das Muster Lücken enthält (siehe Abbildung unten), reinigen Sie den Druckkopf entsprechend der Beschreibung in nächsten Abschnitt.



## Druckkopf reinigen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Druckkopf zu reinigen und einen einwandfreien Tintenausstoß sicherzustellen. Da zur Druckkopfreinigung Tinte benötigt wird, sollten Sie den Druckkopf nur reinigen, wenn die Qualität abnimmt.

### Hinweis:

Wenn Sie eine Meldung im LCD-Bildschirm sehen, dass eine Tintenpatrone leer ist oder nur noch wenig Tinte enthält, können Sie den Druckkopf nicht reinigen. Die entsprechende Tintenpatrone muss zuerst ersetzt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist, jedoch nicht druckt.
2. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr..**
3. Markieren Sie mit der Taste ◀ oder ▶ das Symbol für die Druckkopfreinigung (siehe unten) und drücken Sie dann die Taste ◇ **Start**.



4. Drücken Sie die Taste ◇ **Start** erneut, um die Druckkopfreinigung zu starten.

Die Reinigung dauert ca. 30 Sekunden. Während dieser Zeit wird das Verarbeitungssymbol im LCD-Bildschirm angezeigt.



### Achtung:

Um eine Beschädigung des EPSON STYLUS PHOTO RX zu vermeiden, das Gerät während der Druckkopfreinigung nicht ausschalten.

5. Drucken Sie nach Beendigung der Druckkopfreinigung zur Überprüfung ein Düsentestmuster aus; ➔ Seite 22.

Wenn nach drei- oder viermaliger Reinigung noch keine Verbesserung sichtbar ist, beachten Sie die Lösungen, die auf Seite 26 beginnen. Sie können den EPSON STYLUS PHOTO RX auch ausschalten und warten, bis eventuell eingetrocknete Tinte über Nacht aufgeweicht ist. Führen Sie dann erneut eine Druckkopfreinigung durch.

## Druckkopf einstellen

Wenn die Ausdrücke körnig aussehen oder stufige vertikale Linien auftreten, ist möglicherweise eine Ausrichtung des Druckkopfs erforderlich.


1. Stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX eingeschaltet ist und nicht druckt.
2. Legen Sie mehrere Blätter Normalpapier ein.
3. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr..**
4. Markieren Sie mit der Taste ◀ oder ▶ das Symbol für die Druckkopfausrichtung (siehe unten) und drücken Sie dann die Taste ◇ **Start**.



5. Die folgende Testseite wird gedruckt.

### Hinweis:

Drücken Sie während des Ausdrucks eines Testmusters zum Abbruch des Druckvorgangs nicht auf die Taste ⓧ **Stopp/Löschen**.

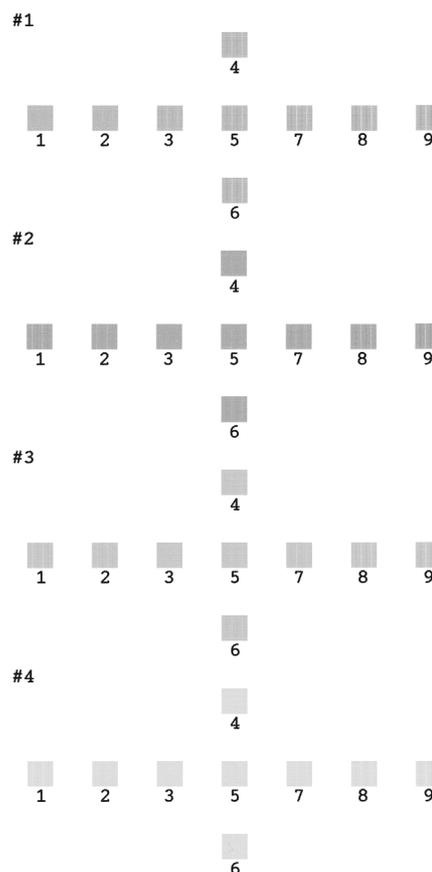

6. Suchen Sie im Muster Nr. 1 den Block, der am gleichmäßigsten gedruckt ist und keine wahrnehmbaren Streifen oder Linien enthält.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis die Nummer für diesen Block im LCD-Bildschirm erscheint.




8. Drücken Sie die Taste ◇ **Start**.
9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für die anderen drei Testmuster.
10. Drücken Sie die Taste **Einst./Hilfsprogr.**, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.


## Transportieren des EPSON STYLUS PHOTO RX

Wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX über eine größere Entfernung transportiert werden soll, müssen Sie ihn in seinem Originalkarton oder einem Karton gleicher Größe verpacken.

1. Nehmen Sie sämtliches Papier aus dem Papierfach heraus und stellen Sie sicher, dass der EPSON STYLUS PHOTO RX ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Scannereinheit und vergewissern Sie sich, dass der Druckkopf sich in der Ruhestellung an der rechten Seite befindet. Befestigen Sie den Tintenpatronenträger wie dargestellt mit Klebeband am Gehäuse und schließen Sie die Scannereinheit.

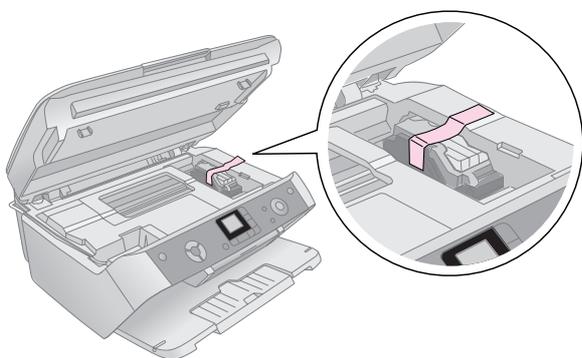


3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und dann den Stecker des USB-Kabels aus dem Computer.

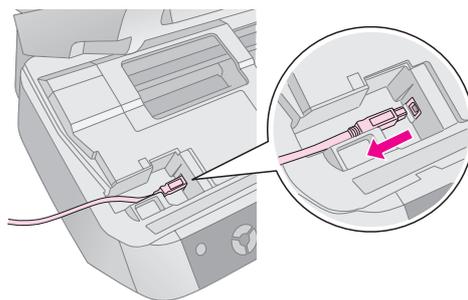

### ⚠ Vorsicht:

Achten Sie darauf, dass Sie beim Schließen der Scannereinheit nicht die Finger einklemmen.

4. Schließen Sie die Papierstütze, die Papierfach-Schutzblende und das Papierausgabefach.

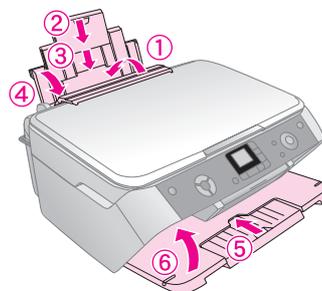

5. Verpacken Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX mit dem mitgelieferten Schutzmaterial im Originalkarton.

Achten Sie beim Transport des EPSON STYLUS PHOTO RX darauf, dass er immer gerade gehalten wird. Entfernen Sie nach dem Transport das Klebeband, mit dem der Druckkopf gesichert wurde. Wenn die Druckqualität sich verschlechtert hat, führen Sie eine Druckkopfreinigung durch (➔ Seite 22) oder richten Sie den Druckkopf aus (➔ Seite 23).

# Probleme lösen

Wenn Sie mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX Probleme haben, achten Sie auf die Meldungen im LCD-Bildschirm, führen Sie einen Düsentest durch (➔ Seite 22) oder siehe „Probleme und Lösungen“ auf Seite 26.

Siehe die folgenden Abschnitte:

- „LCD-Meldungen“ auf Seite 25 unten
- „Probleme und Lösungen“ auf Seite 26
- „Kundendienst“ auf Seite 27


## LCD-Meldungen

Die meisten Probleme können Sie erkennen und lösen, wenn Sie auf die Meldungen im LCD-Bildschirm achten. Wenn Sie ein Problem damit nicht lösen können, verwenden Sie die folgende Tabelle und versuchen Sie es mit der empfohlenen Lösung.

### Hinweis:

Die Lösungen beziehen sich auf Probleme, die auftreten können, wenn Sie dieses Gerät eigenständig verwenden. Im *Online-Benutzerhandbuch* finden Sie detaillierte Lösungen für das Drucken, Scannen, die Druckqualität oder Computer-Probleme.

Symbol	Ursache	Lösung
	Tinte verbraucht.	Wechseln Sie die leeren Tintenpatronen.
	Die Tintenpatrone ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie die Tintenpatrone richtig ein.
	Es befindet sich kein Papier im Papierfach.	Legen Sie Papier in den Einzelblatteinzug ein. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste <b>Start</b> oder zum Abbrechen die Taste <b>Stopp/Löschen</b> . ➔ Seite 5
	Ein Papierstau ist aufgetreten.	Beseitigen Sie den Papierstau und drücken Sie dann <b>Start</b> . ➔ Seite 26
	Das Indexblatt wurde nicht erkannt, weil es nicht richtig angeordnet wurde.	Ordnen Sie das Indexblatt richtig auf dem Vorlagenglas an und richten Sie seine Oberkante mit dem linken Rand des Vorlagenglases aus. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste <b>Start</b> oder zum Abbrechen die Taste <b>Stopp/Löschen</b> .

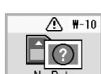	Das Indexblatt wurde falsch markiert.	Entnehmen Sie das Indexblatt, markieren Sie es richtig und wiederholen Sie den Vorgang. ➔ Seite 14
	Das Indexblatt entspricht nicht den Fotos auf der Speicherkarte.	Entnehmen Sie die Speicherkarte und setzen Sie die Speicherkarte ein, von der das Indexblatt gedruckt wurde, oder legen Sie das richtige Indexblatt auf das Vorlagenglas. Drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste <b>Start</b> oder zum Abbrechen die Taste <b>Stopp/Löschen</b> .
	Während des Vorschau-Scans eines Fotos ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie, dass das Foto richtig eingelegt ist und versuchen Sie es erneut. ➔ Seite 7
	Während des Vorschau-Scans eines Films ist ein Fehler aufgetreten.	Prüfen Sie, dass der Film richtig eingelegt ist und versuchen Sie es erneut. ➔ Seite 18
	Zur Druckkopfreinigung ist nicht mehr genügend Tinte vorhanden.	Setzen Sie neue Tintenpatronen ein.
	Im EPSON STYLUS PHOTO RX ist ein Problem aufgetreten.	Schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX aus und dann wieder ein. Wird der Fehler dadurch nicht behoben, wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle oder an Epson für eine Kontaktadresse. ➔ Seite 27
	Ein Teil des EPSON STYLUS PHOTO RX muss ersetzt werden.	Wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle oder an Epson für eine Kontaktadresse. ➔ Seite 27
	Der Schwamm für überschüssige Tinte ist fast voll.	Wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle oder an Epson für eine Kontaktadresse. ➔ Seite 27
	Die Speicherkarte enthält keine gültigen Daten.	Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, siehe ➔ Seite 11.
	Speicherkartenfehler.	Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, siehe ➔ Seite 11.

	Die angeschlossene Kamera wird nicht erkannt.	Überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. ➔ Seite 16
	Der Papierstärkehebel befindet sich in der falschen Position.	Stellen Sie den Papierstärkehebel in die richtige Position und versuchen Sie es erneut.
	Keine Speicherkarte eingelegt.	Setzen Sie eine gültige Speicherkarte ein und versuchen Sie es erneut. ➔ Seite 11

## Probleme und Lösungen

Lesen Sie die nachstehenden Lösungen, wenn Probleme beim Betrieb des EPSON STYLUS PHOTO RX auftreten.

### Probleme beim Kopieren

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Vorlage in der oberen linken Ecke des Vorlagenglases befindet.
- Wenn die Ränder der Kopie abgeschnitten sind, verschieben Sie die Vorlage etwas aus der Ecke.
- Das Papier muss mit einer kurzen Seite voran eingelegt sein und sich ganz rechts befinden. Die linke Papierführungsschiene muss sich an der linken Seite des Papiers befinden. Legen Sie das Papier nicht höher ein als die Pfeilmarkierung ≡ an der Innenseite der linken Papierführungsschiene.

### Probleme bei der Papierzuführung

- Nehmen Sie das Papier aus dem Einzelblatteinzug. Fächern Sie den Papierstapel auf, um die Seiten voneinander zu lösen. Legen Sie das Papier dann gegen den rechten Rand und schieben Sie die linke Papierführungsschiene gegen das Papier (aber nicht zu fest). Das Papier darf sich nicht vor der Papierfachsenschutzblende befinden.
- Legen Sie nicht zu viele Blätter auf einmal ein. Informationen über die Anzahl von Seiten, die Sie einlegen können ➔ Seite 5.
- Führen Sie bei Papierstau zur Beseitigung die folgenden Schritte aus:
  1. Drücken Sie die Taste **Start**, um das gestaute Papier aus dem Gerät zu transportieren. Wird das gestaute Papier nicht aus dem Gerät transportiert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Befindet sich das gestaute Papier in der Nähe des Einzelblatteinzuges oder des Ausgabefachs, ziehen Sie es vorsichtig heraus und drücken Sie dann die Taste **Start**.

Ist das Papier im Inneren des EPSON STYLUS PHOTO RX gestaut, drücken Sie die Taste **Ein**, um ihn auszuschalten. Öffnen Sie die Scannereinheit und entfernen Sie sämtliches Papier einschließlich von abgerissenen Teilen. Ziehen Sie es nicht zurück, weil der Einzelblatteinzug dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie die Scannereinheit und schalten Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX wieder ein.

### Probleme mit der Druckqualität


Wenn Probleme mit der Kopier- oder Druckqualität auftreten, probieren Sie die nachstehenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Vorlage flach auf dem Vorlagenglas liegt und dass der EPSON STYLUS PHOTO RX nicht geneigt ist oder auf einer unebenen Fläche steht.
- Legen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite (gewöhnlich die weißere, hellere oder glänzende Seite) nach oben ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht feucht ist oder gewellt ist.
- Legen Sie nur jeweils ein Blatt Papier ein. Entnehmen Sie die Blätter aus dem Ausgabefach, damit dort nicht zu viele Seiten sind.
- Nehmen Sie die Einstellungen für Papiergröße und Papiersorte am Bedienfeld entsprechend dem eingelegten Papier vor (➔ Seite 5).
- Verwenden Sie zur Erzielung der optimalen Druckqualität Epson-Papier (➔ Seite 5) und originale Epson-Tintenpatronen (➔ Seite 20).
- Stellen Sie den Papierstärkehebel für die meisten Papiersorten in die Position . Zum Drucken auf Briefumschläge stellen Sie den Hebel in die Position .
- Sollten die Ausdrücke helle oder dunkle Streifen aufweisen oder zu blass sein, kann es erforderlich sein, den Druckkopf zu reinigen. Führen Sie gemäß der Beschreibung auf Seite 22 einen Düsentest durch, um festzustellen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss.
- Reinigen Sie den Druckkopf gemäß der Beschreibung auf Seite 22.
- Sollten stufige vertikale Linien vorkommen, ist möglicherweise eine Ausrichtung des Druckkopfs erforderlich. ➔ Seite 23 für Anweisungen.

- Die Tintenpatronen sind möglicherweise alt oder fast leer. ➔ Seite 23 für Anweisungen zum Ersetzen von Tintenpatronen.
- Wenn eine gepunktete Linie im Foto erscheint, reinigen Sie das Vorlagenglas mit einem weichen, trockenen, fusselreifen Tuch (Papiertücher werden nicht empfohlen) oder verwenden Sie gegebenenfalls eine geringe Menge Glasreiniger auf einem weichen Tuch. **Sprühen Sie den Glasreiniger nicht direkt auf das Vorlagenglas.**
- Wenn das Papier verschmiert ist, erstellen Sie mehrere Kopien ohne Vorlage auf dem Vorlagenglas.
- Achten Sie darauf, dass der Film oder die Dias richtig im Scanner eingelegt sind und der Filmhalter richtig auf dem Vorlagenglas positioniert ist (➔ Seite 18).
- Das Drucken von Film oder Dias bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann zu Farbverfälschungen führen, wenn der EPSON STYLUS PHOTO RX seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat. Lassen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX in solchen Fällen ca. 10 Minuten eingeschaltet, ohne ihn auszuschalten oder den Scanmodus zu ändern und versuchen Sie es dann erneut.

## Probleme des Druckkopfes

Wenn die Tintenpatronenabdeckung sich nicht schließen lässt oder der Druckkopf nicht in seine Ruhestellung verfährt, öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie die Tintenpatronen nach unten, so dass sie einrasten.

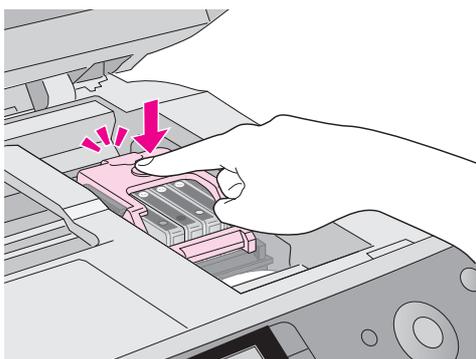

## Kundendienst

### Kundendienst

Wenn dieses Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den Kundendienst. Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den EPSON-Kundendienst wenden. Der Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereitlegen:

- Seriennummer des Produkts (Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich gewöhnlich an der Rückseite des Gerätes.)
- Produktmodell
- Softwareversion (Klicken Sie auf **Info**, **Version**, **Systeminfo** oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware.)
- Marke und Modell Ihres Computers
- Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems.
- Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit Ihrem Produkt verwenden.

### Internetseite für technischen Support

Stellen Sie die Verbindung zu <http://www.epson.com> her und wählen Sie den Abschnitt Support Ihrer regionalen EPSON-Website, um Zugang zu den neuesten Treibern, häufig gestellten Fragen (FAQ), Handbüchern und sonstigen herunterladbaren Objekten zu erhalten.

Die Internetseite für technischen Support von Epson bietet Ihnen Hilfe bei Problemen, die sich nicht anhand der Informationen zur Problemlösung in der Druckerdokumentation beheben lassen.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX verwenden, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen:

- Verwenden Sie nur das mit dem EPSON STYLUS PHOTO RX mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines anderen Netzkabels können Feuer oder elektrische Schläge verursacht werden. Verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel alle geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung übereinstimmen.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX so in der Nähe einer Steckdose auf, dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Netzkabel.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastung des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Achten Sie außerdem darauf, dass der Gesamtnennstrom aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit dieser Steckdose nicht überschreitet.
- Vermeiden Sie Standorte, an denen das Gerät schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, Stößen, Vibrationen oder Staub ausgesetzt sein könnte.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX so auf, dass rundherum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX nicht in der Nähe von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen oder unter direkter Sonnenbestrahlung auf.
- Stellen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX auf eine ebene, stabile Unterlage, die an allen Seiten über seine Grundfläche hinausragt. Das Gerät arbeitet nicht einwandfrei, wenn es gekippt wird oder schräg steht.
- Die Rückseite des EPSON STYLUS PHOTO RX muss mindestens 10 cm von der Wand entfernt sein.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf den EPSON STYLUS PHOTO RX gelangt.
- Öffnen Sie die Vorlagenabdeckung niemals weiter als bis zum Anschlag und legen Sie keine schweren Gegenstände auf den EPSON STYLUS PHOTO RX.
- Die Öffnungen im Gehäuse dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden und es dürfen keine Gegenstände durch die Öffnungen gesteckt werden.
- Versuchen Sie nicht, den EPSON STYLUS PHOTO RX selber zu warten, außer wie ausdrücklich in seiner Dokumentation beschrieben.
- In den folgenden Fällen müssen Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist; Flüssigkeit in das Produkt eingedrungen ist; das Produkt heruntergefallen oder sein Gehäuse beschädigt ist; das Produkt nicht mehr normal arbeitet bzw. auffällige Leistungsabweichungen zeigt. Nehmen Sie nur die in der Dokumentation beschriebenen Einstellungen vor.
- Wenn Sie den EPSON STYLUS PHOTO RX lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen auslaufen.

## Sicherheitsanweisungen zu den Tintenpatronen

- Halten Sie die Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern. Tinte darf nicht verschluckt werden.
- Beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen ist Vorsicht geboten, da im Bereich der Tintenzufuhröffnung noch Tinte vorhanden sein kann. Waschen Sie Tintenspritzer auf der Haut sofort mit Seife unter fließendem Wasser ab. Sollte Tinte in Ihre Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit Wasser aus. Wenn Sie anschließend noch Beschwerden oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des EPSON STYLUS PHOTO RX und berühren Sie während des Druckvorgangs nicht die Tintenpatronen.
- Tintenpatronen dürfen nicht geschüttelt werden, da sonst Tinte austreten kann.
- Installieren Sie eine Tintenpatrone sofort nach dem Öffnen der Verpackung. Bleibt die Tintenpatrone längere Zeit vor der Benutzung ausgepackt liegen, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Druckqualität führen.
- Sie dürfen das Etikett nicht entfernen oder daran ziehen, da hierdurch Tinte austreten kann.
- Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip auf der Patronenseite. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden.



- Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung entnehmen, sollten Sie die Tintenzufuhr vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den EPSON STYLUS PHOTO RX lagern. Beachten Sie, dass sich ein Ventil in der Tintenzufuhröffnung befindet, so dass keine Abdeckungen oder Verschlüsse erforderlich sind. Gehen Sie jedoch vorsichtig mit den Patronen um, da es ansonsten zu Tintenflecken kommen kann. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung der Tintenpatrone oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung.

## ENERGY STAR®-Kompatibilität



Als Partner von ENERGY STAR® gewährleistet Epson, dass dieses Gerät die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR® erfüllt.

Das International ENERGY STAR® Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren. Die teilnehmenden Länder verwenden einheitliche Standards und Logos.

## Hinweis zum Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die hier enthaltenen Informationen sind lediglich zur Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen. Epson ist für die Anwendung dieser Informationen auf andere Drucker nicht verantwortlich.

Weder die Epson Deutschland GmbH noch die Seiko Epson Corporation haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für leicht fahrlässige Fehler, z. B. Druckfehler, ist jedoch ausgeschlossen.

EPSON haftet nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn dieses nicht ein original EPSON-Produkt ist oder eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" hat.

EPSON haftet ebensowenig für Schäden durch elektromagnetische Störfelder, die bei der Verwendung von Schnittstellenkabeln entstehen können, wenn diese nicht eine ausdrückliche Zulassung der SEIKO EPSON CORPORATION als "EPSON Approved Product" haben.

EPSON® ist eine eingetragene Marke und EPSON STYLUS™ ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. PRINT Image Matching™ ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation. Das Logo von PRINT Image Matching ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.

Copyright 2002 SEIKO EPSON CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. USB DIRECT PRINT™ ist eine Marke der Seiko Epson Corporation. Das USB DIRECT PRINT-Logo ist eine Marke der Seiko Epson Corporation.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

DPOF™ ist eine Marke von CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. und Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ ist eine Marke.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO und Memory Stick PRO Duo sind Marken der Sony Corporation.

xD-Picture Card™ ist eine Marke der Fuji Photo Film Co., Ltd.

**Allgemeiner Hinweis:** Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Firmen. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

## A

Abbrechen  
  drucken, 13, 14  
  kopieren, 8, 9  
Abdeckung der Durchlichteinheit, 2, 17  
Anforderungen an JPEG-Dateien, 16  
Anrufen bei EPSON, 27

## B

Bedienfeld, 3

## D

Datenformate, Speicherkarte, 11  
Dias  
  drucken von, 17 bis 19  
Dicke Vorlage, kopieren, 7  
Digitalkamera  
  an Drucker anschließen, 16  
  drucken von, 11 bis 16  
  kompatible Dateitypen, 16  
Dokumentenzuführung, 2  
Druckdüsen prüfen, 22  
Drucken  
  von einer Speicherkarte, 11 bis 15  
  von Indexblatt, 14 bis 15  
  von Kamera, 11 bis 16  
Druckkopf  
  ausrichten, 23 bis 24  
  reinigen, 23  
Druckkopf ausrichten, 23 bis 24  
Druckkopf reinigen, 23  
Düsentest, 22

## E

Epson  
  Papiertaste, 5

## F

Fehlerbehebung, 25 bis 27  
  Bildqualität, 27  
  Scannen, 27  
Fehlermeldungen, 25  
Fenster der Durchlichteinheit, 18  
Film  
  drucken von, 17 bis 19  
Filmhalter  
  Dias einlegen, 18  
  Film einlegen, 18 bis 19  
  von Vorlagenabdeckung entfernen, 17  
Fotos  
  auf das Vorlagenglas legen, 7  
  Datenformate, 11  
  kopieren, 9  
  mehrere, 10

## H

Helligkeit  
  Kopien, 8

## I

Indexblatt, 14 bis 15

## K

Kamera  
  an Drucker anschließen, 16  
  drucken von, 11 bis 16  
Keine Tinte, 21  
Kontaktabzug, 14 bis 15  
Kontrasteinstellung, 8  
Kopien dunkler machen, 8  
Kopien heller machen, 8  
Kopieren  
  abbrechen, 8, 9  
  Dias und Negative, 17 bis 19  
  dicke Vorlage, 7  
  Fotos, 9  
  Helligkeit, einstellen, 8  
  mehrere Fotos, 10  
  Text und Grafik, 8  
Kundendienst, 27

## M

Meldungen, Fehler, 25

## N

Negative  
  drucken von, 17 bis 19  
  einlegen, 18

## P

Papier  
  auswählen, 5  
  einlegen, 5 bis 6  
Papierausgabefach, 2  
Papierfachschutzblende, 2  
Papierführungsschiene, 2  
Papiersorte einstellen, 5  
Papierstütze, 2  
Patronen, auswechseln, 20 bis 22  
PictBridge, 16  
Probleme  
  drucken, 22  
  lösen, 25 bis 27  
Probleme lösen, 25 bis 27  
Probleme mit der Bildqualität, 27

## **S**

Scannen

Probleme, 27

Scannereinheit, 2

Sicherheitshinweise, 28 bis 29

Speicherkarten

Datenformate, 11

einsetzen, 12

herausnehmen, 12

Indexblatt von Fotos auf, 14 bis 15

kompatible, 11

Speicherkartenanzeige, 12

Speicherkartensteckplatz, 2

Stoppen

drucken, 13, 14

kopieren, 8, 9

## **T**

Taste Menu, 8

Tasten, 3

Technischer Support, 27

Tintendüse prüfen, 22

Tintenpatronen

auswechseln, 20 bis 22

Füllstand überprüfen, 20

kaufen, 20

leer, 21

Sicherheitshinweise, 29

Tintenpatronenabdeckung, 2

Tintenpatronen auswechseln, 20 bis 22

Tintenpatronen einsetzen, 21 bis 22

Tintenpatronen herausnehmen, 21 bis 22

## **U**

USB Direct Print, 16

## **V**

Vorabdruck, 14 bis 15

Vorlage

auf das Vorlagenglas legen, 7

Vorlagenabdeckung, 2, 7

Vorschaubilder drucken, 14 bis 15

## **W**

Wenig Tinte, 21