

# Manual de funcionamiento básico



Introducción .....	2
Piezas .....	2
Panel de control.....	3



Carga del papel .....	5
Selección del papel .....	5
Carga del papel en el EPSON STYLUS PHOTO RX.....	5



Copia .....	7
Colocación del original en la superficie para documentos .....	7
Copia de texto y gráficos .....	8
Copia de una foto .....	9
Selección de la calidad de la copia .....	10



Impresión desde una cámara digital .....	11
Tarjetas compatibles y posiciones de inserción .....	11
Introducción de una tarjeta de memoria .....	12
Impresión de instantáneas.....	12
Conexión de su cámara .....	16



Impresión a partir de diapositivas o negativos .....	17
Extracción del soporte para documentos y del soporte para películas .....	17
Colocación de diapositivas de 35 mm en el soporte .....	18
Colocación de tiras de película de 35 mm en el soporte.....	18
Impresión de instantáneas.....	19



Mantenimiento y transporte del EPSON STYLUS PHOTO RX .....	20
Sustitución de cartuchos de tinta .....	20
Revisión y limpieza del cabezal de impresión .....	22
Alineación del cabezal de impresión .....	23
Transporte del EPSON STYLUS PHOTO RX .....	24



Solución de problemas .....	25
Mensajes de la pantalla LCD .....	25
Problemas y soluciones .....	26
Atención al cliente .....	27



Avisos .....	28
Instrucciones importantes de seguridad.....	28
Aviso de copyright.....	29

Índice .....	31
--------------	----


# Introducción

Después de instalar el EPSON STYLUS™ PHOTO RX como se explica en la hoja *Para empezar*, consulte este manual para:

- Cargar papel.
- Hacer una copia rápida de un documento o una foto.
- Imprimir las fotos almacenadas en una tarjeta de memoria.
- Imprimir fotos a partir de diapositivas y negativos.
- Imprimir fotos desde una cámara digital.
- Realizar las operaciones de mantenimiento de rutina
- Solucionar problemas sencillos.

En este libro se explica cómo hacer esas cosas ¡sin ni siquiera encender el ordenador! Por supuesto, su EPSON STYLUS PHOTO RX puede hacer muchas más cosas si está conectado a un ordenador con Windows® o Macintosh®, como mejorar el color y la calidad de las impresiones e imágenes escaneadas, o recuperar el color de fotografías desvaídas.

Si desea instrucciones de uso del EPSON STYLUS PHOTO RX con su ordenador, consulte el *Manual de usuario* en pantalla. Cuando instaló el software, se colocó el icono del manual en el escritorio.

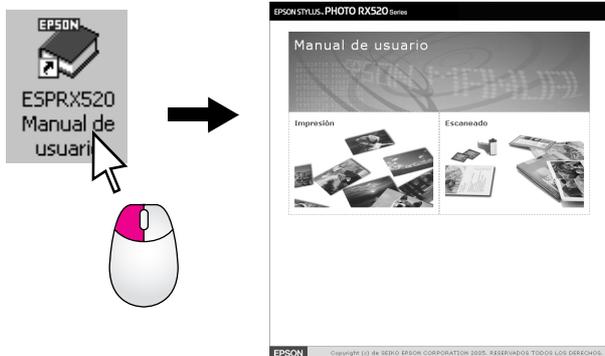

Siga estas directrices cuando lea sus instrucciones:

## ⚠ Advertencia:

Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.

## ⚠ Precaución:

Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.





## Nota:

Las notas contienen información importante sobre su EPSON STYLUS PHOTO RX.


## Consejo:

Los consejos contienen sugerencias para copiar, escanear e imprimir mejor.

## Piezas

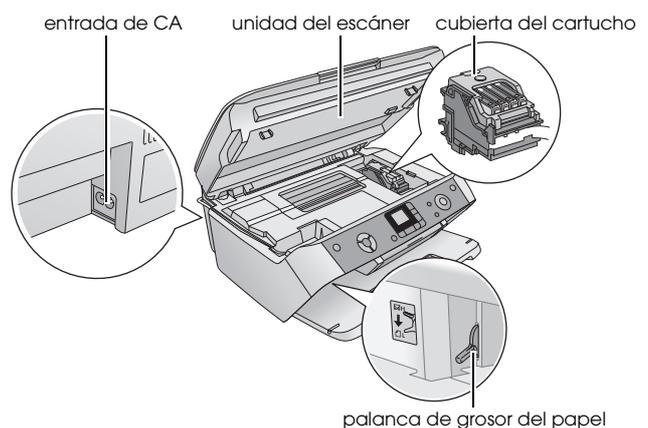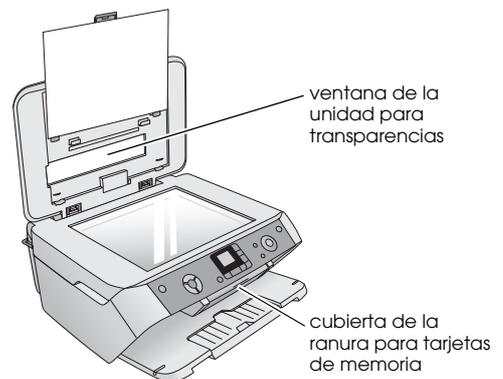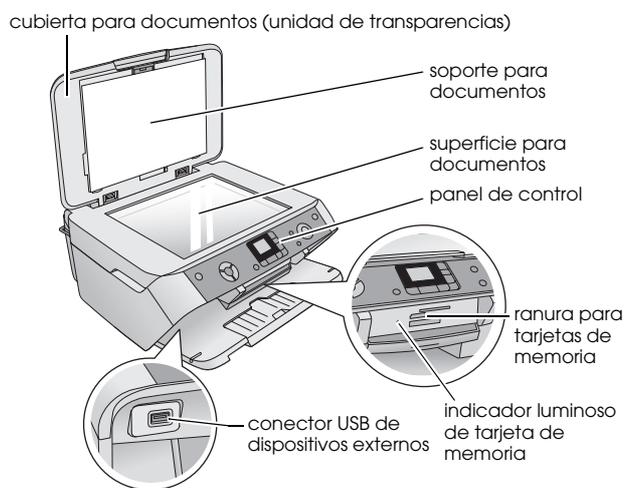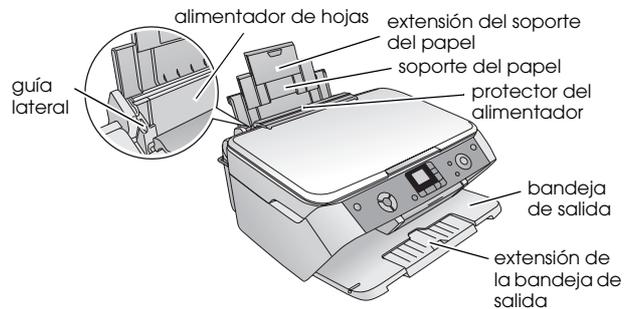

# Panel de control

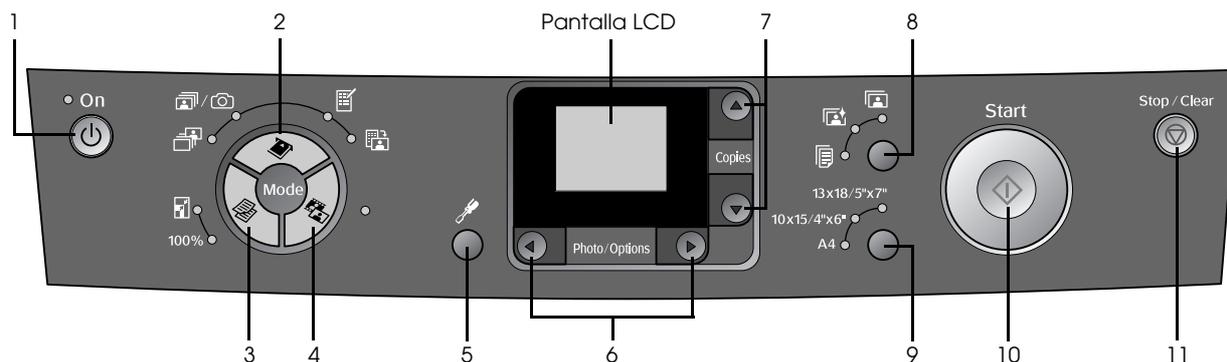

## Botones

	Botones	Función
1	Encendida	Púselo para encender y apagar el EPSON STYLUS PHOTO RX.
2	Tarjeta memoria    	Púselo para imprimir las fotos de una tarjeta de memoria.  Opciones de la tarjeta de memoria:  <b>Selec. Impresión:</b> Seleccione esta opción para elegir las fotos que desee imprimir.  <b>Imprimir todo/PictBridge:</b> Seleccione esta opción si desea imprimir todas las fotos de una tarjeta de memoria o imprimir fotos con los datos DPOF guardados en la tarjeta.  <b>Nota:</b> <i>El modo DPOF sólo está disponible si las fotos de la tarjeta de memoria contienen datos DPOF. Para imprimir todas las fotos de la tarjeta de memoria, desactive el modo DPOF en su cámara.</i>  <b>Impr hoja índice:</b> Seleccione esta opción para imprimir miniaturas de las fotos guardadas en la tarjeta de memoria.  <b>Imprimir desde hoja índice:</b> Seleccione esta opción para imprimir las fotos elegidas en la hoja de índice. Esta opción se selecciona automáticamente después de imprimir las hojas de índice de una tarjeta de memoria.

	Botones	Función
3	Copiar	Púselo para seleccionar el modo de copia.  Estas son las opciones del modo de copia:  100%  
4	Película/Foto	Púselo para imprimir fotos, negativos, películas o diapositivas. Puede imprimirlos tal cual están, o con restauración del color.
5	Config/Utilidades	Púselo para ejecutar programas de mantenimiento o configurar diversos ajustes.
6	Foto/Opciones	Púselo para seleccionar la foto que desee imprimir, elegir entre copia a color o en blanco y negro, o para seleccionar las opciones de configuración y utilidades.
7	Copias ▲ ▼	Púselo para seleccionar el número de copias, para elegir los números cuando use la utilidad Alineación de cabezales, o para seleccionar las funciones de Foto fina auto.
8	Tipo de papel	Púselo para seleccionar el tipo de papel cargado en el alimentador de hojas. Puede elegir entre <b>Papel normal</b> , <b>Papel brillante</b> o <b>Papel mate</b> .
		<b>Papel mate</b>
		<b>Papel brillante</b>
		<b>Papel normal</b>

	Botones	Función
9	Tamaño papel	Púselo para seleccionar el tamaño del papel cargado en el alimentador de hojas. Puede elegir entre <b>A4</b> , <b>10 × 15 / 4 × 6 pulg.</b> , o <b>13 × 18 / 5 × 7 pulg.</b>
10	Iniciar 	Púselo para iniciar el escaneado, la impresión o la copia.
11	Parar/Borrar 	Púselo para detener el escaneado, la impresión, la copia o para reiniciar los ajustes que ha configurado.

## ***Pantalla LCD***

Muestra una vista previa de las fotos seleccionadas, o los ajustes que se pueden cambiar con los botones.



# Carga del papel

Epson ofrece una amplia gama de papeles especiales para lograr una calidad extraordinaria cuando se utilizan con impresoras y tinta Epson. El tipo de papel elegido influirá en el aspecto de la impresión, por eso es importante seleccionar el papel adecuado para cada trabajo.

## Selección del papel

Antes de imprimir, tiene que seleccionar el ajuste adecuado de tipo de papel en el panel de control. Este importante ajuste indica al EPSON STYLUS PHOTO RX qué tipo de papel está usando y así puede ajustar la manera de aplicar la tinta.

Elija entre los siguientes papeles Epson y ajustes.


Tipo papel	Tamaño	Ajuste de Tipo de papel	Capacidad de carga
Papel especial blanco brillante EPSON	A4	Papel normal	80
Papel fotográfico Premium Glossy EPSON	A4 10 × 15 cm	Papel brillante	20
Papel fotográfico semibrillo EPSON	A4 10 × 15 cm	Papel brillante	20
Matte Paper - Alto Gramaje EPSON	A4	Papel mate	20

En cuanto termine de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. Guarde sus impresiones en un álbum de fotos, en una bolsa hermética de plástico o en fundas protectoras de plástico. Guárdelas en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares.


## Carga del papel en el EPSON STYLUS PHOTO RX

Siga estos pasos para cargar papel de los tamaños A4, 10 × 15 cm (4 × 6 pulg.), y 13 × 18 cm (5 × 8 pulg.) en su EPSON STYLUS PHOTO RX. (➔ Encontrará instrucciones para cargar papel de otros tipos en el *Manual de usuario*).


1. Abra el soporte del papel y la bandeja de salida y tire de las extensiones hacia afuera.

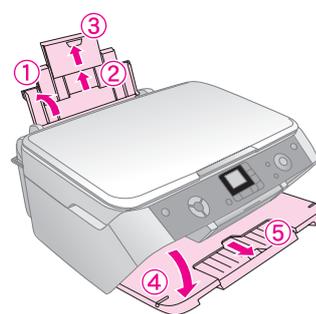

2. Gire el protector del alimentador hacia adelante.

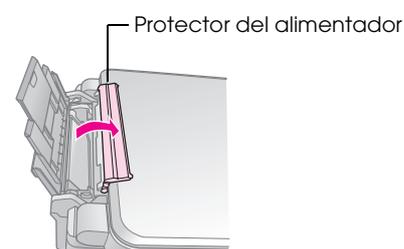


3. Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

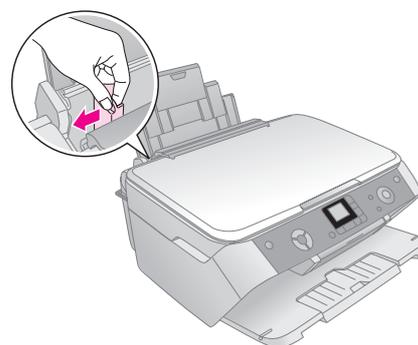


4. Inserte el papel con la cara imprimible hacia arriba, junto al lado derecho del alimentador de hojas.

Coloque la pila de papel detrás de las lengüetas y compruebe que encaja bajo la marca de la flecha  del interior de la guía lateral izquierda. Cargue siempre primero el lado corto, aunque vaya a imprimir con la orientación apaisada (horizontal).

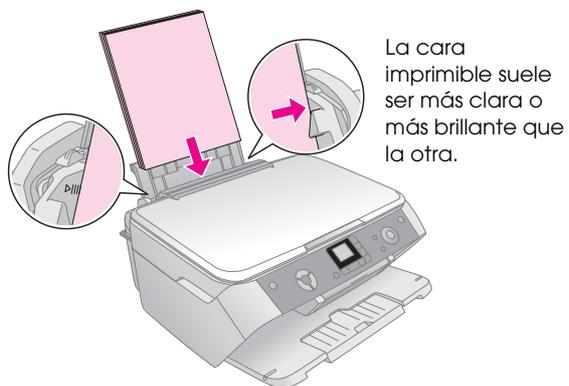


La cara imprimible suele ser más clara o más brillante que la otra.

10 × 15 cm (4 × 6 pulg.) y  
13 × 18 cm (5 × 7 pulg.)

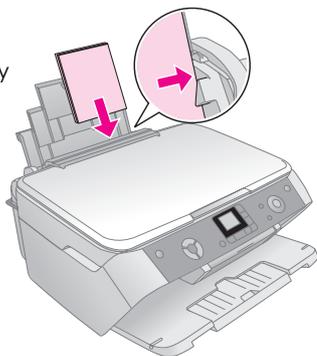


5. Deslice la guía lateral hasta tocar el lado izquierdo del papel, pero sin apretarlo.

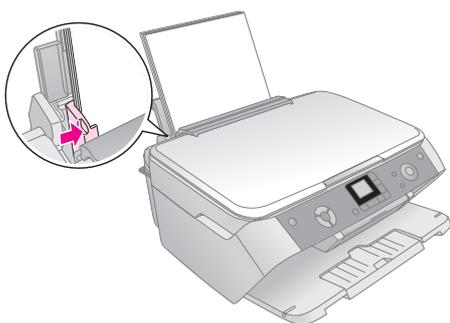

**Nota:**

Si utiliza papel especial Epson, siga las instrucciones específicas de ese tipo de papel. No cargue nunca más hojas de las recomendadas. Revise el ajuste Tipo de papel antes de imprimir para asegurarse de que coincide con el tipo de papel cargado (➔ página 5).

6. Gire el protector del alimentador hacia atrás.

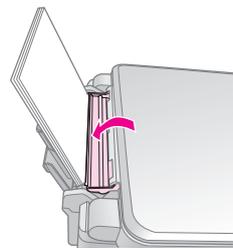

Confirme que la palanca del grosor del papel esté en la posición .



En la pantalla LCD, aparecerá momentáneamente un icono indicando el ajuste seleccionado cuando coloque la palanca en la posición  o .

# Copia

Con su EPSON STYLUS PHOTO RX, puede copiar documentos y fotos sin necesidad de utilizar el ordenador. Si tiene fotos que se han desvaído por el tiempo, incluso puede volver a darles vida con la restauración del color.

Consulte estas secciones:


- “Colocación del original en la superficie para documentos” en la página 7
- “Copia de texto y gráficos” en la página 8
- “Copia de una foto” en la página 9
- “Selección de la calidad de la copia” en la página 10

## Notas sobre la copia

- Es posible que la foto copiada no tenga exactamente el mismo tamaño que la original.
- Según el tipo de papel utilizado, es posible que la resolución sea menor en las zonas superior e inferior de la impresión, así como que dichas zonas estén manchadas.
- Si el EPSON STYLUS PHOTO RX se queda sin papel durante una operación de copiado, coloque más papel cuanto antes. La precisión de los colores puede verse afectada si deja el EPSON STYLUS PHOTO RX sin papel durante mucho tiempo.
- Si ve el icono de poca tinta  $\Delta$  mientras está copiando, tiene dos opciones: seguir copiando hasta que se acabe la tinta, o detener la copia y sustituir el cartucho.
- Mantenga limpia la superficie para documentos.
- Compruebe que el documento o la foto quede plano sobre la superficie para documentos; en caso contrario, la copia aparecerá desenfocada.
- Si aprecia un patrón de moiré (sombreados) en su copia, cambie la posición del original.


## Colocación del original en la superficie para documentos

1. Abra la cubierta para documentos y coloque el original boca abajo sobre la superficie para documentos, en la esquina superior izquierda.

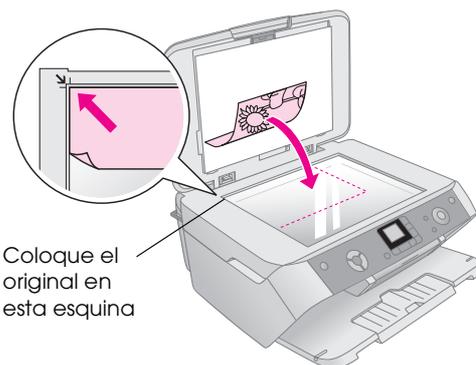

Coloque el original en esta esquina

Si tiene que copiar o escanear un libro o un documento grande, puede abrir la cubierta para documentos y deslizar hacia arriba los goznes con suavidad.

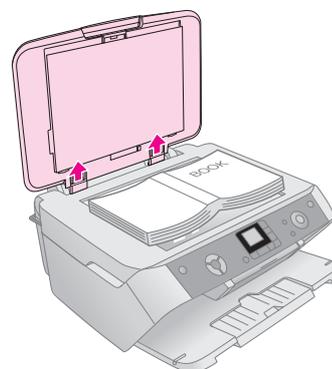

Cuando presione el documento para aplanarlo durante la copia o escaneado, no lo haga con demasiada fuerza y tenga cuidado para que no se mueva.

### Precaución:

No presione la cubierta con demasiada fuerza y no la gire de forma diagonal. Podría estropear la cubierta.

### Nota:

Si los extremos de la copia salen recortados, aleje un poco el original de la esquina.

2. Cierre la cubierta con cuidado para no mover el original.

Cuando haya terminado de copiar, vuelva a deslizar la cubierta para documentos dentro de las ranuras.

# Copia de texto y gráficos




Puede copiar originales en blanco y negro tales como libros y recortes de periódicos, o materiales con gráficos a color tales como artículos de revistas y álbumes de recortes.


### Consejo:

El papel normal de fotocopidora funciona bien para las copias corrientes. Si prefiere un texto más definido y colores más vivos, pruebe uno de los papeles especiales de Epson citados en la página 5.


1. Asegúrese de que el EPSON STYLUS PHOTO RX esté encendido.
2. Coloque varias hojas de papel normal tamaño A4; ➔ página 5.
3. Coloque el original en la superficie para documentos; ➔ página 7.
4. Pulse el botón Copiar hasta que se encienda el indicador luminoso **100%**.
5. Seleccione **Papel normal**.

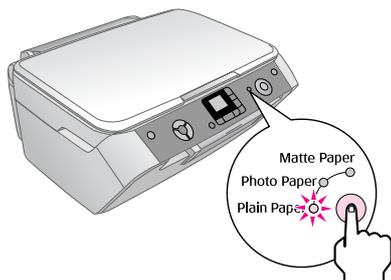


6. Seleccione **A4**.

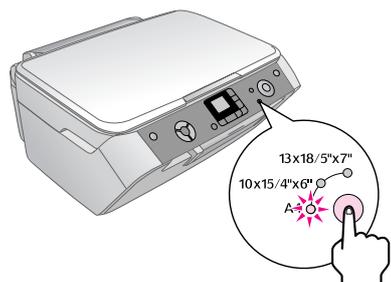


7. Si es necesario, seleccione **Ajustar a página** para adaptar automáticamente el tamaño de la copia al del papel cargado. Seleccione **100%** si desea copiar el documento con su tamaño original.

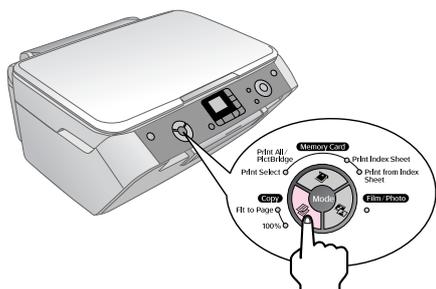


8. Use el botón ▲ o ▼ para ajustar el número de copias en la pantalla LCD.

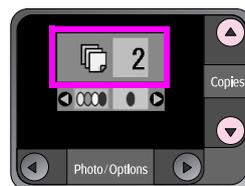

9. Use el botón ◀ o ▶ para elegir entre copia a color o en blanco y negro.

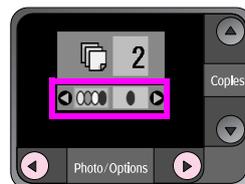

10. Pulse el botón **Iniciar** ⬡. Se copiará su documento.

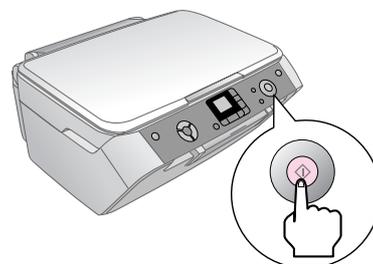

### ⚠ Precaución:

Para no averiar el EPSON STYLUS PHOTO RX, no abra nunca la unidad del escáner durante el escaneado o copiado.

Si tiene que detener una copia, pulse el botón **Parar/Borrar** ⬢.

### Consejo:

Si tiene que realizar una copia borrador o de calidad fotográfica, pulse el botón **Config/Utilidades** y seleccione la calidad de copia como se indica a continuación. Configure el ajuste y luego pulse el botón **Iniciar** ⬡ para aplicar el ajuste. ➔ página 10



## Copia de una foto




Para imprimir fotos duraderas con un acabado profesional, elija un papel Epson especialmente diseñado para fotos (➔ página 5).

1. Asegúrese de que el EPSON STYLUS PHOTO RX esté encendido.
2. Coloque varias hojas de papel fotográfico tamaño 10 × 15 cm (4 × 6 pulg.) o 13 × 18 cm (5 × 7 pulg.).
3. Coloque el original en la superficie para documentos; ➔ página 7.

Si desea escanear más de una foto a la vez (➔ página 10).


4. Pulse el botón **Película/Foto** .

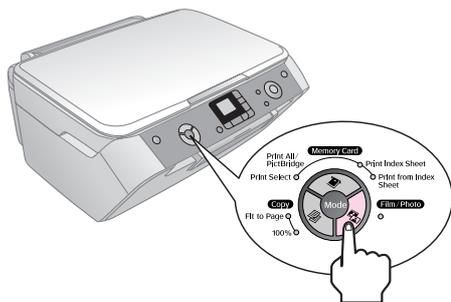

5. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar la copia de fotos.




Si está seleccionada la restauración del color, como se muestra a continuación, la foto se copia con la restauración del color activada; (➔ página 9).

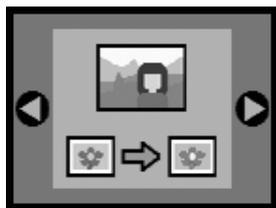

También puede usar esta función para recuperar los colores de diapositivas, películas o negativos descoloridos. Para más información sobre la manipulación y recuperación de estos tipos de documentos, (➔ página 17).

6. Pulse el botón **Iniciar** . Se escaneará la foto y se mostrará una vista previa en la pantalla LCD.

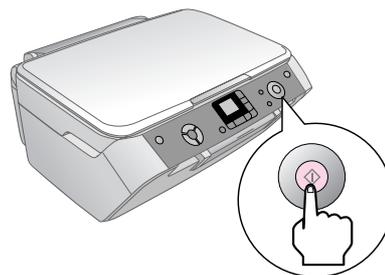

7. Use el botón ▲ o ▼ para ajustar el número de copias.
8. En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
9. Pulse otra vez el botón **Iniciar** .

Si tiene que detener una copia, pulse el botón **Parar/Borrar** .

## Recuperación del color en documentos desvaídos

Si tiene documentos tales como fotos, negativos o diapositivas que se han desvaído por el tiempo, puede volver a darles vida con la restauración del color.

1. Cargue una o más hojas de papel adecuado; ➔ página 5.
2. Coloque el documento sobre la superficie para documentos alineado correctamente. Para fotos; ➔ página 7. Para negativos, positivos, películas o diapositivas; ➔ página 17.
3. Pulse el botón **Película/Foto** .
4. Use el botón ◀ o ▶ para ver los tipos de documentos que puede restaurar.

Ajuste	Descripción
	Copia una fotografía con restauración del color.
	Copia un negativo a color con restauración del color.
	Copia un positivo de película a color con restauración del color.
	Copia una diapositiva con restauración del color.
	Copia un negativo en blanco y negro con restauración del color.


Si desea copiar una foto sin la restauración del color, seleccione el tipo de documento sin el icono de la restauración del color. Por ejemplo, en la siguiente pantalla se muestra cómo copiar fotos sin restauración del color.



Pulse el botón **Iniciar**  $\diamond$  para elegir el tipo de documento. Se escaneará el documento y se mostrará una vista previa de la foto en la pantalla LCD.

**Nota:**


Cuando está activada la restauración del color, el icono aparece en la parte superior izquierda de la pantalla LCD.

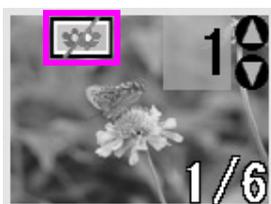

- Use el botón  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para ver las fotos. Use el botón  $\blacktriangleup$  o  $\blacktriangledown$  para ajustar el número de copias.
- En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
- Pulse otra vez el botón **Iniciar**  $\diamond$ . Se copiará su foto.

### Copia de varias fotos

Coloque cada foto verticalmente como se muestra en la siguiente ilustración.

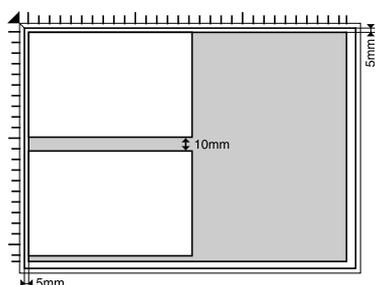

- Puede copiar fotos desde 30 × 40 mm hasta 127 × 178 mm.
- Deje una distancia mínima de 10 mm entre una fotografía y otra.
- Puede copiar fotos de 10 × 15 cm (4 × 6 pulg.) de tamaño a la vez.
- Puede copiar fotos de tamaños distintos a la vez.

## Selección de la calidad de la copia

Si desea hacer una copia rápidamente sin que tenga mucha calidad, puede imprimir una copia "Borrador". Si desea imprimir fotos de alta calidad, imprima una copia "Foto".

- Coloque papel normal y seleccione **Papel normal** y **A4** en el panel de control.
- Pulse el botón **Config/Utilidades** para entrar en el modo Configurar. Use el botón  $\blacktriangleleft$  o  $\blacktriangleright$  para seleccionar la calidad de la copia.



- Pulse el botón **Iniciar**  $\diamond$  para confirmar su selección.
- Use el botón  $\blacktriangleup$  o  $\blacktriangledown$  para seleccionar **Normal**, **Borrador** o **Foto**.

Ajuste	Descripción
	Este se selecciona automáticamente cuando se enciende la impresora.
	Seleccione este si desea realizar una copia rápida y no le importa la calidad.
	Seleccione este si desea imprimir fotografías de alta calidad.

- Pulse otra vez el botón **Iniciar**  $\diamond$  para confirmar su selección.

Pulse el botón **Config/Utilidades** o el botón **Copiar**  $\diamond$  para regresar al modo anterior.

# Impresión desde una cámara digital

Puede imprimir fotos procedentes de su cámara digital insertando su tarjeta de memoria en el EPSON STYLUS PHOTO RX. Si tiene una cámara preparada para PictBridge o USB Direct Print, puede conectarla al EPSON STYLUS PHOTO RX con un cable USB; ➔ página 16.

Después de insertar su tarjeta de memoria, puede seleccionar fotos viéndolas en la pantalla LCD o imprimiendo y escaneando una hoja de índice.

## Nota:

Si su cámara digital admite el DPOF (Formato de orden de impresión digital), podrá preseleccionar qué fotos desea imprimir mientras la tarjeta siga dentro de la cámara; ➔ página 13.


Consulte estas secciones:



- “Tarjetas compatibles y posiciones de inserción” en la página 11
- “Introducción de una tarjeta de memoria” en la página 12
- “Impresión de instantáneas” en la página 12
- “Impresión desde una hoja de índice” en la página 14
- “Conexión de su cámara” en la página 16

Encontrará instrucciones sobre la copia de archivos de tarjetas de memoria entre el EPSON STYLUS PHOTO RX y un ordenador en el *Manual de usuario*.

## Tarjetas compatibles y posiciones de inserción

Puede utilizar tarjetas de memoria de los siguientes tipos con el EPSON STYLUS PHOTO RX.

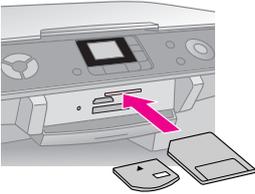Ranura	Tipo de tarjeta
	 Smart Media   Tarjeta xD-Picture Tarjeta xD-Picture Tipo M

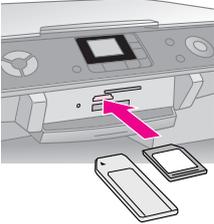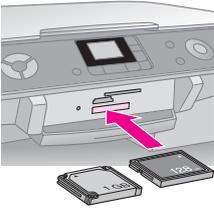Ranura	Tipo de tarjeta
	 Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo*   Tarjeta SD Tarjeta MultiMedia Tarjeta miniSD™*  * Imprescindible adaptador.
	 Compact Flash   Microdrive


Compruebe que las fotos de su tarjeta cumplan los siguientes requisitos.

Formato del soporte	DCF (Regla de diseño del sistema de archivo de cámara ) compatible con la versión 1.0 ó 2.0
Formato del archivo	JPEG, FAT de DOS (FAT 12 ó 16, una partición) tomado con una cámara digital compatible con DCF versión 1.0 ó 2.0.  Admite Exif versiones 2.21.
Tamaño de la imagen	De 80 × 80 a 9200 × 9200 píxeles.
Número de archivos	999 como máximo.

## Introducción de una tarjeta de memoria


Cuando imprima directamente desde una tarjeta de memoria, es mejor que el EPSON STYLUS PHOTO RX no esté conectado al ordenador o que el ordenador esté apagado. Si no, la impresión podría ser más lenta.

1. Compruebe que esté encendido el EPSON STYLUS PHOTO RX.
2. Abra la bandeja de salida y luego la cubierta de la tarjeta de memoria.

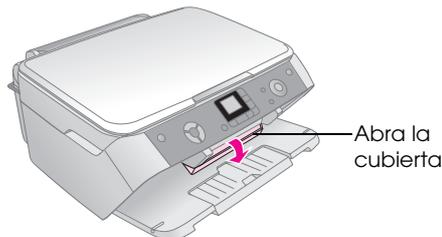

3. Compruebe que el indicador de la tarjeta de memoria (junto a las ranuras de tarjetas) esté apagado y todas las ranuras vacías. Introduzca la tarjeta; ➔ página 11.

El indicador de la tarjeta de memoria se pondrá intermitente y luego se quedará encendido.

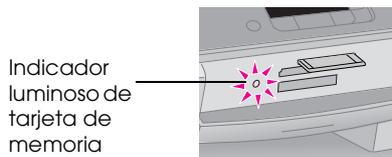

4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

### ⚠ Precaución:

- ❑ No intente insertar la tarjeta de memoria a la fuerza dentro de la ranura. Las tarjetas no entran hasta el fondo, y si las fuerza podría averiar el EPSON STYLUS PHOTO RX, la tarjeta de memoria o ambos.
- ❑ Mantenga cerrada la cubierta de la tarjeta de memoria cuando la tarjeta esté insertada. De esta forma, se protege la tarjeta de memoria y la ranura de polvo y electricidad estática; de lo contrario, los datos de la tarjeta podrían sufrir daños o perderse, o se podría averiar el EPSON STYLUS PHOTO RX.
- ❑ La electricidad estática de algunas tarjetas de memoria puede provocar un mal funcionamiento del EPSON STYLUS PHOTO RX.

## Extracción de una tarjeta de memoria


1. Compruebe que hayan terminado todos los trabajos de impresión y que el indicador de la tarjeta de memoria no esté intermitente.
2. Abra la bandeja de salida y luego la cubierta de la tarjeta de memoria.
3. Para sacar la tarjeta de la ranura, tire directamente de ella.

4. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas de memoria.

### ⚠ Precaución:

- ❑ Espere a que el indicador de la tarjeta de memoria deje de parpadear antes de sacar la tarjeta o de apagar el EPSON STYLUS PHOTO RX, si no podría perder datos de la tarjeta.
- ❑ Si su ordenador utiliza Windows 2000 o XP, no apague nunca el EPSON STYLUS PHOTO RX ni desconecte el cable USB cuando esté insertada una tarjeta de memoria, podría perder datos de la tarjeta. Consulte las instrucciones en el *Manual de usuario* en pantalla.

## Impresión de instantáneas

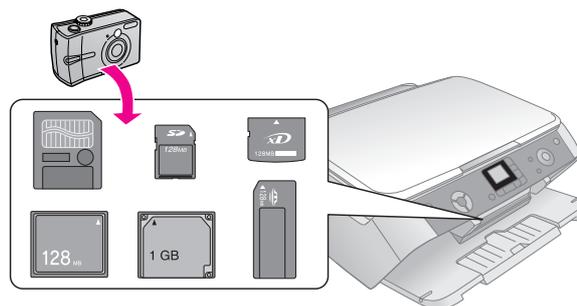

Después de introducir una tarjeta de memoria, puede:

- Ver y seleccionar las fotos que desee imprimir.
- Imprimir todas las fotos de la tarjeta o imprimir las que tengan datos DPOF.
- Imprimir una hoja de índice de las fotografías de la tarjeta de memoria.
- Imprimir las fotos seleccionadas en la hoja de índice.

Ajuste	Descripción
Selec. Impresión	Sólo imprime las fotos elegidas.
Imprim todo/PictBridge*	Imprime todas las fotos de la tarjeta o las que tengan datos DPOF.
Impr hoja índice	Imprime una hoja de índice de las fotografías de la tarjeta.
Imprimir desde hoja índice	Imprime las fotos seleccionadas en la hoja de índice.

\* Si hay datos DPOF en la tarjeta de memoria, no podrá imprimir todas las fotos de la tarjeta, aunque esté seleccionado **Imprim todo/PictBridge**. Para imprimir todas las fotos de la tarjeta de memoria, desactive los datos DPOF en su cámara digital.

## Impresión de las fotos seleccionadas

Siga estos pasos para seleccionar las fotos que desee imprimir de su tarjeta de memoria.

1. Inserte la tarjeta de memoria (➔ página 12).
2. Coloque papel del tipo que desee utilizar (➔ página 5). Cargue hojas suficientes para el número de fotos que desee imprimir.
3. Pulse varias veces el botón **Tarjeta memoria** hasta que se encienda el indicador luminoso **Selec. Impresión**.

### Nota:

Si su cámara es compatible con DPOF, puede usarla para seleccionar las fotos que desee imprimir y el número de copias. ➔ página 13.

Según los datos que haya en su tarjeta, verá una pantalla como esta:



4. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar una foto; use el botón ▼ o ▲ para definir el número de copias.
5. En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
6. Pulse el botón **Iniciar** para empezar a imprimir.

### Nota:

Si tiene que cancelar la impresión, pulse el botón **Parar/Borrar**.


7. Cuando haya terminado de imprimir, saque la tarjeta de memoria de la ranura.

## Impresión de todas las fotos o de fotos DPOF

Siga estos pasos para imprimir una copia de cada foto almacenada en la tarjeta, o para imprimir únicamente las fotos previamente seleccionadas con la función DPOF de su cámara.

1. Inserte la tarjeta de memoria (➔ página 12).
2. Coloque papel del tipo que desee utilizar (➔ página 5). Cargue hojas suficientes para el número de fotos que desee imprimir.

3. Pulse varias veces el botón **Tarjeta memoria** hasta que se encienda el indicador luminoso **Imprim todo/PictBridge**.

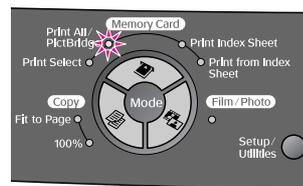

Si la tarjeta de memoria contiene datos DPOF, aparecerá esta pantalla.



### Nota:

Si la tarjeta de memoria no contiene datos DPOF, puede elegir cuántas copias desea imprimir de las fotos guardadas en la tarjeta.

4. En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
5. Pulse el botón **Iniciar** para empezar a imprimir.

### Nota:

Si tiene que detener la impresión, pulse el botón **Parar/Borrar**.


6. Cuando haya terminado de imprimir, saque la tarjeta de memoria de la ranura.

## Impresión desde una hoja de índice


### Aspectos generales de la impresión desde una hoja de índice

Puede imprimir una hoja de índice para ver “miniaturas” de todas las imágenes de su tarjeta. Después, señale las fotos de la hoja de índice que desee imprimir, escanee la hoja y deje que el EPSON STYLUS PHOTO RX imprima las fotos seleccionadas automáticamente.


#### Impresión de una hoja de índice.

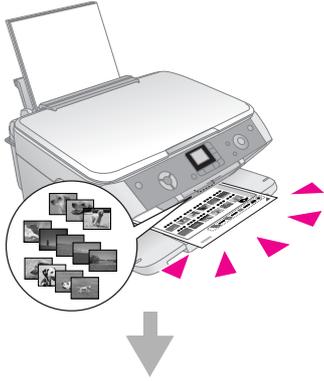


#### Selección de fotos en la hoja de índice.

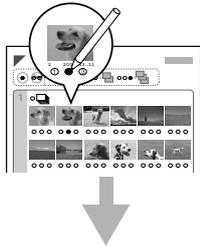

#### Escaneado de la hoja de índice.

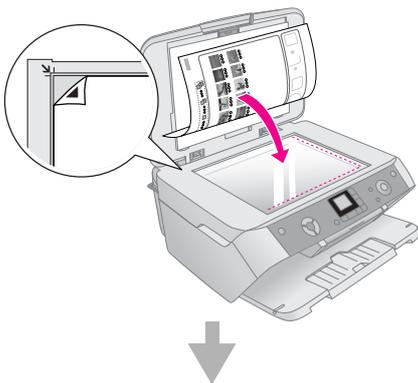


## Impresión de las fotos seleccionadas.

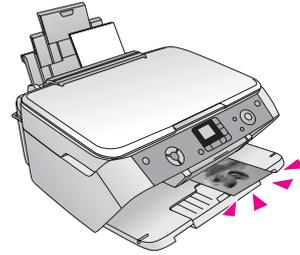

### Impresión de una hoja de índice

1. Coloque varias hojas de papel normal tamaño A4. (Si hay más de 36 fotos en su tarjeta de memoria, necesitará más de una hoja para imprimir el índice).
2. Pulse varias veces el botón **Tarjeta memoria**  hasta que se encienda el indicador luminoso **Impr hoja índice**.

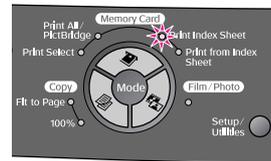

3. Pulse el botón **Iniciar**  para imprimir el índice.

#### Nota:

Si tiene que cancelar la impresión, pulse el botón **Parar/Borrar** . Si hay muchas fotos en la tarjeta, deje tiempo para que se procesen antes de empezar la impresión.

### Selección de fotos en la hoja de índice

Después de imprimir la hoja de índice, utilice un bolígrafo o lápiz oscuro para marcar las fotos que desee imprimir.

- Rellene uno de los círculos que hay bajo cada foto para indicar cuántas copias quiere (1, 2 ó 3).
- Si desea una copia de todas las fotos de la hoja de índice, rellene el círculo Todas del principio de la página.

Correcto:




Incorrecto:




Rellene sólo un círculo para cada foto seleccionada, y marque la hoja con cuidado. Después de escanearla, no podrá cambiar sus selecciones.

## Escaneado e impresión de la hoja de índice

1. Coloque la hoja de índice boca abajo en la superficie para documentos, en la esquina superior izquierda, de forma que la parte superior de la hoja toque el borde izquierdo de la superficie para documentos.

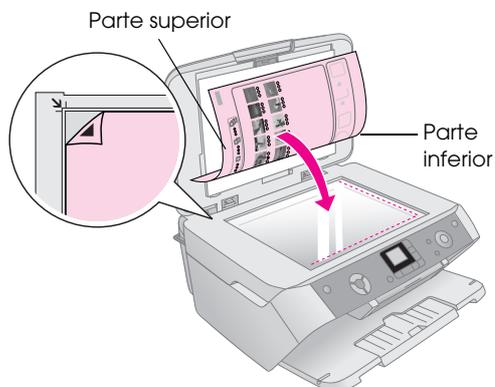

2. Cierre la cubierta para documentos.
3. Coloque papel del tipo que desee utilizar (➔ página 5). Cargue hojas suficientes para el número de fotos que desee imprimir.
4. Compruebe que esté encendido el indicador **Imprimir desde hoja índice**.

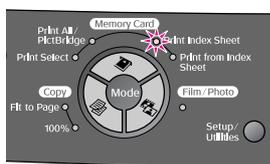

5. En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
6. Pulse el botón **Iniciar** ◊ para empezar a imprimir.

### Nota:

- ❑ Si tiene que detener la impresión, pulse el botón **Parar/Borrar** ⏹.
  - ❑ Si tiene varias hojas de índice, espere a que el EPSON STYLUS FOTO RX termine de imprimir. Después, repita los pasos anteriores para escanear e imprimir desde cada hoja adicional.
7. Cuando haya terminado de imprimir, saque la tarjeta de memoria de la ranura.


## Selección de Corrección automática

Con la corrección automática puede ajustar sus fotos mediante los datos P.I.M. o Exif en su cámara, o con el ajuste PhotoEnhance.


Ajuste	Descripción
<b>DESACTIVADO</b>	Imprime sin corrección automática.
<b>P.I.M.*</b>	Imprime con la función PRINT Image Matching. Si los datos fotográficos no incluyen P.I.M, intente imprimir con PhotoEnhance.
<b>PhotoEnhance</b>	Imprime fotos mejoradas automáticamente. Tarda más, pero se obtiene una calidad mejor.
<b>Exif*</b>	Imprime con la función Exif Print. Le proporciona impresiones de alta calidad.

\* Estas opciones se seleccionan automáticamente cuando las imágenes contienen datos P.I.M. o Exif.


1. Pulse el botón **Config/Utilidades**.

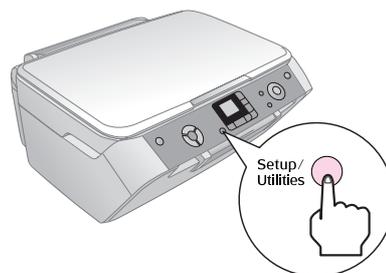


2. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar la corrección automática, como se muestra a continuación.

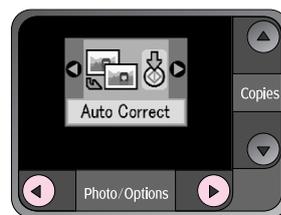


3. Pulse el botón **Iniciar** ◊ para confirmar su selección.

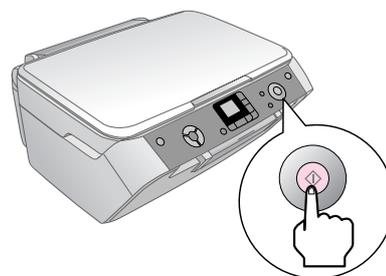


- Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar el modo.

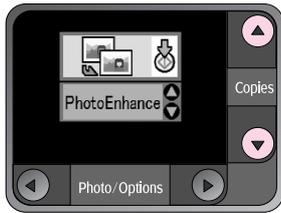


- Pulse de nuevo el botón **Iniciar** ◊ para confirmar su selección.

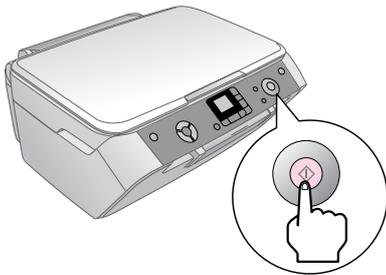

- Pulse el botón **Config/Utilidades** para regresar al modo anterior.

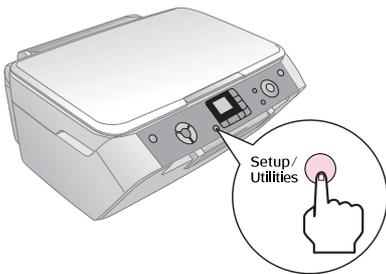

## Conexión de su cámara

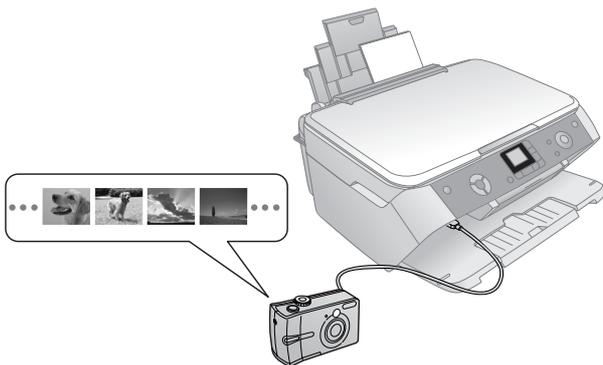


PictBridge y USB Direct Print le permiten imprimir fotos conectando su cámara digital directamente al EPSON STYLUS PHOTO RX.

Compruebe que sus fotos cumplan los siguientes requisitos.

Formato del archivo	JPEG.
Tamaño de la imagen	80De 80 × 80 a 9200 × 9200 píxeles.


- Compruebe que su EPSON STYLUS PHOTO RX no esté imprimiendo desde un ordenador.
- Coloque el tipo de papel en el que desee imprimir; ➔ página 5.
- En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
- Conecte el cable USB que acompaña a la cámara al conector USB de dispositivo externo de la parte frontal del EPSON STYLUS PHOTO RX.

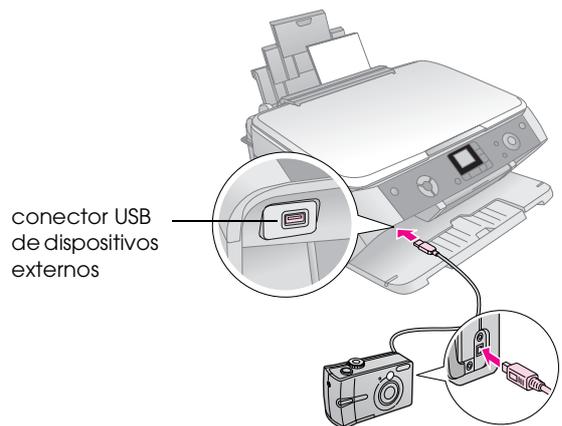

- Confirme que la cámara esté encendida. Se encenderá el indicador **Imprim todo/Pict Bridge**, y uno de esos iconos aparecerá en la pantalla LCD.



PictBridge

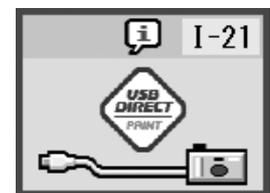


USB DIRECT PRINT

- Use su cámara para seleccionar las fotos que desee imprimir, configure los ajustes necesarios, e imprima las fotos. Para obtener más detalles, consulte el manual de la cámara.

### Nota:

- ❑ Si su cámara no es compatible con PictBridge o USB Direct Print, el icono mostrado a continuación aparecerá en la pantalla LCD. Epson no puede garantizar la compatibilidad de ninguna cámara.

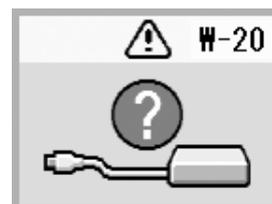

- ❑ Es posible que la impresión no refleje algunos ajustes configurados en la cámara digital.
- ❑ Según la configuración del EPSON STYLUS PHOTO RX y de la cámara digital, hay combinaciones de tipo y tamaño de papel y composición que no se admiten.

# Impresión a partir de diapositivas o negativos

Puede usar el soporte para películas que acompaña a su EPSON STYLUS PHOTO RX para escanear diapositivas de 35-mm y tiras de positivos o negativos de película. Después, puede imprimirlas directamente a partir de las imágenes escaneadas.

Para obtener resultados profesionales que tengan el aspecto de fotos tradicionales, pruebe uno de los papeles fotográficos especiales Epson citados en página 5.

Consulte estas secciones:


- “Extracción del soporte para documentos y del soporte para películas” en la página 17
- “Colocación de diapositivas de 35 mm en el soporte” en la página 18
- “Colocación de tiras de película de 35 mm en el soporte” en la página 18
- “Impresión de instantáneas” en la página 19

## **⚠ Precaución:**


Sujete siempre las tiras de positivos o negativos de película por los bordes o lleve guantes. Si toca la superficie de la película con las manos descubiertas, puede dejar huellas dactilares u otras marcas en la película.

## Extracción del soporte para documentos y del soporte para películas

1. Abra la cubierta para documentos y retire el soporte para documentos.

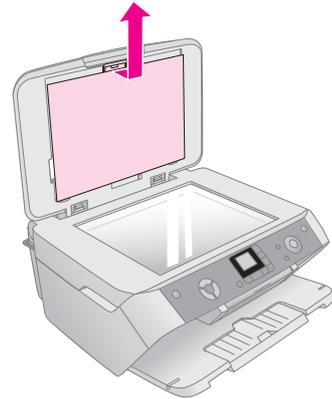

2. Si ha guardado el soporte para películas en la cubierta de documentos, sáquelo como se indica.

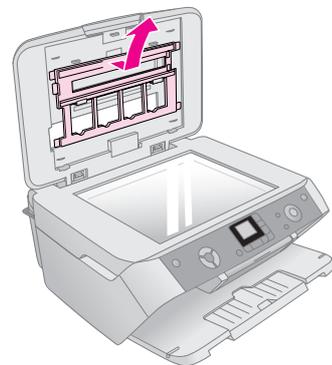


3. Coloque su película en el soporte como se describe en las páginas siguientes.


## Colocación de diapositivas de 35 mm en el soporte

1. Encaje las lengüetas del soporte en los dos agujeritos del extremo posterior de la superficie para documentos.

Compruebe que los recortes de las diapositivas de 35 mm se encuentren en la esquina superior izquierda de la superficie para documentos (no en el extremo posterior) para alinearlos con la ventana de la unidad de transparencias cuando cierre la cubierta.

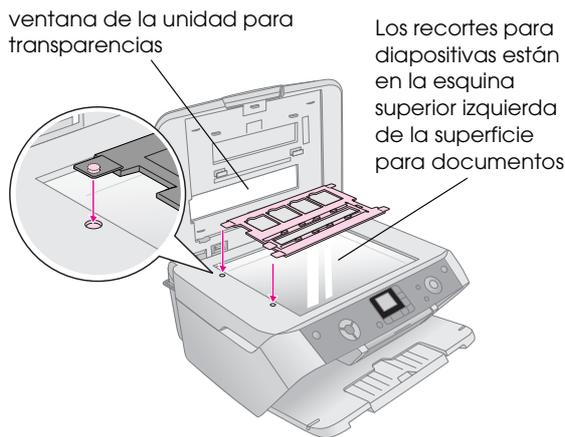

2. Coloque las diapositivas en el soporte para películas como se muestra y sin que haya huecos entre las diapositivas y la superficie para documentos.

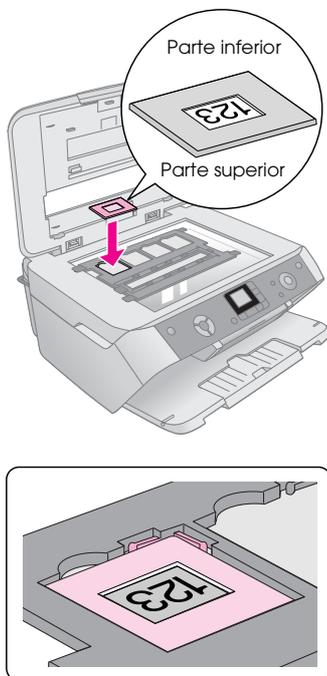

### Nota:

- ❑ Las fotos deberán estar en la posición correcta cuando se miran desde arriba. (La cara más brillante boca arriba, la más mate boca abajo).
- ❑ No presione demasiado fuerte la superficie para documentos.


- ❑ Compruebe que no haya ningún hueco entre el soporte y la superficie para documentos, pues las fotos podrían no salir claras.

3. Cierre totalmente la cubierta para documentos.


Continúe con los pasos de la página 19 para escanear e imprimir sus fotos.

## Colocación de tiras de película de 35 mm en el soporte

1. Abra la cubierta de la película.

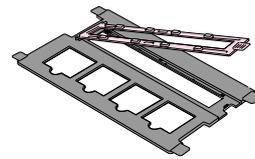

2. Deslice su tira de negativo o positivo de película dentro del soporte, bajo las lengüetas.

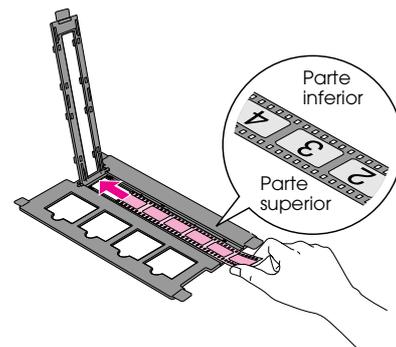

### Nota:

Las fotos deberán estar en la posición correcta cuando se miran desde arriba. (La cara más brillante boca arriba, la más mate boca abajo).

3. Cierre la cubierta de la película.

4. Encaje las lengüetas del soporte en los dos agujeritos del extremo izquierdo de la superficie para documentos.


Compruebe que la tira de película se encuentre en el medio de la superficie para documentos (no en el extremo posterior) para alinearla con la ventana de la unidad de transparencias cuando cierre la cubierta.



**⚠ Precaución:**

No presione demasiado fuerte la superficie para documentos.

5. Cierre la cubierta para documentos.

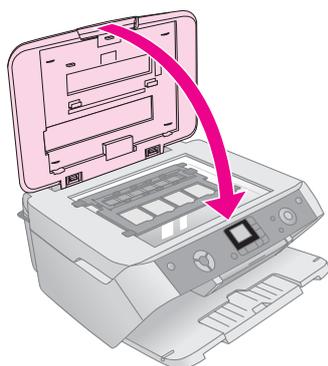

Continúe con los pasos de la siguiente sección para escanear e imprimir sus fotos.

## Impresión de instantáneas

Cuando haya colocado sus diapositivas, negativos o tiras de película en el escáner como se explica más arriba, ya podrá escanear e imprimir instantáneas rápidas.

1. Coloque una o más hojas de papel adecuado; ➔ página 5.
2. Pulse el botón **Película/Foto**
3. Use el botón ◀ o ▶ para ver los tipos de documentos que puede copiar.

Ajuste	Descripción
	Copia un negativo a color (el más utilizado).
	Copia un positivo de película a color.
	Copia una diapositiva.
	Copia un negativo en blanco y negro.

**Consejo:**

Si sus documentos están desvaídos puede reavivarlos con la restauración del color; ➔ página 9.

Pulse el botón **Iniciar** para elegir el tipo de documento. Se escaneará el documento y se mostrará una vista previa de la foto en la pantalla LCD.

4. Use el botón ◀ o ▶ para ver las fotos. Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de copias.
5. En el panel de control, seleccione el tipo y el tamaño del papel cargado.
6. Pulse otra vez el botón **Iniciar** . Se copiará su documento.


# Mantenimiento y transporte del EPSON STYLUS PHOTO RX

Siga las instrucciones descritas en este capítulo para realizar estas operaciones:


- “Sustitución de cartuchos de tinta” en la página 20
- “Revisión y limpieza del cabezal de impresión” en la página 22
- “Alineación del cabezal de impresión” en la página 23
- “Transporte del EPSON STYLUS PHOTO RX” en la página 24

## Sustitución de cartuchos de tinta


Cuando quede poca tinta en un cartucho, verá este icono en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD.

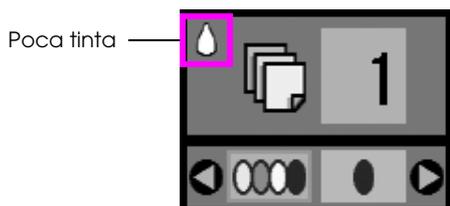

Durante la impresión o copia, junto al icono de Poca tinta aparece una barra mostrando qué cartucho tiene poca tinta.

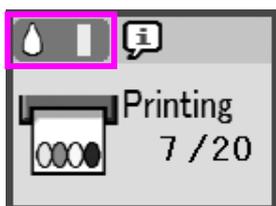

Cuando se vacíe un cartucho, verá esta pantalla LCD.

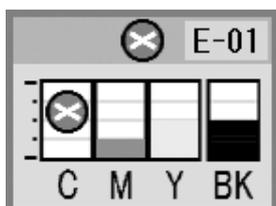

Si un cartucho lleva utilizándose más de seis meses, la calidad de la impresión puede empeorar. Si fuera necesario, pruebe a limpiar el cabezal de impresión; → página 22. Si las impresiones siguen sin tener buen aspecto, quizás tenga que sustituir el cartucho.

## Comprobación del suministro de tinta


Siga estos pasos para comprobar el suministro de tinta:

1. Pulse el botón **Config/Utilidades**.
2. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de revisión del suministro de tinta, como se muestra a continuación.



3. Pulse el botón **Iniciar** ◊.

Aparecerá un gráfico que indica cuánta tinta queda en cada cartucho.

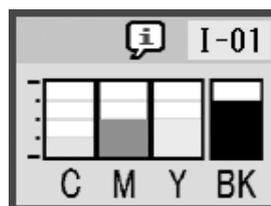

4. Cuando termine de revisar los niveles de tinta, pulse el botón **Iniciar** ◊.

Cuando el nivel de tinta sea bajo, asegúrese de que tiene cartuchos de repuesto disponibles. No puede imprimir si hay un cartucho vacío.

## Adquisición de cartuchos de tinta

Use estos cartuchos de tinta Epson durante los seis meses siguientes a su instalación y antes de la fecha de caducidad.

Color	Número de pieza
Negro	T0551
Cian	T0552
Magenta	T0553
Amarillo	T0554

### ⚠ Precaución:

Para conseguir las mejores impresiones, utilice los cartuchos de tinta originales de Epson y no los rellene. Otros productos no fabricados por Epson pueden causar daños no cubiertos por las garantías de Epson y, bajo determinadas circunstancias, pueden provocar un funcionamiento irregular en su EPSON STYLUS PHOTO RX.

## Precauciones relativas a los cartuchos de tinta

### ⚠ Advertencia:

Si se mancha las manos de tinta, láveselas a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si siente molestias o problemas de visión, acuda a un médico de inmediato.

### ⚠ Precaución:


- ❑ Para no averiar la impresora, nunca mueva el cabezal de impresión con la mano.
- ❑ No puede seguir copiando ni imprimiendo con un cartucho de tinta vacío, aunque los demás todavía tengan tinta.
- ❑ Deje el cartucho vacío instalado en el EPSON STYLUS PHOTO RX hasta que consiga otro para sustituirlo. En caso contrario, podría secarse la tinta de los inyectores del cabezal de impresión.
- ❑ Un chip IC en cada cartucho controla rigurosamente la cantidad de tinta que se utiliza del cartucho. Aunque se saque un cartucho y luego se vuelva a insertar, se puede utilizar toda su tinta. Pero tenga en cuenta que, cada vez que se inserta un cartucho, se consume algo de tinta porque el EPSON STYLUS PHOTO RX comprueba su fiabilidad automáticamente.

## Extracción e instalación de cartuchos de tinta


Antes de empezar, compruebe que tiene un cartucho de tinta nuevo. Una vez comenzada la sustitución de un cartucho, tiene que realizar todos los pasos en una sesión.

1. Siga uno de estos pasos:


- **Si hay un cartucho de tinta vacío:**  
Fíjese en el icono de la pantalla LCD para saber qué cartucho está vacío y pulse el botón **Iniciar** ◊.

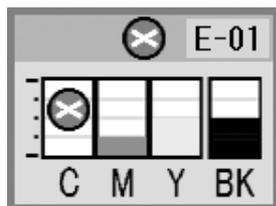

- **Si hay un cartucho con poca tinta:**  
Revise los niveles de tinta; ➔ página 20. Después, pulse el botón **Config/Utilidades**. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de cambio de tinta, como se muestra a continuación, y pulse **Iniciar** ◊. En la pantalla de confirmación, vuelva a pulsar **Iniciar** ◊.

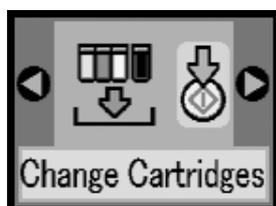


2. Levante la unidad del escáner para acceder a la zona de la impresora.

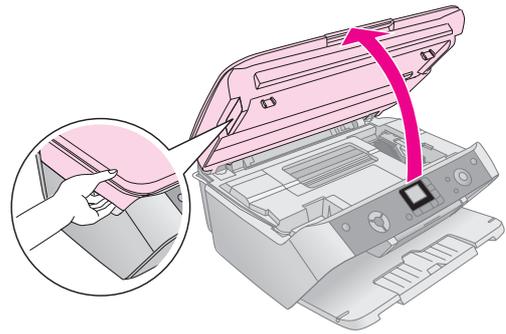


3. Abra la tapa del cartucho.

### ⚠ Precaución:


No intente nunca abrir la tapa del cartucho cuando el cabezal de impresión esté moviéndose. Espere a que los cartuchos de tinta se hayan colocado en la posición de sustitución.

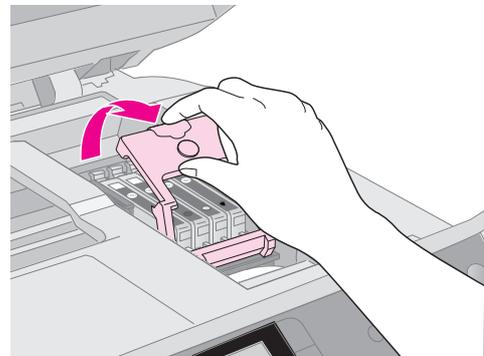


4. Saque el cartucho que vaya a sustituir. Mueva la lengüeta de la parte posterior del cartucho y tire de él hacia arriba. Deséchelo con cuidado. No desmonte ni intente rellenar el cartucho usado.

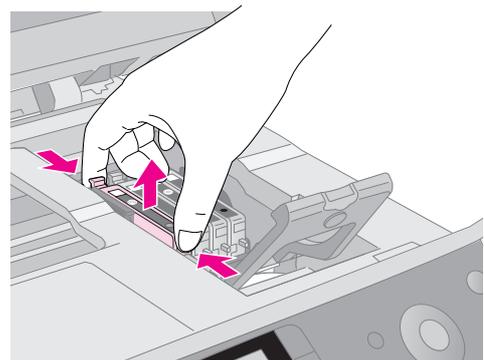

5. Desenvuelva el cartucho nuevo.

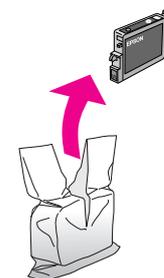

6. Coloque el cartucho nuevo en el soporte y empújelo hasta oír un clic que indica que está encajado en su sitio.

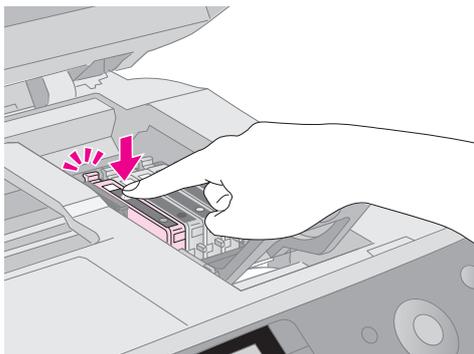


Si tiene que sustituir otros cartuchos de tinta, repita los pasos 4 - 6 antes de continuar con el paso siguiente.


7. Cierre la cubierta de cartuchos de tinta y presiónela hasta oír un clic.

**Precaución:**

Si le cuesta cerrar la cubierta, compruebe que todos los cartuchos estén bien encajados en su sitio. Presiónelos hasta oír un clic. No intente forzar la cubierta cerrada.

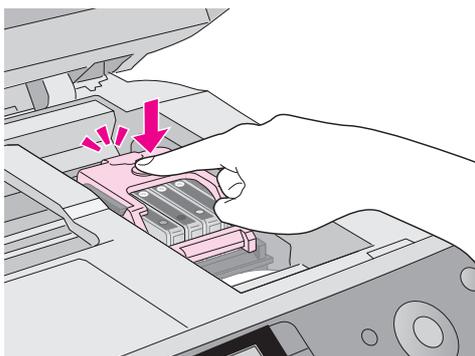

8. Cierre la unidad del escáner y pulse el botón **Iniciar** ◊.

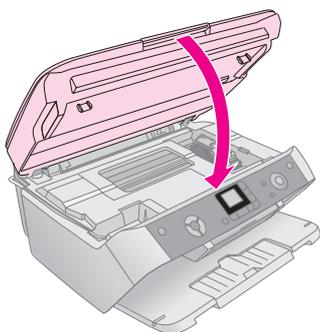

El EPSON STYLUS PHOTO RX empezará a cargar la tinta y el indicador Encendida se pondrá intermitente. Esto tarda un minuto aproximadamente. Cuando haya terminado, el indicador Encendida dejará de parpadear.

Si sustituye cartuchos durante una impresión, pulse el botón **Iniciar** ◊ cuando termine la carga de la tinta para reanudar la impresión.

9. Cuando el EPSON STYLUS PHOTO RX termine de cargar tinta, pulse el botón **Config/Utilidades** para regresar al modo anterior.

**Precaución:**

Nunca apague el EPSON STYLUS PHOTO RX durante la carga de la tinta porque desperdiciaría tinta.

## Revisión y limpieza del cabezal de impresión

Si las impresiones son demasiado claras o desvaídas, o si la página aparece atravesada por líneas claras u oscuras, tendrá que limpiar el cabezal de impresión. Así se limpian los inyectores del cabezal, que puede obstruirse si no se utiliza la impresora durante mucho tiempo.

**Consejo:**

Se recomienda encender su EPSON STYLUS PHOTO RX una vez al mes como mínimo para mantener una buena calidad de impresión.

### Revisión del cabezal de impresión

Puede imprimir un patrón de test de inyectores para saber si hay algún inyector del cabezal obstruido, o para ver los resultados de la limpieza del cabezal.

1. Pulse el botón **Config/Utilidades**.
2. Use el botón ◀▶ para seleccionar el icono del test de inyectores, como se muestra a continuación, y pulse **Iniciar** ◊.



3. Coloque papel normal tamaño A4 en el alimentador y vuelva a pulsar el botón **Iniciar** ◊ para imprimir el test de inyectores.
4. Examine el patrón de test de inyectores impreso. Todas las líneas onduladas deberían ser uniformes, sin espacios en blanco, como se muestra.



- Si la impresión tiene buen aspecto, pulse el botón **Config/Utilidades** para regresar al modo anterior.

- Si hay espacios en blanco, como se muestra a continuación, limpie el cabezal de impresión como se explica en la siguiente sección.



## Limpieza del cabezal de impresión

Siga estos pasos para limpiar el cabezal de impresión y así conseguir que suministre la tinta correctamente. Para la limpieza del cabezal se emplea tinta, así que límpielo únicamente si baja la calidad.

### Nota:


Si aparece un mensaje en la pantalla LCD indicándole que hay un cartucho vacío o casi vacío, no podrá limpiar el cabezal. Primero deberá reponer el cartucho de tinta indicado.

1. Compruebe que el EPSON STYLUS PHOTO RX esté encendido pero sin imprimir.
2. Pulse el botón **Config/Utilidades**.
3. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de la limpieza del cabezal, como se muestra a continuación, y pulse **Iniciar** ⬡.



4. Pulse de nuevo el botón **Iniciar** ⬡ para empezar a limpiar el cabezal.

La limpieza dura unos 30 segundos, durante los cuales el icono de procesamiento aparece en la pantalla LCD.

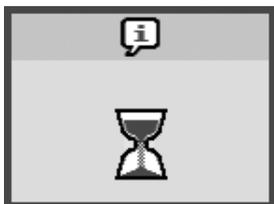

### ⚠ Precaución:

Para evitar averiar el EPSON STYLUS PHOTO RX, no lo apague nunca durante la limpieza de cabezales.

5. Cuando termine la limpieza, imprima un patrón de test de inyectores para revisar el resultado; ➡ página 22.

Si no nota mejoras después de limpiarlo tres o cuatro veces, consulte las posibles soluciones en página 26. También puede apagar el EPSON STYLUS PHOTO RX y esperar una noche a que se ablande la tinta que esté seca. A la mañana siguiente, vuelva a limpiar el cabezal.

## Alineación del cabezal de impresión

Si las impresiones tienen un aspecto granulado u observa líneas verticales irregulares, tendrá que alinear el cabezal de impresión.


1. Compruebe que el EPSON STYLUS PHOTO RX esté encendido pero sin imprimir.
2. Cargue varias hojas de papel normal.
3. Pulse el botón **Config/Utilidades**.
4. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar el icono de la alineación de cabezales, como se muestra a continuación, y pulse **Iniciar** ⬡.



5. Se imprimirá la siguiente hoja de alineación.

### Nota:

No pulse el botón **Parar/Borrar** ⓧ para cancelar la impresión mientras esté imprimiendo un patrón de alineación.

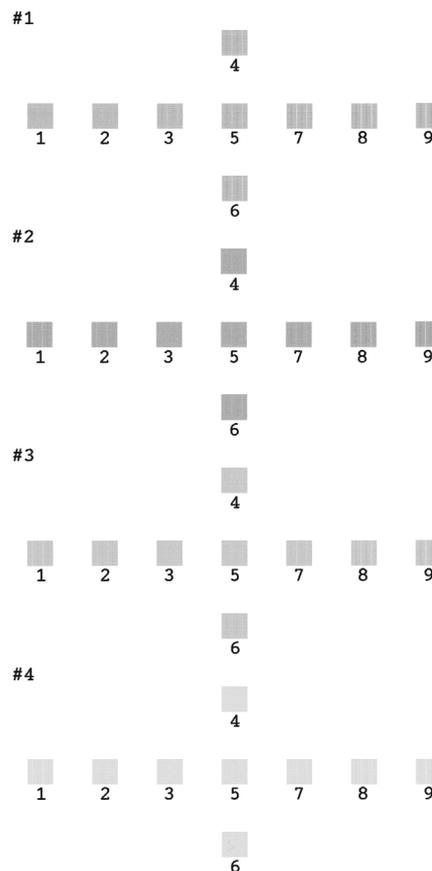

- Examine los parches del patrón n° 1 y localice el que esté impreso de forma más uniforme, que no presente líneas ni bandas.
- Pulse el botón ▲ o ▼ hasta que aparezca el número de ese parche en la pantalla LCD.




- Pulse el botón **Iniciar** ◇.
- Repita los pasos 5-7 con los otros tres patrones de alineación.
- Pulse el botón **Config/Utilidades** para regresar al modo anterior.


## Transporte del EPSON STYLUS PHOTO RX

Si tiene que trasladar el EPSON STYLUS PHOTO RX, debe prepararlo para el transporte en su caja original o en otra de un tamaño similar.

- Retire todo el papel del alimentador de hojas y compruebe que el EPSON STYLUS PHOTO RX esté apagado.
- Abra la unidad del escáner y compruebe que el cabezal de impresión se encuentre en la posición de reposo (a la derecha). Fije el soporte del cartucho de tinta con una cinta adhesiva, como se muestra, y cierre la unidad del escáner.

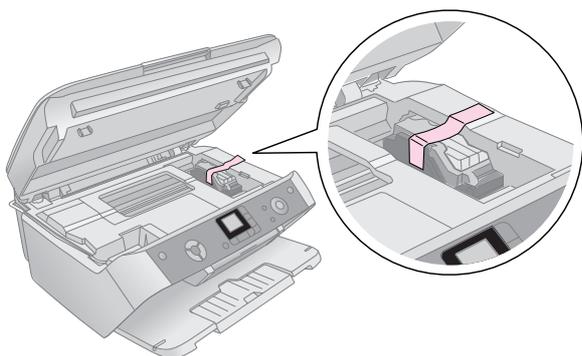


- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y luego el cable USB del ordenador.

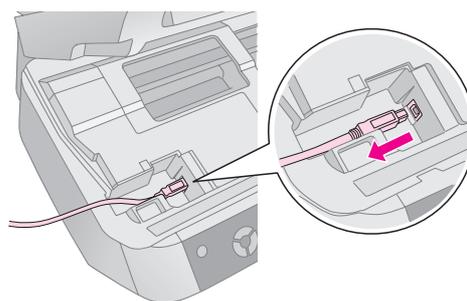

### ⚠ Advertencia:

Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando cierre el escáner.

- Cierre el soporte del papel, el protector del alimentador y la bandeja de salida.

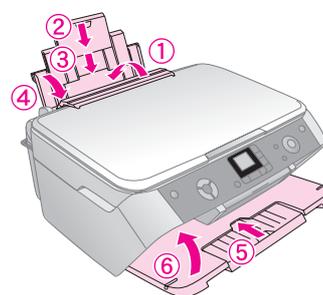

- Vuelva a embalar el EPSON STYLUS PHOTO RX en la caja original con los materiales de protección que la acompañaban.

Cuando transporte el EPSON STYLUS PHOTO RX, evite que se incline. Después de trasladarlo, saque la cinta que sujeta el cabezal de impresión. Si observa una disminución en la calidad de impresión, ejecute un ciclo de limpieza (→ página 22) o alinee el cabezal de impresión (→ página 23).

# Solución de problemas

Si tiene un problema con su EPSON STYLUS PHOTO RX, fíjese en los mensajes de la pantalla LCD, ejecute un test de inyector (➔ página 22), o consulte “Problemas y soluciones” en la página 26.

Consulte estas secciones:


- “Mensajes de la pantalla LCD” en la página 25 a continuación
- “Problemas y soluciones” en la página 26
- “Atención al cliente” en la página 27



## Mensajes de la pantalla LCD

Puede identificar y solucionar la mayoría de los problemas fijándose en los mensajes de la pantalla LCD. Si no puede resolver el problema después de leer los mensajes, consulte la tabla siguiente y pruebe la solución recomendada.

### Nota:

Estas soluciones sólo son válidas para los problemas que surjan al utilizar este producto de forma independiente. Si tiene problemas con la impresión, el escaneado, la resolución o el ordenador, consulte el *Manual de usuario* en línea.

Icono	Causa	Solución
	Tinta agotada.	Cambie los cartuchos de tinta vacíos.
	El cartucho de tinta no está instalado o lo está incorrectamente.	Instale correctamente el cartucho de tinta.
	No hay papel cargado en el alimentador de hojas.	Cargue papel en el alimentador de hojas. Si desea continuar, pulse el botón <b>Iniciar</b> ◊ o, si desea cancelar, pulse <b>Parar/Borrar</b> ⊗. ➔ página 5
	Atasco de papel.	Solucione el atasco y pulse <b>Iniciar</b> ◊. ➔ página 26
	No se ha detectado la hoja de índice porque estaba mal colocada.	Coloque la hoja de índice correctamente en la superficie para documentos, alineando su parte superior con el borde izquierdo del vidrio. Si desea continuar, pulse el botón <b>Iniciar</b> ◊ o, si desea cancelar, pulse <b>Parar/Borrar</b> ⊗.

	La marcación de la hoja de índice es incorrecta.	Saque la hoja de índice, márquela correctamente y vuelva a intentarlo. ➔ página 14
	La hoja de índice no coincide con las fotos guardadas en la tarjeta de memoria.	Saque la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta utilizada para imprimir la hoja de índice, o bien coloque la hoja de índice correcta en la superficie para documentos. Si desea continuar, pulse el botón <b>Iniciar</b> ◊ o, si desea cancelar, pulse <b>Parar/Borrar</b> ⊗.
	Se ha producido un error durante el preescaneado de la foto.	Compruebe que la foto esté bien colocada y vuelva a intentarlo. ➔ página 7
	Se ha producido un error durante el preescaneado de la película.	Compruebe que la película esté bien colocada y vuelva a intentarlo. ➔ página 18
	No hay tinta suficiente para la limpieza de cabezales.	Sustituya los cartuchos de tinta por otros nuevos.
	Hay un problema con el EPSON STYLUS PHOTO RX.	Apague el EPSON STYLUS PHOTO RX y luego vuelva a encenderlo. Si el error no desaparece, diríjase al centro de atención al cliente autorizado de su zona o consulte a Epson. ➔ página 27
	Tiene que sustituir una pieza del EPSON STYLUS PHOTO RX.	Diríjase al centro de atención al cliente autorizado de su zona o consulte a Epson. ➔ página 27
	La almohadilla de tinta desechada está casi llena.	Diríjase al centro de atención al cliente autorizado de su zona o consulte a Epson. ➔ página 27
	La tarjeta de memoria no contiene ninguna foto válida.	Saque la tarjeta de memoria y consulte ➔ página 11.
	Error de la tarjeta de memoria.	Saque la tarjeta de memoria y consulte ➔ página 11.
	No se detecta la cámara conectada.	Revise la conexión y vuelva a intentarlo. ➔ página 16

	<p>La palanca del grosor del papel está colocada en una posición incorrecta.</p>	<p>Coloque la palanca de grosor del papel en la posición correcta y vuelva a intentarlo.</p>
	<p>No hay ninguna tarjeta de memoria insertada.</p>	<p>Inserte una tarjeta de memoria válida y vuelva a intentarlo. ➔ página 11</p>

## Problemas y soluciones

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas con su EPSON STYLUS PHOTO RX.

### Problemas de copiado

- Compruebe que el original esté colocado en la esquina superior izquierda de la superficie para documentos.
- Si los extremos de la copia salen recortados, aleje un poco el original de la esquina.
- Compruebe que el papel esté cargado por el borde corto, a la derecha del todo, con la guía lateral izquierda contra su lado izquierdo. No cargue papel por encima de la marca de la flecha  del interior de la guía lateral izquierda.

### Problemas de avance del papel

- Quite todos los papeles del alimentador. Airee la pila para separar las hojas. Vuelva a cargar el papel contra el extremo derecho y coloque la guía lateral izquierda junto al papel (pero no demasiado apretada). El papel no debe estar en la parte delantera del protector del alimentador.
- No cargue demasiadas hojas a la vez. En ➔ página 5 se explica cuántas hojas puede cargar.
- Si hay papel atascado, siga estos pasos para solucionar el atasco:
  1. Pulse el botón **Iniciar**  para expulsar el papel atascado. Si no se ha expulsado el papel, vaya al paso siguiente.
  2. Si el papel está apilado cerca del alimentador de hojas o de la bandeja de salida, sáquelo con cuidado y pulse el botón **Iniciar** .

Si el papel está atascado dentro del EPSON STYLUS PHOTO RX, pulse el botón **Encendida**  para apagarlo. Abra la unidad del escáner y saque todo el papel que haya dentro, incluidas las hojas rotas. No tire de él hacia atrás porque podría averiar el alimentador de hojas. Cierre la unidad del escáner y vuelva a encender el EPSON STYLUS PHOTO RX.

## Problemas con la calidad de la impresión


Si tiene problemas con la calidad de la copia o de la impresión, pruebe estas soluciones:

- Compruebe que el documento esté plano sobre la superficie para documentos y que el EPSON STYLUS PHOTO RX no esté inclinado ni colocado sobre una superficie irregular.
- Cargue el papel con la cara imprimible (suele ser la cara más clara, más brillante o más satinada) hacia arriba.
- Asegúrese de que el papel no esté húmedo ni ondulado.
- Cargue las hojas una a una. Saque las hojas de la bandeja de salida para que no se acumulen demasiadas.
- En el panel de control, configure los ajustes de tamaño y tipo de papel adecuados para el papel cargado (➔ página 5).
- Para lograr la mejor calidad de impresión, utilice papel Epson (➔ página 5) y cartuchos de tinta genuinos de Epson (➔ página 20).
- Para casi todos los tipos de papel, coloque la palanca de ajuste de grosor del papel en la posición . Si va a imprimir sobres, coloque la palanca en la posición .
- Si las impresiones son demasiado claras o desvaídas, o si aparecen atravesadas por bandas claras u oscuras, tendrá que limpiar el cabezal de impresión. Ejecute un test de inyectores como se explica en la página 22 para averiguar si es necesario limpiar el cabezal de impresión.
- Limpie el cabezal de impresión como se explica en la página 22.
- Si observa líneas verticales irregulares, tendrá que alinear el cabezal de impresión. Consulte las instrucciones en la ➔ página 23.
- Quizás los cartuchos de tinta estén viejos o les quede poca tinta. ➔ página 23 instrucciones para sustituir un cartucho de tinta.
- Si aparece una línea punteada en la foto, limpie la superficie para documentos con un paño suave, seco y sin hilos sueltos (no se recomiendan las toallitas de papel), o aplique un poco de limpiacristales con un paño suave, si fuera necesario. **No pulverice limpiacristales directamente en la superficie para documentos.**
- Si observa manchas en el papel, haga varias copias sin poner ningún original en la superficie para documentos.

- Compruebe que la película o las diapositivas estén colocadas correctamente en el escáner y que el soporte para películas esté bien colocado en la superficie para documentos (➔ página 18).
- La impresión de películas o diapositivas en un entorno de bajas temperaturas puede provocar que la imagen escaneada o impresa aparezca descolorida si el EPSON STYLUS PHOTO RX no se ha calentado totalmente. En ese caso, deje el EPSON STYLUS PHOTO RX unos 10 minutos sin apagarlo ni cambiar el modo de escaneado, y vuelva a intentarlo.

## **Problema con el cabezal de impresión**

Si la cubierta del cartucho de tinta no se cierra o el cabezal de impresión no se coloca en su posición de reposo, abra la cubierta y empuje los cartuchos de tinta hacia abajo hasta oír el clic que indica que están correctamente encajados.

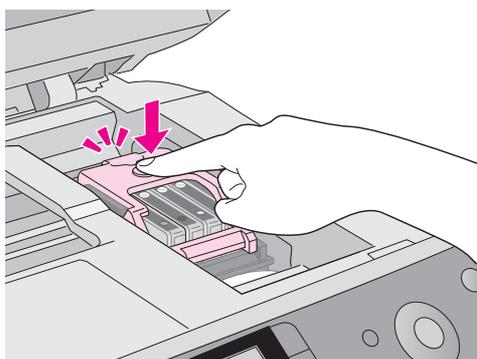

## **Atención al cliente**

### **Centro de Atención al Cliente**

Si su producto Epson no funciona correctamente y no consigue resolver el problema con la documentación acerca de solución de problemas del producto, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente para obtener asistencia. En su Documento de Garantía Paneuropea encontrará los datos de contacto de la Atención al cliente de EPSON. Podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- Número de serie del producto  
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto).
- Modelo del producto

- Versión del software del producto  
(Haga clic en **Acerca de, Información** de la **versión**, o en un botón similar del software del producto).
- Marca y modelo del ordenador.
- El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador.
- Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suele usar con el producto.

### **Sitio Web de Soporte técnico**

Vaya a <http://www.epson.com> y seleccione su país. Accederá al sitio Web de EPSON de su lugar de residencia, de donde podrá descargarse los últimos controladores, manuales, las preguntas más frecuentes (FAQ), etc.

El sitio Web de Soporte técnico de Epson ofrece ayuda para los problemas que no se puedan resolver mediante la información sobre solución de problemas incluida en la documentación de su impresora.

## Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar su EPSON STYLUS PHOTO RX, lea y observe estas instrucciones de seguridad:

- Utilice únicamente el cable de alimentación que acompaña al EPSON STYLUS PHOTO RX. Si utilizara otro cable, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. No utilice el cable con ningún otro aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación cumpla todas las normas de seguridad locales pertinentes.
- Utilice únicamente el tipo de corriente indicado en la etiqueta.
- Coloque el EPSON STYLUS PHOTO RX cerca de un enchufe de pared desde donde sea cómodo desenchufarlo.
- No deje que el cable se deteriore ni deshilache.
- Si usa un alargador con el EPSON STYLUS PHOTO RX, asegúrese de que el total de amperios de intensidad de los dispositivos enchufados a la extensión no supere el total de amperios del cable. Además, compruebe que el amperaje total de todos los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere el amperaje máximo de la toma de la pared.
- Evite lugares sujetos a cambios súbitos de temperatura o humedad, a golpes o vibraciones, o a polvo.
- Deje espacio suficiente alrededor del EPSON STYLUS PHOTO RX para permitir una ventilación correcta.
- No coloque el EPSON STYLUS PHOTO RX cerca de un radiador, de un calefactor ni al sol.
- Coloque el EPSON STYLUS PHOTO RX sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la impresora en todas las direcciones. No funcionará correctamente si está inclinado o en ángulo.
- Compruebe que la parte posterior del EPSON STYLUS PHOTO RX esté al menos a 10 cm de distancia de la pared.
- No vierta líquido dentro del EPSON STYLUS PHOTO RX.
- No abra nunca la cubierta para documentos más allá del tope ni coloque objetos pesados sobre el EPSON STYLUS PHOTO RX.
- No tape ni obstruya las aberturas de la carcasa ni inserte objetos por las ranuras.
- Salvo cuando se indique expresamente lo contrario en su documentación, no intente reparar el EPSON STYLUS PHOTO RX usted mismo/a.
- Desenchufe el EPSON STYLUS PHOTO RX y póngase en contacto con un técnico cualificado ante las siguientes situaciones: si el cable o el enchufe de alimentación están estropeados; si ha entrado líquido en el producto; si el producto se ha caído o se ha dañado la carcasa; si el producto no funciona con normalidad o muestra un cambio notable en su rendimiento. Ajuste únicamente los controles descritos en las instrucciones de uso.
- Cuando guarde o transporte el EPSON STYLUS PHOTO RX, no lo incline, ni lo coloque sobre un lateral ni le dé la vuelta. Podría salirse la tinta de los cartuchos.

## Instrucciones de seguridad relativas a los cartuchos de tinta

- Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera su contenido.
- Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar tinta alrededor del orificio de suministro. Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si siente molestias o problemas de visión, acuda a un médico de inmediato.
- No introduzca la mano en el EPSON STYLUS PHOTO RX ni toque los cartuchos de tinta durante la impresión.
- No agite los cartuchos, pues podría salirse la tinta.
- Instale el cartucho de tinta justo después de sacarlo de su envoltorio. Si se deja el cartucho desembalado durante mucho tiempo, podría disminuir la calidad de la impresión.
- No despegue ni rasgue la etiqueta del cartucho, pues podrían producirse pérdidas de tinta.
- No toque el chip IC verde del lateral del cartucho. Podría afectar al funcionamiento e impresión normales.



- Si extrae un cartucho de tinta para usarlo en el futuro, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que el EPSON STYLUS PHOTO RX. Hay una válvula en el orificio de suministro de tinta, que hace innecesario el uso de tapas o conectores, pero sí hay que procurar evitar que la tinta manche lo que toca el cartucho. No toque el orificio de suministro de tinta ni sus proximidades.

## Normativa ENERGY STAR®



Como miembro de ENERGY STAR®, Epson ha decidido que este producto cumpla las directrices de ENERGY STAR® para un mejor aprovechamiento de la energía.

El Programa Internacional ENERGY STAR® para Equipos de oficina es una colaboración voluntaria con la industria de equipos ofimáticos para promocionar la introducción de ordenadores personales, monitores, impresoras, máquinas de fax, fotocopiadoras, escáneres y dispositivos de varias funciones con una decidida intención de reducir la contaminación atmosférica producida por la generación de energía. Sus normas y logotipos son iguales en todas las naciones participantes.

## Aviso de copyright

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. Este manual contiene información específica para este producto. Epson no se hace responsable si se utiliza la información para el uso de otras impresoras.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales Epson u homologados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se responsabiliza de ningún daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean productos originales u homologados Epson.

EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON STYLUS™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados. PRINT Image Matching™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. El logotipo de PRINT Image Matching es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Copyright 2002 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados. USB DIRECT-PRINT™ es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. El logotipo de USB DIRECT-PRINT es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

DPOF™ es una marca comercial de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. y Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ es una marca comercial.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO y Memory Stick PRO Duo son marcas comerciales de Sony Corporation.

xD-Picture Card™ es una marca comercial de Fuji Photo Film Co., Ltd.

**Aviso general:** Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y pueden ser marcas comerciales de sus propietarios respectivos. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

Copyright © 2005 de Seiko Epson Corporation. Todos los derechos reservados.

## A

Aclarar copias, 8  
Alimentador de hojas, 2  
Alineación del cabezal de impresión, 23 a 24  
Archivos de tarjeta de memoria, tipos de, 11  
Atención al cliente, 27

## B

Bandeja de salida, 2  
Botones, 3  
Brillo  
copias, 8

## C

Cabezal de impresión  
alineación, 23 a 24  
limpieza, 23  
Cámara  
conexión a la impresora, 16  
impresión desde, 11 a 16  
Cámara digital  
compatibles, tipos de archivo, 16  
conexión a la impresora, 16  
impresión desde, 11 a 16  
Cancelar  
copia, 8, 9  
impresión, 13, 14  
Cartuchos, sustitución, 20 a 22  
Cartuchos de tinta  
adquisición, 20  
comprobación de niveles, 20  
instrucciones de seguridad, 29  
sustitución, 20 a 22  
vacío, 21  
Cartucho vacío, 21  
Cómo ponerse en contacto con EPSON, 27  
Copia  
brillo, ajuste del, 8  
cancelar, 8, 9  
diapositivas y negativos, 17 a 19  
grueso, documento, 7  
texto y gráficos, 8  
varias fotos, 10  
Copiado  
fotos, 9  
Cubierta del cartucho, 2  
Cubierta para documentos, 2, 7

## D

Densidad, ajuste, 8  
Densidad de copia, ajuste, 8  
Diapositivas  
impresión desde, 17 a 19  
Documento  
colocación en el cristal, 7

## E

Epson  
papel, 5  
Error, mensajes, 25  
Escaneado  
problemas, 26  
Extracción de cartuchos de tinta, 21 a 22

## F

Fotos  
colocación en el cristal, 7  
compatibles, tipos de archivo, 11  
copia, 9  
varias, 10

## G

Grueso, copia de documento, 7  
Guía lateral, 2

## H

Hoja de contactos, 14 a 15  
Hoja de índice, 14 a 15  
Hoja de prueba, 14 a 15

## I

Impresión  
desde cámara, 11 a 16  
desde hoja de índice, 14 a 15  
desde tarjeta de memoria, 11 a 15  
Indicador luminoso de tarjeta de memoria, 12  
Instalación de cartuchos de tinta, 21 a 22  
Instrucciones de seguridad, 28 a 29  
Inyectores de tinta, test, 22

## J

JPEG, requisitos de archivo, 16

## L

Limpieza del cabezal de impresión, 23

## M

Mensajes de error, 25  
Menú, botón, 8  
Miniaturas, impresión de, 14 a 15

## N

Negativos  
carga, 18  
impresión desde, 17 a 19

## **O**

Oscurecer copias, 8

## **P**

Panel de control, 3

Papel

carga, 5 a 6

selección, 5

Parar

copia, 8, 9

impresión, 13, 14

Película

impresión desde, 17 a 19

PictBridge, 16

Poca tinta, 21

Problemas

impresión, 22

solución, 25 a 27

Problemas de calidad de la imagen, 26

Protector del alimentador, 2

## **R**

Ranura para tarjetas de memoria, 2

Revisión de los inyectores de impresión, 22

## **S**

Solución de problemas, 25 a 27

calidad de la imagen, 26

escaneado, 26

Soporte del papel, 2

Soporte para documentos, 2, 17

Soporte para películas

carga de diapositivas, 18

carga de películas, 18 a 19

extracción de la cubierta de documentos, 17

Soporte técnico, 27

Sustitución de cartuchos de tinta, 20 a 22

## **T**

Tarjetas de memoria

compatibles, 11

compatibles, tipos de archivo, 11

extracción, 12

hoja de índice de fotos en, 14 a 15

introducción, 12

Test inyectores, 22

Tipo de papel, ajuste, 5

Transparencias, ventana de la unidad para, 18, 19

## **U**

Unidad del escáner:, 2

USB Direct Print, 16