


Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här




410657500

Printed in XXXXXX XX.XX.XX.XX


1.

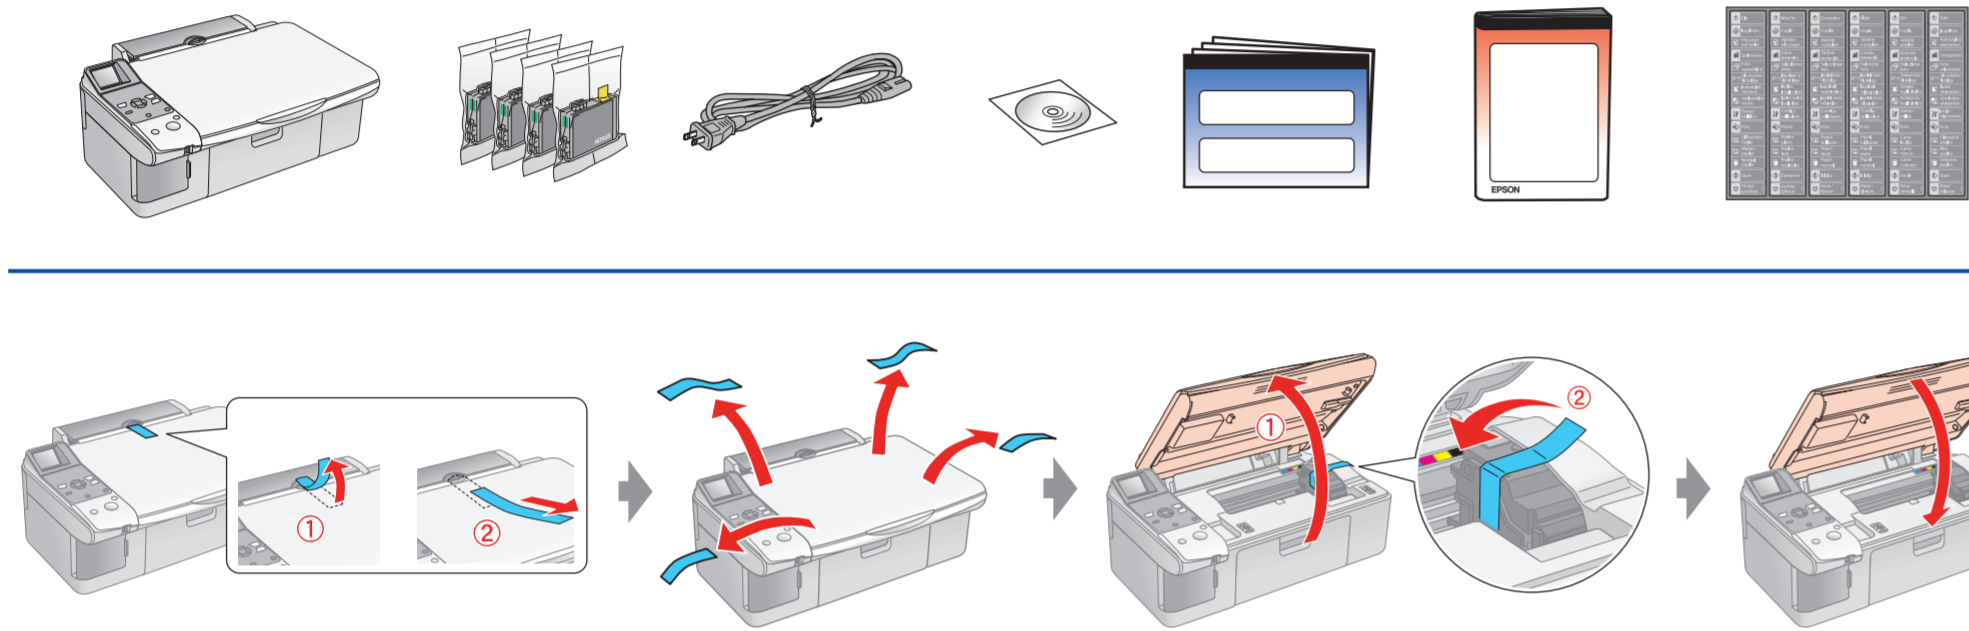

2.

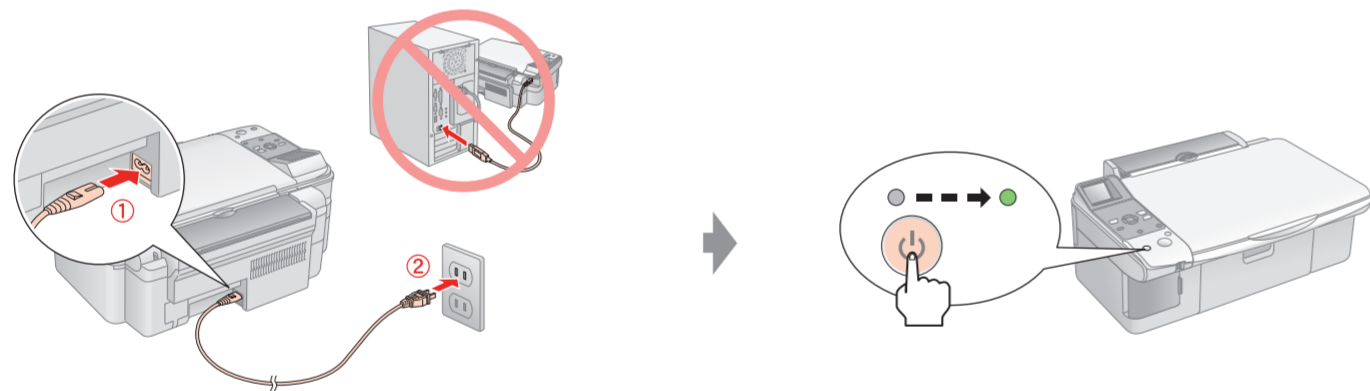

3.


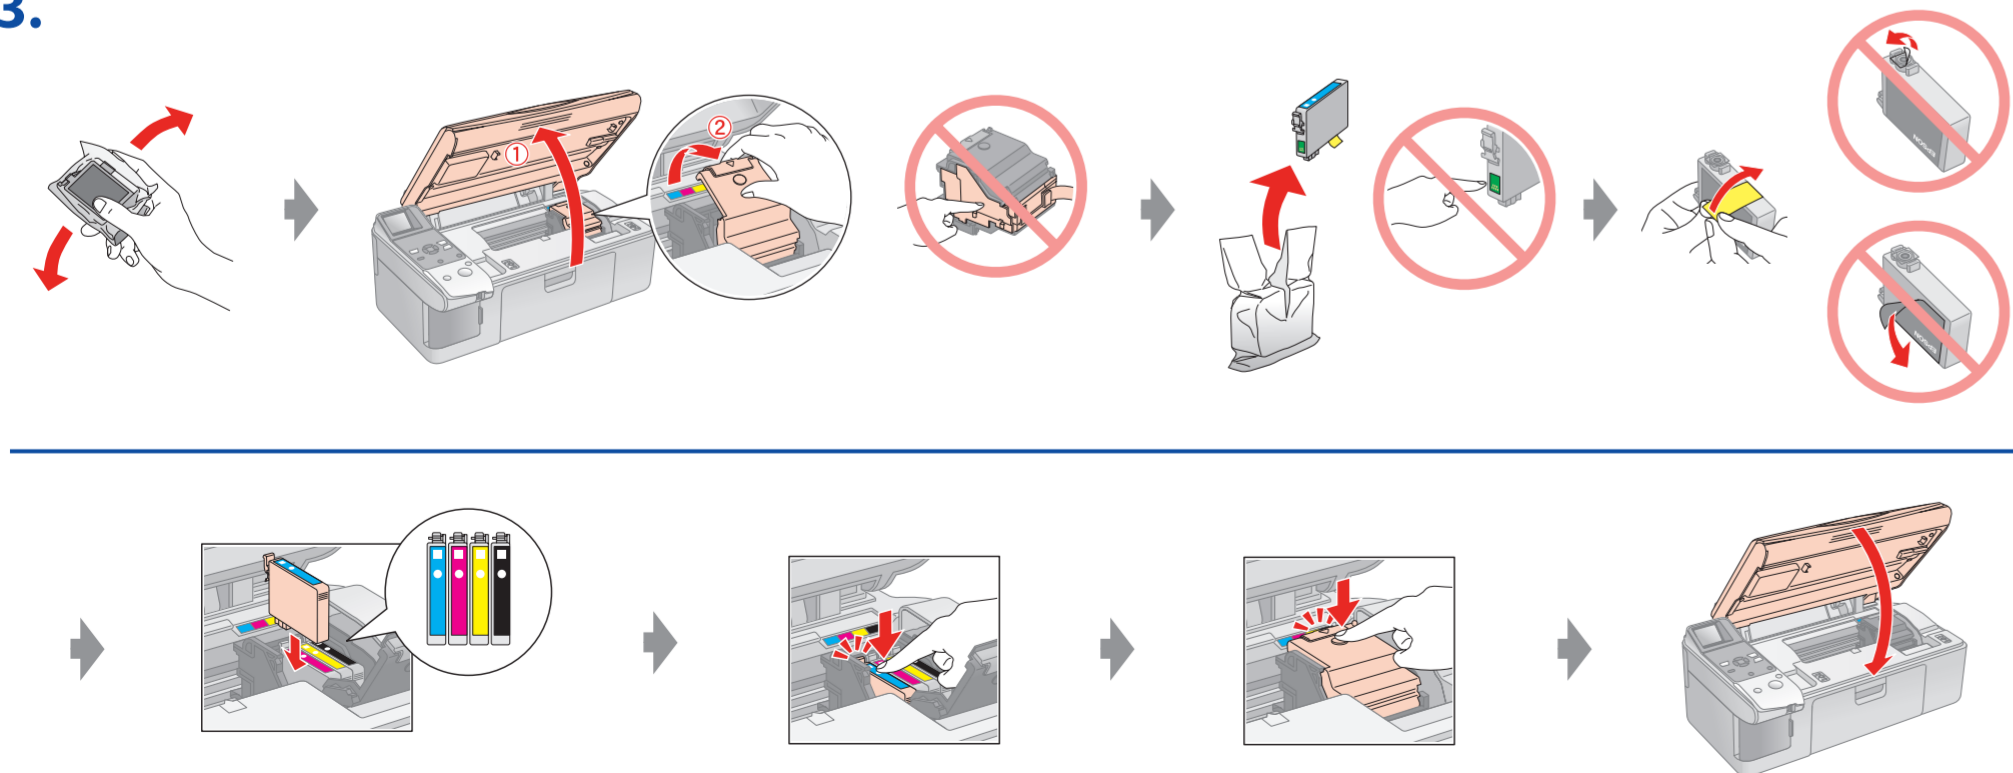


Obs: De første blekkpatronene som blir installert i dette produktet, vil delvis bli brukt til å fylle skriverhodet. De neste blekkpatronene vil ha full levetid.
Huomautus: Tähän laitteeseen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Seuraavat kasetit kestävät koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.
Bemærk: De første blækpatroner, der sættes i dette produkt, vil delvist blive brugt til at fylde skrivehovedet. Efterfølgende blækpatroner varer deres normerede levetid.
Anmärkning: De första bläckpatroner som installeras i denna produkt kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. Bläckpatroner som installeras efter dessa håller hela den angivna livslängden.

4.

USB-kabelen må ikke tilkobles før du blir bedt om å gjøre det.
 Älä kytke USB-kaapelia, ennenkuin sitä pyydetään.
 Sæt ikke USB-kablet i, før du får besked på det.
 Anslut inte USB-kabeln förrän du ombes att göra det.

Hvis dette skjermbildet vises, klikker du **Cancel** (Avbryt).
 Jos näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Cancel** (Peruuta).
 Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke på **Cancel** (Annuller).
 Om denna skärm visas, klicka **Cancel** (Avbryt).

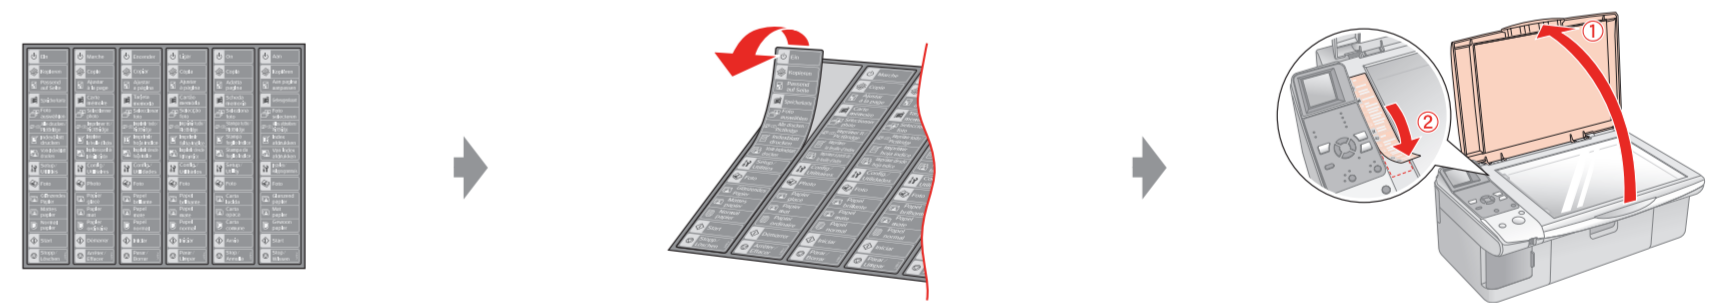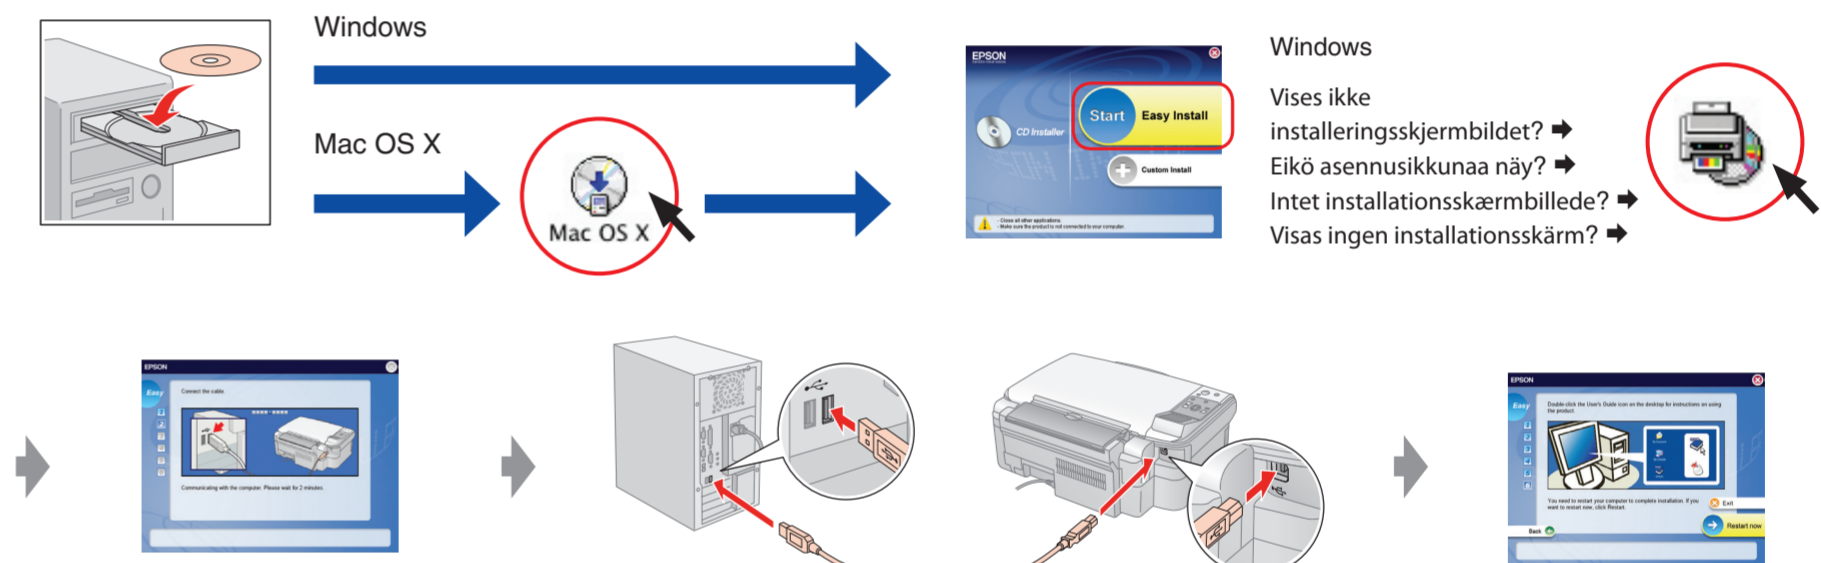

Få mer informasjon • Lisätietoja • Sådan får du flere oplysninger • Få mer information