

EPSON STYLUS™ CX4300 / CX5500 / DX4400 Series



Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här



Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX





1.

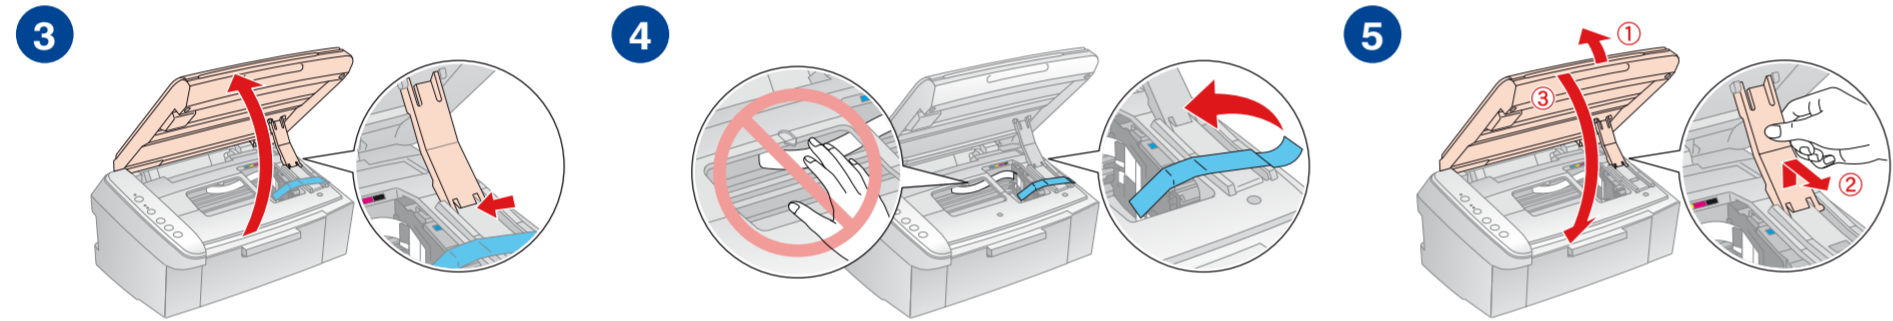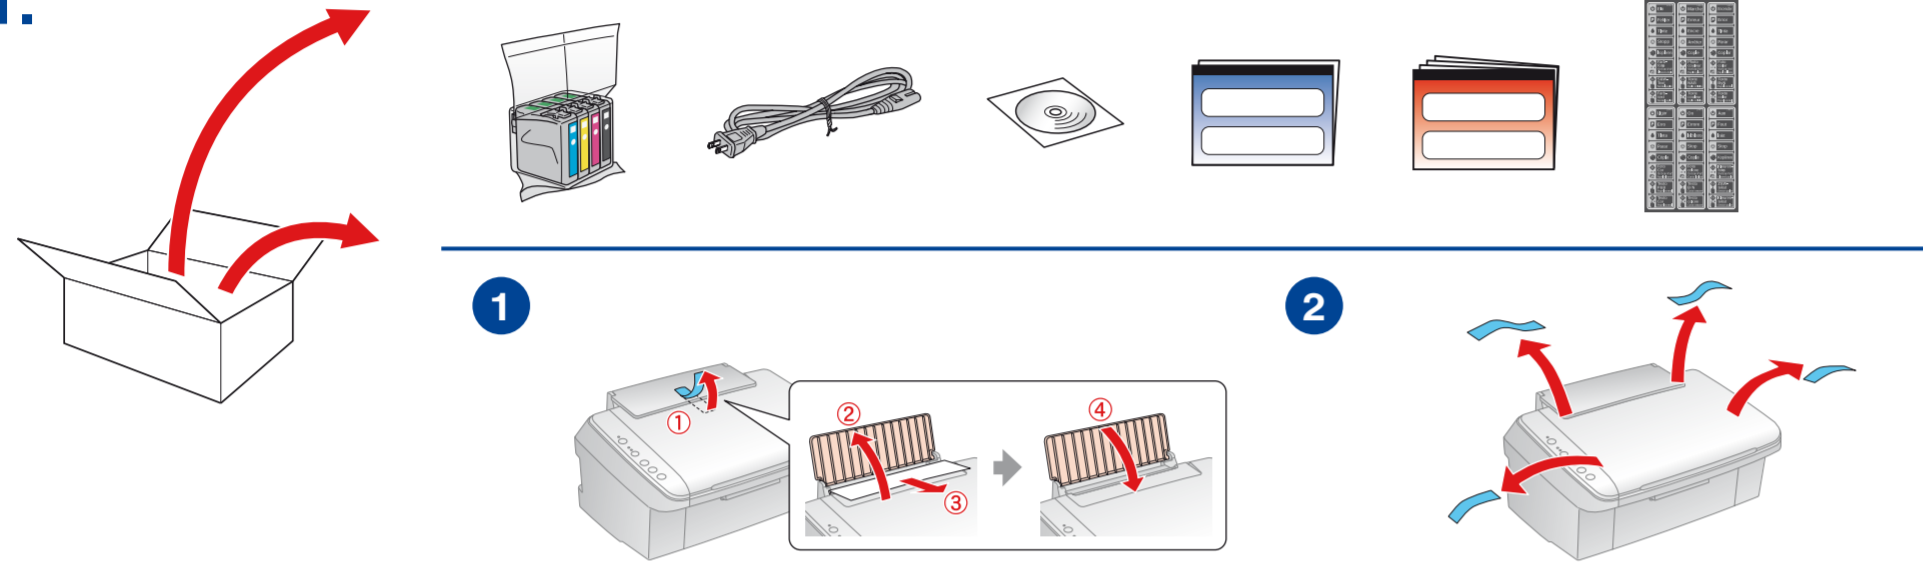

2.





3.

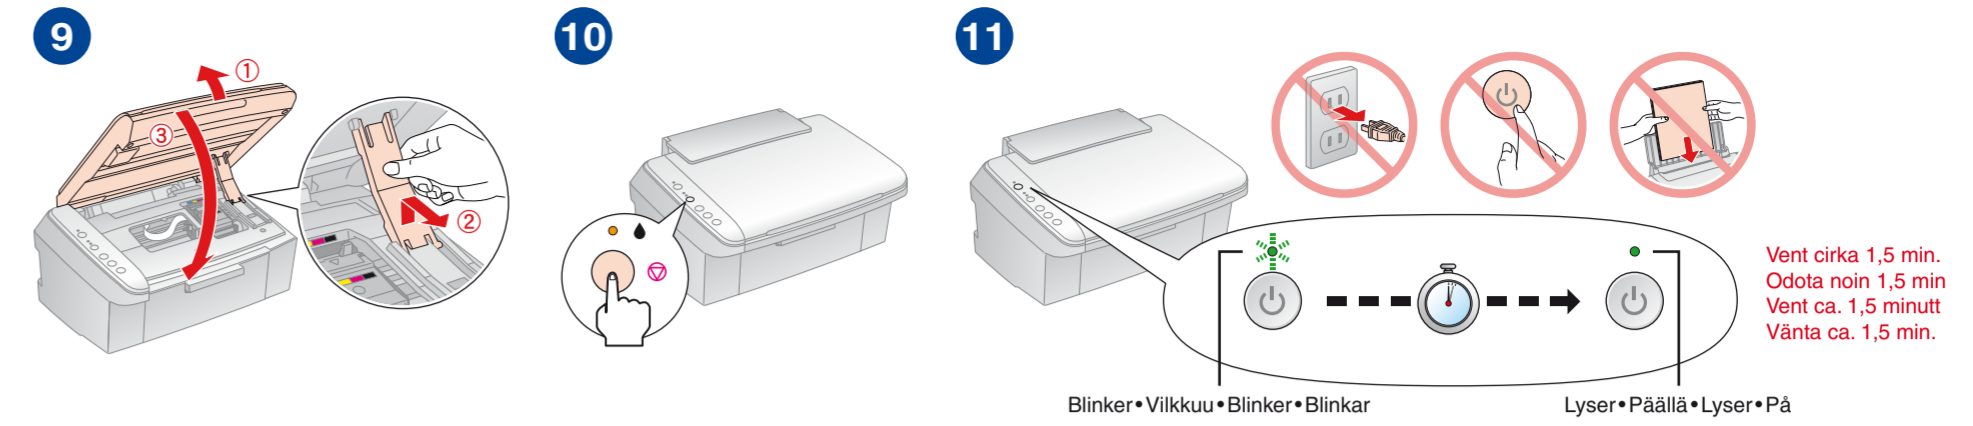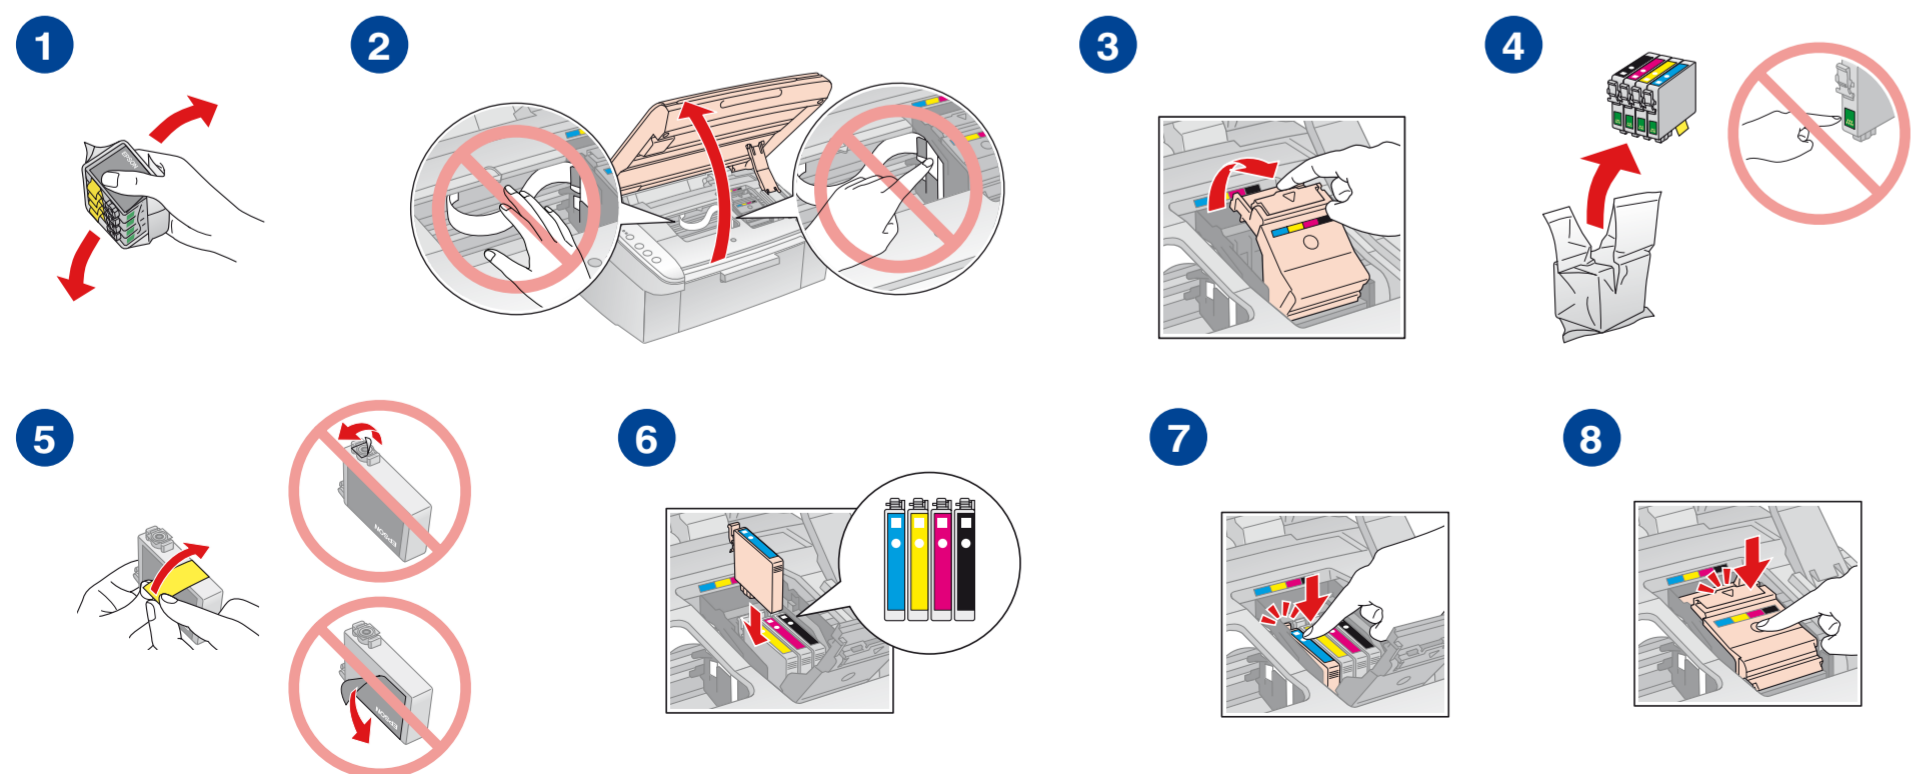

Bemærk! De første blækpatroner, der sættes i printeren, vil delvist blive brugt til at fylde skriverhovedet. Der kan udskrives færre sider med disse patroner sammenlignet med efterfølgende blækpatroner.
Huomautus: Tulostimeen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Nämä värikasetit tulostavat vähemmän sivuja kuin seuraavaksi asennettavat värikasetit.
Merknad: De første blekkpatronene som installeres i skriveren, brukes delvis til å fylle skriverhodet. Disse patronene skriver ut færre sider sammenlignet med etterfølgende blekkpatroner.
Obs: Bläckpatronerna som först installeras i skrivaren kommer delvis att användas för att fylla på skrivarhuvudet. De skriver ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckpatroner.

4.

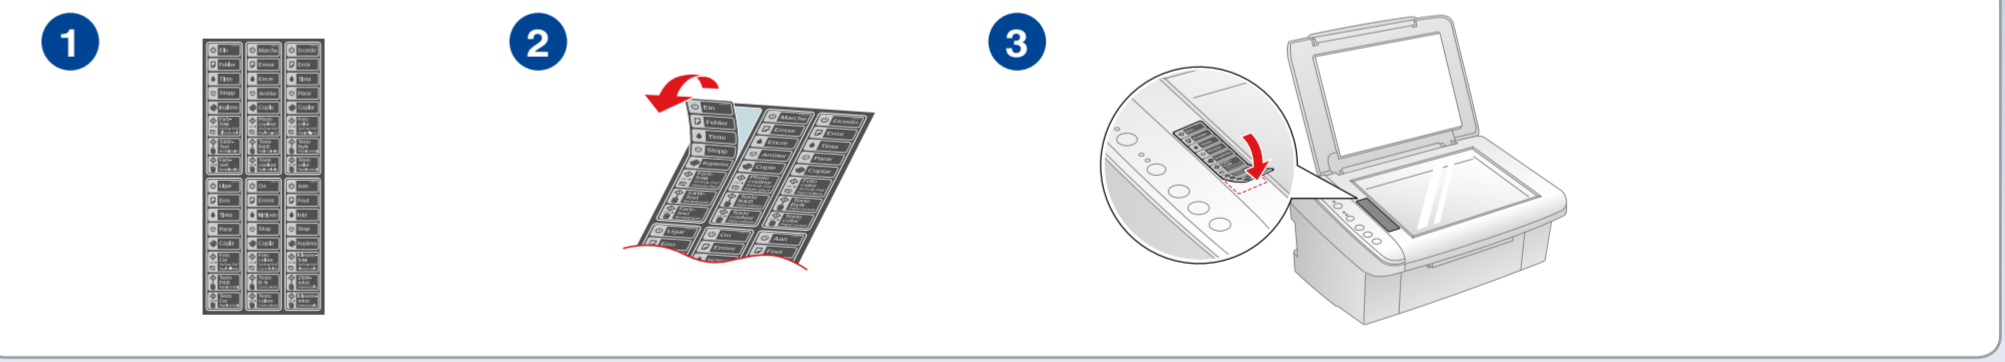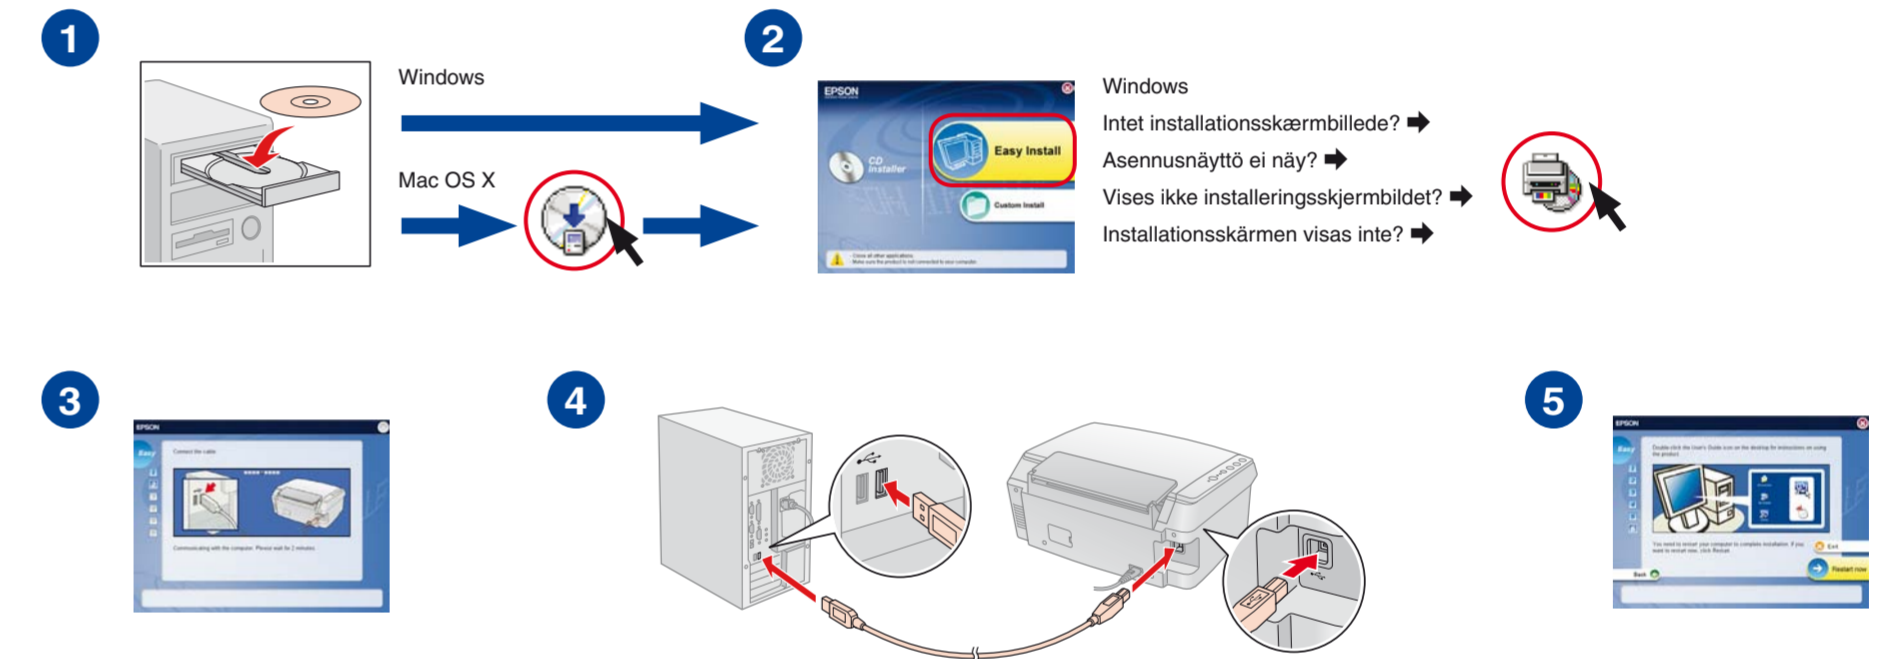

Sådan får du flere oplysninger • Lisätietoja • Få mer informasjon • Få mer information

