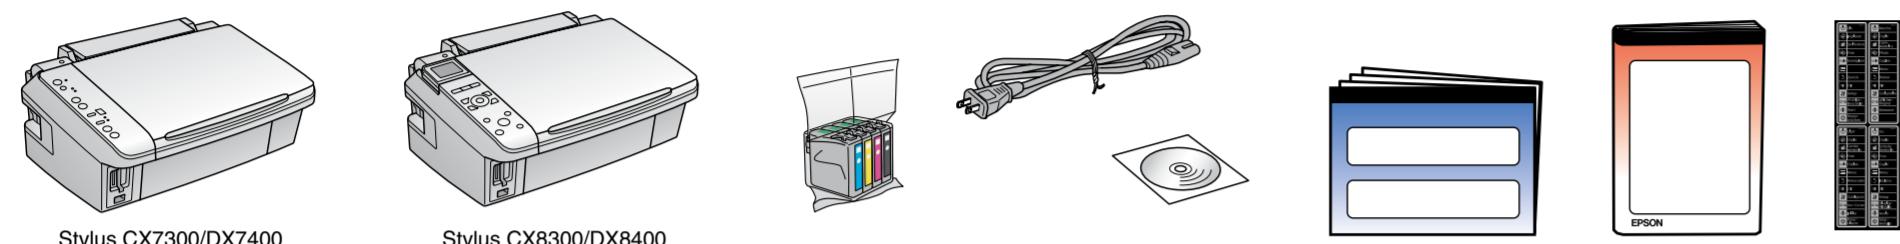


Buradan Başlayın • Ξεκινήστε εδώ • Začnite tukaj • Počnite ovdje • Почнете оттука • Započnite ovde

1.

Not: Yazıcınızda yerleştirmeye hazır olmadan mürekkep kartuşu paketlerini açmayın. Güvenilirliklerini sağlamak için kartuşlar vakumlanarak paketlenmiştir.

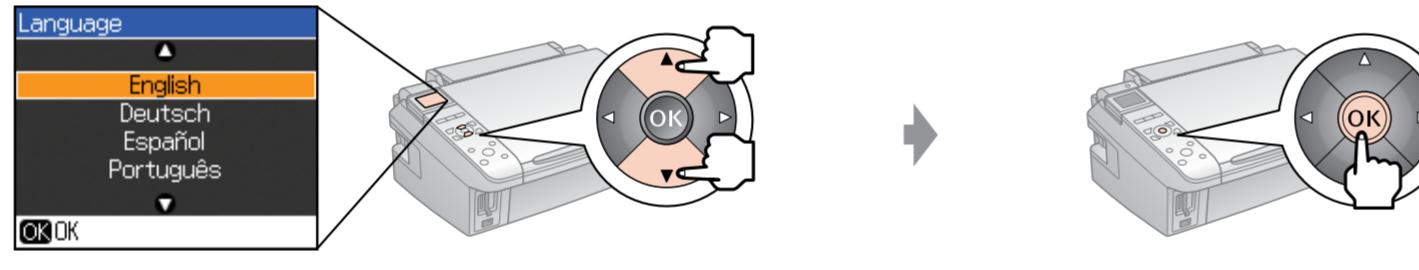
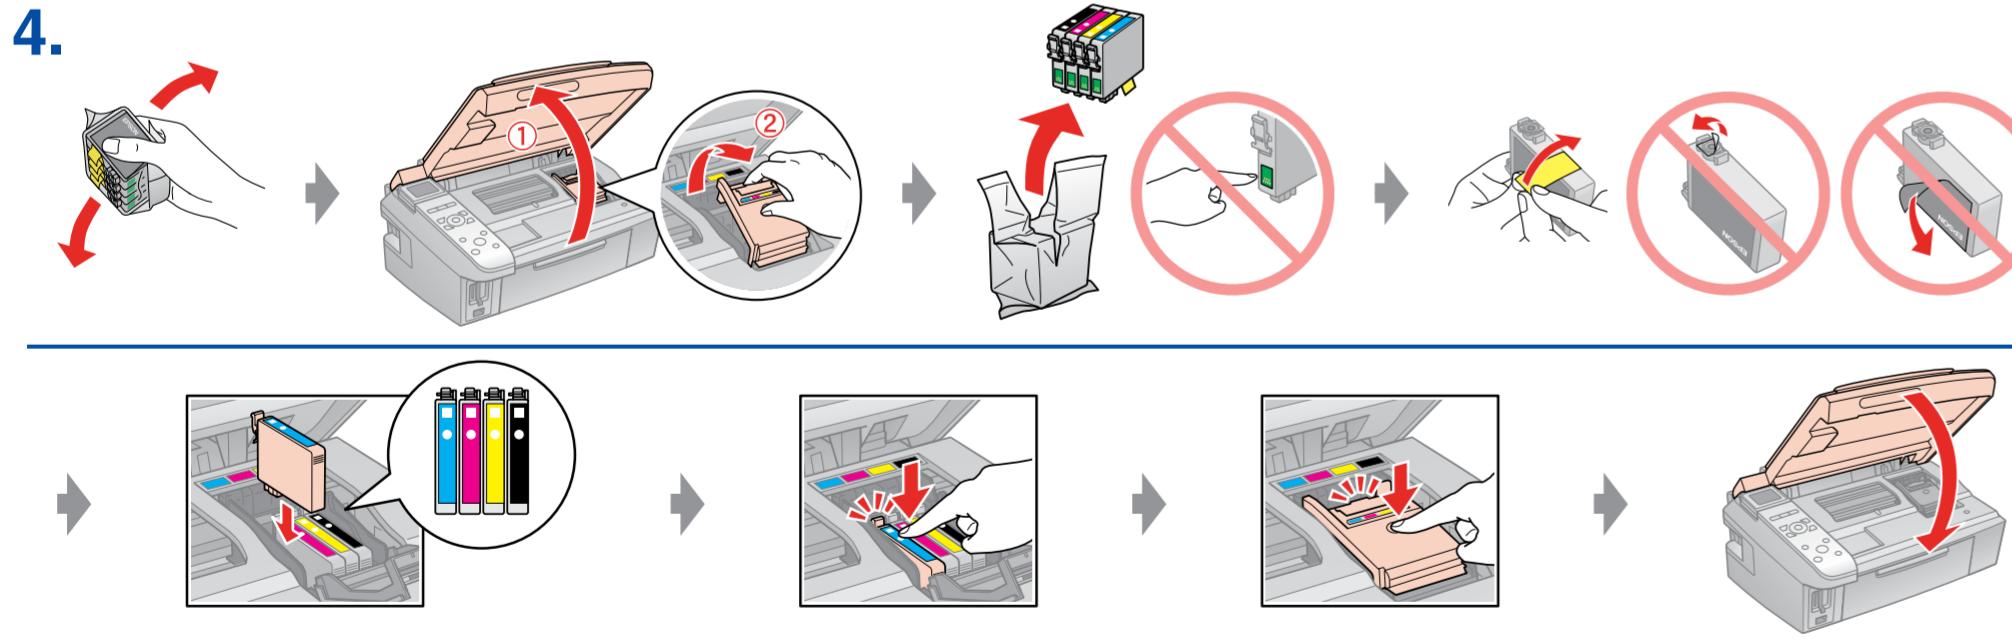
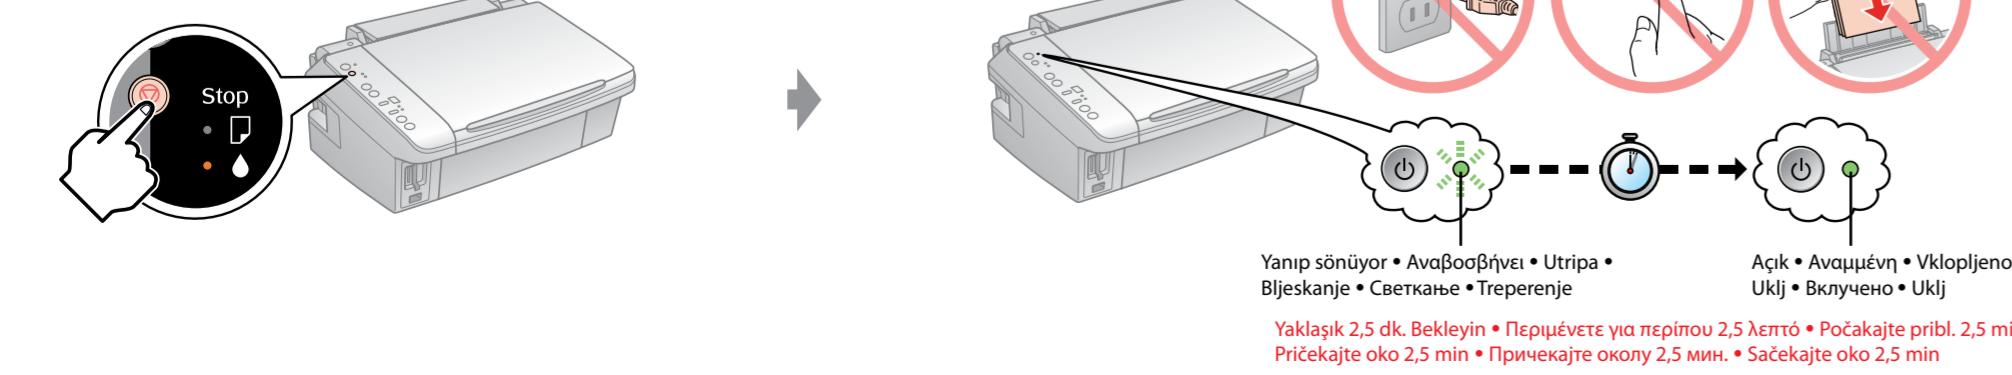
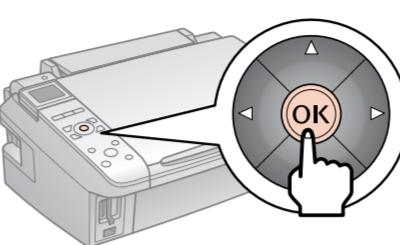
Σημείωση: Μην ανοίγετε τη συσκευασία δοχείου μελάνης παρό μονάχα όταν πρόκειται να το εγκαταστήσετε στον εκτυπωτή. Τα δοχεία είναι συσκευασμένα σε κενό αέρος προκειμένου να διατηρηθεί η αξιοποίησή τους.

Ορόσημα: Kartuše s črnilom ne odpirajte, dokler niste pripravljeni, da jo vstavite v tiskalnik. Kartuše so vakuumsko pakirane, da se ohrani njihova zanesljivost.

Ναρομένα: Ne otvarajte pakiranje kasete (patrone) s tintom sve dok je ne budete spremni instalirati u pisač. Patrone se nalaze u vakuumiranom pakiranju kako bi se održala njihova pouzdanost.

Наномена: Не отваряйте по пакувањето на касетата со мастило додека не сте подготвени да ја наместите во печатачот. Касетите се склопувани вакумски за да се одржи нивната исправност.

Beleška: Ne otvarajte pakovanje kasete s mastilom sve dok ne budete spremni da je instalirate u stampač. Kasete se nalaze u vakuumiranom pakovanju kako bi mogla da se održi njihova pouzdanost.

2.**3. Stylus CX8300/DX8400****4.****5. Stylus CX7300/DX7400****Stylus CX8300/DX8400**

Yaklaşık 2,5 dk. Bekleyin • Περιμένετε για περίου 2,5 λεπτό • Počakajte pribl. 2,5 min •
Pričekajte oko 2,5 min • Πριγκεψαίτε όποιο 2,5 min. • Sačekajte oko 2,5 min

Not: Yazıcınızda ilk yüklenen mürekkep kartuşlarının bir kısmı baskı kafasını doldurmak için kullanılacaktır. Bu kartuşlar ileride takacığınız mürekkep kartuşlarına kıyasla daha az sayıda sayfaya yazdıracaktır.

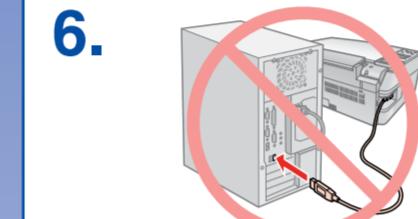
Σημείωση: Τα δοχεία μελανού που τοποθετούνται αρχικά στον εκτυπωτή οσα θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την φόρτωση της κεφαλής εκτύπωσης. Αυτά τα δοχεία εκτυπώνουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελανού.

Ορόσημα: Kartuše, ki jih prvič namestite v vaš tiskalnik bodo delno porabljene za polnjenje glave tiskalnika. Te kartuše bodo natisnile manj strani v primerjavi s slednjimi kartušami.

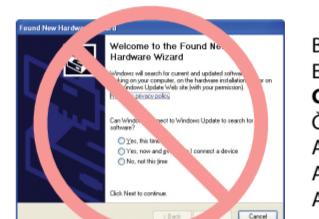
Ναρομένα: Kasete s tintom prvi put instalirane u Vašem pisaču djelomice će se potrošiti za punjenje glave pisača. Te kasete će ispisati manje stranica u usporedbi sa slijedećim kasetama.

Наномена: Касетите со мастило што први ће ги ставите во печатачот делумно ќе се потрошат за полнење на главата за печатење. Овие касети печатат помалку страници отколку следните што ќе ги ставите.

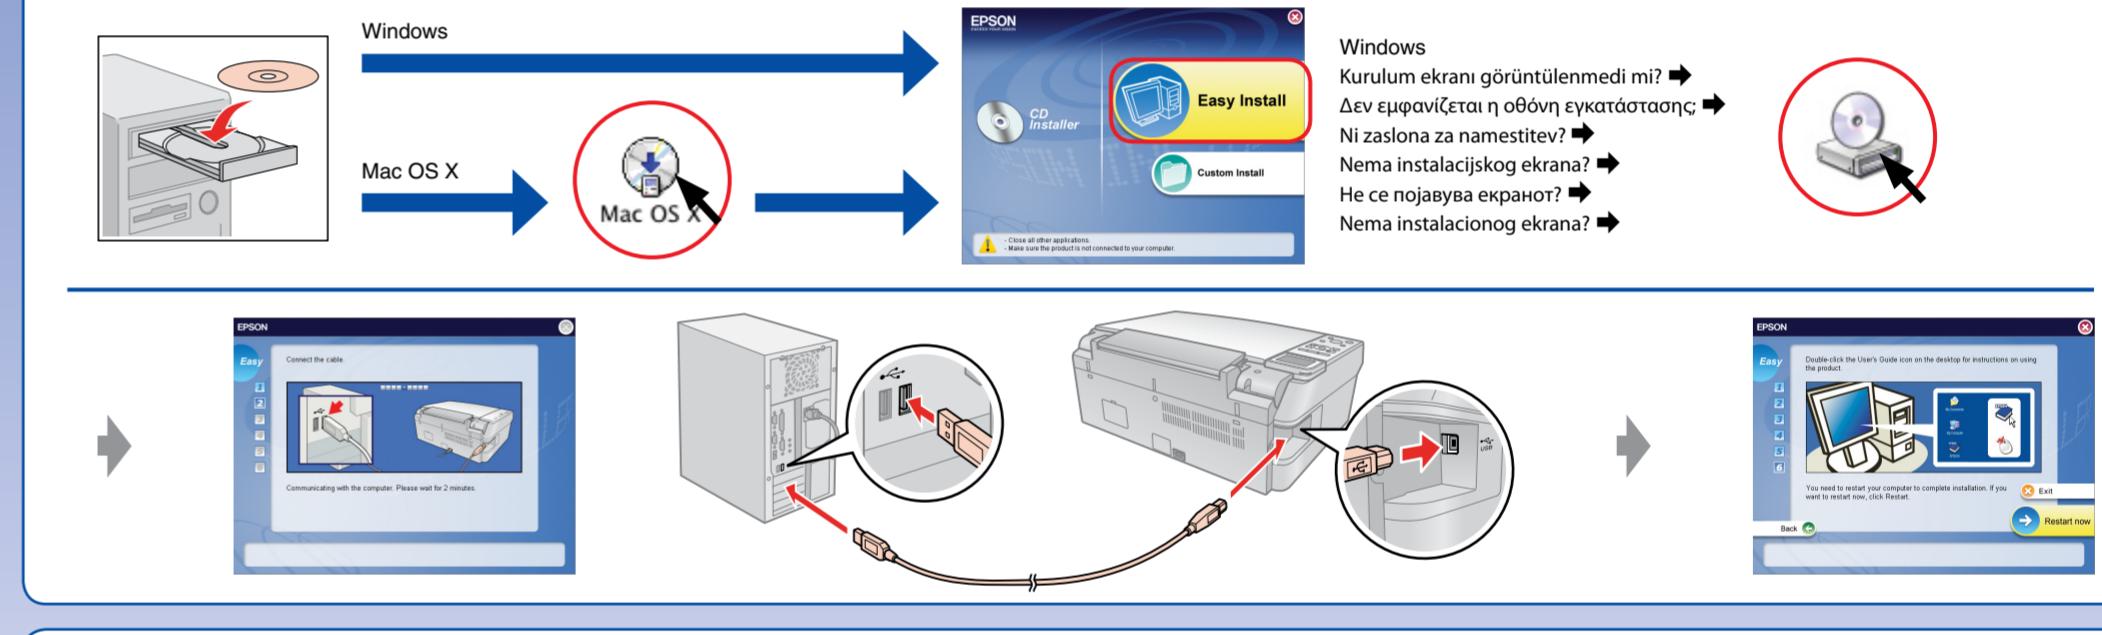
Beleška: Patrona sa tintom prvi put instalirane u Vašem štampaču delomično će biti utrošene za punjenje glave štampača. Te patrona će moći da odštampaju manje stranica u poređenju sa slijedećim patronama.

6.

Size bağılama talimatı verilene kadar USB kablosunu bağlamayınız.
Μην συνδέστε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.
Ne priključujte USB kabel dokler vam ni naročeno.
Nemojte spražiti USB kabel dok ne dobijete uputu da to učinite.
Не го поврзувајте кабелот USB се додека не добиете инструкција.
Nemojte spražiti USB kabel dok ne dobijete instrukciju da tako učinite.



Eğer ekran görüntülendiğinde Cancel (İptal) tıklayın.
Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάτε κλικ στο κουμπί Cancel (Άκυρο).
Če se pojavi ta zaslon, kliknite na Cancel (Prekliči).
Ако се појави овај екран, kliknite на Cancel (Откази).
Ако се појави овај екран, kliknite na Cancel (Откажи).



**Daha Fazla Bilgi İçin • Για περισσότερες πληροφορίες • Pridobite več informacij • Dobivanje više informacija •
Побарајте повеќе информација • Dobivanje više informacija**

