

Start her • Aloita tästä • Start her • Starta här




410973000

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX



1.

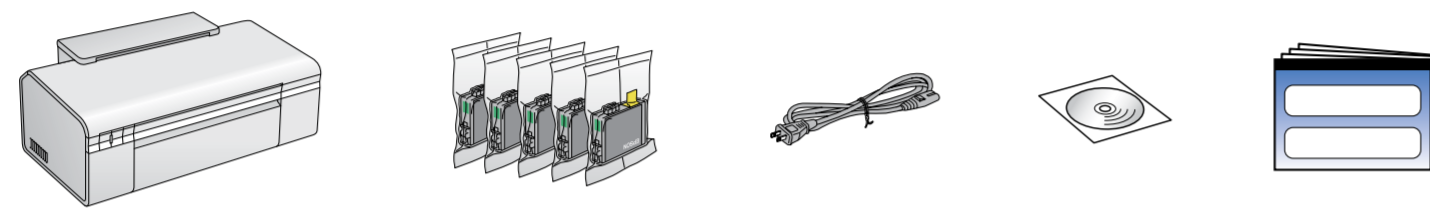


OBS: Åben ikke emballagen før du er klar til at installere blækpatronen i printeren. Blækpatronen er vakuumpakket for at bevare kvaliteten.

Huomautus: Älä avaa värikasettipakkausta, ennen kuin olet valmis asentamaan värikasetit tulostimeen. Luotettavuuden parantamiseksi värikasetit on tyhjiöpakattu.

Merknad: Ikke åpne blekkpatronen før du er klar til å installere skriveren. Blekkpatronen er vakuumpakket for å opprettholde dens funksjonsstabilitet.

Anmärkning: Öppna inte förpackningen med bläckpatronen förrän den ska installeras i skrivaren. Bläckpatronen är vakuumpackad för att den ska kunna lagras.


2.

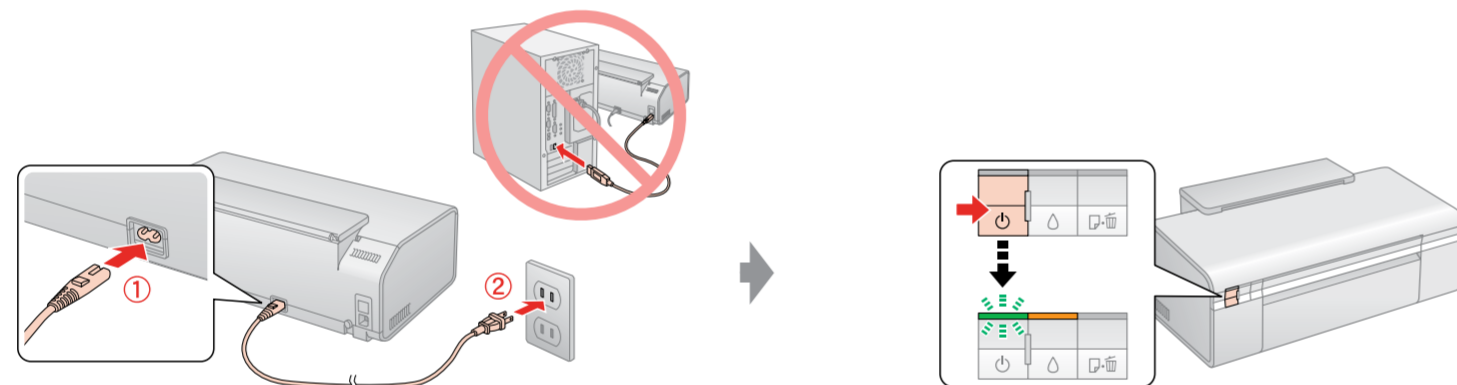


3.



4.

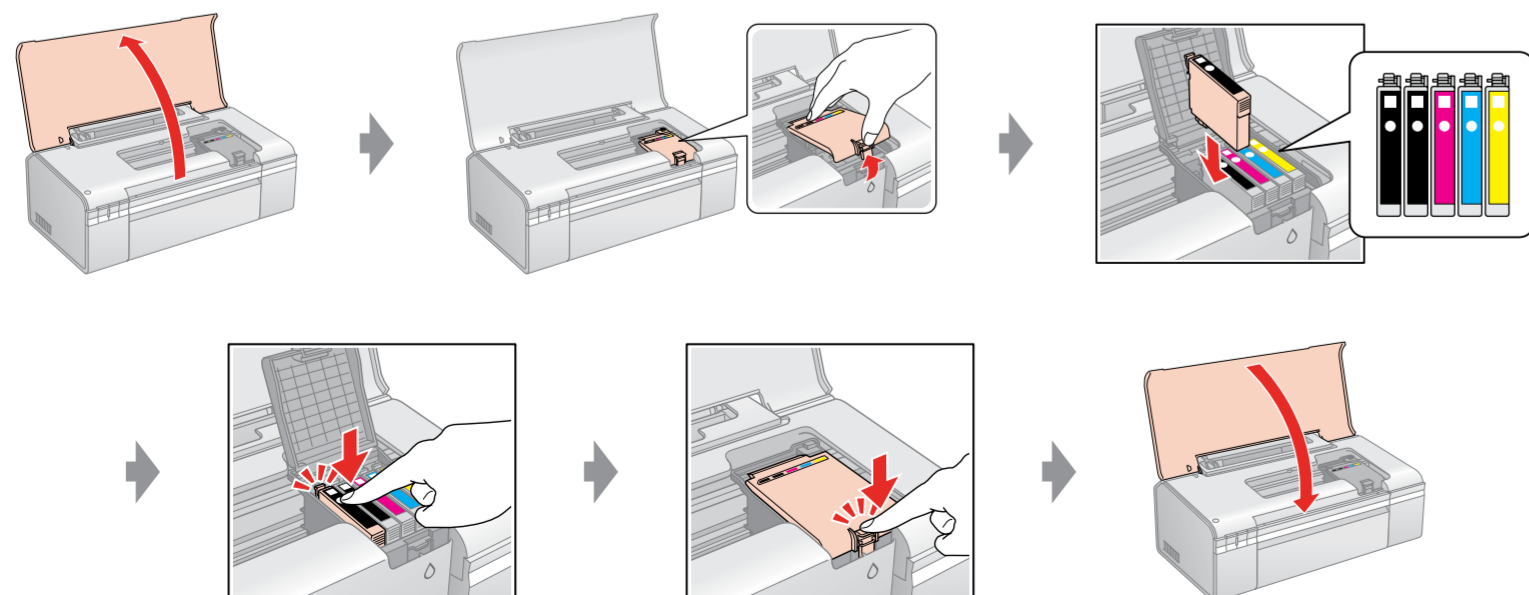

5.

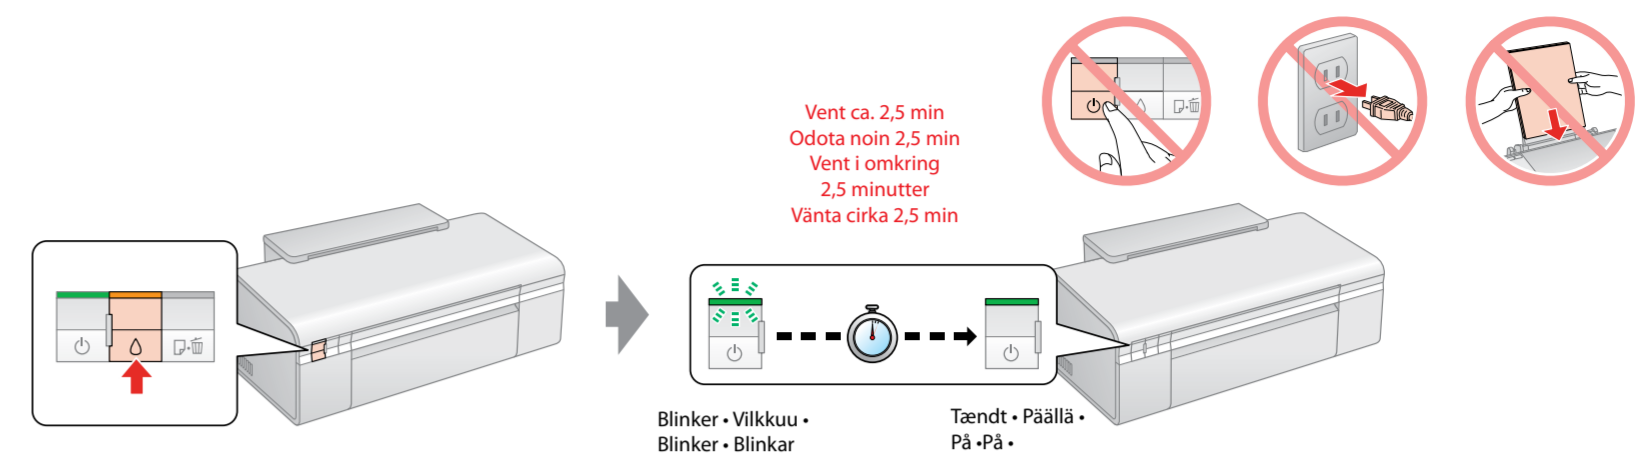


OBS: De blækpatroner der installeres først i din printer, bruges delvist til at fylde printhovedet. Med disse blækpatroner kan man udskrive færre sider sammenlignet med efterfølgende blækpatroner.

Huomautus: Tulostimeen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Nämä värikasetit tulostavat vähemmän sivuja seuraaviin värikasetteihin verrattuna.

Merknad: Blekkpatronene som ble installert først i skriveren din vil delvis brukes til å lade skriverhodet. Disse patronene skriver ut færre sider sammenlignet med etterfølgende blekkpatroner.

Anmärkning: De första bläckpatroner som installeras i denna produkt kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. De här patronerna skriver ut färre sidor jämfört med följande bläckpatroner.


6.

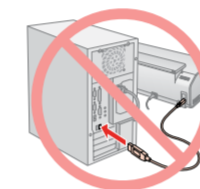

Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om det.
Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin sitä pyydetään.
Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.
Anslut inte USB-kabeln förrän du ombes att göra det.



Klik på **Cancel** (Annuller) hvis dette skærmbillede vises.
Jos näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta **Cancel** (Peruuta).
Hvis dette skærmbildet kommer frem trykker du på **Cancel** (Avbryt).
Om denna skärm visas, klicka **Cancel** (Avbryt).

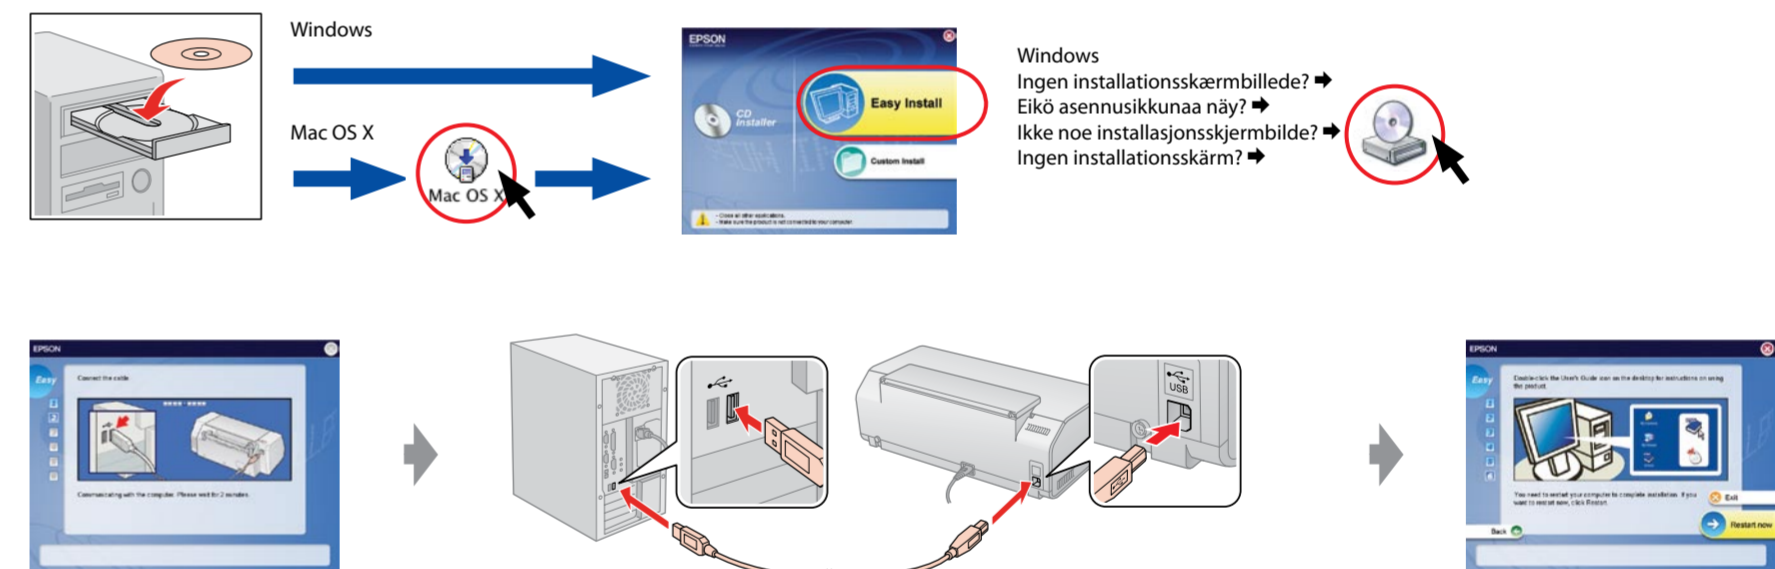

Få flere oplysninger • Lisätietoja • Å få mer informasjon • Få mer information

