



بدأ هنا • از اینجا شروع کنید

1.

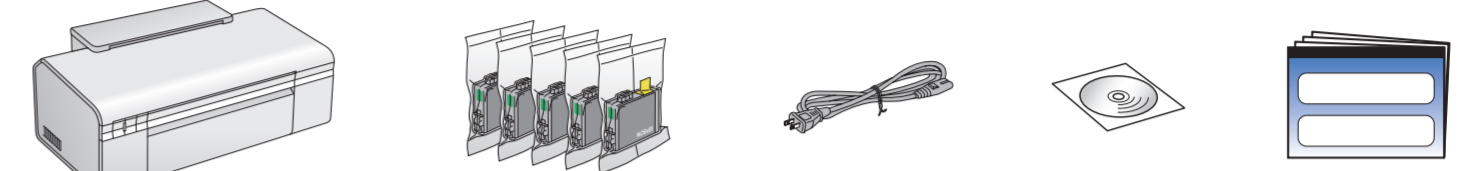


ملاحظة: لا تفتح عیوة خرطوشة الحبر إلا إذا كنت على استعداد لتثبيتها بالطابعة، فخرطوشة الحبر معبأة للحفاظ على درجة الاعتمادية. توجیه: بسته مخزن جوهر را تا زمانی که آماده نصب کردن آن در چاپگر نشده اید باز نکنید. بسته بندی مخزن جوهر برای اطمینان بیشتر وکیم شده است.


2.

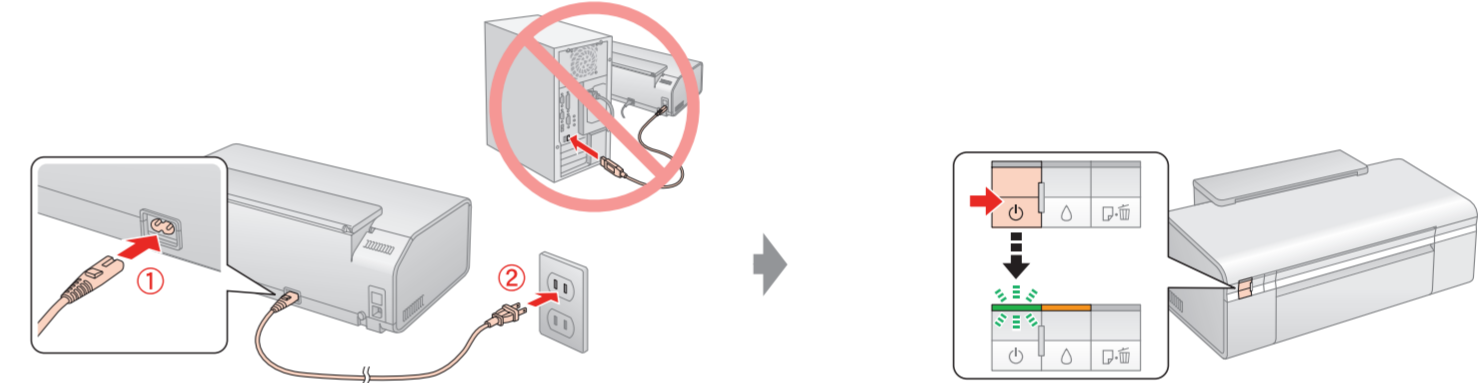


3.

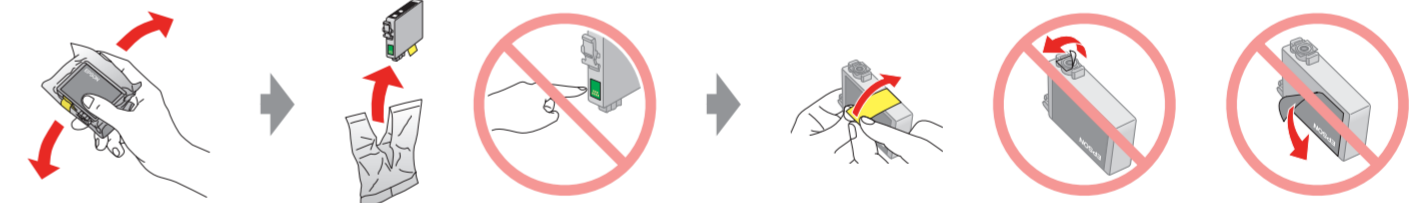

4.

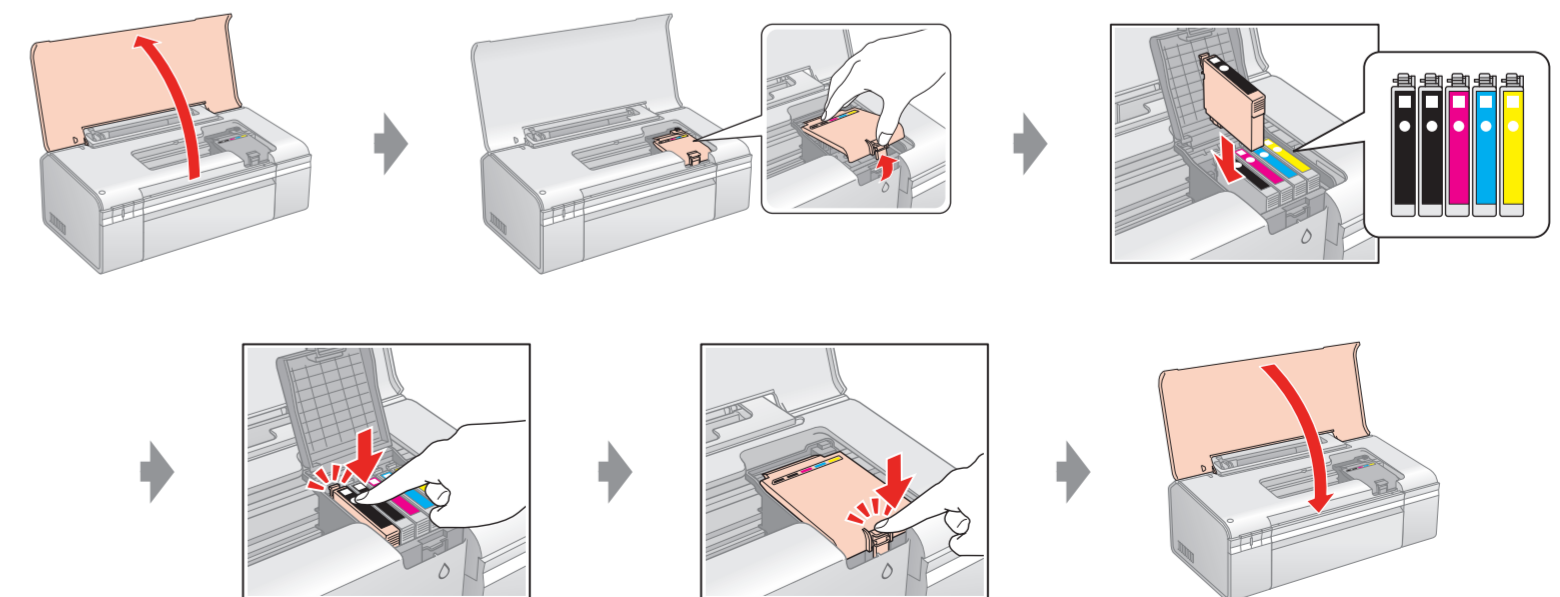

5.

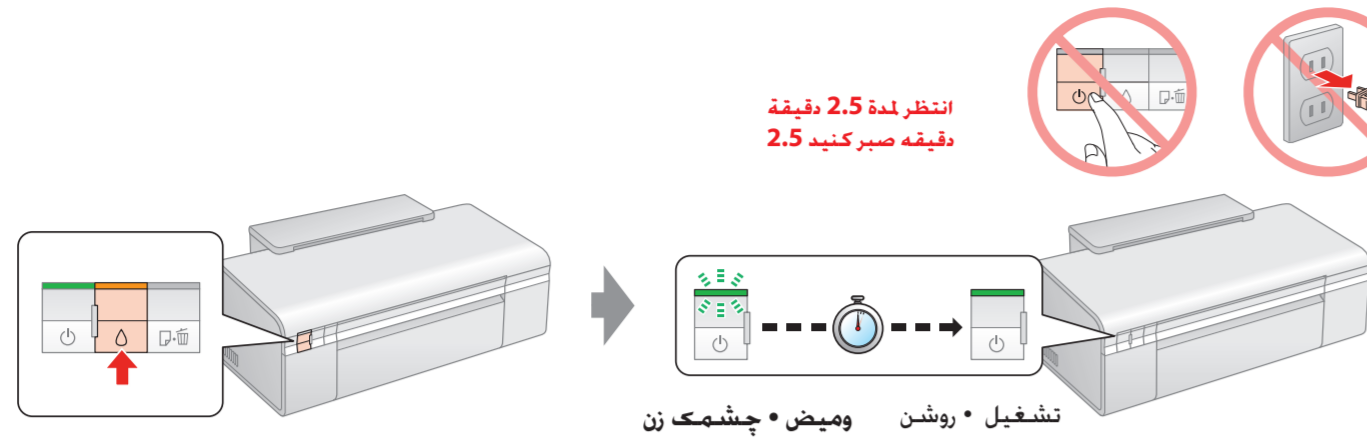


انتظر لمدة 2.5 دقيقة
دقیقه صبر کنید 2.5

تشغیل • روشن • ومیض • چشمک زن


ملاحظة: سيتم استخدام خرطوشة الحبر المثبتة لأول مرة في الطابعة لإعداد رأس الطابعة. ومن ثم فإن هذه الخرطوشة ستطبع عدد صفحات أقل مقارنة بخراطيش الحبر المستخدمة فيما بعد. توجیه: مقداری از جوهر مخزنهای جوهری که از ابتدا بر روی چاپگر شما نصب شده اند، برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این مخزنهای جوهر در مقایسه با مخزنهای بعدی تعداد صفحات کمتری چاپ خواهند کرد.

6.

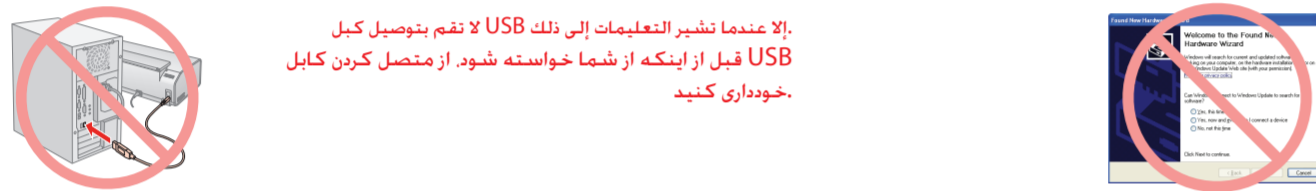

إلغاء) Cancel في حالة ظهور هذه الشاشة، انقر. (تقوم يا ظاهر شدن این صفحه Cancel کنید) قبل از اینکه از شما خواسته شود از متصل کردن کابل USB لا تقم بتوصیل کابل خودداری کنید.

إلغاء) Cancel في حالة ظهور هذه الشاشة، انقر. (تقوم يا ظاهر شدن این صفحه Cancel کنید) قبل از اینکه از شما خواسته شود از متصل کردن کابل USB لا تقم بتوصیل کابل خودداری کنید.

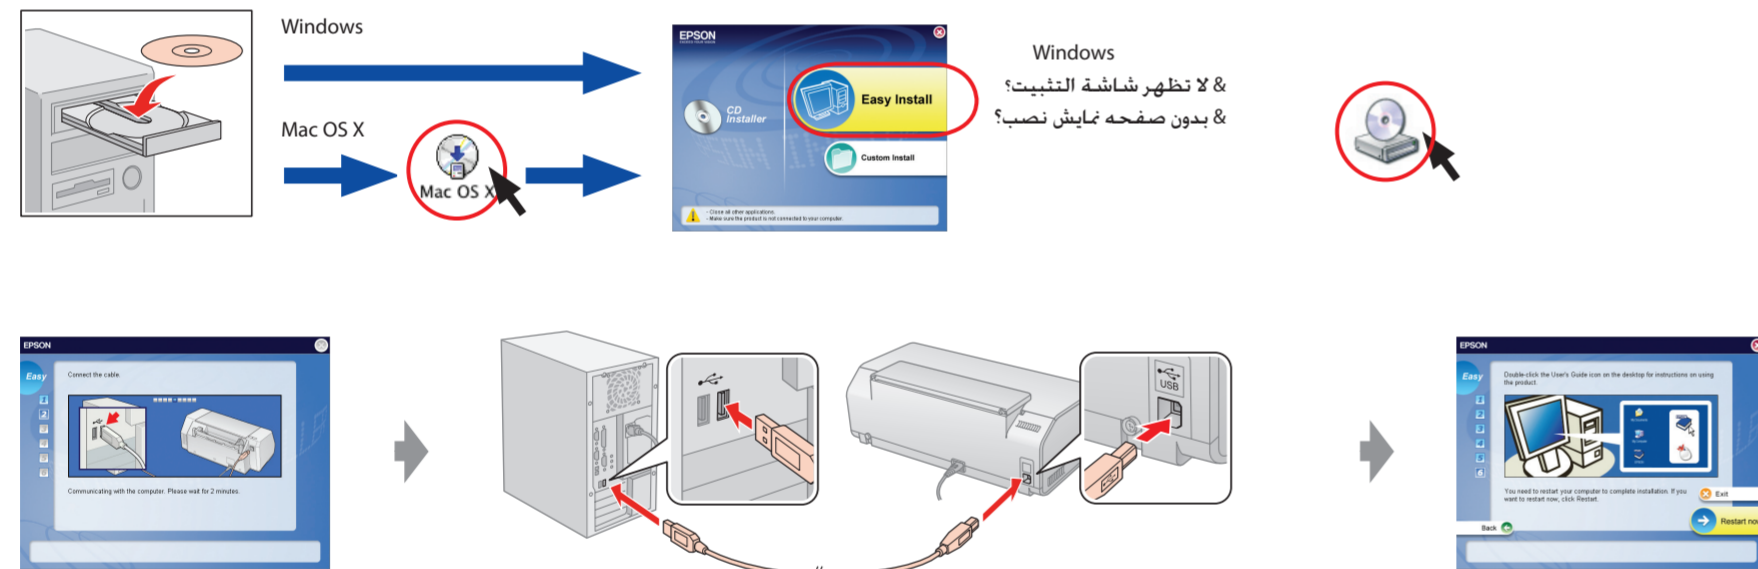

الحصول على مزيد من المعلومات دریافت اطلاعات بیشتر

