




## ابدأ من هنا • از اینجا شروع کنید

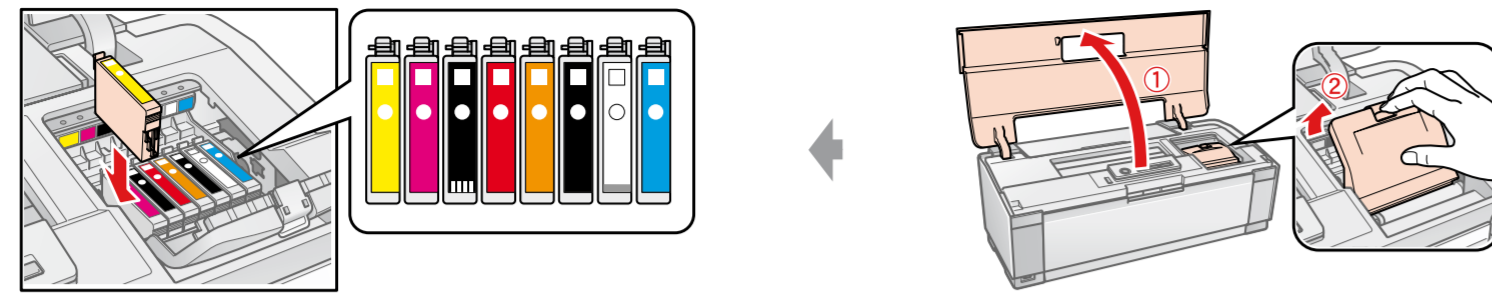

5.

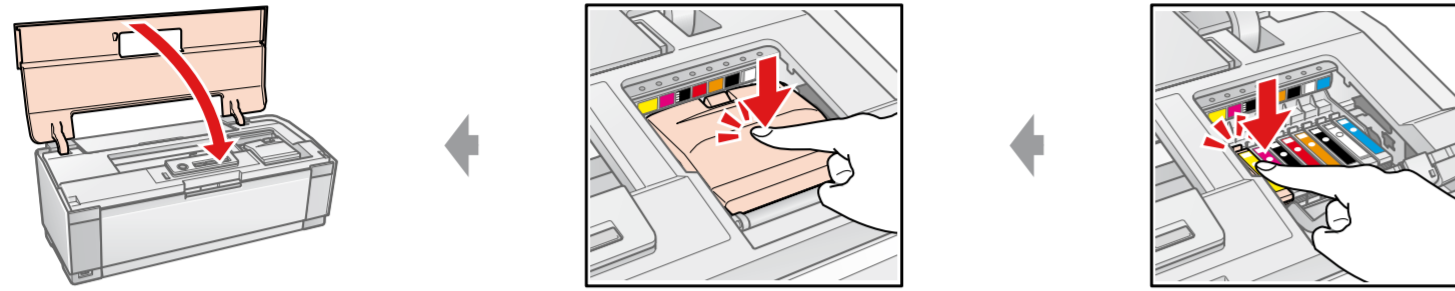


انتظر حوالي 3.5 دقائق • تقريباً 3,5 دقيقة صبر کنید

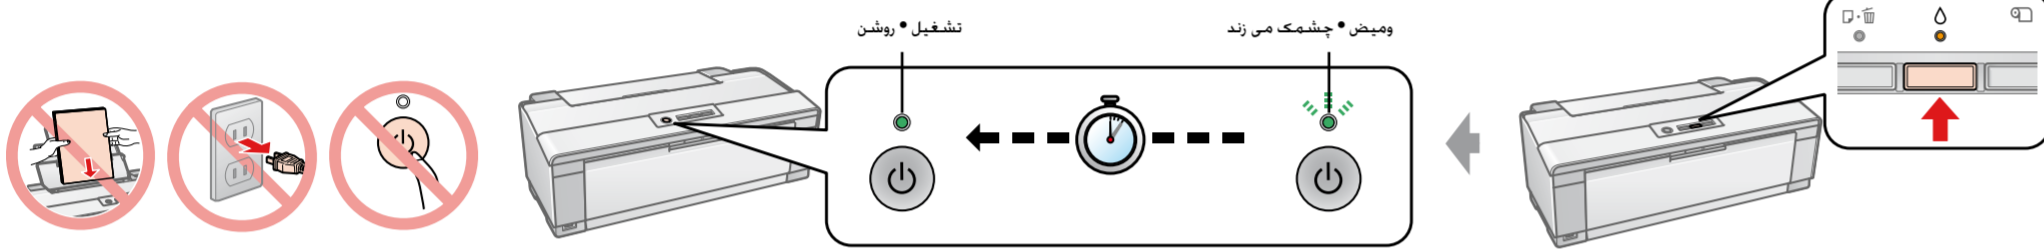


ملاحظة: سيتم استخدام خرطيش الحبر التي يتم تركيبها للمرة الأولى في هذا المنتج استخداماً جزئياً لشحن رأس الطباعة. تكفي هذه الخرطيش لطباعة عدد أقل من الصفحات مقارنةً بخرطيش الحبر التالية.  
توجه: كارتريج های جوهری که برای اولین بار روی دستگاه نصب می شوند، مقداری برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این کارتريجها نسبت به کارتريجهای جوهر بعدی تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

6.




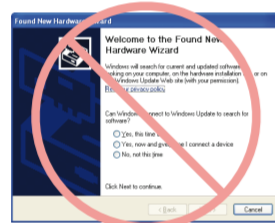


عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء).  
در صورت نمایش این صفحه، **Cancel** (لغو) را کلیک کنید.


لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك.  
تا زمانی که به شما آموزش داده نشده است، از اتصال کابل USB خودداری کنید.

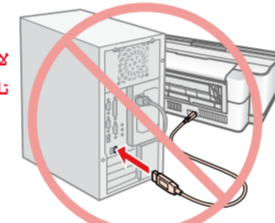

7.

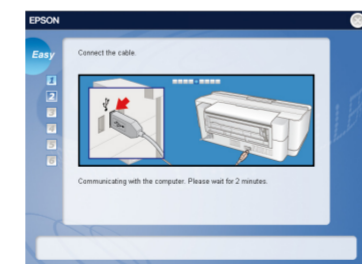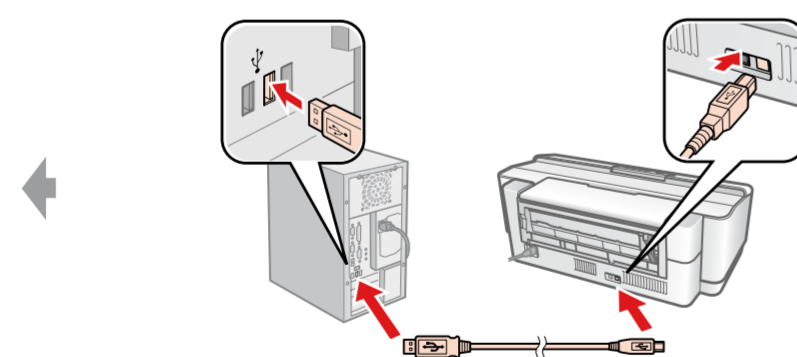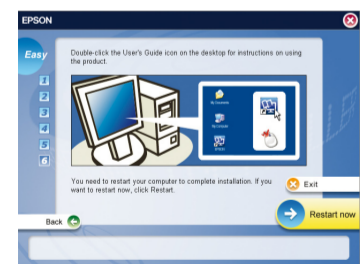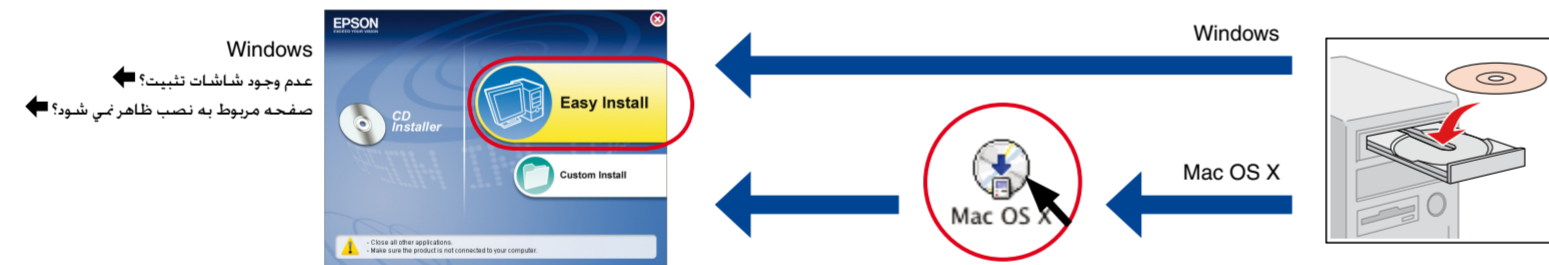

الحصول على المزيد من المعلومات •  
دریافت اطلاعات بیشتر

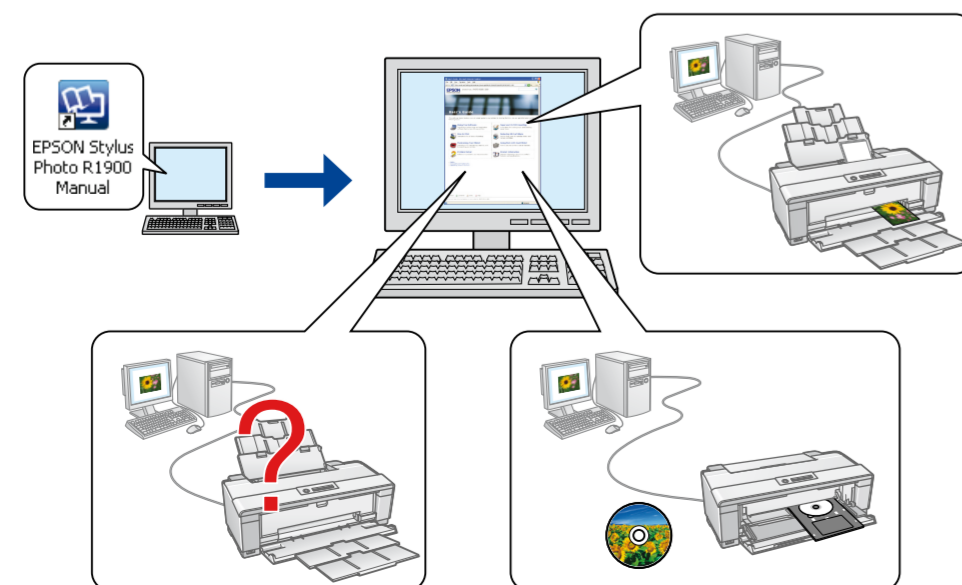

⚡ لا يد من اتباع التحذيرات بعناية للحيلولة دون وقوع أية إصابات جسدية.  
به منظور جلوگیری از بروز جراحت در بدن، هشدارها را به دقت مد نظر داشته باشید.


1.

ملاحظة: لا تفتح عبوة خرطوشه الطباعة حتى تكون مستعداً لتركيبها، فالخرطوشة معبأة بضغط الهواء حفاطاً على كفاءتها.  
قم بتخزين درج أقراص CD/DVD بشكل مستو.  
توجه: قبل از آماده شدن بسته کارتريج جوهر برای نصب در چاپگر، آن را باز نکنید، کارتريج برای حفظ اطمینان در بسته های کیپ و بدون هوا بسته بندی می شوند.  
سینی CD/DVD را در جای مسطح انبار کنید.


هناك خرطوشة Gloss Optimizer (مُحسن اللمعان) واحدة بحاجة إلى الاستبدال فيما بعد، جنب فتح العبوة حتى تقوم بتركيب الخرطوشة.  
یک کارتريج Gloss Optimizer (براق کننده) برای تعویض بعدی در اختیار شما قرار دارد، پیش از نصب کارتريج بسته بندی را باز نکنید.




2.

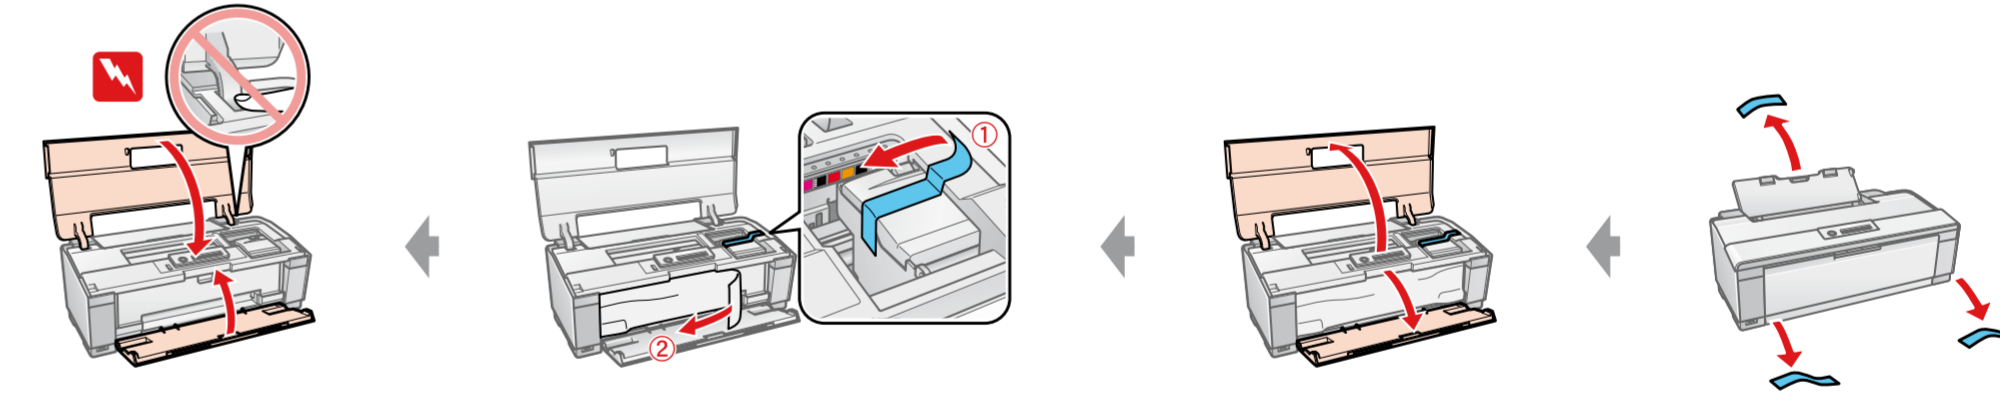

3.

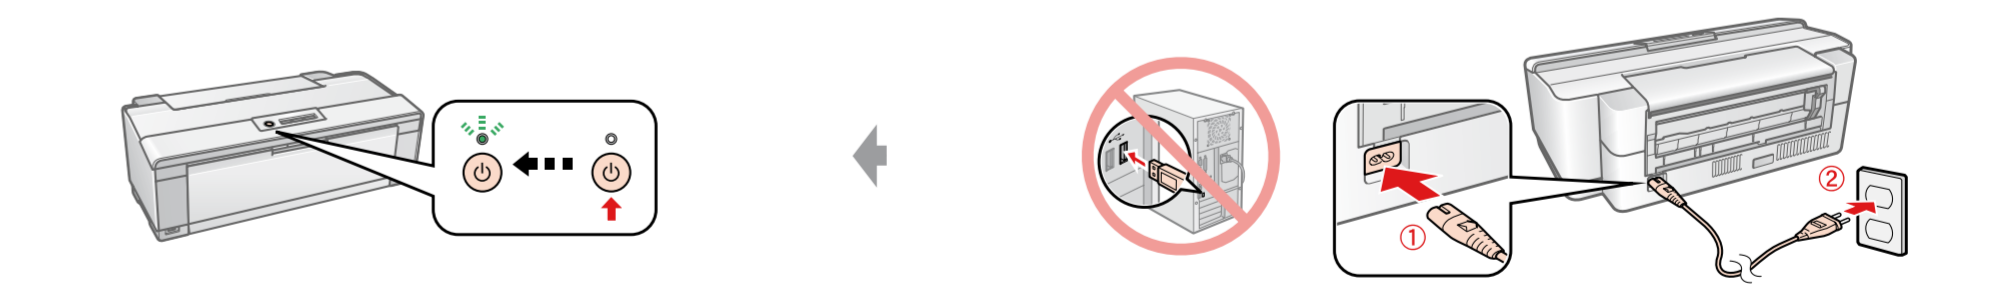

4.

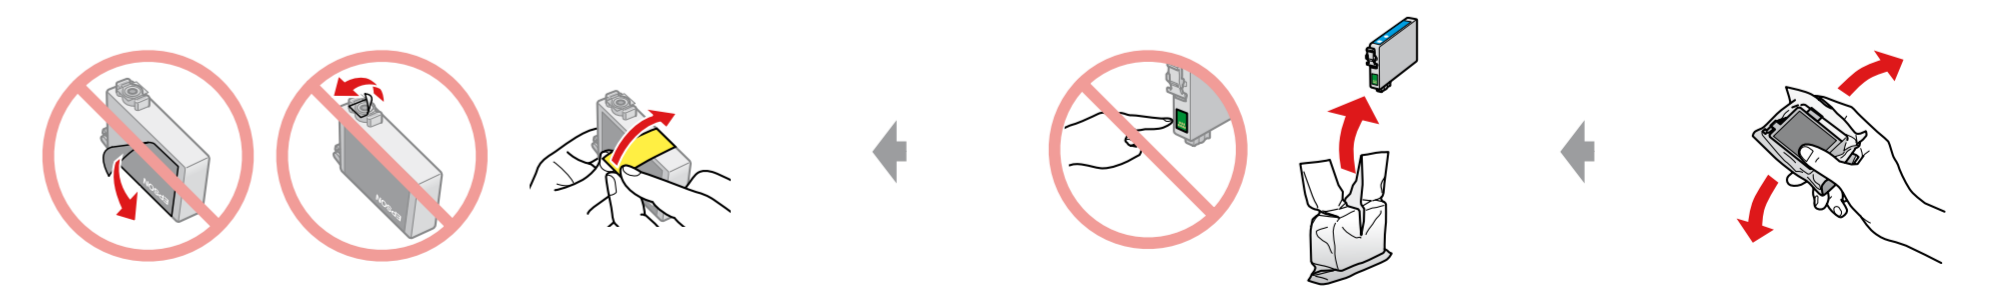

ملاحظة: قد تسمع صوتاً من الداخل عند القيام برج خرطيش الحبر.  
توجه: بهنگام تکان دادن کارتريج های جوهر، ممکن است صدایی از درون آن به گوش برسد.