



ابدأ من هنا • از اینجا شروع کنید

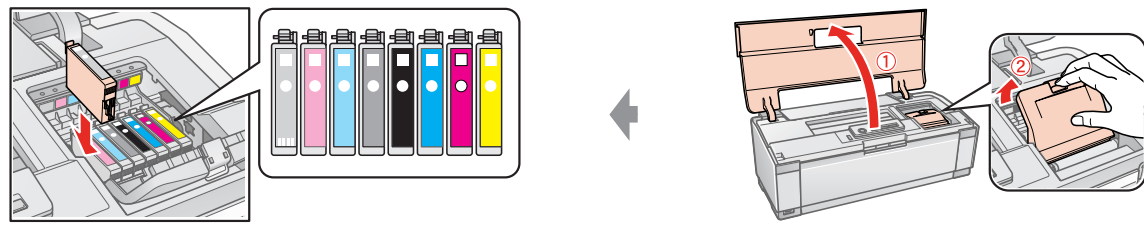


5.

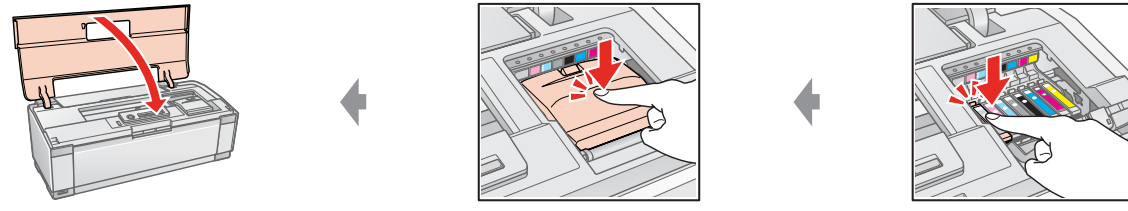


انتظر حوالي ٣.٥ دقائق • تقريباً ٣.٥ دقيقة صبر کنید

6.

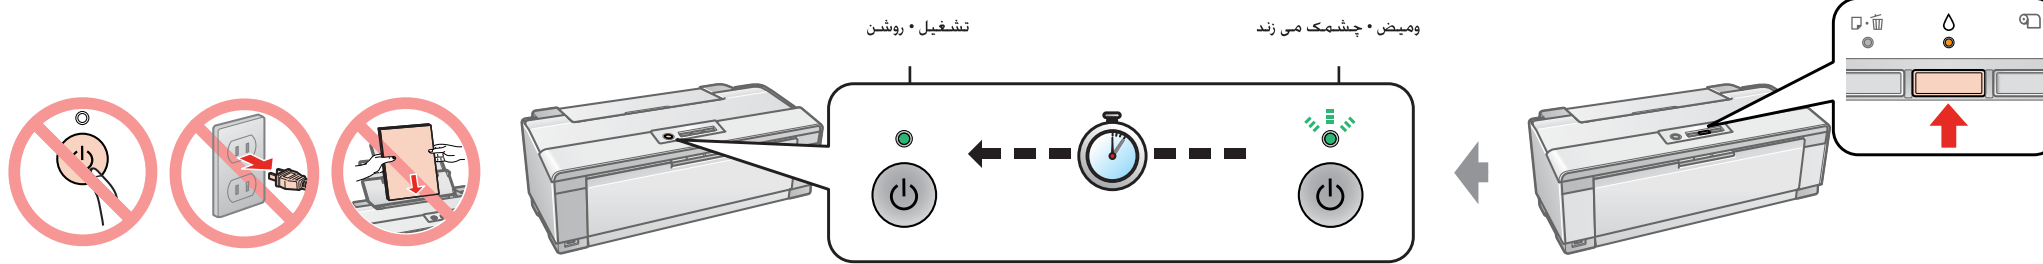



ملاحظة: سيتم استخدام خرطوش الحبر التي يتم تركيبها للمرة الأولى في هذا المنتج استخداماً جزئياً لشحن رأس الطباعة. تكفي هذه الخرطوش لطباعة عدد أقل من الصفحات مقارنةً بخرطوش الحبر التالية. توجّه: كارتريج های جوهری که برای اولین بار روی دستگاه نصب می شوند، مقداری برای شارژ هد چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. این کارتريجها نسبت به کارتريجهاى جوهری بعدی تعداد صفحات کمتری چاپ می کنند.

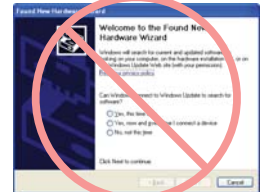


7.

لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يطلب منك ذلك. تا زمانی که به شما آمونش داده نشده است، از اتصال كابل USB خودداری کنید.

عند ظهور هذه الشاشة، انقر فوق Cancel (إلغاء) في صورت نمایش این صفحه، Cancel (لغو) را کلیک کنید.

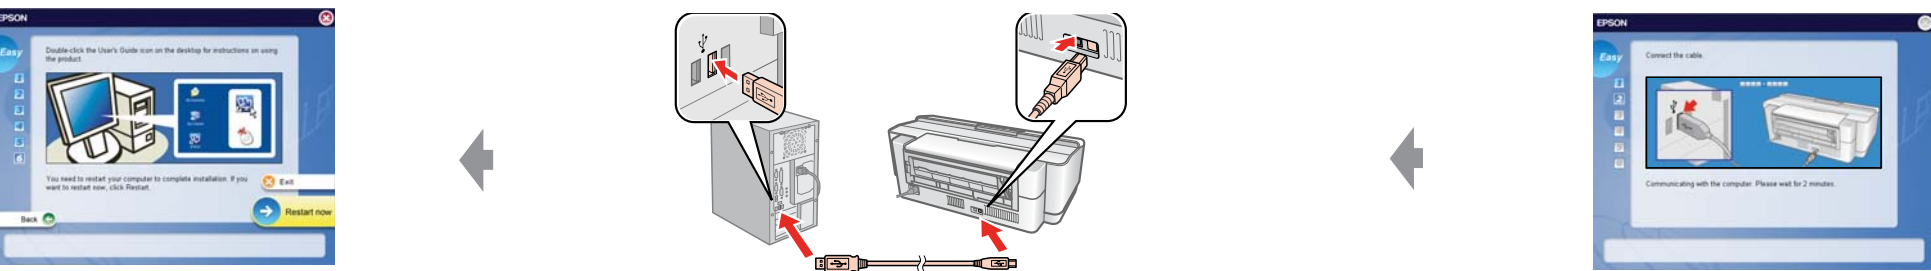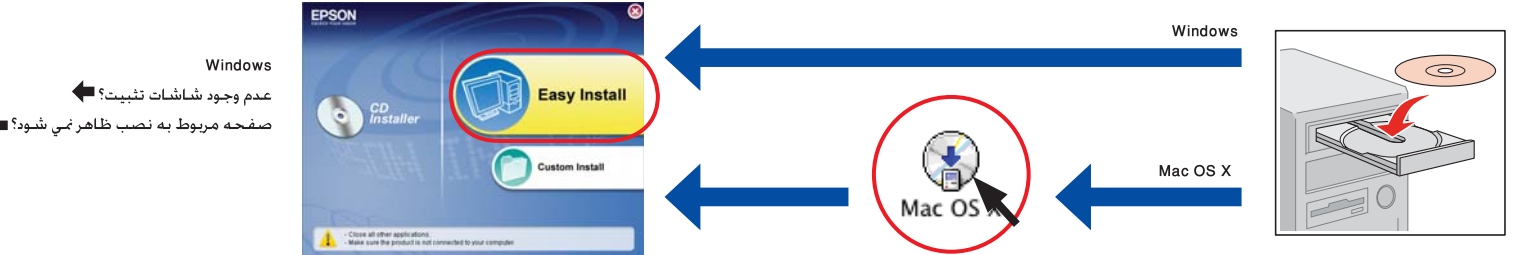

الحصول على المزيد من المعلومات • دریافت اطلاعات بیشتر

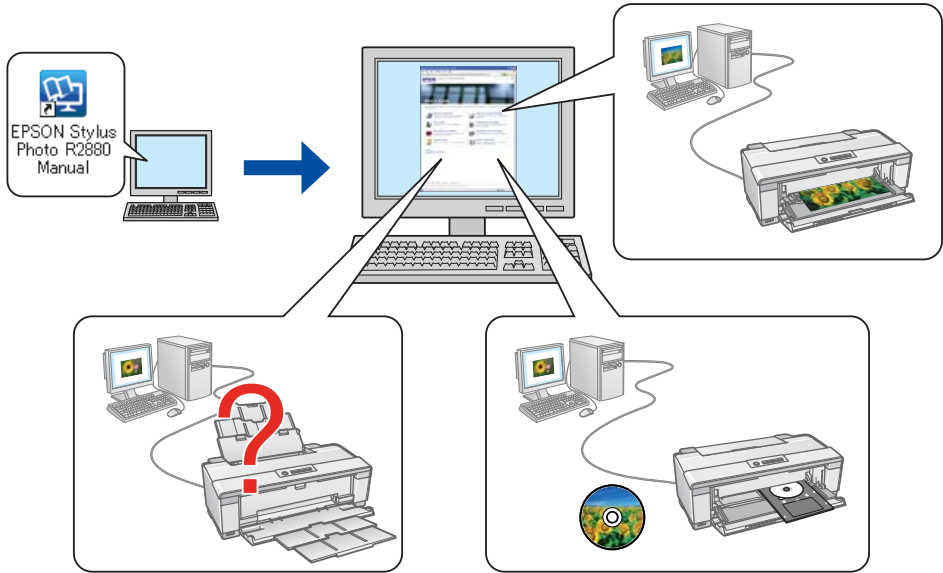


⚡ لا بد من اتباع التحذيرات بعناية للحيلولة دون وقوع أية اصابات جسدية. به منظور جلوگیری از بروز جراحت در بدن، هشدارها را به دقت مد نظر داشته باشید.


1.

ملاحظة: افتتح عبوة خرطوشة الحبر حتى تكون مستعدة لتركيبها في الطباعة. الخرطوشة مفرغة من الهواء للحفاظ على جودتها. خزن عبوة CD/DVD مستوية. **توجه:** بسته كارتريج جوهر را تا زمانی که آماده نصب آن روی چاپگر نشده اید باز نکنید. به منظور حفظ دوام كارتريج، بسته بندی آن وكيوم شده است. صفحه نگهدارنده سبي دي و دي وی را روی سطح مسطح و هموار نگهداری کنید.


اختر ما بين خرطوشة حبر Photo Black (أسود الضور) وخرطوشة Matte Black (الأسود غير لامع) طبقاً لغرض الطباعة. احتفظ بالخرطوشة الأخرى غير مفتوحة حتى نقر الاستبدال. یکی از كارتريج های Photo Black (سیاه براق) یا Matte Black (سیاه مات) را متناسب با هدف مورد نظر برای چاپ انتخاب کنید. كارتريج دیگر را تا زمانی که تصمیم به تعویض آن نگرفته اید در بسته نگهدارید.

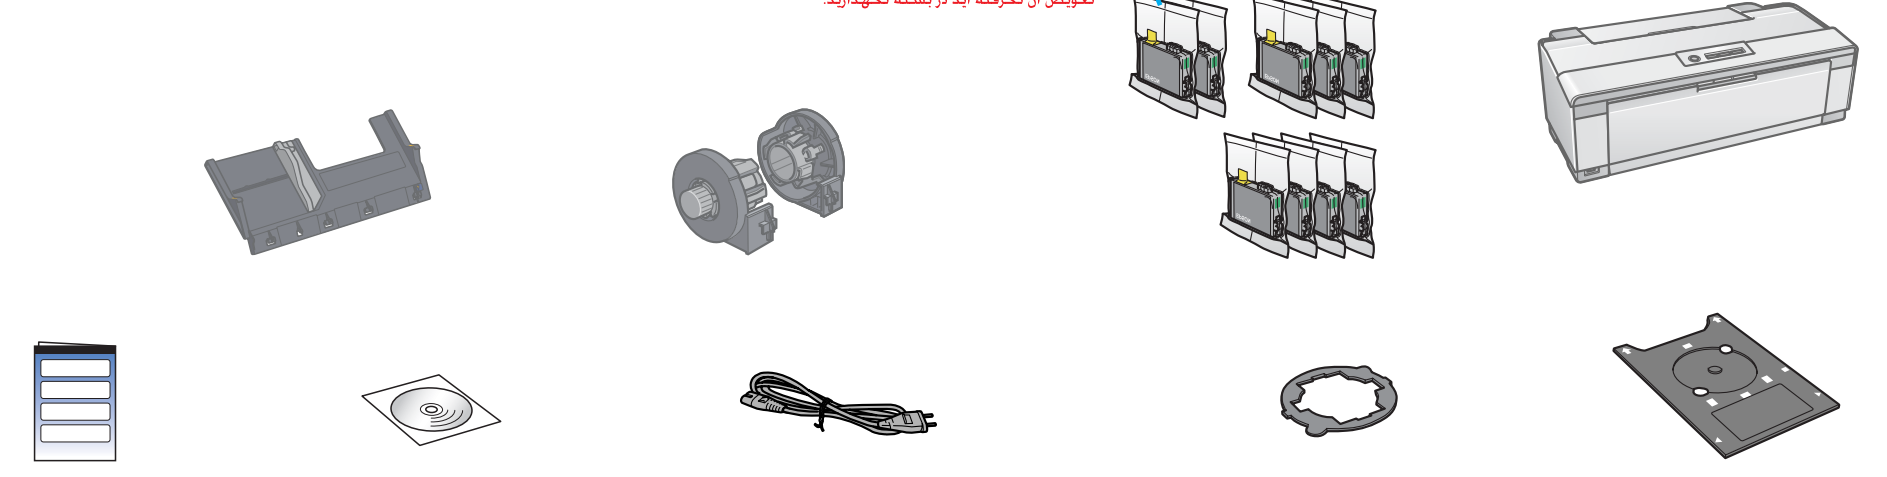


2.

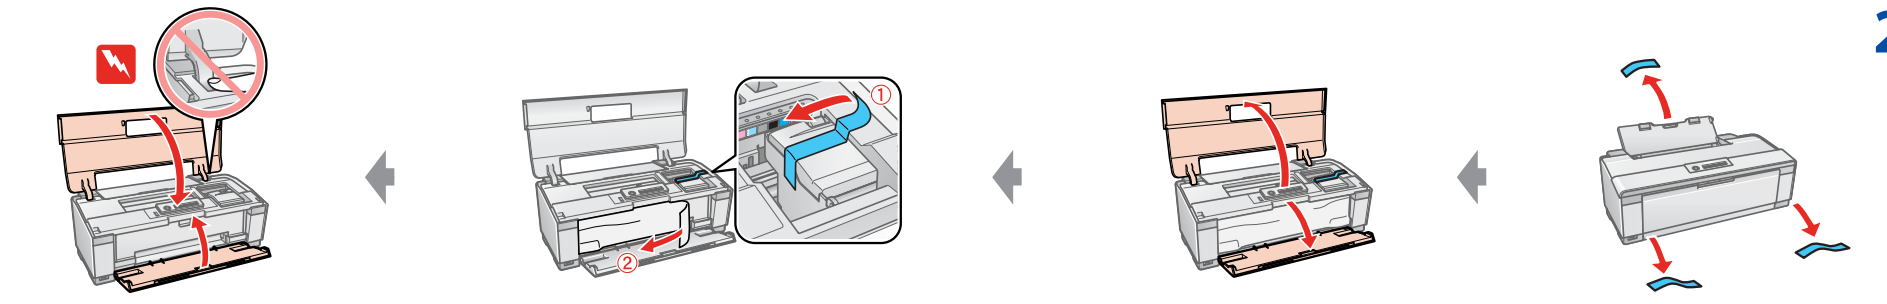

3.

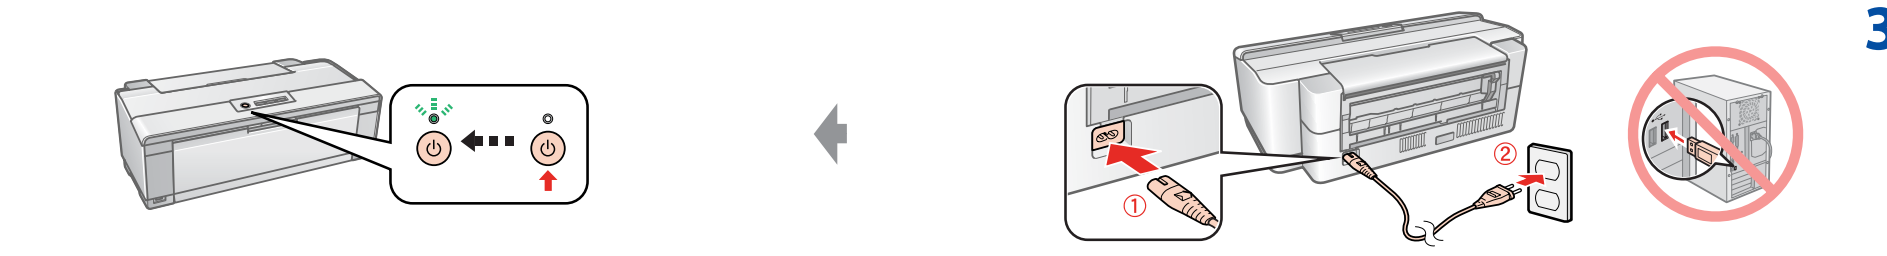

4.

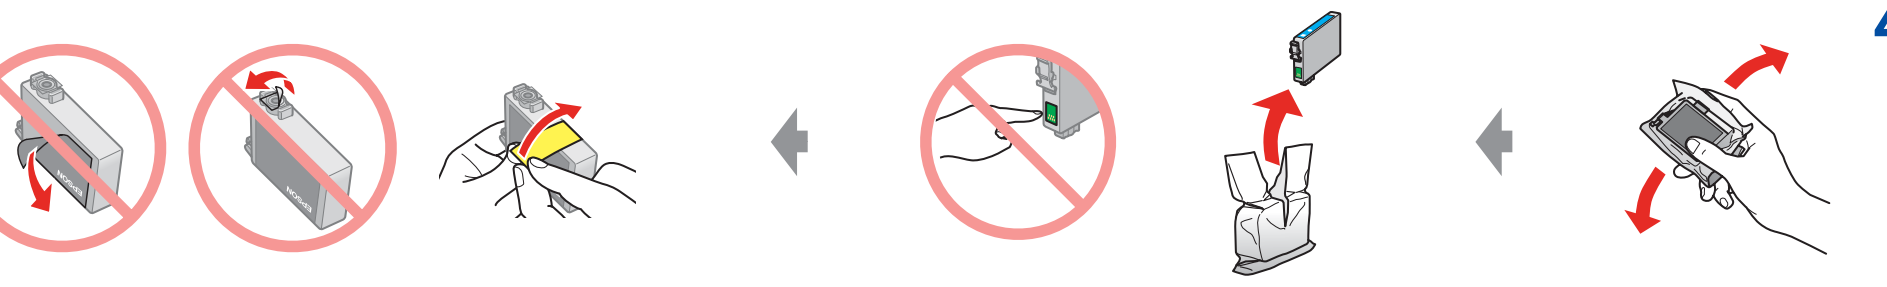

ملاحظة: قد تسمع صوتاً من الداخل عند القيام برج خرطوش الحبر. توجّه: بهنگام تکان دادن كارتريج های جوهر، سکن است صدایی از درون آن به گوش برسد.