

# Vodič za telefaks

## Postavljanje faksa

Informacije o napajanju .....	3
Priključivanje telefona ili odzivnog uređaja.....	3
Namještanje značajki faksa .....	4

## Faksiranje fotografija ili dokumenata

Rukovanje izvornicima.....	10
Rukovanje papirom .....	10
Slanje faksova .....	10
Prijam faksova .....	13
Odabir postavki za slanje/prijam .....	13
Ispisivanje izvješća .....	14

## Rješavanje problema

Poruke o pogreškama .....	16
Problemi i rješenja .....	16

## Dodatak

Važne sigurnosne upute .....	17
Osobni podaci pohranjeni u memoriji .....	18
Popis izbornika u načinu rada faksa .....	19

## Upozorenja, mjere opreza i napomene

Pri čitanju uputa pratite ove smjernice:

- ⚠ Upozorenje:** Upozorenja se treba pomno pridržavati kako bi se izbjegle tjelesne ozljede.
- ⚠ Oprez:** Mjere opreza se moraju poštivati kako bi se izbjeglo oštećivanje opreme.
- Napomena:** U napomenama se nalaze bitne informacije o vašem pisaču.
- Savjet:** Savjeti sadrže natuknice o korištenju pisača.

### Napomena o autorskim pravima

Niti jedan dio ovog izdanja nije dopušteno reproducirati, pohranjivati u pretraživim sustavima ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, elektroničkim, mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili na bilo koji drugi način, bez prethodnog pismenog odobrenja korporacije Seiko Epson. Informacije sadržane u ovom vodiču namijenjene su samo za uporabu ovog proizvoda. Epson nije odgovoran za bilo kakvu drugu uporabu ovih informacija koje bi se primijenile na druge pisače.

Niti korporacija Seiko Epson Corporation niti njezine podružnice neće biti odgovorne kupcu ovog proizvoda niti nekoj trećoj osobi za štete, gubitke, izdatke ili troškove koje pretrpi kupac ili treća strana a koji su uzrokovani nezgodom, nepravilnom uporabom ili zlouporabom ovog proizvoda odnosno neovlaštenim izmjenama, popravcima ili preinakama proizvoda ili (isključujući SAD) zbog nepoštivanja uputa korporacije Seiko Epson za rukovanje i održavanje.

Korporacija Seiko Epson neće biti odgovorna ni za kakve štete ili probleme koji bi se mogli pojaviti zbog korištenja bilo kakvih alternativa ili bilo kakvih potrošnih proizvoda osim originalnih Epson proizvoda odnosno proizvoda čiju je primjenu s Epson proizvodima odobrila korporacija Seiko Epson.

Korporacija Seiko Epson neće biti odgovorna ni za kakve štete uzrokovane elektromagnetskom interferencijom koja se javlja kod korištenja međusklopnih kablova čiju uporabu korporacija Seiko Epson nije odobrila.

EPSON® je registrirani zaštitni znak, a EPSON STYLUS™ i Exceed Your Vision su zaštitni znakovi korporacije Seiko Epson.

**Opća napomena:** Nazivi ostalih ovdje navedenih proizvoda služe isključivo u informativne svrhe i mogu biti robne marke svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava koja se odnose na te marke.

# Postavljanje faksa

Ovaj proizvod vam omogućuje slanje faksova unosom brojeva faksa ili odabirom unosa s popisa za brzo/grupno biranje. Možete prilagoditi informacije u zaglavlju faksa i namještati razne postavke za ispis izvještaja i slanje/prijam. Uređaj također možete podesiti tako da automatski prima dolazne faksove ili da traži potvrdu prije prijama faksa.

## Informacije o napajanju

### Isključivanje uređaja

Prilikom isključivanja uređaja sljedeći podaci pohranjeni u privremenoj memoriji pisača bit će izbrisani.

- Podaci o prijemu faksa
- Podaci pohranjeni u **Delayed Fax**
- Podaci za ponovno biranje

Također, ako je napajanje dulje vremena isključeno, sat se može resetirati i prouzrokovati nepravilnosti. Nakon uključivanja uređaja provjerite sat.

### Ušteda energije

Zaslon će se ugasi nakon 13 minuta neaktivnosti radi uštede energije.


Pritisnite bilo koji gumb (osim **On**) da biste vratili zaslon u prethodno stanje.

Pogledajte i odjeljak “Automatsko ponovno pokretanje nakon prekida napajanja” u *Osnovnom vodiču za rad*.

## Priključivanje telefona ili odzivnog uređaja


Pratite sljedeće korake za priključivanje uređaja na telefonsku/ISDN liniju, te na istu liniju priključite telefon/odzivni uređaj za snimanje glasovnih poziva.

### Spajanje telefonske linije

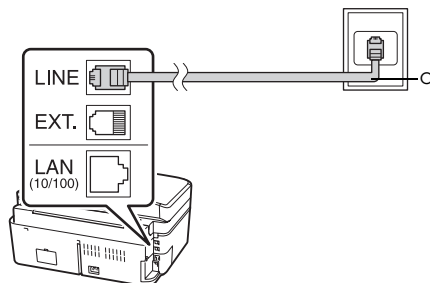


a	Zidna utičnica za telefon
---	---------------------------

### Spajanje telefonske linije na odzivni uređaj

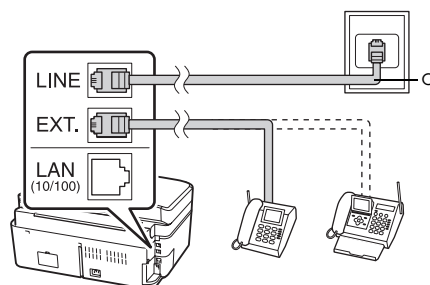

a	Zidna utičnica za telefon
---	---------------------------


## Spajanje DSL-a

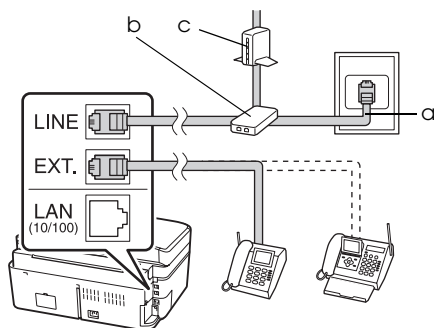

a	Zidna utičnica za telefon
b	Razdjelnik
c	DSL modem

Pogledajte dokumentaciju priloženu uz vaš DSL modem.


## Spajanje ISDN-a (jedan telefonski broj)

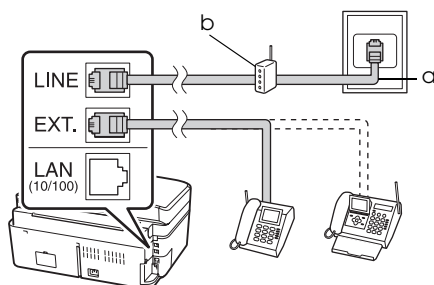

a	Zidna utičnica za ISDN
b	Terminalni prilagodnik ili ISDN usmjerivač

Pogledajte dokumentaciju priloženu uz vaš terminalni prilagodnik ili ISDN usmjerivač.

## Spajanje ISDN-a (dva telefonska broja)

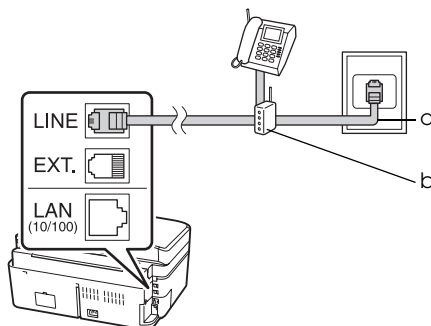

a	Zidna utičnica za ISDN
b	Terminalni prilagodnik ili ISDN usmjerivač

Pogledajte dokumentaciju priloženu uz vaš terminalni prilagodnik ili ISDN usmjerivač.


## Namještanje značajki faksa

Prije slanja ili prijama faksova, možda ćete željeti izraditi zaglavlje faksa, odabrati vaše postavke faksa i organizirati popis za brzo/grupno biranje često korištenih brojeva faksa.

### Odabir vaše regije

Prije korištenja uređaja morate odabrati regiju u kojoj ćete uređaj koristiti.

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Printer Setup**, a zatim pritisnite **OK**.

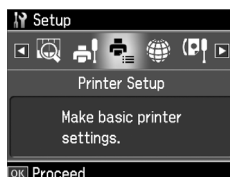

- Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Country/Region**, a zatim pritisnite **OK**.
  - Ako želite promijeniti regiju, za odabir regije koristite **▲** ili **▼**.
  - Pritisnite **OK**. Prikazat će se zaslon s informacijama.
  - Odaberite **Yes** kako biste promijenili regiju, a zatim pritisnite **OK**.
- Napomena:**
- Da biste otkazali promjenu regije, odaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.
  - Kad promijenite regiju, postavke faksa postavljaju se na zadane vrijednosti.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

## Promjenjivi način prijama

Ako je priključen telefon s automatskim odzivnim uređajem, možete namjestiti vrijeme odziva telefona i uređaja, a do uspostavljanja veze dolazi nakon odgovora s druge strane (faks ili glasovni poziv). Ako se radi o faksu, možete namjestiti na automatski početak prijama.

### Napomena:

Postavka **Broj zvona prije odgovora** možda neće biti dostupna ili će se raspon vrijednosti razlikovati ovisno o regiji.

- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali **⌘ Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste izabrali **Communication**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Rings to Answer**, a zatim pritisnite **▶**.
- Pritisnite **▲** ili **▼** da biste podesili broj zvona prije odgovora, a zatim pritisnite **OK**.
- Pazite da postavljeni broj zvona prije odgovora na odzivnom uređaju bude manji od postavke **Rings to Answer**. Pogledajte dokumentaciju vašeg telefona za način namještanja.
- Pritisnite **☎** [Auto Answer/Space], za prelazak u način rada automatskog odziva.
- Pritisnite **OK**.

- Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

Na primjer, ako je **Rings to Answer** namješten na pet, a broj zvona odzivnog uređaja na 4, koristite sljedeći postupak.

### Ako se podigne slušalica prije četvrtog zvona ili ako odzivni uređaj odgovori nakon četvrtog zvona

Ako je dolazni poziv faks, automatski se preusmjerava na ovaj uređaj i prijam faksa započinje.

Ako je dolazni poziv glasovni, telefon se može koristiti kao i obično ili pozivatelj može ostaviti poruku na odzivnom uređaju.

### Ako odzvoni svih pet zvona, u slučaju kada priključeni telefon nema odzivni uređaj ili je odzivni uređaj isključen

Uređaj se priključuje na telefonsku liniju. Ako je dolazni poziv faks, nakon prijama uređaj započinje ispis faksa.

Uređaj se priključuje na telefonsku liniju. Ako je dolazni poziv glasovni, svedjedno se pokreće faks način rada.

### Napomena:

- Kad uređaj započne s automatskim prijamom faksa, telefonska linija se prebacuje s telefona na uređaj i telefon biva isključen. Prilikom prijama faksa odložite slušalicu i pričekajte završetak postupka.
- Ako je način rada Auto Answer postavljen na Off, faks možete primiti ručno podizanjem slušalice. (➔ "Ručni prijam faksova" na stranici 13)




## Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faksa

Za unos brojeva za pozivanje i znakova u načinu rada faks, možete koristiti sljedeće gumbе kao i gumbе s brojkama.





### Unošenje broja za pozivanje



Pomiče pokazivač lijevo ili desno.

 [Auto Answer/Space]	Ubacuje razmak ili pomiče pokazivač za jedno mjesto nadesno.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace].	Briše znak ili pomiče pokazivač za jedno mjesto nalijevo.
 [Redial/Pause]	Ubacuje pauzu (-) i pomiče pokazivač za jedno mjesto nadesno.



### Unošenje znakova



 	Pomiče pokazivač lijevo ili desno.
 [Auto Answer/Space]	Ubacuje razmak ili pomiče pokazivač za jedno mjesto nadesno.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace].	Briše znak ili pomiče pokazivač za jedno mjesto nalijevo.

### Izrada zaglavlja faksa



Prije slanja ili prijama faksova možete izraditi zaglavlje faksa dodavanjem informacija poput telefonskog broja ili imena.

### Unos vaših podataka u zaglavlje


1. Pritisnite  ili  kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.

2. Pritisnite  ili  kako biste odabrali **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.




3. Pritisnite  ili  kako biste odabrali **Header**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Odaberite **Fax Header**, te pritisnite **OK**. Prikazat će se zaslon za unos informacija u zaglavlje.




5. Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči unesite informacije u zaglavlje ( "Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks" na stranici 5). Možete unijeti do 40 znakova.
6. Pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Header**.

### Namještanje vašeg telefonskog broja

Nakon unosa podataka za zaglavlje možete postaviti ili izmijeniti postavke telefonskog broja.

1. Jednom pritisnite  da biste odabrali **Your Phone Number** na izborniku Header, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se zaslon za unos telefonskog broja.

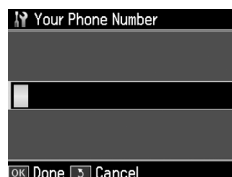

2. Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči unesite vaš telefonski broj (➔ “Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks” na stranici 5). Možete unijeti do 20 znamenki.

#### Napomena:


Prilikom unosa vašeg telefonskog broja gumb “\*” ne funkcionira, dok gumb “#” funkcionira kao gumb “+” (međunarodni pozivi).

3. Pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Header**.
4. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

### Namještanje datuma i vremena

Ako još niste postavili datum ili vrijeme, ili ako želite izmijeniti postavke, možete to učiniti putem izbornika Printer Setup.

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Printer Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Date/Time**, a zatim pritisnite **OK**.

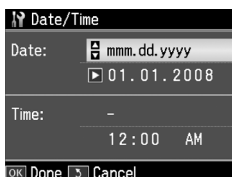

4. Za odabir formata datuma pritisnite ▲ ili ▼, a zatim pritisnite ▶.
5. Pomoću tipkovnice s brojkama promijenite datum.
6. Pomoću ▲ ili ▼ odaberite 12-satni ili 24-satni format prikazivanja, a zatim pritisnite ▶.
7. Pomoću tipkovnice s brojkama promijenite vrijeme.
8. Ako ste odabrali format 12h, pomoću ▲ ili ▼ odaberite AM ili PM.
9. Pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Date/Time**.
10. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

### Napomena:


Za odabir ljetnog/zimskog računanja vremena, postavite **Daylight Saving Time** na **On**.

### Izrada popisa za brzo biranje


Možete izraditi popis s najviše 60 brojeva faksa, koje možete brzo odabrati za faksiranje. Također možete dodavati imena za raspoznavanje primatelja i ispisati popis za brzo biranje.

### Izrada novog popisa za brzo biranje

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.

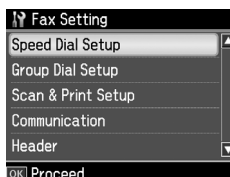

3. Pritisnite **OK** kako biste odabrali **Speed Dial Setup**.
4. Odaberite **Create**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se raspoloživi unosi brojeva za brzo biranje.

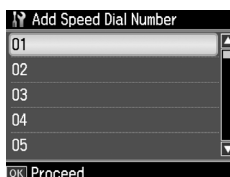


5. Odaberite ili unesite broj unosa za brzo biranje kojeg želite registrirati. Možete registrirati do 60 unosa.
6. Pritisnite **OK**.
7. Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči unesite telefonski broj (➔ “Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks” na stranici 5). Možete unijeti do 64 znamenki.
8. Pritisnite **OK**.

- Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči unesite ime za raspoznavanje unosa za brzo biranje (➔ “Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks” na stranici 5). Možete unijeti do 30 znakova.
- Pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Create**.
- Ako želite dodati drugi unos za brzo biranje, pritisnite **OK** i ponovite korake od 5 do 10.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

## Uređivanje unosa za brzo biranje


- Odaberite **Edit** iz izbornika Speed Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se registrirani brojevi unosa za brzo biranje.

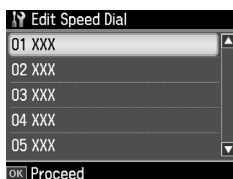

- Odaberite ili unesite broj unosa za brzo biranje kojeg želite urediti, te zatim pritisnite **OK**.
- Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči uredite telefonski broj (➔ “Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks” na stranici 5).
- Pritisnite **OK**.
- Pomoću tipkovnice s brojkama i ostalih gumba na upravljačkoj ploči uredite ime unosa za brzo biranje (➔ “Uporaba gumba na upravljačkoj ploči u načinu rada faks” na stranici 5).
- Pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Speed Dial Setup**.
- Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

## Brisanje unosa za brzo biranje

- Odaberite **Delete** iz izbornika Speed Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se registrirani brojevi unosa za brzo biranje.

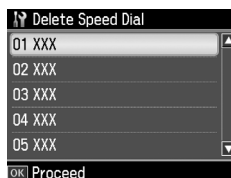

- Odaberite ili unesite broj unosa za brzo biranje kojeg želite izbrisati, zatim pritisnite **OK**.
- Vidjet ćete poruku potvrde. Odaberite **Yes** kako biste izbrisali unos, a zatim pritisnite **OK**. Vraćate se na opciju **Speed Dial Setup**.

### Napomena:

Da biste otkazali brisanje unosa, odaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

## Postavljanje popisa za grupno biranje

Popis za grupno biranje omogućuje lako slanje iste faks poruke na velik broj brojeva faksa.


Prije stvaranja unosa za grupno biranje morate prijaviti broj faksa kao unos za brzo biranje. Možete prijaviti do 60 unosa u kombinaciji unosa za brzo i grupno biranje.

### Izrada novog popisa za grupno biranje

- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali **⌘ Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **◀** ili **▶** kako biste odabrali **Fax Setting**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pritisnite **▼** kako biste odabrali **Group Dial Setup**, a zatim pritisnite **OK**.



4. Odaberite **Create**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se raspoloživi unosi brojeva za grupno biranje.

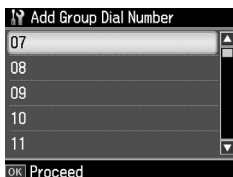

5. Odaberite ili unesite broj unosa za grupno biranje kojeg želite registrirati.
6. Pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikazuje **Enter Name**.
7. Pritisnite tipke na brojičanoj tipkovnici da biste unijeli ime za unos za grupno biranje (do 30 znakova). Upotrijebite brojičane tipke za unos slova od A do Z (s velikim ili malim slovima), brojeve 0 do 9 i različite simbole.
8. Pritisnite **OK**.
9. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali unos za brzo biranje kojeg želite registrirati na popis za grupno biranje.
10. Pritisnite ► da biste dodali unos za brzo biranje u grupno biranje.

#### **Napomena:**

Pritisnite ◀ da biste otkazali dodavanje odabranog unosa za brzo biranje.

11. Ponovite korake 9 do 10 da biste dodali druge unose za brzo biranje na popis za grupno biranje. Možete prijaviti do 30 unosa za brzo biranje na popis za grupno biranje.
12. Pritisnite **OK** da biste završili izradu popisa za grupno biranje.
13. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

## **Uređivanje unosa za grupno biranje**

1. Odaberite **Edit** iz izbornika Group Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se raspoloživi unosi brojeva za grupno biranje.
2. Odaberite ili unesite broj unosa za grupno biranje kojeg želite urediti.

3. Ponovite korake od 6 do 13 iz prethodnog odjeljka da biste uredili popis za grupno biranje.

## **Brisanje unosa za grupno biranje**

1. Odaberite **Delete** iz izbornika Group Dial Setup, a zatim pritisnite **OK**. Prikazat će se raspoloživi unosi brojeva za grupno biranje.
2. Odaberite ili unesite broj unosa za grupno biranje kojeg želite izbrisati, zatim pritisnite **OK**.
3. Vidjet ćete poruku potvrde. Odaberite **Yes** kako biste izbrisali unos, a zatim pritisnite **OK**.

#### **Napomena:**

Da biste otkazali brisanje unosa, odaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.

4. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

# Faksiranje fotografija ili dokumenata

## Rukovanje izvornicima

Prilikom faksiranja možete odabrati podlogu za dokumente ili ladicu za automatsko uvlačenje dokumenata. Pogledajte “Postavljanje izvornika u ladicu za automatsko uvlačenje dokumenata” i “Postavljanje izvornika na podlogu za dokumente” u *Osnovnom vodiču za rad*.

## Rukovanje papirom

Da biste mogli primiti faksove, umetnite običan papir veličine A4 u ulagač papira. Pogledajte “Umetanje papira” u *Osnovnom vodiču za rad*. Provjerite i je li odrednica Auto Reduction postavljena na **On** (➔ “Odabir postavki za slanje/prijam” na stranici 13).

### Napomena:

Ako su stranice dolaznog faksa veće od veličine A4, veličina faksa se sažima na odgovarajuću veličinu ili se faks ispisuje na više stranica, ovisno o odabranim postavkama za Auto Reduction.

## Slanje faksova

Prije slanja faksa položite vaš izvornik na podlogu za dokumente ili u ladicu za automatsko uvlačenje dokumenata. Nakon toga pošaljite faks unošenjem broja faksa, ponovnim biranjem prijašnjeg broja faksa ili odabirom unosa s vašeg popisa za brzo biranje.


## Unos ili ponovno biranje broja faksa

1. Pritisnite **Home** kako biste odabrali **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.

### Napomena:

Ako izvornik postavite u automatski ulagač dokumenata, prikazat će se ikona **ADF**.

2. Pomoću tipkovnice s brojkama unesite broj faksa. Možete unijeti do 64 znamenke.

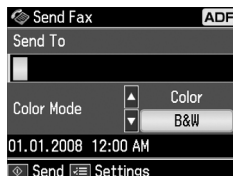

Ako želite ponovno birati posljednji korišteni broj faksa, pritisnite **☎/⏸ [Redial/Pause]** umjesto unosa broja faksa. Posljednji birani broj faksa prikazuje se na LCD zaslonu.


### Napomena:

- Ako želite promijeniti Color Mode, pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Color** ili **B&W**.
  - Ako želite promijeniti rezoluciju ili kontrast, pritisnite **≡** Menu, a zatim ćete vidjeti **Fax Send Setting** te pritisnite **OK**. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali stavku koju želite promijeniti, a zatim pritisnite **▶**. Možete odrediti ili promijeniti te postavke.
  - Možete, također, odrediti vrijeme u koje želite poslati faks (➔ “Programator faksiranja” na stranici 12)
3. Pritisnite **OK**. Prikazat će se zaslon za slanje informacija.
  4. Pritisnite **◇ Start**.

### Napomena:

- Budući da faksovi u boji ne mogu biti spremjeni u memoriju, pisač bira broj faksa i faksira vaš dokument u stvarnom vremenu.
- Ako faks uređaj primatelja ne podržava ispis u boji, vaš će faks automatski biti poslan u crno-bijeloj boji bez obzira odaberete li **Color** ili **B&W**.
- Ako u bilo kojem trenutku želite prekinuti slanje faksa, pritisnite **⊗ Stop/Clear**.

5. Ako koristite podlogu za dokumente, nakon skeniranja izvornika vidjet ćete ovaj zaslon.

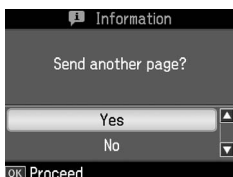

Ako želite faksirati drugu stranicu, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Yes**, otvorite poklopac dokumenta, uklonite prvi izvornik, umetnite sljedeći izvornik i zatvorite poklopac dokumenta. Nakon toga, za faksiranje sljedeće stranice pritisnite **OK**. Ponovite ove korake za faksiranje eventualnih ostalih stranica.

Ako ne želite više faksirati, pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **No**.

#### Napomena:

- Ako je broj faksa zauzet ili u slučaju drugih problema u komunikaciji, prikazat će se zaslon za ponovno biranje i uređaj će nakon jedne minute ponovno birati broj faksa. Pričekajte na ponovno biranje ili, za prekid odbrojanja i ponovno biranje odmah, pritisnite [Redial/Pause].
- Dokumenti skenirani do tog trenutka bit će poslani nakon 20 sekundi.

## Brzo biranje/grupno biranje faks brojeva

1. Pritisnite **Home** kako biste odabrali **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] kako biste odabrali **Speed Dial List** ili **Group Dial List**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj koji želite poslati, a zatim pritisnite **OK**.

Pritisnite **OK**. Prikazat će se zaslon za slanje informacija.

4. Za faksiranje ponovite korake od 4 do 5 iz prijašnjeg odjeljka.

#### Napomena:

Ako koristite popis za grupno biranje, dostupni su samo B&W faksovi.


## Višestruko slanje

Višestruko slanje vam omogućuje da istu faks poruku jednostavno pošaljete na više brojeva faksa pomoću grupnog/brzog biranja ili unosom telefonskog broja. Možete poslati faks na najviše 30 telefonskih brojeva.

1. Pritisnite **Home** kako biste odabrali **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **Menu**.
3. Pritisnite ► kako biste odabrali **Broadcast Fax**, a zatim pritisnite **OK**. Ako nema potrebe za direktnim unosom broja telefona, prijedite na korak 6.
4. Pritisnite ► kako biste dodali brojeve telefona pomoću tipkovnice s brojkama.
5. Pritisnite **OK**. Ako želite unijeti dodatne brojeve telefona, pritisnite ▼, a zatim ponovite korake 4 i 5.
6. Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] kako biste odabrali izbornik Speed Dial List. Ako nemate potrebe za korištenjem brzog biranja, prijedite na korak 8.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj unosa, a zatim pritisnite ► kako biste dodali brojeve telefona. Vidjet ćete ovaj zaslon. Ponovite ove korake kako biste dodali novu stavku.

#### Napomena:

Da biste otkazali dodavanje stavke, pritisnite ◀.

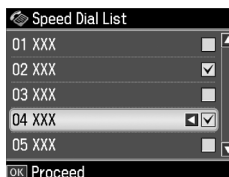


8. Pritisnite [Speed Dial/Group Dial/Backspace] kako biste odabrali izbornik Group Dial List. Ako nemate potrebe za korištenjem grupnog biranja, prijedite na korak 10.


- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj unosa, a zatim pritisnite ► kako biste dodali brojeve telefona. Vidjet ćete ovaj zaslon.  
Ponovite ove korake kako biste dodali novu stavku.

### Napomena:

Da biste otkazali dodavanje stavke, pritisnite ◀.

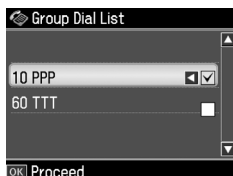

- Pritisnite **OK**. Vidjet ćete poruku potvrde. Želite li promijeniti broj, pritisnite ⌘ **Back** i ponovite korake od 4 do 10.

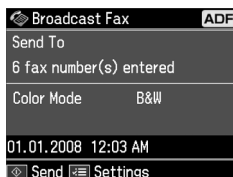

### Napomena:

Kad koristite višestruko slanje, ne možete mijenjati način rada boje.

- Prođite korake 4 do 5 iz odjeljka “Unos ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10.

### Napomena:


Koristite li višestruko slanje, dostupan je samo B&W način.

## Programator faksiranja

Možete odrediti u koje vrijeme želite poslati vaš faks.

- Ponovite korake od 1 do 2 za unos ili ponovno biranje broja faksa (➔ “Unos ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10). Brojeve faksa možete odabirati i pomoću popisa za brzo biranje ili grupno biranje.
- Pritisnite ≡ **Menu** kako bi se prikazao **Fax Send Settings**, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Delayed Fax**, a zatim pritisnite ►.
- Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **On**, a zatim pritisnite ►.
- Postavite vrijeme slanja faksa, a zatim pritisnite **OK**.
- Vraćate se na opciju **Fax Send Settings**, a zatim pritisnite **OK**.

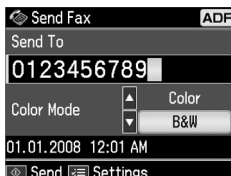

- Pritisnite Ⓢ **Start** kako biste rezervirali faks.

Nakon skeniranja faks će biti poslan u zakazano vrijeme.

### Napomena:


Bude li potrebno da prekinete slanje faksa u trenutku koji ste odredili, pritisnite

Ⓢ **Stop/Clear**.

## Slanje faksa s priključenog telefona

Ako je vaš telefon priključen na uređaj, faks možete poslati nakon uspostave veze.

- Smjestite izvornik u automatski ulagač dokumenata ili na podlogu za dokumente.
- Na telefonu priključenom na pišač odaberite broj. Vidjet ćete ovaj zaslon.

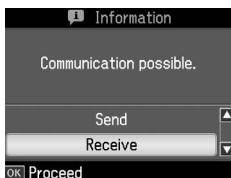

- Odaberite **Send**, a zatim pritisnite **OK**.
- Pratite korake od 4 do 5 iz poglavlja Slanje faksa (➔ “Unos ili ponovno biranje broja faksa” na stranici 10).
- Spustite slušalicu.

### Napomena:


Ako u bilo kojem trenutku želite prekinuti slanje faksa, pritisnite Ⓢ **Stop/Clear**.

## Prijam faksova

Faks možete primiti na tri načina.

### Automatsko primanje faksova


Ovaj uređaj automatski prima i ispisuje faksove u načinu rada Auto Answer.


1. Umetnite običan A4 papir u ladicu za uvlačenje papira.
2. Pritisnite  [Auto Answer/Space], za prelazak u način rada Auto Answer.

### Ručni prijam faksova

Ako je vaš telefon priključen na uređaj i način rada Auto Answer je postavljen na Off, faks možete primiti nakon uspostave veze.


1. Umetnite običan A4 papir u ladicu za uvlačenje papira.
2. Kad telefon zazvoni, na telefonu priključenom na pisac podignite slušalicu. Vidjet ćete ovaj zaslon.

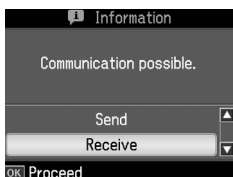




3. Odaberite **Receive**, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  **Start** kako biste primili faks, a zatim spustite slušalicu.
5. Pritisnite **OK** kako biste ispisali faksove.


### Primanje faksova od usluge informacija za faksove (Prijam pozivanja)

Ova funkcija se koristi za prikupljanje informacija spremljenih na drugom faks uređaju na vaš proizvod. Ova usluga je dostupna samo kada koristite informacijsku uslugu za faksove.

1. Umetnite običan A4 papir u ladicu za uvlačenje papira.
2. Pritisnite **Home** kako biste odabrali  **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pritisnite  **Menu**. Vidjet ćete **Fax Send Settings**.
4. Pritisnite  dvaput kako biste odabrali **Poll to Receive**, a zatim pritisnite **OK**.

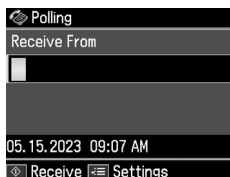

5. Unesite broj faksa druge strane. Za unos brojeva faksa možete koristiti i **Speed Dial** ili **Redial**.
6. Pritisnite  **Start** kako biste pokrenuli prijenos.

## Odabir postavki za slanje/prijam



Ovaj uređaj podešen je za slanje i prijam faksova uz sljedeće zadane postavke.

Postavke i opcije	Opis
<b>Resolution</b>	<b>Standard</b> (zadano), <b>Fine</b> , <b>Photo</b>
	Namještanje rezolucije prilikom skeniranja i ispisa dokumenata.
<b>Contrast</b>	<b>±0</b> (zadano), <b>+4</b> do <b>-4</b>
	Namještanje kontrasta prilikom skeniranja i ispisa dokumenata.
<b>Auto Reduction</b>	<b>On</b> (zadano), <b>Off</b>
	Određivanje hoće li veliki primljeni faksovi biti smanjeni na veličinu papira A4 ili će biti ispisani u izvornoj veličini na više stranica.


Postavke i opcije	Opis
<b>Last Transmission Report</b>	<b>Off, On Error</b> (zadano), <b>On Send</b>
	Određivanje hoće li i kada uređaj ispisati izvještaj za odlazne faksove. Odaberite <b>Off</b> za isključivanje ispisa izvještaja, <b>On Error</b> za ispis izvještaja isključivo u slučaju greške ili <b>On Send</b> za ispis izvještaja za sve poslanske faksove.
<b>Dial Mode</b>	<b>Tone</b> (zadano), <b>Pulse</b> Ova opcija, ovisno o lokaciji, možda neće biti prikazana.
	Označavanje vrste telefonskog sustava na koji ste spojili proizvod.
<b>DRD</b>	<b>All</b> (zadano), <b>Single, Double, Triple, Double &amp; Triple</b> Ova opcija može biti <b>On</b> ili <b>Off</b> ovisno o regiji.
	Određivanje vrste uzorka odzivnog tona koji želite koristiti za primanje faksova. Za odabir opcije različite od <b>All</b> (ili <b>Off</b> ), morate svoj telefonski sustav podesiti tako da koristi vrstu uzorka odzivnog tona različitog od odabranog na uređaju.
<b>ECM</b>	<b>On</b> (zadano), <b>Off</b>
	Određivanje hoćete li koristiti Error Correction Mode za automatski zahtjev za ponovnim prijenosom faksova podataka kod kojih su otkrivene greške.

Postavke i opcije	Opis
<b>V.34</b>	<b>On</b> (zadano), <b>Off</b>
	Određivanje kojom ćete brzinom slati i zaprimati faksove. <b>On</b> je 33,6 Kbps, a <b>Off</b> je 14,4 Kbps.
<b>Rings to Answer</b>	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b> Zadana vrijednost varira ovisno o regiji. Ova postavka možda neće biti prikazana ili će se raspon vrijednosti možda razlikovati ovisno o regiji.
	Određivanje nakon koliko će zvona uređaj automatski zaprimiti faks.
<b>Dial Tone Detection</b>	<b>On</b> (zadano), <b>Off</b>
	Ako je ova postavka namještena na <b>On</b> , uređaj automatski poziva kada detektira ton biranja. Ako je priključena PBX (kućna telefonska centrala) ili TA (mrežni prilagodnik), uređaj možda neće biti u stanju detektirati ton biranja. U tom slučaju namjestite na <b>Off</b> .

## Ispisivanje izvješća

1. Umetnite običan papir u ladicu za uvlačenje papira.
2. Pritisnite **Home** kako biste odabrali  **Fax**, a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  **Menu**.

4. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Fax Report**, a zatim pritisnite **OK**.

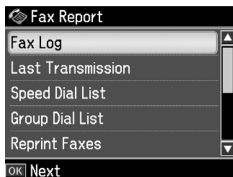

5. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:
- Fax Log
  - Last Transmission
  - Speed Dial List
  - Group Dial List
  - Reprint Faxes
  - Protocol Trace
6. Pritisnite **OK**.
7. Ako odaberete bilo koju opciju osim **Fax Log**, prijedite na korak 8. Pritisnite **OK** kako biste ispisali Fax Log.

**Napomena:**

Fax Log možete provjeriti i na LCD zaslonu.

Pritisnite ▼ kako biste odabrali **View**, a zatim pritisnite ◀ ili ▶ kako biste se prebacivali sa zapisa na zapis.

8. Pritisnite ◊ **Start** kako biste ispisali odabrano izvješće.
9. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.

# Rješavanje problema

Proučite vaš *Osnovni vodič za rad* ili mrežni *Korisnički vodič* za pomoć pri uporabi pisaca s računalom.

## Poruke o pogreškama

Poruke pogrešaka	Rješenje
No Dial Tone Fax job incomplete	Provjerite je li telefonski kabel ispravno priključen i radi li telefonska linija.

## Problemi i rješenja

### Problemi kod faksiranja

- Ako imate problema sa slanjem faksa, provjerite je li telefonski kabel pravilno priključen i je li telefonska linija slobodna priključivanjem telefona. Provjerite i je li faks uređaj primatelja uključen i radi.
- Ako imate problema s primanjem faksa, provjerite je li papir pravilno umetnut i je li telefonska linija slobodna.
- Ako priključite uređaj na DSL telefonsku liniju, morate na nju postaviti DSL filtar ili nećete moći faksirati. Obratite se vašem DSL davatelju usluga radi potrebnog filtra.
- Ako vaša telefonska linija ima statičke ili druge probleme sa šumovima, uključite postavku **V.34** i ponovite faksiranje (➔ “Odabir postavki za slanje/prijam” na stranici 13). Ako se problem ne ukloni, isključite **ECM** (Error Correction Mode - Način ispravljanja pogrešaka) i ponovite faksiranje.

### Vraćanje zadanih postavki

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
  2. Pritisnite ▶ kako biste odabrali **Restore Default Settings**, a zatim pritisnite **OK**.
  3. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali jednu od sljedećih opcija:
    - Reset Fax Send/Receive Settings
    - Reset Fax Data Settings
    - Reset Network Settings
    - Reset All except Network & Fax Settings
    - Reset All Settings
  4. Pritisnite **OK** da biste vratili odabrane zadane postavke.
  5. Pritisnite ▲ kako biste odabrali **Yes**, a zatim pritisnite **OK** kako biste vratili zadane postavke.
- Napomena:**  
Da biste otkazali vraćanje zadanih postavki, odaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **Home** da biste se vratili na prvi zaslon.



## Važne sigurnosne upute

Prije uporabe pisaa, pročitajte i pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa:

- ❑ Koristite samo kabel koji dobijete s pisaaem. Korištenje nekog drugog kabela može prouzročiti požar ili strujni udar. Kabel ne koristite ni sa kakvom drugom opremom.
- ❑ Provjerite udovoljava li kabel svim važećim lokalnim standardima sigurnosti.
- ❑ Koristite samo onu vrstu električne energije koja je navedena na naljepnici.
- ❑ Pisač postavite u blizinu zidne utičnice na mjesto gdje je kabel moguće jednostavno iskopčati.
- ❑ Ne dopustite da dođe do oštećenja ili habanja kabela.
- ❑ Uvjerite se da ukupna snaga svih uređaja ukopčanih u produžni kabel ili zidnu utičnicu ne nadilazi snagu zidne utičnice.
- ❑ Izbjegavajte mjesta na kojima dolazi do čestih promjena temperature ili vlažnosti, koja su izložena potresima, vibracijama, prašini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- ❑ Ne zatvarajte i ne pokrivajte otvore na kućištu i ne umećite stvari kroz otvore.
- ❑ Pisač smjestite na ravnu, stabilnu površinu koja je u svim smjerovima veća od osnove pisaa. Pisač neće ispravno raditi ako je nakošen ili postavljen pod kutom. Vodite računa da je stražnja strana pisaa najmanje 10 cm udaljena od zida radi dostatnog prozraćivanja.
- ❑ Ne otvarajte skener za vrijeme kopiranja, ispisivanja ili skeniranja.
- ❑ Ne dirajte bijeli ravni kabel unutar pisaa.
- ❑ Ne prolijevajte tekućinu po pisaa.

- ❑ Unutar i oko pisaa nikako ne upotrebljavajte raspršivače koji sadrže zapaljive plinove. U suprotnom to može prouzročiti požar.
- ❑ Nikada ne pokušavajte pisaa popraviti sami, osim u slučaju kada je to posebno objašnjeno u vašim dokumentima.
- ❑ Iskopčajte pisaa i obratite se ovlaštenom servisnom osoblju za popravak vašeg pisaa i to pod sljedećim uvjetima: ako su električni kabel ili utikač oštećeni; ako je u pisaa ušla tekućina; ako je pisaa pao ili se kućište oštetilo; ako pisaa ne radi normalno ili pokazuje određene promjene u radu.
- ❑ Pri pohrani ili prijenosu pisaa, nemojte ga naginjati, postavljati ga da stoji na bočnoj strani ili ga okretati naopačke; u suprotnom bi moglo doći do istjecanja tinte iz patrone.
- ❑ Budite pažljivi kako ne bi priklještili prste pri zatvaranju skenera.
- ❑ Ne pritićite presnažno prostor za dokument pri stavljanju izvornika.
- ❑ U ladicu za automatsko uvlačenje dokumenata ne umećite ništa osim izvornika.

## Sigurnosne upute za uporabu telefonske opreme

Prilikom uporabe telefonske opreme, radi smanjenja rizika od požara, električnog udara ili osobnih ozljeda, uvijek se pridržavajte sljedećih osnovnih sigurnosnih uputa:

- ❑ Ne koristite uređaj u blizini vode.
- ❑ Izbjegavajte uporabu telefona za vrijeme grmljavinskog nevremena. Može postojati izvjesna opasnost od električnog udara munje.
- ❑ Ne koristite telefon za dojavu curenja plina u blizini mjesta curenja plina.
- ❑ Držite ovaj priručnik s uputama pri ruci za buduće korištenje.

## Za korisnike u Novom Zelandu:

Opće upozorenje

Dopuštenje Telepermit za bilo koji uređaj terminalne opreme označava isključivo da je Telecom potvrdio da uređaj zadovoljava minimalne uvjete za spajanje na njegovu mrežu. Ona ne označava odobrenje uređaja od strane Telecoma, niti za njega pruža jamstvo bilo kakvog oblika. Iznad svega, dopuštenje ne jamči da će bilo koji uređaj ispravno djelovati u odnosu na drugi uređaj različite izrade i modela s Telepermit dozvolom, niti ona označava da je uređaj u skladu sa svim mrežnim uslugama Telecoma.


## Osobni podaci pohranjeni u memoriji

Ovaj pisac vam omogućuje pohranjivanje imena i telefonskih brojeva u memoriji koji će biti sačuvani i nakon isključivanja napajanja.


Preporučujemo vam da sljedećim postupkom izbrisete memoriju prije davanja pisaa drugoj osobi ili odlaganja u otpad.

### Brisanje memorije

1. Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste odabrali **Setup**, a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ◀ kako biste odabrali **Restore Default Settings**, a zatim pritisnite **OK**.

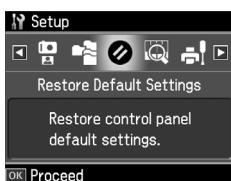

3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali **Reset All Settings**, a zatim pritisnite **OK**.

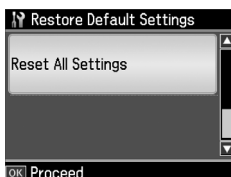

4. Pritisnite ▲ kako biste odabrali **Yes**, a zatim pritisnite **OK** kako biste vratili sve postavke.



### Napomena:


Da biste otkazali brisanje unosa, odaberite **No**, a zatim pritisnite **OK**.

Svi podaci u memoriji bit će izbrisani.

# Popis izbornika u načinu rada faksa


Fax menu za način rada faksa i Fax Settings za način podešavanja.

## Način rada faksa

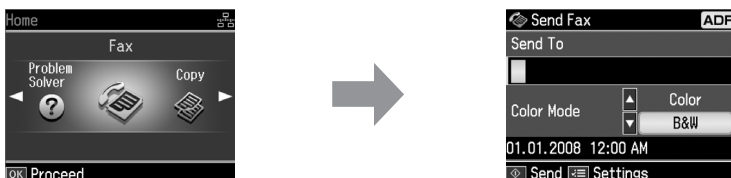


Izbornik	Stavka za podešavanje	Opis
Send To	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Unos brojeva faksa.
Color Mode	Color, B&W	Odabir faksiranja u boji ili crno-bijelog faksiranja.

## Fax Send Settings za način rada faksa

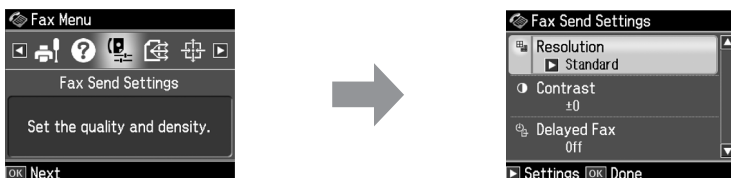


Izbornik	Stavka za podešavanje	Opis
Resolution	Standard, Fine, Photo	Odaberite ovu opciju kako biste promijenili rezoluciju za podatke faksa koje šaljete.
Contrast	od - 4 do +4	Odaberite ovu opciju kako biste promijenili kontrast za podatke faksa koje šaljete.
Delayed Fax	Off, On (vrijeme)	Odaberite ovu opciju kako biste odredili rezervacije za prijenos.

## Broadcast Fax za način rada faksa

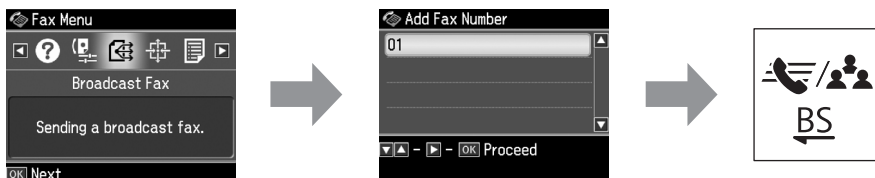


Izbornik	Stavka za podešavanje	Opis
Add Fax number	▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Ručno unesite broj faksa.
Speed Dial List	◀▶▲▼	Odaberite ovu opciju kako biste dodali broj za brzo biranje.
Group Dial List	◀▶▲▼	Odaberite ovu opciju kako biste dodali broj za grupno biranje.

## Poll to Receive za način rada faksa

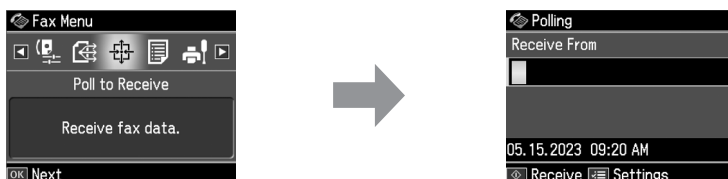

Izbornik	Stavka za podešavanje	Opis
Receive From	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Unesite broj faksa druge strane.

## Fax Report za način rada faksa

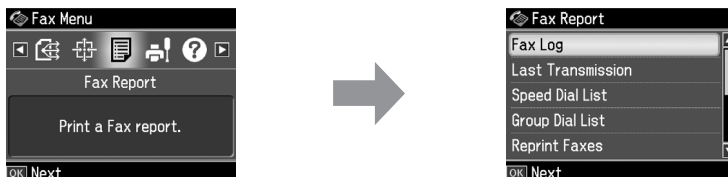


Izbornik	Stavka za podešavanje	Opis
Fax Log	Print, View	Ispisuje ili prikazuje komunikacijski dnevnik za sve zabilježene komunikacije.
Last Transmission	Ispisuje dnevnik posljednje komunikacije (slanje i prijam pozivanja).	
Speed Dial List	Ispisuje popis za brzo biranje.	
Group Dial List	Ispisuje popis za grupno biranje.	
Reprint Faxes	Ponovno ispisuje dosad primljene faksove.	
Protocol Trace	Ispisuje posljednji zapis protokola za jednu komunikaciju.	

## Setup Mode

Stavka za podešavanje	Opis
Printer Setup	Pogledajte Osnovni vodič za rad.

## Fax Setting za način podešavanja

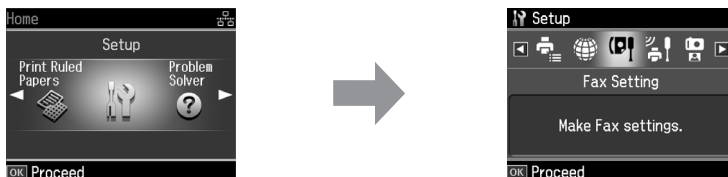


Izbornik	Postavke i opcije	
Speed Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Group Dial Setup	Create, Edit, Delete	
Scan & Print Setup	Resolution	Standard, Fine, Photo
	Contrast	od - 4 do +4
	Auto Reduction	On, Off
	Last Transmission Report	Off, On Error, On Send
Communication	Dial Mode *1	Tone, Pulse
	DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple *2
	ECM	On, Off
	V.34	On, Off
	Rings to Answer *1	od 1 do 9
	Dial Tone Detection	On, Off
Header	Fax Header	
	Your Phone Number	

\*1 Ova postavka možda neće biti prikazana ili će se raspon vrijednosti možda razlikovati ovisno o regiji.

\*2 Ova opcija može biti podešena na On ili Off ovisno o regiji.

## Restore Default Settings za način podešavanja

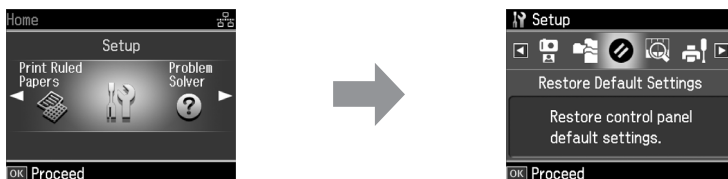

Izbornik	Opis
Reset Fax Send/Receive Settings	Vraća sljedeće stavke na tvorničke postavke: Scan & Print Setup (Resolution/Contrast/Auto Reduction/Last Transmission Report) , Communication (Dial Mode/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer/Dial Tone Detection).
Reset Fax Data Settings	Vraća sljedeće stavke na tvorničke postavke: Speed Dial Setup, Group Dial Setup, Header(Fax Header/Your Phone Number), Fax Log.
Reset Network Settings	Vraća mrežne postavke na tvorničke postavke.
Reset All except Network & Fax Settings	Vraća sve postavke na tvorničke postavke osim mrežnih postavki i postavki faksa.
Reset All Settings	Vraća sve postavke na zadane tvorničke vrijednosti.



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION