

# Fax útmutató

## Fax beállítása

|  |   |
|--|---|
| Áramellátásra vonatkozó információk .....        | 3 |
| Telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása ..... | 3 |
| Faxszolgáltatások beállítása .....               | 4 |

## Fotók vagy dokumentumok faxolása

|  |    |
|--|----|
| Eredeti példányok kezelése .....                 | 10 |
| Papírkezelés .....                               | 10 |
| Faxok küldése .....                              | 10 |
| Faxok fogadása .....                             | 13 |
| Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása ..... | 13 |
| Jelentések nyomtatása .....                      | 15 |

## Problémák megoldása

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Hibaüzenetek .....            | 16 |
| Problémák és megoldások ..... | 16 |

## Függelék

|   |    |
|---|----|
| Fontos biztonsági előírások .....               | 17 |
| A memóriában tárolt személyes információk ..... | 18 |
| Fax mód menülista .....                         | 19 |

## A Vigyázat!, Figyelem! és Megjegyzés címkével megjelölt utasítások

Az útmutató olvasása során tartsa szem előtt a következő alapelveket:

**Figyelmeztetés:** A testi sérülések elkerülése érdekében a figyelmeztetéseket gondosan be kell tartani.

**Vigyázat:** A figyelmeztetéseket a berendezés megsérülésének elkerülése végett kell betartani.

**Megjegyzés:** A megjegyzések fontos információkat tartalmaznak a nyomtatóról.

**Tipp:** A tippek tanácsokkal szolgálnak a nyomtató használatához.

## Szerzői jogi tájékoztató

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel a készülékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más készülékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson termékek, vagy az Epson által jóváhagyott termékek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által jóváhagyott Epson termékek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából bekövetkező elektromágneses interferenciából származnak.

Az EPSON® a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye, míg az EPSON STYLUS™ és az Exceed Your Vision annak védjegye.

**Általános megjegyzés:** Minden más, a szövegben említett terméknév kizárólag azonosítási célokot szolgál, és a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

# Fax beállítása

Ezzel a készülékkel úgy lehet faxokat küldeni, hogy kézzel beírjuk vagy gyorshívó/csoporthívó listáról kiválasztjuk a faxszámokat. Testreszabhatja a faxfejléc információkat, és többféle jelentésnyomatási illetve küldési/fogadási beállítás közül választhat. A készülék úgy is beállítható, hogy automatikusan fogadja a faxokat, vagy megerősítést kérjen egy fax fogadása előtt.

## Áramellátásra vonatkozó információk

### Az áramellátás kikapcsolása

Az áramellátás kikapcsolásakor a nyomtató átmeneti memóriájában tárolt alábbi adatok törlődnek.

- Faxvételi adatok
- A **Delayed Fax (Fax küldése később)** opcióban tárolt adatok
- Az adat újrarahívásra kerül

Ha az áram hosszú ideig ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy az óra is nullázódik, rendellenességeket idézve elő. A készülék bekapcsolásakor ellenőrizze az órát.

### Energiatakarékosági funkció

13 perc üzemszünetet követően a képernyő energiatakarékoság céljából átkapcsol fekete színűre.


A **On** gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával visszaállíthatja a kijelző előző állapotát.

Lásd még: „Automatikus újraindítás egy áramkiesés után” az *Alapvető műveletek útmutatójában*.

## Telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása


Kövesse ezeket a lépéseket a készülék telefon-/ISDN vonalhoz történő csatlakoztatásához, és egy telefon/üzenetrögzítő ugyanazon telefonvonalra/ISDN vonalra történő csatlakoztatásához, hogy hanghívásokat is tudjon fogadni.

## A telefonvonal csatlakoztatása

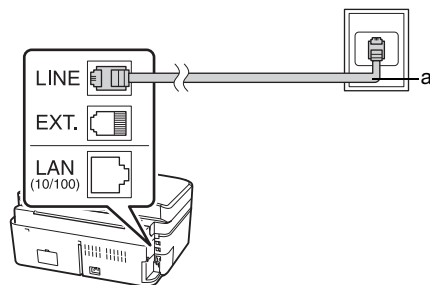


a Telefon fali csatlakozóaljzat

## A telefonvonal csatlakoztatása egy üzenetrögzítőhöz

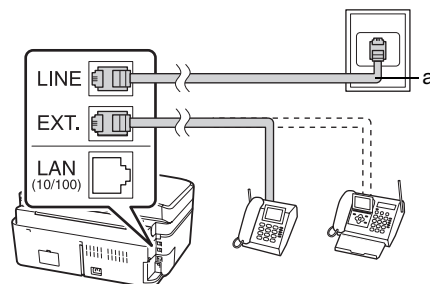

a Telefon fali csatlakozóaljzat


## DSL csatlakoztatása

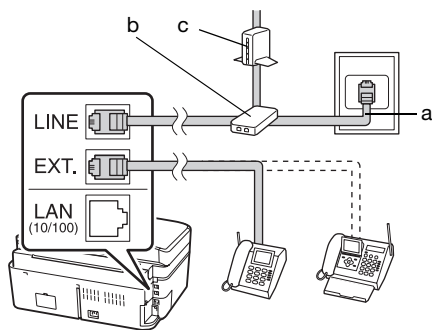

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| a | Telefon fali csatlakozóaljzat |
| b | Elosztó                       |
| c | DSL modem                     |

Lásd a DSL modemhez mellékelt dokumentációt.


## ISDN csatlakoztatása (egy telefonszám)

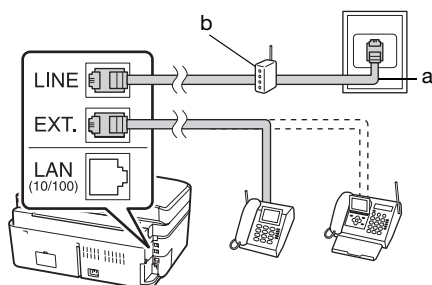

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a | ISDN fali csatlakozóaljzat       |
| b | Termináladapter vagy ISDN router |

Lásd a termináladapterhez vagy ISDN routerhez mellékelt dokumentációt.

## ISDN csatlakoztatása (két telefonszám)

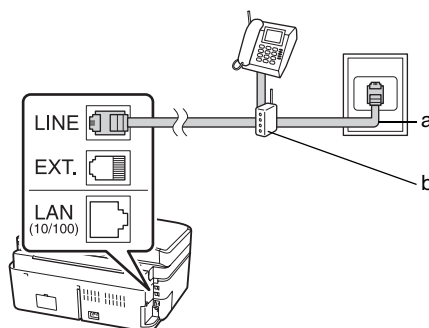

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a | ISDN fali csatlakozóaljzat       |
| b | Termináladapter vagy ISDN router |

Lásd a termináladapterhez vagy ISDN routerhez mellékelt dokumentációt.


## Faxszolgáltatások beállítása

Fax küldése illetve fogadása előtt létrehozhat egy faxfejléceket, kijelölheti a faxbeállításokat és beállíthat egy gyorsívó/csoportívó listát a gyakran használt faxszámokhoz.

### A kijelölt terület ellenőrzése

A készülék használata előtt ki kell jelölni azt a területet, ahol a készüléket használja.

1. Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a **⌘ Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a **Printer Setup (Nyomtató beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

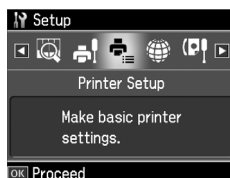

- Nyomja le az **▲** vagy a **▼** gombot a **Country/Region (Ország/régió)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
- Ha módosítani kell a területet, az **▲** vagy **▼** gombbal válassza ki a területet.
- Nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik egy információs képernyő.
- A régió módosításához válassza a **Yes (I)** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.

#### Megjegyzés:

- A régió módosításának visszavonásához válassza a **No (N)** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
  - A terület módosításakor a faxbeállítások visszaállítódnak az alapértelmezés szerinti értékre.
- Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

### Vételi mód átváltása

Ha üzenetrögzítős telefon van csatlakoztatva, beállíthatja a telefon illetve a készülék válaszadási idejét; így a kapcsolat akkor jön létre, miután a másik fél (fax vagy hívó fél) válaszolt. Ha faxról van szó, beállíthatja, hogy automatikusan kezdje meg a fogadást.

#### Megjegyzés:

A **Rings to Answer (Cseng. válaszig)** opció a konkrét régiótól függően nem biztos, hogy rendelkezésre áll vagy az értéktartomány eltérő lehet.

- Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot az **Ű Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
- Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a **Fax Setting (Fax beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
- Nyomja le az **▲** vagy a **▼** gombot a **Communication (Kommunikáció)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
- Nyomja le az **▲** vagy a **▼** gombot a **Rings to Answer (Cseng. válaszig)** kiválasztásához, majd nyomja le az **▶** gombot.
- Nyomja le a **▲** vagy **▼** gombot a válaszadás előtti csörgésszámok beállításához, majd nyomja le az **OK** gombot.

- Ügyeljen arra, hogy az üzenetrögzítő válaszadás előtti csörgésszámaként olyan értéket adjon meg, amely kisebb, mint a **Rings to Answer (Cseng. válaszig)** beállítás. A beállítás módjára vonatkozó tudnivalók a telefon dokumentációjában találhatók.
- Nyomja le az **☎ [Auto Answer/Space]** gombot és kapcsolja be az Auto válasz módot.
- Nyomja le az **OK** gombot.
- Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez. Példaképpen, alkalmazza a következő eljárást, ha a **Rings to Answer (Cseng. válaszig)** értéke őt, az üzenetrögzítő értéke pedig négy.

**Ha a telefon felveszik a negyedik csörgés előtt, vagy az üzenetrögzítő válaszol a negyedik csörgésnél**

Ha a másik fél egy fax, automatikusan csatlakozik a készülékhez és megkezdi a fax fogadását.

Ha a másik fél egy hívó fél, a telefon normál módon használható, vagy üzenetet hagyhatnak az üzenetrögzítőn.

**Ha tovább csörög az ötödik csörgésig (a csatlakoztatott telefon nem rendelkezik üzenetrögzítővel, vagy az üzenetrögzítő ki van kapcsolva)**

A készülék rákapcsolódik a telefonvonalra. Ha a másik fél egy fax, fogadja a faxot és megkezdi annak kinyomtatását.

A készülék rákapcsolódik a telefonvonalra. Ha a másik fél egy hívó fél, akkor is fax módba lép.



#### Megjegyzés:

- Ha automatikusan megkezdi egy fax fogadását, a vonal a telefonról átvált a készülékre, és bontja a telefontal fennálló kapcsolatot. Fax fogadásakor tegye le a kagylót és várjon a művelet befejezéséig.
- Ha az Auto Answer mód Off (Ki) van kapcsolva, a kagyló felemelésével kézi úton fogadhatja a faxot. (➔ „Faxok fogadása kézi úton” oldalon 13)


## A vezérlőpanel-gombok használata fax módban

Hívószámok és karakterek Fax módban történő beírásakor a következő gombok, valamint a számgombok használhatók.

### Hívószám beírása

|   |   |
|---|---|
|                                    | Balra vagy jobbra mozgatja a kurzort.                                 |
|  [Auto Answer/Space]               | Beír egy szóközt vagy egy karakterrel jobbra viszi a kurzort.         |
|  [Speed Dial/Group Dial/Backspace] | Töröl egy karaktert vagy egy szóközzel balra viszi a kurzort.         |
|  [Redial/Pause]                    | Beilleszt egy szünetet (-) és egy karakterrel jobbra viszi a kurzort. |


### Karakterek beírása

|   |   |
|---|---|
|                                      | Balra vagy jobbra mozgatja a kurzort.                         |
|  [Auto Answer/Space]                | Beír egy szóközt vagy egy karakterrel jobbra viszi a kurzort. |
|  [Speed Dial/Group Dial/Backspace] | Töröl egy karaktert vagy egy szóközzel balra viszi a kurzort. |



## Fejlécinformációk létrehozása


Fax küldése vagy fogadása előtt létrehozhat egy faxfejléct bizonyos információk (például telefonszám vagy név) hozzáadásával.


## Fejlécinformációk beírása

1. Nyomja le az  vagy az  gombot az **Ű Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le az  vagy az  gombot a **Fax Setting (Fax beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.



3. Nyomja le az  vagy  gombot a **Header (Fejléc)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **Fax Header (Fax fejléc)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik a fejlécinformáció beviteli képernyő.

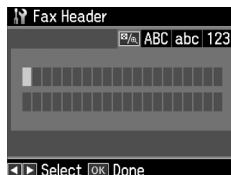


5. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írja be a fejlécinformációkat ( „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6). Legfeljebb 40 karakter írható be.
6. Nyomja le az **OK** gombot. Visszalép a **Header (Fejléc)**menübe.

## Saját telefonszám beállítása

A fejlécinformáció bevitele után, beállíthatja vagy módosíthatja a telefonszám beállításokat.

1. Nyomja le egyszer a ▼ gombot a **Your Phone Number (Saját telefonszám)** kiválasztásához a **Header (Fejléc)** menüből, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik a telefonszám beviteli képernyő.

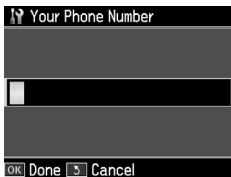

2. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írja be saját telefonszámát (► „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6). Legfeljebb 20 számjegyet írhat be.

#### Megjegyzés:


Saját telefonszámának beírásakor a „\*” gomb nem működik, a „#” gomb pedig „+” (nemzetközi telefonhívás) gombként működik.

3. Nyomja le az **OK** gombot. Visszalép a **Header (Fejléc)** menübe.
4. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

### Dátum és idő beállítása

Ha még nem állította be a dátumot és az időt, vagy ha módosítani szeretné a beállításokat, a **Printer Setup (Nyomtató beáll.)** menüből módosíthatja azokat.

1. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot a **⌘ Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot a **Printer Setup (Nyomtató beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a **Date/Time (Dátum/idő)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

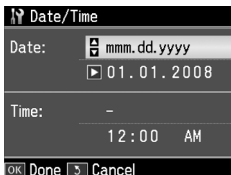

4. Az ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a dátumkijelzés típusát, majd nyomja le az ▶ gombot.

5. A numerikus billentyűzetről módosítsa az időt.
6. Az ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon 12 órás vagy 24 órás kijelzést, majd nyomja le az ▶ gombot.
7. A számbillentyűzettel módosítsa az időt.
8. Ha a 12h (12ő) beállítást választotta, az ▲ vagy a ▼ gombbal jelölje ki az AM vagy PM beállítást.
9. Nyomja le az **OK** gombot. Visszatér a **Date/Time (Dátum/idő)** ponthoz.
10. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

#### Megjegyzés:


A nyári időszámítás kiválasztásához a **Daylight Saving Time (Nyári időszámítás)** opciót állítsa az **On (Be)** értékre.

### A gyors hívó lista beállítása

Létrehozhat egy legfeljebb 60 faxszámból álló gyors hívó listát, így azok gyorsan kiválaszthatók a faxoláshoz. Nevek is hozzáadhatók a címzettek azonosítása végett, és a gyors hívó lista ki is nyomtatható.


### Új gyors hívó lista létrehozása

1. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot az **⌘ Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot a **Fax Setting (Fax beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

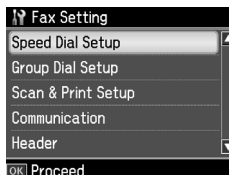

3. Nyomja le az **OK** gombot, hogy kiválassza a **Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.)** lehetőséget.


- Válassza a **Create (Létrehoz)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló gyorsívó számok.

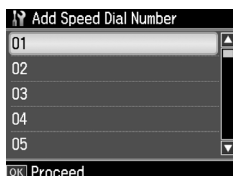

- Válassza ki vagy írja be a bejegyezni kívánt gyorsívó számot. Legfeljebb 60 bejegyzés írható be.
- Nyomja le az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írjon be egy telefonszámot (➔ „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6). Legfeljebb 64 számjegy írható be.
- Nyomja le az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írjon be egy nevet a gyorsívó bejegyzés azonosításához (➔ „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6). Legfeljebb 30 karakter írható be.
- Nyomja le az **OK** gombot. Visszatér a **Create (Létrehoz)** ponthoz.
- Ha egy másik gyorsívó bejegyzést kíván hozzáadni, nyomja le az **OK** gombot és ismételje meg az 5-től 10-ig terjedő lépéseket.
- Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

## Gyorsívó bejegyzés szerkesztése


- A Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.) menüben válassza az **Edit (Szerkesztés)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a bejegyzett gyorsívó számok.

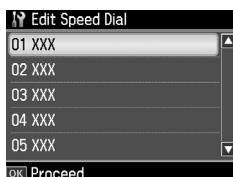

- Válassza ki vagy írja be a szerkeszteni kívánt gyorsívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal szerkessze a telefonszámot (➔ „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6).
- Nyomja le az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal szerkessze a gyorsívóhoz tartozó nevet (➔ „A vezérlőpanel-gombok használata fax módban” oldalon 6).
- Nyomja le az **OK** gombot. Visszalép a **Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.)** menüponthoz.
- Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

## Gyorsívó bejegyzés törlése

- A Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.) menüben válassza a **Delete (Törlés)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a bejegyzett gyorsívó számok.

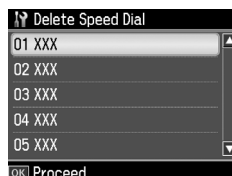

- Válassza ki vagy írja be a törölni kívánt gyorsívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.
  - Megerősítő üzenet jelenik meg. A bejegyzés törléséhez válassza a **Yes (I)** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. Visszalép a **Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.)** menüponthoz.
- Megjegyzés:**  
A bejegyzés törlésének visszavonásához válassza a **No (N)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot.
- Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

## A csoportívó lista beállítása


A csoportívó lista lehetővé teszi a ugyanazon faxüzenet több faxszámra való gyors elküldését.



Egy csoport hívó bejegyzés létrehozása előtt, gyors hívó bejegyzésként kell regisztrálnia egy faxszámot. Legfeljebb 60 bejegyzést regisztrálhat gyors hívó és csoport hívó bejegyzésekkel kombinálva.

## Új csoport hívó lista létrehozása

1. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot az **Ű Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot a **Fax Setting (Fax beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyomja le a ▼ gombot a **Group Dial Setup (Csoport hívók beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **Create (Létrehoz)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoport hívó számok.

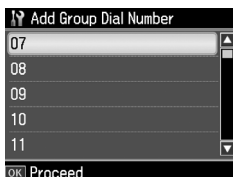

5. Válassza ki vagy írja be a bejegyezni kívánt csoport hívó számot.
6. Nyomja le az **OK** gombot. A képernyőn **Enter Name (Név)** felirat jelenik meg.
7. Nyomja le a billentyűzetten lévő billentyűket egy név begépelésére a csoport hívó bejegyzéshez (legfeljebb 30 karakter). Használja a számbillentyűket az A-tól Z-ig terjedő betűk (nagy vagy kisbetűk), 0-tól 9-ig terjedő számjegyek, és különböző jelek bevitelére.
8. Nyomja le az **OK** gombot.
9. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a csoport hívó listára feljegyezni kívánt gyors hívó szám kiválasztásához.
10. Nyomja le az ▶ gombot a gyors hívó bejegyzésnek a csoportos híváshoz való hozzáadásához.

### Megjegyzés:

Nyomja le az ◀ gombot a kiválasztott gyors hívó bejegyzés törléséhez.

11. Ismétlje meg a 9 és 10 lépéseket, újabb gyors hívó bejegyzések hozzáadására a csoport hívó listához. Legfeljebb 30 gyors hívó bejegyzést regisztrálhat egy csoport hívó listán.

12. Nyomja le az **OK** gombot a csoport hívó lista létrehozásának befejezéséhez.

13. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

## Csoport hívó bejegyzés szerkesztése

1. A Group Dial Setup (Csoport hívók beáll.) menüben válassza a **Edit (Szerkesztés)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoport hívó számok.
2. Válassza ki vagy írja be a szerkeszteni kívánt csoport hívó számot.
3. Ismétlje meg az előző szakasz 6-tól 13-ig terjedő lépéseit, a csoport hívó lista szerkesztéséhez.

## Csoport hívó bejegyzés törlése

1. A Group Dial Setup (Csoport hívók beáll.) menüben válassza a **Delete (Törlés)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoport hívó számok.
2. Válassza ki vagy írja be a törölni kívánt csoport hívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Megerősítő üzenet jelenik meg. A bejegyzés törléséhez válassza a **Yes (I)** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

### Megjegyzés:

A bejegyzés törlésének visszavonásához válassza a **No (N)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot.

# Fotók vagy dokumentumok faxolása

## Eredeti példányok kezelése

Faxoláskor kiválaszthatja az automatikus dokumentumadagolót vagy a dokumentumasztalt. Lásd „Eredeti példányok behelyezése az automatikus dokumentumadagolóba” és „Eredeti példányok elhelyezése a dokumentumasztalon” az *Alapvető műveletek útmutatójában*.

## Papírkezelés

Faxok fogadása előtt, győződjön meg, hogy betöltötte az A4 normál papírt a lapadagolóba. Lásd „Papír betöltése” az *Alapvető műveletek útmutatójában*. Bizonyosodjon meg, hogy az Auto Reduction (Auto. méretcs.) a **On (Be)** (➔ „Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása” oldalon 13) értékre van beállítva.

### Megjegyzés:

Ha a bejövő faxoldalak nagyobbak a betöltött A4-méretnél, a kijelölt Auto Reduction (Auto. méretcs.) beállításától függően a készülék lekicsinyítve illeszti a faxméretet, vagy több oldalra nyomtatja a faxot (&).

## Faxok küldése

Fax küldése előtt az eredeti példányt helyezze az automatikus dokumentumadagolóba vagy a dokumentumasztalra. Ezután küldje el a faxot egy faxszám beírásával, az előző faxszám újrahívásával vagy egy bejegyzésnek a gyors hívó listából történő kiválasztásával.


### Faxszám beírása vagy újrahívása

1. Nyomja le a **Home** gombot a **Fax** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

#### Megjegyzés:

Amint az eredetit az automata dokumentumadagolóba helyezi, megjelenik a(z) **ADF** ikon.

2. A számbillentyűzeten található billentyűkkel írja be a faxszámot. Legfeljebb 64 számjegy írható be.

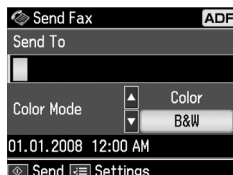

Ha szeretné újrahívni az utoljára használt faxszámot, faxszám beírása helyett nyomja le a **☎/☹ [Redial/Pause]** gombot. Az utoljára használt faxszám megjelenik az LCD kijelzőn.


### Megjegyzés:

- Ha módosítani kívánja a Color Mode (Színmód), akkor nyomja le az **▲** vagy a **▼** gombot a **Color (Szín)** vagy a **B&W (F/f)** opció kiválasztásához.
  - Ha módosítani kívánja a felbontást vagy a kontrasztot, akkor nyomja le az **☰** Menu gombot, mire megjelenik a **Fax Send Setting (Fax küldés beáll.)** opció; ekkor nyomja le az **OK** gombot. Nyomja le az **▲** vagy a **▼** gombot a módosítani kívánt érték kiválasztásához, majd nyomja le az **▶** gombot. Beállíthatja vagy módosíthatja ezeket az értékeket.
  - Beállíthatja azt az időpontot is, amikor el kívánja küldeni a faxot (➔ „Átviteli időzítő” oldalon 12)
3. Nyomja le az **OK** gombot. Most a küldési információ képernyőt láthatja.
  4. Nyomja le a **◊ Start** gombot.

### Megjegyzés:

- A színes faxokat nem lehet a memóriában tárolni, ezért a nyomtató feltárcsázza a faxszámot és valós időben faxolja a dokumentumot.
- Ha a címzett faxkészüléke csak fekete-fehérben tud nyomtatni, a faxadatok automatikusan fekete-fehérben kerülnek elküldésre, függetlenül attól, hogy **Color (Szín)** vagy **B&W (F/f)** beállítást választott.
- Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, nyomja le az **☎ Stop/Clear** gombot.

5. Ha a dokumentumasztalt használja, az eredeti példány szkennelése után ez a képernyő jelenik meg.

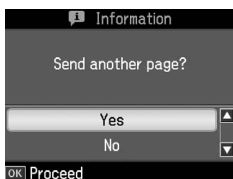

Ha egy másik oldalt is szeretne elfaxolni, akkor nyomja le az ▲ vagy a ▼ billentyűt a **Yes (I)** kiválasztásához, nyissa ki a dokumentumfedelet, vegye ki az első eredeti példányt, helyezze el a következő eredeti példányt és zárja be a dokumentumfedelet. Ezután nyomja le az **OK** gombot a következő oldal elfaxolásához. Bármely további oldal faxolásához ismételje meg ezeket a lépéseket. Ha nem kíván más oldalt faxon elküldeni, akkor nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a **No (N)** kiválasztásához.

### Megjegyzés:

- Ha a faxszám foglalt vagy valamilyen más csatlakozási probléma lép fel, megjelenik az újrahívási információs képernyő és a készülék egy perc elteltével újrahívja a számot. Várjon az újrahívásra, vagy nyomja le a [Redial/Pause] gombot az újrahívási visszaszámlálás közben az azonnali újrahíváshoz.
- Az eddig beolvasott dokumentumok 20 másodperc múlva kerülnek elküldésre.

## Faxszámok

### gyorshívása/csoportos hívása

1. Nyomja le a **Home** gombot a **Fax** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le a [Speed Dial/Group Dial/Backspace] gombot a **Speed Dial List (Gyorshívó lista)** vagy a **Group Dial List (Csoporthívó lista)** kiválasztásához.
3. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a küldési hívószám beviteléhez, majd nyomja le az **OK** gombot.

Nyomja le az **OK** gombot. Most a küldési információ képernyőt láthatja.

4. Faxoláshoz ismételje meg az előző részben található, 4-től 5-ig terjedő lépéseket.

### Megjegyzés:

Ha csoporthívó listát használ csak a B&W (F/f) opció áll rendelkezésre.


## Adás küldés

Az Adás lehetővé teszi ugyanazon faxüzenet több faxszámra való gyors elküldését a gyorshívó/csoporthívó funkcióval vagy telefonszám beírásával. Legfeljebb 30 telefonszámra küldheti el.

1. Nyomja le a **Home** gombot a **Fax** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
2. Nyomja le a **Menu** gombot.
3. Nyomja le az gombot a **Broadcast Fax (Körfax)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot. Ha nem kell közvetlenül bevennie a telefonszámot, akkor folytassa a 6. lépéssel.
4. Nyomja le az gombot, ha a numerikus billentyűzetről kíván telefonszámokat hozzáadni.
5. Nyomja le az **OK** gombot. Ha egy másik telefonszámot kíván hozzáadni, akkor nyomja le a ▼ gombot, majd ismételje meg a 4-5. lépéseket.
6. A Speed Dial List (Gyorshívó lista) menü kiválasztásához nyomja le a [Speed Dial/Group Dial/Backspace] gombot. Ha nem kell használnia a gyorshívási funkciót, akkor folytassa a 8. lépéssel.
7. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot egy bejegyzett szám kiválasztásához, majd nyomja le az gombot telefonszámok hozzáadásához. Ez a képernyő jelenik meg. Ismételje meg ezeket a lépéseket másik szám hozzáadásához.

### Megjegyzés:

A bejegyzés hozzáadásának visszavonásához nyomja le az gombot.

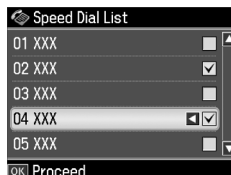


8. A Group Dial List (Csoporthívó lista) menü kiválasztásához nyomja le a [Speed Dial/Group Dial/Backspace] gombot. Ha nem kell használni a csoporthívó funkciót, akkor folytassa a 10. lépéssel.


9. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot egy bejegyzett szám kiválasztásához, majd nyomja le az ► gombot telefonszámok hozzáadásához. Ez a képernyő jelenik meg. Ismétlje meg ezeket a lépéseket másik szám hozzáadásához.

### Megjegyzés:

A bejegyzés hozzáadásának visszavonásához nyomja le az ◀ gombot.

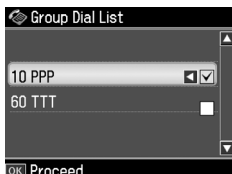

10. Nyomja le az **OK** gombot. Megerősítő üzenet jelenik meg. Ha módosítani kívánja a bevitt számot, akkor nyomja le az **Back** gombot, majd ismétlje meg a 4-10. lépéseket.

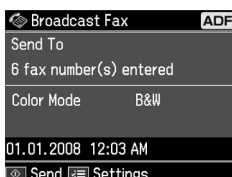

### Megjegyzés:

Kőrfax küldésekor a színmódot nem lehet módosítani.

11. Hajtsa végre a 4 és 5 lépéseket a „Faxszám beírása vagy újrahívása” oldalon 10-ből.

### Megjegyzés:

Kőrfax küldésekor csak a B&W (F/f) mód áll rendelkezésre.

## Átviteli időzítő

Megadhatja, hogy mikor szeretné elküldeni a faxot.

1. Hajtsa végre a „Faxszám beírása vagy újrahívása” című részben található, 1-től 2-ig terjedő lépéseket (► „Faxszám beírása vagy újrahívása” oldalon 10). A faxszámok kiválasztásához használhatja a gyors hívó vagy a csoport hívó listákat.
2. Nyomja le az ☰ **Menu** gombot a **Fax Send Settings (Fax küldés beáll.)** megjelenítéséhez, majd nyomja le az **OK** gombot.

3. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a **Delayed Fax (Fax küldése később)** opció kiválasztásához, majd nyomja le az ► gombot.
4. Nyomja le az ▲ vagy ▼ gombot az **On (Be)** opció kiválasztásához, majd nyomja le az ► gombot.
5. Állítsa be a fax elküldésének időpontját, majd nyomja le az **OK** gombot.
6. Visszatér a **Fax Send Settings (Fax küldés beáll.)** ponthoz; ezután nyomja le az **OK** gombot.



7. Nyomja le az ◊ **Start** gombot a Fax megtartásához.

Beolvasás után a fax a megadott időpontban kerül elküldésre.


### Megjegyzés:

Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, akkor nyomja le az ⓧ **Stop/Clear** gombot.

## Faxok küldése a csatlakoztatott telefonról

Ha telefon csatlakozik a készülékhez, a kapcsolat létrejötte után is elküldhetők a faxadatok.

1. Az eredeti példányt helyezze az automatikus dokumentumadagolóba vagy a dokumentumasztalra.
2. Tártszaon egy számot a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonról. Ez a képernyő jelenik meg.

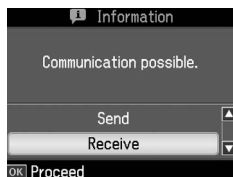

3. Válassza a **Send (Küld)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Hajtsa végre a „Fax küldése” című részben található, 4-től 5-ig terjedő lépéseket (► „Faxszám beírása vagy újrahívása” oldalon 10).

5. Tegye le a kagylót.

### Megjegyzés:

Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, nyomja le az **Stop/Clear** gombot.

## Faxok fogadása

A faxokat három módon lehet fogadni.

### Faxok automatikus fogadása


Auto Answer módban a készülék automatikusan fogadja és kinyomtatja a faxokat.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Nyomja le az **Auto** [Auto Answer/Space] gombot és kapcsolja be az Auto Answer módot.

### Faxok fogadása kézi úton

Ha telefon csatlakozik a készülékhez és az Auto Answer mód Off (Ki) van kapcsolva, a kapcsolat létrejötte után fogadhat faxadatokat.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Amikor a telefon csörög, vegye fel a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefont. Ez a képernyő jelenik meg.

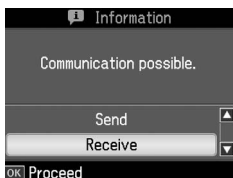


3. Válassza a **Receive (Fogad)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyomja le az **Start** gombot a fax fogadásához, majd tegye le a telefonkagylót.
5. A faxok kinyomtatásához nyomja le az **OK** gombot.

### Faxok fogadása faxinformációs szolgáltatótól (Lekérdezés a fogadáshoz)

Ez a funkció egy másik fél faxgépen tárolt, a termékre vonatkozó információk összegyűjtésére használható. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a faxinformációs szolgáltatót használja.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Nyomja le a **Home** gombot a **Fax** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyomja le az **Menu** gombot. Megjelenik a **Fax Send Settings (Fax küldés beáll.)** opció.
4. Nyomja le az **▶** gombot kétszer a **Poll to Receive (Lehívás küldéshez)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

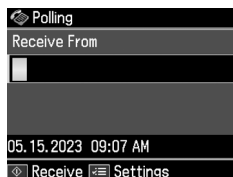

5. Gépelje be a másik fél faxszámát. Faxszámok bevitelére használhatja a **Speed Dial (Gyorstárcsázás)** vagy a **Redial (Újrahívás)** lehetőséget.
6. Az átvitel megkezdéséhez nyomja az **Start** gombot.

## Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása

A készülék úgy van beállítva, hogy a faxok küldését és fogadását a következő alapértelmezett beállítások szerint végezze.

| Beállítás és opciók           | Leírás  |
|-------------------------------|---|
| <b>Resolution (Felbontás)</b> | <b>Standard (Normál)</b> (alapértelmezés), <b>Fine (Fin.)</b> , <b>Photo (Fotó)</b> |
|                               | A dokumentumok olvasásakor és nyomtatásakor használt felbontást állítja be.         |
| <b>Contrast (Kontraszt)</b>   | <b>±0</b> (alapértelmezés), <b>+4 - -4</b>  |
|                               | A dokumentumok olvasásakor és nyomtatásakor használt kontrasztot állítja be.        |


| Beállítás és opciók                                       | Leírás   |
|---|--|
| <b>Auto Reduction (Auto. méretcs.)</b>                    | <b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>   |
|   | Azt jelzi, hogy a nagy méretű fogadott faxokat olyan méretűre kicsinyíti-e a készülék, hogy ráférjenek az A4 papírméretre, vagy pedig eredeti méretben több lapra nyomtatja-e azokat.  |
| <b>Last Transmission Report (Utolsó átvitel jelentés)</b> | <b>Off (Ki)</b> , <b>On Error (Hiba es.)</b> (alapértelmezés), <b>On Send (Küld.k.)</b>  |
|   | Azt jelzi, hogy a készülék nyomtasson-e jelentést a kimenő faxokról, illetve ezt mikor tegye meg. Válassza a <b>Off (Ki)</b> opciót a jelentésnyomatás kikapcsolásához; válassza a <b>On Error (Hiba es.)</b> opciót, ha csak hiba esetén szeretne jelentést nyomtatni; vagy válassza a <b>On Send (Küld.k.)</b> opciót, ha minden elküldött faxra vonatkozóan szeretne jelentést nyomtatni. |
| <b>Dial Mode (Tárcs. m.)</b>                              | <b>Tone (Hang)</b> (alapértelmezés), <b>Pulse (Imp.)</b><br>A területtől függően előfordulhat, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.  |
|   | A telefonrendszer típusát mutatja, amelyhez a terméket csatlakoztatta.   |

| Beállítás és opciók | Leírás   |
|---------------------|--|
| <b>DRD</b>          | <b>All (Ö.)</b> (alapértelmezés), <b>Single (Egyes)</b> , <b>Double (Dupla)</b> , <b>Triple (Tripla)</b> , <b>Double &amp; Triple (Dupla&amp;tripla)</b><br>Ennek az opciónak <b>On (Be)</b> vagy <b>Off (Ki)</b> értéke lehet a területtől függően.                     |
|                     | A faxok fogadásához használni kívánt válaszadási csörgésminta típusát jelzi. Az <b>All (Ö.)</b> (vagy <b>Off (Ki)</b> ) opciótól eltérő beállítás kiválasztásának feltétele, hogy előzőleg elvégezze a telefonrendszer beállítását különböző csörgésminták használatára. |
| <b>ECM</b>          | <b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>   |
|                     | Azt jelzi, hogy használja-e a Error Correction Mode az észlelt hibákkal fogadott faxadatok újbóli átvitelének automatikus kérvényezése céljából.   |
| <b>V.34</b>         | <b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>   |
|                     | A faxok adásának és vételének sebességét jelzi.<br><b>On (Be)</b> : 33,6 Kbps és<br><b>Off (Ki)</b> : 14,4 Kbps.   |

| Beállítás és opciók                          | Leírás  |
|--|---|
| <b>Rings to Answer (Cseng. válasz)</b>       | <b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b><br>Az alapértelmezett érték a területtől függően változik. Az adott régiótól függően ez a beállítás nem biztos, hogy megjelenik vagy eltérő lehet az értéktartomány.   |
|  | A fax automatikus fogadása előtti csörgések számát jelzi.   |
| <b>Dial Tone Detection (T-hang észlelés)</b> | <b>On (Be)</b><br>(alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>   |
|  | Ha ez a beállítás <b>On (Be)</b> van kapcsolva, a készülék automatikusan tárcsáz, ha tárcsahangot észlel.<br>Előfordulhat, hogy nem képes a tárcsahang észlelésére, ha PBX (alközpont) vagy TA (termináladapter) csatlakozik. Ebben az esetben állítsa <b>Off (Ki)</b> értékre. |

## Jelentések nyomtatása

1. Töltsön normál papírt a lapadagolóba.
2. Nyomja le a **Home** gombot a **Fax** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyomja le a **Menu** gombot.
4. Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a **Fax Report (Fax jelent.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

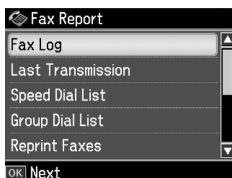

5. Nyomja le az **▲** vagy **▼** gombot ezen opciók egyikének kiválasztásához:
    - Fax Log (Faxnapl)
    - Last Transmission (Utolsó átvitel)
    - Speed Dial List (Gyórhívó lista)
    - Group Dial List (Csoporthívó lista)
    - Reprint Faxes (Faxok újrany.)
    - Protocol Trace (Protokoll köv.)
  6. Nyomja le az **OK** gombot.
  7. Ha a **Fax Log (Faxnapl)** ponttól eltérő bármely más lehetőséget kívánja választani, akkor folytassa a 8. lépéssel. A Fax Log (Faxnapl) kinyomtatásához nyomja le az **OK** gombot.
- Megjegyzés:**  
A Fax Log (Faxnapl) ellenőrizheti a folyadékristályos kijelzővel rendelkező kezelőtableán is.  
Nyomja le a **▼** gombot a **View (Megtekintés)** kiválasztásához, majd nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a bejegyzések közti böngészéshez.
8. Nyomja le az **◆ Start** gombot a kiválasztott jelentés kinyomtatásához.
  9. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.

# Problémák megoldása

A nyomtató számítógéppel történő használatával kapcsolatban lásd az *Alapvető műveletek útmutatót* vagy az online *Használati útmutatót*.

## Hibaüzenetek

| Hibaüzenetek  | Megoldás  |
|---|---|
| No Dial Tone<br>(Nincs hang)<br>Fax job<br>incomplete.<br>(Fax f. nem kész) | Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakozik és a telefonvonal működik. |

## Problémák és megoldások

### Faxolási problémák

- Ha problémái adódnak egy fax elküldésekor, győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakozik, és egy telefon rákapcsolásával ellenőrizze, hogy a telefonvonal működik. Győződjön meg arról is, hogy a címzett faxkészüléke be van kapcsolva és működik.
- Ha problémái adódnak egy fax vétele közben, győződjön meg arról, hogy a papír rendesen be van töltve, a telefonkábel megfelelően csatlakozik, és a telefonvonal működik.
- Ha DSL telefonvonalra csatlakoztatja a készüléket, a vonalra DSL szűrőt kell telepíteni, ellenkező esetben a faxolás nem lehetséges. A szükséges szűrővel kapcsolatban keresse fel DSL szolgáltatóját.

- Ha a telefonvonallal kapcsolatban statikai vagy más zajproblémákat észlel, kapcsolja ki a **V.34** beállítást és próbáljon meg újra a faxolni (➔ „Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása” oldalon 13). Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor kapcsolja ki az **ECM** (Hibajavító üzemmód) beállítást és próbáljon meg újból faxolni.

### Gyári alapérték visszaállítása

1. Nyomja le az **◀** vagy az **▶** gombot a **⌘ Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
  2. Nyomja le az **▶** gombot a **Restore Default Settings (Gyári alapért. visszaáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.
  3. Nyomja le az **▲** vagy **▼** gombot ezen opciók egyikének kiválasztásához.
    - Reset Fax Send/Receive Settings (Fax küld./fogad. beáll. visszaállítása)
    - Reset Fax Data Settings (Fax adat beáll.-k visszaáll.)
    - Reset Network Settings (Hálózati beáll. visszaállítása)
    - Reset All except Network & Fax Settings (Mind. visszaáll. a hál. és fax beáll. kivéve)
    - Reset All Settings (Minden beáll. visszaállítása)
  4. Nyomja le az **OK** gombot a kiválasztott gyári alapértékek visszaállítására.
  5. Nyomja le az **▲** gombot a **Yes (I)** lehetőség kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot a gyári alapértékek visszaállításához.
- Megjegyzés:**  
A gyári alapértékek visszaállításának visszavonásához válassza a **No (N)** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
6. Nyomja le a **Home** gombot az első képernyőre való visszalépéshez.



## Fontos biztonsági előírások

Mielőtt használatba venné a nyomtatót, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat:

- ❑ A nyomtatóhoz csak a mellékelt tápkábel használja. Más kábel használata áramütést okozhat és tűzveszélyes. Más berendezéssel ne használja a mellékelt kábelt.
- ❑ Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelel az összes helyi biztonsági előírásnak.
- ❑ Csak a címkén feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.
- ❑ A nyomtatót helyezze olyan fali csatlakozóaljzat közelébe, ahonnan a tápkábel könnyen ki lehet húzni.
- ❑ Óvja a tápkábelt a sérülésektől és a kopástól.
- ❑ Győződjön meg arról, hogy a hosszabbítóba csatlakoztatott eszközök összesített áramfelvétele ne haladja meg a fali csatlakozóaljzat által leadható maximális értéket.
- ❑ Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a hőmérséklet és a páratartalom gyorsan változhat, illetve ahol a készülék ütődhet, rázkódhat, ahol por szállhat bele vagy közvetlen napfény érheti.
- ❑ Ne zárja el és ne fedje le a burkolaton levő nyílásokat, és ne helyezzen beléjük tárgyakat.
- ❑ Helyezze a nyomtatót stabil, sík felületre, amely minden irányban nagyobb a készüléknél. A készülék döntött helyzetben nem működik megfelelően. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő szellőzés érdekében a nyomtató hátulja legalább 10 cm-re legyen a faltól.
- ❑ Másolás, nyomtatás és beolvasás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet.
- ❑ Ne érintse meg a fehér, lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- ❑ Ne öntsön folyadékot a nyomtatóra.
- ❑ Ne használjon a nyomtató közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- ❑ A dokumentációban ismertetett eseteket kivéve, ne próbálkozzon a nyomtató javításával.
- ❑ Húzza ki a nyomtató hálózati csatlakozódugóját, a karbantartást pedig bízza szakképzett szervizszemélyzetre a következő esetekben: ha a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó megrongálódott; ha folyadék került a nyomtatóba; ha a nyomtatót leejtették vagy annak burkolata megrongálódott; ha a nyomtató szabálytalanul működik vagy egyértelmű változás állt be annak teljesítményében.
- ❑ A nyomtatót tárolás és szállítás közben nem szabad megdönteni, oldalára vagy felfordítva elhelyezni, ellenkező esetben a tinta kifolyhat a patronból.
- ❑ Ügyeljen arra, hogy a lapolvasó egység becsukásakor ne csípjé oda az ujját.
- ❑ Ne nyomja túlságosan erősen a dokumentumasztalt az eredeti példányok elhelyezése közben.
- ❑ Az eredeti példányok kivételével más dolgot ne tegyen az automatikus dokumentumadagolóba.

## Telefonkészülékre vonatkozó biztonsági előírások

Telefonkészülék használatakor mindig tegye meg az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütési veszély illetve személyi sérülési veszély csökkentése érdekében, ide értve a következőket:

- ❑ A készüléket ne használja víz közelében.

- ❑ Elektromos vihar idején kerülje a telefon használatát. Közvetetten villámcsapásból eredő áramütés veszélye állhat fenn.
- ❑ Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
- ❑ Későbbi felhasználás végett tartsa ezt a használati utasítást elérhető közelségben.

### Új-zélandi felhasználók részére:

#### Általános figyelmeztetés

A távközlési engedély bármely végberendezés részére történő kiadása kizárólag azt jelzi, hogy a Telecom elfogadta, hogy az adott berendezés megfelel a hálózatához történő csatlakozás minimális feltételeinek. Nem utal a terméknek a Telecom részéről történő jóváhagyására, és semmiféle jótállást nem biztosít. Legfőképp, nem garantálja azt, hogy bármely berendezés minden szempontból megfelelően fog működni egy másik gyártmányú és típusú, távközlési engedéllyel rendelkező berendezéssel, és arra sem utal, hogy bármely termék kompatibilis lenne a Telecom valamennyi hálózati szolgáltatásával.

## A memóriában tárolt személyes információk


Ez a nyomtató lehetővé teszi nevek és telefonszámok tárolását a memóriájában, melyek akkor is megmaradnak, ha az áramellátás ki van kapcsolva.

Javasoljuk a következő eljárás végrehajtását a memória törlése céljából, ha másnak adja a nyomtatót, vagy kidobja a nyomtatót.

### A memória törlése

1. Nyomja le az ◀ vagy az ▶ gombot az **Setup (Beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

2. Nyomja le az ◀ gombot a **Restore Default Settings (Gyári alapért. visszaáll.)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot.

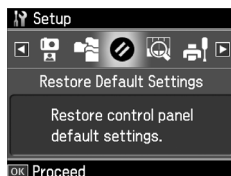

3. Nyomja le az ▲ vagy a ▼ gombot a **Reset All Settings (Minden beáll. visszaállítás)** kiválasztásához, majd le meg az **OK** gombot.



4. Nyomja le a ▲ gombot a **Yes (I)** kiválasztásához, majd nyomja le az **OK** gombot az összes érték visszaállításához.



### Megjegyzés:


A bejegyzés törlésének visszavonásához válassza a **No (N)** opciót, majd nyomja le az **OK** gombot.

A memóriában tárolt összes adat törlődik.

# Fax mód menülista

Fax Menu (Fax menü) a Fax módhoz és Fax Settings (Fax beáll.) a Beállítás Módhoz.


## Fax mód

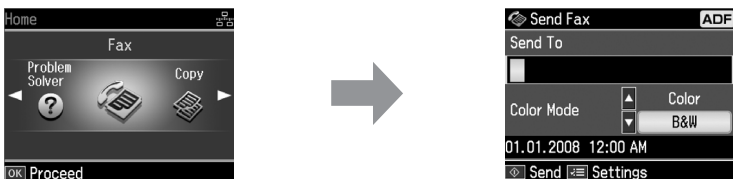

| Menü                 | Érték beállítása                      | Leírás  |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| Send to (Címzett)    | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, - | Faxszámok bevétele.                             |
| Color Mode (Színmód) | Color (Szín), B&W (F/f)               | Válassza a színes vagy a fekete-fehér faxolást. |


Magyar

## Fax Send Settings (Fax küldés beáll.) a Fax módhoz

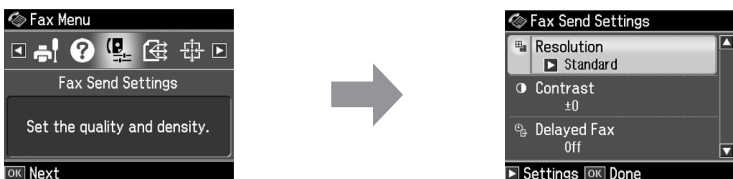


| Menü                             | Érték beállítása                             | Leírás  |
|----------------------------------|--|---|
| Resolution (Felbontás)           | Standard (Normál), Fine (Fin.), Photo (Fotó) | Akkor válassza ezt az opciót, ha módosítani kívánja a küldés alatt álló faxadatok felbontását.  |
| Contrast (Kontrasz)              | -4 - +4                                      | Akkor válassza ezt az opciót, ha módosítani kívánja a küldés alatt álló faxadatok kontrasztját. |
| Delayed Fax (Fax küldése később) | Off (Ki), On (Be) (idő)                      | Válassza ezt az opciót az átvitel lefoglalásainak beállításához.                                |

## Broadcast Fax (Körfax) Fax módhoz

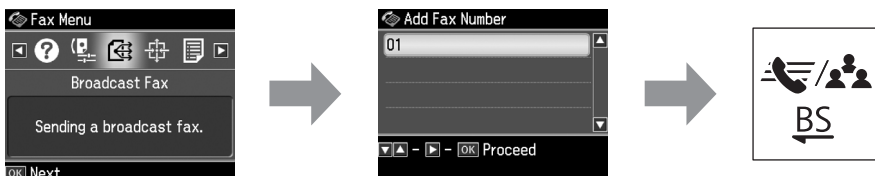


| Menü                                   | Érték beállítása                        | Leírás  |
|--|---|---|
| Add Fax number<br>(Faxszám hozzáadása) | ▶ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, - | Faxszám manuális bevitele.                              |
| Speed Dial List<br>(Gyorshívó lista)   | ◀▶ ▲▼                                   | Válassza ezt az opciót gyors hívó szám hozzáadásához.   |
| Group Dial List<br>(Csoporthívó lista) | ◀▶ ▲▼                                   | Válassza ezt az opciót csoport hívó szám hozzáadásához. |

## Poll to Receive (Lehívás küldéshez) Fax módhoz

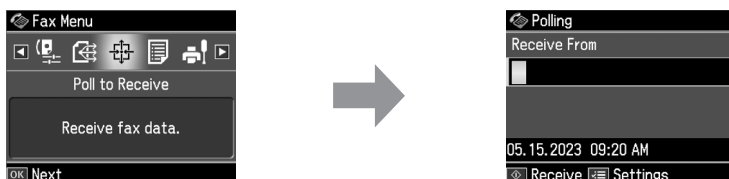

| Menü                     | Érték beállítása                      | Leírás                         |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Receive From<br>(Feladó) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, - | Írja be a másik fél faxszámát. |

## Fax Report (Fax jelent.) Fax módhoz

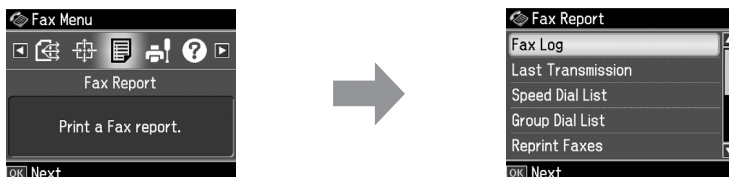


| Menü                                   | Érték beállítása   | Leírás  |
|--|--|---|
| Fax Log (Faxnapl)                      | Print (Nyom.),<br>View (Megtekintés)   | Kinyomtatja vagy megjeleníti az összes rögzített kommunikáció kommunikációs naplóját. |
| Last Transmission<br>(Utolsó átvitel)  | Kinyomtatja a naplóban levő utolsó kommunikációt (adás és lekérdezéses vétel). |   |
| Speed Dial List<br>(Gyorshívó lista)   | Kinyomtatja a gyors hívó listát.   |   |
| Group Dial List<br>(Csoporthívó lista) | Kinyomtatja a csoport hívó listát.   |   |
| Reprint Faxes<br>(Faxok újrany.)       | Újra kinyomtatja az eddig fogadott faxokat.                                    |   |
| Protocol Trace<br>(Protokoll köv.)     | Egy kommunikációra vonatkozóan kinyomtatja a legutóbbi protokoll nyomkövetést. |   |

## Beállítási mód

| Érték beállítása                   | Leírás   |
|------------------------------------|--|
| Printer Setup<br>(Nyomtató beáll.) | Kérjük, forduljon az Alapvető műveletek útmutatójához. |

### Fax Setting (Fax beáll.) Beállítás Módhoz

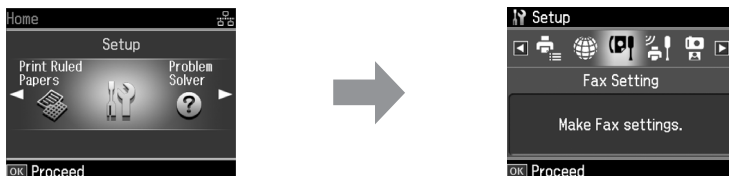


| Menü                                       | Beállítás és opciók                                      |  |
|--|--|--|
| Speed Dial Setup<br>(Gyorstár. beáll)      | Create (Létrehoz), Edit (Szerkesztés), Delete (Törlés)   |  |
| Group Dial Setup<br>(Csoporthívók beáll.)  | Create (Létrehoz), Edit (Szerkesztés), Delete (Törlés)   |  |
| Scan & Print Setup<br>(Szken & ny. beáll.) | Resolution (Felbontás)                                   | Standard (Normál), Fine (Fin.), Photo (Fotó)   |
|  | Contrast (Kontrasz)                                      | -4 - +4  |
|  | Auto Reduction<br>(Auto. méretcs.)                       | On (Be), Off (Ki)  |
|  | Last Transmission<br>Report (Utolsó átvitel<br>jelentés) | Off (Ki), On Error (Hibaes.), On Send (Küld.k.)  |
| Communication<br>(Kommunikáció)            | Dial Mode (Táracs. m.) *1                                | Tone (Hang), Pulse (Imp.)  |
|  | DRD  | All (Ö.), Single (Egyes), Double (Dupla), Triple (Tripla), Double&Triple (Dupla&tripla) *2 |
|  | ECM  | On (Be), Off (Ki)  |
|  | V.34   | On (Be), Off (Ki)  |
|  | Rings to Answer<br>(Cseng. válaszig) *1                  | 1 - 9  |
|  | Dial Tone Detection<br>(T-hang észlelés)                 | On (Be), Off (Ki)  |
| Header (Fejléc)                            | Fax Header (Fax fejléc)                                  |  |
|  | Your Phone Number (Saját telefonszám)                    |  |

\*1 Ez a beállítás nem biztos, hogy kijelzésre kerül vagy az értéktartomány eltérő lehet a konkrét körzettől függően.

\*2 Ez a beállítás régiótól függően módosítja a On (Be) és a Off (Ki) állapotot.

## Restore Default Settings (Gyári alapért. visszaáll) beállítás módhoz

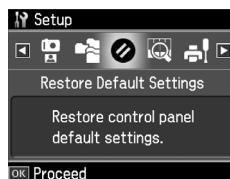

| Menü   | Leírás  |
|--|---|
| Reset Fax Send/Receive Settings (Fax küld./fogad. beáll visszaállítása)                | Beállítja a következő paramétereket a gyári értékekre: Scan & Print Setup (Szken & ny. beáll.) (Resolution ((Felbontás)/Contrast (Kontrasz)/Auto Reduction (Auto. méretcs.)/Last Transmission Report (Utolsó átvitel jelentés)), Communication (Kommunikáció) (Dial Mode ((Táracs. m.)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer (Cseng. válaszíg)/Dial Tone Detection (T-hang észlelés)). |
| Reset Fax Data Settings (Fax adat beáll-k visszaáll.)                                  | Beállítja a következő paramétereket a gyári értékekre: Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll), Group Dial Setup (Csoporthívók beáll.), Header (Fejléc) (Fax Header ((Fax fejléc)/Your Phone Number (Saját telefonszám)), Fax Log (Faxnapl).   |
| Reset Network Settings (Hálózati beáll. visszaállítása)                                | A hálózati beállításokat visszaállítja a gyári értékekre.   |
| Reset All except Network & Fax Settings (Mind. visszaáll. a hál. és fax beáll. kivéve) | A hálózati és a faxbeállítások kivételével mindent visszaállít a gyári alapértékekre.   |
| Reset All Settings (Minden beáll. visszaállítása)                                      | Beállítja az összes paramétert a gyári alapértékekre.   |



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION