

# Faks Kılavuzu

## Faksın Kurulması

FAX Utility'ye Giriş (Sadece Windows).....	3
Güç Kaynağı Bilgileri .....	3
Telefon veya Telesekreterin Bağlanması .....	3
Faks Bağlantısının Kontrol Edilmesi.....	5
Faks Özelliklerinin Ayarlanması .....	5

## Fotoğraf veya Belge Fakslama

Orijinalerin Kullanılması .....	12
Kağıt Kullanımı .....	12
Faks Gönderme.....	12
Faks Alma.....	15
Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi.....	16
Rapor Yazdırma .....	17

## Sorun Giderme

Hata Mesajları .....	18
Sorunlar ve Çözümleri .....	18

## Ek

Önemli Güvenlik Talimatları .....	19
Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler.....	20
Faks modu Menü Listesi.....	21

## Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar

Talimatları okurken rehber niteliğindeki bu kuralları dikkate alın:

- Uyarı:** Yaralanmalardan kaçınmak için uyarılara dikkatle uyulması gereklidir.
- Dikkat:** Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için dikkat notlarının gözetilmesi gereklidir.
- Not:** Notlar yazıcı ile ilgili önemli bilgiler içerir.
- Öneri:** Öneriler yazıcının kullanımı ile ilgili ipuçları içerir.

### Telif Hakkı Uyarısı

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin başka yazıcılar için kullanılmasından Epson sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş isteğe bağlı parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitini yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON® ve EPSON STYLUS®, Seiko Epson Corporation şirketinin tescilli ticari markaları ve Exceed Your Vision ise ticari markasıdır.

**Genel Bildirim:** İşbu belgede yer alan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

# Faksın Kurulması

Bu ürün, faks numaralarını girerek ya da bir hızlı arama/grup olarak arama listesinden giriş seçerek faks göndermenizi sağlamaktadır. Faks başlığı bilgilerini özelleştirebilir ve çeşitli rapor yazdırma ve gönderme/alma ayarlarını seçebilirsiniz. Ayrıca ürünü, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayabilir veya bir faks almadan önce onay soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

## FAX Utility'ye Giriş (Sadece Windows)

FAX Utility, faks iletimi, alıcı bilgi yönetimi ve yazıcı (ürün) faks ayarları gibi işlemlere sahip bir yazılım uygulamasıdır.

### Not:

Daha ayrıntılı bilgi için, Fax Utility çevrimiçi yardımına bakın.

## Güç Kaynağı Bilgileri

### Gücü Kapatma

Güç kapatıldığında, ürünün geçici belleğinde saklanan aşağıdaki veriler silinir.

- Faks alım verileri
- Delayed Fax (Faksı Snr Gön.)** seçeneğinde saklanan veriler
- Yeniden aranmakta olan veriler

Ayrıca güç uzun süreler boyunca kapalı bırakıldığında, saat sıfırlanarak düzensizliklere neden olabilir. Gücü açtığınızda saati kontrol edin.

### Güç tasarrufu fonksiyonu


13 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda ekran güç tasarrufu yapabilmek için kapanır.

Ekranı önceki durumuna döndürmek için (⏻ **On** düğmesi haricinde) herhangi bir düğmeye basın.

Ayrıca *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan "Bir güç kesintisinden sonra otomatik olarak yeniden başlatma" bölümüne bakın.



## Telefon veya Telesekreterin Bağlanması

1. Duvar telefon yakından çıkan telefon kablosunu, ürünün arkasında **LINE** yazılı bağlantı noktasına bağlayın.

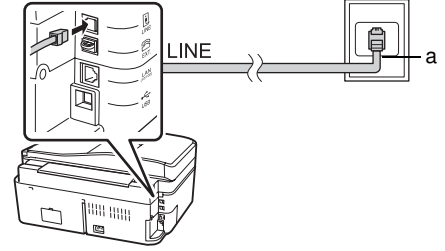


a	Duvar telefon jeki
---	--------------------

2. Bir telefon veya telesekreter bağlamadan önce **EXT.** yazılı konektör kapağını çıkarın.

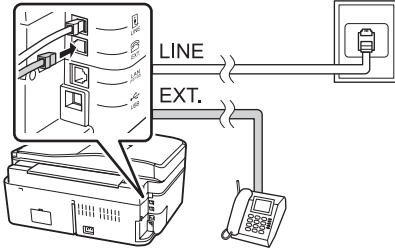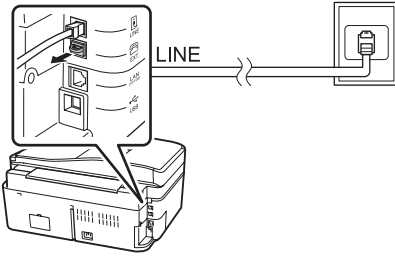

## Telefon veya telesekreter bağlamanın diğer yolları


### DSL bağlanması

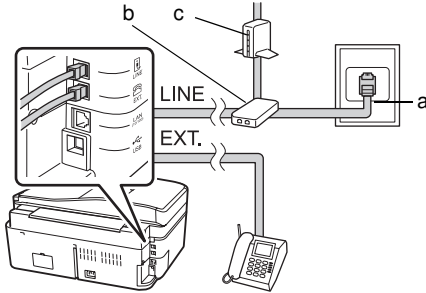

a	Duvar telefon jakı
b	Ayırıcı
c	DSL modem

DSL modeminizle verilen belgelere bakın.


## ISDN bağlanması (tek telefon numarası)

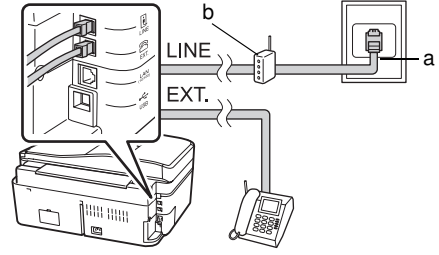

a	Duvar ISDN jakı
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

## ISDN bağlanması (iki telefon numarası)

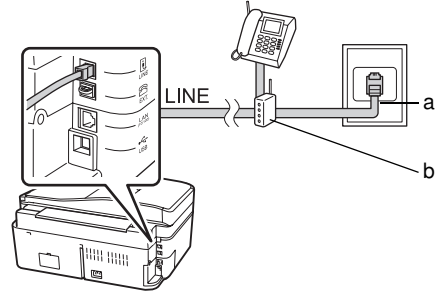

a	Duvar ISDN jakı
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

## Faks Bağlantısının Kontrol Edilmesi

**Check Fax Connection (Faks Bağl. Kont. edn)** menüsü, faks bağlantınızın durumunu kontrol etmenizi sağlar.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. **Setup (Ayar)** öğesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



3. **Fax Setting (Faks Ayarlar)** öğesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **Check Fax Connection (Faks Bağl. Kont. edn)** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. Raporu yazdırmak için **Start** düğmesine basın.
6. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Faks Özelliklerinin Ayarlanması

Faks göndermeden veya almadan önce, bir faks başlığı oluşturmak, faks tercihlerinizi seçmek ve sık kullanılan faks numaralarından bir hızlı arama/grup olarak arama listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.


### Seçilmiş bölgenizi kontrol etme

Ürünü kullanmadan önce, ürünü kullandığımız bölgeyi seçmeniz gerekir.

1. **Setup (Ayar)** öğesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



2. **Printer Setup (Yazıcı Ayarı)** öğesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

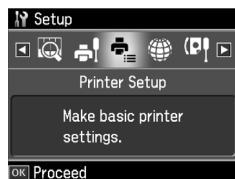

3. **Country/Region (Ülke/Bölge)** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. Bölgeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, bölgenizi seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanın.
5. **OK** düğmesine basın. Bir bilgi ekranı görüntülenir.
6. Bölgeyi değiştirmek için **Yes** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.

**Not:**

- Bölge değiştirme işlemini iptal etmek için **No** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - Bölgeyi değiştirdiğinizde, faks ayarları varsayılan ayarlarına geri döner.
7. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Otomatik Faks Alımının Ayarlanması

Bir telesekreter bağladığınızda, telesekreterin ve ürünün yanıt zamanının doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Telesekreterinizi dördüncü zilde yanıtlamaya ayarlarsanız, ürünü beşinci zilde veya daha sonra yanıtlamaya ayarlamahsınız.

**Not:**

Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** kullanılamayabilir veya değer aralığı değişebilir.

1. **İş Setup (Ayar)** ögesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Fax Setting (Faks Ayarlar)** ögesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Communication (İletişim)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından ▶ tuşuna basın.
5. Zil sayısını seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ardından **OK** düğmesine basın. Telesekreterin yanıtlaması için gereken zil sayısından daha yüksek bir sayı seçin.
6. Ayar yöntemi için telefonunuzun belgelerine bakın.
7. **Auto [Auto Answer/Space]** düğmesine basarak Otomatik Cevaplama modunu açın.
8. **OK** düğmesine basın.
9. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

Bir çağrı aldığınızda, karşı taraf bir faks ise ve siz telefonu açarsanız veya telesekreter yanıt verirse, ürün iletimi otomatik olarak almaya başlar. Karşı taraf bir kişi ise, telefon normal şekilde kullanılabilir veya telesekretere bir mesaj bırakılabilir.



**Not:**


Auto Answer modu Off (Kapalı) olarak ayarlandığında, ahizeyi kaldırarak faksları elle alabilirsiniz. (➔ "Faksları elle alma" sayfa 15)

## Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma

Numaraları ve karakterleri girmek için aşağıdaki kuralları kullanın.

- İmleci taşımak için, bir boşluk ekleyin veya bir karakteri silin.

◀, ▶	İmleci sola veya sağa hareket ettirir.
 <b>[Auto Answer/Space]</b>	Bir boşluk ekler veya imleci bir karakter sağa hareket ettirir.
 <b>[Speed Dial/Group Dial/Backspace]</b>	Bir karakter siler veya imleci bir boşluk sola hareket ettirir.

- Faks numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın. Numara çevirme sırasında kısa bir duraklama gerektiğinde bir durak sembolü (-) eklemek için  **[Redial/Pause]** düğmesine basın. Bir telefon numarasını uluslararası çevirme formatında girerken, + simgesini yazmak için # düğmesini kullanın.
- Karakterleri girmek için büyük harf, küçük harf veya numaralar arasında geçiş yapmak için bir sayısal tuş takımı numarasına arka arkaya basın. Aşağıdaki karakterleri girmek için **1 symb** tuşuna basın: ! # % & ' ( ) \* + , - . / : ; = ? @ \_ ~

## Başlık bilgileri oluşturma

Faks göndermeden veya almadan önce, bir telefon numarası veya isim gibi bilgiler ekleyerek bir faks başlığı oluşturabilirsiniz.


1. **Setup (Ayar)** öğesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



2. **Fax Setting (Faks Ayarları)** öğesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.




3. **Header (Başlık)** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **Fax Header (Faks Başlığı)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Başlık bilgileri giriş ekranını göreceksiniz.

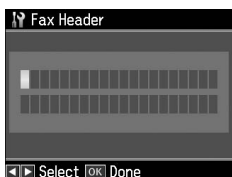

5. Başlık bilgilerini girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (→ “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6). En çok 40 karakter girebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın. **Fax Header (Faks Başlığı)** öğesine geri dönersiniz.

7. **Your Phone Number (Tel. Numaranız)** öğesini seçmek için ▼ tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın. Telefon numarası giriş ekranını göreceksiniz.

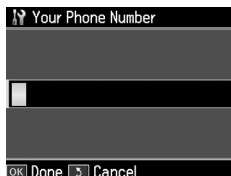

8. Telefon numaranızı girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (→ “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6). En çok 20 hane girebilirsiniz.

### Not:

Telefon numaranızı girerken, “\*” ve ☎/⏸ [Redial/Pause] düğmesi çalışmaz ve “#” düğmesi, bir “+” (uluslararası telefon çağrıları) düğmesi olarak işlev görür.

9. **OK** düğmesine basın. **Your Phone Number (Tel. Numaranız)** öğesine geri dönersiniz.
10. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati henüz ayarlamadıysanız veya saat yanlışsa, Printer Setup (Yazıcı Ayarı) menüsünü kullanarak bunları ayarlayabilirsiniz.

1. **Setup (Ayar)** öğesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Printer Setup (Yazıcı Ayarı)** öğesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



3. **Date/Time (Tarih/Zmn.)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



4. Tarih görüntüleme biçimini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanın ve ardından ► tuşuna basın.
5. Tarihi değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın.
6. 12 saat veya 24 saat görüntüleme biçimini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarını kullanın ve ardından ► tuşuna basın.
7. Saati değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın.
8. 12h seçtiyseniz, AM veya PM seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.
9. **OK** düğmesine basın. **Date/Time (Tarih/Zmn.)** ögesine geri dönersiniz.
- Not:**  
Yaz saatini seçmek için **Daylight Saving Time (Günışığı. Tasar. Süresi)** ögesini **On (Aç)** olarak ayarlayın.
10. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Hızlı arama listesini ayarlama


Fakslamak için kolayca seçebilmek amacıyla, en çok 60 faks numarasından bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Alıcıları belirlemek ve hızlı arama listesini yazdırmak için isimler de ekleyebilirsiniz.

## Yeni bir hızlı arama listesi oluşturma

1. **Setup (Ayar)** ögesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Fax Setting (Faks Ayarlar)** ögesini seçmek için ◀ ya da ▶ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.



3. **Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.)** ögesini seçmek için **OK** düğmesine basın.
4. **Create (Oluştur)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

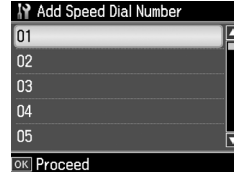


5. Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın. En çok 60 giriş kaydedebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın.
7. Telefon numarası girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (► “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6). En çok 64 hane girebilirsiniz.
8. **OK** düğmesine basın.



9. Hızlı arama girişini belirtmek amacıyla bir isim girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6). En çok 30 karakter girebilirsiniz.
10. **OK** düğmesine basın. **Create (Oluştur)** öğesine geri dönersiniz.
11. Başka bir hızlı arama girişi eklemek isterseniz, **OK** düğmesine basın ve 5 ila 10 numaralı adımları tekrarlayın.
12. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Bir hızlı arama girişini düzenleme


1. Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.) menüsünden **Edit (Dznle)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kaydedilmiş hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

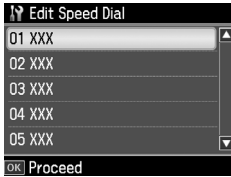

2. Düzenlemek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın, ardından **OK** düğmesine basın.
3. Telefon numarasını düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6).
4. **OK** düğmesine basın.
5. Hızlı arama girişinin ismini düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ “Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma” sayfa 6).
6. **OK** düğmesine basın. **Edit (Dznle)** öğesine geri dönersiniz.
7. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Bir hızlı arama girişini silme

1. Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.) menüsünden **Delete (Sil)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kaydedilmiş hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

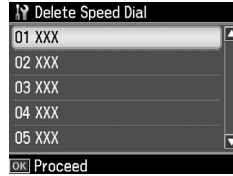

2. Silmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın, ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Girişi silmek için **Yes** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.

### Not:

- Giriş silme işlemini iptal etmek için **No** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.


## Grup olarak arama listesini ayarlama

Grup olarak arama listesi aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına göndermenize imkan verir.

Grup olarak arama girişi oluşturmadan önce hızlı arama girişi olarak bir faks numarası kaydetmeniz gerekmektedir. Hızlı arama girişleri ve grup olarak arama girişleri için birlikte en fazla 60 giriş kaydedebilirsiniz.


## Yeni bir grup olarak arama listesi oluşturma

1. **Setup (Ayar)** öğesini seçmek için **◀**, **▶**, **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Fax Setting (Faks Ayarlar)** öğesini seçmek için **◀** ya da **▶** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı)** öğesini seçmek için **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **Create (Oluştur)** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.

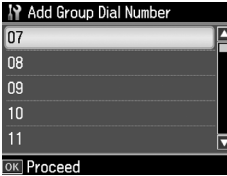

5. Kaydetmek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın.
6. **OK** düğmesine basın. Ekranda **Enter Name (İsim Gir)** görüntülenir.
7. Sayısal tuş takımındaki tuşlara basarak grup olarak arama girişi için bir isim girin (en fazla 30 karakter). A ile Z arasında harf (büyük veya küçük harf), 0 ile 9 arasında rakam veya çeşitli semboller girmek için sayısal tuşları kullanın.
8. **OK** düğmesine basın.

9. Grup olarak arama listesinde kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını **▲** ya da **▼** tuşlarına basarak seçin.

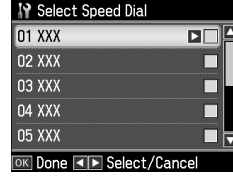

10. Grup olarak arama listesine hızlı arama girişi eklemek için **▶** tuşuna basın.

### Not:

Seçtiğiniz hızlı arama girişini eklemeyi iptal etmek için **◀** tuşuna basın.

11. Grup olarak arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için 9 ila 10 numaralı adımları tekrarlayın. Bir grup olarak arama listesine en fazla 30 hızlı arama girişi kaydedebilirsiniz.
12. Grup olarak arama listesi oluşturmayı tamamlamak için **OK** düğmesine basın.
13. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Bir grup olarak arama girişini düzenleme

1. Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı) menüsünden **Edit (Dznle)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.
2. Düzenlemek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın.
3. Grup olarak arama listesini düzenlemek için önceki bölümdeki 6 ila 13 numaralı adımları tekrarlayın.

## Bir grup olarak arama girişini silme

1. Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı) menüsünden **Delete (Sil)** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.
2. Silmek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın ve ardından **OK** düğmesine basın.

3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Giriş silmek için **Yes** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.

**Not:**

Giriş silme işlemi iptal etmek için **No** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

4. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

# Fotoğraf veya Belge Fakslama

## Orijinallerin Kullanılması

Faks çekerken otomatik belge besleyici veya belge tablasını seçebilirsiniz. *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan “Orijinalleri Yerleştirme” bölümüne bakın.

## Kağıt Kullanımı

Faks almadan önce kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yüklemeyi unutmayın. *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan “Kağıt Yükleme” bölümüne bakın. Ayrıca Auto Reduction (Oto Redüksiyon) ayarının **On (Aç)** olarak ayarlandığını kontrol edin (→ “Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi” sayfa 16).

### Not:

Gelen faks sayfaları, A4 boyutundan daha büyükse, faks boyutu, seçtiğiniz Auto Reduction (Oto Redüksiyon) ayarına bağlı olarak sığacak şekilde küçültülür veya birden çok sayfaya yazdırılır.

## Faks Gönderme

Faks göndermeden önce, orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin. Ardından bir faks numarası girerek, önceki faks numarasını yeniden çevirerek veya hızlı arama listenizden bir giriş seçerek faksınızı gönderin.

### **Faks numarasını girme veya yeniden çevirme**


1. **Home** düğmesine basarak **Fax (Fks)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

### Not:

Orijinalinizi otomatik belge besleyiciye yerleştirirseniz **ADF** simgesi görüntülenir.



2. Faks numarasını girmek için sayısal tuş takımındaki tuşları kullanın. En çok 64 rakam girebilirsiniz.

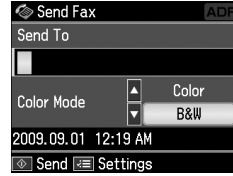

Kullandığınız en son faks numarasını yeniden aramak istiyorsanız, bir faks numarası girmek yerine **[Redial/Pause]** düğmesine basın. Son faks numarası LCD ekranda görüntülenir.


### Not:

- Color Mode (Renkli Mod) değiştirmek isterseniz **▲** veya **▼** tuşuna basarak **Color (Renk)** ya da **B&W (S&B)** ögesini seçin.
  - Çözünürlük veya kontrastı değiştirmek isterseniz **≡** Menü düğmesine basın, **Fax Send Settings (Faks Gön. Ayarları)** ögesi görüntülenir, **OK** düğmesine basın. **▲** ya da **▼** tuşlarına basarak değiştirmek istediğiniz ögeyi seçin ve ardından **▶** tuşuna basın. Bu ayarları yapabilir veya değiştirebilirsiniz.
  - Faksınızı göndermek istediğiniz saati de ayarlayabilirsiniz (→ “İletim zamanlayıcısı” sayfa 14)
3. **OK** düğmesine basın. Gönderme bilgi ekranını göreceksiniz.
  4. **Start** düğmesine basın.

**Not:**

- ❑ Renkli fakslar hafızada saklanmadığından dolayı yazıcı faks numarasını çevirir ve belgenizi gerçek zamanlı olarak fakslar.
- ❑ Alıcının faks makinesi sadece siyah-beyaz yazdırıyorsa, **Color (Renk)** veya **B&W (S&B)** seçeneğini seçerseniz bile, faks verileriniz otomatik olarak siyah-beyaz gönderilir.
- ❑ Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **Stop/Clear** düğmesine basın.

5. Belge tablasını kullanırsanız orijinal nüsha tarandıktan sonra bu ekranı görürsünüz.

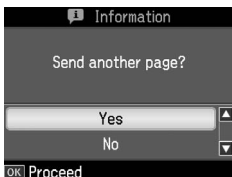

Başka bir sayfa fakslamanız gerekiyorsa ▲ ya da ▼ tuşuna basarak **Yes** ögesini seçin, belge kapağını açın, ilk orijinal sayfanızı çıkarın, sonraki orijinal sayfayı yerleştirin ve belge kapağını kapatın. Ardından sonraki sayfayı fakslamak için **OK** düğmesine basın. Başka sayfaları fakslamak için bu adımları tekrarlayın.

Başka bir sayfa fakslamanız gerekmiyorsa ▲ ya da ▼ tuşuna basarak **No** ögesini seçin.

**Not:**

- ❑ Faks numarası meşgulse veya başka bir bağlantı sorunu varsa, bir tekrar arama bilgi ekranı görüntülenir ve bir dakika sonra ürün, numarayı tekrar arar. Tekrar aramayı bekleyin veya hemen tekrar arama için tekrar arama geri sayımı sırasında **[Redial/Pause]** düğmesine basın.
- ❑ Bu noktaya kadar taranmış olan belgeler 20 saniye sonra iletilir.

**Faks numaralarını Hızlı arama/Grup olarak arama**

1. **Home** düğmesine basarak **Fax (Fks)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.



2. **▲/▼/BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]** düğmesine basarak **Speed Dial List (Hızlı Ara. List)** veya **Group Dial List (Grup Ar. List.)** ögesini seçin.
3. **▲** ya da **▼** tuşlarına basarak göndermek istediğiniz giriş numarasını seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. **OK** düğmesine basın. Gönderme bilgi ekranını göreceksiniz.
4. Fakslamak için, önceki bölümdeki 4 ile 5 numaralı adımları tekrarlayın.

**Not:**


Grup olarak arama listesini kullanırsanız sadece B&W (S&B) kullanılabilir.

**Yayma amaçlı gönderme**

Yayma, aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına hızlı arama/grup olarak arama özelliğini kullanarak ya da telefon numarasını tuşlayarak kolayca göndermenize izin verir. 30'a kadar telefon numarasına gönderebilirsiniz.

1. **Home** düğmesine basarak **Fax (Fks)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **☰ Menu** düğmesine basın.
3. **▶** tuşuna basarak **Broadcast Fax (Faks Yayınla)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın. Telefon numarasını doğrudan girmeniz gerekmiyorsa 6 numaralı adıma gidin.
4. Sayısal tuş takımını kullanarak telefon numarası eklemek için **▶** tuşuna basın.


5. **OK** düğmesine basın. Başka bir telefon numarası eklemek isterseniz, ▼ tuşuna basın ve ardından 4 ila 5 numaralı adımları tekrarlayın.


6.  [Speed Dial/Group Dial/Backspace] düğmesine basarak Speed Dial List (Hızlı Ara. List) menüsünü seçin. Hızlı aramayı kullanmanız gerekmiyorsa 8 numaralı adıma gidin.

7. ▲ ya da ▼ tuşlarına basarak bir giriş numarası seçin ve ardından telefon numaralarını eklemek için ► tuşuna basın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Başka bir giriş eklemek için bu adımları tekrarlayın.

#### Not:

Giriş eklemeyi iptal etmek için ◀ tuşuna basın.

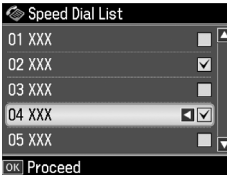


8.  [Speed Dial/Group Dial/Backspace] düğmesine basarak Group Dial List (Grup Ar. List) menüsünü seçin. Grup olarak aramayı kullanmanız gerekmiyorsa 10 numaralı adıma gidin.


9. ▲ ya da ▼ tuşlarına basarak bir giriş numarası seçin ve ardından telefon numaralarını eklemek için ► tuşuna basın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz. Başka bir giriş eklemek için bu adımları tekrarlayın.

#### Not:

Giriş eklemeyi iptal etmek için ◀ tuşuna basın.

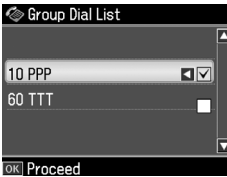

10. **OK** düğmesine basın. Bir onay mesajı göreceksiniz. Giriş numarası değiştirmek isterseniz, **5 Back** düğmesine basın ve ardından 4 ila 10 numaralı adımları tekrarlayın.

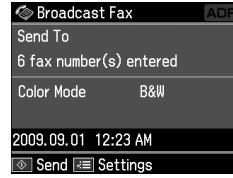

#### Not:

Yayma amaçlı gönderme yaparken renk modunu değiştiremezsiniz.


11. “Faks numarasını girme veya yeniden çevirme” sayfa 12’de verilen 4 ila 5 numaralı adımları tekrarlayın.

#### Not:


Yayma amaçlı gönderme yaparken sadece B&W (S&B) kullanılabilir.

## İletim zamanlayıcısı

Faksınızı göndermek istediğiniz saati belirtebilirsiniz.

1. Faks numarasını girme veya yeniden çevirme bölümündeki 1 ila 2 numaralı adımları tekrarlayın (→ “Faks numarasını girme veya yeniden çevirme” sayfa 12). Faks numaralarını seçmek için hızlı arama veya grup olarak arama listelerini kullanabilirsiniz.
2.  **Menu** düğmesine basarak **Fax Send Settings (Faks Gön. Ayarları)** öğesini görüntüleyin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. ▲ ya da ▼ tuşlarına basarak **Delayed Fax (Faksı Snr Gön.)** öğesini seçin ve ardından ► tuşuna basın.
4. **On (Aç)** ayarını seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın.
5. Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

6. **Delayed Fax (Faksı Snr Gön.)** öğesine döndüğünüzde **OK** düğmesine basın.

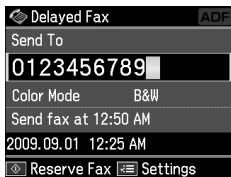

7. Faksı sonra göndermek üzere saklamak için **Start** düğmesine basın.

Tarandıktan sonra, faks belirttiğiniz zamanda iletilir.

### Not:

Belirttiğiniz zamanda faks göndermeyi iptal etmeniz gerekiyorsa, **Stop/Clear** düğmesine basın.

## Bağlı telefondan faks gönderme

Telefonunuz ürüne bağlıysa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi gönderebilirsiniz.

1. Orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin.
2. Yazıcıya bağlı telefondan bir numara çevirin. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.



3. **Send (Gndr)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.
4. Faks Gönderme bölümündeki 4 ile 5 numaralı adımları takip edin (► “Faks numarasını girme veya yeniden çevirme” sayfa 12).
5. Telefonu yerine koyun.

### Not:

Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **Stop/Clear** düğmesine basın.

## Faks Alma

Faks almanın üç yolu bulunmaktadır.

### Faksları otomatik olarak alma


Ürün, Auto Answer modunda faksları otomatik olarak alır ve yazdırır.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. **Auto [Auto Answer/Space]** düğmesine basarak Auto Answer modunu açın.

### Faksları elle alma

Telefonunuz ürüne bağlıysa ve Auto Answer modu Kapalı olarak ayarlanmışsa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi alabilirsiniz.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Telefon çaldığında, yazıcıya bağlı telefonu kaldırın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

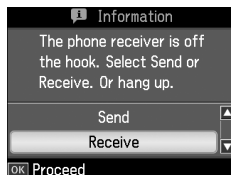


3. **Receive (Al)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın.
4. Faksı almak için **Start** düğmesine basın ve ardından telefonu yerine koyun.
5. Fakslarınızı yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

### Faksların faks bilgi servisinden alınması (Alınacak Seçme)

Bu işlev karşı tarafın faks makinesinde saklı bilgileri toplamak için kullanılır.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. **Home** düğmesine basarak **Fax (Fks)** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Menu** düğmesine basın. **Fax Send Settings (Faks Gön. Ayarları)** öğesini göreceksiniz.

4. ► tuşuna iki kere basarak **Poll to Receive (Alınacak Seç.)** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

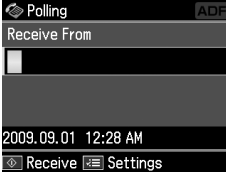

5. Karşı tarafın faks numarasını girin. Faks numaralarını girmek için **Speed Dial (Hızlı Arama)** veya **Redial** öğelerini de kullanabilirsiniz.
6. İletimi başlatmak için ◊ **Start** düğmesine basın.

## Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi

### Not:

Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak teknik özellikler değişebilir ve ekranda görüntülenen değerler listedekilerden farklı olabilir.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
<b>Resolution (Çözünürlük)</b>	<b>Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)</b>
	Belgeleri okuma çözünürlüğünü ayarlar.
<b>Contrast (Kontrast)</b>	<b>+4'ten -4'e kadar</b>
	Belgeleri okuma kontrastını ayarlar.
<b>Auto Reduction (Oto Redüksiyon)</b>	<b>On (Aç), Off (Kap.)</b>
	Alınan büyük faksların boyutunun A4 boyutuna sığacak şekilde küçültüleceğini mi, yoksa birden çok sayfaya orijinal boyutlarında yazdırılacağını mı belirtir.


Ayar ve Seçenekler	Açıklama
<b>Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)</b>	<b>Off (Kap.), On Error (On htsı.), On Send (On Gndrm.)</b>
	Ürünün, giden fakslar için bir raporu yazdırıp yazdırmayacağını veya ne zaman yazdıracağını belirtir. Rapor yazdırmayı kapatmak için <b>Off (Kap.)</b> seçeneğini, sadece bir hata oluştuğunda raporları yazdırmak için <b>On Error (On htsı.)</b> seçeneğini veya gönderdiğiniz her faks için rapor yazdırmak için <b>On Send (On Gndrm.)</b> seçeneğini seçin.
<b>Dial Mode (Ara. Modu)</b>	<b>Tone (Ton), Pulse (Vrşlu)</b> Bu ayar, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak görüntülenemeyebilir.
	Ürünü bağıladığınız telefon sisteminin tipini gösterir.
<b>DRD</b>	<b>All (Hps), Single (Tek), Double (İkili), Triple (Üçlü), Double &amp; Triple (İkili &amp; Üçlü)</b> Bu seçenek, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak <b>On (Aç)</b> veya <b>Off (Kap.)</b> olabilir.
	Faks almakta kullanmak istediğiniz cevaplama zili biçimi türünü belirtir. <b>All (Hps)</b> (veya <b>Off (Kap.)</b> ) dışında bir seçenek seçmek için telefon sisteminizi farklı zil biçimlerini kullanmaya ayarlamış olmanız gerekir.



Ayar ve Seçenekler	Açıklama
ECM	<b>On (Aç), Off (Kap.)</b>
	Hatalar saptanarak alınan faks verilerinin yeniden iletilmesini otomatik olarak istemek için Error Correction Mode'u (Hata Düzeltme Modu) kullanıp kullanmadığınızı belirtir.
V.34	<b>On (Aç), Off (Kap.)</b>
	Faks ileme ve alma hızınızı belirtir. <b>On (Aç)</b> , 33,6 Kbps ve <b>Off (Kap.)</b> 14,4 Kbps hızı belirtir.
Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b> Varsayılan değer, bölgeye göre değişir. Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak bu ayar görüntülenemeyebilir veya değer aralığı değişebilir.
	Ürün, bir faksı otomatik olarak almadan önce çalması gereken zil sayısını belirtir.
Dial Tone Detection (Arama Tonu Birleme.)	<b>On (Aç), Off (Kap.)</b>
	Bu, <b>On (Aç)</b> olarak ayarlandığında, ürün, bir çevir sesi belirlediğinde otomatik olarak aramaya başlar. Bir PBX (Özel Aktarmalı Hat Grubu) veya bir TA (Terminal Adaptörü) bağlı olduğunda, ürün, çevir sesini belirleyemeyebilir. Bu durumda, <b>Off (Kap.)</b> olarak ayarlayın.

## Rapor Yazdırma

1. Kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.
2. **Home** düğmesine basarak **Fax (Fks)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **Menu** düğmesine basın.
4. **◀** ya da **▶** tuşlarına basarak **Fax Report (Faks Rap.)** ögesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.

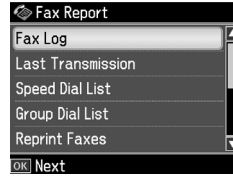

5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın.
  - Fax Log (Fks Gnl)
  - Last Transmission (Son İletim)
  - Speed Dial List (Hızlı Ara. List)
  - Group Dial List (Grup Ar. List.)
  - Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)
  - Protocol Trace (Protokol İzlm.)
6. **OK** düğmesine basın.
7. **Fax Log (Fks Gnl)** dışında bir seçenek seçerseniz 8 numaralı adıma gidin. Faks Günlüğü'nü yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

### Not:

Faks Günlüğü'nü LCD Panelden de kontrol edebilirsiniz.

**View (Gör.)** ögesini seçmek için **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın. Kayıtlar arasında geçiş yapmak için **◀** ya da **▶** tuşuna basın.

8. Seçtiğiniz raporu yazdırmak için **◊ Start** düğmesine basın.
9. İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

# Sorun Giderme

Yazıcıyı bilgisayarla kullanma konusunda yardım için *Temel Kullanım Kılavuzu* veya çevrimiçi *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

## Hata Mesajları

Hata Mesajları	Çözüm
No Dial Tone Fax job incomplete.	Telefon kablosunun düzgün bağlandığını ve telefon hattının çalıştığını kontrol edin.

Faks bağlantısının durumunu kontrol etmek için **Check Fax Connection (Faks Bağl. Kont. edn)** menüsünü kullanın (➔ “Faks Bağlantısının Kontrol Edilmesi” sayfa 5).

## Sorunlar ve Çözümleri

### Faks çekme sorunları

- Faks göndermede sorunlar yaşıyorsanız, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve bir telefon bağlayarak telefon hattının çalıştığını doğrulayın. Ayrıca alıcınızın faks makinesinin açık olduğundan ve çalıştığından emin olun.
- Faks almada sorunlar yaşıyorsanız, kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun.
- Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gerekir, aksi takdirde faks çekemezsiniz. Gerekli filtre için DSL sağlayıcınıza başvurun.

- Telefon hattınızda statik veya gürültü sorunları varsa, **V.34** ayarını kapatın ve yeniden faksılamayı deneyin (➔ “Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi” sayfa 16). Sorun devam ederse **ECM (Hata Düzeltme Modu)** ayarını kapatın ve yeniden faksılamayı deneyin.

### Varsayılan ayarları geri yükleyin

- İ Setup (Ayar)** öğesini seçmek için ◀, ▶, ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Restore Default Settings (Varsayıl. Ayarları Geri Ykl.)** öğesini seçmek için ◀ tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden birini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşuna basın.
  - Reset Fax Send/Receive Settings (Faks Gönder/Al Ayarlarını Sıfırla)**
  - Reset Fax Data Settings (Faks Veri Ayarlarını Sfırla)**
  - Reset Network Settings (Ağ Ayarlarını Geri Al)**
  - Reset All except Network & Fax Settings (Ağ ve Faks Ayarları hariç Tümünü Sıfırla)**
  - Reset All Settings (Tüm Ayarları Geri Al)**
- Seçtiğiniz varsayılan ayarları geri yüklemek için **OK** düğmesine basın.
- Yes** öğesini seçmek için ▲ tuşuna basın ve ardından varsayılan ayarları geri yüklemek üzere **OK** düğmesine basın.  
**Not:**  
Varsayılan ayarları geri yükleme işlemini iptal etmek için **No** öğesini seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- İlk ekrana dönmek için **Home** düğmesine basın.

## Önemli Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın:

- ❑ Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka kabloların kullanılması yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir donanımla birlikte kullanmayın.
- ❑ Elektrik kablosunun bütün ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- ❑ Sadece etikette belirtilen türde bir güç kaynağı kullanın.
- ❑ Yazıcıyı, elektrik kablosunun kolayca çıkarılabileceği prize yakın bir yere koyun.
- ❑ Elektrik kablosunun hasar görmesine veya yıpranmasına neden olacak durumlardan kaçının.
- ❑ Uzatma kablosuna ya da prize takılan cihazların toplam amper değerinin, amper değeri sınırını aşmadığından emin olun.
- ❑ Ürünü, hızlı ısı veya nem değişikliklerine, darbe ve titreşime veya toza ya da direk güneş ışığına maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının.
- ❑ Kasadaki açıklıkları hiçbir biçimde kapamayın ya da örtmeyin veya deliklerin içine herhangi bir nesne sokmayın.
- ❑ Yazıcıyı düz, sağlam ve ürünün taban alanından daha geniş boyuta sahip bir zemine yerleştirin. Bu ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz. Ve yeterli havalandırma sağlanması için yazıcının arkasının, duvardan en az 10 cm uzakta olmasına dikkat edin.
- ❑ Kopyalama, tarama ya da yazdırma işlemi sırasında tarayıcı birimini açmayın.
- ❑ Yazıcının içindeki beyaz düz kabloya dokunmayın.
- ❑ Yazıcının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

- ❑ Yazıcının içinde veya etrafında yanıcı gazlar içerebilecek sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- ❑ Belgelerinizde özellikle belirtilmedikçe yazıcıya kendiniz bakım yapmayı denemeyin.
- ❑ Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde; yazıcıya herhangi bir sıvı girdiğinde; yazıcı düşürüldüğünde veya kasası hasar gördüğünde; yazıcının normal olarak çalışmadığı durumlarda veya çalışma performansında gözle görülür bir değişim söz konusu olduğunda yazıcının fişini çekin ve servis işlemlerini kalifiye servis çalışanlarının yapmalarını sağlayın.
- ❑ Yazıcıyı bir yere kaldırırken veya taşırken sarsmayın, yan tarafı üzerine veya ters çevirerek koymayın; aksi takdirde kartuştaki mürekkep dışarı sızabilir.
- ❑ Tarayıcı birimini kapatırken parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Orijinal nüshaları yerleştirirken belge tablasına çok sert bir biçimde bastırmayın.
- ❑ Otomatik belge besleyiciye orijinal nüshalardan başka bir şey yerleştirmeyin.

## Telefon Donanımı Güvenlik Talimatları

Telefon donanımını kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakilerin de dahil olduğu temel güvenlik önlemlerini her zaman izlemeniz gerekir:

- ❑ Ürünü, su yakınında kullanmayın.
- ❑ Yıldırım ve şimşekli bir fırtına sırasında telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpmasına ilişkin düşük bir risk olabilir.
- ❑ Bir gaz sızıntısını bildirmek için, telefonu sızıntının yakınlarında kullanmayın.
- ❑ Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere hazır bulundurun.

## Yeni Zelandalı kullanıcılar için:

Genel uyarı

Terminal donanımın herhangi bir özgesi için bir Telepermit verilmesi, sadece Telecom'un ilgili özgenin, kendi ağına bağlantı için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Bu, ürünün Telecom tarafından herhangi bir şekilde onaylandığı anlamına gelmez ve herhangi bir türden garanti sağlamaz. Her şeyden önce, herhangi bir özgenin, Telepermit almış farklı bir marka veya modelde donanımın başka bir özgesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına ilişkin bir güvence sağlamaz, ayrıca herhangi bir ürünün Telecom ağı hizmetlerinin hepsiyle uyumlu olduğunu belirtmez.


## Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler

Bu ürün, elektrik bağlantısı kesildiğinde bile kayıtlı kalan, isimleri ve telefon numaralarını kendi belleğinde saklamanıza izin verir.


Ürünü başka bir kişiye verirsiniz veya ürünü elden çıkarırsanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak belleği silmenizi öneririz.

### Belleği silme

1. **Setup (Ayar)** özgesini seçmek için **◀, ▶**, **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
2. **Restore Default Settings (Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)** özgesini seçmek için **◀** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

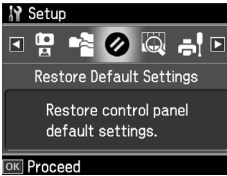


3. **Reset All Settings (Tüm Ayarları Geri Al)** özgesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

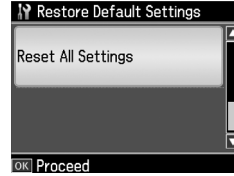

4. **Yes** özgesini seçmek için **▲** tuşuna basın ve ardından tüm ayarları geri almak üzere **OK** düğmesine basın.



5. **Yes** özgesini seçmek için **▲** tuşuna basın ve ardından son onayı vermek üzere **OK** düğmesine basın.


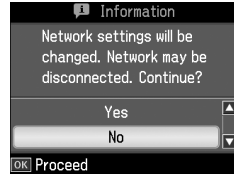


Bellekte saklanan tüm veriler silinir.

## Faks modu Menü Listesi



Fax (Faks) modu için Fax (Faks) menü ve Setup (Ayar) modu için Fax Settings (Faks Ayarları).

### Faks Modu

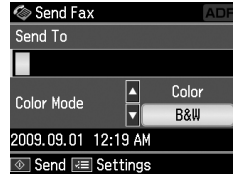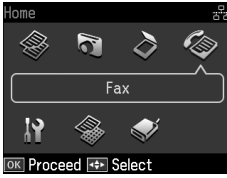


Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Send To	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Faks numaralarını girin.
Color Mode (Renkli Mod)	Color (Renk), B&W (S&B)	Renkli veya siyah beyaz faks çekimini seçin.

### Fax (Faks) modu için Fax Send Settings (Faks Gön. Ayarları)

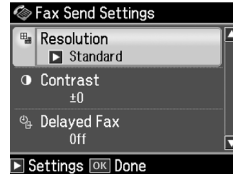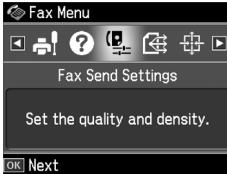



Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)	Gönderdiğiniz faks verisinin çözünürlüğünü değiştirmek için bu seçeneği seçin.
Contrast (Kontrast)	-4'ten +4'e kadar	Gönderdiğiniz faks verisinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği seçin.
Delayed Fax (Faksı Snr Gön.)	Off (Kap.), On (Aç) (Saat)	Gönderim rezervasyonları için bu seçeneği seçin.

## Fax (Faks) modu için Broadcast Fax (Faks Yayınla)

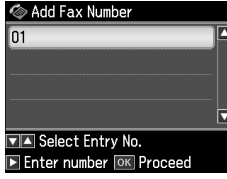



Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Add Fax number	► 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Faks numarasını elle girin.
Speed Dial List (Hızlı Ara. List)	◀▶▲▼	Speed Dial (Hızlı Arama) giriş numarası eklemek için bu seçeneği seçin.
Group Dial List (Grup Ar. List.)	◀▶▲▼	Group Dial (Grup Arama) giriş numarası eklemek için bu seçeneği seçin.

## Fax (Faks) modu için Poll to Receive (Alınacak Seç.)

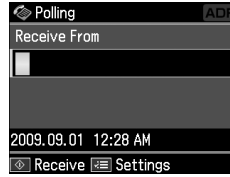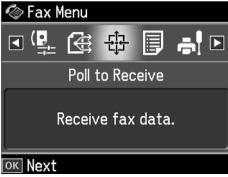

Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Receive From	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, -	Karşı tarafın faks numarasını girin.

## Fax (Faks) modu için Fax Report (Faks Rap.)

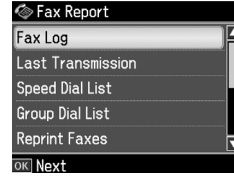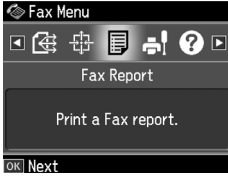


Menü	Ayar öğesi	Açıklama
Fax Log (Fks Gnl)	Print (Bas), View (Gör.)	Kaydedilmiş tüm iletişimler için iletişim günlüğünü yazdırır veya görüntüler.
Last Transmission (Son İletim)		Günlükteki en son iletişimi (iletim ve seçme alma) yazdırır.
Speed Dial List (Hızlı Ara. List)		Hızlı arama listesini yazdırır.
Group Dial List (Grup Ar. List.)		Grup olarak arama listesini yazdırır.
Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)		O zamana kadar alınmış faksları yeniden yazdırır.
Protocol Trace (Protokol İzlm.)		Tek bir iletişim için en son protokol izini yazdırır.

## Ayar Modu

Ayar öğesi	Açıklama
Printer Setup (Yazıcı Ayarı)	Lütfen Temel Kullanım Kılavuzuna başvurun.

## Setup (Ayar) modu için Fax Setting (Faks Ayarlr)

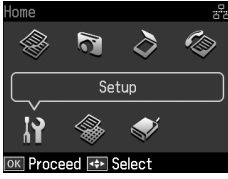



Menü	Ayar ve Seçenekler	
Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.)	Create (Oluştur), Edit (Dznle), Delete (Sil)	
Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı)	Create (Oluştur), Edit (Dznle), Delete (Sil)	
Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayr.)	Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)
	Contrast (Kontrast)	-4'ten +4'e kadar
	Auto Reduction (Oto Redüksiyon)	On (Aç), Off (Kap.)
	Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)	Off (Kap.), On Error (On hts.), On Send (On Gndrm.)
Communication (İletişim)	Dial Mode (Ara. Modu) *1	Tone (Ton), Pulse (Vrşlu)
	DRD	All (Hps), Single (Tek), Double (İkili), Triple (Üçlü), Double&Triple (İkili&Üçlü) *2
	ECM	On (Aç), Off (Kap.)
	V.34	On (Aç), Off (Kap.)
	Rings to Answer (Cvplm. Zilleri) *1	1'den 9'a kadar
	Dial Tone Detection (Arama Tonu Brlme.)	On (Aç), Off (Kap.)
Check Fax Connection (Faks Bağl. Kont. edn)	Faks bağlantı durumunu kontrol eder	
Header (Başlık)	Fax Header (Faks Bşlğı.)	
	Your Phone Number (Tel. Numaranız)	

\*1 Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak bu ayar görüntülenemeyebilir veya değer aralığı değişebilir.

\*2 Bu seçenek bölgeye bağlı olarak On (Aç) ve Off (Kap.) olarak değişir.



## Setup (Ayar) modu için Restore Default Settings (Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)

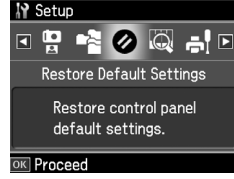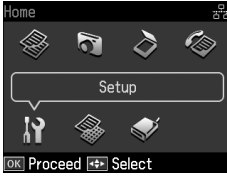

Menü	Açıklama
Reset Fax Send/Receive Settings (Fax Gönder/Al Ayarlarını Sıfırla)	Aşağıdaki öğeleri fabrika ayarlarına döndürür: Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayr.) (Resolution (Çözünürlük)/Contrast (Kontrast)/Auto Reduccion (Oto Redüksiyon)/Last Transmission Report (Son İletişim Raporu)), Communication (İletişim) (Dial Mode (Ara. Modu)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)/Dial Tone Detection (Arama Tonu Bırlme.)).
Reset Fax Data Settings (Faks Veri Ayarlarını Sıfırla)	Aşağıdaki öğeleri fabrika ayarlarına döndürür: Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.), Group Dial Setup (Grup Aram. Ayarı), Header (Başlık) (Fax Header (Faks Bşlğı.)/Your Phone Number (Tel. Numaranız)), Fax Log (Fks Gnl).
Reset Network Settings (Ağ Ayarlarını Geri Al)	Ağ ayarlarını fabrika ayarlarına döndürür.
Reset All except Network & Fax Settings (Ağ ve Faks Ayarları hariç Tümünü Sıfırla)	Ağ ve Faks ayarları hariç tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürür.
Reset All Settings (Tüm Ayarları Geri Al)	Tüm öğeleri fabrika ayarlarına döndürür.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION