

Instrukcja obsługi faksu

Konfigurowanie faksu

Wprowadzenie do programu FAX Utility (tylko system Windows)	3
Informacje dotyczące zasilania	3
Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki	3
Sprawdzanie połączenia faksu	4
Konfigurowanie funkcji faksu	5

Faksowanie zdjęć lub dokumentów

Obsługiwanie oryginałów	10
Obsługiwanie papieru	10
Wysyłanie faksów	10
Odbieranie faksów	13
Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania	14
Drukowanie raportów	15

Rozwiązywanie problemów



Komunikaty o błędach	16
Problemy i rozwiązania	16

Dodatek

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	17
Dane osobowe zapisane w pamięci	18
Lista menu trybu faksu	20

Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi

Podczas czytania instrukcji dotyczących urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek:

-  **Ostrzeżenie:** Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może doprowadzić do obrażeń ciała.
-  **Przeestroga:** Nieprzestrzeganie przestróg może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Uwaga:** Uwagi zawierają ważne informacje dotyczące drukarki.
- Wskazówka:** We wskazówkach zamieszczamy przydatne porady dotyczące obsługi drukarki.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Informacje zawarte w tej dokumentacji przeznaczone są do użytku tylko z niniejszym produktem. Firma Epson nie odpowiada za skutki zastosowania tych informacji do innych drukarek.

Firma Seiko Epson Corporation oraz firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu lub osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub osoby trzecie, a wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które mogą wynikać z zastosowania urządzeń opcjonalnych lub materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation znakiem Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikające z zakłóceń elektromagnetycznych spowodowanych użyciem kabli interfejsów innych niż te oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation znakiem Epson Approved Products.

Znak EPSON[®] i EPSON STYLUS[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a znak Exceed Your Vision jest znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

Zalecenia związane z używaniem panelu dotykowego

Przeestroga:

- Panel dotykowy należy dotykać ostrożnie końcem palca. Nie należy naciskać zbyt mocno lub uderzać paznokciami.
- Nie używać ostrych lub ostro zakończonych obiektów, takich jak długopisy, ostre ołówki itp.
- Pokrywa panelu dotykowego wykonana jest ze szkła i może pęknąć na skutek zbyt mocnego uderzenia.

W przypadku pęknięcia lub odprysnięcia szkła należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson i nie dotykać ani nie próbować usuwać pękniętego szkła.

Konfigurowanie faksu

Niniejszy produkt umożliwia wysyłanie faksów poprzez wprowadzenie numerów faksów lub wybranie pozycji z listy szybkiego wybierania/wybrania grupowego. Użytkownik może dostosowywać informacje w nagłówkach faksów oraz określać różne ustawienia drukowania raportów oraz wysyłania/odbierania. Można też określić, czy urządzenie ma odbierać faksy automatycznie, czy pytać o potwierdzenie przed odbiorem.

Wprowadzenie do programu FAX Utility (tylko system Windows)

Program FAX Utility to oprogramowanie oferujące takie funkcje, jak transmisja faksu, zarządzanie informacjami o odbiorcach oraz ustawienia faksu drukarki (produktu).

Uwaga:

Więcej informacji na ten temat zawiera pomoc online programu Fax Utility.

Informacje dotyczące zasilania

Wyłączanie zasilania

Wyłączenie zasilania urządzenia powoduje wykasowanie następujących danych zapisanych w jego pamięci.

- Dane odbioru faksów
- Dane zapisane w pamięci funkcji **Delayed Fax (Opóźniony faks)**
- Dane zostaną wybrane ponownie

Pozostawienie drukarki wyłączonej przez dłuższy czas może spowodować wyzerowanie zegara, a to z kolei spowodować dalsze nieprawidłowości w działaniu. Po ponownym włączeniu zasilania należy sprawdzić, czy zegar jest ustawiony prawidłowo.

Tryb oszczędzania energii


Po 13 minutach braku aktywności urządzenia w celu oszczędzenia energii ekran zostanie wygaszony.

Aby powrócić do poprzedniego stanu ekranu, należy go dotknąć.

Ponadto, patrz rozdział "Ponowne uruchomienie po przerwie w dopływie prądu" w *Przewodniku po podstawowych funkcjach*.



Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki

1. Podłącz kabel telefoniczny od gniazdka telefonicznego do portu **LINE** z tyłu urządzenia.

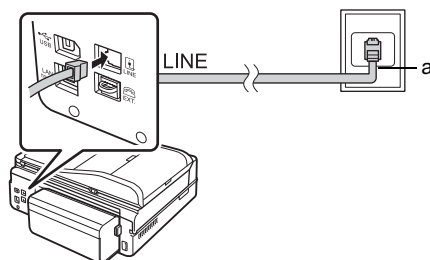


a	Gniazdko telefoniczne
---	-----------------------

2. Przed podłączeniem telefonu lub automatycznej sekretarki należy zdjąć zaślepkę z portu **EXT.**

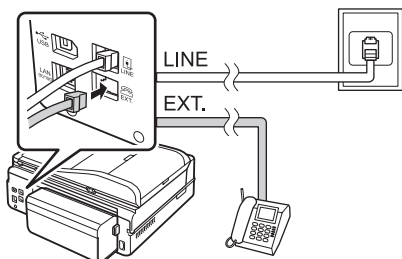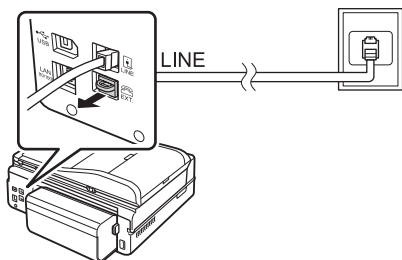

Inne sposoby podłączenia telefonu lub automatycznej sekretarki


Podłączenie linii DSL

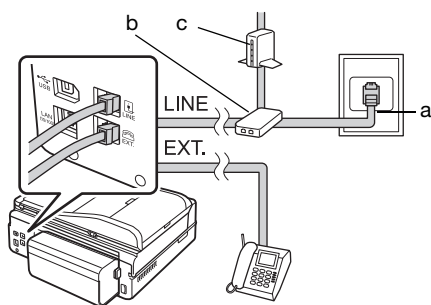

a	Gniazdko telefoniczne
b	Rozgałęźnik
c	Modem DSL

Patrz dokumentacja dołączona z modemem DSL.


Podłączenie linii ISDN (jeden numer telefonu)

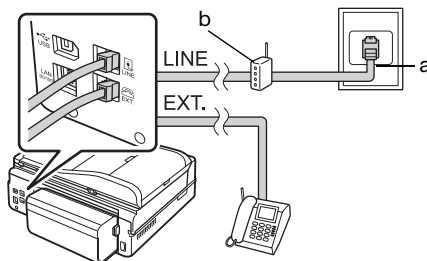

a	Gniazdko ISDN
b	Terminal lub router ISDN

Patrz dokumentacja dołączona do terminala lub routera ISDN.

Podłączenie linii ISDN (dwa numery telefonów)

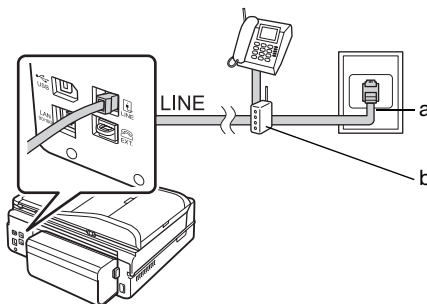

a	Gniazdko ISDN
b	Terminal lub router ISDN

Patrz dokumentacja dołączona do terminala lub routera ISDN.

Sprawdzanie połączenia faksu

Użyj menu **Check Fax Connection** do

sprawdzenia stanu połączenia faksu.

1. Załaduj zwykły papier formatu A4 do głównej tacy.
2. Wybierz **Setup** z menu **Home**.
3. Naciśnij **▶**, a następnie **Fax Setting**.
4. Naciśnij **▶**, a następnie **Check Fax Connection**.
5. Naciśnij **◇ Start**, aby wydrukować raport.
6. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Konfigurowanie funkcji faksu

Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów można utworzyć nagłówek faksu i określić preferencje faksowania. Można również utworzyć listę numerów szybkiego wybierania/wyboru grupowego, zawierającą te numery telefonów, na które często wysyłamy fakсы.

Sprawdzanie regionu

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy wybrać region, w którym urządzenie ma być eksploatowane.

1. Wybierz **Setup** z menu **Home**.
2. Naciśnij **Printer Setup**.



3. Naciśnij dwukrotnie **◀**, a następnie **Country/Region**.
4. Jeśli konieczna jest zmiana regionu, wybierz odpowiedni region za pomocą przycisku **◀** lub **▶**. Następuje wyświetlenie komunikatu.
5. Naciśnij **Yes**, aby zmienić region.

Uwaga:

- ❑ Naciśnij **No**, aby anulować zmianę regionu.

- ❑ Zmiana regionu powoduje przywrócenie domyślnych ustawień faksu.

6. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Ustawianie automatycznego odbioru faksu

Gdy podłączona jest automatyczna sekretarka, należy upewnić się, że prawidłowo ustawiony jest czas odbierania automatycznej sekretarki. Jeśli automatyczna sekretarka jest ustawiona na odbieranie po czwartym sygnale, urządzenie należy ustawić na odbieranie po piątym sygnale lub później.

Uwaga:

Opcja **Rings to Answer** może być niedostępna lub zakres wartości może się różnić w zależności od regionu.

1. Wybierz **Setup** z menu **Home**.
2. Naciśnij **▶**, a następnie **Fax Setting**.
3. Naciśnij **◀**, a następnie naciśnij **Communication**.
4. Naciśnij **Rings to Answer**.
5. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać liczbę dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wybierz większą liczbę sygnałów niż liczba potrzebna automatycznej sekretarce na odebranie.
6. Odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji telefonu.
7. Naciśnij **Auto** i włącz tryb automatycznego odbierania.
8. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Jeśli po odebraniu połączenia po drugiej stronie znajduje się faks, po odebraniu telefonu lub odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę urządzenie automatycznie rozpocznie odbieranie transmisji. Jeśli jest to połączenie głosowe, można normalnie korzystać z telefonu; ewentualnie włącza się automatyczna sekretarka i rozmówca może nagrać wiadomość.

Uwaga:

Kiedy tryb automatycznego odbierania jest wyłączony, faks można odebrać ręcznie po podniesieniu słuchawki. (➔ "Ręczne odbieranie faksów" na stronie 13)

Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu

Użyj poniższych wskazówek do wprowadzenia cyfr i znaków.

- ❑ Przesuwanie kursora, dodawanie spacji lub usuwanie znaku


◀ ▶	Przesunięcie kursora w lewo lub w prawo.
BS	Usunięcie znaku lub przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.
⏸	Wstawienie pauzy (-) i przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
□_□	Wstawienie spacji lub przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.

- ❑ Aby wprowadzić numer faksu należy użyć klawiatury numerycznej. Naciśnij przycisk **1 Symb**, aby wstawić symbol pauzy (-), gdy podczas wybierania wymagana jest krótka pauza. Użyj przycisku **#** do wpisania symbolu + podczas wprowadzania numeru telefonu w formacie wybierania międzynarodowego.
- ❑ Aby wprowadzić znaki, naciśnij kilkakrotnie numer na klawiaturze, aby przełączyć się pomiędzy dużymi i małymi literami oraz cyframi. Naciśnij przycisk **1 symb**, aby wprowadzić następujące znaki: ! # % & ' () * + , - . / : ; = ? @ _ ~


Ustawianie informacji w nagłówkach

Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów można utworzyć nagłówki faksu, wprowadzając tam takie informacje jak numer telefonu lub nazwa.

1. Wybierz **Setup** z menu **Home**.
2. Naciśnij **▶**, a następnie **Fax Setting**.

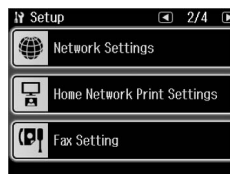

3. Naciśnij **◀**, a następnie naciśnij **Header**.
4. Naciśnij **Fax Header**. Wyświetlany jest ekran wprowadzania informacji nagłówka.

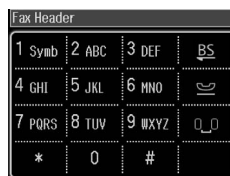

5. Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź informacje nagłówka (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 40 znaków.
6. Naciśnij przycisk **OK**. Powrócisz do menu Header.
7. Naciśnij **Your Phone Number**. Wyświetlany jest ekran wprowadzania numeru telefonu.



- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź numer telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 20 cyfr.

Uwaga:

Podczas wprowadzania numeru telefonu przycisk "*" oraz "=" nie działa, a przycisk "#" wprowadza symbol połączeń międzynarodowych ("+").

- Naciśnij przycisk **OK**. Powrócisz do menu Header.
- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Ustawianie daty i czasu

Jeśli nie ustawiono jeszcze daty i czasu lub są one ustawione nieprawidłowo, można je skorygować w menu Printer Setup.

- Wybierz **Setup** z menu **Home**.
- Naciśnij **Printer Setup**.
- Naciśnij dwukrotnie ▶, a następnie **Date/Time**.



- Naciśnij typ daty, którą chcesz wyświetlić.
- Użyj klawiatury numerycznej do zmiany daty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij, by wybrać czas 12- lub 24-godzinny.
- Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.
- Po wybraniu 12h, naciśnij **AM** lub **PM**.
- Naciśnij przycisk **OK**. Powrócisz do menu konfiguracji drukarki.

Uwaga:

Aby wprowadzić ustawienia czasu letniego, opcję **Daylight Saving Time (Czas letni)** należy ustawić na wartość **On (Wł)**.


- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania


W urządzeniu można skonfigurować listę numerów szybkiego wybierania zawierającą 60 numerów faksów. Numery można opisywać nazwami lub nazwiskami; listę numerów szybkiego wybierania można również wydrukować.

Tworzenie nowej listy numerów szybkiego wybierania

- Wybierz **Setup** z menu **Home**.
- Naciśnij ▶, a następnie **Fax Setting**.

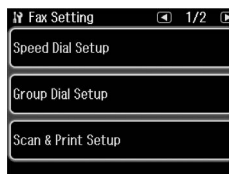

- Naciśnij **Speed Dial Setup**.
- Naciśnij **Create**. Widoczne są dostępne numery szybkiego wybierania.

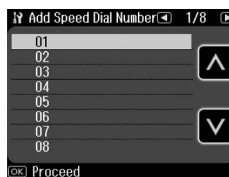


- Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, na której chcesz dodać wpis. Można zapisać maksymalnie 60 pozycji.
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź numer telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 64 cyfr.
- Naciśnij przycisk **OK**.

- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź nazwę numeru szybkiego wybierania (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 30 znaków.
- Naciśnij przycisk **OK**. Powrócisz do menu konfiguracji szybkiego wybierania.
- Aby dodać kolejny numer szybkiego wybierania, powtórz czynności 4-10.
- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Edytowanie numeru szybkiego wybierania


- Naciśnij **Edit** z menu Speed Dial Setup. Widoczne są zapisane numery szybkiego wybierania.

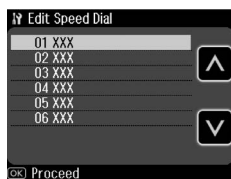

- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, dokonaj edycji numeru telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6).
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź nazwę numeru szybkiego wybierania (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6).
- Naciśnij przycisk **OK**. Powrócisz do menu Speed Dial Setup.
- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Usuwanie numeru szybkiego wybierania

- Naciśnij **Delete** z menu Speed Dial Setup. Widoczne są zapisane numery szybkiego wybierania.

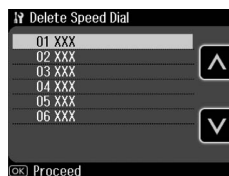

- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Następuje wyświetlenie pytania o potwierdzenie. Naciśnij **Yes**, aby usunąć wpis. Powrócisz do menu Speed Dial Setup.

Uwaga:

Naciśnij **No**, aby anulować usuwanie wpisu.

- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Ustawianie listy wybierania grupowego


Lista wybierania grupowego umożliwia łatwe wysyłanie tego samego faksu pod wiele numerów faksów.

Przed utworzeniem pozycji wybierania grupowego należy zarejestrować numer faksu jako numer szybkiego wybierania. Można zarejestrować do 60 pozycji numerów szybkiego wybierania i wybierania grupowego.


Tworzenie nowej listy numerów wybierania grupowego

- Wybierz **Setup** z menu **Home**.
- Naciśnij **▶**, a następnie **Fax Setting**.
- Naciśnij **Group Dial Setup**.

4. Naciśnij **Create**. Widoczne są dostępne numery wybierania grupowego.

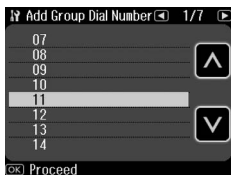

5. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na liście numerów wybierania grupowego, na której chcesz dodać wpis.
6. Naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Enter Name (Wpisz nazw.)**.
7. Naciśnij klawisze na klawiaturze numerycznej, aby wprowadzić nazwę pozycji wybierania grupowego (do 30 znaków). Użyj klawiszy cyfr to wprowadzenia liter od A do Z (dużych i małych), cyfr od 0 do 9 i różnych symboli.
8. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na numery szybkiego wybierania, która ma być zarejestrowana na liście numerów wybierania grupowego.

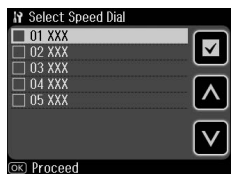

10. Naciśnij przycisk , aby dodać pozycję szybkiego wybierania do wybierania grupowego.

Uwaga:

Naciśnij ponownie przycisk , aby anulować dodawanie wybranej pozycji szybkiego wybierania.

11. Powtórz kroki od 9 do 10, aby dodać inne pozycje szybkiego wybierania do listy wybierania grupowego. Można zarejestrować do 30 pozycji szybkiego wybierania w wybieraniu grupowym.
12. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć tworzenie listy wybierania grupowego.

13. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Edytowanie numeru wybierania grupowego

- Naciśnij **Edit** z menu Group Dial Setup. Widoczne są zapisane numery wybierania grupowego.
- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na liście numerów wybierania grupowego, którą chcesz edytować.
- Powtórz kroki od 6 do 13 z poprzedniej sekcji, aby edytować listę wybierania grupowego.

Usuwanie numeru wybierania grupowego

- Naciśnij **Delete** z menu Group Dial Setup. Widoczne są zapisane numery wybierania grupowego.
 - Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać pozycję na liście numerów wybierania grupowego, którą chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 - Następuje wyświetlenie pytania o potwierdzenie. Naciśnij **Yes**, aby usunąć wpis.
- Uwaga:**
Naciśnij **No**, aby anulować usuwanie wpisu.
- Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Faksowanie zdjęć lub dokumentów

Obsługiwanie oryginałów

Przed faksowaniem można wybrać automatyczny podajnik dokumentów lub płytę dokumentów. Patrz rozdział "Umieszczanie oryginałów" w *Przewodnik po podstawowych funkcjach*.

Obsługiwanie papieru

Przed odebraniem faksów upewnij się, że na tacy głównej załadowany jest zwykły papier formatu A4. Patrz rozdział "Ładowanie papieru" w *Przewodnik po podstawowych funkcjach*. Ponadto, upewnij się, że ustawienie Auto Reduction jest ustawione na **On** (➔ "Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania" na stronie 14).

Uwaga:

Jeśli strony faksu przychodzącego będą większe od formatu A4, następuje ich zmniejszenie albo wydrukowanie na wielu stronach, w zależności od wybranej opcji Auto Reduction (Aut. zmniejsz.).

Wysyłanie faksów

Przed wysłaniem faksu umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie dokumentów. Następnie wprowadź numer faksu, wybierz numer ostatnio wybierany albo wybierz pozycję z listy numerów szybkiego wybierania.

Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu


1. Wybierz **Fax** z menu **Home**.

Uwaga:

Po umieszczeniu oryginału w automatycznym podajniku dokumentów, wyświetla się ikona **ADF**.



2. Jeśli chcesz wprowadzić numer faksu, naciśnij **1 2 3**.
Klawiatura numeryczna jest wyświetlona na ekranie LCD.
3. Za pomocą przycisków klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu, a następnie naciśnij **OK**. Można wprowadzić maksymalnie 64 cyfry.

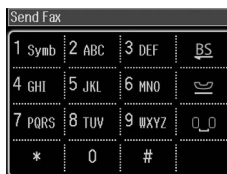


Aby wybrać numer ostatnio wybierany, zamiast wprowadzania numeru faksu naciśnij przycisk **Redial**. Na ekranie LCD zostanie wyświetlony ostatnio wybrany numer faksu.

Uwaga:

- Jeśli chcesz zmienić Color Mode, wybierz **Color** lub **B&W**.
 - Jeśli chcesz zmienić rozdzielczość lub kontrast, naciśnij Menu:☰, a następnie naciśnij **Fax Send Settings**. Wybierz element, który chcesz zmienić. Możesz ustawić lub zmienić te ustawienia.
 - Możesz również ustawić godzinę, o której ma zostać wysłany faks (➔ "Czas wysyłania faksu" na stronie 12)
4. Naciśnij przycisk **OK**. Pojawi się ekran Confirm FAX Settings.
 5. Naciśnij **Start**.

Uwaga:

- Faksy kolorowe nie mogą być zapisane w pamięci, więc drukarka wybiera numer faksu i przesyła dokument w czasie rzeczywistym.
 - Jeśli faks odbiorcy działa tylko w trybie czarno-białym, dane faksu zostają automatycznie wysłane jako czarno-białe, bez względu na to, czy wybrano opcję **Color (Kolor)** czy **B&W (CZ-B)**.
 - Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk **Cancel**.
6. W przypadku użycia płyty dokumentów ekran ten jest wyświetlany po zeskanowaniu oryginału.

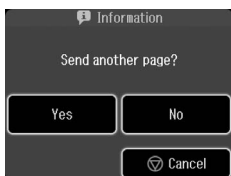

Jeśli konieczne jest zeskanowanie kolejnej strony, naciśnij przycisk **Yes**, otwórz pokrywę dokumentów, usuń pierwszą stronę oryginału, umieść następną i zamknij pokrywę. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby przefaksować następną stronę. Te czynności należy powtarzać dla każdej kolejnej strony.

Jeśli nie chcesz faksować kolejnej strony, naciśnij **No**.

Uwaga:

- Jeśli numer faksu jest zajęty lub wystąpił inny problem z połączeniem, wyświetlany jest ekran ponownego wybierania numeru. Urządzenie samo ponownie wybiera numer po upływie jednej minuty. Oczekaj na ponowne wybieranie, albo od razu wybierz numer ponownie, naciskając przycisk **Redial**.
- Dokumenty zeskanowane do tego czasu są wysyłane po 20 sekundach.

Szybkie wybieranie/Wybijanie grupowe numerów faksów

1. Wybierz **Fax** z menu **Home**.
2. Naciśnij **Speed Dial** lub **Group Dial**.

3. Wybierz numer początkowy, który chcesz wysłać.

Jeśli stron jest więcej, naciśnij **◀** lub **▶**, aby się między nimi przemieszczać.

4. Naciśnij przycisk **OK**. Pojawi się ekran **Confirm FAX Settings**.
5. Wykonaj czynności 5-6 opisane w poprzedniej części.

Uwaga:

W przypadku użycia numeru z listy wybierania grupowego dostępna jest tylko opcja B&W.

Wysyłanie emisji

Emisja umożliwia łatwe wysłanie tego samego faksu do wielu numerów faksów za pomocą numeru szybkiego wybierania/wybijania grupowego lub poprzez wprowadzenie numeru telefonu. Można wysłać maksymalnie pod 30 numerów telefonów.

1. Wybierz **Fax** z menu **Home**, a następnie naciśnij **≡ Menu**.
2. Naciśnij **Broadcast Fax**.
3. Jeśli nie ma potrzeby korzystania z szybkiego wybierania, przejdź do kroku 5. W przeciwnym razie naciśnij **Speed Dial**.
4. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wprowadzić numer, a następnie naciśnij **☑**.


Uwaga:

Aby anulować dodawanie wpisu, naciśnij ponownie **☑**.





5. Jeśli nie ma potrzeby korzystania z wybierania grupowego, przejdź do kroku 7. W przeciwnym razie naciśnij **Group Dial**.
6. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wprowadzić numer, a następnie naciśnij **☑**.

Uwaga:

Aby anulować dodawanie wpisu, naciśnij ponownie .



7. Jeśli nie ma potrzeby bezpośredniego wprowadzania numeru, przejdź do kroku 10. W przeciwnym razie naciśnij **Enter No.**
8. Naciśnij **1 2 3**, aby wprowadzić numer telefonu.
9. Wprowadź numer telefonu bezpośrednio za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **OK**. Jeśli chcesz dodać kolejny numer telefonu, naciśnij  i powtórz kroki od 8 do 9.
10. Naciśnij przycisk **OK**. Następuje wyświetlenie pytania o potwierdzenie.

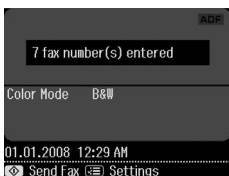

Uwaga:






- Nie można zmienić trybu koloru podczas korzystania z Wysyłania emisji.
 - Jeśli chcesz zmienić wprowadzony numer, naciśnij **Back** i powtórz kroki od 3 do 10.
11. Wykonaj kroki od 5 do 6 podane w "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10.

Uwaga:


W przypadku użycia wysyłania emisji dostępna jest tylko opcja B&W.

Czas wysyłania faksu

Istnieje możliwość określenia, o której godzinie faks ma zostać wysłany.

1. Wykonaj czynności 1-3 opisane w części dotyczącej wprowadzania i ponownego wybierania numeru faksu (➔ "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10). W celu wybrania numerów faksów można również użyć list szybkiego wybierania/wyboru grupowego lub przycisków szybkiego wybierania.
2. Naciśnij  **Menu**, a następnie naciśnij **Fax Send Settings**.
3. Naciśnij **Delayed Fax**, a następnie **On**.
4. Naciśnij  lub , aby wybrać godzinę, minutę lub AM/PM, a następnie naciśnij  lub , aby przesunąć kursor.
5. Ustaw godzinę, o której ma być wysłany faks, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Powróć do menu ustawień wysyłania faksu. Naciśnij **OK**.




7. Naciśnij  **Start**, aby zarezerwować faks.

Uwaga:

W przypadku użycia Delayed Fax dostępna jest tylko opcja B&W.

Po zeskanowaniu oryginałów faks zostaje wysłany o wskazanej godzinie.

Uwaga:


Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk  **Cancel**.

Wysyłanie faksów z podłączonego telefonu

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, po nawiązaniu połączenia można wysłać faks.

1. Umieść oryginał na automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie dokumentów.

- Wybierz numer z telefonu podłączonego do drukarki. Wyświetlany jest następujący ekran.

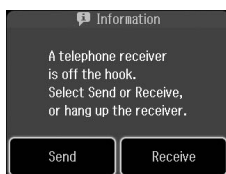

- Naciśnij **Send**.
- Wykonaj kroki od 5 do 6 z sekcji dotyczącej wysyłania faksu (→ "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10).
- Odłóż słuchawkę telefonu na widełki.

Uwaga:

Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk **Cancel**.

Odbieranie faksów

Faksy można odbierać na trzy sposoby.

Automatyczne odbieranie faksów

W trybie automatycznego odbierania urządzenie automatycznie odbiera i drukuje faksy.


- Załaduj zwykły papier formatu A4 do głównej tacy.
- Naciśnij **Auto** i włącz tryb automatycznego odbierania.

Ręczne odbieranie faksów

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, a tryb automatycznego odbierania jest wyłączony, po nawiązaniu połączenia można ręcznie odebrać faks.

- Załaduj zwykły papier formatu A4 do głównej tacy.

- Kiedy zadzwoni telefon podłączony do urządzenia, podnieś słuchawkę. Wyświetlany jest następujący ekran.

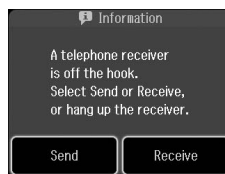

- Naciśnij **Receive**.
- Naciśnij **Start**, aby odebrać faksy.
- Jeśli widać poprzedni ekran, odłóż słuchawkę na widełki.
- Naciśnij **OK**, aby wydrukować faksy.

Odbieranie faksów z usługi informacji o faksach (Poll to Receive (Żądanie odbioru))

Ta funkcja umożliwia pobranie do urządzenia informacji przechowywanych na innym faksie.

- Załaduj zwykły papier formatu A4 do głównej tacy.
- Wybierz **Fax** z menu **Home**, a następnie naciśnij **Menu**.
- Naciśnij **Poll to Receive**.



- Naciśnij **123**, a następnie wprowadź numer innego faksu. Możesz również użyć opcji **Speed Dial** lub **Redial** w celu wprowadzenia numerów.
- Naciśnij **Start**, aby rozpocząć transmisję.

Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania

Uwaga:




Specyfikacje różnią się w zależności od regionu i wartości wyświetlane na ekranie mogą różnić się od wymienionych na liście.

Ustawienia i opcje	Opis
Resolution (Rozdzielczość)	Standard (Standard), Fine (Dob.), Photo (Fot.) Ustawia rozdzielczość odczytu dokumentów.
Contrast (Kontrast)	od +4 do -4 Ustawia kontrast odczytu dokumentów.
Auto Reduction (Aut. zmniejsz.)	On, Off Określa, czy fakсы nadsyłane w dużym formacie mają być zmniejszane do papieru o formacie A4, czy drukowane w formacie oryginalnym na wielu arkuszach.
Last Transmission Report (Ostatni raport transmisji)	Off (Wył.), On Error (Gdy bł.), On Send (Gdy wys) Określa, czy i kiedy urządzenie ma drukować raport z informacjami o wysyłanych faksach. Wybranie wartości Off (Wył) oznacza wyłączenie drukowania raportów. Wartość On Error (Gdy bł.) oznacza, że raport jest drukowany tylko w przypadku wystąpienia błędu, a wartość On Send (Gdy wys) — że raport jest drukowany dla każdego wysłanego faksu.



Ustawienia i opcje	Opis
Dial Mode (Tr. wyb.)	Tone, Pulse Określa typ systemu telefonicznego, do którego podłączone jest urządzenie.
DRD	All (Wsz), Single (Pojed.), Double (Podw.), Triple (Potr.), Double & Triple (Podw. i Potr.) W zależności od regionu ta opcja może być ustawiona na On (Wł) lub Off (Wył) . Określa rodzaj dzwonka uwzględniany przy odbiorze faksów. Opcje inne niż All (Wsz) (lub Off (Wył)) należy wybierać tylko wtedy, gdy w systemie telefonicznym ustawiono specjalny rodzaj dzwonka.
ECM	On, Off Określa, czy ma działać tryb korekcji błędów, w którym urządzenie automatycznie żąda ponowienia transmisji w przypadku wykrycia błędów w danych faksu.
V.34	On, Off Określa prędkość nadawania i odbierania faksów. On dotyczy 33,6 kb/s, a Off dotyczy 14,4 kb/s.
Rings to Answer (Dzw. do odpow.)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Określa liczbę dzwonek, po której urządzenie automatycznie odbiera faks.

Ustawienia i opcje	Opis
Dial Tone Detection (Wykr. sygn. wyb.)	On, Off
	Wartość On oznacza, że produkt automatycznie wybiera numer z chwilą wykrycia sygnału wybierania. Wykrycie sygnału wybierania może nie być możliwe w przypadku obecności w systemie telefonicznym urządzenia PBX (Private Branch Exchange) lub TA (Terminal Adaptor). W takim przypadku należy ustawić wartość Off (Wył) .

Drukowanie raportów



1. Załaduj zwykły papier do głównej tacy.
2. Wybierz  **Fax** z menu **Home**, a następnie naciśnij  **Menu**.
3. Naciśnij , a następnie **Fax Report**.




4. Naciśnij  lub , aby przemieszczać się między stronami, a następnie naciśnij jedną z opcji:
 - Fax Log (Dz. fak.)
 - Last Transmission (Ost. transakcja)
 - Speed Dial List (Lista szyb. wyb)
 - Group Dial List (List. grupy wyb.)
 - Reprint Faxes (Pon. dr. faks.)
 - Protocol Trace (Śl. protokołu)
5. W przypadku wybrania innej opcji niż **Fax Log**, przejdź do kroku 6. Naciśnij **Print**, aby wydrukować dziennik faksów.

Uwaga:

Można również sprawdzić dziennik faksów na ekranie LCD.

Naciśnij **View**, a następnie  lub , aby przeskakiwać między rekordami.

6. Naciśnij  **Start**, aby wydrukować wybrany raport.
7. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać pomoc na temat używania drukarki z komputerem, patrz *Przewodnik po podstawowych funkcjach* lub elektroniczny *Przewodnik użytkownika*.

Komunikaty o błędach

Komunikaty o błędach	Rozwiązanie
No Dial Tone Fax job incomplete.	Upewnij się, że kabel telefoniczny jest prawidłowo podłączony i linia telefoniczna działa.

Użyj menu **Check Fax Connection** do sprawdzenia stanu połączenia faksu (➔ "Sprawdzanie połączenia faksu" na stronie 4).

Problemy i rozwiązania

Problemy z faksowaniem

- ❑ W przypadku wystąpienia problemu z wysyłaniem faksu sprawdź, czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo oraz czy linia telefoniczna działa (przez podłączenie do niej telefonu i sprawdzenie sygnału). Upewnij się również, czy faks odbiorczy jest włączony i działa.
- ❑ W przypadku wystąpienia problemu z odbiorem faksu sprawdź, czy papier jest załadowany właściwie, a kabel telefoniczny podłączony prawidłowo.
- ❑ Jeśli urządzenie jest podłączone do linii DSL, na przewodzie musi być zainstalowany filtr DSL. Inaczej faksowanie nie jest możliwe. Odpowiedni filtr można otrzymać u usługodawcy DSL.

- ❑ Jeśli w linii telefonicznej występują problemy z szumem, wyłącz ustawienie **V.34** i spróbuj ponownie wysłać faks (➔ "Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania" na stronie 14). Jeśli problem pozostanie, wyłącz ustawienie **ECM** (Error Correction Mode) i spróbuj ponownie wysłać faks.

Przywróć ustawienia domyślne

1. Wybierz **⌘ Setup** z menu **Home**.
2. Naciśnij **◀**, a następnie naciśnij **Restore Default Settings**.
3. Naciśnij **◀** lub **▶**, aby przemieszczać się między stronami, a następnie naciśnij jedną z opcji:
 - ❑ **Reset Fax Send/Receive Settings** (Wyzeruj ustawienia wysyłania/odbierania faksu)
 - ❑ **Reset Fax Data Settings** (Wyzeruj ust. dan. fak.)
 - ❑ **Reset Network Settings** (Zresetuj ustawienia sieciowe)
 - ❑ **Reset All except Network & Fax Settings** (Zresetuj wszystko z wyjątkiem ustawień sieciowych i faksu)
 - ❑ **Reset All Settings** (Wyzeruj wszystkie ustawienia)
4. Naciśnij przycisk **Yes**, aby przywrócić ustawienia domyślne.
Uwaga:
Naciśnij przycisk **No**, aby anulować przywracanie ustawień domyślnych.
5. Naciśnij **Home**, aby powrócić do pierwszego ekranu.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z tej drukarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi:

- ❑ Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie podłączać tego przewodu do innych urządzeń.
- ❑ Należy upewnić się, że przewód zasilania jest zgodny z odpowiednimi lokalnymi standardami bezpieczeństwa.
- ❑ Należy używać tylko źródeł zasilania o parametrach określonych na etykiecie.
- ❑ Drukarkę należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, tak aby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- ❑ Nie należy używać przewodu uszkodzonego lub postrzępionego.
- ❑ Należy upewnić się, że łączne natężenie prądu pobieranego przez wszystkie urządzenia podłączone do przedłużacza lub gniazdka nie przekracza dopuszczalnego limitu dla przedłużacza lub gniazdka.
- ❑ Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, wstrząsy oraz wibracje, a także miejsc, w których znajduje się duża ilość kurzu lub na urządzenie pada bezpośrednie światło słoneczne.
- ❑ Nie należy blokować ani zasłaniać otworów w obudowie, ani wkładać przedmiotów w szczeliny lub gniazda.
- ❑ Drukarkę należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, wystającej ze wszystkich stron poza krawędzie urządzenia. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo, jeśli jest pochylone lub ustawione pod kątem. Z tyłu drukarki należy pozostawić co najmniej 10 cm miejsca na odpowiednią wentylację.
- ❑ Nie należy otwierać skanera w trakcie kopiowania, drukowania lub skanowania.
- ❑ Nie należy dotykać białego, płaskiego kabla w drukarce.
- ❑ Nie należy wylewać płynów na drukarkę.
- ❑ Nie należy używać produktów w aerozolu zawierających łatwopalne gazy wewnątrz lub w pobliżu drukarki. Może to spowodować pożar.
- ❑ Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy drukarki, poza sytuacjami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji.
- ❑ W następujących sytuacjach należy odłączyć drukarkę i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu: jeśli przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone; jeśli do drukarki dostanie się płyn; jeśli drukarka zostanie upuszczona lub jej obudowa uszkodzona; jeśli drukarka nie działa normalnie lub wykazuje znaczną zmianę wydajności.
- ❑ Podczas przechowywania lub transportowania drukarki nie należy jej przechylać, stawiać na boku ani obracać dołem do góry, ponieważ może to spowodować wyciek tuszu z pojemnika.
- ❑ Należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców podczas zamykania modułu skanera.
- ❑ Nie należy zbyt silnie dociskać płyty dokumentów podczas umieszczania oryginałów.

- ❑ Do automatycznego podajnika dokumentów nie wkładać nic oprócz oryginałów.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa – podzespoły i urządzenia telefoniczne

W celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała podczas korzystania z urządzeń telefonicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym następujących:

- ❑ Nie korzystać z produktu w pobliżu wody.
- ❑ Nie korzystać z telefonu podczas burzy. Istnieje pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego.
- ❑ W przypadku wycieku gazu nie korzystać z telefonu w celu zgłoszenia tego zdarzenia w pobliżu jego miejsca.
- ❑ Zachować niniejszy podręcznik, ponieważ może się okazać przydatny w przyszłości.

Użytkownicy w Nowej Zelandii:

Ogólne ostrzeżenie
Uzyskanie zezwolenia telekomunikacyjnego (Telepermit) w zakresie dowolnego urządzenia terminalowego oznacza jedynie, że dany operator telekomunikacyjny przyjął do wiadomości, iż to urządzenie jest zgodne tylko z minimalnymi wymaganiami dla jego sieci. Nie oznacza preferowania tego produktu przez operatora telekomunikacyjnego, ani nie stanowi gwarancji. Przede wszystkim nie daje gwarancji, że takie urządzenie będzie prawidłowo współpracowało z innym urządzeniem (innej marki lub innym modelem) objętym zezwoleniem telekomunikacyjnym; nie oznacza również, że produkt jest zgodny z wymaganiami wszystkich usług dostępnych w sieci operatora telekomunikacyjnego.

Dane osobowe zapisane w pamięci

W tym produkcie można zapisać nazwy, nazwiska i numery telefonów. Pozostają one w jego pamięci także po wyłączeniu zasilania.


Przed przekazaniem produktu innej osobie lub pozbyciem się go zalecamy wyczyszczenie pamięci przez wykonanie następującej procedury:

Kasowanie zawartości pamięci


1. Wybierz **Setup** z menu **Home**.
2. Naciśnij **Left Arrow**, a następnie naciśnij **Restore Default Settings**.




3. Naciśnij **Left Arrow**, a następnie **Reset All Settings**.

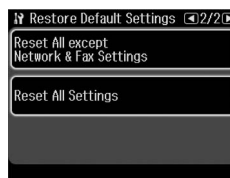

4. Wybierz **Yes**, aby przywrócić wszystkie ustawienia.

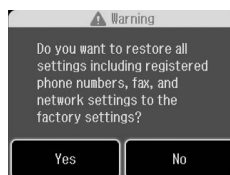

5. Naciśnij **Yes**, a następnie **OK** w ramach ostatecznego potwierdzenia.

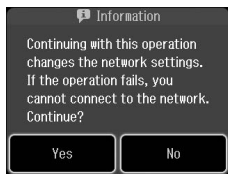


To powoduje wykasowanie wszystkich danych zapisanych w pamięci.

Lista menu trybu faksu


Menu faksu dla trybu faksu oraz ustawień faksu dla trybu konfiguracji.

Fax Mode (Tr. faksu)

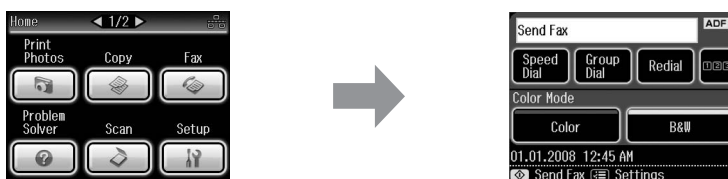



Menu	Element ustawień	Opis
Send Fax	Speed Dial	Wybierz numer faksu z listy szybkiego wybierania.
	Group Dial	Wybierz numer faksu z listy wybierania grupowego.
	Redial	Wyślij faks na poprzednio wybrany numer faksu.
	1 2 3	Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS, ☺, ☹
Color Mode	Color, B&W	Wybierz tryb kolorowy lub czarno-biały dla faksowania.

Ustawienia wysyłania faksu dla trybu faksu

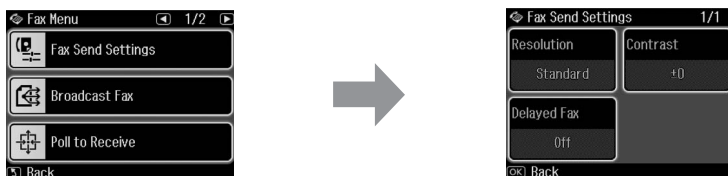


Menu	Element ustawień	Opis
Resolution	Standard, Fine, Photo	Wybierz tę opcję, aby zmienić rozdzielczość dla wysyłanych danych faksu.
Contrast	od -4 do +4	Wybierz tę opcję, aby zmienić kontrast dla wysyłanych danych faksu.
Delayed Fax (Opóźniony faks)	Off, On (Czas)	Wybierz tę opcję, aby ustawić rezerwację transmisji.

Emisja faksu dla trybu faksu

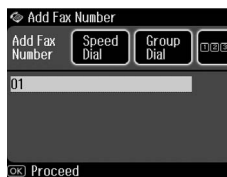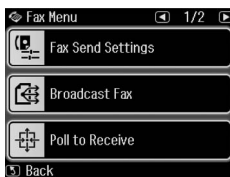


Menu	Element ustawień	Opis
Add Fax Number	Speed Dial	Wybierz numer faksu z listy szybkiego wybierania. <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> V
	Group Dial	Wybierz numer faksu z listy wybierania grupowego. <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> V
	1 2 3	Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS , ☺ , ☐☐

Żądanie odbioru dla trybu faksu

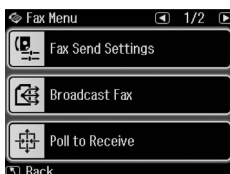

Menu	Element ustawień	Opis
Polling	Speed Dial	Wybierz numer faksu z listy szybkiego wybierania.
	Redial	Odbierz faks z poprzedniego numeru faksu.
	1 2 3	Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #, BS , ☺ , ☐☐

Report z faksowania dla trybu faksu

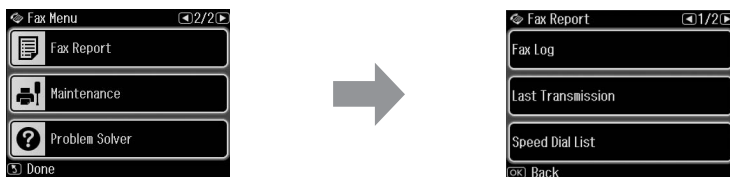


Menu	Element ustawień	Opis
Fax Log (Dz. fak.)	Print (Druk), View (Widok)	Drukowanie lub przeglądanie rejestru wszystkich zdarzeń związanych z wymianą danych.
Last Transmission (Ost. transakcja)		Drukowanie ostatniej pozycji z rejestru komunikacji (wysyłanie i odbieranie metodą polling).
Speed Dial List (Lista szyb. wyb)		Drukowanie listy numerów szybkiego wybierania.
Group Dial List (Lista wybierania grupowego)		Drukowanie listy numerów wybierania grupowego.
Reprint Faxes (Pon. dr. faks.)		Ponowne drukowanie odebranych faksów.
Protocol Trace (Śl. protokołu)		Drukowanie danych protokołu związanych z jedną operacją wymiany danych.

Tryb konfiguracji

Element ustawień	Opis
Printer Setup	Zapoznaj się z Przewodnikiem po podstawowych funkcjach.

Ustawienia faksu dla trybu konfiguracji

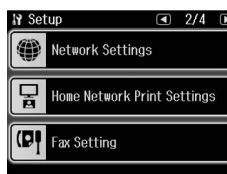


Menu	Ustawienia i opcje	
Speed Dial Setup (Konf. szyb. wyb.)	Create, Edit, Delete	
Group Dial Setup (Konfiguracja wybierania grupowego)	Create, Edit, Delete	
Scan & Print Setup (Konf. skan. i druk.)	Resolution	Standard, Fine, Photo
	Contrast	od -4 do +4
	Auto Reduction (Aut. zmniejsz.)	On, Off
	Last Transmission Report (Ostatni raport transmisji)	Off (Wył), On Error (Gdy bł.), On Send (Gdy wys)
Communication (Komunikacja)	Dial Mode	Tone (Sygnał), Pulse (Imp.)
	DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple (Ta opcja może mieć wartość On lub Off w zależności od regionu).
	ECM	On, Off
	V.34	On, Off
	Rings to Answer	od 1 do 9
	Dial Tone Detection (Wykr. sygn. wyb.)	On, Off
Check Fax Connection (Sprawdź połączenie faksu)	Sprawdzenie stanu połączenia faksowego.	
Header (Nagłówki)	Fax Header (Nagł. faksu)	
	Your Phone Number (Twój nr telefon.)	

Uwaga:

Specyfikacje różnią się w zależności od regionu i wartości wyświetlane na ekranie mogą różnić się od wymienionych na powyższej liście.

Przywracanie domyślnych ustawień dla trybu konfiguracji

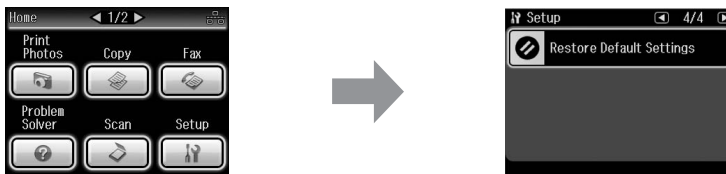

Menu	Opis
Reset Fax Send/Receive Settings (Wyzeruj ustawienia wysyłania/odbierania faksu)	Inicjuje następujące ustawienia do wartości fabrycznych: Scan & Print Setup (Resolution/Contrast/Auto Reduction/Last Transmission Report), Communication (Dial Mode/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer/Dial Tone Detection).
Reset Fax Data Settings (Wyzeruj ust. dan. fak.)	Inicjuje następujące ustawienia do wartości fabrycznych: Speed Dial Setup, Group Dial Setup, Header (Fax Header/Your Phone Number), Fax Log.
Reset Network Settings (Zresetuj ustawienia sieciowe)	Inicjuje ustawienia sieciowe do wartości fabrycznych.
Reset All except Network & Fax Settings (Zresetuj wszystko z wyjątkiem ustawień sieciowych i faksu)	Inicjuje wszystko poza ustawieniami sieci i faksu do ustawień fabrycznych.
Reset All Settings (Wyzeruj wszystkie ustawienia)	Inicjuje wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.

EPSON
EXCEED YOUR VISION