

# Guide réseau

---

---

## Droits d'auteur et noms de marque

La reproduction, l'enregistrement ou la diffusion de tout ou partie de ce manuel, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, mécanique, photocopie, sonore ou autres, est interdit sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'utilisation des informations de ce manuel relatives aux brevets. Aucune responsabilité n'est également assumée quant aux dommages pouvant résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce manuel.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales ne peuvent être tenues pour responsables des préjudices, pertes, coûts ou dépenses subis par l'acquéreur de ce produit ou par des tiers, résultant d'un accident, d'une utilisation non conforme ou abusive de l'appareil, de modifications, de réparations ou de transformations non autorisées de ce produit ou encore du non-respect (sauf aux Etats-Unis d'Amérique) des instructions d'utilisation et d'entretien recommandées par Seiko Epson Corporation.

La société Seiko Epson Corporation et ses filiales n'endossent aucune responsabilité en cas de dommages ou de problèmes pouvant survenir à la suite de l'utilisation d'accessoires ou de consommables autres que les produits originaux de Epson ou ceux qui sont agréés par la société Seiko Epson Corporation.

Inclut le système d'impression intégré Zoran Corporation Integrated Print System (IPS) pour l'émulation du langage d'impression.



NEST Office Kit Copyright © 1996, Novell, Inc. All rights reserved.

Une partie du profil ICC inclus dans ce produit a été créée par Gretag Macbeth ProfileMaker. Gretag Macbeth est la marque déposée de Gretag Macbeth Holding AG Logo. ProfileMaker est un nom de marque de LOGO GmbH.

IBM et PS/2 sont des marques déposées de International Business Machines Corporation.

Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk®, et Bonjour® sont des marques déposées de Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco et New York sont des noms de marques ou des marques déposées de Apple, Inc.

EPSON et EPSON ESC/P sont des marques déposées et EPSON AcuLaser et EPSON ESC/P 2 sont des noms de marque de Seiko Epson Corporation.

Monotype est un nom de marque de Monotype Imaging, Inc. déposé au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peut être une marque déposée dans certaines juridictions.

L'UFST® (Universal Font Scaling Technology™) est un sous-système de rendu de polices de taille variable de Monotype Imaging pour les pilotes d'impression.

La technologie de compression de polices MicroType® de Monotype Imaging peut être utilisée avec le sous-système de rendu de polices UFST® afin de réduire de manière considérable les tailles des fichiers des polices.

Le format de police MicroType® de Monotype Imaging est compressé.

CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv sont des noms de marque de Monotype Imaging, Inc. et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

Les contours de taille variable sont utilisés sous licence de Monotype Imaging, Inc.

Albertus, Arial, Coronet, Gillsans et Times New Roman sont des noms de marque de The Monotype Corporation déposés au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery et ITC ZapfDingbats sont des noms de marque de International Typeface Corporation déposés au Bureau américain des brevets et des marques de commerce et peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

Clarendon, Helvetica, Palatino, Times et Univers sont des marques déposées de Heidelberger Druckmaschinen AG qui peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions et qui sont exclusivement utilisées sous licence via Linotype Library GmbH, filiale en pleine propriété de Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Marigold est un nom de marque de Arthur Baker et peut être une marque déposée dans certaines juridictions.

Antique Olive est un nom de marque de Marcel Olive et peut être une marque déposée dans certaines juridictions.

HP et HP LaserJet sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

Adobe, le logo Adobe et PostScript3 sont des noms de marque de Adobe Systems Incorporated, qui peuvent être des marques déposées dans certaines juridictions.

CompactFlash est un nom de marque de SanDisk Corporation, déposé aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Ce produit inclut le logiciel développé par l'Université de Californie, Berkeley, et ses collaborateurs.

Ce produit inclut le logiciel RSA BSAFE® Cryptographic de RSA Security Inc. RSA, BSAFE sont des marques déposées ou des noms de marques de RSA Security Inc. aux Etats Unis et/ou dans d'autres pays. RSA Security Inc. All rights reserved.



### **Info-ZIP copyright and license**

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- ❑ Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- ❑ Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- ❑ Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- ❑ Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

*Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leurs détenteurs respectifs. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.*

Copyright © 2009 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

---

## **Table des matières**

### **Consignes de sécurité**

---

Avertissement, Important et Remarque. . . . .	9
---	---

### **Chapitre 1 Introduction**

---

A propos de votre imprimante. . . . .	10
A propos de ce guide. . . . .	11
Environnement d'exploitation. . . . .	11
Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare. . . . .	12
Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare. . . . .	13
Imprimantes jet d'encre/Imprimantes jet d'encre grand format. . . . .	14
Caractéristiques de l'interface réseau. . . . .	15
Fonctionnement de l'interface réseau. . . . .	16
Voyant d'état. . . . .	16
Connecteur réseau. . . . .	17
A propos du logiciel. . . . .	17
Terminologie et concepts. . . . .	18

### **Chapitre 2 Comment faire**

---

Généralités. . . . .	19
Sélection d'une méthode d'impression. . . . .	20
Impression sous Windows. . . . .	20
Impression sous Macintosh. . . . .	21
Caractéristiques des méthodes d'impression. . . . .	21
Installation des composants sur l'ordinateur. . . . .	23
A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur. . . . .	23
Windows Vista/Server 2008. . . . .	23
Windows XP. . . . .	25
Windows Me/98 . . . . .	27
Windows Server 2003. . . . .	30
Windows 2000. . . . .	31

Windows NT 4.0. . . . .	34
Macintosh. . . . .	36
Configuration de l'interface réseau. . . . .	37
Connexion de l'interface réseau au réseau. . . . .	37
Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows). . . . .	38
Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh). . . . .	39
Installation du pilote d'impression. . . . .	42
A propos de l'installation du pilote d'impression. . . . .	42
Windows Vista/Server 2008. . . . .	42
Windows XP. . . . .	48
Windows Me/98. . . . .	55
Windows Server 2003. . . . .	57
Windows 2000. . . . .	64
Windows NT 4.0. . . . .	70
Macintosh. . . . .	73
Paramètres destinés aux utilisateurs NetWare. . . . .	75
Généralités. . . . .	75
Configuration de l'interface réseau. . . . .	76

### Chapitre 3 **Logiciels réseau**

---

EpsonNet Config pour Windows. . . . .	94
A propos de EpsonNet Config. . . . .	94
Configuration requise. . . . .	95
Installation de EpsonNet Config. . . . .	95
Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config. . . . .	96
EpsonNet Config pour Macintosh. . . . .	96
A propos de EpsonNet Config. . . . .	96
Configuration requise. . . . .	97
Installation de EpsonNet Config. . . . .	97
Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config. . . . .	97
EpsonNet Config avec navigateur Internet. . . . .	98
A propos de EpsonNet Config. . . . .	98
Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web . . . . .	99
Ecran d'ouverture. . . . .	103
EpsonNet Print. . . . .	105
A propos de EpsonNet Print. . . . .	105
Configuration requise. . . . .	105

Installation de EpsonNet Print. . . . .	106
Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0. . . . .	106
Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95. . . . .	115
Configuration du port de l'imprimante. . . . .	120

## Chapitre 4 **Dépannage**

---

Problèmes d'ordre général. . . . .	123
Impossible de configurer l'interface réseau ou d'imprimer à partir du réseau. . . . .	123
Impossible d'imprimer bien qu'une adresse IP ait été attribuée à l'ordinateur et à l'imprimante. . . . . .	123
Impossible de lancer EpsonNet Config. . . . .	123
Le message "EpsonNet Config cannot be used because no network is installed." (« EpsonNet Config n'est pas disponible ; aucun réseau n'est installé ») apparaît lorsque vous démarrez EpsonNet Config. . . . .	124
Le message "Could not complete communicating configuration data" (« Impossible de terminer de communiquer les données de configuration ») apparaît lors de la transmission des paramètres à l'interface réseau. . . . .	124
Impossible de lancer EpsonNet Config avec navigateur Internet. . . . .	124
Le modèle de l'imprimante et l'adresse IP ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config. . . . .	125
Un compte supplémentaire est généré lorsque vous utilisez le réseau commuté. . . . .	125
Problèmes propres à votre environnement réseau . . . . .	125
Environnement Windows Me/98. . . . .	125
Environnement Windows 2000/NT. . . . .	126
Environnement Macintosh. . . . .	127
Environnement NetWare. . . . .	127
Impression d'une feuille d'état du réseau. . . . .	129
Impression d'une feuille d'état du réseau (imprimantes jet d'encre grand format). . . . .	130
Initialisation de l'imprimante. . . . .	130
Reformatage du disque dur. . . . .	131

## Chapitre 5 **Conseils destinés aux administrateurs**

---

Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante. . . . .	132
Menu Réseau. . . . .	133
Menu AUX. . . . .	134
Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format). . . . .	136

Menu de configuration du réseau.....	137
Instructions relatives à l'utilisation d'un routeur de commutation.....	138
Universal Plug and Play.....	139
Désinstallation de logiciels.....	139
Windows Vista/Server 2008.....	139
Windows Me/98/95/2000/NT 4.0.....	140
Windows XP/Server 2003.....	140
Macintosh.....	140

---

***Index***

---

---

## **Consignes de sécurité**

---

### **Avertissement, Important et Remarque**

---

**Avertissement**

*Consigne à observer scrupuleusement pour éviter toute blessure corporelle.*

**Important**

*Mises en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.*

**Remarque**

*Informations importantes et conseils utiles sur le fonctionnement de l'imprimante.*

## Chapitre 1

### Introduction

---

#### **A propos de votre imprimante**

---

Votre imprimante est équipée d'une interface Ethernet intégrée et peut être connectée à partir de n'importe quel emplacement de votre réseau à l'aide d'un connecteur 10Base-T ou 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T). L'interface Ethernet intégrée, désignée sous le nom d'interface réseau dans le présent manuel, sélectionne automatiquement la norme adaptée lors de la connexion à un réseau. Qui plus est, elle prend en charge les protocoles réseau IEEE 802.2, IEEE 802.3, Ethernet II et Ethernet SNAP, et les sélectionne automatiquement.

Grâce à la prise en charge de plusieurs protocoles par l'interface réseau et à leur détection automatique sur votre réseau, vous pouvez imprimer à partir d'applications Microsoft® Windows® et Apple® Macintosh®.

Le CD-ROM des logiciels vous permet de configurer facilement l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et d'installer le pilote d'impression. Vous pouvez ainsi immédiatement utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

Si vous souhaitez configurer l'interface réseau pour des protocoles tels que TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk®, IPP et SNMP, EpsonNet Config, l'utilitaire de configuration fourni avec le produit, vous permet de procéder rapidement et facilement à la configuration de l'interface réseau utilisée avec ces protocoles.

**Remarque :**

- ❑ *L'interface réseau est configurée par l'utilitaire EpsonNet Config de manière à n'utiliser que les protocoles installés sur votre réseau. Par conséquent, vous ne pourrez pas forcément utiliser sur votre réseau ou votre système d'exploitation tous les protocoles mentionnés ci-dessus. Il est possible que les protocoles pouvant être utilisés par l'interface réseau varient selon le système d'exploitation et la configuration du réseau.*
- ❑ *Certaines imprimantes ne prennent pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante.*

---

## **A propos de ce guide**

Ce Guide du réseau contient des informations relatives à l'utilisation de l'interface réseau au sein d'un réseau. Il indique comment configurer l'interface réseau, installer le logiciel de configuration et modifier les paramètres réseau de l'imprimante et des ordinateurs.

Pour plus d'informations sur votre imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.

### **Remarque :**

- ❑ *Pour lire le guide en ligne, votre ordinateur doit être équipé de l'application Adobe Reader ou Adobe Acrobat Reader.*
- ❑ *Ce manuel s'adresse aux administrateurs réseau ; par conséquent, nombre des procédures décrites demandent des connaissances approfondies sur les réseaux, ainsi que des droits d'administration.*
- ❑ *L'expression « administrateur réseau » désigne toute personne responsable de la maintenance du réseau. Les termes « administrateur » et « superviseur » sont considérés comme synonymes dans ce manuel.*
- ❑ *Dans ce guide, l'expression « interface réseau » désigne l'interface Ethernet intégrée à l'imprimante.*
- ❑ *Certaines captures d'écran présentées dans ce manuel contiennent un nom autre que celui de votre imprimante. Cela ne change en rien les instructions.*
- ❑ *Les systèmes d'exploitation pris en charge varient en fonction de l'imprimante utilisée. Pour connaître les systèmes d'exploitation pris en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante.*

---

## **Environnement d'exploitation**

L'interface réseau prend en charge les environnements suivants.

## ***Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare***

<b>SE</b>	<b>Version</b>	<b>Protocole</b>
Windows Vista Windows XP (Home, Professional) Windows Server 2008 Windows Server 2003 Windows 2000 (Professional, Server)	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print)
		IPP
Windows Me	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		IPP
		NetBEUI
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		NetBEUI
Windows NT 4.0 avec Service Pack version 5 ou une version supérieure	-	TCP/IP (avec LPR ou EpsonNet Print)
		NetBEUI
Macintosh	Mac OS X 10.5	Bonjour
		TCP/IP
	Mac OS X 10.4	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 ou une version plus récente	TCP/IP
		AppleTalk

SE	Version	Protocole
NetWare	3.x	Mode Bindery
	4.x/IntranetWare	Mode NDS
		Mode d'émulation Bindery
	5.x/6.x	Système d'impression NDS avec file d'attente
NDPS		

**Remarque :**

- Seule la version Intel de Windows NT est prise en charge.
- Si vous utilisez l'imprimante avec un routeur de commutation, vous devez définir une adresse IP pour cette dernière. Assurez-vous que cette adresse est adaptée au segment : une adresse incorrecte pourrait entraîner des connexions intempestives.

### **Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare**

SE	Version	Protocole
Windows Vista Windows XP (Home, Professional) Windows Server 2008 Windows Server 2003 Windows 2000 (Professional, Server)	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print)
		IPP
Windows Me	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		IPP
		NetBEUI
Windows 98 Windows 98 SE	-	TCP/IP (avec EpsonNet Print)
		NetBEUI
Windows NT 4.0 avec Service Pack version 5 ou une version supérieure	-	TCP/IP (avec LPR ou EpsonNet Print)
		NetBEUI

SE	Version	Protocole
Macintosh	Mac OS X 10.5	Bonjour
		TCP/IP
	Mac OS X 10.4	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk
	Mac OS X 10.2 ou une version plus récente	TCP/IP
		AppleTalk
NetWare	5.x/6.x	NDPS

**Remarque :**

- Seule la version Intel de Windows NT est prise en charge.
- Si vous utilisez l'imprimante avec un routeur de commutation, vous devez définir une adresse IP pour cette dernière. Assurez-vous que cette adresse est adaptée au segment : une adresse incorrecte pourrait entraîner des connexions intempestives.

**Imprimantes jet d'encre/Imprimantes jet d'encre grand format**

SE	Version	Protocole
Windows Vista	-	TCP/IP (avec LPR, Standard TCP/IP Port ou EpsonNet Print)
Windows XP (Home, Professional)		IPP*
Windows 2000 (Professional, Server)		

SE	Version	Protocole
Macintosh	Mac OS X 10.5	Bonjour
		TCP/IP
	Mac OS X 10.4	Bonjour
		TCP/IP
		AppleTalk*
	Mac OS X 10.2.8 ou une version plus récente	Rendezvous
		TCP/IP
		AppleTalk*

\* Les protocoles IPP et AppleTalk ne sont pas pris en charge par tous les modèles.

## Caractéristiques de l'interface réseau

- Connexion de votre imprimante Epson par le biais d'une interface Ethernet intégrée au réseau et désignée sous le nom d'interface réseau dans ce manuel.
- Prise en charge de nombreux protocoles comme TCP/IP, NetWare, NetBEUI, AppleTalk et IPP.
- Prise en charge des technologies 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T).
- Prise en charge du protocole DHCP.
- Prise en charge de la fonction APIPA (Automatic Private IP Addressing) qui attribue automatiquement une adresse IP à l'interface réseau même si aucun serveur DHCP n'est installé sur le réseau.
- Prise en charge de la fonction DNS dynamique.
- Prise en charge du protocole SNMP et de la base de données MIB.
- Prise en charge du protocole SNTP (Simple Network Time Protocol).
- Prise en charge du protocole Rendezvous sous Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente.
- Prise en charge du protocole Bonjour sous Mac OS X 10.4 ou une version plus récente.

## Fonctionnement de l'interface réseau

### Voyant d'état

Les voyants lumineux fournissent des informations importantes au sujet du fonctionnement de l'interface réseau.

#### Imprimantes laser

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Eteint	Vert	Prêt (liaison 10 M)
Eteint	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 10 M)
Orange	Vert	Prêt (liaison 100 M)
Orange	Vert (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)

#### Imprimantes jet d'encre/Imprimantes jet d'encre grand format (modèles qui ne prennent pas en charge la communication 1000 Mbps)

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Vert	Jaune	Prêt (liaison 10 M)
Vert	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 10 M)
Rouge	Jaune	Prêt (liaison 100 M)
Rouge	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)

#### Imprimantes jet d'encre grand format (modèles qui prennent en charge la communication 1000 Mbps)

Voyant d'état	Voyant de données	Etat réseau
Rouge	Jaune	Prêt (liaison 100 M)
Rouge	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 100 M)
Vert	Jaune	Prêt (liaison 1000 M)
Vert	Jaune (clignotant)	Réception de paquets (liaison 1000 M)

## Connecteur réseau

Connecteur RJ-45 : ce connecteur sert à relier un câble Ethernet au réseau. Vous pouvez utiliser ce câble pour les connexions 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T).

**Important :**

*Vous devez utiliser les câbles à paire torsadée blindée suivants pour connecter l'interface réseau :*

- Catégorie 5 ou supérieure pour la connexion 10Base-T ou 100Base-TX*
- Catégorie 5e ou supérieure pour la connexion 1000Base-T*

---

## A propos du logiciel

Le CD-ROM des logiciels fourni avec l'imprimante contient les logiciels réseau suivants.

**Remarque :**

*Les logiciels fournis varient selon le modèle de l'imprimante.*

- EpsonNet Config pour Windows est un utilitaire de configuration Windows destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour différents protocoles (TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP, SNMP, etc.). Reportez-vous à la section « EpsonNet Config pour Windows » à la page 94.
- EpsonNet Config pour Macintosh est un utilitaire de configuration Macintosh destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, AppleTalk et IPP. Reportez-vous à la section « EpsonNet Config pour Macintosh » à la page 96.
- EpsonNet Config avec navigateur Internet est un utilitaire de configuration Web qui permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP. Reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 98.
- EpsonNet Print est un utilitaire qui permet l'impression TCP/IP sous Windows (les systèmes Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 prennent également en charge l'impression LPR standard). Reportez-vous à la section « EpsonNet Print » à la page 105.

- ❑ L'assistant Epson Firmware Updater (Outil de mise à jour du micrologiciel Epson) vous permet de mettre à jour le micrologiciel de périphériques tels que les imprimantes et les cartes d'interface réseau.  
Consultez le site Web de Epson pour obtenir la dernière version du micrologiciel.

---

## **Terminologie et concepts**

Configuration – ensemble défini de conditions permettant au périphérique de fonctionner correctement. Configurer l'interface réseau consiste à paramétrer l'interface de manière à ce qu'elle fonctionne avec les protocoles disponibles sur un réseau.

DHCP – protocole de configuration dynamique de l'hôte. Ce protocole attribue des adresses IP dynamiques aux périphériques connectés au réseau.

EtherTalk – protocole de communication d'AppleTalk gérant les transmissions Ethernet.

ftp – protocole d'application TCP/IP pour le transfert de fichiers.

lpd – application du protocole TCP/IP d'impression à distance.

File d'attente (d'impression) – emplacement où est stocké un travail d'impression sous forme de fichier jusqu'à ce que l'interface réseau le transfère à l'imprimante spécifiée.

Protocole – règle qui contrôle les échanges de données et d'informations sur un réseau. Les ordinateurs et les programmes ne peuvent pas communiquer entre eux à l'aide de protocoles différents.

Imprimante distante – imprimante partagée connectée en un point du réseau mais contrôlée par un serveur d'impression NetWare.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (protocole de contrôle de transmission/protocole Internet) couche de protocoles assurant la communication entre les nœuds d'un réseau.

SSL – Secure Sockets Layer, protocole de sécurité qui permet de transférer les données entre un serveur Web et un navigateur.

## Chapitre 2

### Comment faire

---

#### Généralités

---

Cette section détaille les procédures générales de configuration de l'interface réseau utilisée sur un réseau.

1. Vérification du fonctionnement de l'interface réseau.

Vérifiez les fonctions et le fonctionnement de l'interface réseau (voyants d'état et connecteur RJ-45, par exemple). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Fonctionnement de l'interface réseau » à la page 16.

2. Sélection d'une méthode d'impression.

Sélectionnez une méthode d'impression adaptée à votre environnement réseau et à votre système d'exploitation. Si vous n'êtes pas sûr de la méthode à utiliser, reportez-vous à la section « Impression sous Windows » à la page 20 ou « Impression sous Macintosh » à la page 21 pour plus de détails.

3. Installation des composants requis sur l'ordinateur.

Vérifiez que les composants requis (TCP/IP, NetBEUI, etc.) sont installés sur l'ordinateur et que les paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, etc.) de l'ordinateur sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur » à la page 23.

4. Reliez l'interface réseau au réseau.

Reliez l'interface réseau au réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

5. Configurez l'interface réseau et installez le pilote d'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows) » à la page 38 ou « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh) » à la page 39.

6. Configuration des paramètres réseau de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config (le cas échéant).

Configurez l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, AppleTalk, MS Network, etc. à l'aide de EpsonNet Config. Si vous utilisez Windows, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 94. Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 96.

---

## **Sélection d'une méthode d'impression**

### **Impression sous Windows**

Déterminez si le réseau dispose d'un serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT et utilisez les suggestions données ci-dessous.

**Remarque :**

*Seules les méthodes d'impression recommandées sont détaillées ici. Pour plus d'informations sur les autres méthodes, reportez-vous à la section « Caractéristiques des méthodes d'impression » à la page 21.*

### **Si aucun serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT n'est présent**

Utilisez une méthode d'impression adaptée à votre système d'exploitation :

- Sous Windows Me/98  
Nous recommandons l'impression TCP/IP via EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.
- Sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT  
Nous recommandons l'impression TCP/IP via LPR. Reportez-vous à la section « Windows Vista/Server 2008 » à la page 42, « Windows XP » à la page 48, « Windows Server 2003 » à la page 57, « Windows 2000 » à la page 64 ou « Windows NT 4.0 » à la page 70.

### **Si un serveur d'impression Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT est présent**

Sur le serveur, connectez l'imprimante avec LPR et configurez l'imprimante de manière à ce qu'elle devienne une imprimante partagée. Vos clients peuvent ensuite imprimer vers cette imprimante partagée.

## ***Impression sous Macintosh***

### ***Mac OS X 10.5***

- Bonjour
- EPSON TCP/IP

### ***Mac OS X 10.4***

- Bonjour
- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

### ***Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente***

- Rendezvous
- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

### ***Mac OS X 10.2 ou une version plus récente***

- EPSON TCP/IP
- EPSON AppleTalk

## ***Caractéristiques des méthodes d'impression***

Cette section détaille les caractéristiques des différentes méthodes d'impression disponibles.

### ***Impression LPR (TCP/IP)***

#### *Avantages*

- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur en guise d'interface réseau.
- Aucun utilitaire spécifique n'est nécessaire sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT.

- Il est possible d'afficher l'état de l'imprimante à l'aide de EPSON Status Monitor.
- Il est possible de créer un historique d'impression à l'aide du visualiseur d'événements sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT.
- Il est possible d'imprimer à l'aide d'un routeur.

### *Inconvénients*

- Le protocole TCP/IP doit être configuré.
- Sous Windows Me/98, l'application EpsonNet Print doit être installée sur tous les ordinateurs utilisés pour l'impression.

## **Impression via Internet**

### *Avantages*

- Aucun serveur proxy (ordinateur) n'est nécessaire.
- Vous pouvez imprimer vers l'imprimante via Internet.

### *Inconvénients*

- EPSON Status Monitor ne peut être utilisé.
- Les paramètres TCP/IP et DNS sont nécessaires.
- Il n'est pas possible de partager l'imprimante Internet sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000.

## **Impression partagée sur réseau Microsoft**

### *Avantages*

- Facile à configurer (si le protocole NetBEUI est installé, aucune adresse IP n'est nécessaire).
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un ordinateur en guise d'interface réseau.
- Aucun utilitaire spécifique n'est nécessaire.

### *Inconvénients*

- EPSON Status Monitor ne peut être utilisé.

- ❑ Il est impossible d'imprimer à l'aide d'un routeur.
- ❑ Le démarrage de l'impression prend plus de temps, le système doit en effet rechercher une imprimante réseau.

---

## **Installation des composants sur l'ordinateur**

### **A propos de l'installation des composants sur l'ordinateur**

Pour pouvoir configurer l'interface réseau et imprimer à partir de l'ordinateur, vous devez installer les composants nécessaires (TCP/IP, NetBEUI, etc.) et attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau à votre ordinateur conformément à la méthode d'impression que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section de ce chapitre correspondant à votre système d'exploitation.

**Remarque :**

- ❑ *Le CD-ROM du système d'exploitation Windows peut être requis durant l'installation.*
- ❑ *Si vous utilisez le protocole TCP/IP ou IPP pour l'impression, vous devez définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de l'ordinateur.*

### **Windows Vista/Server 2008**


Utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)** et sur **View network status and tasks (Afficher l'état et la gestion du réseau)**, ou double-cliquez sur **Network and Sharing Center (Centre Réseau et partage)**.
2. Cliquez sur **View Status (Voir le statut)**, puis sur le bouton **Properties (Propriétés)**.

**Remarque :**

*Si l'écran User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur le bouton **Continue (Continuer)**.*

3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

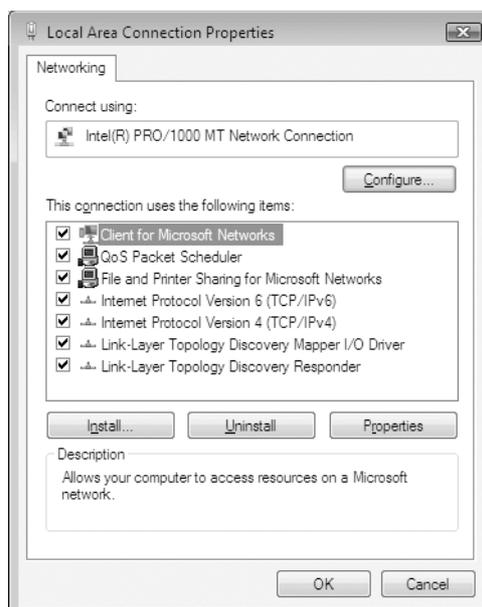

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)

4. Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Install (Installer)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

**Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

5. Pour l'impression LPR ou via Internet :  
Double-cliquez sur **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4))** dans la boîte de dialogue des Local Area Connection Properties (Propriétés de la connexion réseau local) pour ouvrir la boîte de dialogue des Internet Protocols Version 4 (TCP/IPv4) Properties (Propriétés des protocoles Internet version 4 (TCP/IPv4)). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez l'ordinateur.


Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## **Windows XP**

Sous Windows XP, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis cliquez sur **Network and Internet Connections (Connexions réseau et Internet)**. Sélectionnez **Network Connections (Connexions réseau)**.
2. Dans **LAN or High-Speed Internet (Réseau local ou Internet à haute vitesse)**, cliquez sur l'icône **Local Area Connection (Connexion au réseau local)**.
3. Dans **Network Tasks (Gestion du réseau)**, cliquez sur **Change settings of this connection (Modifier les paramètres de cette connexion)**.

4. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

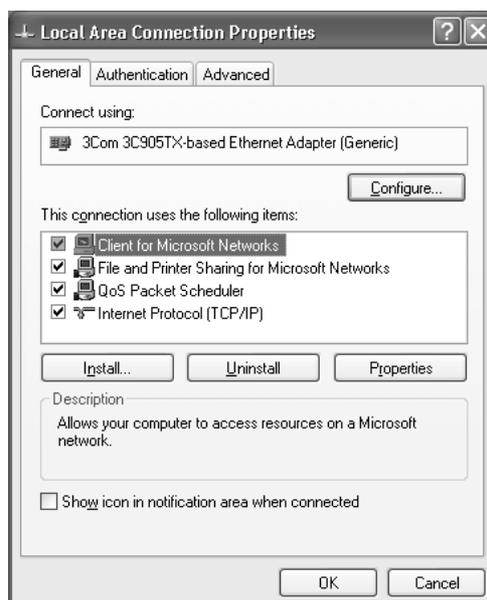

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

<b>Ecrans de configuration de EpsonNet Config</b>	<b>Composants nécessaires</b>
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

\* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

<b>Méthode d'impression</b>	<b>Composants nécessaires</b>
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

5. Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Install (Installer)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

**Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

6. Pour l'impression LRP, via Internet ou partagée sur réseau Microsoft :  
Double-cliquez sur **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** dans la boîte de dialogue des Local Area Connection Properties (Propriétés de la connexion réseau local) pour ouvrir la boîte de dialogue des Internet Protocols (TCP/IP) Properties (Propriétés des protocoles Internet (TCP/IP)). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.
7. Redémarrez l'ordinateur.


Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## **Windows Me/98**

Sous Windows Me/98, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

2. Double-cliquez sur l'icône **Network (Réseau)**. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste des composants réseau installés dans le menu Configuration. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

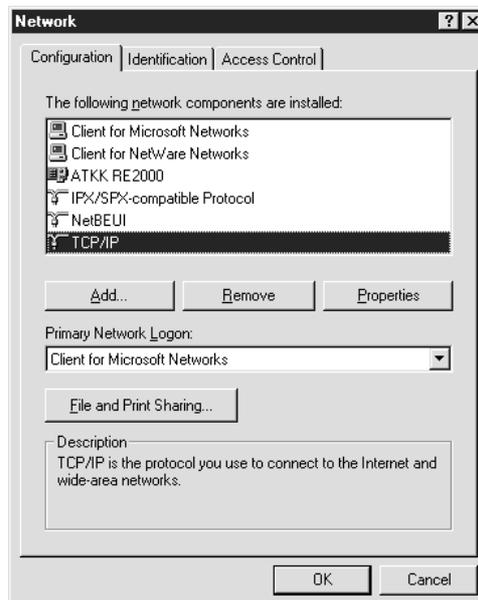

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	TCP/IP
MS Network	NetBEUI ou TCP/IP
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

\* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

**Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	TCP/IP
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez **Protocol (Protocole)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Microsoft** dans la liste Manufacturers (Constructeurs) et **TCP/IP** dans la liste Network Protocols (Protocoles réseau). Pour terminer, cliquez sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Pour utiliser le protocole TCP/IP, reportez-vous aux instructions concernant son installation fournies plus haut.

Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez **Protocol (Protocole)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Microsoft** dans la liste Manufacturers (Constructeurs) et **NetBEUI** dans la liste Network Protocols (Protocoles réseau). Pour terminer, cliquez sur **OK**.

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Microsoft** dans la liste Manufacturers (Constructeurs) et **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)** dans la liste Network Clients (Clients réseau). Pour terminer, cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.


- Pour l'impression LRP, via Internet ou partagée sur réseau Microsoft :  
Double-cliquez sur **TCP/IP** dans le menu Configuration pour ouvrir la boîte de dialogue des TCP/IP Properties (Propriétés TCP/IP). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.
- Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## Windows Server 2003

Sous Windows Server 2003, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants requis.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis sélectionnez **Network Connections (Connexions réseau)**. Cliquez sur **Local Area Connections (Connexion au réseau local)**.
2. Cliquez sur le bouton **Properties (Propriétés)**.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

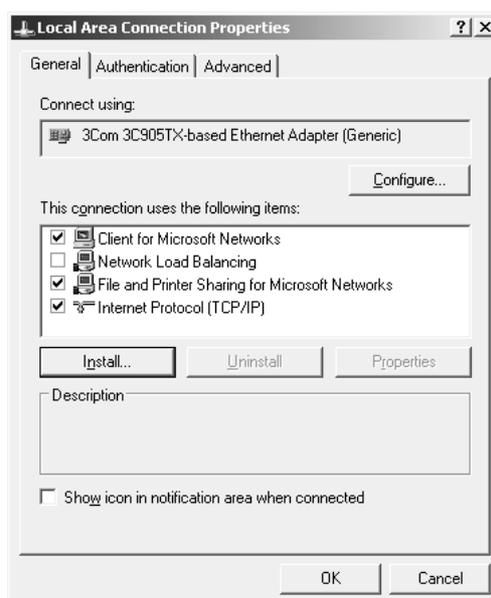

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

\* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	TCP/IP ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

4. Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Install (Installer)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

**Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** est installé par défaut. Vous ne pouvez ni l'ajouter ni le supprimer.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.


5. Pour l'impression LRP, via Internet ou partagée sur réseau Microsoft :  
Double-cliquez sur **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** dans la boîte de dialogue des Local Area Connection Properties (Propriétés de la connexion réseau local) pour ouvrir la boîte de dialogue des Internet Protocols (TCP/IP) Properties (Propriétés des protocoles Internet (TCP/IP)). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.
6. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## Windows 2000

Sous Windows 2000, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Network and Dial-up Connections (Connexions réseau et accès à distance)**. L'écran Connexions réseau et accès à distance apparaît.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la connexion réseau souhaitée, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

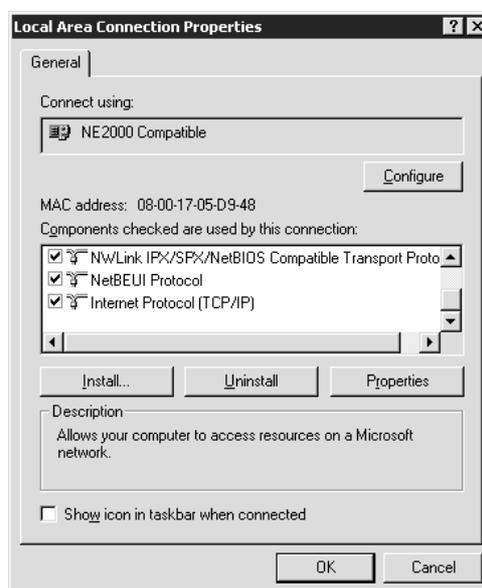

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	Protocole Internet (TCP/IP)
MS Network	NetBEUI ou Protocole Internet (TCP/IP)
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

\* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

**Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Protocole Internet (TCP/IP)
Impression partagée sur réseau Microsoft	Protocole Internet (TCP/IP) ou NetBEUI Client pour les réseaux Microsoft
Impression via un serveur NetWare	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Install (Installer)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez **Protocol (Protocole)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Dans la boîte de dialogue Select Network Protocol (Sélection de Protocole réseau), sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Pour utiliser le protocole Internet (TCP/IP), reportez-vous aux instructions concernant son installation fournies plus haut.

Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez **Protocol (Protocole)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **NetBEUI Protocol (Protocole NetBEUI)**, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez **Client**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Sélectionnez **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

- Pour l'impression LRP, via Internet ou partagée sur réseau Microsoft :  
Double-cliquez sur **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocole Internet (TCP/IP))** dans le menu Configuration pour ouvrir la boîte de dialogue des TCP/IP Properties (Propriétés TCP/IP). Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.


6. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## Windows NT 4.0

Sous Windows NT 4.0, utilisez la procédure ci-après pour installer les composants nécessaires.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Network (Réseau)** dans le panneau de configuration.
3. Vérifiez que les composants nécessaires suivants figurent dans la liste. Si ces composants sont déjà installés, passez au chapitre suivant.

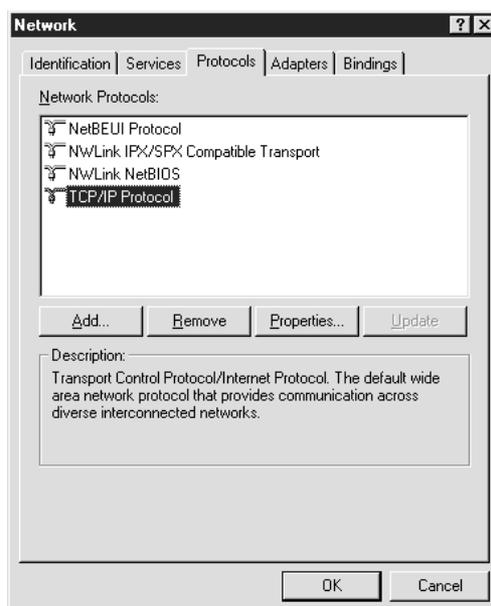

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires à la configuration de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
TCP/IP, AppleTalk, IPP, SNMP (Interruption IP)	TCP/IP

Ecrans de configuration de EpsonNet Config	Composants nécessaires
MS Network	NetBEUI ou TCP/IP
NetWare, SNMP (Interruption IPX)*	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

\* Uniquement pour les imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare

**Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

N'utilisez pas Client Novell pour Windows 95/98 version 3.00 ou Client Novell pour Windows NT version 4.50 lorsque les modes suivants sont utilisés : mode NetWare 3.x/4.x Bindery Print Server, mode NetWare 3.x Remote Printer, mode NetWare 4.x Bindery Remote Printer et mode NetWare 4.x/5.x NDS Remote Printer.

Le tableau suivant répertorie les composants nécessaires pour l'impression réseau.

Méthode d'impression	Composants nécessaires
Impression LPR ou via Internet	Menu Protocols (Protocoles) : TCP/IP Menu Services : Impression TCP/IP Microsoft
Impression partagée sur réseau Microsoft	Menu Protocols (Protocoles) : TCP/IP ou NetBEUI Menu Services : Poste de travail
Impression via un serveur NetWare	Dernière version de Client Novell téléchargée à partir du site Web de Novell

- Si les composants nécessaires ne figurent pas dans cette liste, cliquez sur **Add (Ajouter)** pour les installer comme décrit ci-après.

Pour l'impression LPR ou via Internet :

Sélectionnez l'onglet **Protocols (Protocoles)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Dans la liste, sélectionnez **TCP/IP**, puis cliquez sur **OK**. Définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez l'onglet **Services**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Dans la liste, sélectionnez **Microsoft TCP/IP Printing (Impression TCP/IP Microsoft)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression partagée sur réseau Microsoft :

Pour utiliser le protocole TCP/IP, reportez-vous aux instructions concernant son installation fournies plus haut.


Pour utiliser NetBEUI, sélectionnez **Protocols (Protocoles)**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

Dans la liste, sélectionnez **NetBEUI**, puis cliquez sur **OK**.

Sélectionnez l'onglet **Services**, puis cliquez sur **Add (Ajouter)**. Dans la liste, sélectionnez **Workstation (Poste de travail)**, puis cliquez sur **OK**.

Pour l'impression via un serveur NetWare :

Téléchargez la dernière version de Client Novell à partir du site Web de Novell et installez-la sur votre ordinateur. N'oubliez pas d'installer IP ou IPX. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Novell.

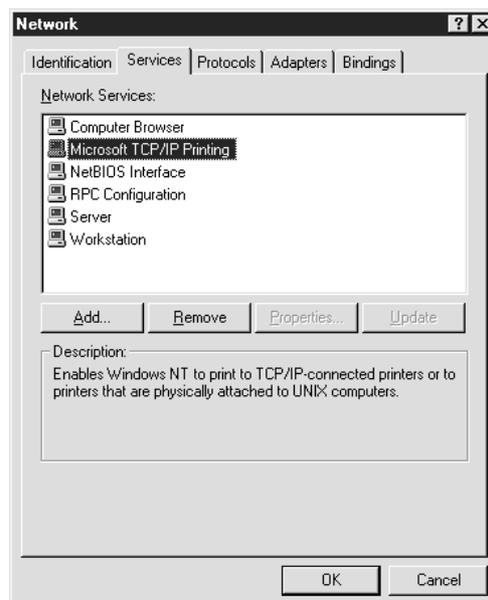

5. Redémarrez l'ordinateur.

Les composants requis sont maintenant installés. Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

## Macintosh

Pour attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, etc. à votre Macintosh, procédez comme suit.

**Remarque :**

Pour imprimer à l'aide du protocole AppleTalk et configurer l'interface réseau avec EpsonNet Config pour Macintosh, sélectionnez **Ethernet** ou **Built-in Ethernet (Ethernet intégré)** dans la section **AppleTalk** du panneau de contrôle ou dans l'onglet **AppleTalk**. Configurez ensuite l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config pour Macintosh.

**Mac OS X**

1. Dans le menu Apple, sélectionnez **System Preferences (Préférences Système)**.
2. Ouvrez le panneau de contrôle **Network (Réseau)**. Cliquez sur l'onglet **TCP/IP**.

**Remarque :**

Sous Mac OS X 10.5, sélectionnez la méthode de connexion **Ethernet** au niveau du panneau de contrôle Network (Réseau), sélectionnez la méthode d'attribution de l'adresse IP dans le menu *Configure (Configurer)*, puis attribuez l'adresse IP.

3. Sélectionnez **Built-in Ethernet (Ethernet intégré)** dans le menu déroulant Show (Afficher).
4. Attribuez une adresse IP et configurez d'autres paramètres si nécessaire.
5. Cliquez sur le bouton **Apply Now (Appliquer maintenant)** pour enregistrer les modifications.

Reportez-vous à la section « Connexion de l'interface réseau au réseau » à la page 37.

---

## **Configuration de l'interface réseau**

### **Connexion de l'interface réseau au réseau**

Procédez comme suit pour relier l'interface réseau au réseau.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
2. Connectez une des extrémités du câble réseau au connecteur RJ-45 situé sur l'interface réseau et l'autre extrémité au réseau.

**Important :**

- Afin d'éviter tout dysfonctionnement, vous devez utiliser un câble à paire torsadée blindée de catégorie 5 pour connecter l'interface réseau.
- Ne connectez pas directement l'ordinateur et l'interface réseau. Veillez à relier l'interface réseau au réseau à l'aide d'un concentrateur.

**Remarque :**

*Vous pouvez utiliser les technologies 10Base-T et 100Base-TX (certains modèles prennent également en charge la technologie 1000Base-T). Lorsque vous imprimez de nombreuses données, nous vous recommandons d'utiliser un réseau de plus haut débit avec un trafic de faible intensité.*

3. Mettez l'imprimante sous tension. Une fois les voyants d'état éteints, imprimez une feuille d'état du réseau.

**Important :**

*Une fois l'imprimante mise hors tension, attendez que les voyants d'état s'éteignent avant de remettre l'imprimante sous tension, faute de quoi l'interface réseau risque de ne pas fonctionner correctement.*

**Note pour Mac OS X 10.2.4 ou une version plus récente :**

*Comme l'imprimante prend en charge les protocoles Bonjour/Rendezvous et qu'elle est sous tension par défaut, vous pouvez l'utiliser en réseau. Pour ce faire, il suffit de la connecter au réseau. Vous pouvez désactiver le paramètre Bonjour/Rendezvous à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante » à la page 132 ou « Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format) » à la page 136.*

Vous pouvez maintenant configurer l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installer le pilote d'impression.

Si vous utilisez Windows, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows) » à la page 38.

Si vous utilisez Macintosh, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh) » à la page 39.

## **Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Windows)**

Configurez l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installez le pilote d'impression sur votre ordinateur.

1. Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur correspondant.
2. L'écran Epson Install Navi s'ouvre automatiquement.  
  
Si l'écran Epson Install Navi n'apparaît pas, double-cliquez sur **EPSETUP.EXE** sur le CD-ROM.
3. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées, puis cliquez sur l'icône **Easy Install (Installation facile)**.
4. L'écran du contrat de licence du logiciel s'affiche. Sélectionnez la case d'option **Agree (Accepter)**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
5. Sélectionnez la case d'option **Ethernet Network connection (Connexion réseau Ethernet)**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

Si votre imprimante est connectée à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez la case d'option **USB wired connection (Connexion câblée USB)**. Respectez ensuite les instructions affichées à l'écran.

6. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau (via un concentrateur ou un routeur), puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

Si la fenêtre Windows Security Alert (d'Alerte de sécurité Windows) s'affiche, cliquez sur le bouton **Unblock (Débloquer)**, faute de quoi l'imprimante ne sera pas affichée sur l'écran EpsonNet Setup.

7. L'application EpsonNet Setup démarre.

Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## **Configuration de l'interface réseau (utilisateurs de Macintosh)**

Configurez l'interface réseau utilisée sur le réseau TCP/IP et installez le pilote d'impression sur votre ordinateur.

1. Insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur correspondant.

Le dossier **EPSON** s'ouvre automatiquement.

2. Double-cliquez sur l'icône **Install Navi** dans le dossier EPSON.  
L'écran Epson Install Navi s'ouvre.
3. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées, puis cliquez sur l'icône **Easy Install (Installation facile)**.
4. L'écran du contrat de licence du logiciel s'affiche. Sélectionnez la case d'option **Agree (Accepter)**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
5. Sélectionnez la case d'option **Ethernet Network connection (Connexion réseau Ethernet)**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

*Si votre imprimante est connectée à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez la case d'option **USB wired connection (Connexion câblée USB)**. Respectez ensuite les instructions affichées à l'écran.*

6. Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau (via un concentrateur ou un routeur), puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
7. Entrez le mot de passe dans l'écran Authenticate (d'Authentification).
8. Cliquez sur le bouton **Continue (Continuer)** dans l'écran du contrat de licence du logiciel.
9. Cliquez sur le bouton **Agree (Accepter)** pour accepter les termes du contrat de licence du logiciel.
10. Cliquez sur le bouton **Install (Installer)** pour lancer l'installation du pilote d'impression.
11. Cliquez sur le bouton **Quit (Quitter)** pour terminer l'installation du pilote d'impression.
12. L'application EpsonNet Setup démarre. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## **Configuration de l'imprimante**

### *Mac OS X 10.5*

1. Ouvrez **System Preferences (Préférences Système)**.
2. Ouvrez **Print & Fax (Imprimer et télécopier)**.

3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante connectée avec Bonjour souhaité.

**Remarque :**

Si l'imprimante ne s'affiche pas avec la connexion souhaitée, cliquez sur **More Printers (Plus d'imprimantes)**, sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.

5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

**Remarque :**

Si votre produit prend en charge la fonction de numérisation, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit pour définir les paramètres.

#### Mac OS X 10.4 ou une version moins récente

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilities (Utilitaires)**.
3. Ouvrez **Print Center (Centre d'impression)** (sous Mac OS X 10.2 ou une version moins récente) ou **Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression)** (sous Mac OS X 10.3 ou une version plus récente), puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez le modèle d'imprimante connecté à Bonjour.  
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante dans la liste.

**Remarque :**

Sous Mac OS X 10.4, si l'imprimante ne s'affiche pas avec la connexion souhaitée, cliquez sur **More Printers (Plus d'imprimantes)**, sélectionnez la connexion souhaitée dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle de l'imprimante.

5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante au sein du réseau TCP/IP.

**Remarque :**

Si votre produit prend en charge la fonction de numérisation, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit pour définir les paramètres.

---

## **Installation du pilote d'impression**

### **A propos de l'installation du pilote d'impression**

Pour pouvoir utiliser l'imprimante au sein d'un réseau, vous devez installer le pilote correspondant sur votre ordinateur. Reportez-vous à la section de ce chapitre correspondant à votre système d'exploitation.

### **Windows Vista/Server 2008**

La procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 106.


### **Impression LPR**

**Remarque :**


*Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).


3. Cliquez sur **Add a local printer (Ajouter une imprimante locale)**.

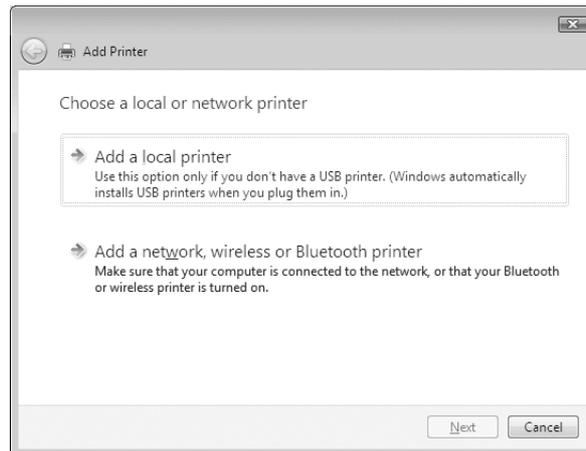


4. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **Standard TCP/IP Port** dans la liste. Pour terminer, cliquez sur **Next (Suivant)**.

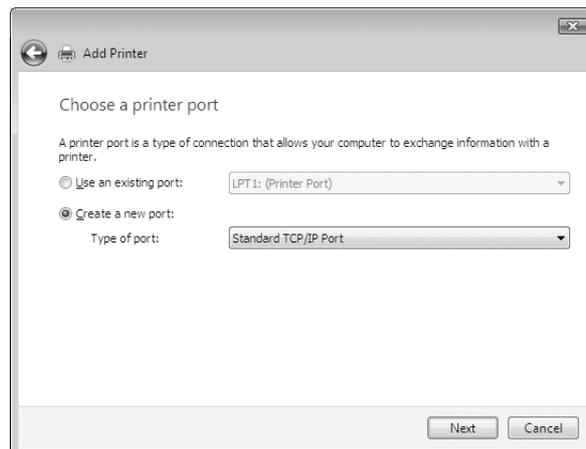

5. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

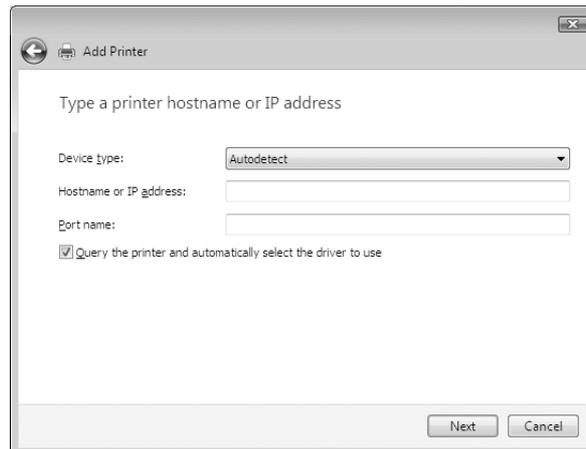

6. Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis choisissez **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

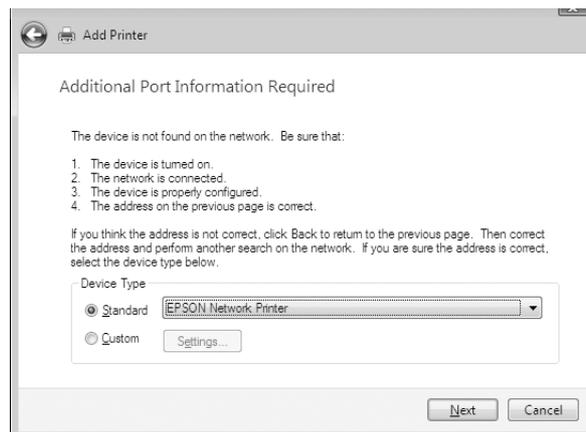

7. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
8. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 46.


### **Impression via Internet**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Printers (Imprimantes)**.

2. Cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).
3. Cliquez sur **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth)**.
4. Cliquez sur **The printer that I want isn't listed (L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée)**.
5. Sélectionnez la case d'option **Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Saisissez l'adresse URL du périphérique cible dans la zone **Hostname (Nom d'hôte) ou IP address (l'adresse IP)** en respectant le format indiqué ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'interface réseau:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON\_IPP\_Printer

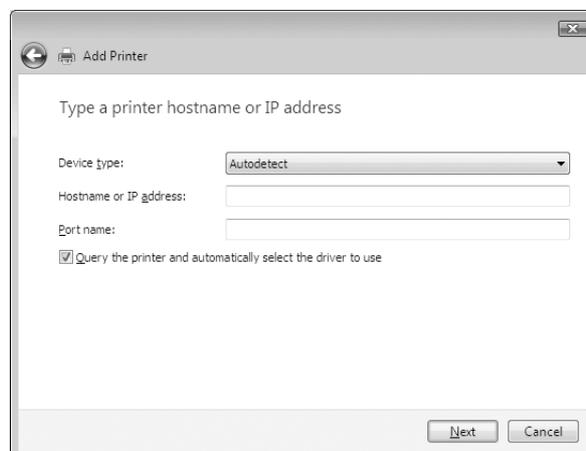

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 94.

7. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer le périphérique. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 46.

## **Installation d'un pilote d'impression**

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec le périphérique.
2. Si l'écran d'installation du logiciel EPSON s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WINVISTA\_XP\_2K** ou **WINVISTA\_XP64**, selon le système d'exploitation utilisé. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle de périphérique approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

### **Remarque :**

*Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.*

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

## **Utilisation de la commande NET USE**

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)** et sur **View network status and tasks (Afficher l'état et la gestion du réseau)**, ou double-cliquez sur **Network and Sharing Center (Centre Réseau et partage)**.
2. Cliquez sur **View Status (Voir le statut)**, puis sur le bouton **Properties (Propriétés)**.

### **Remarque :**

*Si l'écran User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur) apparaît, cliquez sur le bouton **Continue (Continuer)**.*

3. Vérifiez que **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)** est installé. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Install (Installer)**.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

### *Sélection du port*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

### **Chiffrement des données d'impression (impression IPP sécurisée)**

L'impression via Internet (IPP) vous permet de chiffrer les données à imprimer.

### *Paramètres requis*

Configurez les paramètres suivants à l'aide de EpsonNet Config with Web Browser (EpsonNet Config avec navigateur Internet).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 98.

- Importation du certificat du serveur
- Sélection du certificat du serveur
- Sélection du niveau de chiffrement
- Sélection du port de l'imprimante

### *Configuration du port de l'imprimante*

1. Sélectionnez **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise)** : dans l'assistant Internet printing (Impression via Internet) (IPP).

2. Saisissez l'adresse URL conformément au format ci-dessous.

https://adresse IP de l'interface réseau:443/EPSON\_IPP\_Printer

## Windows XP

Sous Windows XP, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 106.

## Impression LPR


### Remarque :

*Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.*


1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)** puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Dans **Printer Tasks (Tâches d'impression)**, cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **Local printer attached to this computer (Imprimante locale connectée à cet ordinateur)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

*Vous devez désactiver la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)** car l'imprimante est reliée directement au réseau, et non à un poste Windows XP.*

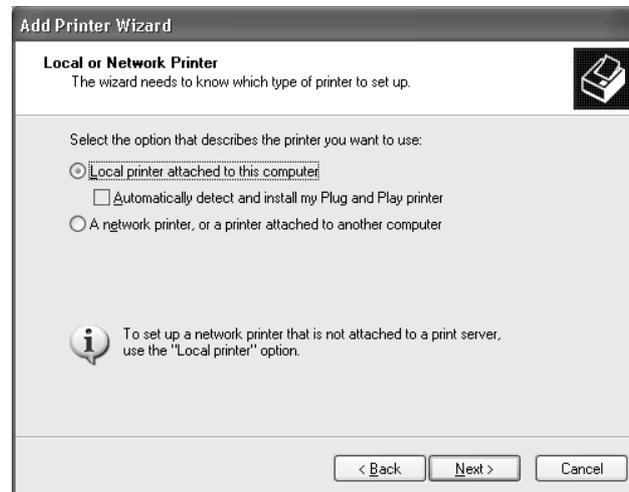

4. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **Standard TCP/IP Port** dans la liste. Pour terminer, cliquez sur **Next (Suivant)**.

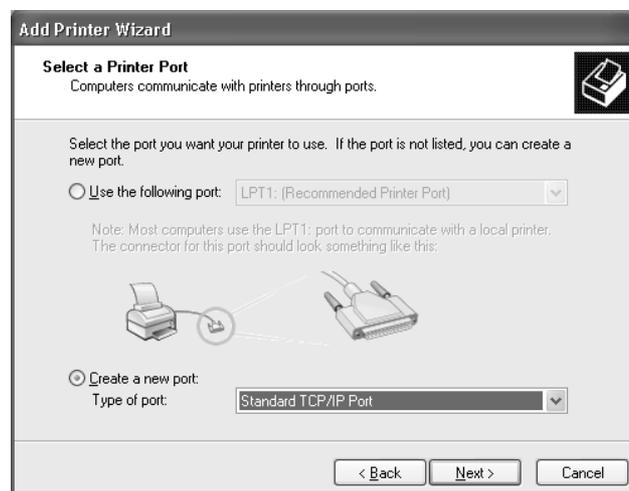

5. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

6. Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis choisissez **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.


7. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
8. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 52.

## Impression via Internet

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)** puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Dans **Printer Tasks (Tâches d'impression)**, cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)**, puis sur **Next (Suivant)**.
4. Sélectionnez la case d'option **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise)**.
5. Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON\_IPP\_Printer

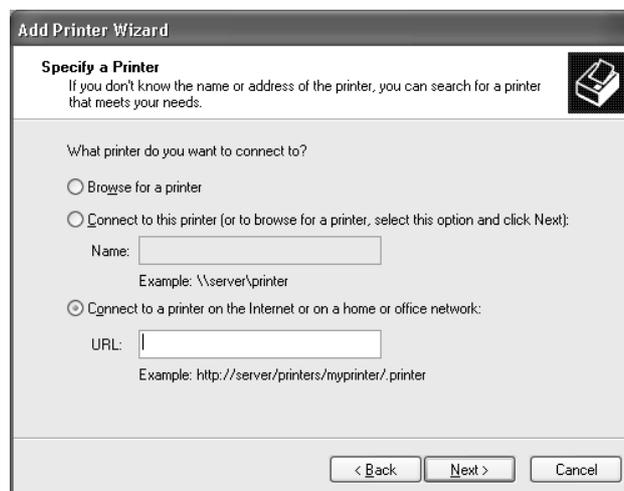

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de *EpsonNet Config* » à la page 94.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 52.

**Impression partagée sur réseau Microsoft**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)** puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Dans **Printer Tasks (Tâches d'impression)**, cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)**, puis sur **Next (Suivant)**.
4. Sélectionnez la case d'option **Browse for a printer (Rechercher une imprimante)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. Saisissez les éléments suivants dans la zone Printer (Imprimante), ou sélectionnez l'imprimante à utiliser dans la zone de liste Shared printers (Imprimantes partagées). Cliquez ensuite sur **Next (Suivant)**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 52.

**Installation d'un pilote d'impression**

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.

4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WINVISTA\_XP\_2K** ou **WINXP\_2K**. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

### **Utilisation de la commande NET USE**

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** et sur **Network and Internet Connections (Connexions réseau et Internet)**, puis sélectionnez **Network Connections (Connexions réseau)**.
2. Dans **LAN or High-Speed Internet (Réseau local ou Internet à haute vitesse)**, cliquez sur l'icône **Local Area Connection (Connexion au réseau local)**.
3. Dans **Network Tasks (Gestion du réseau)**, cliquez sur **Change settings of this connection (Modifier les paramètres de cette connexion)**.
4. Vérifiez que **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)** est installé. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Install (Installer)**.
5. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \nom NetBIOS de l'interface réseau\ nom de périphérique de l'interface réseau

### *Sélection du port*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)** puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

### **Chiffrement des données d'impression (impression IPP sécurisée)**

L'impression via Internet (IPP) vous permet de chiffrer les données à imprimer.

### *Paramètres requis*

Configurez les paramètres suivants à l'aide de EpsonNet Config with Web Browser (EpsonNet Config avec navigateur Internet).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 98.

- Importation du certificat du serveur
- Sélection du certificat du serveur
- Sélection du niveau de chiffrement
- Sélection du port de l'imprimante

### *Configuration du port de l'imprimante*

1. Sélectionnez **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise)** : dans l'assistant **Internet printing (Impression via Internet) (IPP)**.
2. Saisissez l'adresse URL conformément au format ci-dessous.

`https://adresse IP de l'interface réseau:443/EPSON_IPP_Printer`

## Windows Me/98

Sous Windows Me/98, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95 » à la page 115.

### Impression LPR

Etant donné que l'impression LPR n'est pas prise en charge sous Windows Me/98, l'impression TCP/IP standard ne peut pas être utilisée. Vous pouvez toutefois imprimer via le protocole TCP/IP à l'aide de l'utilitaire EpsonNet Print, inclus sur le CD-ROM des logiciels. Vous devez avant tout installer EpsonNet Print, puis le pilote d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.

### Impression via Internet (Windows Me)

#### Installation du client IPP

Le client IPP doit être installé sur votre ordinateur. S'il ne l'est pas, suivez la procédure décrite ci-après.

1. Insérez le CD-ROM de Windows Me dans votre lecteur.
2. Sélectionnez le dossier **add-ons (modules complémentaires)**, puis le dossier **IPP**.
3. Double-cliquez sur **wpnpins.exe**. Respectez ensuite les instructions affichées à l'écran.
4. Cliquez sur **OK** pour redémarrer votre ordinateur.

#### Configuration de l'imprimante

Connectez votre ordinateur à une imprimante via IPP.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Sélectionnez la case d'option **Network Printer (Imprimante réseau)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Saisissez l'URL permettant d'accéder à l'imprimante, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

http://adresse IP de l'interface réseau:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON\_IPP\_Printer

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 94.


5. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 57.

### **Impression partagée sur réseau Microsoft**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Sélectionnez la case d'option **Network Printer (Imprimante réseau)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**, puis sélectionnez le chemin d'accès réseau dans la liste. Si vous ne pouvez pas effectuer de recherche, saisissez la chaîne suivante dans la zone Chemin réseau ou nom de file d'attente.

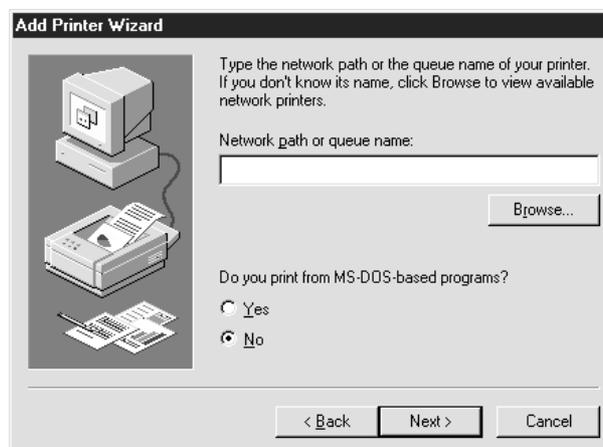

5. Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) apparaît. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 57.

### **Installation d'un pilote d'impression**

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WIN9X**. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

#### **Remarque :**

Si *Add Printer wizard* (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

### **Windows Server 2003**

Sous Windows Server 2003, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 106.

## Impression LPR


### Remarque :

Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.


1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **Local printer attached to this computer (Imprimante locale connectée à cet ordinateur)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

### Remarque :


Vous devez désactiver la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)** car l'imprimante est reliée directement au réseau, et non à un ordinateur.

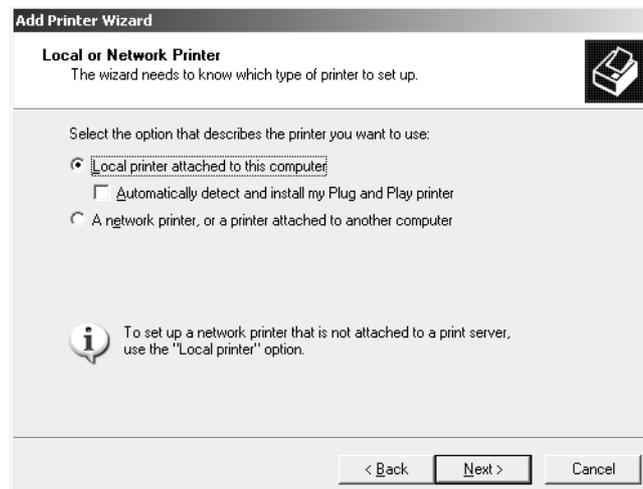


4. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **Standard TCP/IP Port** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

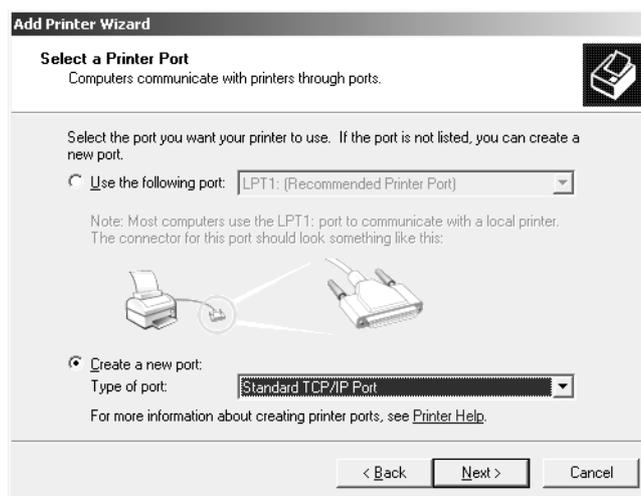

5. Lorsque la boîte de dialogue Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard (Assistant Ajout d'un port d'imprimante TCP/IP standard) s'affiche, cliquez sur **Next (Suivant)**.
6. Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

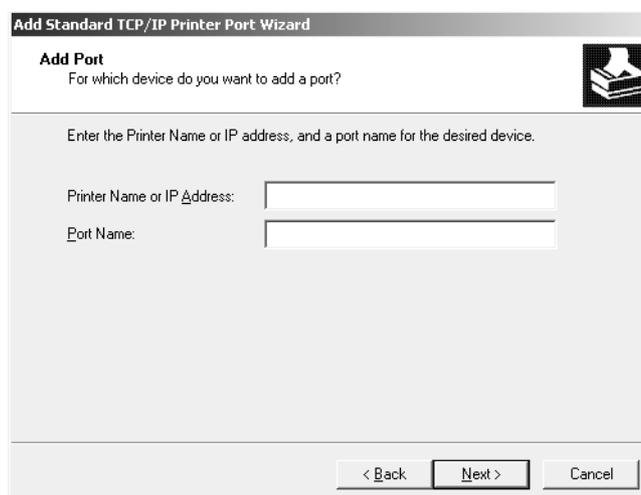

- Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis choisissez **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

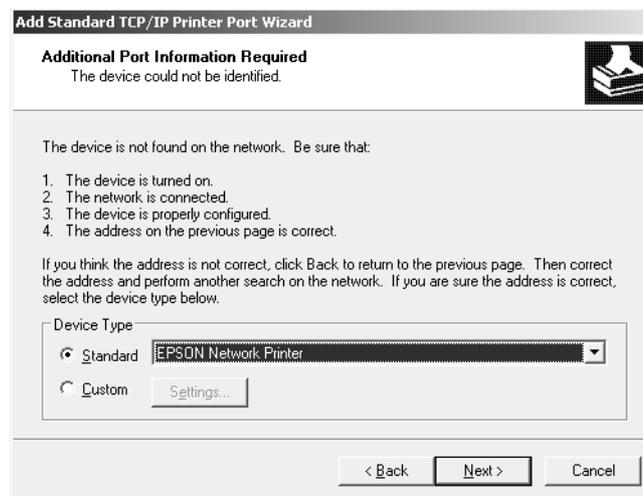


- Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
- Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 62.

### **Impression via Internet**

- Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
- Double-cliquez sur l'icône **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
- Sélectionnez **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
- Sélectionnez la case d'option **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise)**.
- Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON\_IPP\_Printer

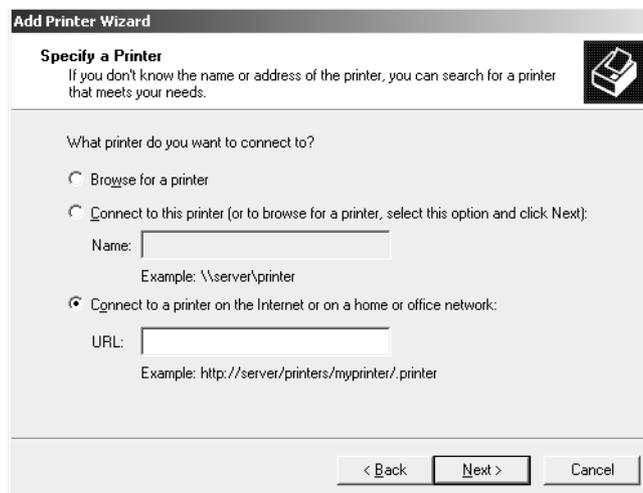

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de *EpsonNet Config*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de *EpsonNet Config* » à la page 94.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 62.

### **Impression partagée sur réseau Microsoft**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)**, puis sur **Next (Suivant)**.
4. Sélectionnez la case d'option **Browse for a printer (Rechercher une imprimante)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. Saisissez les éléments suivants dans la zone Imprimante ou sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser dans la zone de liste Imprimantes partagées. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 62.

### **Installation d'un pilote d'impression**

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WINVISTA\_XP\_2K, WINXP\_2K** ou **WIN2000**. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

#### **Remarque :**

Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

### **Utilisation de la commande NET USE**

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis sélectionnez **Network Connections (Connexions réseau)**. Cliquez sur **Local Area Connections (Connexion au réseau local)**.

2. Cliquez sur le bouton **Proprieties (Propriétés)**.
3. Vérifiez que **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)** est installé. Si nécessaire, cliquez sur **Install (Installer)** pour procéder à l'installation.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande suivante.

Port de l'imprimante NET USE : \nom NetBIOS de l'interface réseau\ nom de périphérique de l'interface réseau

### *Sélection du port*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Proprieties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sélectionnez le port que vous avez défini à l'aide de la commande NET USE.

### **Chiffrement des données d'impression (impression IPP sécurisée)**

L'impression via Internet (IPP) vous permet de chiffrer les données à imprimer.

### *Paramètres requis*

Configurez les paramètres suivants à l'aide de EpsonNet Config with Web Browser (EpsonNet Config avec navigateur Internet).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 98.

- Importation du certificat du serveur
- Sélection du certificat du serveur
- Sélection du niveau de chiffrement
- Sélection du port de l'imprimante

### Configuration du port de l'imprimante

1. Sélectionnez **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network** (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise) : dans l'assistant Internet printing (Impression via Internet) (IPP).
2. Saisissez l'adresse URL conformément au format ci-dessous.

https://adresse IP de l'interface réseau:443/EPSON\_IPP\_Printer

### Windows 2000

Sous Windows 2000, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 106.

### Impression LPR


#### **Remarque :**

*Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.*


1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Cliquez sur **Local printer (Imprimante locale)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**


*Vous devez désactiver la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)** car l'imprimante est reliée directement au réseau, et non à un poste Windows 2000.*

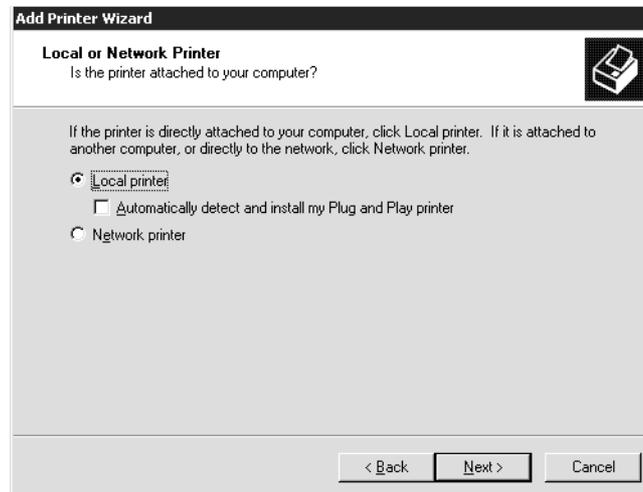


4. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **Standard TCP/IP Port** dans la liste. Pour terminer, cliquez sur **Next (Suivant)**.

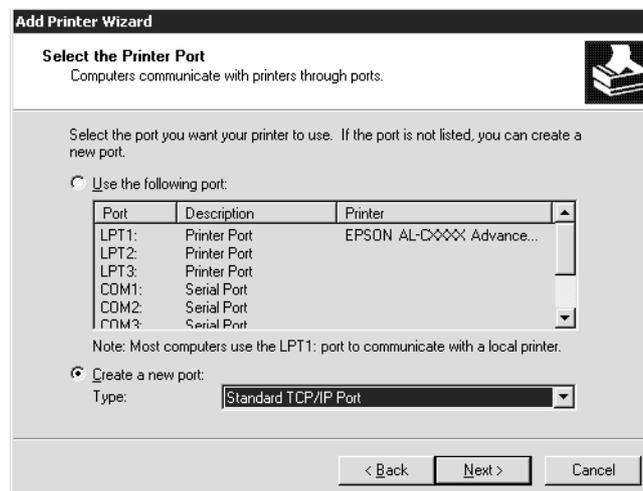

- Saisissez l'adresse IP de l'interface réseau, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

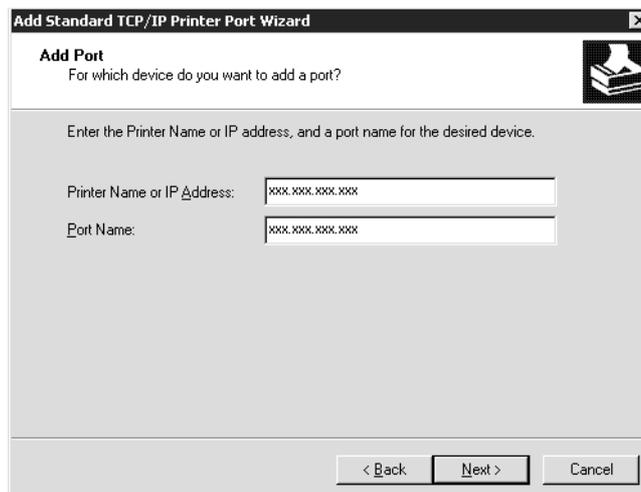

- Si une erreur se produit, la boîte de dialogue suivante apparaît. Sélectionnez la case d'option **Standard**, puis choisissez **EPSON Network Printer**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

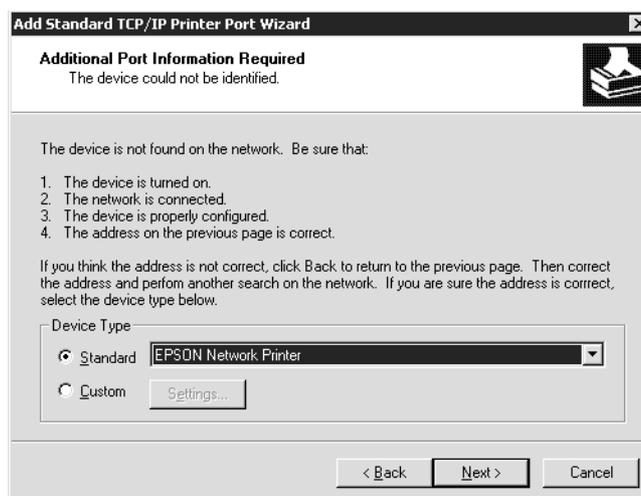

- Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
- Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

### **Impression via Internet**

- Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.

2. Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Sélectionnez la case d'option **Network printer (Imprimante réseau)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Sélectionnez la case d'option **Connect to a printer on the Internet or on your intranet (Vous connecter à une imprimante sur Internet ou sur votre réseau intranet)**.
5. Saisissez l'adresse URL permettant d'accéder à l'imprimante voulue en respectant le format ci-dessous. Il doit s'agir de la même adresse URL que celle définie dans la page de configuration IPP de EpsonNet Config.

http://adresse IP de l'imprimante:631/nom de l'imprimante

Exemple : http://192.168.100.201:631/EPSON\_IPP\_Printer

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 94.

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

### **Impression partagée sur réseau Microsoft**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante), puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
3. Sélectionnez la case d'option **Network printer (Imprimante réseau)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Sélectionnez la case d'option **Type the printer name, or click Next to browse for a printer (Entrer le nom de l'imprimante, ou cliquer sur Suivant pour rechercher une imprimante)**.
5. Saisissez le chemin d'accès suivant dans la zone Name (Nom) ou cliquez sur **Next (Suivant)** pour rechercher une imprimante.

\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

6. Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 68.

### **Installation d'un pilote d'impression**

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WINVISTA\_XP\_2K**, **WINXP\_2K** ou **WIN2000**. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

#### **Remarque :**

Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

### **Utilisation de la commande NET USE**

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **My Network Places (Favoris réseau)**, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Local Area Connections (Connexion au réseau local)**, puis sélectionnez **Propriétés (Propriétés)**.
3. Vérifiez que **Client for Microsoft Networks (Client pour les réseaux Microsoft)** figure bien dans la liste des Composants (Composants). Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Install (Installer)**.
4. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

### *Sélection du port*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Propriétés (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

### **Chiffrement des données d'impression (impression IPP sécurisée)**

L'impression via Internet (IPP) vous permet de chiffrer les données à imprimer.

### *Paramètres requis*

Configurez les paramètres suivants à l'aide de EpsonNet Config with Web Browser (EpsonNet Config avec navigateur Internet).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « EpsonNet Config avec navigateur Internet » à la page 98.

- Importation du certificat du serveur
- Sélection du certificat du serveur
- Sélection du niveau de chiffrement
- Sélection du port de l'imprimante

### Configuration du port de l'imprimante

1. Sélectionnez **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network** (Se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise) : dans l'assistant Internet printing (Impression via Internet) (IPP).
2. Saisissez l'adresse URL conformément au format ci-dessous.

https://adresse IP de l'interface réseau:443/EPSON\_IPP\_Printer

### Windows NT 4.0

Sous Windows NT 4.0, la procédure d'installation du pilote d'impression varie selon la méthode d'impression privilégiée. Epson recommande de procéder à l'impression à l'aide de EpsonNet Print. Reportez-vous à la section « Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 » à la page 106.

### Impression LPR

**Remarque :**


*Si vous utilisez EpsonNet Print, la procédure d'installation est différente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Print » à la page 105.*

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Add Printers (Ajout d'imprimante)**.
3. Sélectionnez la case d'option **My Computer (Poste de travail)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.
4. Dans la boîte de dialogue Add Printer wizard (Assistant ajout d'imprimante), cliquez sur **Add Port (Ajouter un port)**.
5. Dans la liste des Available Printer Port (Ports disponibles pour l'imprimante), sélectionnez **LPR Port (Port LPR)**, puis cliquez sur **New Port (Nouveau port)**.

**Remarque :**

*Vous ne pouvez pas utiliser le port **Lexmark TCP/IP Network Port (Port réseau TCP/IP pour imprimante Lexmark)** avec cette interface réseau.*

- Indiquez l'adresse IP de l'interface réseau dans la première zone de texte et le nom de l'imprimante dans la seconde. Cliquez sur **OK**.

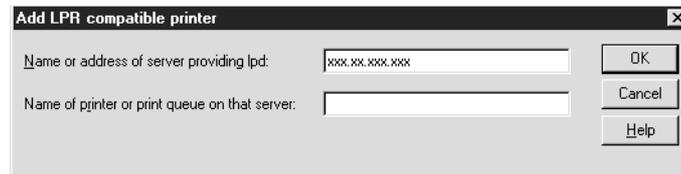

- Dans la boîte de dialogue Printer Ports (Ports d'imprimante), cliquez sur **Close (Fermer)**.
- Dans la boîte de dialogue Add Printer Wizard (Assistant ajout d'imprimante), cliquez sur **Next (Suivant)**.
- Pour installer le pilote d'impression, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 71.

### ***Impression partagée sur réseau Microsoft***

- Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
- Double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)**.
- Sélectionnez la case d'option **Network printer server (Serveur d'imprimante réseau)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. La boîte de dialogue Connect to Printer (Connexion à une imprimante) apparaît.
- Dans la liste **Shared Printers (Imprimantes partagées)**, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez configurer. Si vous ne pouvez pas le faire, saisissez l'élément suivant dans la zone Printer (Imprimante) :  
  
`\\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau`
- Cliquez sur **OK**.
- Conformez-vous aux instructions affichées pour installer l'imprimante. Si besoin, reportez-vous à la section « Installation d'un pilote d'impression » à la page 71.

### ***Installation d'un pilote d'impression***

- Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.

2. Si l'écran d'installation du logiciel s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Sélectionnez votre lecteur de CD-ROM dans la zone de spécification du lecteur, puis double-cliquez sur le dossier **WINNT40**. Cliquez sur **Open (Ouvrir)**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

- Communiquez le nom de partage à vos clients pour qu'ils soient en mesure d'utiliser l'imprimante concernée.*
  - Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous invite à choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**.*
8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

### **Utilisation de la commande NET USE**

Si vous travaillez sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 et que vous vous connectez au périphérique via NetBIOS, nous vous recommandons d'utiliser la commande NET USE comme suit :

1. Assurez-vous que les services suivants sont installés.

Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Network Neighborhood (Voisinage réseau)** de votre bureau, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**. Cliquez sur l'onglet **Services**, puis vérifiez que **Server (Serveur)** ou **Workstation (Poste de travail)** est affiché.

2. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur **Add (Ajouter)**.
3. Dans la fenêtre d'invite de commande, saisissez la commande ci-dessous.

Port de l'imprimante NET USE : \\nom NetBIOS de l'interface réseau\nom de périphérique de l'interface réseau

### Sélection du port

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant votre imprimante, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sélectionnez le port que vous avez défini avec la commande NET USE.

## Macintosh

Suivez la procédure décrite ci-après pour configurer l'imprimante.

### Remarque :

*Assurez-vous que le pilote d'impression est installé sur votre poste Macintosh avant d'effectuer les opérations indiquées ci-après. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.*

## Mac OS X 10.5

### Impression Bonjour

1. Ouvrez **System Preferences (Préférences Système)**.
2. Ouvrez **Print & Fax (Imprimer et télécopier)**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante connectée avec Bonjour souhaité.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

### Impression TCP/IP

1. Ouvrez **System Preferences (Préférences Système)**.

2. Ouvrez **Print & Fax (Imprimer et télécopier)**.
3. Cliquez sur le bouton **+** pour ajouter une nouvelle imprimante.
4. Sélectionnez le modèle d'imprimante souhaité.
5. Si le modèle d'imprimante souhaité n'est pas répertorié dans la liste, cliquez sur **More Printers (Plus d'imprimantes)**, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante.
6. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

### **Mac OS X 10.4 ou une version moins récente**

#### *Impression Bonjour/Rendezvous*

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilities (Utilitaires)**.
3. Ouvrez **Print Center (Centre d'impression)** (sous Mac OS X 10.2 ou une version moins récente) ou **Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression)** (sous Mac OS X 10.3 ou une version plus récente), puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. Sous Mac OS X 10.4, sélectionnez le modèle d'imprimante connecté à Bonjour.  
Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante dans la liste.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

#### *Impression TCP/IP*

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilities (Utilitaires)**.
3. Ouvrez **Print Center (Centre d'impression)** (sous Mac OS X 10.2 ou une version moins récente) ou **Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression)** (sous Mac OS X 10.3 ou une version plus récente), puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.

4. Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **More Printers (Plus d'imprimantes)**, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante dans la liste. Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **EPSON TCP/IP** dans la liste déroulante, puis sélectionnez le modèle d'imprimante dans la liste.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

### *Impression AppleTalk*

1. Ouvrez le dossier **Applications**.
2. Ouvrez le dossier **Utilities (Utilitaires)**.
3. Ouvrez **Print Center (Centre d'impression)** (sous Mac OS X 10.2 ou une version moins récente) ou **Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression)** (sous Mac OS X 10.3 ou une version plus récente), puis cliquez sur **Add (Ajouter)**.
4. Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur **More Printers (Plus d'imprimantes)**, sélectionnez **EPSON Apple Talk** dans la liste déroulante, sélectionnez la zone dans la liste déroulante puis le modèle d'imprimante. Sous Mac OS X 10.2 ou 10.3, sélectionnez **EPSON Apple Talk** dans la liste déroulante, sélectionnez la zone dans la liste déroulante puis le modèle d'imprimante.
5. Cliquez sur **Add (Ajouter)**.

---

## **Paramètres destinés aux utilisateurs NetWare**

### **Généralités**

Si vous utilisez une imprimante qui prend en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, reportez-vous à la section « Configuration de l'interface réseau » à la page 76 pour obtenir des informations détaillées.

**Remarque :**

*Pour savoir si votre imprimante prend en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

## Configuration de l'interface réseau

Cette section détaille la procédure de configuration de l'interface réseau pour NetWare. Vous devez d'abord procéder à la configuration de l'imprimante dans un environnement NetWare, puis configurer l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config.

### Présentation des paramètres NetWare

#### Systemes pris en charge

##### Environnement serveur

- NetWare 3.1/3.11/3.12/3.2 (Bindery)
- NetWare 4.1/4.11/4.2 (NDS, émulation de Bindery)
- IntranetWare (NDS, émulation de Bindery)
- NetWare 5.0/5.1 (NDS, NDPS)
- NetWare 6.0 (NDS, NDPS)

##### Environnement client

L'environnement client doit être pris en charge sous NetWare. Les ordinateurs clients peuvent utiliser le pilote d'impression installé sur l'interface réseau.

Le client Novell suivant est pris en charge.

- Sous Windows 98 :  
Client Novell 3.4 ou plus récent pour Windows 98/95
- Sous Windows 2000/NT 4.0 :  
Client Novell 4.8 ou plus récent pour Windows 2000/NT 4.0
- Sous Windows XP :  
Client Novell 4.9 ou plus récent pour Windows XP

#### A propos des modes

Vous avez le choix entre les modes Serveur d'impression, Imprimante distante ou Veille. L'usage du mode Serveur d'impression est fortement conseillé sauf si le nombre d'utilisateurs dépasse le seuil autorisé.

Les caractéristiques de ces divers modes sont présentées ci-dessous.

Mode Serveur d'impression (NDS/Bindery Print Server) :

- impression rapide et directe ;
- utilisation du compte utilisateur NetWare ;
- possibilité de se connecter simultanément à 8 serveurs de fichiers maximum ;
- possibilité d'enregistrer jusqu'à 32 files d'attente d'impression.

Mode Imprimante distante :

- compte utilisateur NetWare non obligatoire ;
- utilisation requise d'un serveur d'impression pour le contrôle de l'imprimante distante ;
- possibilité d'ajouter jusqu'à 16 imprimantes pour NetWare 3.x et 255 pour NetWare 4.x ou ultérieur.

**Remarque :**

*En mode Imprimante distante, lorsque vous mettez l'imprimante sous tension, il est possible d'accéder provisoirement au compte utilisateur. Si aucun compte utilisateur n'est disponible, mettez l'imprimante sous tension avant de connecter l'ordinateur client au réseau.*

Mode Veille (mode usine par défaut) :

Il s'agit du mode par défaut. Ce mode désactive toutes les fonctions NetWare connexes. Sélectionnez le mode Veille si vous n'utilisez pas l'interface réseau dans un environnement NetWare.

## **Instructions relatives à l'utilisation de NetWare**

### *Impression d'un fichier texte*

Lorsque vous imprimez un fichier texte à l'aide de la commande NPRINT de NetWare ou DOS, une redirection, une conversion erronée ou un écart des caractères risque de se produire selon l'environnement client utilisé.

### *Protocole de routage IPX NLSP*

Ce protocole peut être défini depuis NetWare version 4.x ou une version plus récente. L'interface réseau ne prend cependant pas en charge le protocole NLSP. Les protocoles RIP/SAP sont chargés du contrôle de la communication.

Pour choisir votre protocole de routage, vous pouvez opter pour un a) protocole NLSP compatible RIP/SAP, ou b) uniquement un protocole RIP/SAP. Dans le cadre du protocole NLSP compatible RIP/SAP, si vous supprimez la liaison RIP ou SAP, l'interface réseau ne peut plus communiquer avec le serveur de fichiers et NDS (voir les sections « Protocoles » et « Liaisons » de l'utilitaire INETCFG de NetWare).

### *Bindery et NDS*

- ❑ Vous pouvez utiliser la commande SET BINDERY CONTEXT pour vérifier le chemin d'accès au contexte de Bindery à partir de la console du serveur.
- ❑ Si ce chemin n'a pas été défini ou si vous souhaitez utiliser l'environnement d'impression d'un autre contexte à partir d'un client non NDS, vous devez spécifier le contenu du contexte de Bindery. Utilisez la commande SET BINDERY CONTEXT pour définir le contexte dans le fichier AUTOEXEC.NCF.
- ❑ Vous ne pouvez pas utiliser le serveur d'impression en mode Bindery avec EpsonNet Config si vous travaillez avec l'application Novell Client version 3.00 pour Windows 95/98 ou version 4.50 pour Windows NT. Configurez l'interface réseau en mode Bindery à l'aide de l'application Novell IntranetWare Client ou EpsonNet Config avec navigateur Internet.

Pour obtenir plus d'informations, consultez votre documentation NetWare.

### *Temps requis pour reconnaître l'interface réseau*

Après mise sous tension de l'imprimante, la reconnaissance de l'interface réseau par le serveur NetWare prend deux minutes au maximum. Durant cette phase de démarrage, la feuille d'état n'affiche pas les informations correctes.

### *Type de trame*

Sur un même réseau, vous devez utiliser le même type de trame pour le serveur NetWare et le routeur IPX. Si plus d'un type de trame est utilisé sur le même réseau, reliez tous les types de trames aux serveurs NetWare et aux routeurs IPX.

### *Pour NetWare 5.x*

Le protocole IPX doit être installé sur le (relié au) serveur NetWare 5.x.

### *A propos des modes*

Si le mode sélectionné lors de la connexion est différent du mode défini pour l'interface réseau, un message apparaît lorsque vous essayez de configurer l'interface réseau pour NetWare. Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres actuels, cliquez sur **Cancel (Annuler)** et connectez-vous de nouveau à l'aide du mode défini pour l'interface réseau.

### **Utilisation en mode Bindery Print Server (NetWare 3.x/4.x)**

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'interface réseau en mode Serveur d'impression sur NetWare 3.x/4.x/IntranetWare avec émulation de Bindery.

#### **Remarque :**

*Lorsque vous travaillez avec l'interface réseau en mode Serveur d'impression sous NetWare 3.x, vous ne pouvez pas utiliser la commande permettant d'afficher l'état du serveur d'impression à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.*

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au serveur NetWare recherché avec des droits d'accès superviseur. La connexion doit s'effectuer en mode Bindery.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.

### **Utilisation en mode serveur d'impression NDS (NetWare 4.x/5.x/6.0)**

Cette section fournit des instructions relatives à l'utilisation de l'interface réseau en mode Serveur d'impression sur NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x ou NetWare 6.0 avec mode NDS.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au contexte recherché dans l'arborescence NDS en tant qu'administrateur (ADMIN).
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.

### **Utilisation en mode Imprimante distante (NetWare 3.x)**

Pour les utilisateurs NetWare 3.x : suivez les étapes décrites ci-après pour constituer l'environnement d'impression à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.

### Création de files d'attente d'impression sur un serveur de fichiers

1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au réseau avec des droits d'accès superviseur.
2. Démarrez PCONSOLE. Dans la fenêtre Available Options (Options disponibles), sélectionnez **Print Queue Information (Informations file d'attente)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.



3. Appuyez sur la touche **Insert (Inser)** de votre clavier, puis saisissez le nom de la file d'attente d'impression. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.

#### **Remarque :**

*Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.*

4. Dans la liste des Print Queue (Files d'attente d'impression), sélectionnez le nom de la file que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Dans la liste des Print Queue Information (Informations relatives à la file d'attente d'impression), sélectionnez **Queue Users (Utilisateurs de la file d'attente)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Pour terminer, sélectionnez **EVERYONE (Tous)** dans la liste. Si cette option n'est pas disponible, appuyez sur **Insert (Inser)** et sélectionnez **EVERYONE (Tous)** dans la liste des utilisateurs de la file d'attente d'impression.


### Création d'un serveur d'impression

1. Dans la fenêtre Available Options (Options disponibles), sélectionnez **Print Server Information (Informations serveur d'impression)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.




2. Appuyez sur la touche **Insert (Inser)** de votre clavier, puis saisissez le nom du serveur d'impression. Appuyez sur **Enter (Entrée)**. Il est recommandé de noter le nom du serveur d'impression. Il pourrait vous servir plus tard.


3. Dans la liste des Print Server (Serveurs d'impression), sélectionnez le nom du serveur d'impression que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Dans la liste des Print Server Information (Informations serveur d'impression), sélectionnez **Print Server Configuration (Configuration serveur d'impression)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

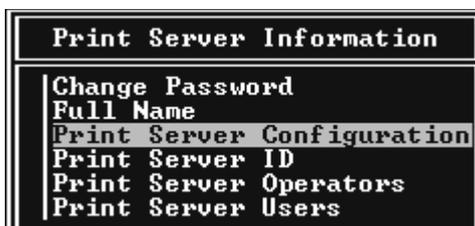


4. Sélectionnez l'option **Printer Configuration (Configuration imprimante)** dans le menu Print Server Configuration (Configuration serveur d'impression), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

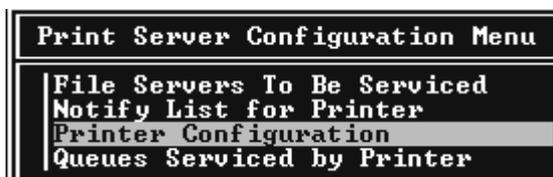

5. Dans la liste des Configured Printers (Imprimantes configurées), sélectionnez l'option **Not Installed (Non installé)** (numéro de port = 0), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

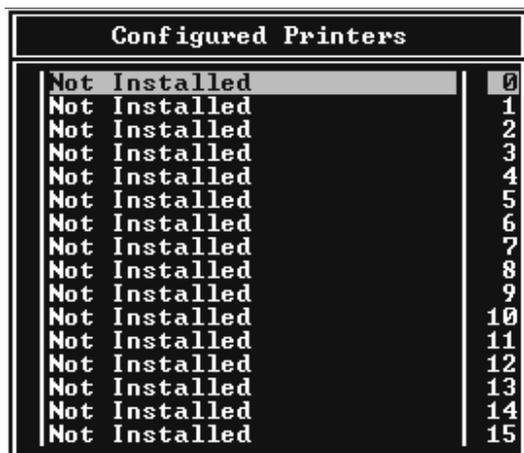


- Dans l'écran de Printer configuration (Configuration de l'imprimante), tapez le nom de l'imprimante. Sélectionnez l'option **Type**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Pour le mode Imprimante distante, sélectionnez **Remote Parallel, LPT1 (Parallèle à distance, LPT1)**.

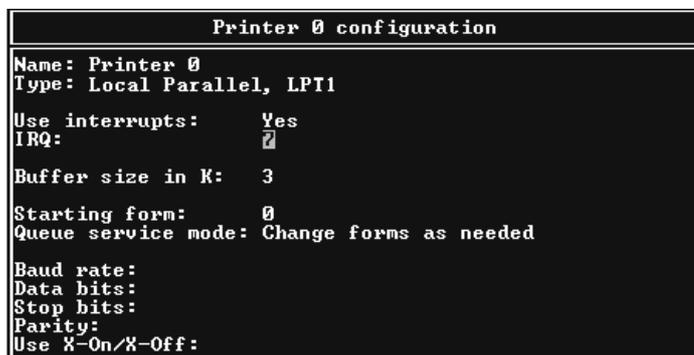

**Remarque :**

Assurez-vous que vous avez bien sélectionné l'option **Remote Parallel, LPT1 (Parallèle à distance, LPT1)** pour le mode Imprimante distante.

- Appuyez sur **Esc (Echap)**, puis sur **Enter (Entrée)** pour enregistrer vos modifications.
- Appuyez sur **Esc (Echap)**.
- Sélectionnez l'option **Queues Serviced by Printer (Files d'attente gérées par l'imprimante)** dans le menu Print Server Configuration (Configuration serveur d'impression), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.

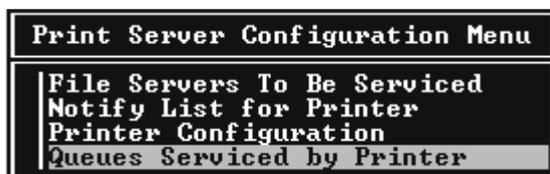

- Choisissez l'imprimante à utiliser dans la liste Defined Printers (Imprimantes définies), puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
- Appuyez sur la touche **Insert (Inser)**, puis attribuez une file au port du serveur d'impression à partir de la liste Available Queues (Files d'attentes disponibles).
- Spécifiez un niveau de priorité compris entre 1 et 10. 1 correspondant à la priorité la plus haute.
- Appuyez sur **Esc (Echap)** pour quitter PCONSOLE.

### Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.  
>LOAD PSERVER nom du serveur d'impression défini à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.

### Utilisation du mode Bindery Remote Printer (NetWare 4.x)

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour constituer l'environnement d'impression sous NetWare 4.x et IntranetWare avec émulation de Bindery.

**Remarque :**

- Si nécessaire, attribuez des droits aux utilisateurs.
- Veillez à utiliser PCONSOLE pour définir la file d'attente et le serveur d'impression plutôt que l'outil d'administration NWAdmin.

### Création d'objets

1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au serveur en tant qu'Administrateur. Assurez-vous que la connexion s'effectue en mode Bindery.

**Remarque :**

*Si vous vous êtes connecté à l'ordinateur client en mode NDS, appuyez sur la touche F4 lors du démarrage de PCONSOLE pour passer en mode Bindery.*

2. Démarrez PCONSOLE. Dans la fenêtre Available Options (Options disponibles), sélectionnez **Print Queues (Files d'attente d'impression)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Appuyez sur **Insert (Inser)**, puis saisissez le nom de la file d'attente. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.

**Remarque :**

*Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.*

3. Dans la liste des Print Queue (Files d'attente d'impression), sélectionnez le nom de la file que vous venez de saisir, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Dans la liste des Print Queue Information (Informations relatives à la file d'attente d'impression), sélectionnez **Queue Users (Utilisateurs de la file d'attente)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Pour terminer, sélectionnez **EVERYONE (Tous)** dans la liste. Si cette option n'est pas disponible, appuyez sur **Insert (Inser)** et sélectionnez **EVERYONE (Tous)** dans la liste des utilisateurs de la file d'attente d'impression.
4. Dans la fenêtre Available Options (Options disponibles), sélectionnez **Print Servers (Serveurs d'impression)**, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**. Appuyez sur **Insert (Inser)**, puis saisissez le nom du serveur d'impression. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.
5. Appuyez sur **Esc (Echap)** pour quitter PCONSOLE et vous déconnecter du serveur.
6. Connectez-vous au serveur en tant qu'Administrateur. Assurez-vous que la connexion s'effectue en mode NDS.
7. Démarrez NWAdmin.
8. Pour créer l'objet Imprimante, cliquez sur le conteneur défini en tant que contexte de Bindery. A partir du menu Object (Objet), sélectionnez ensuite **Create (Créer)**, puis **Printer (Imprimante)**. Saisissez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Create (Créer)**.
9. Pour attribuer la file d'attente, double-cliquez sur l'icône de l'objet Imprimante (définie à l'étape 8). La boîte de dialogue Printer (Imprimante) s'affiche.
10. Cliquez sur **Assignments (Affectations)**, puis sur **Add (Ajouter)**. Dans la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez la file (créée à l'étape 2), puis cliquez sur **OK**.
11. Cliquez sur **Configuration** dans la boîte de dialogue Printer (Imprimante) et sélectionnez **Parallel (Parallèle)** dans le menu déroulant Printer type (Type d'imprimante).
12. Cliquez sur **Communication**. La boîte de dialogue Parallel Communication (Communication parallèle) s'affiche.
13. Sélectionnez le port **LPT1**, activez la case à cocher **Polled (Interrogé)** pour les interruptions et la case **Manual load (Remote from Print Server) (Chargement manuel (à distance du serveur d'impression))** pour le type de connexion, puis cliquez sur **OK**.
14. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Printer (Imprimante).

15. Pour attribuer l'imprimante, double-cliquez sur l'icône de l'objet Print Server (Serveur d'impression) (définie à l'étape 4). La boîte de dialogue Print Server (Serveur d'impression) s'affiche.
16. Cliquez sur **Assignments (Affectations)**, puis sur **Add (Ajouter)**. Dans la liste des objets Imprimante, sélectionnez l'objet Imprimante (créé à l'étape 8) puis cliquez sur **OK**.
17. Dans la boîte de dialogue Print Server (Serveur d'impression), sélectionnez l'imprimante attribuée à partir de la liste des objets Imprimante, cliquez sur le bouton **Printer Number (Numéro imprimante)** pour définir le numéro de l'imprimante entre 0 et 15, puis cliquez sur **OK**.
18. Pour valider les objets attribués, double-cliquez sur l'icône de l'objet Print Server (Serveur d'impression). Cliquez sur **Print Layout (Organisation)**, puis assurez-vous que le serveur d'impression, l'imprimante et la file d'attente d'impression sont connectés.

### *Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config*

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.  
>LOAD PSERVER nom du serveur d'impression défini à l'aide de l'utilitaire PCONSOLE.
3. Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.

Si les objets NetWare ont déjà été créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.

### **Utilisation du mode Imprimante distante NDS (NetWare 4.x/5.x/6.0)**

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour constituer en mode NDS, à l'aide de NWAdmin, l'environnement d'impression sous NetWare 4.x, IntranetWare, NetWare 5.x ou NetWare 6.0.

#### *Création d'objets*

1. A partir de n'importe quel client NetWare, connectez-vous au contexte recherché dans l'arborescence NDS en tant qu'administrateur (ADMIN).
2. Démarrez l'outil d'administration (NWAdmin).


### 3. Créez une imprimante :

Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Create (Créer)** dans le menu **Object (Objet)**, puis **Printer (Imprimante)**. Saisissez le nom de l'imprimante, puis cliquez sur **Create (Créer)**.



### 4. Créez un serveur d'impression :

Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Create (Créer)** dans le menu **Object (Objet)**, puis **Print Server (Serveur d'impression)**. Saisissez le nom du serveur d'imprimante, puis cliquez sur **Create (Créer)**.

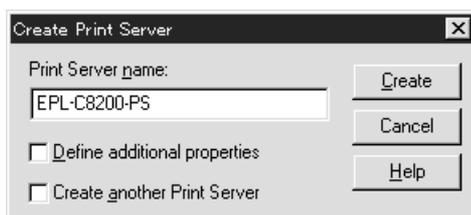


### 5. Créez une file d'attente d'impression :

Cliquez sur l'icône du contexte recherché dans le répertoire, sélectionnez **Create (Créer)** dans le menu **Object (Objet)**, puis **Print Queue (File d'attente d'impression)**. Tapez le nom de la file d'attente d'impression, sélectionnez le volume, puis cliquez sur **Create (Créer)**.


Double-cliquez sur l'objet File d'attente d'impression, puis procédez à l'enregistrement de l'utilisateur.

**Remarque :**


Les utilisateurs auront besoin du nom de la file d'attente que vous venez de définir lors de l'utilisation de l'imprimante. Il est donc judicieux de leur communiquer ce nom.

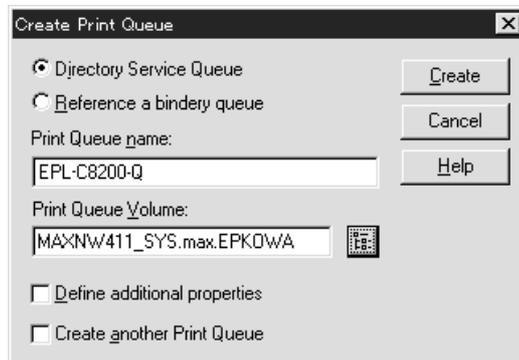


6. Double-cliquez sur l'icône de l'objet **Printer Object (Imprimante)** dans l'écran NetWare Administrator (Administrateur NetWare).

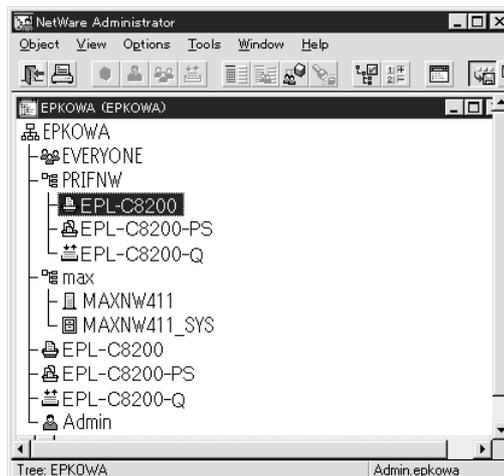


7. Lorsque la boîte de dialogue Printer (Imprimante) apparaît, cliquez sur **Assignments (Affectations)**, puis sur **Add (Ajouter)**.

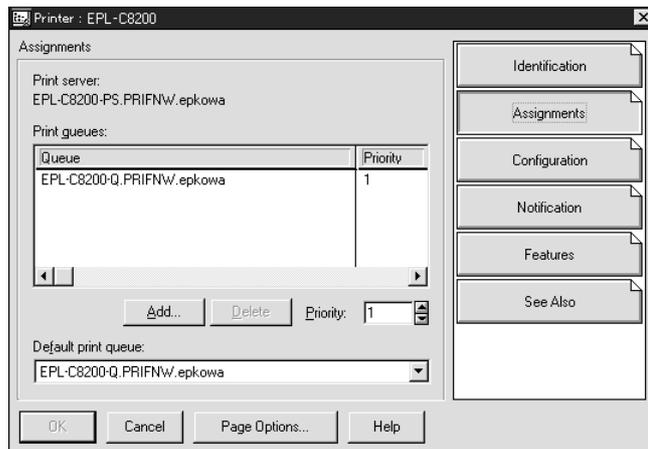


8. Dans la liste des files d'attente d'impression, sélectionnez la file créée à l'étape 5, puis cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur **Configuration**, sélectionnez **Other/Unknown (Autre/inconnu)** dans la liste Printer type (Type d'imprimante), puis cliquez sur **OK**.

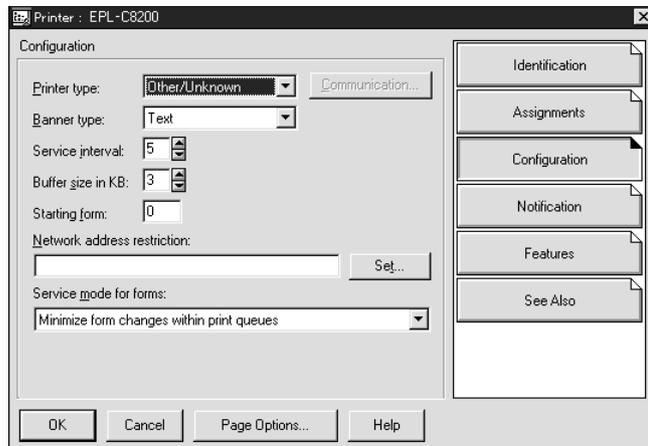

10. Double-cliquez sur l'icône de l'objet **Print Server Object (Serveur d'impression)** dans l'écran NetWare Administrator (Administrateur NetWare).

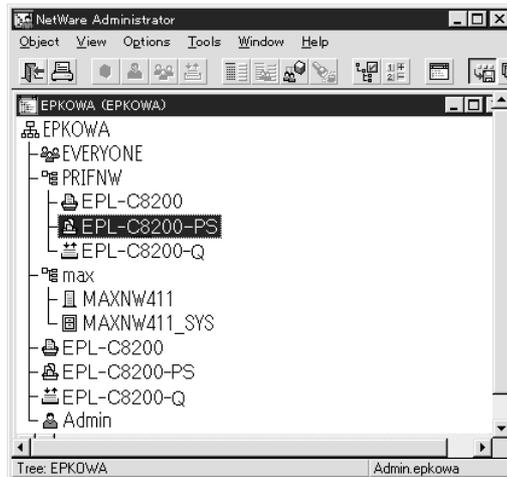


11. Lorsque la boîte de dialogue Print Server (Serveur d'imprimante) apparaît, cliquez sur **Assignments (Affectations)**, puis sur **Add (Ajouter)**.

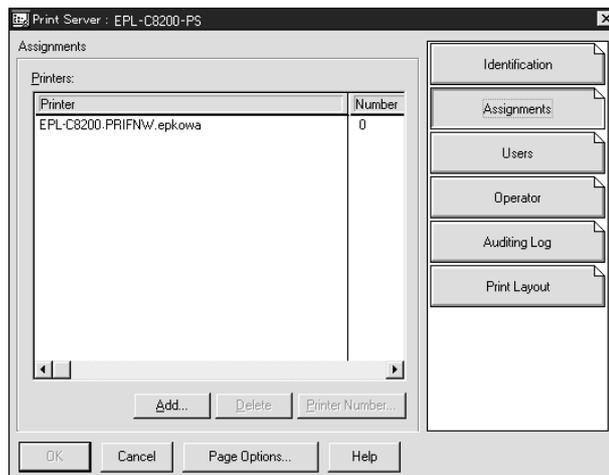

12. Dans la liste des objets Imprimante, sélectionnez l'objet Imprimante que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur **OK**.

- Revenez à l'écran de l'étape 11, puis cliquez sur le bouton **Printer Number (Numéro imprimante)** pour définir le numéro de l'imprimante entre 0 et 254.

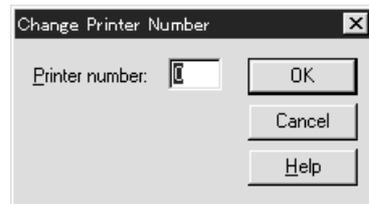

- Pour valider les objets attribués, double-cliquez sur l'icône de l'objet Print Server (Serveur d'impression). Cliquez sur **Print Layout (Organisation)**, puis assurez-vous que le serveur d'impression, l'imprimante et la file d'attente d'impression sont connectés.

### *Configuration NetWare à l'aide de EpsonNet Config*

- Mettez l'imprimante sous tension.
- Chargez le serveur d'impression à partir de la console système du serveur de fichiers dans laquelle le volume des files d'attente d'impression est défini.  
>LOAD PSERVER nom du serveur d'impression défini à l'aide de NWAdmin.
- Configurez l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.

Si vous utilisez les objets NetWare déjà créés, vous pouvez également utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.

### **Instructions relatives à l'utilisation d'un réseau commuté**

Cette section décrit l'utilisation d'un réseau commuté.

#### **Remarque :**

*Le serveur principal décrit dans ce manuel désigne un serveur horaire principal chargé de la répartition du temps attribué aux postes de travail du réseau.*

## Utilisation d'un réseau commuté pour chaque mode

### Mode Serveur d'impression

Vous devez utiliser une ligne commutée dédiée.

L'interrogation s'effectuant sur le serveur de fichiers en mode Serveur d'impression, aucune remise indirecte du routeur n'est possible. La connexion par accès commuté est donc impossible dans ce cas.


### Mode Imprimante distante

En mode Imprimante distante, l'usage d'un routeur doté d'une fonctionnalité de remise indirecte permet l'installation du serveur principal sur l'hôte récepteur de la ligne commutée. En revanche, en cas de panne du serveur, un compte supplémentaire risque d'être généré. Pour l'éviter, il est conseillé de se connecter via une ligne commutée dédiée.

Suivez les instructions relatives à l'utilisation d'une ligne commutée.

## **Lorsque le serveur principal réside sur l'équipement récepteur de la ligne commutée**

*Pour les réseaux locaux avec serveurs de fichiers :*

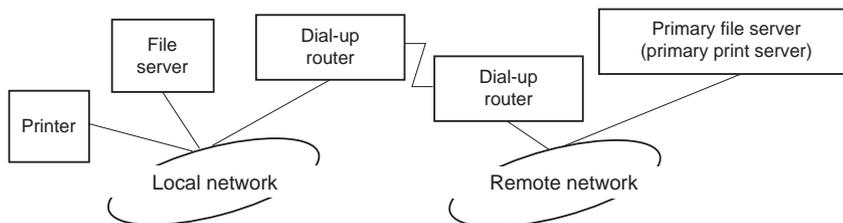

#### Lorsque le système est sous tension

La commutation intervient car l'accès s'effectue d'abord via un serveur de fichiers local, puis un serveur principal. Elle n'intervient qu'au moment du démarrage et ne pose donc aucun problème.

#### L'interface réseau n'est pas configurée correctement

La commutation intervient car l'accès s'effectue d'abord via un serveur de fichiers local, puis un serveur principal. Elle est répétée à des intervalles d'environ 5 minutes. Pour éviter ce problème, définissez correctement les paramètres de l'interface réseau.

#### Lors d'un fonctionnement normal (veille)

Un « chien de garde » SPX est envoyé conformément aux règles du protocole NetWare.

Utilisez un routeur doté d'une fonctionnalité de remise indirecte pour éviter une commutation.

❑ Lors d'un fonctionnement normal (impression)

Une commutation se produit lors du transfert des données d'impression. Ce type de commutation est spécifique au réseau commuté et ne pose donc aucun problème.


❑ Lorsque le serveur principal ne fonctionne plus

Une commutation se produit à cause des tentatives périodiques de connexion au serveur principal. Ce problème étant lié à la fonction de reconnexion automatique, il vous suffit de mettre une fois l'imprimante hors tension.

❑ Lorsque le serveur de fichiers sur le réseau local est en panne

Lorsqu'aucun serveur de fichiers ne se trouve sur le réseau local, vous ne pouvez pas utiliser NetWare sur le réseau local. Le protocole NetWare de l'interface réseau n'est pas disponible non plus. Aucune commutation ne se produit dans ces conditions. Lorsque le serveur de fichiers est restauré sur le réseau local, l'interface réseau est également automatiquement restaurée.

*Pour les réseaux locaux sans serveur de fichiers :*

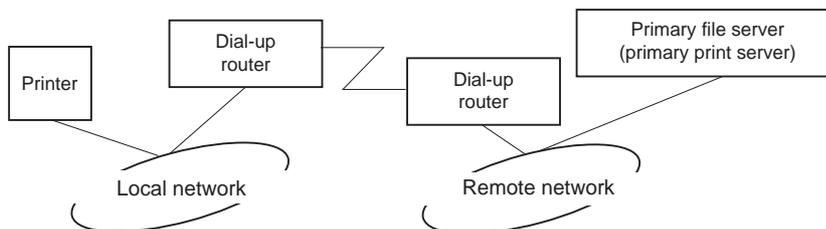


Selon les paramètres du routeur, l'utilisation du protocole NetWare peut s'effectuer sans serveur de fichiers sur un réseau local. Cette configuration suit le même modèle que le modèle décrit précédemment.

**Lorsque le réseau local dispose d'un serveur principal**

Même si un serveur principal est installé sur le réseau local, une commutation inutile peut se produire selon la configuration adoptée.

Les problèmes suivants sont communs aux modes Serveur d'impression et Imprimante distante.

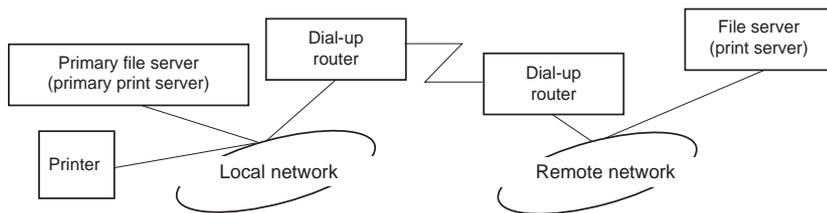

- Lorsque le système est sous tension

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit.

- L'interface réseau n'est pas configurée correctement

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit. Cependant, si le serveur de fichiers/serveur d'impression du réseau distant est défini par erreur en tant que serveur principal, une commutation inutile risque de se produire. Corrigez les paramètres pour éviter ce problème.

- Lors d'un fonctionnement normal (veille/impression)

L'accès étant restreint au serveur principal, aucune commutation ne se produit.

- Lorsque le serveur principal ne fonctionne plus

Le système tente régulièrement de se connecter automatiquement au serveur principal mais aucune commutation ne se produit. Cependant, si le routeur a été défini pour acheminer les paquets SAP (recherche du serveur le plus proche), une commutation inutile risque de se produire. Pour l'éviter, mettez une fois l'imprimante hors tension ou modifiez le routeur afin qu'il n'achemine plus les paquets SAP (recherche du serveur le plus proche).

## Chapitre 3

### Logiciels réseau

---

Ce chapitre vous indique comment utiliser les logiciels réseau fournis avec l'imprimante.

**Remarque :**

*Les logiciels fournis varient selon le modèle de l'imprimante.*

---

### EpsonNet Config pour Windows

#### A propos de EpsonNet Config

EpsonNet Config est un logiciel de configuration Windows destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk et SNMP.

**Remarque :**

- ❑ *Veillez à utiliser le logiciel EpsonNet Config inclus sur le CD-ROM des logiciels fourni avec ce produit.*
- ❑ *En cas d'installation sous Windows Vista, EpsonNet Config ne prend en charge ni NetBEUI ni IPX comme protocoles de recherche.*
- ❑ *En cas d'installation sous Windows XP/Server 2003/Server 2008, EpsonNet Config ne prend pas en charge NetBEUI comme protocole de recherche, car le protocole NetBEUI n'est officiellement pas pris en charge par Windows XP/Server 2003/Server 2008.*

**Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

- ❑ *Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement commuté sans exécuter NetWare, désélectionnez l'option **Use NetWare (Utiliser NetWare)** sur l'écran NetWare. Si l'option est sélectionnée, il est possible qu'un supplément soit facturé lors de l'utilisation du routeur de commutation.*
- ❑ *Lors de la configuration de l'interface réseau pour NetWare, utilisez le protocole IPX et connectez-vous au serveur NetWare ou au contexte NDS avec des droits d'accès superviseur.*

- ❑ Lorsque vous configurez l'interface réseau pour NetWare 5.x, vous devez vous connecter au serveur NetWare avec une connexion IPX. Si vous vous connectez au serveur NetWare avec une connexion IP, l'écran NetWare et le paramètre de déroulement IPX de SNMP ne sont pas disponibles.

## Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Config :

Systèmes d'exploitation	Windows Vista Windows XP Professional/Home Edition Windows Me Windows 98/98 Second Edition Windows Server 2008 Windows Server 2003 Windows 2000 Server/Professional Windows NT 4.0 Server/Workstation avec Service Pack version 5.0 ou supérieure
Espace disque dur	49 Mo

## Installation de EpsonNet Config

Procédez comme suit pour installer EpsonNet Config sur votre ordinateur afin de configurer l'interface réseau.

### Remarque :

*Si vous ajoutez ou supprimez des protocoles ou des services sur votre système d'exploitation après avoir installé EpsonNet Config, il est possible que EpsonNet Config ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, désinstallez et réinstallez EpsonNet Config.*

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées, puis insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.
2. L'écran Epson Install Navi s'ouvre automatiquement.

Si l'écran Epson Install Navi n'apparaît pas, double-cliquez sur **EPSETUP.EXE** sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur l'icône **Software List (Liste des logiciels)**.

4. Sélectionnez **EpsonNet Config**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque :**

Si la fenêtre Windows Security Alert (D'alerte de sécurité Windows) s'affiche une fois EpsonNet Config lancé, cliquez sur le bouton **Unblock (Débloquer)** faute de quoi les périphériques ne seront pas affichés sur l'écran de EpsonNet Config.

## Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config contient des informations détaillées concernant EpsonNet Config. Procédez comme suit pour afficher le Guide d'utilisation de EpsonNet Config.

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Programs (Programmes)** (pour les utilisateurs de Windows Me, 98, 2000, et NT 4.0) ou sur **All Programs (Tous les programmes)** (pour les utilisateurs de Windows Vista, XP, et Server 2003), sélectionnez **EpsonNet** puis **EpsonNet Config V2**. Cliquez sur **EpsonNet Config** pour le lancer.
2. Dans le menu Help (Aide), sélectionnez **EpsonNet Config Help (Aide de EpsonNet Config)**.

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config s'affiche. Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'utilisation de EpsonNet Config en cliquant sur les liens affichés sur le côté gauche de l'écran.

---

## EpsonNet Config pour Macintosh

### A propos de EpsonNet Config

EpsonNet Config pour Macintosh est un logiciel de configuration Macintosh destiné aux administrateurs. Il permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP et AppleTalk.

**Remarque :**

Veillez à utiliser le logiciel EpsonNet Config inclus sur le CD-ROM des logiciels fourni avec ce produit.

## Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Config :

Systèmes d'exploitation	Mac OS 10.2.x ou supérieur
Modèles	PowerPC Macintosh/Intel Macintosh
Espace disque dur	45 Mo

## Installation de EpsonNet Config

Procédez comme suit pour installer EpsonNet Config afin de configurer l'interface réseau.

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées, puis insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.

Le dossier **EPSON** s'ouvre automatiquement.

2. Double-cliquez sur l'icône **Install Navi** dans le dossier EPSON.

L'écran Epson Install Navi s'ouvre.

3. Cliquez sur l'icône **Software List (Liste des logiciels)**.
4. Sélectionnez **EpsonNet Config**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## Accès au Guide d'utilisation de EpsonNet Config

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config contient des informations détaillées concernant EpsonNet Config. Procédez comme suit pour afficher le Guide d'utilisation de EpsonNet Config.

1. Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD**. Dans le dossier **Applications**, double-cliquez sur le dossier **EpsonNet**, puis sur le dossier **EpsonNet Config**. Pour terminer, double-cliquez sur l'icône **EpsonNet Config**.
2. Dans le menu Help (Aide), sélectionnez **EpsonNet Config Help (Aide de EpsonNet Config)**.

Le Guide d'utilisation de EpsonNet Config s'affiche. Vous pouvez obtenir des informations relatives à l'utilisation de EpsonNet Config en cliquant sur les liens affichés sur le côté gauche de l'écran.

---

## **EpsonNet Config avec navigateur Internet**

### **A propos de EpsonNet Config**

EpsonNet Config avec navigateur Internet est un utilitaire basé sur le Web qui permet de configurer l'imprimante utilisée sur un réseau.

Lancez EpsonNet Config en saisissant l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone URL de votre navigateur. EpsonNet Config vous permet de configurer l'interface réseau pour les protocoles TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP et SNMP.

### **Navigateurs Internet pris en charge**

#### *Windows :*

- Microsoft Internet Explorer, version 5.0 ou ultérieure
- Netscape Navigator version 7.0 ou ultérieure
- Firefox version 2.0 ou ultérieure

#### *Mac OS X :*

- Netscape Navigator version 7.0 ou ultérieure
- Apple Safari version 1.2 ou ultérieure
- Firefox version 2.0 ou ultérieure

### **Configuration du navigateur Internet**

Veillez à ne pas accéder à Internet à l'aide d'un serveur proxy lors de l'utilisation de EpsonNet Config avec navigateur Internet. EpsonNet Config avec navigateur Internet n'est pas disponible lorsque la case à cocher **Access the Internet using a proxy server (Accéder à Internet via un serveur proxy)** est activée. Désactivez la case à cocher Access the Internet using a proxy server (Accéder à Internet via un serveur proxy) en procédant comme suit.

1. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône **Internet Explorer** de votre bureau, puis sélectionnez **Propriétés (Propriétés)**.
2. Cliquez sur l'onglet **Connection (Connexion)**.
3. Désactivez la case à cocher **Access the Internet using a proxy server (Accéder à Internet via un serveur proxy)**.

## **Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web**

Une fois une adresse IP attribuée à l'interface réseau à l'aide des applications EpsonNet Setup, EpsonNet Config pour Windows, EpsonNet Config pour Macintosh ou de la commande arp/ping, vous pouvez configurer l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web.

### **Remarque :**

- Votre ordinateur doit obligatoirement être équipé d'un navigateur Internet.*
- Le protocole TCP/IP de l'ordinateur et de l'interface réseau doit être correctement défini.*
- N'exécutez pas l'application EpsonNet Config pour Windows ou EpsonNet Config pour Macintosh et l'application EpsonNet Config basée sur le Web en même temps.*
- Il se peut que votre navigateur n'autorise pas l'utilisation de certains caractères. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation ou de votre navigateur.*

### **Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

Si vous utilisez l'environnement à accès commuté sans exécuter NetWare, sélectionnez **Disable (Non)** dans l'écran NetWare. Si l'option **Enable (Oui)** est sélectionnée, il est possible qu'un supplément soit facturé lors de l'utilisation du routeur de commutation.

Pour modifier l'adresse IP à l'aide de EpsonNet Config, procédez comme suit :

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Lancez EpsonNet Config en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Lancez EpsonNet Config pour Windows ou pour Macintosh. Sélectionnez dans la liste l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Launch Browser (Lancer navigateur)**.

- ❑ Ouvrez votre navigateur et saisissez directement l'adresse IP de l'interface réseau. N'exécutez pas EpsonNet Config pour Windows ou pour Macintosh.

**http://**adresse IP de l'interface réseau/

Exemple : **http://192.168.100.201/**

**Remarque :**

Vérifiez l'adresse IP de l'interface réseau à l'aide de EpsonNet Config. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « A propos de EpsonNet Config » à la page 94 (utilisateurs de Windows) ou « A propos de EpsonNet Config » à la page 96 (utilisateurs de Macintosh).

**Note destinée aux utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare :**

- ❑ Quel que soit le client NetWare à partir duquel vous travaillez, connectez-vous au serveur NetWare cible ou au contexte DNS avec les droits de l'administrateur.
  - ❑ Il est impossible de créer un serveur d'impression, une file d'attente ou une imprimante à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web. Vous devez créer ces objets avant d'utiliser l'application EpsonNet Config basée sur le Web.
3. Pour afficher l'écran des paramètres TCP/IP, cliquez sur **TCP/IP** sous Network (Réseau), dans le menu Configuration.

**Remarque :**

Si vous souhaitez configurer un protocole autre que TCP/IP, définissez les paramètres souhaités de l'écran Configuration - Network (Configuration - Réseau).

4. Sélectionnez une méthode d'obtention des adresses IP. Lorsque vous sélectionnez **Auto**, le protocole DHCP devient disponible et attribue une adresse IP automatiquement. Si vous souhaitez définir l'adresse IP vous-même, sélectionnez l'option **Manual (Manuel)**.

**Remarque :**

- ❑ L'administrateur réseau doit vérifier toute modification des paramètres de l'adresse IP.
- ❑ Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, le protocole DHCP devient disponible. Avant d'utiliser le serveur DHCP, assurez-vous qu'il est installé sur votre ordinateur et qu'il est correctement configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.

- ❑ *Si l'option **Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA) [Définir à l'aide de l'adressage IP automatique privé (APIPA)]** est activée, une adresse IP privée est automatiquement attribuée à l'interface réseau, même si aucun serveur DHCP n'est relié à votre système ou à votre réseau.*
  - ❑ *Si la fonction DNS dynamique n'est pas prise en charge, nous vous recommandons de sélectionner **Manual (Manuel)**, puis de saisir l'adresse IP. De fait, avec l'option **Auto**, l'adresse IP de l'interface réseau change à chaque fois que vous mettez l'imprimante sous tension. Vous devez donc modifier la configuration du port de l'imprimante en conséquence.*
5. Pour attribuer une adresse IP manuellement, entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Veillez à utiliser une adresse qui n'entre pas en conflit avec les autres périphériques du réseau.

**Remarque :**

*Si un serveur ou un routeur fonctionne en tant que passerelle, saisissez son adresse IP en guise d'adresse de passerelle. Si aucune passerelle n'est utilisée, conservez les valeurs par défaut.*

6. Si vous souhaitez obtenir automatiquement une adresse privée comprise entre 169.254.1.1 et 169.254.254.254 lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une adresse IP à l'aide du serveur DHCP, définissez **Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA) [Définir à l'aide de l'adressage IP automatique privé (APIPA)]** sur **Enable (Oui)**. Si tel n'est pas le cas, sélectionnez **Disable (Non)**.
7. Lorsque vous configurez une adresse IP à l'aide de la commande ping, définissez **Set Using PING (Définir par PING)** sur **Enable (Oui)**. Afin d'éviter toute modification inopinée de l'adresse, sélectionnez **Disable (Non)** lorsque vous définissez une adresse IP à l'aide de EpsonNet Config.
8. Si vous souhaitez obtenir l'adresse du serveur DNS à l'aide du serveur DHCP, définissez **Acquire DNS Server Address Automatically (Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement)** sur **Enable (Oui)**.

Si vous souhaitez saisir manuellement l'adresse du serveur DNS, sélectionnez **Disable (Non)**, puis saisissez l'adresse IP du serveur DNS.

9. Si vous souhaitez obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine à l'aide du serveur DHCP, définissez **Acquire Host Name and Domain Name Automatically (Obtenir le nom d'hôte et le nom de domaine automatiquement)** sur **Enable (Oui)**.

Si vous souhaitez les spécifier manuellement, saisissez le nom d'hôte et le nom de domaine dans les zones de texte.

10. Si vous souhaitez enregistrer le nom d'hôte et le nom de domaine sur le serveur DNS à partir du serveur DHCP prenant en charge la fonction DNS dynamique, définissez **Register Network Interface Address to DNS Server (Enregistrer l'adresse de l'interface réseau dans le serveur DNS)** sur **Enable (Oui)**.

Si vous souhaitez enregistrer le nom d'hôte et le nom de domaine directement sur le serveur DNS, définissez **Register Network Interface Address Directly to DNS Server (Enregistrer l'adresse de l'interface réseau directement dans le serveur DNS)** sur **Enable (Oui)**.

11. Définissez **Use Universal Plug and Play (Universal Plug and Play)** sur **Enable (Oui)** ou sur **Disable (Non)**. Sélectionnez **Enable (Oui)** si vous souhaitez utiliser la fonction Universal Plug and Play sous Windows Me ou tout autre futur système d'exploitation.
12. Si vous le souhaitez, modifiez le nom par défaut du périphérique Universal Plug and Play. Ce nom est utilisé par le système Windows qui prend en charge la fonction Universal Plug and Play.
13. Mac OS X uniquement :  
Définissez **Use Bonjour (Utiliser Bonjour)** sur **Enable (Oui)** ou sur **Disable (Non)**. Si vous sélectionnez **Enable (Oui)**, saisissez le nom Bonjour et le nom de l'imprimante Bonjour. Si votre environnement réseau prend en charge le protocole DHCP, il suffit d'activer ce paramètre pour utiliser l'imprimante en réseau.
14. Cliquez sur **Submit (Envoyer)**, puis saisissez le mot de passe pour mettre à jour les paramètres.

**Remarque :**

*Si vous avez défini le nom de l'administrateur dans l'écran Administrator (Administrateur), utilisez-le pour le paramètre nom d'utilisateur.*

15. Si le message "Configuration change is complete!" (« Configuration terminée ! ») s'affiche sur votre écran, la mise à jour est terminée. Ne fermez votre navigateur Internet et n'envoyez un travail à votre imprimante qu'une fois ce message affiché à l'écran. Conformez-vous aux instructions affichées pour réinitialiser l'imprimante.

**Remarque :**

*La nouvelle adresse IP n'est disponible qu'après réinitialisation de l'imprimante. Vous devez donc saisir la nouvelle adresse IP pour redémarrer EpsonNet Config.*

*Seules les modifications effectuées sur la page où vous avez cliqué sur **Submit (Envoyer)** prennent effet.*

## Ecran d'ouverture

Vous pouvez accéder à l'écran suivant en saisissant l'adresse IP de l'interface réseau dans la zone URL de votre navigateur.

### Remarque :

- ❑ *L'élément n'apparaît que si l'imprimante prend en charge la fonction. Il est possible que le nom de l'élément varie en fonction du modèle.*
- ❑ *Pour plus de détails au sujet de chaque élément, reportez-vous à l'aide de EpsonNet Config avec navigateur Internet.*

## Index

Home (Page d'accueil)	Renvoie à l'écran d'ouverture.
Favorite (Favori)	Renvoie à un site Web défini au préalable par l'administrateur.
Help (Aide)	Renvoie à l'aide.
About (A propos de)	Renvoie aux informations de copyright et de version de EpsonNet Config.
Logo EPSON	Renvoie au site Web de Epson ( <a href="http://www.epson.com">http://www.epson.com</a> ).

## Menu

<b>Information - Printer (Informations - Imprimante)</b>	
Device (Périphérique)	Affiche des informations sur l'imprimante.
Consumables (Consommables)	Affiche des informations sur les consommables.
Confirmation	Vérifie et exécute les fonctions suivantes : Feuille d'informations, Travail enregistré et Fond de page.
Input (Entrée)	Affiche des informations sur le type de papier.
Print (Imprimer)	Affiche des informations sur l'impression.
Emulation	Affiche des informations sur à chaque type d'émulation.
Interface	Affiche des informations sur l'interface de l'imprimante.
<b>Information - Network (Informations - Réseau)</b>	
General (Caractéristiques générales)	Affiche des informations sur l'interface réseau.

NetWare	Affiche des informations sur NetWare.
TCP/IP	Affiche des informations sur le protocole TCP/IP.
AppleTalk	Affiche des informations sur AppleTalk.
MS Network	Affiche des informations sur réseau Microsoft.
IPP	Affiche des informations sur IPP.
SNMP	Affiche des informations sur le protocole SNMP.
Access Control (Contrôle de l'accès)	Affiche des informations sur le contrôle de l'accès.
Timeout (Expiration)	Affiche des informations sur l'expiration.
Time (Heure)	Affiche des informations sur l'heure.
EDM	Affiche des informations au sujet de l'agent EDM.
<b>Configuration - Printer (Configuration – Imprimante)*</b>	
Input (Entrée)	Permet de modifier les paramètres d'entrée.
Print (Imprimer)	Permet de modifier les paramètres d'impression.
Emulation	Permet de modifier les paramètres d'émulation.
Interface	Permet de modifier les paramètres d'interface de l'imprimante.
<b>Configuration - Network (Configuration - Réseau)</b>	
NetWare	Permet de configurer les paramètres de NetWare.
TCP/IP	Permet de configurer les paramètres/méthodes désirés pour le protocole TCP/IP.
AppleTalk	Permet de configurer les paramètres pour AppleTalk.
MS Network	Permet de configurer les paramètres pour réseau Microsoft.
IPP	Permet de configurer les paramètres pour IPP.
SNMP	Permet de configurer les paramètres pour SNMP.
Access Control (Contrôle de l'accès)	Permet de configurer les paramètres pour le contrôle de l'accès.
Timeout (Expiration)	Permet de configurer les paramètres pour l'expiration.
Time (Heure)	Permet de configurer les paramètres relatifs à l'heure.
<b>Configuration - Optional (Configuration – Ecrans optionnels)</b>	

Administrator (Administrateur)	Permet de saisir le nom de l'administrateur et un lien vers le site Web favori.
Reset (Réinitialiser)	Permet de réinitialiser l'imprimante et de récupérer les paramètres par défaut.
Password (Mot de passe)	Permet de définir le mot de passe afin de protéger les paramètres.

\* Les imprimantes jet d'encre grand format ne prennent pas en charge cette fonction.

## EpsonNet Print

### A propos de EpsonNet Print

EpsonNet Print est un utilitaire qui permet aux imprimantes du réseau TCP/IP de procéder à une impression poste-à-poste.

EpsonNet Print vous permet de localiser une imprimante située sur le même segment ou au-delà d'un routeur. Vous avez le choix entre l'impression LPR standard, l'impression LPR avancée et l'impression rapide.

### Configuration requise

Le tableau suivant détaille la configuration requise pour l'utilisation de EpsonNet Print.

Systemes d'exploitation	Windows Vista Windows XP Home Edition/Professional (avec Service Pack 1 ou une version supérieure) Windows Me, 98, 98 Second Edition Windows 95 OSR2 (avec Internet Explorer version 5.0 ou une version supérieure) Windows Server 2008 Windows Server 2003 Windows 2000 (avec Service Pack version 4 ou une version supérieure) Windows NT 4.0 (avec Service Pack version 6 ou une version supérieure)
Processeur	Pentium II 400 MHz ou supérieur
Mémoire	64 Mo minimum
Espace disque dur	20 Mo minimum

Ecran	800 × 600 (résolution d'écran), 256 couleurs ou plus
-------	--

## Installation de EpsonNet Print

Pour installer EpsonNet Print, suivez la procédure décrite ci-après. Assurez-vous que l'ordinateur sur lequel vous effectuez l'installation est bien connecté au réseau.

### Remarque :

*Si l'application EpsonNet Direct Print (la version antérieure de EpsonNet Print) est installée sur votre ordinateur, vous devez la désinstaller avant de procéder à l'installation de EpsonNet Print (le programme d'installation vous guide pas à pas dans la procédure de désinstallation de EpsonNet Direct Print 2).*

1. Assurez-vous que toutes les applications sont fermées, puis insérez le CD-ROM des logiciels dans le lecteur de CD-ROM.
2. L'écran Epson Install Navi s'ouvre automatiquement.

Si l'écran Epson Install Navi n'apparaît pas, double-cliquez sur **EPSETUP.EXE** sur le CD-ROM.

3. Cliquez sur l'icône **Software List (Liste des logiciels)**.
4. Sélectionnez **EpsonNet Print**, puis cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.
5. Pour effectuer l'installation, suivez les instructions affichées à l'écran.

Votre ordinateur est maintenant configuré de manière à imprimer à l'aide de LPR via EpsonNet Print. Pour configurer votre imprimante, reportez-vous à la section suivante.

## Pour Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0

Procédez comme suit pour ajouter un port à l'aide de Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).

- Si vous souhaitez ajouter un port à une imprimante dont l'adresse IP est attribuée automatiquement par le routeur ou le serveur DHCP, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique.

- ❑ Si vous souhaitez ajouter un port à une imprimante dont l'adresse IP est attribuée manuellement, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique.

**Remarque :**

- ❑ Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau et que le protocole TCP/IP est correctement défini.
- ❑ Veillez à ce que le pilote d'impression Epson cible soit installé sur l'ordinateur.
- ❑ Une adresse IP valable doit être attribuée à l'imprimante.

### **Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique**

1. Sous **Windows Vista/Server 2008** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis sur **Printers (Imprimantes)**. Cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).

Sous **Windows XP/Server 2008** :, cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. Sous Printer Tasks (Tâches d'impression), cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows Server 2003** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. Dans le dossier Printers (Imprimantes), double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows 2000** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**. Dans le dossier Printers (Imprimantes), double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows NT 4.0** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**. Double-cliquez sur l'icône **Add Printers (Ajout d'imprimante)**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

2. Sous **Windows Vista/Server 2008** : Cliquez sur **Add a local printer (Ajouter une imprimante locale)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows XP/Server 2003** : Cliquez sur **Local printer attached to this computer (Imprimante locale connectée à cet ordinateur)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**


Si l'écran suivant s'affiche, cliquez sur le bouton **Unblock (Débloquer)**, puis sur **Search Again (Rechercher de nouveau)** pour rechercher les imprimantes.



Sous **Windows 2000** : Cliquez sur **Local printer (Imprimante locale)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.


Sous **Windows NT 4.0** : Sélectionnez la case d'option **My Computer (Poste de travail)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Dans la boîte de dialogue Add Printer wizard (Assistant Ajout d'imprimante), cliquez sur le bouton **Add Port (Ajouter un port)**. Dans la liste des Available Printer Port (Ports disponibles pour l'imprimante), sélectionnez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)**, puis cliquez sur le bouton **New Port (Nouveau port)**.

3. Sélectionnez l'imprimante cible, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

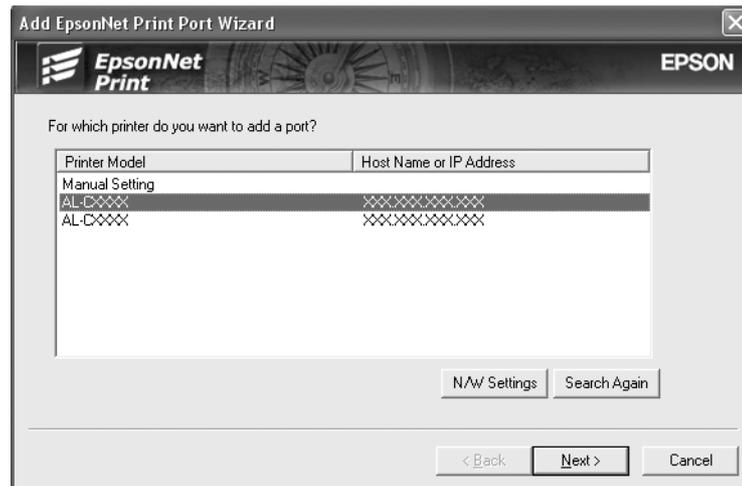


**Remarque :**

- ❑ Si l'imprimante cible ne figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Search Again (Rechercher de nouveau)** pour localiser les imprimantes à l'aide de nouveaux paramètres.
- ❑ Si vous souhaitez localiser des imprimantes situées sur d'autres segments, cliquez sur le bouton **N/W Settings (Paramètres N/W)**. Activez la case à cocher **Specific Network Segments (Spécifier le segment du réseau)**, puis indiquez l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du segment réseau recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Add (Ajouter)**. Vous pouvez également définir le délai qui doit s'écouler avant qu'une erreur ne soit déclarée.

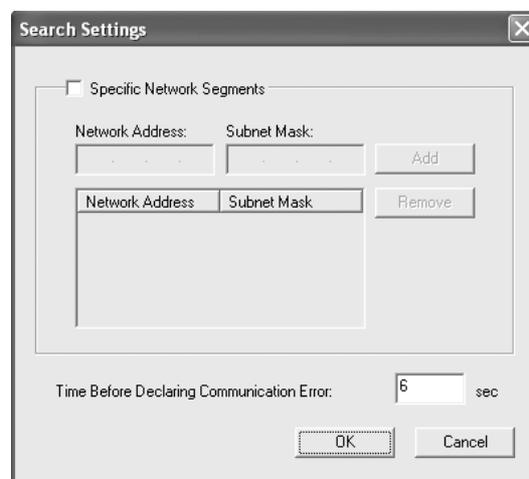

4. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

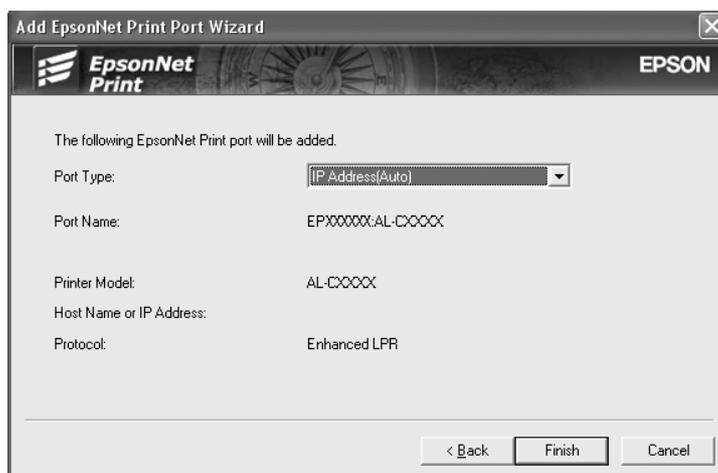

Options	Description
Port Type (Type de port)	<p>Les éléments suivants sont répertoriés dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner le type de port dont vous avez besoin.</p> <p><b>IP Address(Auto) (Adresse IP (auto))</b> : le port est configuré automatiquement. Si l'adresse IP de l'imprimante est obtenue automatiquement et que l'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le même segment, vous pouvez sélectionner ce type de port.</p> <p><b>IP Address(Manual) (Adresse IP (manuelle))</b> : le nom de port utilisé est l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>HostName (DNS) (Nom d'hôte (DNS))</b> : le nom de port utilisé est le nom d'hôte de l'imprimante enregistré dans le serveur DNS.</p> <p><b>MS Network (Réseau MS)</b> : le nom de port utilisé est le nom NetBIOS enregistré dans l'imprimante.</p>
Informations relatives au port	<p>Les éléments suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port Name (Nom du port) (si le type de port est modifié, le nom de port et le nom d'hôte ou l'adresse IP changent également).</li> <li>- Printer Model (Modèle d'imprimante)</li> <li>- Host Name or IP Address (Nom d'hôte ou adresse IP)</li> <li>- Protocol (Protocole)</li> </ul>
Bouton Finish (Terminer)	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Back (Retour)	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Cancel (Annuler)	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous devez installer le pilote d'impression. Reportez-vous à la section « Installation du pilote d'impression » à la page 114.

### **Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique**

1. Sous **Windows Vista/Server 2008** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis sur **Printers (Imprimantes)**. Cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).

Sous **Windows XP** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. Sous Printer Tasks (Tâches d'impression), cliquez sur **Add a printer (Ajouter une imprimante)** pour lancer Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows Server 2003** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. Dans le dossier Printers (Imprimantes), double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows 2000** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**. Dans le dossier Printers (Imprimantes), double-cliquez sur **Add Printer (Ajout d'imprimante)** pour lancer Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante). Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows NT 4.0** : Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**. Double-cliquez sur l'icône **Add Printers (Ajout d'imprimante)**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.


2. Sous **Windows Vista/Server 2008** : Cliquez sur **Add a local printer (Ajouter une imprimante locale)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows XP/Server 2003** : Cliquez sur **Local printer attached to this computer (Imprimante locale connectée à cet ordinateur)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.


Sous **Windows 2000** : Cliquez sur **Local printer (Imprimante locale)**, désactivez la case à cocher **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détection automatique et installation de l'imprimante Plug-and-Play)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Sélectionnez la case d'option **Create a new port (Créer un nouveau port)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)** dans la liste. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

Sous **Windows NT 4.0** : Sélectionnez la case d'option **My Computer (Poste de travail)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**. Dans la boîte de dialogue Add Printer wizard (Assistant Ajout d'imprimante), cliquez sur le bouton **Add Port (Ajouter un port)**. Dans la liste des Available Printer Port (Ports disponibles pour l'imprimante), sélectionnez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)**, puis cliquez sur le bouton **New Port (Nouveau port)**.


3. Dans la liste, sélectionnez **Manual Setting (Configuration manuelle)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

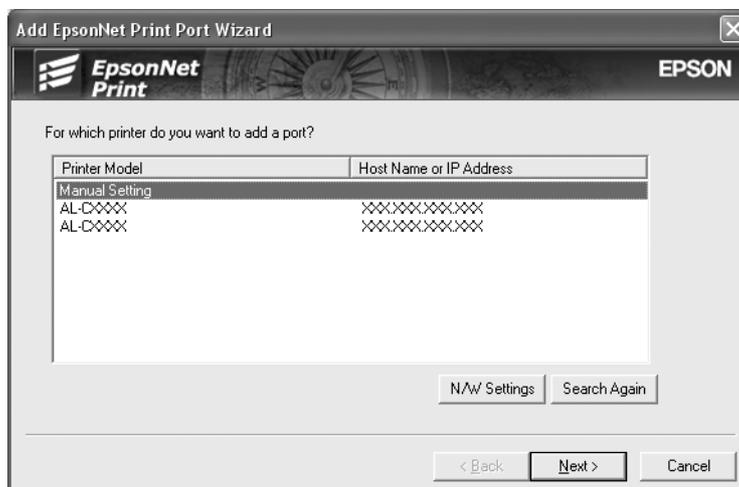

4. Saisissez le nom de l'imprimante, le nom de port est automatiquement saisi dans la zone de texte Port Name (Nom du port). Pour terminer, cliquez sur **Next (Suivant)**.

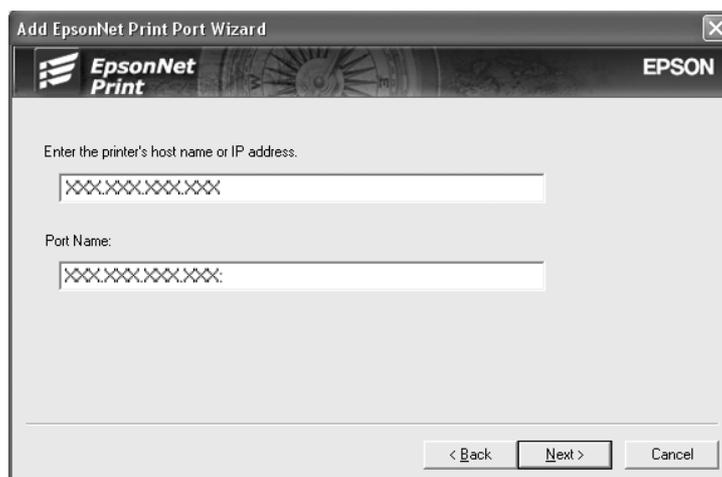

5. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

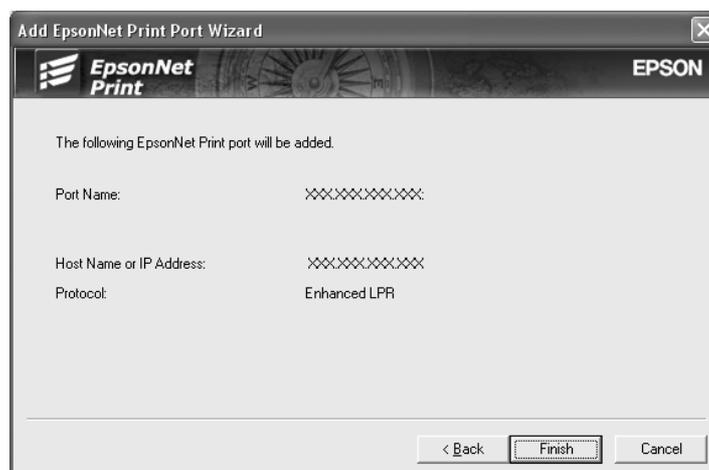

Options	Description
Informations relatives au port	Les éléments suivants sont affichés : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port Name (Nom du port)</li> <li>- Host Name or IP Address (Nom d'hôte ou adresse IP)</li> <li>- Protocol (Protocole)</li> </ul>
Bouton Finish (Terminer)	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Options	Description
Bouton Back (Retour)	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Cancel (Annuler)	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous devez installer le pilote d'impression. Reportez-vous à la section « Installation du pilote d'impression » à la page 114.

### **Installation du pilote d'impression**

Installez le pilote d'impression fourni avec votre imprimante.

1. Insérez dans votre lecteur le CD-ROM fourni avec l'imprimante.
2. Si l'écran du programme d'installation EPSON s'affiche, fermez la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)**. La boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque) apparaît.
4. Cliquez sur **Browse (Parcourir)**.
5. Dans la zone de spécification du lecteur, sélectionnez votre lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur le dossier correspondant à votre système d'exploitation. Cliquez sur **OK**.
6. Dans la boîte de dialogue Install From Disk (Installer à partir du disque), cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

**Remarque :**

Si Add Printer wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante) vous demande de choisir entre les options **Keep existing driver (Conserver le pilote existant)** et **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**, sélectionnez la case d'option **Replace existing driver (Remplacer le pilote existant)**. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour achever l'installation.

Vous pouvez maintenant procéder à une impression poste-à-poste à l'aide de l'imprimante. Si vous souhaitez configurer le port de l'imprimante, reportez-vous à la section « Configuration du port de l'imprimante » à la page 120.

## **Pour les utilisateurs de Windows Me/98/95**

Procédez comme suit pour ajouter un port à l'aide de Add Printer Wizard (l'Assistant Ajout d'imprimante).

- Si vous souhaitez ajouter un port à l'imprimante dont l'adresse IP est attribuée automatiquement à partir du routeur ou du serveur DHCP, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique.
- Si vous souhaitez ajouter un port à l'imprimante dont l'adresse IP est attribuée manuellement, reportez-vous à la section Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique.

### **Remarque :**


- Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au réseau et que le protocole TCP/IP est correctement défini.*
- Veillez à ce que le pilote d'impression Epson cible soit installé sur l'ordinateur.*
- Une adresse IP valable doit être attribuée à l'imprimante.*

## **Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP dynamique**

Installez le pilote d'impression avant d'ajouter un port à l'imprimante. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.


1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'imprimante cible, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Details (Détails)**, puis sur le bouton **Add Port (Ajouter un port)**. Sélectionnez la case d'option **Other (Autre)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)**. Cliquez sur **OK**.

4. Sélectionnez l'imprimante cible, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

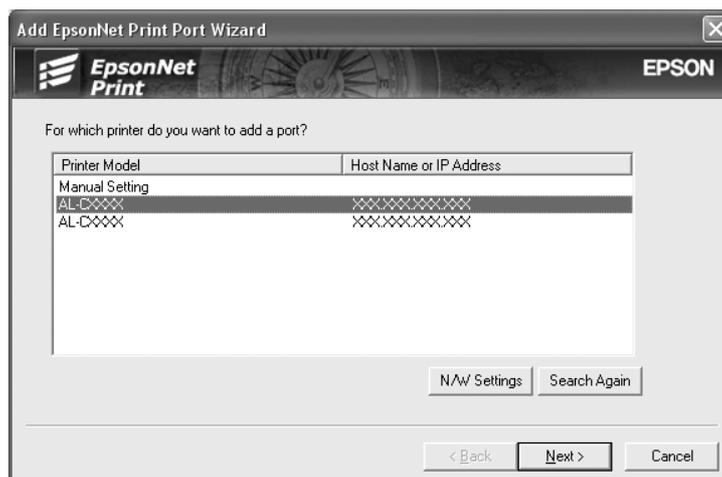


**Remarque :**

- ❑ Si l'imprimante cible ne figure pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Search Again (Rechercher de nouveau)** pour localiser les imprimantes à l'aide de nouveaux paramètres.
- ❑ Si vous souhaitez localiser des imprimantes situées sur d'autres segments, cliquez sur le bouton **N/W Settings (Paramètres N/W)**. Activez la case à cocher **Specific Network Segments (Spécifier le segment du réseau)**, puis indiquez l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du segment réseau recherché. Cliquez ensuite sur le bouton **Add (Ajouter)**. Vous pouvez également définir le délai qui doit s'écouler avant qu'une erreur ne soit déclarée.

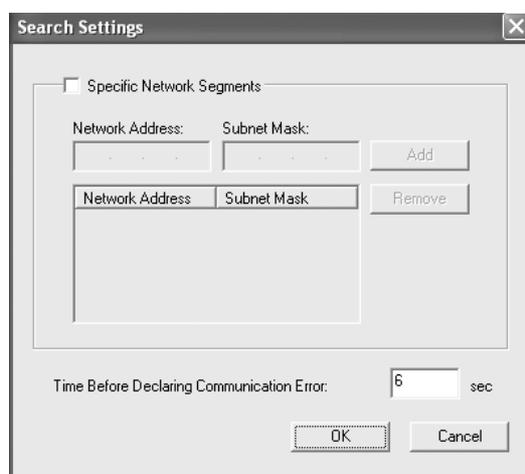

5. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

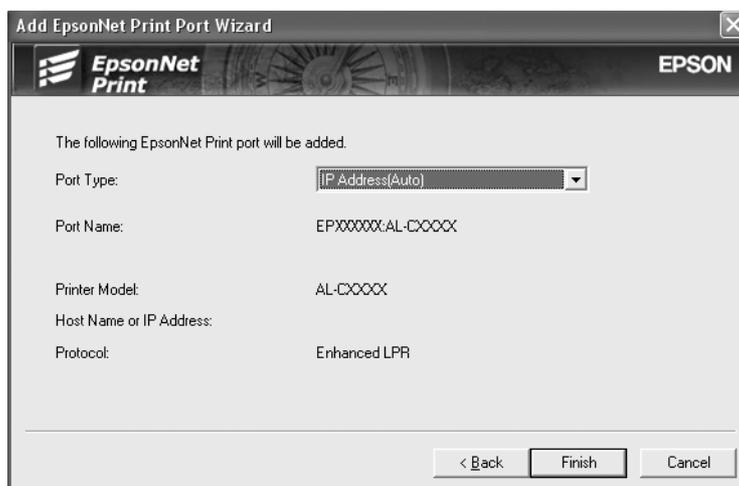


Options	Description
Port Type (Type de port)	<p>Les éléments suivants sont répertoriés dans le menu déroulant. Vous pouvez sélectionner le type de port dont vous avez besoin.</p> <p><b>IP Address(Auto) (Adresse IP (auto))</b> : le port est configuré automatiquement. Si l'adresse IP de l'imprimante est obtenue automatiquement et que l'ordinateur et l'imprimante se trouvent sur le même segment, vous pouvez sélectionner ce type de port.</p> <p><b>IP Address(Manual) (Adresse IP (manuelle))</b> : le nom de port utilisé est l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>HostName (DNS) (Nom d'hôte (DNS))</b> : le nom de port utilisé est le nom d'hôte de l'imprimante enregistré dans le serveur DNS.</p> <p><b>MS Network (Réseau MS)</b> : le nom de port utilisé est le nom NetBIOS enregistré dans l'imprimante.</p>
Informations relatives au port	<p>Les éléments suivants sont affichés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port Name (Nom du port) (si le type de port est modifié, le nom de port et le nom d'hôte ou l'adresse IP changent également).</li> <li>- Printer Model (Modèle d'imprimante)</li> <li>- Host Name or IP Address (Nom d'hôte ou adresse IP)</li> <li>- Protocol (Protocole)</li> </ul>
Bouton Finish (Terminer)	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.
Bouton Back (Retour)	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Cancel (Annuler)	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Vous pouvez maintenant procéder à une impression poste-à-poste à l'aide de l'imprimante. Si vous souhaitez configurer le port de l'imprimante, reportez-vous à la section « Configuration du port de l'imprimante » à la page 120.


### **Ajout d'un port à une imprimante disposant d'une adresse IP statique**

Installez le pilote d'impression avant d'ajouter un port à l'imprimante. Reportez-vous au manuel fourni avec votre imprimante pour plus d'informations sur la procédure du pilote d'impression.


1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'imprimante cible, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.
3. Cliquez sur l'onglet **Details (Détails)**, puis sur le bouton **Add Port (Ajouter un port)**. Sélectionnez la case d'option **Other (Autre)**, puis choisissez **EpsonNet Print Port (Port EpsonNet Print)**. Cliquez sur **OK**.
4. Dans la liste, sélectionnez **Manual Setting (Configuration manuelle)**, puis cliquez sur **Next (Suivant)**.

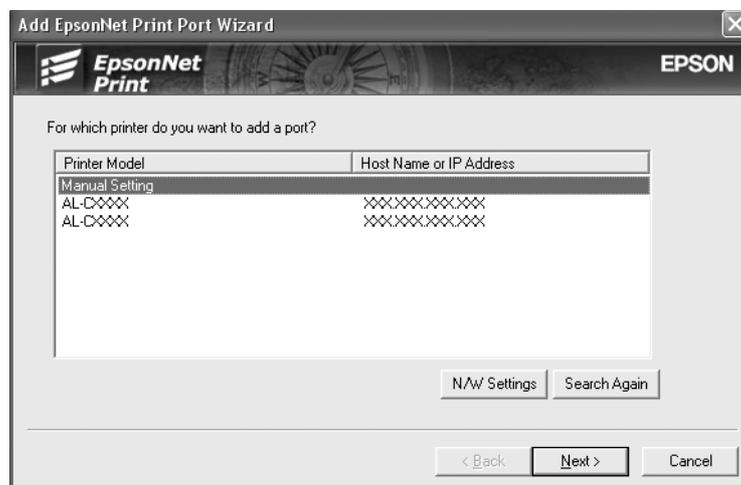

5. Saisissez le nom de l'imprimante, le nom de port est automatiquement saisi dans la zone de texte Port Name (Nom du port). Pour terminer, cliquez sur **Next (Suivant)**.

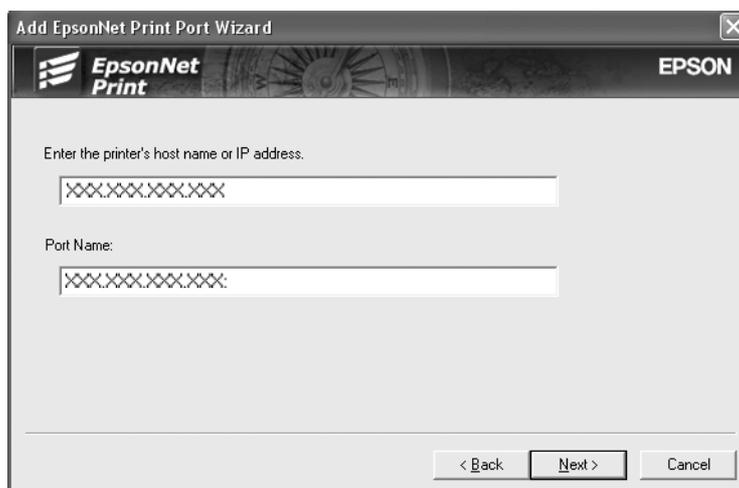

6. Vérifiez les informations relatives au port de l'imprimante que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur **Finish (Terminer)**.

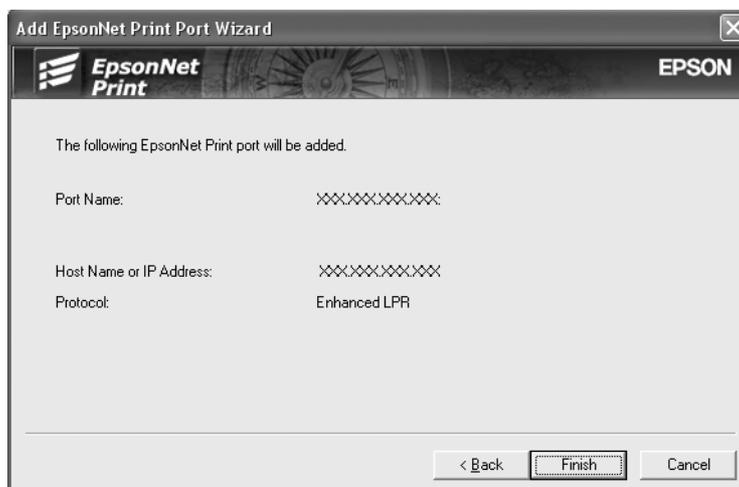

Options	Description
Informations relatives au port	Les éléments suivants sont affichés : - Port Name (Nom du port) - Host Name or IP Address (Nom d'hôte ou adresse IP) - Protocol (Protocole)
Bouton Finish (Terminer)	Permet d'enregistrer les informations relatives au port dans le système et de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

Options	Description
Bouton Back (Retour)	Permet de retourner à la fenêtre de la liste des imprimantes.
Bouton Cancel (Annuler)	Permet de fermer l'assistant d'ajout de port EpsonNet Print.

## Configuration du port de l'imprimante

Procédez comme suit pour configurer le port de l'imprimante. La vitesse d'impression varie en fonction de votre sélection.

1. Sous Windows Vista/Server 2008 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Printers (Imprimantes)**.

Sous Windows XP/Server 2003 :

cliquez sur **Start (Démarrer)**, puis sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.

Sous Windows Me/98/95/2000/NT 4.0 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Printers (Imprimantes)**.

2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'imprimante cible, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**.


3. Sous Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003/2000/NT 4.0 :

Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur le bouton **Configure Port (Configurer le port)**.

Sous Windows Me/98/95 :

Cliquez sur l'onglet **Details (Détails)**, puis sur le bouton **Port Settings (Paramètres du port)**.

- Définissez le paramétrage approprié pour le port souhaité.

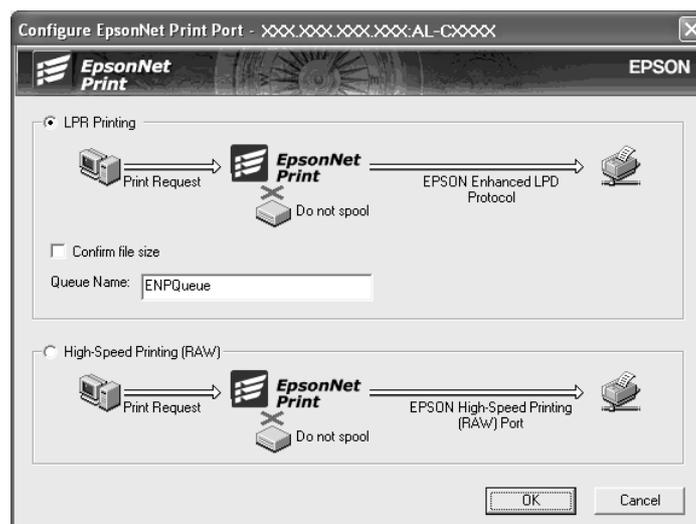

#### Impression LPR avancée :

Sélectionnez la case d'option **LPR Printing (Impression LPR)**, puis indiquez le nom de la file d'attente (32 caractères maximum). L'impression LPR avancée transmet le travail d'impression à l'imprimante réseau cible sans spouler des données à imprimer. L'impression LPR avancée est plus rapide que l'impression LPR standard.

#### Impression LPR standard :

Activez la case à cocher **Confirm file size (Vérifiez la taille du fichier)**, puis indiquez le nom de la file d'attente (32 caractères maximum). L'ordinateur spoule les données à imprimer avant de les transmettre à l'imprimante réseau cible.

#### Remarque :

*Si la taille des données à imprimer est égale ou supérieure à 20 Mo, nous vous recommandons d'utiliser l'impression LPR avancée.*

#### Impression rapide :

Sélectionnez la case d'option **High-Speed Printing (RAW) (Impression rapide (données brutes))**. Le port d'impression rapide Epson transmet le travail d'impression à l'imprimante réseau cible sans spouler des données à imprimer. L'impression rapide est plus rapide que les deux autres méthodes d'impression.

- Cliquez sur **OK**.

Si vous sélectionnez la case d'option **High-Speed Printing (RAW) (Impression rapide (données brutes))** alors que l'imprimante ne prend pas en charge l'impression rapide ou si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'imprimante, un message d'erreur s'affiche. Suivez les instructions du message pour résoudre le problème.

## Chapitre 4

### Dépannage

#### Problèmes d'ordre général

##### **Impossible de configurer l'interface réseau ou d'imprimer à partir du réseau.**

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les paramètres de l'imprimante ou du réseau ne soient pas corrects.	Commencez par vérifier si vous pouvez imprimer une feuille d'état, en suivant les instructions figurant dans la section « Impression d'une feuille d'état du réseau » à la page 129. Si vous pouvez imprimer une feuille d'état, vérifiez les paramètres du réseau. Sinon, définissez le mode d'interface du panneau de contrôle de l'imprimante sur <b>Auto</b> ou <b>Option</b> .

##### **Impossible d'imprimer bien qu'une adresse IP ait été attribuée à l'ordinateur et à l'imprimante.**

Motif	Marche à suivre
Vous avez attribué manuellement une adresse IP à l'ordinateur mais l'adresse IP de l'imprimante a été attribuée par la fonction API-PA (adressage IP automatique privé).	Attribuez l'adresse IP de l'imprimante de sorte qu'elle appartienne au même segment que l'ordinateur. Utilisez EpsonNet Config et le panneau de contrôle de l'imprimante.

##### **Impossible de lancer EpsonNet Config.**

Motif	Marche à suivre
Vous avez ajouté ou supprimé des protocoles une fois EpsonNet Config installé.	Désinstallez et réinstallez EpsonNet Config. Reportez-vous aux sections « Désinstallation de logiciels » à la page 139 et « Installation de EpsonNet Config » à la page 95.

**Le message “EpsonNet Config cannot be used because no network is installed.” (« EpsonNet Config n’est pas disponible ; aucun réseau n’est installé ») apparaît lorsque vous démarrez EpsonNet Config.**

Motif	Marche à suivre
Les protocoles TCP/IP et IPX/SPX ne sont pas installés sur votre ordinateur.	Installez le protocole dont vous avez besoin.
Le protocole TCP/IP est installé sur votre ordinateur, mais l’adresse IP de celui-ci n’a pas été définie correctement.	Redéfinissez l’adresse IP de l’ordinateur comme il se doit.

**Le message “Could not complete communicating configuration data” (« Impossible de terminer de communiquer les données de configuration ») apparaît lors de la transmission des paramètres à l’interface réseau.**

Motif	Marche à suivre
Ce problème peut survenir si vous utilisez un routeur de commutation.	Saisissez la commande suivante dans la fenêtre d’invite de commande de l’ordinateur sur lequel EpsonNet Config est installé : Format : >ROUTE_ADD_adresse IP de l’interface réseau_adresse IP de l’ordinateur (le symbole de soulignement représente un espace) Exemple : >ROUTE ADD 192.168.192.168 22.33.44.55.

**Impossible de lancer EpsonNet Config avec navigateur Internet.**

Motif	Marche à suivre
Vous n’avez pas défini l’adresse IP de l’interface réseau.	Définissez l’adresse IP de l’interface réseau à l’aide du panneau de contrôle de l’imprimante EpsonNet Config pour Windows ou Macintosh. Vous pouvez vérifier l’adresse IP sur la feuille d’état. Reportez-vous au Guide d’utilisation de EpsonNet Config.

## **Le modèle de l'imprimante et l'adresse IP ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config.**

Motif	Marche à suivre
Si aucune adresse IP valide n'est configurée, les éléments indiqués dans la boîte de dialogue mentionnée ci-dessus ne sont pas visibles.	<p>Définissez une adresse IP valide.</p> <p>Actualisez l'état en sélectionnant <b>Refresh (Actualiser)</b> dans le menu View (Affichage).</p> <p>Augmentez le délai avant expiration d'une session. Pour ce faire, sélectionnez <b>Options</b> dans le menu Tool (Outils), puis sélectionnez <b>Timeout (Attente)</b>. Cette opération peut ralentir l'exécution de EpsonNet Config.</p>

## **Un compte supplémentaire est généré lorsque vous utilisez le réseau commuté.**

Motif	Marche à suivre
NetWare est défini sur <b>Enable (Oui)</b> même si vous ne l'utilisez pas.	Définissez-le sur <b>Disable (Non)</b> dans l'écran NetWare de EpsonNet Config avec navigateur Internet.
<p><b>Comment obtenir une adresse IP.</b></p> <p>Pour obtenir une adresse IP, vous devez vous enregistrer auprès du centre d'informations réseau (NIC - Network Information Center) de votre pays.</p>	

## **Problèmes propres à votre environnement réseau**

### **Environnement Windows Me/98**

#### **La boîte de dialogue de connexion par ligne commutée apparaît lorsque vous utilisez EpsonNet Print pour imprimer via TCP/IP.**

Motif	Marche à suivre
Vous avez sélectionné une ligne téléphonique ou un modem (Internet Explorer 4.0x) pour vous connecter à Internet.	L'impression se termine correctement après la fermeture de cette boîte de dialogue, mais le message continue d'apparaître lors de chaque tâche d'impression. Connectez-vous à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local d'entreprise (LAN - Local Area Network) ou faites fonctionner manuellement un réseau commuté.

**Un message signalant une erreur de communication apparaît lorsque vous commencez l'impression ou lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.**

Motif	Marche à suivre
Si vous imprimez via NetBEUI ou IPP, vous ne pouvez pas utiliser EPSON Status Monitor.	Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, puis cliquez sur l'onglet <b>Optional Settings (Options)</b> . Sélectionnez la case d'option <b>Update the Printer Option Information manually (Mettre à jour manuellement les options d'imprimante)</b> . Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet <b>Optional Settings (Options)</b> puis sur le bouton <b>Notice Settings (Paramètres de notification)</b> Désactivez la case à cocher <b>Monitor the Printing Status (Contrôle de l'état de l'imprimante)</b> .

## Environnement Windows 2000/NT

**La boîte de dialogue de connexion par ligne commutée apparaît lorsque vous utilisez EpsonNet Print pour imprimer via TCP/IP.**

Motif	Marche à suivre
Vous avez sélectionné une ligne téléphonique ou un modem (Internet Explorer 4.0x) pour vous connecter à Internet.	L'impression se termine correctement après la fermeture de cette boîte de dialogue, mais le message continue d'apparaître lors de chaque tâche d'impression. Connectez-vous à Internet par l'intermédiaire d'un réseau local d'entreprise (LAN - Local Area Network) ou faites fonctionner manuellement un réseau commuté.

**Un message signalant une erreur de communication apparaît lorsque vous commencez l'impression ou lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.**

Motif	Marche à suivre
Si vous imprimez via NetBEUI ou IPP, vous ne pouvez pas utiliser EPSON Status Monitor.	Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, puis cliquez sur l'onglet <b>Optional Settings (Options)</b> . Sélectionnez la case d'option <b>Update the Printer Option Information manually (Mettre à jour manuellement les options d'imprimante)</b> . Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante, cliquez sur l'onglet <b>Optional Settings (Options)</b> puis sur le bouton <b>Notice Settings (Paramètres de notification)</b> Désactivez la case à cocher <b>Monitor the Printing Status (Contrôle de l'état de l'imprimante)</b> .

**Seul l'administrateur est autorisé à imprimer sous Windows NT Server 4.0.**

Motif	Marche à suivre
<b>CREATOR OWNER (PROPRIETAIRE)</b> a été supprimé de la liste des autorisations d'impression ou est défini sur <b>Print (Imprimer)</b> ou sur <b>No Access (Accès indisponible)</b> .	Pour ajouter <b>CREATOR OWNER (PROPRIETAIRE)</b> , cliquez sur le bouton <b>Add (Ajouter)</b> dans la boîte de dialogue des Printer Permissions (Autorisations d'impression). Vous pouvez également paramétrer <b>CREATOR OWNER (PROPRIETAIRE)</b> sur <b>Manage Documents (Gestion des documents)</b> (valeur par défaut).

**Environnement Macintosh****Les imprimantes n'apparaissent pas dans le Chooser (Sélecteur).**

Motif	Marche à suivre
Il est possible que l'imprimante sélectionnée sous "Connect via" (« Connecter via ») dans la section <b>AppleTalk</b> du panneau de contrôle ne soit pas correcte.	Veillez à sélectionner <b>Ethernet</b> dans la section <b>AppleTalk</b> du panneau de contrôle, et vérifiez que <b>AppleTalk</b> est activé dans le Chooser (Sélecteur). Vérifiez également votre matériel réseau, y compris le câble de branchement du concentrateur.

**Le paramètre Bonjour/Rendezvous est effacé par le paramètre AppleTalk.**

Motif	Marche à suivre
Une fois l'imprimante configurée avec Bonjour/Rendezvous, elle est également configurée avec AppleTalk.	Modifiez le nom de l'imprimante AppleTalk, afin d'éviter tout conflit avec le nom de l'imprimante Bonjour/Rendezvous.

**Environnement NetWare****Pour les utilisateurs d'imprimantes prenant en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare**

*Rien n'est imprimé, bien que les postes clients aient envoyé des données à l'imprimante.*

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les clients ne soient pas enregistrés ou que l'interface réseau ne soit pas connectée au serveur NetWare.	Assurez-vous que les clients ont été enregistrés en tant qu'utilisateurs de la file d'attente et du serveur d'impression. Vérifiez également que l'interface réseau est connectée au serveur NetWare.

*EpsonNet Config ne démarre pas correctement.*

Motif	Marche à suivre
Les services d'annuaire NetWare de Microsoft sont installés sur votre ordinateur.	Si vous les utilisez, vous devez installer le client Novell NetWare.

*Le démarrage de EpsonNet Config prend beaucoup de temps.*

Motif	Marche à suivre
Le client Novell est installé.	Dans le panneau de contrôle, double-cliquez sur <b>Network (Réseau)</b> , puis sur la carte réseau qui n'utilise pas un protocole compatible IPX/SPX. Désélectionnez les éléments en rapport avec le protocole IPX afin de supprimer la relation établie.

*Les imprimantes du réseau IPX ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue EpsonNet Config.*

Motif	Marche à suivre
L'imprimante est hors tension.	Mettez l'imprimante sous tension.
L'imprimante ne se trouve pas sur le segment de l'ordinateur sur lequel vous avez installé EpsonNet Config.	Pour localiser les interfaces réseau situées sur d'autres segments, utilisez les options de recherche de EpsonNet Config.
Vous ne vous êtes pas connecté au serveur NetWare recherché avec des droits d'accès superviseur.	A partir du poste sur lequel EpsonNet Config est installé, connectez-vous au serveur NetWare recherché avec ces droits.

*Impossible de surveiller l'imprimante à l'aide de EPSON Status Monitor.*

Motif	Marche à suivre
Vous avez défini les paramètres du serveur d'impression NDS de l'imprimante à l'aide de l'application EpsonNet Config pour Windows.	Configurez de nouveau l'imprimante utilisée comme serveur d'impression à l'aide de l'écran Administrateur NetWare.

## **Pour les utilisateurs d'imprimantes ne prenant pas en charge l'impression basée sur des files d'attente NetWare**

Rien n'est imprimé, bien que les postes clients aient envoyé des données à l'imprimante.

Motif	Marche à suivre
Il est possible que les clients ne soient pas enregistrés ou que l'interface réseau ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que les clients sont enregistrés en tant qu'utilisateurs du serveur Netware. Vérifiez également que l'interface réseau fonctionne correctement.

## **Impression d'une feuille d'état du réseau**

Avant de commencer la configuration de l'interface réseau, veillez à imprimer une feuille d'état du réseau sur laquelle figurent des informations importantes, telles que la configuration actuelle et l'adresse MAC de l'interface réseau.

Pour imprimer une feuille d'état du réseau, suivez la procédure décrite ci-après.

### **Remarque :**

*Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état comme indiqué ci-après si votre imprimante ne dispose pas d'un écran LCD. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour connaître la procédure d'impression de la feuille d'état.*

1. Appuyez une fois sur le bouton **Enter (Entrée)** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode SelectType. Le `Information Menu` s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.
3. Appuyez sur le bouton **Down (Bas)** jusqu'à ce que `Network Status Sheet` apparaisse sur l'écran LCD.
4. Pour terminer, appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)** pour imprimer une feuille d'état du réseau.

### **Remarque :**

- Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état du réseau dans les cas suivants : l'imprimante a commencé à imprimer, elle est hors tension ou elle n'est pas prête à imprimer.*
- Pour plus d'informations sur le panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

---

## Impression d'une feuille d'état du réseau (imprimantes jet d'encre grand format)

Avant de commencer la configuration de l'interface réseau, veillez à imprimer une feuille d'état du réseau sur laquelle figurent des informations importantes, telles que la configuration actuelle et l'adresse MAC de l'interface réseau.

Pour imprimer une feuille d'état du réseau, suivez la procédure décrite ci-après.

### Remarque :

*Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état comme indiqué ci-après si votre imprimante ne dispose pas d'un écran LCD. Reportez-vous au Guide d'utilisation pour connaître la procédure d'impression de la feuille d'état.*

1. Appuyez une fois sur le bouton **Right (Droite)** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode **Menu**.
2. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** jusqu'à ce que **TEST PRINT** apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**.
3. Appuyez sur le bouton **Down (Bas)** jusqu'à ce que **NETWORK STATUS SHEET** apparaisse sur l'écran LCD. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**.
4. Pour terminer, appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)** pour imprimer une feuille d'état du réseau.

### Remarque :

- Vous ne pouvez pas imprimer une feuille d'état du réseau dans les cas suivants : l'imprimante a commencé à imprimer, elle est hors tension ou elle n'est pas prête à imprimer.*
- Pour plus d'informations sur le panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

---

## Initialisation de l'imprimante

Pour initialiser votre imprimante, mettez-la sous tension tout en appuyant sur le bouton **Cancel Job (Annulation)** du panneau de contrôle.

### Remarque :

*Cette fonction n'est pas prise en charge par certains modèles d'imprimantes.*

**Important :**

Notez que toutes les modifications apportées aux paramètres d'imprimante et de réseau sont effacées lorsque vous initialisez l'imprimante à l'aide de cette méthode. Par conséquent, n'initialisez votre imprimante que si vous avez oublié le mot de passe de EpsonNet Config.

---

## Reformatage du disque dur

Pour reformater le disque dur, suivez les instructions ci-dessous.

**Remarque :**

Cette fonction n'est pas prise en charge par certains modèles d'imprimantes.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
2. Mettez-la sous tension tout en maintenant le bouton **Down (Bas)** enfoncé.
3. Lorsque le message `SUPPORT Mode` apparaît sur l'écran LCD, sélectionnez `HDD Format` dans le menu `Avancé`.

**Remarque :**

- Une fois le disque dur reformaté, l'imprimante redémarre automatiquement.
- Si vous souhaitez effacer uniquement les polices installées à partir de Adobe PostScript 3 (PS3), effectuez les opérations 1 à 3 indiquées ci-dessus. Si vous avez installé ce logiciel, sélectionnez **PS3 HDD Init (HDD Init. zone PS3)**.
- Si vous installez un disque dur provenant d'une autre imprimante, vous devez le reformater avec cette fonction.

## Chapitre 5

### Conseils destinés aux administrateurs

#### Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante

Une fois l'imprimante connectée au réseau, vous devez définir l'adresse IP de l'interface réseau.

Pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à partir du panneau de contrôle, suivez les instructions ci-dessous.

**Remarque :**

*Si vous utilisez un modèle d'imprimante ne disposant pas d'un écran LCD, vous ne pouvez pas effectuer la procédure ci-après.*

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Enter (Entrée)** du panneau de contrôle de l'imprimante pour activer le mode SelectType. Le `Information Menu` s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** jusqu'à ce que le `Network Menu` apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**.
4. Assurez-vous que la mention `Network I/F = On` apparaît.

Si `Network I/F = Off` s'affiche, appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)**, puis sur **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** pour faire apparaître `Network I/F = On`. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**, mettez l'imprimante hors tension pendant plus de cinq secondes, puis mettez-la de nouveau sous tension.

5. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** jusqu'à ce que `Get IP Address = Auto` apparaisse. Appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)**, puis sur **Up (Haut)** ou sur **Down (Bas)** pour faire apparaître `Get IP Address = Panel`. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour obtenir une adresse IP.
  - Sélectionnez `Panel` lorsque vous définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

- Sélectionnez **Auto** si vous obtenez l'adresse IP à partir du serveur DHCP. Vous pouvez obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DHCP chaque fois que l'imprimante est réinitialisée ou mise sous tension.
- Sélectionnez **PING** pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping. L'interface réseau utilise l'adresse IP définie à l'aide des commandes arp/ping. Les paramètres peuvent être sélectionnés si l'imprimante est réinitialisée, ou mise hors tension puis à nouveau sous tension.

**Remarque :**

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Auto**, vous devez configurer correctement un serveur DHCP sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.*
  - Sélectionnez **PING** uniquement pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes arp/ping.*
6. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** jusqu'à ce que IP = xxx.xxx.xxx.xxx apparaisse. Appuyez sur **Enter (Entrée)**.
  7. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)** pour valider votre choix.

**Remarque :**

*Répétez les étapes 7 et 8 pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.*

8. Appuyez sur le bouton **Start (Démarrer)** pour quitter les menus du panneau de contrôle.
9. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Attendez que l'initialisation se termine.

Imprimez une feuille d'état de réseau pour confirmer la nouvelle adresse IP.

**Remarque :**

- Vous devez définir l'adresse IP avant d'utiliser EpsonNet Config avec navigateur Internet.*
- Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au Guide d'utilisation.*

## Menu Réseau

Les éléments de ce menu permettent de définir les paramètres du réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

Élément	Paramètres
Network I/F	On (Oui), Off (Non)
Get IPAddress	Panel (Panneau), Auto, PING
IP	0.0.0.1 à 255.255.255.254
SM	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW	0.0.0.0 à 255.255.255.255
NetWare	On (Oui), Off (Non)
AppleTalk	On (Oui), Off (Non)
MS Network	On (Oui), Off (Non)
WSD	On (Oui), Off (Non)
LLTD	On (Oui), Off (Non)
Bonjour	On (Oui), Off (Non)
Link Speed (Vitesse liaison)	Auto, 100 Full (Pleine 100), 100 Half (Demi 100), 10 Full (Pleine 10), 10 Half (Demi 10)
Buffer Size (Taille tampon)	Normal, Maximum, Minimum

**Remarque :**

- Pour activer les paramètres du menu Network (Réseau), vous devez d'abord mettre l'imprimante hors tension pendant au moins cinq secondes, puis la remettre sous tension. Vous pouvez également utiliser la fonction Tout réinitialiser. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Menu Réinitialiser » du Guide d'utilisation.*
- Lorsque vous réinitialisez l'imprimante, tous les travaux d'impression sont supprimés. Assurez-vous que le voyant Prêt ne clignote pas lorsque vous réinitialisez l'imprimante.*

**Menu AUX**

Ce menu vous permet de contrôler les paramètres facultatifs de l'interface à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

**Remarque :**

*Le menu AUX s'affiche uniquement lorsqu'une interface en option est installée.*

Élément	Paramètres
AUX I/F	On (Oui), Off (Non)
Get IPAddress*	Panel (Panneau), Auto, PING
IP*	0.0.0.0 à 255.255.255.254
SM*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
NetWare*	On (Oui), Off (Non)
AppleTalk*	On (Oui), Off (Non)
MS Network*	On (Oui), Off (Non)
Bonjour*	On (Oui), Off (Non)
AUX Init*	-
Buffer Size (Taille tampon)*	Normal, Maximum, Minimum

\* Uniquement disponible si On est sélectionné comme paramètre I/F AUX.

## AUX I/F

Permet d'activer ou de désactiver l'interface AUX si une carte d'interface en option a été installée.

## Taille tampon

Détermine la quantité de mémoire à allouer à la réception et à l'impression des données. Si Maximum est sélectionné, la quantité de mémoire attribuée à la réception des données est plus importante. Si Minimum est sélectionné, la quantité de mémoire attribuée à l'impression des données est plus importante.

### Remarque :

- Pour activer les paramètres de l'option Buffer Size (Taille tampon), vous devez d'abord mettre l'imprimante hors tension pendant au moins cinq secondes, puis la remettre sous tension. Vous pouvez également utiliser la fonction Tout réinitialiser. Pour ce faire, reportez-vous à la section « Menu Réinitialiser » du Guide d'utilisation.
- Lorsque vous réinitialisez l'imprimante, tous les travaux d'impression sont supprimés. Assurez-vous que le voyant Prêt ne clignote pas lorsque vous réinitialisez l'imprimante.

---

## Attribution d'une adresse IP dans le panneau de contrôle de l'imprimante (imprimantes jet d'encre grand format)

Une fois l'imprimante connectée au réseau, vous devez définir l'adresse IP de l'interface réseau.

Pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à partir du panneau de contrôle, suivez les instructions ci-dessous.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Right (Droite)** du panneau de contrôle de l'imprimante pour afficher `MENU`.
3. Appuyez sur le bouton **Down (Bas)** jusqu'à ce que `NETWORK SETUP` apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Right (Droite)**.
4. Sélectionnez `NETWORK SETUP`, puis appuyez sur le bouton **Right (Droite)**.
5. Sélectionnez `ENABLE`, puis appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)** pour activer le menu des paramètres réseau.
6. Appuyez sur le bouton **Left (Gauche)** pour afficher le menu `NETWORK SETUP`.
7. Appuyez sur le bouton **Down (Bas)** pour sélectionner `IP ADDRESS SETTING`, puis appuyez sur le bouton **Right (Droite)**. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour obtenir une adresse IP.
  - Sélectionnez `Auto` si vous obtenez l'adresse IP à partir du serveur DHCP. Vous pouvez obtenir automatiquement l'adresse IP à partir du serveur DHCP chaque fois que l'imprimante est réinitialisée ou mise sous tension.
  - Sélectionnez `Panel` lorsque vous définissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut à l'aide du panneau de contrôle de l'imprimante.

### Remarque :

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Auto**, vous devez configurer correctement un serveur DHCP sur le réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre système d'exploitation.*
- Sélectionnez **PING** uniquement pour définir l'adresse IP à l'aide des commandes `arp/ping`.

8. Sélectionnez **PANEL**, puis appuyez sur le bouton **Enter (Entrée)**. Appuyez sur le bouton **Left (Gauche)** pour retourner au menu **NETWORK SETUP**.
9. Appuyez sur le bouton **Down (Bas)** pour sélectionner **IP, SM** ou **GW**, puis appuyez sur le bouton **Right (Droite)**.
10. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** de l'écran **IP ADDRESS** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Right (Droite)**.
11. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** de l'écran **SUBNET MASK** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)**.
12. Appuyez sur le bouton **Up (Haut)** ou **Down (Bas)** de l'écran **DEFAULT GATEWAY** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton **Enter (Entrée)** pour valider votre choix.
13. Appuyez deux fois sur le bouton **Left (Gauche)** pour quitter les menus du panneau de contrôle.
14. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. Attendez que l'initialisation se termine.

Imprimez une feuille d'état de réseau pour confirmer la nouvelle adresse IP.

**Remarque :**

- Vous devez définir l'adresse IP avant d'utiliser *EpsonNet Config* avec navigateur Internet.
- Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau de contrôle de l'imprimante, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

## **Menu de configuration du réseau**

Les éléments de ce menu permettent de définir les paramètres du réseau à partir du panneau de contrôle de l'imprimante.

**Remarque :**

*Les paramètres disponibles varient selon le modèle de l'imprimante.*

Élément	Paramètres
NETWORK SETUP	Disable (Désactiver), Enable (Activer)
IP ADDRESS SETTING*	Auto, Panel (Panneau), PING

Élément	Paramètres
IP*	0.0.0.0 à 255.255.255.254
SM*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
GW*	0.0.0.0 à 255.255.255.255
AppleTalk*	On (Oui), Off (Non)
MS Network*	On (Oui), Off (Non)
Bonjour*	On (Oui), Off (Non)
INIT NETWORK SETTING*	EXECUTE

\* Uniquement disponible lorsque l'option `Enable` est sélectionnée pour le paramètre `NETWORK SETUP`.

## Instructions relatives à l'utilisation d'un routeur de commutation

Cette section contient les instructions d'utilisation d'un routeur de commutation.

Si le protocole DHCP est utilisé pour attribuer une adresse IP à l'imprimante et que la fonction DNS dynamique est prise en charge, vous devez modifier le paramétrage du port de l'imprimante à chaque fois que vous mettez l'imprimante sous tension. Par conséquent, nous vous recommandons de définir une adresse IP valable pour l'interface réseau à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Définissez manuellement l'adresse IP de l'interface réseau. Utilisez EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config pour plus de détails.
- Définissez l'interface réseau en utilisant la liaison de la fonction DHCP.
- Définissez l'adresse exclusive de la fonction DHCP.

### Remarque :

- Si vous ne souhaitez pas suivre ces procédures, utilisez le protocole NetBEUI pour vos impressions.
- Pour plus d'informations concernant le domaine d'application, la liaison et l'adresse exclusive de la fonction DHCP, reportez-vous au manuel du routeur de commutation.

---

## Universal Plug and Play

Lorsque vous connectez une imprimante au réseau, une adresse IP lui est automatiquement attribuée et l'icône de l'imprimante apparaît dans le dossier **My Network Places (Favoris réseau)**. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante pour accéder à EpsonNet Config avec navigateur Internet et obtenir ainsi des informations de base concernant l'imprimante, telles que le fabricant, le modèle, l'emplacement et le nom de l'administrateur.

Dans le dossier **My Network Places (Favoris réseau)**, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez **Properties (Propriétés)**. Vous pouvez lire les informations générales relatives à l'interface réseau.

Pour utiliser cette fonctionnalité, la fonction Universal Plug and Play doit être installée sous Windows Me ou les systèmes d'exploitation ultérieurs. Pour plus d'informations sur l'installation de la fonction Universal Plug and Play, reportez-vous à l'aide en ligne de Windows Me.

### **Remarque :**

*Avant d'utiliser la fonction Universal Plug and Play, vous devez activer le paramètre Universal Plug and Play dans EpsonNet Config. Reportez-vous au Guide d'utilisation de EpsonNet Config ou à la section « Configuration de l'interface réseau à l'aide de l'application EpsonNet Config basée sur le Web » à la page 99.*

---

## Désinstallation de logiciels

Suivez la procédure décrite ci-après pour désinstaller le logiciel réseau.

### **Windows Vista/Server 2008**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)** (Windows Vista), ou sélectionnez **Programs and Features (Programmes et fonctionnalités)** (Windows Server 2008).
2. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)** (Windows Vista) ou **Uninstall (Désinstaller)** (Windows Server 2008).
3. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## **Windows Me/98/95/2000/NT 4.0**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez sur **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Add/Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes)**.
3. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Add/Remove (Ajouter/Supprimer)** (Windows Me/98/95/NT 4.0) ou **Change/Remove (Modifier/Supprimer)** (Windows Server 2000).
4. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## **Windows XP/Server 2003**

1. Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sur **Control Panel (Panneau de configuration)** puis sur **Add or Remove Programs (Ajouter ou supprimer des programmes)**.
2. Cliquez sur l'icône **Change or Remove Programs (Modifier ou supprimer des programmes)**.
3. Sélectionnez l'utilitaire à désinstaller, puis cliquez sur le bouton **Change/Remove (Modifier/Supprimer)**.
4. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

## **Macintosh**

1. Double-cliquez sur l'icône **EpsonNet Config Installer (Programme d'installation de EpsonNet Config)**.
2. Cliquez sur le bouton **Continue (Continuer)**.
3. Dans la boîte de dialogue License (Licence), lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **Accept (Accepter)**.
4. Sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu déroulant.
5. Cliquez sur le bouton **Uninstall (Désinstaller)**.

6. Pour effectuer la désinstallation, suivez les instructions affichées à l'écran.

**Remarque :**

*Vous pouvez également désinstaller le logiciel en faisant glisser le dossier cible vers la corbeille.*

## Index

- A**
- Adresse IP.....125, 132 , 136
- C**
- Connecteur RJ-45.....17
- D**
- Définition de l'adresse IP.....99, 132 , 136
- E**
- Emulation de Bindery.....78, 79
- Environnement d'exploitation.....11
- EpsonNet Config (Macintosh).....96
- EpsonNet Config (navigateur Internet).....98
- EpsonNet Config (Windows).....94
- EpsonNet Print.....105
- F**
- Feuille d'état du réseau.....129
- I**
- Initialisation de l'imprimante.....130
- Installation
- EpsonNet Config (Macintosh).....97
  - EpsonNet Config (Windows).....95
  - EpsonNet Print.....106
- IntranetWare.....79
- M**
- Mode Imprimante distante.....77, 79 , 83 , 85 , 91
- Mode Serveur d'impression.....77, 79 , 91
- N**
- NDS.....78
- NetWare
- 3.x.....79
  - 4.x.....79 , 83 , 85
  - 5.x.....79, 85
  - 6.0.....79, 85
- P**
- PCONSOLE.....79
- Protocoles.....11
- R**
- Réseau commuté.....90
- Routeur de commutation.....138
- U**
- Utilisation de l'imprimante avec
- Macintosh.....73
  - NetWare.....76
  - Windows Me/98.....55
  - Windows NT 4.0.....70
  - Windows Server 2008.....42
  - Windows Server 2003.....57
  - Windows Vista.....42
  - Windows XP.....48
  - Windows 2000.....64