

Faks Kılavuzu

Faksın Kurulması

Güç Kaynağı Bilgileri	3
Telefon veya Telesekreterin Bağlanması	3
Faks Özelliklerinin Ayarlanması	4

Fotoğraf veya Belge Fakslama

Orijinallerin Kullanılması	10
Kağıt Kullanımı	10
Faks Gönderme	10
Faks Alma	12
Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi	13
Rapor Yazdırma	14

Sorun Giderme

Hata Mesajları	15
Sorunlar ve Çözümleri	15

Ek

Önemli Güvenlik Talimatları	17
Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler	18
Faks modu menü listesi	19

Uyarılar, Dikkat Notları ve Notlar

Talimatları okurken bu rehber niteliğindeki bu kuralları dikkate alın:

- Uyarı:** Yaralanmalardan kaçınmak için uyarılara dikkatle uyulması gereklidir.
- Dikkat:** Aygıtınıza bir zarar gelmemesi için dikkat notlarının gözetilmesi gereklidir.
- Not:** Notlar yazıcı ile ilgili önemli bilgiler içerir.
- Öneri:** Öneriler yazıcının kullanımı ile ilgili ipuçları içerir.

Telif Hakkı Uyarısı

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin başka yazıcılar için kullanılmasından Epson sorumlu değildir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş isteğe bağlı parçaların veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON[®], Seiko Epson Corporation şirketinin tescilli ticari markası, EPSON STYLUS[™] ve Exceed Your Vision ise ticari markalarıdır.

Genel Bildirim: İşbu belgede yer alan diğer ürün adları yalnızca ürünü belirtmek amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

Tek tuşla arama sayfasını düzenlemek veya yeniden yazmak için solda verilen resmi kopyalayıp kullanabilirsiniz.

Faksın Kurulması

Bu ürün, faks numaralarını girerek, bir hızlı arama/grup olarak arama listesinden giriş seçerek veya tek tuşla arama özelliğini kullanarak faks göndermenizi sağlamaktadır. Faks başlığı bilgilerini özelleştirebilir ve çeşitli rapor yazdırma ve gönderme/alma ayarlarını seçebilirsiniz. Ayrıca ürünü, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayabilir veya bir faks almadan önce onay soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Güç Kaynağı Bilgileri

Gücü Kapatma

Güç kapatıldığında, yazıcının geçici belleğinde saklanan aşağıdaki veriler silinir.

- Faks alım verileri
- Delayed Fax** (Gecik. Gönderim) seçeneğinde saklanan veriler
- Yeniden aranmakta olan veriler

Ayrıca güç uzun süreler boyunca kapalı bırakıldığında, saat sıfırlanarak düzensizliklere neden olabilir. Gücü açtığınızda saati kontrol edin.

Güç tasarrufu fonksiyonu

13 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda ekran güç tasarrufu yapabilmek için sadece saati gösterir.

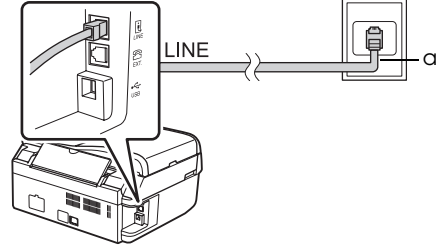
Ekranı önceki durumuna döndürmek için (⏻ **On** düğmesi haricinde) herhangi bir düğmeye basın.

Ayrıca *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan "Bir güç kesintisinden sonra otomatik olarak yeniden başlatma" bölümüne bakın.

Telefon veya Telesekreterin Bağlanması

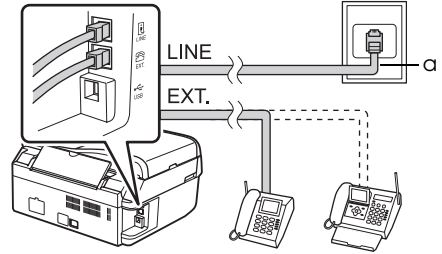
Ürünü bir telefon hattına/ISDN hattına bağlamak için ve sesli çağruları almak amacıyla aynı telefon hattına/ISDN hattına bir telefon/telesekreter bağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

Telefon hattının bağlanması



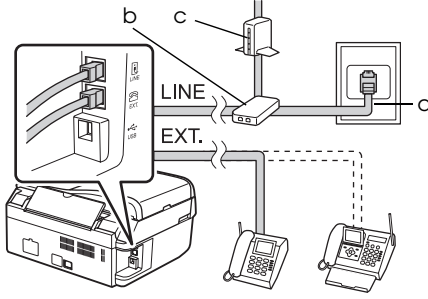
a	Duvar telefon jakı
---	--------------------

Telefon hattının telesekretere bağlanması



a	Duvar telefon jakı
---	--------------------

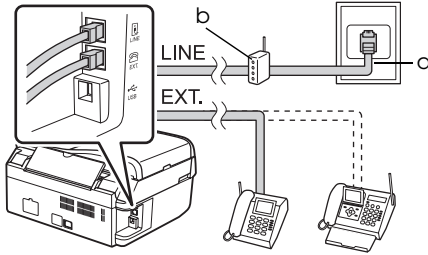
DSL bağlanması



a	Duvar telefon jaki
b	Ayırıcı
c	DSL modem

DSL modeminizle verilen belgelere bakın.

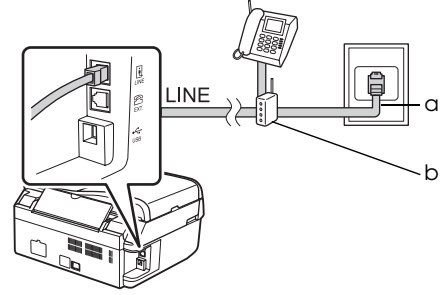
ISDN bağlanması (tek telefon numarası)



a	Duvar ISDN jaki
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

ISDN bağlanması (iki telefon numarası)



a	Duvar ISDN jaki
b	Terminal adaptörü veya ISDN yönlendirici

Terminal adaptörünüz veya ISDN yönlendiricinizle verilen belgelere bakın.

Faks Özelliklerinin Ayarlanması

Faks göndermeden veya almadan önce, bir faks başlığı oluşturmak, faks tercihlerinizi seçmek ve sık kullanılan faks numaralarından bir hızlı arama/grup olarak arama listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

Seçilmiş bölgenizi kontrol etme

Ürünü kullanmadan önce, ürünü kullandığınız bölgeyi seçmeniz gerekir.

1. Faks modunu seçmek için **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından **Menu** düğmesine basın.
2. **7.Maintenance (7.Bakım)** ögesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

➔7.Maintenance
Press OK.

3. **11.Country/Region (11.Ülke/Bölge)** ögesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

4. Bölgeyi değiştirmeniz gerekiyorsa, bölgenizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarını kullanın.
5. **OK** düğmesine basın. Bir bilgi ekranı görüntülenir.
6. Bölgeyi değiştirmek için sayısal tuş takımındaki **1** tuşuna (Evet) basın.

Not:

Bölgeyi değiştirdiğinizde, faks ayarları varsayılan ayarlarına geri döner.

7. Faks modunda ilk ekrana dönmek için ☰ **Menu** düğmesine basın.

Alma moduna geçme

Telesekreterli bir telefon bağlıysa, telefonun ve ürünün yanıt zamanını ayarlayabilirsiniz ve karşı taraf (faks veya arayan) yanıt verdikten sonra bir bağlantı kurulur. Bu bir faks ise, otomatik olarak almaya ayarlayabilirsiniz.

Not:

Rings to Answer (Cvplm. Zilleri) ayarı, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Faks modunu seçmek için 📠 **Mode** [**Copy/Fax**] düğmesine basın ve ardından ☰ **Menu** düğmesine basın.
2. **5.Fax Setting (5.Faks Ayar.)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **5.Communication (5.İletişim)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **4.Rings to Answer (4.Cvplm. Zilleri)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Not:

5.Rings to Answer (5.Cvplm. Zilleri) bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak görüntülenebilir.

5. Cevaplamadan önceki zil sayısını ayarlamak için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ardından **OK** düğmesine basın.
6. Telesekreter hattı almadan önceki zil sayısını, **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** ayarından daha düşük bir değere ayarladığınızdan emin olun.
7. Ayar yöntemi için telefonunuzun belgelerine bakın.

8. 📞 [Auto Answer/Space] düğmesine basarak Otomatik Cevaplama modunu açın.
9. **OK** düğmesine basın.
10. Faks modunda ilk ekrana dönmek için ☰ **Menu** düğmesine basın.

Örneğin, **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** seçeneği beş olarak ayarlanmışsa ve telesekreter dört olarak ayarlanmışsa, aşağıdaki prosedürü takip edin.

Telefon, dördüncü zilden önce cevaplanırsa veya telesekreter dördüncü zilde açılırsa

Karşı taraf bir faks ise, bu ürüne otomatik olarak bağlanır ve faksı almaya başlar.

Karşı taraf bir kişi ise, telefon normal şekilde kullanılabilir veya arayan, telesekretere bir mesaj bırakabilir.

Bağlı telefonda bir telesekreter yoksa veya telesekreter kapalıysa, beşinci zile kadar çaldığında

Ürün, telefon hattına bağlanır. Karşı taraf bir faks ise, ürün, faksı alır ve yazdırmaya başlar.

Ürün, telefon hattına bağlanır. Karşı taraf bir kişi ise, ürün, yine de faks moduna girer.

Not:

- ❑ Bir faks almaya otomatik olarak başladığında, hat telefondan ürüne aktarılır ve telefonun bağlantısı kesilir. Bir faks alınırken, ahizeyi yerine koyun ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
- ❑ Otomatik Cevaplama modu Kapalı olarak ayarlandığında, ahizeyi kaldırarak faksı elle alabilirsiniz. (➡ "Faksları elle alma" sayfa 12)
- ❑ **Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)** ayarı, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.




Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma

Faks modunda aranacak numaraları ve karakterleri girerken, aşağıdaki düğmeleri, ayrıca sayısal düğmeleri kullanabilirsiniz.

Aranacak numaranın girilmesi

	İmleci sola veya sağa hareket ettirir.
 [Auto Answer/Space]	Bir boşluk ekler veya imleci bir karakter sağa hareket ettirir.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Bir karakter siler veya imleci bir boşluk sola hareket ettirir.
 [Redial/Pause]	Bir durak (-) ekler ve imleci bir karakter sağa hareket ettirir.



Karakter girilmesi

	İmleci sola veya sağa hareket ettirir.
 [Auto Answer/Space]	Bir boşluk ekler veya imleci bir karakter sağa hareket ettirir.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Bir karakter siler veya imleci bir boşluk sola hareket ettirir.

Başlık bilgileri oluşturma

Faks göndermeden veya almadan önce, bir telefon numarası veya isim gibi bilgiler ekleyerek bir faks başlığı oluşturabilirsiniz.

Başlık bilgilerinizi girme

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.
2. **5.Fax Setting (5.Faks Ayar.)** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

5.Fax Settings
Press OK.

3. **6.Header (6.Başlık & Zaman)** öğesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **1.Fax Header (1.Faks Başlığı.)** öğesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Başlık bilgileri giriş ekranını göreceksiniz.

Fax Header

5. Başlık bilgilerini girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5). En çok 40 karakter girebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın. **1.Fax Header (1.Faks Başlığı.)** öğesine geri dönersiniz.

Telefon numaranızı ayarlama

Başlık bilgilerini girdikten sonra telefon numaranızın ayarlarını yapabilir veya değiştirebilirsiniz.


1. Header (Başlık & Zaman) menüsünden **2.Your Phone Number (2.Tel. Numaranız)** öğesini seçmek için ▼ tuşuna bir kere basın ve ardından **OK** düğmesine basın. Telefon numarası giriş ekranını göreceksiniz.

Your Phone Number

2. Telefon numaranızı girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5). En çok 20 hane girebilirsiniz.

Not:







Telefon numaranızı girerken, "*" düğmesi çalışmaz ve "#" düğmesi, bir "+" (uluslararası telefon çağrıları) düğmesi olarak işlev görür.

3. **OK** düğmesine basın. **2.Your Phone Number (2.Tel. Numaranız)** öğesine geri dönersiniz.
4. Faks modunda ilk ekrana dönmek için  **Menu** düğmesine basın.








Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati henüz ayarlamadıysanız veya ayarları değiştirmek istiyorsanız Maintenance (Bakım) menüsünü kullanarak bunu

yapabilirsiniz.

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.
2. **7.Maintenance (7.Bakım)** ögesini seçmek için  ya da  tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **9.Date/Time (9.Tarih/Zmn.)** ögesini seçmek için  ya da  tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

Date:
mm.dd.yyyy

4. Tarih görüntüleme biçimini seçmek için  ya da  tuşlarını kullanın ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. Tarihi değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın ve ardından **OK** düğmesine basın.
6. 12 saat veya 24 saat görüntüleme biçimini seçmek için  veya  tuşlarını kullanın ve ardından **OK** düğmesine basın.
7. Saati değiştirmek için sayısal tuş takımını kullanın.
8. 12h seçtiyseniz, AM veya PM seçmek için  veya  tuşlarını kullanın.
9. **OK** düğmesine basın. **9.Date/Time (9.Tarih/Zmn.)** ögesine geri dönersiniz.
10. Faks modunda ilk ekrana dönmek için  **Menu** düğmesine basın.





Not:

Yaz saatini seçmek için **Daylight Saving Time** (Günış. Zmn.) ögesini **On** olarak ayarlayın.



Hızlı arama listesini ayarlama

Fakslamak için kolayca seçebilmek amacıyla, en çok 60 faks numarasından bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Alıcıları belirlemek ve hızlı arama listesini yazdırmak için isimler de ekleyebilirsiniz.




Yeni bir hızlı arama listesi oluşturma

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.
2. **5.Fax Setting (5.Faks Ayar.)** ögesini seçmek için  ya da  tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

#5.Fax Settings
Press OK.

3. **2.Speed Dial Setup (2.Hızlı Ara. Ayr.)** ögesini seçmek için  ya da  tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **1.Create (1.Giriş Ekle)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.

#[01]Speed Dial
01

5. Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın. En çok 60 giriş kaydedebilirsiniz.
6. **OK** düğmesine basın.
7. Telefon numarası girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın ( "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5). En çok 64 hane girebilirsiniz.
8. **OK** düğmesine basın.
9. Hızlı arama girişini belirtmek amacıyla bir isim girmek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın ( "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5). En çok 30 karakter girebilirsiniz.
10. **OK** düğmesine basın. **1.Create (1.Giriş Ekle)** ögesine geri dönersiniz.
11. Başka bir hızlı arama girişi eklemek isterseniz, **OK** düğmesine basın ve 5 ile 10 numaralı adımları tekrarlayın.
12. Faks modunda ilk ekrana dönmek için  **Menu** düğmesine basın.

Bir hızlı arama girişini düzenleme

1. Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.) menüsünden **2.Edit (2.Grş. Dznl.)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kaydedilmiş hızlı arama girişi numaralarını göreceksiniz.
2. Düzenlemek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın, ardından **OK** düğmesine basın.

#[01]Speed Dial
01 XXX

3. Telefon numarasını düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5).
4. **OK** düğmesine basın.
5. Hızlı arama girişinin ismini düzenlemek için sayısal tuş takımını kontrol panelindeki diğer düğmelerle birlikte kullanın (➔ "Kontrol paneli düğmelerini faks modunda kullanma" sayfa 5).
6. **OK** düğmesine basın. **2.Edit (2.Grş. Dznl.)** ögesine geri dönersiniz.
7. Faks modunda ilk ekrana dönmek için ☰ **Menu** düğmesine basın.

Bir hızlı arama girişini silme

1. Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.) menüsünden **3.Delete (3.Giriş Sil)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kaydedilmiş hızlı arama girişini numaralarını göreceksiniz.

☰[01]Speed Dial
01 XXX

2. Silmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın, ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Girişi silmek için **1** tuşuna (Evet) basın veya iptal etmek için **2** tuşuna (Hayır) basın.
4. Faks modunda ilk ekrana dönmek için ☰ **Menu** düğmesine basın.

Grup olarak arama listesini ayarlama

Grup olarak arama listesi aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına göndermenize imkan verir.

Grup olarak arama girişi oluşturmadan önce hızlı arama girişi olarak bir faks numarası kaydetmeniz gerekmektedir. Hızlı arama girişleri ve grup olarak arama girişleri için birlikte en fazla 60 giriş kaydedebilirsiniz.

Yeni bir grup olarak arama listesi oluşturma

1. Faks modunu seçmek için ☰ **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından ☰ **Menu** düğmesine basın.

2. **5.Fax Setting (5.Faks Ayar.)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **3.Group Dial Setup (3.Grup Arama Ayarı)** ögesini seçmek için ▲ ya da ▼ tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **1.Create (1.Giriş Ekle)** ögesini seçin, ve ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.

☰[04]Group Dial
04

5. Kaydetmek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın.
 6. **OK** düğmesine basın. Ekranda **Enter Name** (İsim Gir) görüntülenir.
 7. Sayısal tuş takımındaki tuşlara basarak grup olarak arama girişi için bir isim girin (en fazla 30 karakter). A ile Z arasında harf (büyük veya küçük harf), 0 ile 9 arasında rakam veya çeşitli semboller girmek için sayısal tuşları kullanın.
 8. **OK** düğmesine basın.
 9. Grup olarak arama listesinde kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin veya yazın.
 10. Grup olarak arama listesine hızlı arama girişi eklemek için * tuşuna basın.
- Not:**
Seçtiğiniz hızlı arama girişini eklemeyi iptal etmek için * tuşuna yeniden basın.
11. Grup olarak arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için 9 ile 10. adımları tekrarlayın. Bir grup olarak arama listesine en fazla 30 hızlı arama girişi kaydedebilirsiniz.
 12. Grup olarak arama listesi oluşturmayı tamamlamak için **OK** düğmesine basın.
 13. Faks modunda ilk ekrana dönmek için ☰ **Menu** düğmesine basın.

Bir grup olarak arama girişini düzenleme

1. Group Dial Setup (Grup Arama Ayarı) menüsünden **2.Edit (2.Grş. Dznl.)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.
2. Düzenlemek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın.
3. Grup olarak arama listesini düzenlemek için önceki bölümdeki 6 ila 13 numaralı adımları tekrarlayın.

Bir grup olarak arama girişini silme

1. Group Dial Setup (Grup Arama Ayarı) menüsünden **3.Delete (3.Giriş Sil)** ögesini seçin, ardından **OK** düğmesine basın. Kullanılabilen grup olarak arama girişi numaralarını göreceksiniz.
2. Silmek istediğiniz grup olarak arama girişi numarasını seçin veya yazın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bir onay mesajı göreceksiniz. Girişi silmek için **1** tuşuna (Evet) basın veya iptal etmek için **2** tuşuna (Hayır) basın.
4. Faks modunda ilk ekrana dönmek için **☰ Menu** düğmesine basın.

Fotoğraf veya Belge Fakslama

Orijinallerin Kullanılması

Faks çekerken otomatik belge besleyici veya belge tablasını seçebilirsiniz. *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan "Orijinalleri Otomatik Belge Besleyiciye Yerleştirme" ve "Orijinalleri Belge Tablasına Yerleştirme" bölümlerine bakın.

Kağıt Kullanımı

Faks almadan önce kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yüklemeyi unutmayın. *Temel Kullanım Kılavuzunda* yer alan "Kağıt Yükleme" bölümüne bakın. Ayrıca Auto Reduction (Oto Redüksiyon) ayarının **On** olarak ayarlandığını kontrol edin (➔ "Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi" sayfa 13).


Not:

Gelen faks sayfaları, A4 boyutundan daha büyükse, faks boyutu, seçtiğiniz Oto Redüksiyon ayarına bağlı olarak sığacak şekilde küçültülür veya birden çok sayfaya yazdırılır.


Faks Gönderme



Faks göndermeden önce, orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin. Ardından bir faks numarası girerek, önceki faks numarasını yeniden çevirerek veya hızlı arama listenizden bir giriş seçerek faksınızı gönderin.

Faks numarasını girme veya yeniden çevirme


1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [**Copy/Fax**] düğmesine basın.
2. Faks numarasını girmek için sayısal tuş takımındaki tuşları kullanın. En çok 64 rakam girebilirsiniz.

Fax 10:12 AM

Kullandığınız en son faks numarasını yeniden aramak istiyorsanız, bir faks numarası girmek yerine  [**Redial/Pause**] düğmesine basın. Son faks numarası LCD ekranda görüntülenir.

3.  [**B&W**] veya 0000  [**Color**] düğmesine basın.

Not:


- Renkli fakslar hafızada saklanamadığından dolayı yazıcı faks numarasını çevirir ve belgenizi gerçek zamanlı olarak fakslar.
 - Alıcının faks makinesi sadece siyah-beyaz yazdırıyorsa, **Color** veya **B&W** seçeneğini seçseniz bile, faks verileriniz otomatik olarak siyah-beyaz gönderilir.
 - Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa,  **Stop/Clear** düğmesine basın.
4. Belge tablasını kullanırsanız orijinal nüsha tarandıktan sonra bu ekranı görürsünüz.

Send another Page
1:Yes 2:No

Başka bir sayfa fakslamanız gerekiyorsa **1** tuşuna (Evet) basın, belge kapağını açın, ilk orijinal sayfanızı çıkarın, sonraki orijinal sayfayı yerleştirin ve belge kapağını kapatın. Ardından sonraki sayfayı fakslamak için **OK** düğmesine basın. Başka sayfaları fakslamak için bu adımları tekrarlayın.

Başka bir sayfayı fakslamanız gerekmiyorsa, **2** tuşuna (Hayır) basın.

Not:

- Faks numarası meşgulse veya başka bir bağlantı sorunu varsa, bir tekrar arama bilgi ekranı görüntülenir ve bir dakika sonra ürün, numarayı tekrar arar. Tekrar aramayı bekleyin veya hemen tekrar aramak için tekrar arama geri sayımı sırasında  [**Redial/Pause**] düğmesine basın.
- Bu noktaya kadar taranmış olan belgeler 20 saniye sonra iletilir.

Faks numaralarını Hızlı arama/Grup olarak arama

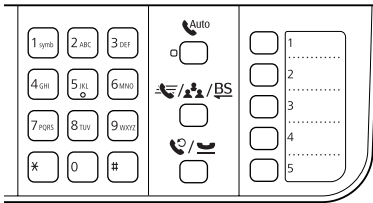
1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [**Copy/Fax**] düğmesine basın.
2. /BS [**Speed Dial/Group Dial/Backspace**] düğmesine basın. Listenizdeki ilk hızlı arama/grup olarak arama girişi adı veya numarası görüntülenir.
3. İlk hızlı arama/grup olarak arama girişine fakslamak için **OK** düğmesine basın. Başka bir hızlı arama/grup olarak arama girişi seçmek için girişi görüntülemek üzere **▲** veya **▼** tuşlarına ya da doğrudan hızlı arama/grup olarak arama giriş numarasına denk gelen sayı tuşuna basın.
4. Fakslamak için, önceki bölümdeki 3 ile 4 numaralı adımları tekrarlayın.

Not:

Grup olarak arama listesini kullanırsanız sadece B&W (Siyak Beyaz) kullanılabilir.

Faks numaralarının tek tuşla çevrilmesi

Tek tuşla çevirme özelliğini kullanarak hızlı arama/grup olarak arama listenizdeki 1 ile 5 numaralı girişlere çabucak erişebilirsiniz. Bu tuşlar Kopyalama veya Faks modunda kullanılabilir.




1. Hızlı arama/grup olarak arama girişini seçmek için tek tuşla arama düğmesine basın.
2. Faks numarasını girme veya yeniden çevirme bölümündeki 3 ile 4 numaralı adımları tekrarlayın (➔ "Faks numarasını girme veya yeniden çevirme" sayfa 10).

Not:

Grup olarak arama listesini kullanırsanız sadece B&W (Siyak Beyaz) kullanılabilir.

Yayma amaçlı gönderme

Yayma, aynı faks mesajını çok sayıda faks numarasına hızlı arama/grup olarak arama veya yeniden arama özelliğini kullanarak ya da telefon numarasını tuşlayarak kolayca göndermenize izin verir. 30'a kadar telefon numarasına gönderebilirsiniz.

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [**Copy/Fax**] düğmesine basın.
2. Hızlı arama, grup olarak arama, tek tuş düğmesi, yeniden arama özelliklerini kullanarak faks numarasını girin veya sayısal tuş takımını kullanarak numarayı doğrudan girin.
3. **OK** düğmesine basın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Enter another nu
1:Yes 2:No


4. Başka bir numara eklemek için **1** tuşuna (Evet) basın ve ardından 2 ile 3. adımları tekrarlayın. Başka bir faks numarası eklemeniz gerekmiyorsa **2** tuşuna basın.
5. "Faks numarasını girme veya yeniden çevirme" sayfa 10'da verilen 3 ile 4. adımları tekrarlayın.

Not:

Grup olarak arama listesini kullanırsanız sadece B&W (Siyak Beyaz) kullanılabilir.

İletim zamanlayıcısı

Faksınızı göndermek istediğiniz saati belirtebilirsiniz.

1. Faks numarasını girme veya yeniden çevirme bölümündeki 1 ile 2 numaralı adımları tekrarlayın (➔ "Faks numarasını girme veya yeniden çevirme" sayfa 10). Faks numaralarını seçmek için hızlı arama/grup olarak arama listelerini veya tek tuşla arama özelliğini de kullanabilirsiniz.
2.  **Menu** düğmesine basın, **3.Delayed Fax (3.Gecik. Gönderim)** öğesini seçmek için **▲** veya **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. **On** öğesini seçmek için **▲** veya **▼** tuşlarına basın ve ardından **▶** tuşuna basın.

4. Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayın ve ardından **OK** düğmesine basın.

3.Delayed Fax
[11:00#PM]

5. Faks modunda ilk ekrana dönmek için **≡ Menu** düğmesine basın.
6. **● ◇ [B&W]** düğmesine basın.

Not:

İletim zamanlayıcısında renkli gönderim yapılamaz.

Tarandıktan sonra, faks belirttiğiniz zamanda iletilir.

Not:

Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **⊗ Stop/Clear** düğmesine basın.

Bağlı telefondan faks gönderme

Telefonunuz ürüne bağlıysa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi gönderebilirsiniz.

1. Orijinalinizi otomatik belge besleyiciye veya belge tablasına yerleştirin.
2. Yazıcıya bağlı telefondan bir numara çevirin. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. **1** tuşuna (Gönder) basın.
4. Faks Gönderme bölümündeki 3 ila 4 numaralı adımları takip edin (➔ "Faks numarasını girme veya yeniden çevirme" sayfa 10).
5. Telefonu yerine koyun.

Not:

Faks göndermeyi herhangi bir zamanda iptal etmeniz gerekiyorsa, **⊗ Stop/Clear** düğmesine basın.

Faks Alma

Faks almanın üç yolu bulunmaktadır.

Faksları otomatik olarak alma

Ürün, Otomatik Cevaplama modunda faksları otomatik olarak alır ve yazdırır.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.

2. **📞 [Auto Answer/Space]** düğmesine basarak Otomatik Cevaplama modunu açın.

Faksları elle alma

Telefonunuz ürüne bağlıysa ve Otomatik Cevaplama modu Kapalıysa, bağlantı kurulduktan sonra faks verisi alabilirsiniz.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Telefon çaldığında, yazıcıya bağlı telefonu kaldıran. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. **2** tuşuna (Al) basın.
4. Faksı almak istiyorsanız, **1** tuşuna (Evet) basın.
5. Önceki ekranı görürseniz, telefonu geri yerine koyun.
6. Veriyi aldıktan sonra faksı yazdırmak için **OK** düğmesine basın.

Faksların faks bilgi servisinden alınması (Poll to Receive (Alım Kuyruğu))

Bu işlem karşı tarafın faks makinesinde saklı bilgileri toplamak için kullanılır. Bu işlem yalnızca faks bilgi servisini kullanmanız durumunda mevcuttur.

1. Kağıt besleyiciye A4 boyutunda düz kağıt yükleyin.
2. Faks modunu seçmek için **📞 Mode [Copy/Fax]** düğmesine basın ve ardından **≡ Menu** düğmesine basın.
3. **4.Fax Mode (4.Fks Modu)** öğesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **Poll to Receive (Alım Kuyruğu)** öğesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. **≡ Menu** düğmesine basın. Aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Receive From

6. Karşı tarafın faks numarasını girin.

7. İletime başlamak için **◆ ● [B&W]** veya **◆ 0000 [Color]** düğmesine basın.

Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi



Bu ürün, aşağıdaki varsayılan ayarları kullanarak faks almaya ve vermeye ayarlanmıştır.




Ayar ve Seçenekler	Açıklama
Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart) (varsayılan), Fine (İyi), Photo (Foto)
	Belgeleri okuma çözünürlüğünü ayarlar.
Contrast (Kontrast)	±0 (varsayılan), +4 ila -4
	Belge okuma ve çıktı kontrastını ayarlar.
Auto Reduction (Oto Redüksiyon)	On (varsayılan), Off
	Alınan büyük faksların boyutunun A4 boyutuna sığacak şekilde küçültüleceğini mi, yoksa birden çok sayfaya orijinal boyutlarında yazdırılacağını mı belirtir.
Last Transmission Report (Son Trans.)	Off , On Error (On htsi.) (varsayılan), On Send (On Gndrm.)
	Ürünün, giden fakslar için bir raporu yazdırıp yazdırmayacağını veya ne zaman yazdıracağını belirtir. Rapor yazdırmayı kapatmak için Off seçeneğini, sadece bir hata oluştuğunda raporları yazdırmak için On Error (On htsi.) seçeneğini veya gönderdiğiniz her faks için rapor yazdırmak için On Send (On Gndrm.) seçeneğini seçin.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
Dial Mode (Ara. Modu)	Tone (Ton) (varsayılan), Pulse (Vrşlu) Bu ayar, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak görüntülenemeyebilir.
	Ürünü bağladığınız telefon sisteminin tipini gösterir.
DRD	All (Hps) (varsayılan), Single (Tek), Double (İkili), Triple (Üçlü), Double & Triple (İkili & Üçlü) Bu seçenek, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak On veya Off olabilir.
	Faks almakta kullanmak istediğiniz cevaplama zili biçimi türünü belirtir. All (Hps) (veya Off) dışında bir seçenek seçmek için telefon sisteminizi farklı zil biçimlerini kullanmaya ayarlamış olmanız gerekir.
ECM	On (varsayılan), Off
	Hatalar saptanarak alınan faks verilerinin yeniden iletilmesini otomatik olarak istemek için Hata Düzeltme Modunu kullanıp kullanmadığınızı belirtir.
V.34	On (varsayılan), Off
	Faks iletme ve alma hızınızı belirtir. On , 33,6 Kbps ve Off 14,4 Kbps hızı belirtir.

Ayar ve Seçenekler	Açıklama
Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Varsayılan değer, bölgeye göre değişir. Bu ayar, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak görüntülenemeyebilir. Ürün, bir faksı otomatik olarak almadan önce çalışması gereken zil sayısını belirtir.
Dial Tone Detection (Arama Tonu Bilirime.)	On (varsayılan), Off Bu, On olarak ayarlandığında, ürün, bir çevir sesi belirlediğinde otomatik olarak aramaya başlar. Bir PBX (Özel Aktarmalı Hat Grubu) veya bir TA (Terminal Adaptörü) bağlı olduğunda, ürün, çevir sesini belirleyemeyebilir. Bu durumda, Off olarak ayarlayın.

Rapor Yazdırma

1. Kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.
2. Faks modunu seçmek için  **Mode [Copy/Fax]** düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.
3. **5.Fax Setting (5.Faks Ayar.)** öğesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşlarına basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
4. **1.Print Report (1.Baskı Raporu)** öğesinin görüntülediğin kontrol edin ve ardından **OK** düğmesine basın.
5. Bu seçeneklerden birini görüntülemek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın.
 - 1.Fax Log (Fks Gnl)
 - 2.Last Transmission (Son Transmisyon)
 - 3.Speed Dial List (Hızlı Arama)
 - 4.Group Dial List (Grup Arama Listesi)
 - 5.Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)
 - 6.Protocol Trace (Protokol İzi)

6. **1.Fax Log (1.Fks.Gnl)** seçeneğinden başka bir seçenek seçerseniz 7. adıma geçin. **1.Fax Log (1.Fks.Gnl)** seçeneğini seçerseniz **OK** düğmesine ve ardından yeniden **OK** düğmesine basın.
7. Seçtiğiniz raporu yazdırmak için  **[B&W]** veya  **[Color]** düğmesine basın.
8. Faks modunda ilk ekrana dönmek için  **Menu** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
Fax Log (Fks Gnl)	Kaydedilmiş tüm iletişim için iletişim günlüğünü yazdırır.
Last Transmission (Son Transmisyon)	Günlükteki en son iletişimi (iletim ve seçme alma) yazdırır.
Speed Dial List (Hızlı Arama)	Hızlı arama listesini yazdırır.
Group Dial List (Grup Arama Listesi)	Grup olarak arama listesini yazdırır.
Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)	O zamana kadar alınmış faksları yeniden yazdırır.
Protocol Trace (Protokol İzi)	Tek bir iletişim için en son protokol izini yazdırır.

Sorun Giderme

Yazıcıyı bilgisayarla kullanma konusunda yardım için *Temel Kullanım Kılavuzu* veya çevrimiçi *Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

Hata Mesajları



Hata Mesajları	Çözüm
No dial tone (Çvr.ses.yok) Fax job incomplete (Faks tmlnmıdı.)	Telefon kablosunun düzgün bağlandığını ve telefon hattının çalıştığını kontrol edin.


Sorunlar ve Çözümleri

Faks çekme sorunları

- Faks göndermede sorunlar yaşıyorsanız, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun ve bir telefon bağlayarak telefon hattının çalıştığını doğrulayın. Ayrıca alıcınızın faks makinesinin açık olduğundan ve çalıştığından emin olun.
- Faks almada sorunlar yaşıyorsanız, kağıdın doğru şekilde yüklendiğinden, telefon kablosunun doğru şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun.
- Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gerekir, aksi takdirde faks çekemezsiniz. Gerekli filtre için DSL sağlayıcınıza başvurun.
- Telefon hattınızda statik veya gürültü sorunları varsa, **V.34** ayarını kapatın ve yeniden fakslamayı deneyin (→ "Gönderme/Alma Ayarlarının Seçilmesi" sayfa 13). Sorun devam ederse **ECM** (Hata Düzeltme Modu) ayarını kapatın ve yeniden fakslamayı deneyin.

Varsayılan ayarları geri yükleyin

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [**Copy/Fax**] düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.

2. **6.Restore Default Settings (6.Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)** ögesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
3. Bu seçeneklerden birini görüntülemek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın.
 - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Init Faks Parametre Ayrlr.)
 - 2.Reset Fax Data Settings (Init Faks Veri Ayarlr.)
 - 3.Reset Settings, excluding Fax (Init Dşlm. Faks. Ayrlar.)
 - 4.Reset All Settings (Init Tüm Ayrlr.)
4. Seçtiğiniz varsayılan ayarları geri yüklemek için **OK** düğmesine basın.
5. Varsayılan ayarları geri yüklemek için **1** tuşuna (Evet) basın.
6. Faks modunda ilk ekrana dönmek için  **Menu** düğmesine basın.

Menü	Açıklama
Reset Fax Send/Receive Settings (Init Faks Parametre Ayrlr.)	Aşağıdaki öğeleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürür: Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayr.) (Resolution (Çözünürlük)/Contrast (Kontrast)/Auto Reduction (Oto Redüksiyon)/Last Transmission Report (Son Trans.), Communication (İletişim) (Dial Mode (Ara. Modu)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer (Cvplm. Zilleri)/Dial Tone Detection (Arama Tonu Brlme.))
Reset Fax Data Settings (Init Faks Veri Ayarlr.)	Aşağıdaki öğeleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürür: Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.), Group Dial Setup (Grup Arama Ayarı), Header (Başlık & Zaman) (Fax Header (Faks Bşlğı.)/Your Phone Number (Tel. Numaranız)), Fax Log (Fks Gnl)
Reset Settings, excluding Fax (Init Dşlm. Faks. Ayrlr.)	Faks ayarları hariç tüm öğeleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.
Reset All Settings (Init Tüm Ayrlr.)	Tüm öğeleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürür.

Önemli Güvenlik Talimatları

Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın:

- ❑ Yalnızca yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka kabloların kullanılması yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kabloyu başka bir donanımla birlikte kullanmayın.
- ❑ Elektrik kablosunun bütün ilgili yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- ❑ Sadece etikette belirtilen türde bir güç kaynağı kullanın.
- ❑ Yazıcıyı, elektrik kablosunun kolayca çıkarılabileceği prize yakın bir yere koyun.
- ❑ Elektrik kablosunun hasar görmesine veya yıpranmasına neden olacak durumlardan kaçının.
- ❑ Uzatma kablosuna ya da prize takılan cihazların toplam amper değerinin, amper değeri sınırını aşmadığından emin olun.
- ❑ Ürünü, hızlı ısı veya nem değişikliklerine, darbe ve titreşime veya toza ya da direk güneş ışığına maruz kalan yerlere kurmaktan kaçının.
- ❑ Kasadaki açıklıkları hiçbir biçimde kapamayın ya da örtmeyin veya deliklerin içine herhangi bir nesne sokmayın.
- ❑ Yazıcıyı düz, sağlam ve ürünün taban alanından daha geniş boyuta sahip bir zemine yerleştirin. Bu ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz. Ve yeterli havalandırma sağlanması için yazıcının arkasının, duvardan en az 10 cm uzakta olmasına dikkat edin.
- ❑ Kopyalama, tarama ya da yazdırma işlemi sırasında tarayıcı birimini açmayın.
- ❑ Yazıcının içindeki beyaz düz kabloyu dokunmayın.
- ❑ Yazıcının üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin.

- ❑ Yazıcının içinde veya etrafında yanıcı gazlar içerebilecek sprey ürünler kullanmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
- ❑ Belgelerinizde özellikle belirtilmedikçe yazıcıya kendiniz bakım yapmayı denemeyin.
- ❑ Elektrik kablosu veya fişi hasar gördüğünde; yazıcıya herhangi bir sıvı girdiğinde; yazıcı düşürüldüğünde veya kasası hasar gördüğünde; yazıcının normal olarak çalışmadığı durumlarda veya çalışma performansında gözle görülür bir değişim söz konusu olduğunda yazıcının fişini çekin ve servis işlemlerini kalifiye servis çalışanlarının yapmalarını sağlayın.
- ❑ Yazıcıyı bir yere kaldırırken veya taşırken sarsmayın, yan tarafı üzerine veya ters çevirerek koymayın; aksi takdirde kartustaki mürekkep dışarı sızabilir.
- ❑ Tarayıcı birimini kapatırken parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Orijinal nüshaları yerleştirirken belge tablasına çok sert bir biçimde bastırılmayın.
- ❑ Otomatik belge besleyiciye orijinal nüshalardan başka bir şey yerleştirmeyin.

Telefon Donanımı Güvenlik Talimatları

Telefon donanımını kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakilerin de dahil olduğu temel güvenlik önlemlerini her zaman izlemeniz gerekir:

- Ürünü, su yakınında kullanmayın.
- Yıldırım ve şimşekli bir fırtına sırasında telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpmasına ilişkin düşük bir risk olabilir.
- Bir gaz sızıntısını bildirmek için, telefonu sızıntının yakınlarında kullanmayın.
- Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere hazır bulundurun.

Avrupalı kullanıcılar için:

Biz, Seiko Epson Corporation şirketi olarak, işbu belgeyle, bu model C362A aygıtın, 1999/5/AT Direktifi'nin asli gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Sadece Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Letonya, Litvanya, Estonya, Slovenya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan'da kullanmak içindir.

Yeni Zelandalı kullanıcılar için:

Genel uyarı



Terminal donanımının herhangi bir ögesi için bir Telepermit verilmesi, sadece Telecom'un ilgili ögenin, kendi ağına bağlantı için minimum koşullara uyduğunu kabul ettiğini gösterir. Bu, ürünün Telecom tarafından herhangi bir şekilde onaylandığı anlamına gelmez ve herhangi bir türden garanti sağlamaz. Her şeyden önce, herhangi bir ögenin, Telepermit almış farklı bir marka veya modelde donanımın başka bir ögesiyle her bakımdan doğru şekilde çalışacağına ilişkin bir güvence sağlamaz, ayrıca herhangi bir ürünün Telecom ağ hizmetlerinin hepsiyle uyumlu olduğunu belirtmez.

Bellekte Saklanan Kişisel Bilgiler

Bu yazıcı, elektrik bağlantısı kesildiğinde bile kayıtlı kalan, isimleri ve telefon numaralarını kendi belleğinde saklamaz. İzin vermez.

Yazıcıyı başka bir kişiye verirsiniz veya yazıcıyı elden çıkarırsanız, aşağıdaki prosedürü kullanarak belleği silmenizi öneririz.

Belleği silme

1. Faks modunu seçmek için  **Mode** [Copy/Fax] düğmesine basın ve ardından  **Menu** düğmesine basın.
2. **6.Restore Default Settings (6.Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)** ögesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

```
➔6.Restore Defau  
Press OK.
```

3. **4.Reset All Settings (4.Init Tüm Ayrılr.)** ögesini seçmek için **▲** ya da **▼** tuşuna basın ve ardından **OK** düğmesine basın.

```
➔4.Reset All Set  
Press OK.
```

4. Tüm ayarları geri yüklemek için **1** tuşuna (Evet) basın.

```
Do you want to r  
1:Yes 2:No
```

Bellekte saklanan tüm veriler silinir.

Faks modu menü listesi

Faks modu ve Faks menüsü ayarları

Menü	Ayar ve Seçenekler		
Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)		
Contrast (Kontrast)	-4'den +4'e kadar		
Delayed Fax (Gecik. Gönderim)	Off, On		
Fax Mode (Fks Modu)	Sending (Gndryr.), Poll to Receive (Alım Kuyruğu)		
Fax Setting (Faks Ayar.)	Print Report (Baskı Raporu)	Fax Log (Fks Gnl)	Print (Bas), View (Görüntüle)
		Last Transmission (Son Transmisyon)	
		Speed Dial List (Hızlı Arama)	
		Group Dial List (Grup Arama Listesi)	
		Reprint Faxes (Fks.Yndn.Bas)	
		Protocol Trace (Protokol İzi)	
	Speed Dial Setup (Hızlı Ara. Ayr.)	Create (Giriş Ekle)	
		Edit (Grş. Dznl.)	
		Delete (Giriş Sil)	
	Group Dial Setup (Grup Arama Ayarı)	Create (Giriş Ekle)	
		Edit (Grş. Dznl.)	
		Delete (Giriş Sil)	

Menü	Ayar ve Seçenekler		
Fax Setting (Faks Ayar.)	Scan & Print Setup (Tara & Bas. Ayar.)	Resolution (Çözünürlük)	Standard (Standart), Fine (İyi), Photo (Foto)
		Contrast (Kontrast)	-4'den +4'e kadar
		Auto Reduction (Oto Redüksiyon)	On, Off
		Last Transmission Report (Son Trans.)	Off, On Error (On Htsı.), On Send (On Gndrm.)
	Communication (İletişim)	Dial Mode (Ara. Modu) *1	Tone (Ton), Pulse (Vrşlu)
		DRD	All (Hps), Single (Tek), Double (İkili), Triple (Üçlü), Double&Triple (İkili&Üçlü) *2
		ECM	On, Off
		V.34	On, Off
		Rings to Answer (Cvplm. Zilleri) *1	1'den 9'a kadar
		Dial Tone Detection (Arama Tonu Blrlme.)	On, Off
	Header (Başlık & Zaman)	Fax Header (Faks Bşlğı.)	
		Your Phone Number (Tel. Numaranız)	
	Restore Default Settings (Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.)	Reset Fax Send/Receive Settings (Init Faks Parametre Ayrlr.)	
Reset Fax Data Settings (Init Faks Veri Ayarlr.)			
Reset Settings, excluding Fax (Init Dşlm. Faks. Ayrlar.)			
Reset All Settings (Init Tüm Ayrlr.)			
Maintenance (Bakım)	Lütfen Temel Kullanım Kılavuzuna başvurun.		

*1 Bu ayar, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak görüntülenemeyebilir.

*2 Bu seçenek bölgeye bağlı olarak **On** ve **Off** olarak değişir.

EPSON
EXCEED YOUR VISION