

# Fax útmutató

## Fax beállítása

Áramellátásra vonatkozó információk .....	3
Telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása .....	3
Faxszolgáltatások beállítása .....	4

## Fotók vagy dokumentumok faxolása

Eredeti példányok kezelése .....	10
Papírkezelés .....	10
Faxok küldése .....	10
Faxok fogadása .....	12
Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása .....	13
Jelentések nyomtatása .....	14

## Problémák megoldása

Hibaüzenetek .....	15
Problémák és megoldások .....	15

## Függelék

Fontos biztonsági előírások .....	17
A memóriában tárolt személyes információk .....	18
Fax mód menülista .....	19

## A Vigyázat!, Figyelem! és Megjegyzés címkével megjelölt utasítások

Az útmutató olvasása során tartsa szem előtt a következő alapelveket:

**Vigyázat!** A figyelmeztetéseket a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell tartani.

**Figyelem!** A figyelmeztetéseket a berendezés megsérülésének elkerülése végett kell betartani.

**Megjegyzés:** A megjegyzések fontos információkat tartalmaznak a nyomtatóról.

**Tipp:** A tippek tanácsokkal szolgálnak a nyomtató használatához.

### Szerzői jogi tájékoztató

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel a készülékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más készülékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan kárért, veszteségért, költségért vagy kiadásért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson termékek, vagy az Epson által jóváhagyott termékek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által jóváhagyott Epson termékek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából bekövetkező elektromágneses interferenciából származnak. Az EPSON® a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye, míg az EPSON STYLUS™ és az Exceed Your Vision annak védjegye.

**Általános megjegyzés:** Minden más, a szövegben említett terméknév kizárólag azonosítási célokat szolgál, és a megfelelő tulajdonosok védjegye. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

1

.....

2

.....

3

.....

4

.....

5

Ha szükség van az egyérintős tárcsalap szerkesztésére vagy újraírására, akkor a bal oldali ábrát szabadon másolhatja és használhatja fel.

# Fax beállítása

A termékkel faxokat küldhet faxszámok begépelésével, a gyors hívó/csoport hívó listán lévő bejegyzések kiválasztásával vagy az egy érintős tárcsagombbal. Testreszabhatja a faxfejléc információkat, és többféle jelentésnyomatási illetve küldési/fogadási beállítás közül választhat. A készülék úgy is beállítható, hogy automatikusan fogadja a faxokat, vagy megerősítést kérjen egy fax fogadása előtt.

## Áramellátásra vonatkozó információk

### Az áramellátás kikapcsolása

Az áramellátás kikapcsolásakor a nyomtató átmeneti memóriájában tárolt alábbi adatok törlődnek.

- Faxvételi adatok
- A **Delayed Fax** (Időz. küld.) opcióban tárolt adatok
- Az adat újrarahívásra kerül

Ha az áram hosszú ideig ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy az óra is nullázódik, rendellenességeket idézve elő. A készülék bekapcsolásakor ellenőrizze az órát.

### Energiatakarékossági funkció

Ha több mint 13 percig nem használja a kijelzőt, akkor az csak az órát jeleníti meg, hogy a készülék kevesebb energiát fogyasszon.

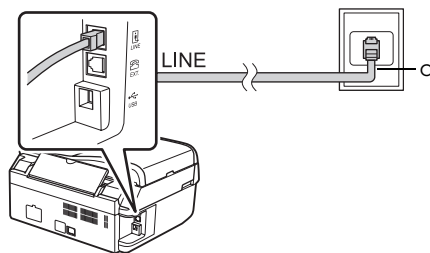
A **On** gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával visszaállíthatja a kijelző előző állapotát.

Lásd még, "Automatikus újraindítás egy áramkiesés után" az *Alapvető műveletek útmutatójában*.

## Telefon vagy üzenetrögzítő csatlakoztatása

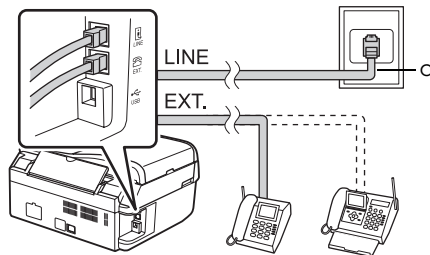
Kövesse ezeket a lépéseket a készülék telefon-/ISDN vonalhoz történő csatlakoztatásához, és egy telefon/üzenetrögzítő ugyanazon telefonvonalra/ISDN vonalra történő csatlakoztatásához, hogy hanghívásokat is tudjon fogadni.

### A telefonvonal csatlakoztatása



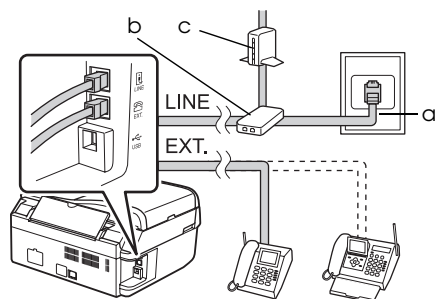
a Telefon fali csatlakozóaljzat

### A telefonvonal csatlakoztatása egy üzenetrögzítőhöz



a Telefon fali csatlakozóaljzat

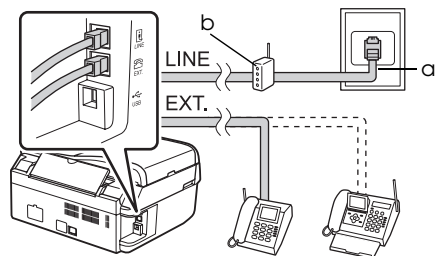
## DSL csatlakoztatása



a	Telefon fali csatlakozóaljzat
b	Elosztó
c	DSL modem

Lásd a DSL modemhez mellékelt dokumentációt.

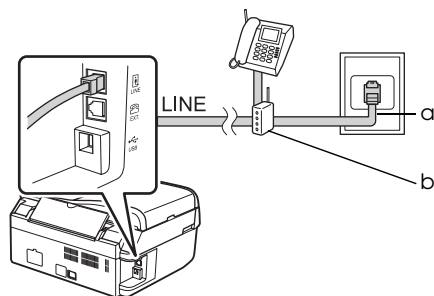
## ISDN csatlakoztatása (egy telefonszám)



a	ISDN fali csatlakozóaljzat
b	Termináladapter vagy ISDN router

Lásd a termináladapterhez vagy ISDN routerhez mellékelt dokumentációt.

## ISDN csatlakoztatása (két telefonszám)



a	ISDN fali csatlakozóaljzat
b	Termináladapter vagy ISDN router

Lásd a termináladapterhez vagy ISDN routerhez mellékelt dokumentációt.

## Faxszolgáltatások beállítása

Fax küldése illetve fogadása előtt létrehozhat egy faxfejléct, kijelölheti a faxbeállításokat és beállíthat egy gyorsívó/csoportívó listát a gyakran használt faxszámokhoz.

### A kijelölt terület ellenőrzése

A készülék használata előtt ki kell jelölni azt a területet, ahol a készüléket használja.

1. Nyomja meg a **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az vagy gombot a **7.Maintenance (7.Karbantart.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```

7.Maintenance
Press OK.
    
```

3. Nyomja meg az vagy gombot a **11.Country/Region (11.Ország/régió)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ha módosítani kell a területet, az ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a területet.
- Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik egy információs képernyő.
- Nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetében) a billentyűzetten a terület módosításához.

### Megjegyzés:

A terület módosításakor a faxbeállítások visszaállítódnak az alapértelmezés szerinti értékre.

- Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## Vételi mód átváltása

Ha üzenetrögzítő telefon van csatlakoztatva, beállíthatja a telefon illetve a készülék válaszadási idejét; így a kapcsolat akkor jön létre, miután a másik fél (fax vagy hívó fél) válaszolt. Ha faxról van szó, beállíthatja, hogy automatikusan kezdje meg a fogadást.

### Megjegyzés:

A területtől függően előfordulhat, hogy a **Rings to Answer** (Cseng. válasz) nem áll rendelkezésre.

- Nyomja meg a 📠 **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a ☰ **Menu** gombot.
- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **5.Fax Setting (5.Fax beállít.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **5.Communication (5.Kommunikáció)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **4.Rings to Answer (4.Cseng. válasz)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### Megjegyzés:

A területtől függően előfordulhat, hogy a **5.Rings to Answer (5.Cseng. válasz)** kerülhet megjelenítésre.

- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a válaszadás előtti csörgésszámok beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ügyeljen arra, hogy az üzenetrögzítő válaszadás előtti csörgésszámaként olyan értéket adjon meg, amely kisebb, mint a **Rings to Answer** (Cseng. válasz) beállítás.
- A beállítás módjára vonatkozó tudnivalók a telefon dokumentációjában találhatók.
- Nyomja meg az 📠 **[Auto Answer/Space]** gombot és kapcsolja be az Auto válasz módot.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

Példaképpen, alkalmazza a következő eljárást, ha a **Rings to Answer** (Cseng. válasz) értéke őt, az üzenetrögzítő értéke pedig négy.

**Ha a telefont felveszik a negyedik csörgés előtt, vagy az üzenetrögzítő válaszol a negyedik csörgésnél**

Ha a másik fél egy fax, automatikusan csatlakozik a készülékhez és megkezdí a fax fogadását.

Ha a másik fél egy hívó fél, a telefon normál módon használható, vagy üzenetet hagyhatnak az üzenetrögzítőn.

**Ha tovább csörög az ötödik csörgésig (a csatlakoztatott telefon nem rendelkezik üzenetrögzítővel, vagy az üzenetrögzítő ki van kapcsolva)**

A készülék rákapcsolódik a telefonvonalra. Ha a másik fél egy fax, fogadja a faxot és megkezdí annak kinyomtatását.

A készülék rákapcsolódik a telefonvonalra. Ha a másik fél egy hívó fél, akkor is fax módba lép.

### Megjegyzés:

- ☐ Ha automatikusan megkezdí egy fax fogadását, a vonal a telefonról átvált a készülékre, és bontja a telefontal fennálló kapcsolatot. Fax fogadásakor tegye le a kagylót és várjon a művelet befejezéséig.
- ☐ Ha az Auto válasz mód ki van kapcsolva, a kagyló felemelésével kézi úton fogadhatja a faxot. (➔ "Faxok fogadása kézi úton" oldalon 12)

- A területtől függően előfordulhat, hogy a **Rings to Answer** (Cseng. válaszig) beállítás nem áll rendelkezésre.




## A vezérlőpanel-gombok használata fax módban

Hívószámok és karakterek Fax módban történő beírásakor a következő gombok, valamint a számgombok használhatók.

### Hívószám beírása

	Balra vagy jobbra mozgatja a kurzort.
 [Auto Answer/Space]	Beír egy szóközt vagy egy karakterrel jobbra viszi a kurzort.
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Töröl egy karaktert vagy egy szóközzel balra viszi a kurzort.
 [Redial/Pause]	Beilleszt egy szünetet (-) és egy karakterrel jobbra viszi a kurzort.





### Karakterek beírása

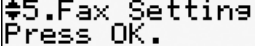
	Balra vagy jobbra mozgatja a kurzort.
 [Auto Answer/Space]	Beír egy szóközt vagy egy karakterrel jobbra viszi a kurzort.
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Töröl egy karaktert vagy egy szóközzel balra viszi a kurzort.



## Fejlécinformációk létrehozása

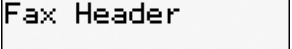
Fax küldése vagy fogadása előtt létrehozhat egy faxfejléct bizonyos információk (például telefonszám vagy név) hozzáadásával.

## Fejlécinformációk beírása

1. Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a  **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az  vagy  gombot a **5.Fax Setting (5.Fax beállít.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

 5.Fax Setting  
Press OK.


3. Nyomja meg az  vagy  gombot a **6.Header (6.Fejléc & idő)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **1.Fax Header (1.Fax fejléc)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a fejlécinformáció beviteli képernyő.

 Fax Header

5. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írja be a fejlécinformációkat (➡ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6). Legfeljebb 40 karakter írható be.
6. Nyomja meg az **OK** gombot. Visszatér a **1.Fax Header (1. Fax fejléc)** ponthoz.

## Saját telefonszám beállítása

A fejlécinformáció bevitel után, beállíthatja vagy módosíthatja a telefonszám beállításokat.

1. Nyomja meg egyszer a  gombot a **2.Your Phone Number (2.Saját telefonszám)** kiválasztásához a Header (Fejléc) menüből, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a telefonszám beviteli képernyő.

 Your Phone Numbe

2. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írja be saját telefonszámát (➡ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6). Legfeljebb 20 számjegy írható be.

### Megjegyzés:

Saját telefonszámának beírásakor a „\*” gomb nem működik, a „#” gomb pedig „+” (nemzetközi telefonhívás) gombként működik.

3. Nyomja meg az **OK** gombot. Visszatér a **2.Your Phone Number (2. Saját telefonszám)** ponthoz.
4. Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## Dátum és idő beállítása

Ha még nem állította be a dátumot és az időt, vagy ha módosítani szeretné a beállításokat, a **Karbantartás** menüből módosíthatja azokat.

1. Nyomja meg a 📠 **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a ☰ **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **7.Maintenance (7.Karbantart.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **9.Date/Time (9.Dátum/Idő)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Date:  
#mm.dd.yyyy

4. Az ▲ vagy ▼ gombbal válassza ki a dátumkijelzés típusát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Használja a billentyűzetet a dátum módosítására, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Az ▲ vagy ▼ gombbal válasszon 12 órás vagy 24 órás kijelzést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. A számbillentyűzettel módosítsa az időt.
8. Ha a 12h beállítást választotta, az ▲ vagy ▼ gombbal jelölje ki az **AM** (de.) vagy **PM** (du.) beállítást.
9. Nyomja meg az **OK** gombot. Visszatér a **9.Date/Time (9.Dátum/Idő)** ponthoz.
10. Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## Megjegyzés:

A nyári időszámítás kiválasztásához a **Daylight Saving Time** (Nyári idősz.) opciót állítsa az **On** (Be) értékre.

## A gyors hívó lista beállítása

Létrehozhat egy legfeljebb 60 faxszámból álló gyors hívó listát, így azok gyorsan kiválaszthatók a faxoláshoz. Nevek is hozzáadhatók a címzettek azonosítása végett, és a gyors hívó lista ki is nyomtatható.

## Új gyors hívó lista létrehozása

1. Nyomja meg a 📠 **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a ☰ **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **5.Fax Setting (5.Fax beállít.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

#5.Fax Setting  
Press OK.

3. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **2.Speed Dial Setup (2.Gyorstár. beáll.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **1.Create (1. Bevitel)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló gyors hívó számok.

# [01] Speed Dial  
01

5. Válassza ki vagy írja be a bejegyezni kívánt gyors hívó számot. Legfeljebb 60 bejegyzés írható be.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írjon be egy telefonszámot (➡ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6). Legfeljebb 64 számjegy írható be.
8. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal írjon be egy nevet a gyors hívó bejegyzés azonosításához (➡ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6). Legfeljebb 30 karakter írható be.
10. Nyomja meg az **OK** gombot. Visszatér a **1.Create (1. Bevitel)** ponthoz.

- Ha egy másik gyors hívó bejegyzést kíván hozzáadni, nyomja meg az **OK** gombot és ismétlje meg az 5-től 10-ig terjedő lépéseket.
- Nyomja meg az **≡ Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## Gyors hívó bejegyzés szerkesztése

- A Speed Dial Setup (Gyortár. beáll.) menüben válassza a **2.Edit (2.Bev. szer.)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a bejegyzett gyors hívó számok.

```

[01]Speed Dial
01 XXX

```

- Válassza ki vagy írja be a szerkeszteni kívánt gyors hívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal szerkessze a telefonszámot (➔ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6).
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A számbillentyűzettel és a vezérlőpanelen található többi gombbal szerkessze a gyors híváshoz tartozó nevet (➔ "A vezérlőpanel-gombok használata fax módban" oldalon 6).
- Nyomja meg az **OK** gombot. Visszatér a **2.Edit (2.Bev. szer.)** ponthoz.
- Nyomja meg az **≡ Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## Gyors hívó bejegyzés törlése

- A Speed Dial Setup (Gyortár. beáll.) menüben válassza a **3.Delete (3.Törlés)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a bejegyzett gyors hívó számok.

```

[01]Speed Dial
01 XXX

```

- Válassza ki vagy írja be a törölni kívánt gyors hívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.

- Megerősítő üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetében) a bejegyzés törléséhez, vagy nyomja meg a **2** billentyűt (a Nem esetében) a megszakításhoz.
- Nyomja meg az **≡ Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

## A csoport hívó lista beállítása

A csoport hívó lista lehetővé teszi a ugyanazon faxüzenet több faxszámra való gyors elküldését.

Egy csoport hívó bejegyzés létrehozása előtt, gyors hívó bejegyzésként kell regisztrálnia egy faxszámot. Legfeljebb 60 bejegyzést regisztrálhat gyors hívó és csoport hívó bejegyzésekkel kombinálva.

## Új csoport hívó lista létrehozása

- Nyomja meg a **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a **≡ Menu** gombot.
- Nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a **5.Fax Setting (5.Fax beállít.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a **3.Group Dial Setup (3.Csoportos tár. beállítása)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a **1.Create (1.Bevitel)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoport hívó számok.

```

[04]Group Dial
04

```

- Válassza ki vagy írja be a bejegyezni kívánt csoport hívó számot.
- Nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn **Enter Name (Név)** felirat jelenik meg.
- Nyomja meg a billentyűzetén lévő billentyűket egy név begépelésére a csoport hívó bejegyzéshez (legfeljebb 30 karakter). Használja a számbillentyűket az A-tól Z-ig terjedő betűk (nagy vagy kisbetűk), 0-tól 9-ig terjedő számjegyek, és különböző jelek bevitelére.
- Nyomja meg az **OK** gombot.



9. Válassza ki vagy írja be a csoporthívó listára bejegyezni kívánt gyorshívó számot.
10. Nyomja meg a **\*** gombot a gyorshívó bejegyzésnek a csoportos híváshoz való hozzáadásához.

#### **Megjegyzés:**

Nyomja meg újra a **\*** gombot a kiválasztott gyorshívó bejegyzés törléséhez.

11. Ismétlje meg a 9 és 10 lépéseket, újabb gyorshívó bejegyzések hozzáadására a csoporthívó listához. Legfeljebb 30 gyorshívó bejegyzést regisztrálhat egy csoporthívó listán.
12. Nyomja meg az **OK** gombot a csoporthívó lista létrehozásának befejezéséhez.
13. Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

### **Csoporthívó bejegyzés szerkesztése**

1. A Group Dial Setup (Csoportos tár. beáll.) menüben válassza a **2.Edit (2.Bevisz.)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoporthívó számok.
2. Válassza ki vagy írja be a szerkeszteni kívánt csoporthívó számot.
3. Ismétlje meg az előző szakasz 6-tól 13-ig terjedő lépéseit, a csoporthívó lista szerkesztéséhez.

### **Csoporthívó bejegyzés törlése**

1. A Group Dial Setup (Csoportos tár. beáll.) menüben válassza a **3.Delete (3.Beviteltörl.)** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelennek a rendelkezésre álló csoporthívó számok.
2. Válassza ki vagy írja be a törölni kívánt csoporthívó számot, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Megerősítő üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetében) a bejegyzés törléséhez, vagy nyomja meg az **2** billentyűt (a Nem esetében) a megszakításhoz.
4. Nyomja meg az ☰ **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

# Fotók vagy dokumentumok faxolása

## Eredeti példányok kezelése

Faxoláskor kiválaszthatja az automatikus dokumentumadagolót vagy a dokumentumasztalt. Lásd "Eredeti példányok behelyezése az automatikus dokumentumadagolóba" és "Eredeti példányok elhelyezése a dokumentumasztalon" az *Alapvető műveletek útmutatójában*.

## Papírkezelés

Faxok fogadása előtt, győződjön meg, hogy betöltötte az A4 normál papírt a lapadagolóba. Lásd "Papír betöltése" az *Alapvető műveletek útmutatójában*. Bizonyosodjon meg, hogy az Automatikus méretcsökkentés a **On** (Be) (➔ "Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása" oldalon 13) értékre van beállítva.

### Megjegyzés:

Ha a bejövő faxoldalak nagyobbak a betöltött A4-méretnél, a kijelölt Automatikus méretcsökkentés beállításától függően a készülék lekicsinyítve illeszti a faxméretet, vagy több oldalra nyomtatja a faxot (&).

## Faxok küldése

Fax küldése előtt az eredeti példányt helyezze az automatikus dokumentumadagolóba vagy a dokumentumasztalra. Ezután küldje el a faxot egy faxszám beírásával, az előző faxszám újrahívásával vagy egy bejegyzésnek a gyorsíró listából történő kiválasztásával.

## Faxszám beírása vagy újrahívása

1. Nyomja meg a **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához.

2. A számbillentyűzeten található billentyűkkel írja be a faxszámot. Legfeljebb 64 számjegy írható be.

Ha szeretné újrahívni az utoljára használt faxszámot, faxszám beírása helyett nyomja meg a **[Redial/Pause]** gombot. Az utoljára használt faxszám megjelenik az LCD kijelzőn.

3. Nyomja meg a **[B&W]** vagy az **[Color]** gombot.


### Megjegyzés:

- Mivel a színes faxokat nem lehet a memóriában tárolni, a nyomtató tárcsázza a faxszámot és valós időben faxolja a dokumentumot.
  - Ha a címzett faxkészüléke csak fekete-fehérben tud nyomtatni, a faxadatok automatikusan fekete-fehérben kerülnek elküldésre, függetlenül attól, hogy **Color** vagy **B&W** beállítást választott.
  - Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, nyomja meg az **Stop/Clear** gombot.
4. Ha a dokumentumasztalt használja, az eredeti példány szkennelése után ez a képernyő jelenik meg.



Ha egy másik oldalt is szeretne elfaxolni, nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetében), nyissa ki a dokumentumfedelelet, vegye ki az első eredeti példányt, helyezze el a következő eredeti példányt és zárja be a dokumentumfedelelet. Ezután nyomja meg az **OK** gombot a következő oldal elfaxolásához. Bármely további oldal faxolásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

Ha nem szeretne még egy oldalt elfaxolni, nyomja meg a **2** billentyűt (a Nem esetében).

## Megjegyzés:

- ❑ Ha a faxszám foglalt vagy valamilyen más csatlakozási probléma lép fel, megjelenik az újrahívási információs képernyő és a készülék egy perc elteltével újrahívja a számot. Várjon az újrahívásra, vagy nyomja meg a  [Redial/Pause] gombot az újrahívási visszaszámlálás közben az azonnali újrahíváshoz.
- ❑ Az eddig beolvasott dokumentumok 20 másodperc múlva kerülnek elküldésre.

## Faxszámok gyorshívása/csoportos hívása

1. Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához.
2. Nyomja meg a  / **BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]** gombot A listán lévő első bejegyzett gyorshívó/csoporthívó név vagy szám kerül kijelzésre.
3. Az első gyorshívó/csoporthívó bejegyzésekre való faxoláshoz, nyomja meg az **OK** gombot.

Egy másik gyorshívó/csoporthívó bejegyzés kiválasztásához, nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a bejegyzés megjelenítésére vagy nyomja le a gyorshívó/csoporthívó számnak megfelelő számbillentyűt.

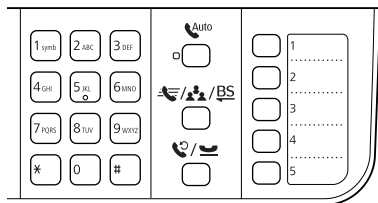
4. Faxoláshoz ismétlje meg az előző részben található, 3-tól 4-ig terjedő lépéseket.

## Megjegyzés:

Ha csoporthívó listát használ csak a B&W opció áll rendelkezésre.

## Egy érintéssel tárcsázható faxszámok

A gyorshívó/csoporthívó listán lévő 1-5 bejegyzésekhez gyorsan hozzáférhet az egyérintős tárcsagombokkal. Ezek a gombok a Copy/Fax módban állnak rendelkezésre.




1. Nyomjon meg egy egyérintős gombot a gyorshívó/csoporthívó bejegyzés kiválasztásához.
2. Hajtsa végre a „Faxszám beírása vagy újrarahívása” című részben található, 3-tól 4-ig terjedő lépéseket (➔ "Faxszám beírása vagy újrarahívása" oldalon 10).

## Megjegyzés:

Ha csoporthívó listát használ csak a B&W opció áll rendelkezésre.

## Adás küldés

Az Adás lehetővé teszi a ugyanazon faxüzenet több faxszámra való gyors elküldését gyorshívó/csoporthívó, újrarahívás funkciókkal vagy egy telefonszám begépelésével. Legfeljebb 30 telefonszámra küldheti el.

1. Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához.
2. Gépeljen be egy faxszámot a gyorshívó, csoporthívó, egyérintős gomb vagy újrarahívás funkciók segítségével, vagy gépelje be közvetlenül a számot a billentyűzetről.
3. Nyomja meg az **OK** gombot. Ez a képernyő jelenik meg.

```
Enter another nu  
1:Yes 2:No
```

4. Nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetben) egy másik szám hozzáadására, majd ismétlje meg a 2 és 3 lépéseket. Ha nem kell egy másik faxszámot hozzáadnia, nyomja meg a **2** billentyűt.
5. Hajtsa végre a 3 és 4 lépéseket a "Faxszám beírása vagy újrarahívása" oldalon 10-ből.

## Megjegyzés:

Ha csoporthívó listát használ csak a B&W opció áll rendelkezésre.

## Átviteli időzítő

Megadhatja, hogy mikor szeretné elküldeni a faxot.

1. Hajtsa végre a „Faxszám beírása vagy újrarahívása” című részben található, 1-től 2-ig terjedő lépéseket (➔ "Faxszám beírása vagy újrarahívása" oldalon 10). A faxszámok kiválasztásához gyorshívó/csoporthívó listákat vagy egyérintős tárcsázást is használhat.

2. Nyomja meg az  $\equiv$  **Menu** gombot, nyomja meg az  $\blacktriangle$  vagy  $\blacktriangledown$  gombot a **3.Delayed Fax (3.Időz. küld.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az  $\blacktriangle$  vagy  $\blacktriangledown$  gombot az **On (Be)** opció kiválasztásához, majd nyomja meg az  $\blacktriangleright$  gombot.
4. Állítsa be a fax elküldésének időpontját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3.Delayed Fax  
[11:00#PM]

5. Nyomja meg az  $\equiv$  **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.
6. Nyomja meg a  $\blacklozenge$   $\blacklozenge$  [**B&W**] gombot.

#### **Megjegyzés:**

A szín nem áll rendelkezésre az átviteli időzítőhöz.

Beolvasás után a fax a megadott időpontban kerül elküldésre.

#### **Megjegyzés:**

Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, nyomja meg az  $\odot$  **Stop/Clear** gombot.

## **Faxok küldése a csatlakoztatott telefonról**

Ha telefon csatlakozik a készülékhez, a kapcsolat létrejötte után is elküldhetők a faxadatok.

1. Az eredeti példányt helyezze az automatikus dokumentumadagolóba vagy a dokumentumasztalra.
2. Tártsázzon egy számot a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefonról. Ez a képernyő jelenik meg.

Communication Po  
1:Send 2:Receive

3. Nyomja meg az **1** billentyűt (a Küldés esetében).
4. Hajtsa végre a „Fax küldése” című részben található, 3-tól 4-ig terjedő lépéseket ( $\blacktriangleright$  „Faxszám beírása vagy újrahívása” oldalon 10).
5. Tegye le a kagylót.

#### **Megjegyzés:**

Ha bármikor szeretné megszakítani a faxolást, nyomja meg az  $\odot$  **Stop/Clear** gombot.

## **Faxok fogadása**

A faxokat három módon lehet fogadni.

### **Faxok automatikus fogadása**

Auto válasz módban a készülék automatikusan fogadja és kinyomtatja a faxokat.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Nyomja meg az  $\text{☎}$  [**Auto Answer/Space**] gombot és kapcsolja be az Auto válasz módot.

### **Faxok fogadása kézi úton**

Ha telefon csatlakozik a készülékhez és az Auto válasz mód ki van kapcsolva, a kapcsolat létrejötte után fogadhat faxadatokat.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Amikor a telefon csörög, vegye fel a nyomtatóhoz csatlakoztatott telefont. Ez a képernyő jelenik meg.

Communication Po  
1:Send 2:Receive

3. Nyomja meg a **2** billentyűt (a fogadáshoz).
4. Ha fogadni akarja a faxot, nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetében).
5. Amikor az előbbi képernyőt látja, tegye le a kagylót.
6. Nyomja meg az **OK** gombot a fax kinyomtatásához, az adatok fogadása után.

## **Faxok fogadása faxinformációs szolgálatról (Lekérdezés a fogadáshoz)**

Ez a funkció egy másik fél faxgépen tárolt, a termékre vonatkozó információk összegyűjtésére használható. Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a faxinformációs szolgálatot használja.

1. Töltsön A4-méretű normál papírt a lapadagolóba.
2. Nyomja meg a  $\text{☎}$  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a  $\equiv$  **Menu** gombot.

- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **4.Fax Mode (4.Fax mód)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **4.Poll to Receive (4.Lehívás küldéshez)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a ☰ **Menu** gombot. Ez a képernyő jelenik meg.

Receive From

- Gépelje be a másik fél faxszámát.
- Nyomja meg az ◊ ● **[B&W]** vagy ◊ 0000 **[Color]** gombokat az átvitel indításához.

## Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása





A készülék úgy van beállítva, hogy a faxok küldését és fogadását a következő alapértelmezett beállítások szerint végezze.







Beállítás és opciók	Leírás
<b>Resolution (Felbontás)</b>	<b>Standard (Normál)</b> (alapértelmezés), <b>Fine (Fin.)</b> , <b>Photo (Fotó)</b>
	Dokumentumok olvasásakor állítsa be a felbontást.
<b>Contrast (Kontrasz)</b>	±0 (alapértelmezés), +4 - -4
	A dokumentumok olvasásakor és nyomtatásakor használt kontrasztot állítja be.
<b>Auto Reduction (Auto. méretcs.)</b>	<b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>
	Azt jelzi, hogy a nagy méretű fogadott faxokat olyan méretűre kicsinyíti-e a készülék, hogy ráférjenek az A4 papírméretre, vagy pedig eredeti méretben több lapra nyomtatja-e azokat.

Beállítás és opciók	Leírás
<b>Last Transmission Report (Ut. átv.)</b>	<b>Off (Ki)</b> , <b>On Error (Hiba es.)</b> (alapértelmezés), <b>On Send (Küld.k.)</b>
	Azt jelzi, hogy a készülék nyomtasson-e jelentést a kimenő faxokról, illetve ezt mikor tegye meg. Válassza a <b>Off (Ki)</b> opciót a jelentésnyomtatás kikapcsolásához; válassza a <b>On Error (Hiba es.)</b> opciót, ha csak hiba esetén szeretne jelentést nyomtatni; vagy válassza a <b>On Send (Küld.k.)</b> opciót, ha minden elküldött faxra vonatkozóan szeretne jelentést nyomtatni.
<b>Dial Mode (Tárcsázás mód)</b>	<b>Tone (Hang)</b> (alapértelmezés), <b>Pulse (Impulzus)</b> A területtől függően előfordulhat, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.
	A telefonrendszer típusát mutatja, amelyhez a terméket csatlakoztatta.
<b>DRD</b>	<b>All (Ö.)</b> (alapértelmezés), <b>Single (Egyes)</b> , <b>Double (Dupla)</b> , <b>Triple (Tripla)</b> , <b>Double &amp; Triple (Dupla&amp;tripla)</b> Ennek az opciónak <b>On (Be)</b> vagy <b>Off (Ki)</b> értéke lehet a területtől függően.
	A faxok fogadásához használni kívánt válaszadási csörgésminta típusát jelzi. Az <b>All (Ö.)</b> (vagy <b>Off (Ki)</b> ) opciótól eltérő beállítás kiválasztásának feltétele, hogy előzőleg elvégezze a telefonrendszer beállítását különböző csörgésminták használatára.

Beállítás és opciók	Leírás
ECM	<b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>
	Azt jelzi, hogy használja-e a Hibajavító üzemmódot az észlelt hibákkal fogadott faxadatok újbóli átvitelének automatikus kérvényezése céljából.
V.34	<b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>
	A faxok adásának és vételének sebességét jelzi. <b>On (Be):</b> 33,6 Kbps és <b>Off (Ki):</b> 14,4 Kbps.
Rings to Answer (Cseng. válaszíg)	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b> Az alapértelmezett érték a területtől függően változik. A területtől függően előfordulhat, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.
	A fax automatikus fogadása előtti csörgések számát jelzi.
Dial Tone Detection (T-hang észlelés)	<b>On (Be)</b> (alapértelmezés), <b>Off (Ki)</b>
	Ha ez a beállítás <b>On (Be)</b> van kapcsolva, a készülék automatikusan tárcsáz, ha tárcsahangot észlel. Előfordulhat, hogy nem képes a tárcsahang észlelésére, ha PBX (alközpont) vagy TA (termináladapter) csatlakozik. Ebben az esetben állítsa <b>Off (Ki)</b> értékre.

## Jelentések nyomtatása

- Töltsön normál papírt a lapadagolóba.
- Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a  **Menu** gombot.
- Nyomja meg az  vagy  gombot a **5.Fax Setting (5.Fax beállít.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Bizonyosodjon meg, hogy **1.Print Report** (1.Jelentés nyomtatása) van megjelenítve, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az  vagy  gombot ezen opciók egyikének megjelenítéséhez.
  - 1.Fax Log (Faxnapl)
  - 2.Last Transmission (Utolsó átvitel)
  - 3.Speed Dial List (Gyorshívó lista)
  - 4.Group Dial List (Csoporthívó lista)
  - 5. Reprint Faxes (Faxok újrany.)
  - 6.Protocol Trace (Protokoll nyom)
- Ha bármely más lehetőséget választ, mint **1.Fax Log (1. Faxnapl)** menjen a 7. lépésre. Ha az **1.Fax Log (1.Faxnapl)** opciót választja, nyomja meg az **OK** gombot, majd nyomja meg újra az **OK** gombot.
- Nyomja meg a   **[B&W]** vagy **0000  [Color]** gombot a kiválasztott jelentés nyomtatásához.
- Nyomja meg az  **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

Menü	Leírás
Fax Log (Faxnapl)	Kinyomtatja az összes rögzített kommunikáció kommunikációs naplóját.
Last Transmission (Utolsó átvitel)	Kinyomtatja a naplóban levő utolsó kommunikációt (adás és lekérdezéses vétel).
Speed Dial List (Gyorshívó lista)	Kinyomtatja a gyorsívó listát.
Group Dial List (Csoporthívó lista)	Kinyomtatja a csoporthívó listát.
Reprint Faxes (Faxok újrany.)	Újra kinyomtatja az eddig fogadott faxokat.
Protocol Trace (Protokoll nyom)	Egy kommunikációra vonatkozóan kinyomtatja a legutóbbi protokoll nyomkövetést.

# Problémák megoldása

A nyomtató számítógéppel történő használatával kapcsolatban lásd az *Alapvető műveletek útmutatót* vagy az online *Használati útmutatót*.

## Hibüzenetek








Hibüzenetek	Megoldás
No dial tone (Nincs t-hang) Fax job incomplete (Fax f. nem kész)	Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakozik és a telefonvonal működik.

## Problémák és megoldások

### Faxolási problémák

- Ha problémái adódnak egy fax elküldésekor, győződjön meg arról, hogy a telefonkábel megfelelően csatlakozik, és egy telefon rákapcsolásával ellenőrizze, hogy a telefonvonal működik. Győződjön meg arról is, hogy a címzett faxkészüléke be van kapcsolva és működik.
- Ha problémái adódnak egy fax vétele közben, győződjön meg arról, hogy a papír rendesen be van töltve, a telefonkábel megfelelően csatlakozik, és a telefonvonal működik.
- Ha DSL telefonvonalra csatlakoztatja a készüléket, a vonalra DSL szűrőt kell telepíteni, ellenkező esetben a faxolás nem lehetséges. A szükséges szűrővel kapcsolatban keresse fel DSL szolgáltatóját.
- Ha a telefonvonallal kapcsolatban statikai vagy más zajproblémákat észlel, kapcsolja ki a **V.34** beállítást és próbáljon meg újra a faxolni (➔ "Küldés/Fogadás beállításainak kiválasztása" oldalon 13). Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki az **ECM** (Hibajavító üzemmód) beállítást és próbáljon meg újból faxolni.

### Gyári alapérték visszaállítása

1. Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a  **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az  vagy  gombot a **6.Restore Default Settings (6.Gyári alapért. visszaál.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az  vagy  gombot ezen opciók egyikének megjelenítéséhez.
  - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Fax paraméter beáll-k inic.)
  - 2.Reset Fax Data Settings (Fax adat beáll-k inic.)
  - 3.Reset Settings, excluding Fax (Inic. kiv. fax beállítások)
  - 4.All Settings (Minden beáll in.)
4. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott gyári alapértékek visszaállítására.
5. Nyomja meg az **1** billentyűt (az Igen esetben), a gyári alapértékek visszaállítására.
6. Nyomja meg az  **Menu** gombot, az első képernyőhöz való visszatéréshez, a Fax módban.

<b>Menü</b>	<b>Leírás</b>
Reset Fax Send/Receive Settings (Fax paraméter beáll-k inic.)	Állítsa vissza a következő beállításokat a gyári alapértékekre: Szkennelési és nyomtatási beállítások (Felbontás/Kontraszt/Auto méretcs./Utolsó átvitel jelentés), Kommunikáció (Tárcsázás mód/DRD/ECM/V.34/Cseng válaszig/T-hang észlelés)
Reset Fax Data Settings (Fax adat beáll-k inic.)	Állítsa vissza a következő beállításokat a gyári alapértékekre: Gyorstár. beállítás, Csoportos tár. beállítás, Fejléc (Faxfejléc/Saját telefonszám), Faxnapló
Reset Settings, excluding Fax (Inic. kiv. fax beállítások)	A faxbeállításokat kivéve állítsa vissza az összes beállítást a gyári alapértékekre.
Reset All Settings (Minden beáll in.)	Állítsa vissza az összes beállítást a gyári alapértékekre.



## Fontos biztonsági előírások

Mielőtt használatba venné a nyomtatót, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat:

- A nyomtatóhoz csak a mellékelt tápkábel használja. Más kábel használata áramütést okozhat és tűzveszélyes. Más berendezéssel ne használja a mellékelt kábelt.
- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelel az összes helyi biztonsági előírásnak.
- Csak a címken feltüntetett paraméterekkel rendelkező hálózati feszültséget használjon.
- A nyomtatót helyezze olyan fali csatlakozóaljzat közelébe, ahonnan a tápkábelt könnyen ki lehet húzni.
- Óvja a tápkábelt a sérülésektől és a kopástól.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszabbítóba csatlakoztatott eszközök összesített áramfelvétele ne haladja meg a fali csatlakozóaljzat által leadható maximális értéket.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a hőmérséklet és a páratartalom gyorsan változhat, illetve ahol a készülék ütődhet, rázkódhat, ahol por szállhat bele vagy közvetlen napfény érheti.
- Ne zárja el és ne fedje le a burkolaton levő nyílásokat, és ne helyezzen beléjük tárgyakat.
- Helyezze a nyomtatót stabil, sík felületre, amely minden irányban nagyobb a készüléknél. A készülék döntött helyzetben nem működik megfelelően. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő szellőzés érdekében a nyomtató hátulja legalább 10 cm-re legyen a faltól.
- Másolás, nyomtatás és beolvasás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet.
- Ne érintse meg a fehér, lapos kábelt a nyomtató belsejében.
- Ne öntsön folyadékot a nyomtatóra.
- Ne használjon a nyomtató közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.
- A dokumentációban ismertetett eseteket kivéve, ne próbálkozzon a nyomtató javításával.
- Húzza ki a nyomtató csatlakozódugóját, és javítási igényével forduljon szakképzett szerelőhöz a következő körülmények fennállása esetén: ha a hálózati kábel vagy csatlakozódugó sérült; ha folyadék ömlött a nyomtatóba; ha a nyomtató leesett vagy burkolata megsérült; ha a nyomtató nem működik rendesen vagy teljesítménye határozottan megváltozott.
- A nyomtatót tárolás és szállítás közben nem szabad megdönteni, oldalára vagy felfordítva elhelyezni, ellenkező esetben a tinta kifolyhat a patronból.
- Ügyeljen arra, hogy a lapolvasó egység becsukásakor ne csipje oda az ujját.
- Ne nyomja túlságosan erősen a dokumentumasztalt az eredeti példányok elhelyezése közben.
- Az eredeti példányok kivételével más dolgot ne tegyen az automatikus dokumentumadagolóba.

## Telefonkészülékre vonatkozó biztonsági előírások

Telefonkészülék használatakor mindig tegye meg az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütési veszély illetve személyi sérülési veszély csökkentése érdekében, ide értve a következőket:

- A készüléket ne használja víz közelében.
- Elektromos vihar idején kerülje a telefon használatát. Közvetetten villámcsapásból eredő áramütés veszélye állhat fenn.
- Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
- Későbbi felhasználás végett tartsa ezt a használati utasítást elérhető közelségben.

### Európai felhasználók részére:

A Seiko Epson Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a készülék (C362A típus) megfelel az 1999/5/EC jelű direktíva lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Kizárólag a következő országokban történő felhasználásra: Egyesült Királyság, Írország, Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Ausztria, Svájc, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lettország, Litvánia, Észtország, Szlovénia, Görögország, Románia, Bulgária.

### Új-zélandi felhasználók részére:

Általános figyelmeztetés



A távközlési engedély bármely végberendezés részére történő kiadása kizárólag azt jelzi, hogy a Telecom elfogadta, hogy az adott berendezés megfelel a hálózathoz történő csatlakozás minimális feltételeinek. Nem utal a terméknek a Telecom részéről történő jóváhagyására, és semmiféle jótállást nem biztosít. Legfőképp, nem garantálja azt, hogy bármely berendezés minden szempontból megfelelően fog működni egy másik gyártmányú és típusú, távközlési engedéllyel rendelkező berendezéssel, és arra sem utal, hogy bármely termék kompatibilis lenne a Telecom valamennyi hálózati szolgáltatásával.

## A memóriában tárolt személyes információk

Ez a nyomtató lehetővé teszi nevek és telefonszámok tárolását a memóriájában, melyek akkor is megmaradnak, ha az áramellátás ki van kapcsolva.

Javasoljuk a következő eljárás végrehajtását a memória törlése céljából, ha másnak adja a nyomtatót, vagy kidobja a nyomtatót.

### A memória törlése

1. Nyomja meg a  **Mode [Copy/Fax]** gombot a Fax mód kiválasztásához, majd nyomja le a  **Menu** gombot.
2. Nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a **6.Restore Default Settings (6.Gyári alapért. visszaál.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
➔6.Restore Defau  
Press OK.
```

3. Nyomja meg az **▲** vagy **▼** gombot a **4.Reset All Settings (4.Minden beáll. in.)** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

```
➔4.Reset All Set  
Press OK.
```

4. Nyomja meg az **I** billentyűt (az Igen esetében), minden beállítás visszaállítására.

```
Do you want to r  
1:Yes 2:No
```

A memóriában tárolt összes adat törlődik.

# Fax mód menülista

Fax mód és fax menübeállítások

Menü	Beállítás és opciók		
Resolution (Felbontás)	Standard (Normál), Fine (Fin.), Photo (Fotó)		
Contrast (Kontrasz)	-4 - +4		
Delayed Fax (Időz. küld.)	Off (Ki), On (Be)		
Fax Mode (Fax mód)	Sending (Küldés), Poll to Receive (Lehívás küldéshez)		
Fax Setting (Fax beáll.)	Print Report (Jelentés nyomtatása)	Fax Log (Faxnapl)	Print (Nyomtatás), View (Nézet)
		Last Transmission (Utolsó átvitel)	
		Speed Dial List (Gyorshívó lista)	
		Group Dial List (Csoporthívó lista)	
		Reprint Faxes (Faxok újrainy.)	
		Protocol Trace (Protokoll nyom)	
	Speed Dial Setup (Gyorstár. beáll.)	Create (Bevitel)	
		Edit (Bev. szer.)	
		Delete (Bevitel törl)	
	Group Dial Setup (Csop. tár. beáll.)	Create (Bevitel)	
		Edit (Bev. szer.)	
		Delete (Bevitel törl)	

Menü	Beállítás és opciók			
Fax Setting (Fax beállít.)	Scan & Print Setup (Szken. és ny. beáll.)	Resolution (Felbontás)	Standard (Normál), Fine (Fin.), Photo (Fotó)	
		Contrast (Kontrasz)	-4 - +4	
		Auto Reduction (Auto. méretcs.)	On (Be), Off (Ki)	
		Last Transmission Report (Ut. átv.)	Off (Ki), On Error (Hiba es.), On Send (Küld.k.)	
	Communication (Kommunikáció)	Dial Mode (Tár. mód) * <sup>1</sup>	Tone (Hang), Pulse (Impul.)	
		DRD	All (Ö.), Single (Egyes), Double (Dupla), Triple (Tripla), Double & Triple (Dupla&tripla) * <sup>2</sup>	
		ECM:	On (Be), Off (Ki)	
		V.34	On (Be), Off (Ki)	
		Rings to Answer (Cseng. válaszig) * <sup>1</sup>	1 - 9	
		Dial Tone Detection (T-hang észlelés)	On (Be), Off (Ki)	
	Header (Fejléc & idő)	Fax Header (Fax fejléc)		
		Your Phone Number (Saját telefonszám)		
	Restore Default Settings (Gyári alapért. visszaáll)	Reset Fax Send/Receive Settings (Fax paraméter beáll-k inic.)		
		Reset Fax Data Settings (Fax adat beáll-k inic.)		
Reset Settings, excluding Fax (Inic. kiv. fax beállítások)				
Reset All Settings (Minden beáll in.)				
Maintenance (Karbantart.)	Kérjük, forduljon az Alapvető műveletek útmutatójához.			

\*1 A területtől függően előfordulhat, hogy ez a beállítás nem jelenik meg.

\*2 Ez az opció területek szerint **On** (Be) és **Off** (Ki) értéket vehet fel.



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION