

Instrukcja obsługi faksu

Konfigurowanie faksu

Informacje dotyczące zasilania	3
Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki	3
Konfigurowanie funkcji faksu	4

Faksowanie zdjęć lub dokumentów

Obsługiwanie oryginałów	10
Obsługiwanie papieru	10
Wysyłanie faksów	10
Odbieranie faksów	12
Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania	13
Drukowanie raportów	14

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty o błędach	16
Problemy i rozwiązania	16

Dodatek

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	18
Dane osobowe zapisane w pamięci	19
Lista menu trybu faksu	20

Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi

Podczas czytania instrukcji dotyczących urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- ⚠ Ostrzeżenie:** Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może doprowadzić do obrażeń ciała.
- ⚠ Przestroga:** Nieprzestrzeganie przestróg może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Uwaga:** Uwagi zawierają ważne informacje dotyczące drukarki.
- Wskazówka:** We wskazówkach zamieszczamy przydatne porady dotyczące obsługi drukarki.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Informacje zawarte w tej dokumentacji przeznaczone są do użytku tylko z niniejszym produktem. Firma Epson nie odpowiada za skutki zastosowania tych informacji do innych drukarek.

Firma Seiko Epson Corporation oraz firmy od niej zależne nie ponoszą odpowiedzialności przed nabywcą tego produktu lub osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub osoby trzecie, a wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia lub użycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmian produktu, bądź (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczących obsługi i konserwacji.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub problemy, które mogą wynikać z zastosowania urządzeń opcjonalnych lub materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation znakiem Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wynikające z zakłóceń elektromagnetycznych spowodowanych użyciem kabli interfejsów innych niż te oznaczone przez firmę Seiko Epson Corporation znakiem Epson Approved Products.

Znak EPSON[®] jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a znak EPSON STYLUS[™] oraz Exceed Your Vision są znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie celom identyfikacyjnym i mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Firma Epson nie rości sobie żadnych praw do tych znaków.

- 1
.....
- 2
.....
- 3
.....
- 4
.....
- 5

Gdy istnieje konieczność edycji lub przepisania arkusza szybkiego wybierania, można kopiować i używać ilustracji po lewej stronie.

Konfigurowanie faksu

Niniejszy produkt umożliwia wysyłanie faksów poprzez wprowadzenie numerów faksów, wybranie pozycji z listy szybkiego wybierania/wyboru grupowego lub użycie przycisku szybkiego wybierania. Użytkownik może dostosowywać informacje w nagłówkach faksów oraz określać różne ustawienia drukowania raportów oraz wysyłania/odbierania. Można też określić, czy urządzenie ma odbierać fakсы automatycznie, czy pytać o potwierdzenie przed odbiorem.

Informacje dotyczące zasilania

Wyłączenie zasilania

Wyłączenie zasilania urządzenia powoduje wykasowanie następujących danych zapisanych w jego pamięci.

- Dane odbioru faksów
- Dane zapisane w pamięci funkcji **Delayed Fax (Opóź. wysyłanie)**
- Dane zostaną wybrane ponownie

Pozostawienie drukarki wyłączonej przez dłuższy czas może spowodować wyzerowanie zegara, a to z kolei spowodować dalsze nieprawidłowości w działaniu. Po ponownym włączeniu zasilania należy sprawdzić, czy zegar jest ustawiony prawidłowo.

Tryb oszczędzania energii

Po 13 minutach braku aktywności urządzenia w celu oszczędzenia energii ekran będzie wyświetlał tylko zegar.

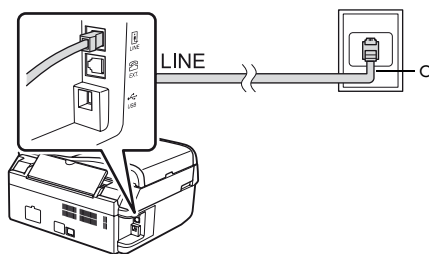
Aby powrócić do poprzedniego stanu, naciśnij dowolny przycisk (oprócz **On**).

Ponadto, patrz rozdział „Ponowne uruchomienie po przerwie w dopływie prądu” w *Przewodniku po podstawowych funkcjach*.

Podłączenie telefonu lub automatycznej sekretarki


Poniżej opisano, jak podłączyć urządzenie do linii telefonicznej/linii ISDN obok telefonu/automatycznej sekretarki, za pomocą której będzie można odbierać połączenia głosowe.

Podłączanie do linii telefonicznej




a Gniazdko telefoniczne

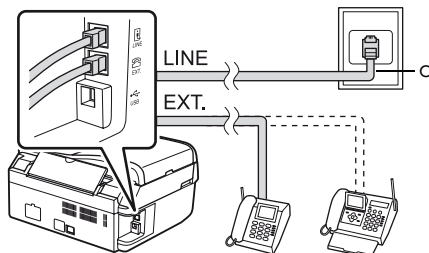Podłączanie linii telefonicznej do automatycznej sekretarki



a Gniazdko telefoniczne

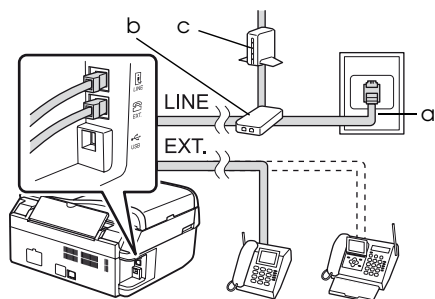
Podłączenie linii DSL



a	Gniazdko telefoniczne
b	Rozgałąźnik
c	Modem DSL

Patrz dokumentacja dołączona z modemem DSL.

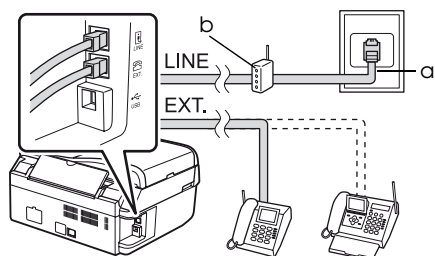
Podłączenie linii ISDN (jeden numer telefonu)



a	Gniazdko ISDN
b	Terminal lub router ISDN

Patrz dokumentacja dołączona do terminala lub routera ISDN.

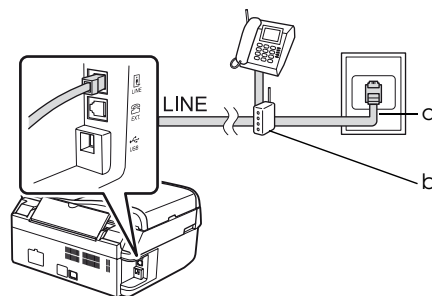Podłączenie linii ISDN (dwa numery telefonów)



a	Gniazdko ISDN
b	Terminal lub router ISDN

Patrz dokumentacja dołączona do terminala lub routera ISDN.

Konfigurowanie funkcji faksu

Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów można utworzyć nagłówek faksu i określić preferencje faksowania. Można również utworzyć listę numerów szybkiego wybierania/wybijania grupowego, zawierającą te numery telefonów, na które często wysyłamy fakсы.

Sprawdzanie regionu

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy wybrać region, w którym urządzenie ma być eksploatowane.

1. Naciśnij przycisk **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk **Menu**.
2. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję **7.Maintenance (7.Konserw.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

```

#7.Maintenance
Press OK.
    
```

3. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję **11.Country/Region (11.Kraj/Region)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4. Jeśli konieczna jest zmiana regionu, wybierz odpowiedni region za pomocą przycisku ▲ lub ▼.
5. Naciśnij przycisk **OK**. Następuje wyświetlenie komunikatu.
6. Naciśnij klawisz **1** (Tak) na klawiaturze numerycznej, aby zmienić region.

Uwaga:

Zmiana regionu powoduje przywrócenie domyślnych ustawień faksu.

7. Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Przełączanie trybu odbierania

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon z automatyczną sekretarką, można określić czas odbierania dla telefonu i dla urządzenia. Nawiązanie połączenia następuje po odebraniu faksu lub połączeniu głosowego. Jeśli jest to połączenie faksowe, urządzenie może odebrać faks automatycznie.

Uwaga:

W zależności od regionu ustawienie **Rings to Answer (Dzw. do odpow.)** może nie być dostępne.

1. Naciśnij przycisk 📠 **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk ☰ **Menu**.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **5.Fax Setting (5.Ustaw. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciskając przycisk ▲ lub ▼, wybierz ustawienie **5.Communication (5.Komunikacja)** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciskając przycisk ▲ lub ▼, wybierz ustawienie **4. Rings to Answer (4. Dzw. do odpow.)** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga:

W zależności od regionu wyświetlone może zostać ustawienie **5.Rings to Answer (5.Dzw. do odpow.)**.

5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby ustawić liczbę dzwonek, po której ma nastąpić odpowiedź, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Upewnij się, że w automatycznej sekretarce ustawiono mniejszą liczbę dzwonek, po której następuje automatyczne odebranie, niż w wartości **Rings to Answer (Dzw. do odpow.)**.

7. Odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji telefonu.
8. Naciśnij przycisk 📞 [Auto Answer/Space] i włącz tryb automatycznego odbierania.
9. Naciśnij przycisk **OK**.
10. Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Na przykład, jeśli liczba dzwonek w ustawieniu **Rings to Answer (Dzw. do odpow.)** wynosi pięć, a liczba dzwonek w automatycznej sekretarce cztery, należy wykonać następujące czynności.

Jeśli przed czwartym dzwonkiem odebrano telefon albo jeśli połączenie odebrała automatyczna sekretarka po czwartym dzwonku

Jeśli jest to połączenie faksowe, urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie i rozpoczyna odbieranie faksu.

Jeśli jest to połączenie głosowe, można normalnie korzystać z telefonu; ewentualnie włącza się automatyczna sekretarka i rozmówca może nagrać wiadomość.

Jeśli podłączony telefon nie ma automatycznej sekretarki lub jest ona wyłączona i następuje przejście do piątego dzwonka

Urządzenie odbiera połączenie. Jeśli jest to połączenie faksowe, urządzenie odbiera faks i drukuje go.

Urządzenie odbiera połączenie. Jeśli jest to połączenie głosowe, i tak następuje przejście do trybu faksu.

Uwaga:





- ☐ Z chwilą automatycznego rozpoczęcia odbierania faksu następuje przełączenie linii z telefonu do urządzenia. Telefon zostaje odłączony. Kiedy trwa odbieranie faksu, należy odłożyć słuchawkę i czekać na zakończenie odbioru.
- ☐ Kiedy tryb automatycznego odbierania jest wyłączony, faks można odebrać ręcznie po podniesieniu słuchawki. (➔ "Ręczne odbieranie faksów" na stronie 12)

- ❑ W zależności od lokalizacji ustawienie **Rings to Answer (Dzw. do odpow.)** może nie być dostępne.




Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu

Podczas wprowadzania cyfr i znaków w trybie faksu dostępne są następujące przyciski i przyciski numeryczne.

Wprowadzanie numeru do wybrania

	Przesunięcie kursora w lewo lub w prawo.
 [Auto Answer/Space]	Wstawienie spacji lub przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Usunięcie znaku lub przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.
 [Redial/Pause]	Wstawienie pauzy (-) i przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.





Wprowadzanie znaków

	Przesunięcie kursora w lewo lub w prawo.
 [Auto Answer/Space]	Wstawienie spacji lub przesunięcie kursora o jeden znak w prawo.
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Usunięcie znaku lub przesunięcie kursora o jeden znak w lewo.



Ustawianie informacji w nagłówkach

Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów można utworzyć nagłówek faksu, wprowadzając tam takie informacje jak numer telefonu lub nazwa.

Wprowadzanie informacji nagłówka

- Naciśnij przycisk  **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk  **Menu**.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **5.Fax Setting (5.Ustaw. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

➔5.Fax Setting
Press OK.


- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **6.Header (6.Nagłów. i czas)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Wybierz element **1.Fax Header (1.Nagł. faksu)** i naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlany jest ekran wprowadzania informacji nagłówka.

Fax Header

- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź informacje nagłówka (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 40 znaków.
- Naciśnij przycisk **OK**. Następuje powrót do opcji **1.Fax Header (1.Nagł. faksu)**.

Ustawianie własnego numeru telefonu

Po wprowadzeniu informacji o nagłówku można skonfigurować lub zmienić ustawienia numeru telefonu.

- Naciśnij raz przycisk , aby wybrać opcję **2.Your Phone Number (2.Twój nr telefon.)** z menu Header (Nagłów. i czas), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlany jest ekran wprowadzania numeru telefonu.

Your Phone Numbe

2. Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź numer telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 20 cyfr.

Uwaga:

Podczas wprowadzania numeru telefonu przycisk „*” nie działa, a przycisk „#” wprowadza symbol połączeń międzynarodowych („+”).

3. Naciśnij przycisk **OK**. Następuje powrót do opcji **2.Your Phone Number (2.Twój nr telefon.)**.
4. Naciśnij przycisk **≡ Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Ustawianie daty i czasu

Jeśli nie ustawiono jeszcze daty i czasu lub gdy występuje konieczność zmiany tych ustawień, można to zrobić w menu Maintenance.

1. Naciśnij przycisk **☰ Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk **≡ Menu**.
 2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **7.Maintenance (7.Konserw.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 3. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby w a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Date:
mm.dd.yyyy
4. Wybierz sposób wyświetlania daty, naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 5. Użyj klawiatury numerycznej do zmiany daty, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 6. Wybierz sposób wyświetlania godziny (12- lub 24-godzinny), naciskając przycisk **▲** lub **▼**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
 7. Wprowadź godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.
 8. W przypadku wybrania trybu 12-godzinnego za pomocą przycisków **▲** lub **▼** wybierz ustawienie AM (przed południem) lub PM (po południu).
 9. Naciśnij przycisk **OK**. Następuje powrót do opcji **9.Date/Time (9.Data/czas)**.
 10. Naciśnij przycisk **≡ Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Uwaga:

Aby wprowadzić ustawienia czasu letniego, opcję **Daylight Saving Time (Czas letni)** należy ustawić na wartość **On (Wł)**.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

W urządzeniu można skonfigurować listę numerów szybkiego wybierania zawierającą 60 numerów faksów. Numery można opisywać nazwami lub nazwiskami; listę numerów szybkiego wybierania można również wydrukować.

Tworzenie nowej listy numerów szybkiego wybierania

1. Naciśnij przycisk **☰ Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk **≡ Menu**.
 2. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **5.Fax Setting (5.Ustaw. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5.Fax Setting
Press OK.
3. Użyj przycisku **▲** lub **▼**, wybierz ustawienie **2.Speed Dial Setup (2.Konf. szyb. wyb.)** i naciśnij przycisk **OK**.
 4. Wybierz element **1.Create (1.Dod. wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są dostępne numery szybkiego wybierania.

[01]Speed Dial
01

5. Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, na której chcesz dodać wpis. Można zapisać maksymalnie 60 pozycji.
6. Naciśnij przycisk **OK**.
7. Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź numer telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 64 cyfr.
8. Naciśnij przycisk **OK**.

- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź nazwę numeru szybkiego wybierania (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6). Można wprowadzić maksymalnie 30 znaków.
- Naciśnij przycisk **OK**. Następuje powrót do opcji **1.Create (1.Dod. wpisu)**.
- Aby dodać kolejny numer szybkiego wybierania, naciśnij przycisk **OK** i powtarzaj czynności 5-10.
- Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Edytowanie numeru szybkiego wybierania

- Z menu Speed Dial Setup (Konf. szyb. wyb.) wybierz element **2.Edit (2.Ed. wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są zapisane numery szybkiego wybierania.



☰[01]Speed Dial
01 XXX

- Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, na której chcesz dokonać edycji wpisu. Następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, dokonaj edycji numeru telefonu (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6).
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Używając klawiatury numerycznej oraz przycisków dodatkowych na panelu sterowania, wprowadź nazwę numeru szybkiego wybierania (➔ "Korzystanie z przycisków panelu sterowania w trybie faksu" na stronie 6).
- Naciśnij przycisk **OK**. Następuje powrót do opcji **2.Edit (2.Ed. wpis)**.
- Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Usuwanie numeru szybkiego wybierania

- Z menu Speed Dial Setup (Konf. szyb. wyb.) wybierz element **3.Delete (3.Usuń wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są zapisane numery szybkiego wybierania.



☰[01]Speed Dial
01 XXX

- Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów szybkiego wybierania, którą chcesz usunąć. Następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Następuje wyświetlenie pytania o potwierdzenie. Naciśnij klawisz **1 (Tak)**, aby usunąć wpis, lub naciśnij przycisk **2 (Nie)**, aby anulować.
- Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

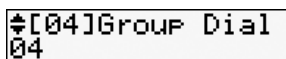
Ustawianie listy wybierania grupowego

Lista wybierania grupowego umożliwia łatwe wysyłanie tego samego faksu pod wiele numerów faksów.

Przed utworzeniem pozycji wybierania grupowego należy zarejestrować numer faksu jako numer szybkiego wybierania. Można zarejestrować do 60 pozycji numerów szybkiego wybierania i wybierania grupowego.

Tworzenie nowej listy numerów wybierania grupowego

- Naciśnij przycisk ☰ **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk ☰ **Menu**.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **5.Fax Setting (5.Ustaw. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **3.Group Dial Setup (3.Konfiguracja wybierania grupowego)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Wybierz element **1.Create (1.Dod. wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są dostępne numery wybierania grupowego.



☰[04]Group Dial
04

5. Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów wybierania grupowego, na której chcesz dodać wpis.
6. Naciśnij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Enter Name (Wpisz nazw.)**.
7. Naciśnij klawisze na klawiaturze numerycznej, aby wprowadzić nazwę pozycji wybierania grupowego (do 30 znaków). Użyj klawiszy cyfr to wprowadzenia liter od A do Z (dużych i małych), cyfr od 0 do 9 i różnych symboli.
8. Naciśnij przycisk **OK**.
9. Wybierz lub wpisz pozycję na numery szybkiego wybierania, która ma być zarejestrowana na liście numerów wybierania grupowego.
10. Naciśnij przycisk *****, aby dodać pozycję szybkiego wybierania do wybierania grupowego.

Uwaga:

Naciśnij ponownie przycisk *****, aby anulować dodawanie wybranej pozycji szybkiego wybierania.

11. Powtórz kroki od 9 do 10, aby dodać inne pozycje szybkiego wybierania do listy wybierania grupowego. Można zarejestrować do 30 pozycji szybkiego wybierania w wybieraniu grupowym.
12. Naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć tworzenie listy wybierania grupowego.
13. Naciśnij przycisk **≡ Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Edytowanie numeru wybierania grupowego

1. Z menu Group Dial Setup (Konfiguracja wybierania grupowego) wybierz element **2.Edit (2.Ed. wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są dostępne numery wybierania grupowego.
2. Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów wybierania grupowego, którą chcesz edytować.
3. Powtórz kroki od 6 do 13 z poprzedniej sekcji, aby edytować listę wybierania grupowego.

Usuwanie numeru wybierania grupowego

1. Z menu Group Dial Setup (Konfiguracja wybierania grupowego) wybierz element **3.Delete (3.Usuń wpis)** i naciśnij przycisk **OK**. Widoczne są dostępne numery wybierania grupowego.
2. Wybierz lub wpisz pozycję na liście numerów wybierania grupowego, którą chcesz usunąć. Następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Następuje wyświetlenie pytania o potwierdzenie. Naciśnij klawisz **1 (Tak)**, aby usunąć wpis, lub naciśnij przycisk **2 (Nie)**, aby anulować.
4. Naciśnij przycisk **≡ Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Faksowanie zdjęć lub dokumentów

Obsługiwanie oryginałów

Przed faksowaniem można wybrać automatyczny podajnik dokumentów lub płytę dokumentów. Patrz rozdział „Umieszczanie oryginałów w automatycznym podajniku dokumentów” i „Umieszczanie oryginałów na płycie dokumentów” w *Przewodniku po podstawowych funkcjach*.

Obsługiwanie papieru

Przed odebraniem faksów upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowany jest zwykły papier formatu A4. Patrz rozdział „Ładowanie papieru” w *Przewodniku po podstawowych funkcjach*. Ponadto, upewnij się, że ustawienie Auto Reduction (Aut. zmniejsz.) jest ustawione na **On** (Wł) (→ "Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania" na stronie 13).


Uwaga:

Jeśli strony faksu przychodzącego będą większe od formatu A4, następuje ich zmniejszenie albo wydrukowanie na wielu stronach, w zależności od wybranej opcji Auto Reduction (Aut. zmniejsz.).


Wysyłanie faksów



Przed wysłaniem faksu umieść oryginał w automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie dokumentów. Następnie wprowadź numer faksu, wybierz numer ostatnio wybierany albo wybierz pozycję z listy numerów szybkiego wybierania.

Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu


1. Naciśnij przycisk  **Mode** [Copy/Fax], aby wybrać tryb faksu.
2. Za pomocą przycisków klawiatury numerycznej wprowadź numer faksu. Można wprowadzić maksymalnie 64 cyfry.

Fax 10:12 AM

Aby wybrać numer ostatnio wybierany, zamiast wprowadzania numeru faksu naciśnij przycisk  [Redial/Pause]. Na ekranie LCD zostanie wyświetlony ostatnio wybrany numer faksu.

3. Naciśnij przycisk  [B&W] lub 0000  [Color].

Uwaga:


- Ponieważ fakсы kolorowe nie mogą być zapisane w pamięci, drukarka wybiera numer faksu i przesyła dokument w czasie rzeczywistym.
 - Jeśli faks odbiorcy działa tylko w trybie czarno-białym, dane faksu zostają automatycznie wysłane jako czarno-białe, bez względu na to, czy wybrano opcję **Color** czy **B&W**.
 - Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk  **Stop/Clear**.
4. W przypadku użycia płyty dokumentów ekran ten jest wyświetlany po zeskanowaniu oryginału.

Send another Fax
1:Yes 2:No



Jeśli konieczne jest zeskanowanie kolejnej strony, naciśnij przycisk **1** (Tak), otwórz pokrywę dokumentów, usuń pierwszą stronę oryginału, umieść następną i zamknij pokrywę. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby przefaksować następną stronę. Te czynności należy powtarzać dla każdej kolejnej strony.

Jeśli nie ma już stron do skanowania, naciśnij przycisk **2** (Nie).

Uwaga:

- Jeśli numer faksu jest zajęty lub wystąpił inny problem z połączeniem, wyświetlany jest ekran ponownego wybierania numeru. Urządzenie samo ponownie wybiera numer po upływie jednej minuty. Oczekaj na ponowne wybieranie, albo od razu wybierz numer ponownie, naciskając przycisk  [Redial/Pause].
- Dokumenty zeskanowane do tego czasu są wysyłane po 20 sekundach.

Szybkie wybieranie/Wybijeranie grupowe numerów faksów

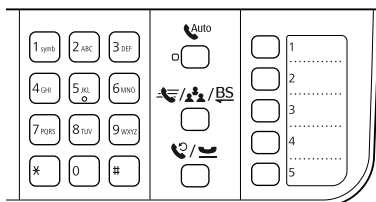
1. Naciśnij przycisk  **Mode** [Copy/Fax], aby wybrać tryb faksu.
2. Naciśnij przycisk  **[Speed Dial/Group Dial/Backspace]**.
Wyświetlana jest nazwa lub numer pierwszej pozycji szybkiego wybierania/wybijerania grupowego z listy.
3. Aby wysłać faks do pierwszej pozycji szybkiego wybierania/wybijerania grupowego, kliknij **OK**.
Aby wybrać inną pozycję szybkiego wybierania/wybijerania grupowego, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję, lub naciśnij klawisz odpowiadający numerowi pozycji szybkiego wybierania/wybijerania grupowego.
4. Wykonaj czynności 3-4 opisane w poprzedniej części.

Uwaga:

W przypadku użycia listy wybierania grupowego dostępna jest tylko opcja B&W.

Numery szybkiego wybierania faksów

Można szybko uzyskać dostęp do pozycji od 1 do 5 na liście szybkiego wybierania/wybijerania grupowego za pomocą przycisków szybkiego wybierania. Te przyciski są dostępne w trybie kopiowania/faksowania.




1. Naciśnij przycisk szybkiego wybierania, aby wybrać pozycję szybkiego wybierania/wybijerania grupowego.
2. Wykonaj czynności 3-4 opisane w części dotyczącej wprowadzania i ponownego wybierania numeru faksu (➔ "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10).

Uwaga:

W przypadku użycia listy wybierania grupowego, dostępna jest tylko opcja B&W.

Wysyłanie emisji

Emisja umożliwia łatwe wysłanie tego samego faksu do wielu numerów faksów za pomocą numeru szybkiego wybierania/wybijerania grupowego, ponownego wybierania lub poprzez wprowadzenie numeru telefonu. Można wysłać maksymalnie pod 30 numerów telefonów.

1. Naciśnij przycisk  **Mode** [Copy/Fax], aby wybrać tryb faksu.
2. Wprowadź numer faksu za pomocą szybkiego wybierania, wybierania grupowego, przycisku szybkiego wybierania lub wprowadzając numer bezpośrednio za pomocą klawiatury numerycznej.
3. Naciśnij przycisk **OK**. Wyświetlany jest następujący ekran.

```
Enter another nu
1:Yes 2:No
```

4. Naciśnij przycisk **1** (Tak), aby dodać inny numer, a następnie powtórz kroki 2 i 3. Jeśli nie ma potrzeby dodawania innego numeru faksu, naciśnij klawisz **2**.
5. Wykonaj kroki od 3 do 4 podane w "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10.

Uwaga:

W przypadku użycia listy wybierania grupowego dostępna jest tylko opcja B&W.

Czas wysyłania faksu

Istnieje możliwość określenia, o której godzinie faks ma zostać wysłany.

1. Wykonaj czynności 1-2 opisane w części dotyczącej wprowadzania i ponownego wybierania numeru faksu (➔ "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10).
W celu wybrania numerów faksów można również użyć list szybkiego wybierania/wybijerania grupowego lub przycisków szybkiego wybierania.

- Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **3.Delayed Fax (3.Opóź. wysyłanie)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienie **On (Wł)**, a następnie naciśnij przycisk ▶.
- Ustaw godzinę, o której ma być wysłany faks, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3.Delayed Fax
[11:00#PM]

- Naciśnij przycisk ☰ **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.
- Naciśnij przycisk ● ◇ [**B&W**].

Uwaga:

Kolor nie jest dostępny w przypadku opcji wysyłania o podanej godzinie.

Po zeskanowaniu oryginałów faks zostaje wysłany o wskazanej godzinie.

Uwaga:

Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk Ⓞ **Stop/Clear**.

Wysyłanie faksów z podłączonego telefonu

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, po nawiązaniu połączenia można wysłać faks.

- Umieść oryginał na automatycznym podajniku dokumentów lub na płycie dokumentów.
- Wybierz numer z telefonu podłączonego do drukarki. Wyświetlany jest następujący ekran.

Communication Po
1:Send 2:Receive

- Naciśnij klawisz **1** (w celu wysyłania).
- Wykonaj czynności 3-4 opisane w części Wysyłanie faksów (► "Wprowadzanie lub ponowne wybieranie numeru faksu" na stronie 10).
- Odłóż słuchawkę telefonu na widełki.

Uwaga:

Aby w dowolnej chwili anulować faksowanie, naciśnij przycisk Ⓞ **Stop/Clear**.

Odbieranie faksów

Faksy można odbierać na trzy sposoby.

Automatyczne odbieranie faksów

W trybie automatycznego odbierania urządzenie automatycznie odbiera i drukuje fakсы.

- załaduj zwykły papier formatu A4 do podajnika arkuszy.
- Naciśnij przycisk ☰ [Auto Answer/Space] i włącz tryb automatycznego odbierania.

Ręczne odbieranie faksów

Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, a tryb automatycznego odbierania jest wyłączony, po nawiązaniu połączenia można ręcznie odebrać faks.

- załaduj zwykły papier formatu A4 do podajnika arkuszy.
- Kiedy zadzwoni telefon podłączony do urządzenia, podnieś słuchawkę. Wyświetlany jest następujący ekran.

Communication Po
1:Send 2:Receive

- Naciśnij klawisz **2** (w celu odbierania).
- Aby odebrać faks, naciśnij klawisz **1** (Tak).
- Kiedy ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran, odłóż słuchawkę.
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować faks po otrzymaniu danych.

Odbieranie faksów z usługi informacji o faksach (Poll to Receive (Żądanie odbioru))

Ta funkcja umożliwi pobranie do urządzenia informacji przechowywanych na innym faksie. Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy używana jest usługa informacji o faksach.

- załaduj zwykły papier formatu A4 do podajnika arkuszy.
- Naciśnij przycisk ☰ **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk ☰ **Menu**.

- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **4.Fax Mode (4.Tr. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Poll to Receive (Żądanie odbioru)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Naciśnij przycisk ≡ **Menu**. Wyświetlany jest następujący ekran.

Receive From

- Wprowadź numer innego faksu.
- Naciśnij przycisk ◊ ● **[B&W]** lub ◊ 0000 **[Color]**, aby rozpocząć transmisję.

Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania

W urządzeniu skonfigurowano następujące domyślne ustawienia wysyłania i odbierania faksów.











Ustawienia i opcje	Opis
Resolution (Rozdziel.)	Standard (domyślnie), Fine (Dob.) , Photo (Fot.)
	Ustawia rozdzielczość odczytu dokumentów.
Contrast (Kontrast)	±0 (domyślnie), +4 do -4
	Określa kontrast skanowania dokumentów i drukowania.
Auto Reduction (Aut. zmniejsz.)	On (Wł) (domyślnie), Off (Wył)
	Określa, czy fakсы nadsyłane w dużym formacie mają być zmniejszane do papieru o formacie A4, czy drukowane w formacie oryginalnym na wielu arkuszach.

Ustawienia i opcje	Opis
Last Transmission Report (Ost. trans.)	Off (Wył) , On Error (Gdy bł.) (domyślnie), On Send (Gdy wys)
	Określa, czy i kiedy urządzenie ma drukować raport z informacjami o wysyłanych faksach. Wybranie wartości Off (Wył) oznacza wyłączenie drukowania raportów. Wartość On Error (Gdy bł.) oznacza, że raport jest drukowany tylko w przypadku wystąpienia błędu, a wartość On Send (Gdy wys) — że raport jest drukowany dla każdego wysłanego faksu.
Dial Mode (Tr. wyb.)	Tone (Sygnał) (domyślnie), Pulse (Imp.) W zależności od regionu to ustawienie może nie być dostępne.
	Określa typ systemu telefonicznego, do którego podłączone jest urządzenie.
DRD	All (Wsz) , Single (Pojed.) , Double (Podw.) , Triple (Potr.) , Double&Triple (Podw/potr) W zależności od regionu ta opcja może być ustawiona na On (Wł) lub Off (Wył) .
	Określa rodzaj dzwonka uwzględniany przy odbiorze faksów. Opcje inne niż All (Wsz) (lub Off (Wył)) należy wybierać tylko wtedy, gdy w systemie telefonicznym ustawiono specjalny rodzaj dzwonka.

Ustawienia i opcje	Opis
ECM	On (Wł) (domyślnie), Off (Wył)
	Określa, czy ma działać tryb korekcji błędów, w którym urządzenie automatycznie żąda ponowienia transmisji w przypadku wykrycia błędów w danych faksu.
V.34	On (Wł) (domyślnie), Off (Wył)
	Określa prędkość nadawania i odbierania faksów. On (Wł) oznacza prędkość 33,6 kb/s, a Off (Wył) prędkość 14,4 kb/s.
Rings to Answer (Dzw. do odpow.)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wartość domyślna zależy od regionu. W zależności od regionu to ustawienie może nie być dostępne.
	Określa liczbę dzwonek, po której urządzenie automatycznie odbiera faks.
Dial Tone Detection (Wykr. sygn. wyb.)	On (Wł) (domyślnie), Off (Wył)
	Wartość On (Wł) oznacza, że produkt automatycznie wybiera numer z chwilą wykrycia sygnału wybierania. Wykrycie sygnału wybierania może nie być możliwe w przypadku obecności w systemie telefonicznym urządzenia PBX (Private Branch Exchange) lub TA (Terminal Adaptor). W takim przypadku należy ustawić wartość Off (Wył) .

Drukowanie raportów

1. Załaduj zwykły papier do podajnika arkuszy.

2. Naciśnij przycisk  **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk  **Menu**.
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **5.Fax Setting (5.Ustaw. faksu)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Upewnij się, że wyświetlana jest opcja **1.Print Report (1.Drukuj raport)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić jedną z następujących opcji:
 - 1.Fax Log (Dz. fak.)
 - 2.Last Transmission (Ost. transmisja)
 - 3.Speed Dial List (Szyb. wyb.)
 - 4.Group Dial List (Lista wybierania grupowego)
 - 5.Reprint Faxes (Pon. dr. faks.)
 - 6.Protocol Trace (Lokal. protok.)
6. Jeśli została wybrana opcja inna niż **1.Fax Log (1.Dz. fak.)**, przejdź do kroku 7. Jeśli wybrano opcję **1.Fax Log (1.Dz. fak.)**, naciśnij przycisk **OK**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **OK**.
7. Naciśnij przycisk   [**B&W**] lub **0000**  [**Color**], aby wydrukować wybrany raport.
8. Naciśnij przycisk  **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Menu	Opis
Fax Log (Dz. fak.)	Drukowanie rejestru wszystkich zdarzeń związanych z wymianą danych.
Last Transmission (Ost. transmisja)	Drukowanie ostatniej pozycji z rejestru komunikacji (wysyłanie i odbieranie metodą polling).
Speed Dial List (Szyb. wyb.)	Drukowanie listy numerów szybkiego wybierania.
Group Dial List (Lista wybierania grupowego)	Drukowanie listy numerów wybierania grupowego.

Menu	Opis
Reprint Faxes (Pon. dr. faks.)	Ponowne drukowanie odebranych faksów.
Protocol Trace (Lokal. protok.)	Drukowanie danych protokołu związanych z jedną operacją wymiany danych.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać pomoc na temat używania drukarki z komputerem, patrz *Przewodnik po podstawowych funkcjach* lub elektroniczny *Przewodnik użytkownika*.

Komunikaty o błędach

Komunikaty o błędach	Rozwiązanie
No dial tone (Brak sygn.) Fax job incomplete (Faks niekompletn.)	Upewnij się, że kabel telefoniczny jest prawidłowo podłączony i linia telefoniczna działa.

Problemy i rozwiązania

Problemy z faksowaniem

- W przypadku wystąpienia problemu z wysyłaniem faksu sprawdź, czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo oraz czy linia telefoniczna działa (przez podłączenie do niej telefonu i sprawdzenie sygnału). Upewnij się również, czy faks odbiorcy jest włączony i działa.
- W przypadku wystąpienia problemu z odbiorem faksu sprawdź, czy papier jest załadowany właściwie, a kabel telefoniczny podłączony prawidłowo.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do linii DSL, na przewodzie musi być zainstalowany filtr DSL. Inaczej faksowanie nie jest możliwe. Odpowiedni filtr można otrzymać u usługodawcy DSL.
- Jeśli w linii telefonicznej występują problemy z szumem, wyłącz ustawienie **V.34** i spróbuj ponownie wysłać faks (➔ "Konfigurowanie ustawień wysyłania/odbierania" na stronie 13). Jeśli problem pozostanie, wyłącz ustawienie **ECM** (Error Correction Mode) i spróbuj ponownie wysłać faks.

Przywróć ustawienia domyślne

1. Naciśnij przycisk **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk **Menu**.
2. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję **6.Restore Default Settings (6.Przyw. domyśl. ustaw.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk lub , aby wyświetlić jedną z następujących opcji:
 - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Uruch. param. ur. faksu)
 - 2.Reset Fax Data Settings (Uruch. ust. dan. fak.)
 - 3.Reset Settings, excluding Fax (Uruch. bez ust. faksu)
 - 4.Reset All Settings (Uruch. wsz. us.)
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby przywrócić wybrane ustawienia domyślne.
5. Naciśnij przycisk **I** (Tak), aby przywrócić ustawienia domyślne.
6. Naciśnij przycisk **Menu**, aby powrócić do pierwszego ekranu w trybie faksowania.

Menu	Opis
Reset Fax Send/Receive Settings (Uruch. param. ur. faksu)	Resetuje następujące ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych: Scan & Print Setup (Konf. scan. i druk.) (Resolution [Rodziel.]/Contrast [Kontrast]/Auto Reduction [Aut. zmniejsz.]/Last Transmission Report [Ost. trans.]), Communication (Komunikacja) (Dial Mode (Tr. wyb.)/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer [Dzw. do odpow.]/Dial Tone Detection [Wykr. sygn. wyb.]])

Menu	Opis
Reset Fax Data Settings (Uruch. ust. dan. fak.)	Resetuje następujące ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych: Speed Dial Setup (Konf. szyb. wyb.), Group Dial Setup (Konfiguracja wybierania grupowego), Header (Nagłów. i czas) (Fax Header [Nagł. faksu]/Your Phone Number [Twój nr telefon.]), Fax Log (Dz. fak.)
Reset Settings, excluding Fax (Uruch. bez ust. faksu)	Resetuje wszystkie ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, z wyjątkiem ustawień faksowania.
Reset All Settings (Uruch. wsz. us.)	Resetuje wszystkie ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z tej drukarki należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi:

- Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z drukarką. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie podłączać tego przewodu do innych urządzeń.
- Należy upewnić się, że przewód zasilania jest zgodny z odpowiednimi lokalnymi standardami bezpieczeństwa.
- Należy używać tylko źródeł zasilania o parametrach określonych na etykiecie.
- Drukarkę należy umieścić blisko ściennego gniazda zasilania, tak aby można było łatwo wyjąć wtyczkę.
- Nie należy używać przewodu uszkodzonego lub postrzępionego.
- Należy upewnić się, że łączne natężenie prądu pobieranego przez wszystkie urządzenia podłączone do przedłużacza lub gniazdka nie przekracza dopuszczalnego limitu dla przedłużacza lub gniazdka.
- Należy unikać miejsc, w których występują gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, wstrząsy oraz wibracje, a także miejsc, w których znajduje się duża ilość kurzu lub na urządzenie pada bezpośrednio światło słoneczne.
- Nie należy blokować ani zasłaniać otworów w obudowie, ani wkładać przedmiotów w szczeliny lub gniazda.
- Drukarkę należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, wystającej ze wszystkich stron poza krawędzie urządzenia. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo, jeśli jest pochylone lub ustawione pod kątem. Z tyłu drukarki należy pozostawić co najmniej 10 cm miejsca na odpowiednią wentylację.
- Nie należy otwierać skanera w trakcie kopiowania, drukowania lub skanowania.
- Nie należy dotykać białego, płaskiego kabla w drukarce.
- Nie należy wylewać płynów na drukarkę.
- Nie należy używać produktów w aerozolu zawierających łatwopalne gazy wewnątrz lub w pobliżu drukarki. Może to spowodować pożar.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy drukarki, poza sytuacjami przedstawionymi w niniejszej dokumentacji.
- W następujących sytuacjach należy odłączyć drukarkę i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu: jeśli przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone; jeśli do drukarki dostanie się płyn; jeśli drukarka zostanie upuszczona lub jej obudowa uszkodzona; jeśli drukarka nie działa normalnie lub wykazuje znaczną zmianę wydajności.
- Podczas przechowywania lub transportowania drukarki nie należy jej przechylać, stawiać na boku ani obracać dołem do góry, ponieważ może to spowodować wyciek tuszu z pojemnika.
- Należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców podczas zamykania modułu skanera.
- Nie należy zbyt silnie dociskać płyty dokumentów podczas umieszczania oryginałów.
- Do automatycznego podajnika dokumentów nie wkładać nic oprócz oryginałów.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa — podzespoły i urządzenia telefoniczne

W celu uniknięcia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała podczas korzystania z urządzeń telefonicznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, w tym następujących:

- ❑ Nie korzystać z produktu w pobliżu wody.
- ❑ Nie korzystać z telefonu podczas burzy. Istnieje pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego.
- ❑ W przypadku wycieku gazu nie korzystać z telefonu w celu zgłoszenia tego zdarzenia w pobliżu jego miejsca.
- ❑ Zachować niniejszy podręcznik, ponieważ może się okazać przydatny w przyszłości.

Użytkownicy w Europie:

Firma Seiko Epson Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie (model C362A) jest zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi mającymi w tym przypadku zastosowanie postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Dopuszczone do eksploatacji tylko w następujących krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Litwa, Estonia, Słowenia, Grecja, Rumunia, Bułgaria.

Użytkownicy w Nowej Zelandii:

Ogólne ostrzeżenie

Uzyskanie zezwolenia telekomunikacyjnego (Telepermit) w zakresie dowolnego urządzenia terminalowego oznacza jedynie, że dany operator telekomunikacyjny przyjął do wiadomości, iż to urządzenie jest zgodne tylko z minimalnymi wymaganiami dla jego sieci. Nie oznacza preferowania tego produktu przez operatora telekomunikacyjnego, ani nie stanowi gwarancji. Przede wszystkim nie daje gwarancji, że takie urządzenie będzie prawidłowo współpracowało z innym urządzeniem (innej marki lub innym modelem) objętym zezwoleniem





telekomunikacyjnym; nie oznacza również, że produkt jest zgodny z wymaganiami wszystkich usług dostępnych w sieci operatora telekomunikacyjnego.

Dane osobowe zapisane w pamięci

W tej drukarce można zapisać nazwy, nazwiska i numery telefonów. Pozostają one w pamięci drukarki także po jej wyłączeniu.

Przed przekazaniem drukarki innej osobie lub pozbyciem się jej zalecamy wyczyszczenie pamięci przez wykonanie następującej procedury:



Kasowanie zawartości pamięci

1. Naciśnij przycisk  **Mode [Copy/Fax]**, aby wybrać tryb faksu, a następnie naciśnij przycisk  **Menu**.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **6.Restore Default Settings (6.Przyw. domyśl. ustaw.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

```

#6.Restore Defau
Press OK.

```

3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **4.Reset All Settings (4.Uruch. wsz. us.)**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

```

#4.Reset All Set
Press OK.

```

4. Naciśnij przycisk **1 (Tak)**, aby przywrócić wszystkie ustawienia.

```

Do you want to r
1:Yes 2:No

```

To powoduje wykasowanie wszystkich danych zapisanych w pamięci.

Lista menu trybu faksu

Ustawienia trybu faksu i menu faksu

Menu	Ustawienia i opcje		
Resolution (Rozdziel.)	Standard, Fine (Dob.), Photo (Fot.)		
Contrast (Kontrast)	-4 do +4		
Delayed Fax (Opóź. wysyłanie)	Off (Wył), On (Wł)		
Fax Mode (Tr. faksu)	Sending (Wysył.), Poll to Receive (Żądanie odbioru)		
Fax Setting (Ustaw. faksu)	Print Report (Drukuj raport)	Fax Log (Dz. fak.)	Print (Druk), View (Widok)
		Last Transmission (Ost. transmisja)	
		Speed Dial List (Szyb. wyb.)	
		Group Dial List (Lista wybierania grupowego)	
		Reprint Faxes (Pon. dr. faks.)	
		Protocol Trace (Lokal. protok.)	
	Speed Dial Setup (Konf. szyb. wyb.)	Create (Dod. wpis)	
		Edit (Ed. wpis)	
		Delete (Usuń wpis)	
	Group Dial Setup (Konfiguracja wybierania grupowego)	Create (Dod. wpis)	
		Edit (Ed. wpis)	
		Delete (Usuń wpis)	

Menu	Ustawienia i opcje		
Fax Setting (Ustaw. faksu)	Scan & Print Setup (Konf. skan. i druk.)	Resolution (Rozdziel.)	Standard, Fine (Dob.), Photo (Fot.)
		Contrast (Kontrast)	-4 do +4
		Auto Reduction (Aut. zmniejsz.)	On (Wł), Off (Wył)
		Last Transmission Report (Ost. trans.)	Off (Wył), On Error (Gdy bł.), On Send (Gdy wys)
	Communication (Komunikacja)	Dial Mode (Tr. wyb.) *1	Tone (Sygnał), Pulse (Imp.)
		DRD	All (Wsz), Single (Pojed.), Double (Podw.), Triple (Potr.), Double&Triple (Podw/potr) *2
		ECM	On (Wł), Off (Wył)
		V.34	On (Wł), Off (Wył)
		Rings to Answer (Dzw. do odpow.)*1	1 do 9
		Dial Tone Detection (Wykr. sygn. wyb.)	On (Wł), Off (Wył)
	Header (Nagłów. i czas)	Fax Header (Nagł. faksu)	
		Your Phone Number (Twój nr telefon.)	
	Restore Default Settings (Przyw. domyśl. ustaw.)	Reset Fax Send/Receive Settings (Uruch. param. ur. faksu)	
Reset Fax Data Settings (Uruch. ust. dan. fak.)			
Reset Settings, excluding Fax (Uruch. bez ust. faksu)			
Reset All Settings (Uruch. wsz. us.)			
Maintenance (Konserw.)	Zapoznaj się z Przewodnikiem po podstawowych funkcjach.		

*1 W zależności od regionu to ustawienie może nie być dostępne.

*2 Ta opcja może być ustawiona na **On** (Wł) lub **Off** (Wyl) w zależności od regionu.

EPSON
EXCEED YOUR VISION