

Sprievodca faxom

Nastavenie faxu

Informácie o zdroji napájania	3
Pripojenie telefónu alebo záznamníka	3
Nastavenie funkcií faxu	4

Faxovanie fotografií alebo dokumentov

Manipulácia s predlohami	10
Manipulácia s papierom	10
Odosielanie faxov	10
Prijímanie faxov	12
Výber nastavení prijímania a odosielania	13
Tlač správ	14

Riešenie problémov

Chybové hlásenia	16
Problémy a ich riešenia	16

Príloha

Dôležité bezpečnostné pokyny	18
Osobné informácie uložené v pamäti	19
Zoznam ponúk režimu faxovania	20

Varovania, upozornenia a poznámky

Počas čítania pokynov sa riadte nasledujúcimi informáciami:

- Varovanie:** Varovania musíte rešpektovať, aby nedošlo k poraneniu.
- Upozornenie:** Upozornenia musíte rešpektovať, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Poznámka:** Poznámky obsahujú dôležité informácie o tlačiarni.
- Rada:** Rady obsahujú tipy na používanie tlačiarne.

Autorské práva

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Seiko Epson Corporation nie je možné žiadnu časť tejto publikácie kopírovať, uchovávať v načítavacom systéme alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, či už elektronickými, mechanickými, kopírovaním, zaznamenávaním ani inak. Informácie, ktoré táto publikácia obsahuje, sú určené iba na použitie s daným produktom. Spoločnosť Epson nie je zodpovedná za akékoľvek použitie týchto informácií pri aplikovaní na iných tlačiarnach.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation ani jej pobočky nenesú žiadnu zodpovednosť voči kupujúcemu alebo tretím stranám za škody, straty, náklady alebo výdaje spôsobené kupujúcemu alebo tretím stranám v dôsledku nehody alebo nesprávneho použitia tohto produktu, neodbornej úpravy, opravy alebo zmeny produktu alebo nedodržania pokynov na obsluhu a údržbu od spoločnosti Seiko Epson Corporation (okrem USA).

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nezodpovedá za žiadne škody ani problémy spôsobené použitím príslušenstva alebo spotrebného materiálu, na ktorom nie je uvedené označenie originálnych výrobkov Original Epson Products alebo Epson Approved Products od spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Spoločnosť Seiko Epson Corporation nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie zapríčinené elektromagnetickým rušením, ktoré sa vyskytuje pri používaní niektorých káblov rozhrania iných ako sú tie, ktoré sú určené ako schválené produkty Epson spoločnosťou Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON STYLUS™ a Exceed Your Vision sú ochranné známky spoločnosti Seiko Epson Corporation.

Všeobecné upozornenie: Ďalšie názvy produktov použité v tomto dokumente slúžia len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť Epson sa vzdáva akýchkoľvek a všetkých práv na tieto známky.

1

.....

2

.....

3

.....

4

.....

5

Ak potrebujete upraviť alebo prepísať hárok s rýchlymi voľbami jedným tlačidlom, môžete skopírovať alebo použiť obrázok umiestnený vľavo.

Nastavenie faxu

Zariadenie umožňuje odosielať faxy zadáním faxových čísel, výberom položiek zoznamu rýchlej/skupinovej voľby alebo voľbou tlačidlom jedného dotyku. Môžete upraviť informácie v hlavičke faxu a vybrať rôzne nastavenia týkajúce sa tlače správ alebo odosielania a prijímania. Môžete tiež nastaviť, aby toto zariadenie automaticky prijímalo faxy alebo aby pred prijatím faxu požiadalo o potvrdenie.

Informácie o zdroji napájania

Vypnutie napájania

Po vypnutí napájania sa vymažú nasledujúce údaje uložené v dočasnej pamäti tlačiarne.

- Údaje o prijatí faxov
- Údaje uložené v položke **Delayed Fax (Oneskorený fax)**
- Údaje pre opakované vytáčanie

Ak necháte napájanie dlhší čas vypnuté, môžu sa tiež vynulovať hodiny a spôsobiť tak nezrovnalosti. Po zapnutí napájania preto skontrolujte hodiny.

Funkcia úsporného režimu

Po 13 minútach neaktivity sa na displeji zobrazia hodiny a šetrí sa tak energia.


Stlačením akéhokoľvek tlačidla (okrem tlačidla **On**) sa displej vráti do predchádzajúceho stavu.

Pozrite tiež časť „Automatický reštart po výpadku napájania“ v dokumente *Príručka pre základnú prevádzku*.

Pripojenie telefónu alebo záznamníka


Podľa týchto krokov pripojte k rovnakej telefónnej linke/ISDN najprv zariadenie a potom aj telefón alebo záznamník, aby ste mohli prijímať hlasový hovor.

Pripojenie telefónnej linky

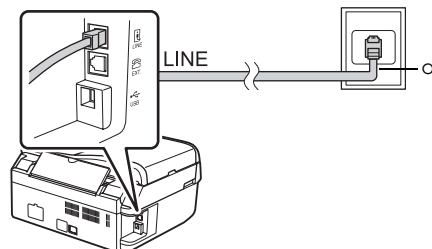


a Zásuvka telefónnej linky

Pripojenie telefónnej linky k záznamníku

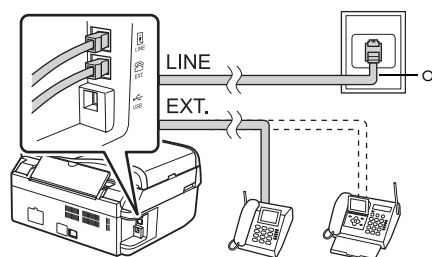

a Zásuvka telefónnej linky


Pripojenie linky DSL

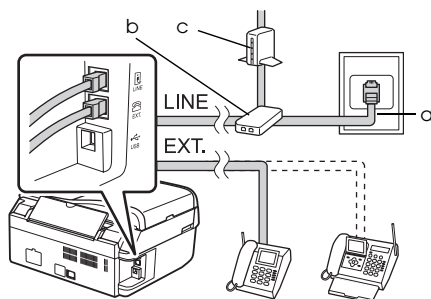

a	Zásuvka telefónnej linky
b	Rozdeľovač
c	DSL modem

Pozrite dokumentáciu dodávanú k DSL modemu.


Pripojenie linky ISDN (jedno telefónne číslo)

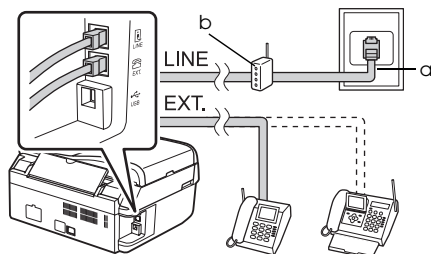

a	Zásuvka linky ISDN
b	Terminálový adaptér alebo smerovač ISDN

Pozrite dokumentáciu dodávanú k terminálovému adaptéru alebo smerovaču ISDN.

Pripojenie linky ISDN (dve telefónne čísla)

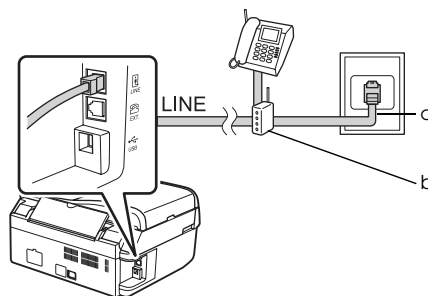

a	Zásuvka linky ISDN
b	Terminálový adaptér alebo smerovač ISDN

Pozrite dokumentáciu dodávanú k terminálovému adaptéru alebo smerovaču ISDN.

Nastavenie funkcií faxu

Pred odosielaním alebo prijímaním faxov môžete vytvoriť hlavičku faxu, vybrať vlastnosti faxov a vytvoriť zoznam rýchlej volby/skupinovej volby s často používanými faxovými číslami.

Kontrola vybratej oblasti

Pred používaním zariadenia musíte vybrať oblasť, v ktorej zariadenie používate.

1. Stlačením tlačidla **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Stlačením tlačidla alebo vyberte položku **7. Maintenance (7. Údržba)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

7. Maintenance
Press OK.

3. Stlačením tlačidla alebo vyberte položku **11. Country/Region (11. Krajina/región)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.


4. Ak potrebujete danú oblasť zmeniť, pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte svoju oblasť.
 5. Stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa informačná obrazovka.
 6. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť **Áno**) na číselnej klávesnici zmeňte oblasť.
- Poznámka:**
Po zmene oblasti sa obnovia predvolené nastavenia faxu.
7. Stlačením tlačidla ≡ **Menu** sa vrátite na prvú obrazovku režimu Fax.

Prepínanie medzi režimami prijímania

Pokiaľ je pripojený telefón so záznamníkom, môžete nastaviť čas odpovede telefónu a zariadenia. Pripojenie sa vytvorí, keď druhá strana (faxové zariadenie alebo volajúci) odpovie. Ak ide o fax, môžete nastaviť automatické začatie prijímania.

Poznámka:


Nastavenie **Rings to Answer (Počet zazvonení)** nemusí byť v niektorých lokalitách dostupné.

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo ≡ **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **5. Fax Setting (5.Nastavenia faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **5. Communication (5.Komunikácia)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **4. Rings to Answer (4.Počet zazvonení)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka:

Nastavenie **5. Rings to Answer (5.Počet zazvonení)** nemusí byť v niektorých lokalitách zobrazené.

5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet zazvonení pred odpovedaním, potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Skontrolujte, že je počet zazvonení pred prijatím hovoru záznamníkom menší než hodnota nastavenia **Rings to Answer (Počet zazvonení)**.
7. Spôsob nastavenia nájdete v dokumentácii k telefónu.

8. Stlačte tlačidlo  **[Auto Answer/Space]** a zapnite režim Auto Answer.
 9. Stlačte tlačidlo **OK**.
 10. Stlačením tlačidla ≡ **Menu** sa vrátite na prvú obrazovku režimu Fax.
- Ak je napríklad položka **Rings to Answer (Počet zazvonení)** nastavená na hodnotu 5 a záznamník na hodnotu 4, použite nasledujúci postup.

V prípade, že telefón prijme hovor pred štvrtým zazvonením, alebo pokiaľ záznamník prijme hovor na štvrté zazvonenie

Ak je na druhej strane faxové zariadenie, automaticky sa pripojí k vášmu zariadeniu a začne sa prijímať fax.
Ak je na druhej strane volajúci, telefón možno používať bežným spôsobom alebo možno nechať správu na záznamníku.

V prípade, že zaznie piate zazvonenie, pokiaľ pripojený telefón nemá záznamník alebo je záznamník vypnutý

Zariadenie sa pripojí k telefónnej linke. Ak je na druhej strane faxové zariadenie, fax sa prijme a začne tlačiť.
Zariadenie sa pripojí k telefónnej linke. Ak je na druhej strane volajúci, zariadenie prejde do režimu faxovania.


Poznámka:




- Po spustení automatického prijímania faxu sa linka prepne z telefónu na zariadenie a telefón sa odpojí. Pri prijímaní faxu položte slúchadlo a počkajte na dokončenie operácie.
- Pokiaľ je režim Auto Answer nastavený na možnosť Off (Vypnuté), môžete fax prijať manuálne, a to zodvihnutím slúchadla. (➔ "Manuálne prijímanie faxov" na strane 12)
- Nastavenie **Rings to Answer (Počet zazvonení)** nemusí byť v niektorých lokalitách dostupné.

Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania




Pri zadávaní čísel a znakov, ktoré chcete vytočiť v režime faxovania, môžete používať nasledujúce tlačidlá a tiež číselné tlačidlá.

Zadávanie čísel na vytočenie

	Posúva kurzor doľava alebo doprava.
---	-------------------------------------

 [Auto Answer/Space]	Vloží medzeru alebo posunie kurzor o jeden znak doprava.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Vymaže znak alebo posunie kurzor o jeden znak doľava.
 [Redial/Pause]	Vloží pauzu (-) a posunie kurzor o jeden znak doprava.





Zadávanie znakov


	Posúva kurzor doľava alebo doprava.
 [Auto Answer/Space]	Vloží medzeru alebo posunie kurzor o jeden znak doprava.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Vymaže znak alebo posunie kurzor o jeden znak doľava.



Vytváranie informácií hlavičky

Pred odosielaním alebo prijímaním faxov môžete pridaním jednotlivých informácií, akými sú telefónne číslo alebo meno, vytvoriť hlavičku faxu.

Zadávanie informácií hlavičky

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo  **Menu**.
2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **5. Fax Setting (5.Nastavenia faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.



3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **6. Header (6.Hlavička)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

4. Vyberte možnosť **1. Fax Header** (**1.Hlavička faxu**) a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa obrazovka na zadanie informácií hlavičky.

Fax Header

5. Na zadanie informácií hlavičky použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6). Môžete zadať maximálne 40 znakov.
6. Stlačte tlačidlo **OK**. Vráťte sa do ponuky **1. Fax Header** (**1.Hlavička faxu**).

Nastavenie vášho telefónneho čísla

Po zadaní informácií hlavičky môžete nastaviť alebo zmeniť nastavenie svojho telefónneho čísla.

1. Jedným stlačením tlačidla ▼ vyberte položku **2. Your Phone Number** (**2.Vaše telefónne číslo**) v ponuke Header (Hlavička), potom stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa obrazovka na zadanie telefónneho čísla.

Your Phone Number

2. Na zadanie svojho telefónneho čísla použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6). Môžete zadať maximálne 20 číslic.

Poznámka:

Pri zadávaní svojho telefónneho čísla nefunguje tlačidlo „*“ a tlačidlo „#“ funguje ako tlačidlo „+“ (medzinárodné hovory).

3. Stlačte tlačidlo **OK**. Vráťte sa do ponuky **2.Your Phone Number** (**2.Vaše telefónne číslo**).
4. Stlačením tlačidla ☰ **Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.

Nastavenie dátumu a času

Ak ste zatiaľ nenastavili dátum alebo čas, alebo ak chcete ich nastavenie zmeniť, môžete tak urobiť pomocou ponuky Maintenance (Údržba).

1. Stlačením tlačidla ☰ **Mode** [**Copy/Fax**] vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo ☰ **Menu**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **7. Maintenance** (**7.Údržba**) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **9. Date/Time** (**9.Dátum/čas**) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Date:
mm.dd.yyyy

4. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte typ dátumu, ktorý sa má zobrazit', a stlačte tlačidlo **r**.
5. Pomocou číselnej klávesnice zmeňte dátum a potom stlačte tlačidlo **OK**.
6. Pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte zobrazenie 12 alebo 24 hodín a stlačte tlačidlo **r**.
7. Na zmenu času použite číselnú klávesnicu.
8. Ak ste vybrali možnosť 12h, pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť AM alebo PM.
9. Stlačte tlačidlo **OK**. Vráťte sa do ponuky **9. Date/Time** (**9.Dátum/čas**).
10. Stlačením tlačidla ☰ **Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.

Poznámka:

Ak chcete vybrať letný čas, nastavte položku **Daylight Saving Time** (**Letný čas**) na možnosť **On** (**Zapnuté**).

Vytvorenie zoznamu rýchlej volby

Môžete vytvoriť zoznam rýchlej volby pozostávajúci z maximálne 60 faxových čísel, ktoré možno rýchlo vybrať na odoslanie faxu. Môžete tiež pridať mená na identifikáciu príjemcov a vytlačiť zoznam rýchlej volby.

Vytvorenie nového zoznamu rýchlej volby

1. Stlačením tlačidla ☰ **Mode** [**Copy/Fax**] vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo ☰ **Menu**.

2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **5. Fax Setting (5.Nastavenia faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

```
⏏5.Fax Setting
Press OK.
```

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **2. Speed Dial Setup (2.Nastavenie rýchlej volby)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte možnosť **1. Create (1.Vytvorit')** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa čísla, ktoré možno použiť ako položky rýchlej volby.

```
⏏[01]Speed Dial
01
```

5. Vyberte alebo zadajte číslo položky rýchlej volby, ktorú chcete registrovať. Môžete registrovať maximálne 60 položiek.
6. Stlačte tlačidlo **OK**.
7. Pri zadávaní telefónneho čísla použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6). Môžete zadať maximálne 64 číslic.
8. Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Na identifikáciu položky rýchlej volby použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6). Môžete zadať maximálne 30 znakov.
10. Stlačte tlačidlo **OK**. Vráťte sa do ponuky **1. Create (1.Vytvorit')**.
11. Ak chcete pridať ďalšiu položku rýchlej volby, stlačte tlačidlo **OK** a zopakujte kroky 5 až 10.
12. Stlačením tlačidla ⏏ **Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.

Úprava položiek rýchlej volby

1. V ponuke Speed Dial Setup (Nastavenie rýchlej volby) vyberte možnosť **2. Edit (2.Upravit')** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa registrované čísla položiek rýchlej volby.

```
⏏[01]Speed Dial
01 XXX
```

2. Vyberte alebo zadajte číslo položky rýchlej volby, ktorú chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pri úprave telefónneho čísla použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6).
4. Stlačte tlačidlo **OK**.
5. Pri úprave názvu položky rýchlej volby použite číselnú klávesnicu a ďalšie tlačidlá na ovládacom paneli (➔ "Používanie tlačidiel ovládacieho panela v režime faxovania" na strane 6).
6. Stlačte tlačidlo **OK**. Vráťte sa do ponuky **2. Edit (2.Upravit')**.
7. Stlačením tlačidla ⏏ **Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.

Odstránenie položky rýchlej volby

1. V ponuke Speed Dial Setup (Nastavenie rýchlej volby) vyberte možnosť **3. Delete (3.Vymazať')** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa registrované čísla položiek rýchlej volby.

```
⏏[01]Speed Dial
01 XXX
```



2. Vyberte alebo zadajte číslo položky rýchlej volby, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť **Áno**) odstránite položku, alebo zrušte stlačením tlačidla **2** (pre možnosť **Nie**).
4. Stlačením tlačidla ⏏ **Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.


Vytvorenie zoznamu skupinovej volby

Zoznam skupinovej volby umožňuje ľahko odosielať rovnakú faxovú správu na viaceré faxové čísla.

Pred vytvorením položky skupinovej volby je potrebné zaregistrovať faxové číslo ako položku rýchlej volby. Zaregistrovať možno najviac 60 položiek kombinovaných s položkami rýchlej volby a položkami skupinovej volby.

Vytvorenie nového zoznamu skupinovej volby

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo  **Menu**.
2. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **5. Fax Setting (5.Nastavenia faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **3. Group Dial Setup (3.Nastavenie skupinovej volby)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte možnosť **1. Create (1.Vytvorit')** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa čísla, ktoré možno použiť ako položky skupinovej volby.

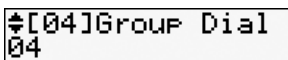


04]Group Dial
04

5. Vyberte alebo zadajte číslo položky skupinovej volby, ktorú chcete registrovať.
6. Stlačte tlačidlo **OK**. Na displeji sa objaví položka **Enter Name (Zadajte meno)**.
7. Stláčaním tlačidiel na číselnej klávesnici zadajte názov položky skupinovej volby (najviac 30 znakov). Pomocou číselných tlačidiel zadávajújte písmená od A do Z (veľkými alebo malými písmenami), čísla od 0 do 9 a rôzne symboly.
8. Stlačte tlačidlo **OK**.
9. Vyberte alebo zadajte číslo položky skupinovej volby, ktorú chcete registrovať v zozname skupinovej volby.
10. Stlačením tlačidla ***** pridajte položku rýchlej volby do skupinovej volby.

Poznámka:


Opätovným stlačením tlačidla ***** zrušíte prídanie vybranej položky rýchlej volby.

11. Opakujte kroky 9 až 10 a pridajte do zoznamu skupinovej volby ostatné položky rýchlej volby. V skupinovej volbe možno registrovať najviac 30 položiek rýchlej volby.
12. Stlačením tlačidla **OK** dokončíte vytváranie zoznamu skupinovej volby.
13. Stlačením tlačidla  **Menu** sa vrát'te na prvú obrazovku režimu Fax.

Úprava položky skupinovej volby

1. V ponuke Group Dial Setup (Nastavenie skupinovej volby) vyberte možnosť **2. Edit (2.Upravit')** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa čísla, ktoré možno použiť ako položky skupinovej volby.
2. Vyberte alebo zadajte číslo položky skupinovej volby, ktorú chcete upraviť.
3. Opakujte kroky 6 až 13 uvedené v predchádzajúcej časti a upravte zoznam skupinovej volby.

Odstránenie položky skupinovej volby

1. V ponuke Group Dial Setup (Nastavenie skupinovej volby), vyberte možnosť **3. Delete (3.Vymazať)** a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazia sa čísla, ktoré možno použiť ako položky skupinovej volby.
2. Vyberte alebo zadajte číslo položky skupinovej volby, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť **Áno**) odstráni položku, alebo zrušíte stlačením tlačidla **2** (pre možnosť **Nie**).
4. Stlačením tlačidla  **Menu** sa vrát'te na prvú obrazovku režimu Fax.

Faxovanie fotografií alebo dokumentov

Manipulácia s predlohami

Pri faxovaní môžete vybrať plochu na dokumenty alebo automatický podávač dokumentov. Pozrite časť „Vkladanie predlôh do automatického podávača dokumentov“ a „Vkladanie predlôh na plochu na dokumenty“ v dokumente *Príručka pre základnú prevádzku*.

Manipulácia s papierom

Pred prijímaním faxov skontrolujte, či je v podávači hárkov vložený štandardný papier s veľkosťou A4. Pozrite časť „Vkladanie papiera“ v dokumente *Príručka pre základnú prevádzku*. Skontrolujte tiež, či je možnosť Auto Reduction (Automatické zmenšenie) nastavená na hodnotu **On (Zapnuté)** (➔ "Výber nastavení prijímania a odosielania" na strane 13).


Poznámka:

Ak sú prichádzajúce strany faxu väčšie než A4, v závislosti od vybraného nastavenia Automatic Reduction sa veľkosť faxu prispôbi veľkosti papiera alebo sa fax vytlačí na viacerých stranách.

Odosielanie faxov


Pred odoslaním faxu vložte predlohu na plochu na dokumenty alebo do automatického podávača dokumentov. Následným zadaním faxového čísla, opätovným vytočením predchádzajúceho faxového čísla alebo výberom položky v zozname rýchlej voľby odošlite fax.



Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim Fax.
2. Na zadanie faxového čísla použite tlačidlá na číselnej klávesnici. Môžete zadať maximálne 64 číslic.


Fax 10:12 AM

Ak chcete opätovne vytočiť faxové číslo, ktoré ste použili naposledy, namiesto jeho zadávania stlačte tlačidlo

 **[Redial/Pause]**. Posledné faxové číslo sa zobrazí na LCD displeji.

3. Stlačte tlačidlo  **[B&W]** alebo  **[Color]**.

Poznámka:


- Pretože farebné faxy nemožno uložiť v pamäti, tlačiareň vytočí faxové číslo a odfaxuje dokument v reálnom čase.
 - Ak faxové zariadenie príjemcu tlačí iba čiernobielo, faxové údaje sa automaticky odošlú čiernobielo aj napriek výberu možnosti **Color** alebo **B&W**.
 - Faxovanie môžete hocikedy zrušiť stlačením tlačidla  **Stop/Clear**.
4. Ak použijete plochu na dokumenty, po naskenovaní predlohy uvidíte nasledujúcu obrazovku.

Send another Page
1:Yes 2:No

Ak chcete odfaxovať ďalšiu stranu, stlačte tlačidlo **1** (pre možnosť Áno), otvorte kryt dokumentu, vyberte prvú predlohu, vložte ďalšiu predlohu a zatvorte kryt dokumentu. Potom stlačením tlačidla **OK** odfaxujte ďalšiu stranu. Ak chcete faxovať ďalšie strany, zopakujte tieto kroky.

Ak už nechcete faxovať ďalšiu stranu, stlačte tlačidlo **2** (pre možnosť Nie).

Poznámka:

- Ak je faxové číslo obsadené alebo ak sa vyskytol iný problém s pripojením, zobrazí sa informačná obrazovka s opätovným vytáčaním a po minúte zariadenie opätovne vytočí dané číslo. Počkajte na opätovné vytočenie alebo stlačením tlačidla  **[Redial/Pause]** počas odpočítavania opätovného vytáčania okamžite opätovne vytočte dané číslo.
- Dokumenty naskenované do tohto času sa odošlú po 20 sekundách.

Faxové čísla rýchlej voľby/skupinovej voľby


1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim Fax.
2. Stlačte  **[Speed Dial/Group Dial/Backspace]**. Zobrazí sa názov alebo číslo prvej položky zoznamu rýchlej voľby/skupinovej voľby.
3. Ak chcete faxovať na prvú položku rýchlej voľby/skupinovej voľby, stlačte tlačidlo **OK**.
Ak chcete vybrať inú položku rýchlej voľby/skupinovej voľby, stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zobrazte položku alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu položky rýchlej voľby/skupinovej voľby.
4. Na odoslanie faxu zopakujte kroky 3 a 4 uvedené v predchádzajúcej časti.

Poznámka:

Ak používate zoznam skupinovej voľby, k dispozícii je len možnosť čierno-bieleho faxu.

Faxové čísla voľby jedným tlačidlom

Vďaka tlačidlám voľby jedným tlačidlom máte rýchly prístup k položkám 1 až 5 zoznamu rýchlej voľby/skupinovej voľby. Tieto tlačidlá sú k dispozícii v režime Copy (Kopírovať) alebo Fax.

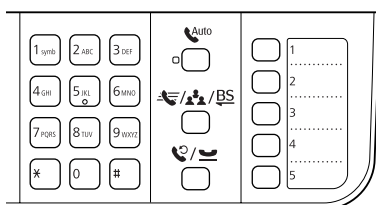


1. Stlačením tlačidla rýchlej voľby jedným tlačidlom vyberte položku zoznamu rýchlej voľby/skupinovej voľby.
2. Vykonajte kroky 3 až 4 uvedené v časti Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla (➔ "Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla" na strane 10).

Poznámka:

Ak používate zoznam skupinovej voľby, k dispozícii je len možnosť čierno-bieleho faxu.

Hromadné odosielanie

Pri hromadnom odosielaní možno ľahko poslať rovnakú faxovú správu na viaceré faxové čísla pomocou rýchlej/skupinovej voľby, opakovaným vytáčaním alebo zadaním telefónneho čísla. Odoslať možno až na 30 telefónnych čísel.

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim Fax.
2. Zadajte faxové číslo pomocou rýchlej voľby, skupinovej voľby, voľbou jedným dotyk, opakovaným vytáčaním alebo zadajte telefónne číslo priamo pomocou číselnej klávesnice.
3. Stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa táto obrazovka.


4. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť Áno) pridajte ďalšie číslo, potom opakujte kroky 2 a 3.
Ak nie je potrebné pridať ďalšie faxové číslo, stlačte tlačidlo 2.
5. Vykonajte kroky 3 a 4 uvedené v časti "Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla" na strane 10.

Poznámka:

Ak používate zoznam skupinovej voľby, k dispozícii je len možnosť čierno-bieleho faxu.

Časovač prenosu

Môžete nastaviť čas, kedy chcete odoslať fax.

1. Vykonajte kroky 1 až 2 uvedené v časti Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla (➔ "Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla" na strane 10). Faxové čísla možno vybrať aj pomocou zoznamov rýchlej voľby/skupinovej voľby alebo voľbou tlačidlom na jeden dotyk.
2. Stlačte tlačidlo  **Menu**, stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte položku **3. Delayed Fax (3. Oneskorený fax)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** vyberte možnosť **On (Zapnuté)** a potom stlačte tlačidlo **▶**.

4. Nastavte čas odoslania faxu a potom stlačte tlačidlo **OK**.

3.Delayed Fax
[11:00#PM]

5. Stlačením tlačidla **≡ Menu** sa vráťte na prvú obrazovku režimu Fax.
6. Stlačte **● ◇ [B&W]**.

Poznámka:

Pri časovači prenosu nie je k dispozícii farebný fax.

Po naskenovaní sa fax odošle v čase, ktorý ste zadali.

Poznámka:

Faxovanie môžete hocikedy zrušiť stlačením tlačidla **⊗ Stop/Clear**.

Odosielanie faxov z pripojeného telefónu

Ak je telefón pripojený k zariadeniu, faxové údaje sa odošlú po vytvorení pripojenia.

1. Položte predlohu do automatického podávača dokumentov alebo na plochu na dokumenty.
2. Na telefóne pripojenom k tlačiarňi vytočte číslo. Zobrazí sa táto obrazovka.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. Stlačte tlačidlo **1** (odoslanie).
4. Postupujte podľa krokov 3 až 4 uvedených v časti Odosielanie faxov (➔ "Zadanie alebo opätovné vytočenie faxového čísla" na strane 10).
5. Položte telefón na vidlicu.

Poznámka:

Faxovanie môžete hocikedy zrušiť stlačením tlačidla **⊗ Stop/Clear**.

Prijímanie faxov

Existujú tri spôsoby prijímania faxov.

Automatické prijímanie faxov

V režime automatickej odpovede zariadenie automaticky prijme a vytlačí faxy.

1. Do podávača papiera vložte obyčajný papier s veľkosťou A4.
2. Stlačte tlačidlo **☑ Auto [Auto Answer/Space]** a zapnite režim Auto Answer.

Manuálne prijímanie faxov

Ak je telefón pripojený k zariadeniu a režim Auto Answer je nastavený na možnosť Off (Vypnuté), faxové údaje môžete prijímať po vytvorení pripojenia.

1. Do podávača papiera vložte obyčajný papier s veľkosťou A4.
2. Po zazvonení telefónu zdvihnite telefón pripojený k tlačiarňi. Zobrazí sa táto obrazovka.

Communication Po
1:Send 2:Receive

3. Stlačte tlačidlo **2** (prijatie).
4. Ak chcete prijať fax, stlačte tlačidlo **1** (pre možnosť Áno).
5. Po zobrazení predchádzajúcej obrazovky položte telefón naspäť na vidlicu.
6. Stlačením tlačidla **OK** fax po prijatí údajov vytlačíte.

Prijímanie faxov z faxovej informačnej služby (Poll to Receive ((Dopyt na prijatie))

Táto funkcia sa používa na získavanie informácií uložených vo faxovom zariadení druhej strany do svojho zariadenia. Funkcia je k dispozícii len vtedy, ak sa používa faxová informačná služba.

1. Do podávača papiera vložte obyčajný papier s veľkosťou A4.
2. Stlačením tlačidla **☑ Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo **≡ Menu**.

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **4. Fax Mode (4.Režim faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Poll to Receive (Dopyt na prijatie)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačte tlačidlo ≡ **Menu**. Zobrazí sa táto obrazovka.

Receive From

6. Zadáte faxové číslo druhej strany.
7. Stlačením tlačidla ◊ ● **[B&W]** alebo ◊ 0000 **[Color]** spustíte prenos.

Výber nastavení prijímania a odosielania











Toto zariadenie je nastavené na odosielanie a prijímanie faxov pomocou nasledujúcich predvolených nastavení.

Nastavenie a možnosti	Popis
Resolution (Rozlíšenie)	Standard (Štandardná) (predvolené), Fine (Jemné) , Photo (Foto)
	Služi na nastavenie rozlíšenia pri načítaní dokumentov.
Contrast (Kontrast)	±0 (predvolené), +4 až -4
	Nastavuje kontrast pri načítavaní dokumentov a pre výtlačky.
Auto Reduction (Automatické zmenšenie)	On (Zapnuté) (predvolené), Off (Vypnuté)
	Označuje, či sa veľkosť nadrozmerých prijatých faxov prispôbi veľkosti papiera A4 alebo či sa faxy výtlačia s pôvodnou veľkosťou na viac stránkov.

Nastavenie a možnosti	Popis
Last Transmission Report (Správa o poslednom prenose)	Off (Zapnuté) , On Error (Pri chybe) (predvolené), On Send (Pri odoslaní)
	Označuje, či a kedy zariadenie vytlačí správu o odchádzajúcich faxoch. Výberom možnosti Off (Vypnuté) vypnete tlač správ, výberom možnosti On Error (Pri chybe) sa správy vytlačia iba v prípade chyby a výberom možnosti On Send (Pri odoslaní) sa správy vytlačia po každom odoslanom faxe.
Dial Mode (Režim vol'by)	Tone (Tónová) (predvolené), Pulse (Impulzová) V niektorých lokalitách sa toto nastavenie nemusí zobrazit'.
	Signalizuje typ telefónneho systému, ku ktorému je zariadenie pripojené.
DRD	All (Všetko) (predvolené), Single (Jedenkrát) , Double (Dvakrát) , Triple (Trikrát) , Double & Triple (Dvakrát a Trikrát) Táto možnosť je v závislosti od regiónu buď On (Zapnuté) alebo Off (Vypnuté) .
	Označuje požadovaný typ zvonenia určený na prijímanie faxov. Ak chcete vybrať inú možnosť zvonenia než All (Všetko) (alebo Off (Vypnuté)), musíte najprv v systéme telefónu nastaviť používanie rôznych typov zvonenia.

Nastavenie a možnosti	Popis
ECM	On (Zapnuté) (predvolené), Off (Vypnuté)
	Označuje, či sa na automatické vyžiadanie opätovného odoslania faxových údajov, ktoré sa prijímú so zistenými chybami, použije režim opravy chýb.
V.34	On (Zapnuté) (predvolené), Off (Vypnuté)
	Označuje rýchlosť, ktorou sa odosielaajú a prijímajú faxy. On (Zapnuté) je rýchlosť 33,6 kbit/s. a Off (Vypnuté) je rýchlosť 14,4 kbit/s.
Rings to Answer (Počet zazvonení)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Predvolená hodnota sa líši v závislosti od lokality. V niektorých lokalitách sa toto nastavenie nemusí zobrazit'.
	Označuje počet zazvonení, ktoré musia zaznieť pred tým, než zariadenie automaticky prijme fax.
Dial Tone Detection (Detekcia oznamovacieho tónu)	On (Zapnuté) (predvolené), Off (Vypnuté)
	Pokiaľ je táto položka nastavená na možnosť On (Zapnuté) , zariadenie bude vytáčať automaticky po zistení oznamovacieho tónu. Oznamovací tón sa nemusí zistiť v prípade, že je pripojená telefónna ústredňa PBX (Private Branch Exchange) alebo adaptér TA (Terminal Adaptor). V takom prípade nastavte túto položku na možnosť Off (Vypnuté) .

Tlač správ

- Do podávača papiera vložte obyčajný papier.
- Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo  **Menu**.
- Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **5. Fax Setting (5.Nastavenia faxu)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Skontrolujte, či je zobrazené **1. Print Report (1.Tlačit' správu)**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- Stlačením tlačidla  alebo  zobrazte jednu z týchto možností:
 - 1. Fax Log (Protokol faxu)
 - 2. Last Transmission (Posledný prenos)
 - 3. Speed Dial List (Zoznam rýchlejšej voľby)
 - 4. Group Dial List (Zoznam skupinovej voľby)
 - 5. Reprint Faxes (Znova odoslať faxy)
 - 6. Protocol Trace (Sledovanie protokolu)
- Ak vyberiete ľubovoľnú možnosť okrem **1. Fax Log (1.Protokol faxu)**, prejdite na krok 7. Ak vyberiete možnosť **1. Fax Log (1.Protokol faxu)**, stlačte tlačidlo **OK** a potom tlačidlo **OK** stlačte ešte raz.
- Stlačením tlačidla   **[B&W]** alebo **0000**  **[Color]** vytlačíte vybranú správu.
- Stlačením tlačidla  **Menu** sa vrátite na prvú obrazovku režimu Fax.

Ponuka	Popis
Fax Log (Protokol faxu)	Vytlačí denník komunikácie so všetkými zaznamenanými komunikáciami.
Last Transmission (Posledný prenos)	Vytlačí denník s poslednou komunikáciou (prenos a výber príjemcu).
Speed Dial List (Zoznam rýchlejšej voľby)	Vytlačí zoznam rýchlejšej voľby.

Ponuka	Popis
Group Dial List (Zoznam skupinovej voľby)	Vytlačí zoznam skupinovej voľby.
Reprint Faxes (Znova odoslať faxy)	Opätovne vytlačí doteraz prijaté faxy.
Protocol Trace (Sledovanie protokolu)	Vytlačí posledné sledovanie protokolov pre jednu komunikáciu.

Riešenie problémov

Pozrite dokument *Príručka pre základnú prevádzku* alebo online návod *Používateľská príručka*, kde nájdete informácie o používaní tlačiarne s počítačom.

Chybové hlásenia








Chybové hlásenia	Riešenie
Žiadny oznamovací tón Faxová úloha nie je dokončená	Skontrolujte, či je telefónny kábel správne pripojený a či telefónna linka funguje.

Problémy a ich riešenia

Problémy s faxovaním

- Ak máte problémy s odosielaním faxov, skontrolujte, či je správne pripojený telefónny kábel, a pripojením telefónu k telefónnej linke overte fungovanie linky. Taktiež overte, či je zapnuté a funguje faxové zariadenie prijemcu.
- Ak máte problémy s prijímaním faxov, skontrolujte, či je správne vložený papier, či je správne pripojený telefónny kábel a či funguje telefónna linka.
- Ak ste zariadenie pripojili k telefónnej linke DSL, musíte k nej nainštalovať filter DSL, aby ste mohli faxovať. S požiadavkou na potrebný filter sa obráťte na svojho poskytovateľa linky DSL.
- Ak má telefónna linka problémy so statickou elektrinou alebo je inak rušená, vypnite nastavenie **V.34** a skúste odfaxovať znova (➔ "Výber nastavení prijímania a odosielania" na strane 13). Ak problém pretrváva, vypnite nastavenie **ECM** (Error Correction Mode) a skúste odfaxovať znova.

Obnovenie predvolených nastavení

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo  **Menu**.
2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **6. Restore Default Settings (6. Obnoví východiskové nastavenia)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla  alebo  zobrazte jednu z týchto možností:
 - 1. Reset Fax Send/Receive Settings (Resetovať nastavenia prijímu/odosielania faxu)
 - 2. Reset Fax Data Settings (Resetovať nastavenia faxových dát)
 - 3. Reset Settings, excluding Fax (Resetovať nastavenia okrem faxu)
 - 4. Reset All Settings (Resetovať všetky nastavenia)
4. Stlačením tlačidla **OK** obnovte vybrané predvolené nastavenia.
5. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť **Áno**) obnovte predvolené nastavenia.
6. Stlačením tlačidla  **Menu** sa vrátite na prvú obrazovku režimu Fax.

Ponuka	Popis
Reset Fax Send/Receive Settings (Resetovať nastavenia príjmu/odosiela nia faxu)	Obnoví na predvolené tieto nastavenia: Scan & Print Setup (Nastavenie skenovania a tlače) (Resolution (Rozlíšenie)/Contrast (Kontrast)/Auto Reduction (Automatické zmenšenie) /Last Transmission Report (Správa o poslednom prenose)), Communication (Komunikácia)(Dial Mode (Režim voľby)/DRD/ECM/V.34/ Rings to Answer (Počet zazvonení)/Dial Tone Detection (Detekcia oznamovacieho tónu))
Reset Fax Data Settings (Resetovať nastavenia faxových dát)	Obnoví na predvolené tieto nastavenia: Speed Dial Setup (Nastavenie rýchlej voľby), Group Dial Setup (Nastavenie skupinovej voľby), Header (Hlavička) (Fax Header (Hlavička faxu) /Your Phone Number (Vaše telefónne číslo)), Fax Log (Protokol faxu)
Reset Settings, excluding Fax (Resetovať nastavenia okrem faxu)	Obnoví na predvolené nastavenie všetky položky okrem nastavení faxu.
Reset All Settings (Resetovať všetky nastavenia)	Obnoví na predvolené všetky nastavenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním tejto tlačiarne si prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné pokyny:

- Používajte iba napájací kábel, ktorý sa dodáva s tlačiarňou. Použitie iného kábla môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kábel nepoužívajte s inými zariadeniami.
- Dbajte na to, aby napájací kábel, ktorý používate, spĺňal všetky miestne bezpečnostné normy.
- Používajte iba typ zdroja napájania, ktorý je uvedený na štítku.
- Tlačiareň umiestnite v blízkosti sieťovej zásuvky, aby bolo možné napájací kábel jednoduchým spôsobom odpojiť.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel poškodil.
- Skontrolujte, či celkový odber prúdu zariadení pripojených k predlžovaciemu káblu alebo elektrickej zásuvke nepresahuje prúdovú zaťažiteľnosť kábla.
- Zariadenie neumiestňujte v prostredí s výrazne premenlivou teplotou a vlhkosťou, v prašnom prostredí ani v prostredí, kde by mohlo byť vystavené vibráciám a nárazom alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nezakrývajte otvory na skrinke ani do nich nezasúvajte žiadne predmety.
- Tlačiareň umiestnite na rovný a stabilný povrch, ktorý je vo všetkých smeroch širší ako základňa tlačiarne. Zariadenie nebude plne funkčné, ak bude naklonené alebo postavené našikmo. Tlačiareň umiestnite aspoň 10 cm od steny kvôli dostatočnej ventilácii.
- Počas kopírovania, tlače alebo skenovania neotvárajte jednotku skenera.
- Nedotýkajte sa bieleho plochého kábla vo vnútri tlačiarne.
- Dávajte pozor, aby sa na tlačiareň nevyliala žiadna tekutina.

- Vnútri ani v blízkosti tlačiarne nepoužívajte aerosólové produkty obsahujúce horľavé plyny. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Okrem prípadov výslovne opísaných v tejto príručke sa tlačiareň nesnažte sami opravovať.
- Za nasledujúcich podmienok tlačiareň odpojte a servisným zásahom poverté kvalifikovanému servisnému pracovníkovi: ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené, do tlačiarne vnikla tekutina, tlačiareň spadla alebo došlo k poškodeniu krytu, tlačiareň nefunguje zvyčajným spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu.
- Pri skladovaní alebo prevoze tlačiareň nenakláňajte ani ju neumiestňujte do zvislej alebo obrátenej polohy, pretože môže dôjsť k vytečeniu atramentu zo zásobníkov.
- Pri zatváraní jednotky skenera dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty.
- Pri vkladaní predlôh na plochu na dokumenty príliš netlačte.
- Do automatického podávača dokumentov vkladajte iba predlohy.

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania telefónneho prístroja

Pri používaní telefónneho prístroja by ste vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poranenia osôb, a to vrátane nasledujúcich pokynov:

- Produkt nepoužívajte v blízkosti vody.
- Vyhábjajte sa používaniu telefónu počas búrky. V takom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku blesku.
- Telefón nepoužívajte na oznamovanie úniku plynu, ak sa nachádzate v blízkosti miesta úniku.
- Tento návod s pokynmi uschovajte, aby bol k dispozícii na nahliadnutie aj v budúcnosti.

Pre používateľov v Európe:

My, spoločnosť Seiko Epson Corporation, týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie, model C362A, vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným ustanoveniam Smernice 1999/5/EC.

Určené iba na použitie v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovensku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Grécku, Rumunsku a Bulharsku.

Pre používateľov na Novom Zélande:

Všeobecné upozornenie





Udelenie povolenia Telepermit pre ktorýkoľvek z prvkov koncového zariadenia znamená iba to, že spoločnosť Telecom schválila, že daný prvok spĺňa minimálne podmienky na pripojenie k jej sieti. Neznamená to schválenie produktu spoločnosťou Telecom ani nepredstavuje žiadnu záruku. Navyše, neposkytuje sa tým žiadna záruka, že akýkoľvek prvok bude vo všetkých ohľadoch správne fungovať s inými prvkami zariadení inej značky alebo typu, ktorým bol udelený súhlas Telepermit, ani to neznamená, že akýkoľvek produkt bude kompatibilný so všetkými sieťovými službami spoločnosti Telecom.


Osobné informácie uložené v pamäti

Táto tlačiareň umožňuje vo svojej pamäti ukladať mená a telefónne čísla, ktoré v nej ostanú uložené aj po vypnutí napájania.



Ak sa tlačiareň chystáte odovzdať niekomu inému alebo zlikvidovať, odporúčame, aby ste pomocou nasledujúceho postupu vymazali jej pamäť.

Vymazanie pamäte

1. Stlačením tlačidla  **Mode [Copy/Fax]** vyberte režim faxu a potom stlačte tlačidlo  **Menu**.
2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **6. Restore Default Settings (6.Obnovi východiskové nastavenia)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

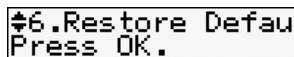


```
6.Restore Defau
Press Ok.
```

3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku **4. Reset All Settings (4.Resetova všetky nastavenia)** a potom stlačte tlačidlo **OK**.



```
4.Reset All Set
Press Ok.
```

4. Stlačením tlačidla **1** (pre možnosť **Áno**) obnovte všetky nastavenia.

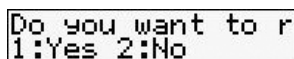

```
Do you want to r
1:Yes 2:No
```

Vymažú sa všetky údaje uložené v pamäti.

Zoznam ponúk režimu faxovania

Ponuky režimu faxovania a nastavenia faxu

Ponuka	Nastavenie a možnosti		
Resolution (Rozlíšenie)	Standard (Štandardná), Fine (Jemné), Photo (Foto)		
Contrast (Kontrast)	-4 až +4		
Delayed Fax (Oneskorený fax)	On (Zapnuté) / Off (Vypnuté)		
Fax Mode (Režim faxu)	Sending (Odosielanie), Poll to Receive (Dopyt na prijatie)		
Fax Settings (Nastavenia faxu)	Print Report (Tlačiť správu)	Fax Log (Protokol faxu)	Print (Tlačiť), View (Zobrazí)
		Last Transmission (Posledný prenos)	
		Speed Dial List (Zoznam rýchlej voľby)	
		Group Dial List (Zoznam skupinovej voľby)	
		Reprint Faxes (Znova odoslať faxy)	
		Protocol Trace (Sledovanie protokolu)	
	Speed Dial Setup (Nastavenie rýchlej voľby)	Create (Vytvoriť)	
		Edit (Upraviť)	
		Delete (Vymazať)	
	Group Dial Setup (Nastavenie skupinovej voľby)	Create (Vytvoriť)	
		Edit (Upraviť)	
		Delete (Vymazať)	

Ponuka	Nastavenie a možnosti		
Fax Setting (Nastavenia faxu)	Scan & Print Setup (Nastavenie skenovania a tlače)	Resolution (Rozlíšenie)	Standard (Štandardná), Fine (Jemné), Photo (Foto)
		Contrast (Kontrast)	-4 až +4
		Auto Reduction (Automatické zmenšenie)	On (Vypnuté), Off (Zapnuté)
		Last Transmission Report (Správa o poslednom prenose)	Off (Zapnuté), On Error (Pri chybe), On Send (Pri odoslaní)
	Communication (Komunikácia)	Dial Mode (Režim voby) * ¹	Tone (Tónová), Pulse (Impulzová)
		DRD	All (Všetko), Single (Jedenkrát), Double (Dvakrát), Triple (Trikrát), Double & Triple (Dvakrát a Trikrát) * ²
		ECM	On (Vypnuté), Off (Zapnuté)
		V.34	On (Vypnuté), Off (Zapnuté)
		Rings to Answer (Počet zazvonení) * ¹	1 až 9
		Dial Tone Detection (Detekcia oznamovacieho tónu)	On (Vypnuté), Off (Zapnuté)
	Header (Hlavička)	Fax Header (Hlavička faxu)	
		Your Phone Number (Vaše telefónne číslo)	
	Restore Default Settings (Obnoviť východiskové nastavenia)	Reset Fax Send/Receive Settings (Resetova nastavenia príjmu/odosielania faxu)	
Reset Fax Data Settings (Resetova nastavenia faxových dát)			
Reset Settings, excluding Fax (Resetova nastavenia okrem faxu)			
Reset All Settings (Resetova všetky nastavenia)			
Maintenance (Údržba)	Pozrite dokument Príručka pre základnú prevádzku.		

*¹V niektorých lokalitách sa toto nastavenie nemusí zobrazit'.

*²Táto možnosť môže byť **On (Vypnuté)**, a **Off (Zapnuté)** v závislosti od oblasti.

EPSON
EXCEED YOUR VISION