

# Руководство по работе с факсом

## **Настройка параметров факса**

Информация о блоке питания.....	3
Подключение телефона или автоответчика .....	3
Настройка параметров факса.....	4

## **Отправка и получение фотографий и документов по факсу**

Обращение с оригиналами .....	9
Обращение с бумагой.....	9
Отправка факса .....	9
Получение факсов .....	11
Настройки отправки и получения факса .....	12
Печать отчетов.....	13

## **Решение проблем**

Сообщения об ошибках .....	14
Устранение неполадок.....	14

## **Приложение**

Важные инструкции по безопасности .....	15
Персональная информация, хранящаяся в памяти .....	16
Список меню режима Факс.....	17

## Предупреждения, предостережения и примечания

Пожалуйста, следуйте всем указаниям, которые приведены в данном руководстве:

**⚠ Предупреждение** Предупреждения необходимо внимательно выполнять во избежание травм.

**⚠ Предостережение** Предостережения необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.

**Примечание** Примечания содержат важную информацию по работе с устройством.

**Совет:** Советы содержат полезные подсказки по работе с устройством.

## Авторские права

Никакую часть данного документа нельзя воспроизводить, хранить в поисковых системах или передавать в любой форме и любыми способами (электронными, механическими, путем копирования, записи или иными) без предварительного письменного разрешения Seiko Epson Corporation. Информация, содержащаяся в документе, предназначена исключительно для использования с данным продуктом. Epson не несет ответственности за применение сведений, содержащихся в этом документе, к другим принтерам.

Seiko Epson Corporation и ее филиалы не несут ответственности перед покупателями данного продукта или третьими сторонами за понесенные ими повреждения, потери, сборы или затраты, вызванные несчастными случаями, неправильным использованием продукта, недозволенной модификацией, ремонтом или изменением продукта и невозможностью (исключая США) строгого соблюдения инструкций по работе и обслуживанию, разработанных Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие из-за использования любых функций или расходных материалов, не являющихся оригинальными продуктами Epson (Epson Original Products) или продуктами, одобренными Epson (Epson Approved Products).

Seiko Epson Corporation не несет ответственности за любые повреждения, возникшие из-за электромагнитных наводок, вызванных использованием любых интерфейсных кабелей, не являющихся продуктами, одобренными Seiko Epson Corporation (Epson Approved Products).

EPSON® — зарегистрированная торговая марка и EPSON STYLUS™ — торговая марка Seiko Epson Corporation.

**Общее примечание:** Прочие названия продуктов упоминаются в документе только для идентификации и могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Epson отрицает владение любыми правами на эти марки.

- 1  
.....
- 2  
.....
- 3  
.....
- 4  
.....
- 5

Если необходимо, вы можете изменить или переписать список номеров для быстрого набора, скопировав рисунок слева, чтобы создать новый список.

# Настройка параметров факса

Это устройство позволяет вам отправлять факсы набирая номер факса, выбирая его из списка быстрого набора или из списка группового набора либо с помощью кнопок набора в одно касание. Вы можете изменять информацию в колонтитуле факса, выбирать варианты печати отчета и настроек отправки и получения факсимильных сообщений. Вы также можете настроить автоматический прием факсов или прием только после вашего подтверждения.

## Информация о блоке питания

### Выключение устройства

При выключении питания следующие данные, сохраненные во временной памяти, теряются.

- Данные принятых факсов
- Отложенные данные факсов (**Delayed Fax**)
- Данные для повторной отправки

Кроме того, если устройство было отключено от сети длительное время, показания часов могут быть неверными. Проверьте значение часов при включении принтера.

### Режим энергосбережения

Если устройство не использовать в течении 13 минут, ЖК-дисплей погаснет для сбережения электроэнергии.


Нажмите на любую кнопку, кроме **On**, чтобы вернуться в предыдущее состояние.

Также обратитесь к разделу "Автоматическое включение после перебоя с энергоснабжением" *Руководства по основным операциям*.

## Подключение телефона или автоответчика


Для подключения этого устройства к телефонной линии/ISDN и к телефону или автоответчику так, чтобы можно было говорить по телефону, сделайте следующее.

### Подсоедините телефонный кабель

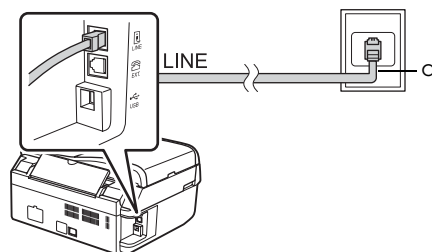


a	Телефонный разъем
---	-------------------

### Подключите телефонный кабель к автоответчику.

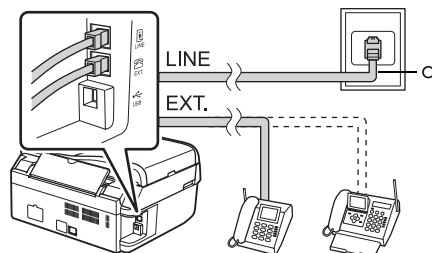

a	Телефонный разъем
---	-------------------


## Подключение к цифровой абонентской линии (DSL)

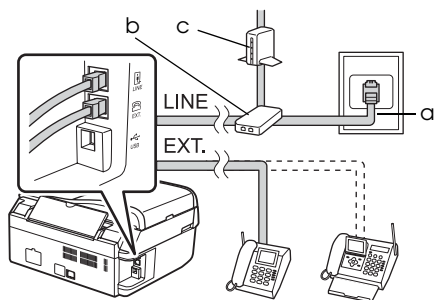

a	Телефонный разъем
b	Разветвитель
c	Модем DSL

Обратитесь к документации модема DSL.


## Подключение ISDN (один телефонный номер)

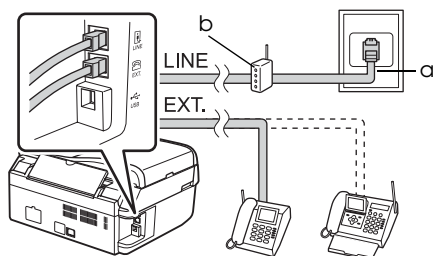

a	Разъем ISDN
b	Терминальный адаптер или маршрутизатор ISDN

Обратитесь к документации терминального адаптера или маршрутизатора ISDN.

## Подключение ISDN (два телефонных номера)

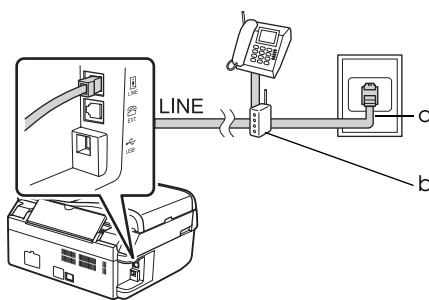

a	Разъем ISDN
b	Терминальный адаптер или маршрутизатор ISDN

Обратитесь к документации терминального адаптера или маршрутизатора ISDN.

## Настройка параметров факса

До начала работы с факсом вы можете создать верхний колонтитул сообщения, выбрать настройки факса и внести номера в список быстрого набора и список группового набора для часто используемых номеров факсов.

### Выбор страны

Перед использованием устройства, выберите страну соответствующую стране, где вы используете устройство.

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите Mode [Copy/Fax] и затем нажмите Menu.
2. Кнопками и выберите 7.Maintenance (Обслуживание) и нажмите OK.

\*7.Maintenance  
Press OK.

3. Кнопками и выберите 11.Country/Region (Страна/Регион) и нажмите OK.
4. Для изменения страны воспользуйтесь кнопками и .

- Нажмите на кнопку **OK**. Отобразится информационный экран.
- На цифровой клавиатуре нажмите **1**, чтобы изменить регион.

### Примечание

При изменении региона всем параметрам факса будут присвоены значения по умолчанию.

- Нажмите  $\equiv$  **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

## Переключение режима приема

При подключенном телефонном аппарате, вы можете установить время ответа для телефонного аппарата и для устройства. Если вы выберете факс, вы можете включить режим автоматического приема.

### Примечание

Параметр **Rings to Answer (Звонок до ответа)** может быть недоступен, в зависимости от региона.

- Чтобы выбрать режим факса, нажмите  $\mathbb{F}$  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  $\equiv$  **Menu**.
- Кнопками  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  выберите **5.Fax Setting (Настройки факса)** и нажмите **OK**.
- Кнопками  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  выберите **5.Communication (Связь)** и нажмите **OK**.
- Кнопками  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  выберите **4.Rings to Answer (Звонок до ответа)** и нажмите **OK**.

### Примечание

Параметр **5.Rings to Answer (Звонок до ответа)** может быть недоступен, в зависимости от региона.

- Кнопками  $\blacktriangle$  и  $\blacktriangledown$  установите число звонков до ответа и нажмите на кнопку **OK**.
- Убедитесь, что вы установили количество звонков до ответа на автоответчике меньше чем значение параметра **Rings to Answer (Звонок до ответа)**
- Подробнее о настройке — в документации к вашему телефонному аппарату.
- Нажмите на кнопку  $\mathbb{A}$  **[Auto Answer/Space]** для включения режима автоответа.
- Нажмите на кнопку **OK**.
- Нажмите  $\equiv$  **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

Например для параметра **Rings to Answer (Звонок до ответа)** установлено значение 5 а для автоответчика — 4.

**Когда вы вы подходите к телефону до 4-го звонка или автоответчик соединяется на 4-ый звонок.**

Если на другом конце линии установлен факс, устройство автоматически начнет принимать факс

Если на другом конце линии абонент, телефон может быть использован в нормальном режиме, или он может оставить сообщение

**Когда вы не снимаете трубку и автоответчик выключен, на 5-ый звонок реагирует устройство.**

Устройство соединяется с телефонной линией. Если на другом конце линии установлен факс, устройство начнет принимать факс

Устройство соединяется с телефонной линией. Если на другом конце линии абонент, устройство все-равно переключается в режим факс


### Примечание

- ❑ Когда устройство начинает принимать факс, линия переключается с телефонного аппарата к устройству и телефон отключается. При приеме факса положите трубку и дождитесь окончания операции.
- ❑ Если режим автоответа отключен, вы можете принять факсы вручную, подняв трубку. (➔ "Получение факсов вручную" на стр. 11)
- ❑ Параметр **Rings to Answer (Звонок до ответа)** может быть недоступен, в зависимости от региона.

## Функции кнопок на панели управления в режиме Факс

Для ввода цифр и символов режиме Факс вы можете использовать как цифровые кнопки, так и кнопки перечисленные ниже.

### Ввод номера

	Перемещение курсора влево или вправо
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

 [Auto Answer/Space]	Ввод пробела или перемещение курсора на один знак вправо
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Удаление символа слева от курсора или перемещение курсора на один знак влево
	Ввод символа паузы (-) или перемещение курсора на один знак вправо





### Ввод символов

	Перемещение курсора влево или вправо
 [Auto Answer/Space]	Ввод пробела или перемещение курсора на один знак вправо
 /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Удаление символа слева от курсора или перемещение курсора на один знак влево



## Создание колонтитула факса

До начала работы с факсом вы можете создать колонтитул сообщения включающий, например, телефонный номер и ваше имя.


### Ввод информации для колонтитула

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  **Menu**.
2. Кнопками  и  выберите **5.Fax Setting (Настройки факса)** и нажмите **OK**.

**5.Fax Setting**  
Press OK.


3. Кнопками  и  выберите **6.Header (Заголовок)** и нажмите **OK**.
4. Выберите **1.Fax Header (Колонтитул)** и нажмите на кнопку **OK**. Отобразится экран ввода колонтитула.

**Fax Header**


5. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления введите текст колонтитула ( "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5). Вы можете ввести до 40 символов.
6. Нажмите на кнопку **OK**. Вы вернетесь к **1.Fax Header (Колонтитул)**.

### Ввод номера вашего факса

После создания заголовка выполните настройки вашего факса.


1. Нажмите один раз на кнопку , чтобы в меню **Header (Заголовок)** выбрать пункт **2.Your Phone Number (Ваш номер)**, затем нажмите **OK**. Отобразится экран ввода телефонного номера.

**Your Phone Number**

2. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления введите телефонный номер ( "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5). Вы можете ввести до 20 символов.





#### Примечание

При вводе номера кнопка «\*» не работает, а кнопка «#» позволяет ввести «+».

3. Нажмите на кнопку **OK**. Вы вернетесь к **2.Your Phone Number (Ваш номер)**.
4. Нажмите  **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

### Установка даты и времени

Если вы еще не установили дату или время либо хотите изменить их, выполните следующие действия.

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  **Menu**.
2. Кнопками  и  выберите **7.Maintenance (Обслуживание)** и нажмите **OK**.

3. Кнопками ▲ и ▼ выберите **9.Date/Time (Дата/Время)** и нажмите **OK**.

Date:  
mm.dd.yyyy

4. Кнопками ▲ и ▼ выберите способ отображения даты и нажмите **OK**.
5. Цифровыми кнопками измените дату и нажмите **OK**.
6. Кнопками ▲ и ▼ выберите способ отображения времени и нажмите **OK**.
7. С помощью кнопок на цифровой клавиатуре измените время.
8. При выборе 12h (12ч) кнопками ▲ и ▼ выберите AM или PM.
9. Нажмите на кнопку **OK**. Вы вернетесь к **9.Date/Time (Дата/Время)**.
10. Нажмите **≡ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

### Примечание

Для выбора летнего времени, установите для параметра **Daylight Saving Time (Летнее время)** значение **On (Вкл.)**.

## Создание списка быстрого набора

Вы можете внести в список номеров быстрого набора до 60 телефонных номеров, для ускорения их набора. Вы также можете добавить имена к номерам и распечатать список быстрого набора.

### Создание списка быстрого набора

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите **☎ Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите **≡ Menu**.
2. Кнопками ▲ и ▼ выберите **5.Fax Setting (Настройки факса)** и нажмите **OK**.

5.Fax Setting  
Press OK.

3. Кнопками ▲ и ▼ выберите **2.Speed Dial Setup (Быстрый набор)** и нажмите **OK**.
4. Выберите **1.Create (Создать)** и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит выбрать номер для следующей записи.

[01]Speed Dial  
01

5. Выберите или введите номер. Вы можете зарегистрировать до 60 телефонных номеров.
6. Нажмите на кнопку **OK**.
7. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления введите телефонный номер (➔ "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5). Вы можете ввести до 64 символов.
8. Нажмите на кнопку **OK**.
9. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления введите имя абонента (➔ "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5). Вы можете ввести до 30 символов.
10. Нажмите на кнопку **OK**. Вы вернетесь к **1.Create (Создать)**.
11. Для добавления других записей нажмите **OK** и повторите шаги с 5 по 10.
12. Нажмите **≡ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

## Редактирование списка быстрого набора

1. Выберите **2.Edit (Редактировать)** в меню **Speed Dial Setup (Быстрый набор)** и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит выбрать запись для редактирования.

[01]Speed Dial  
01 XXX

2. Выберите или введите номер записи, которую вы хотите отредактировать и нажмите на кнопку **OK**.
3. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления измените телефонный номер (➔ "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5).
4. Нажмите на кнопку **OK**.
5. С помощью цифровой клавиатуры и других кнопок на панели управления измените имя абонента (➔ "Функции кнопок на панели управления в режиме Факс" на стр. 5).
6. Нажмите на кнопку **OK**. Вы вернетесь к **2.Edit (Редактировать)**.
7. Нажмите **≡ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

## Удаление записи из списка быстрого набора

1. Выберите **3.Delete (Удалить)** в меню Speed Dial Setup (Быстрый набор) и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит выбрать запись для редактирования.



☎[01]Speed Dial  
01 XXX

2. Выберите или введите номер записи, которую вы хотите удалить и нажмите на кнопку **OK**.
3. Отобразится сообщение с подтверждением. Нажмите на кнопку **1**, чтобы удалить запись, либо на кнопку **2** для отмены операции удаления.
4. Нажмите **☰ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.


## Создание списка группового набора

Список группового набора позволяет быстро отправить один и тот же факс сразу нескольким получателям.

Перед созданием записи группового набора, необходимо зарегистрировать номер в списке быстрого набора. Вы можете сохранить до 60 записей.

## Создание нового списка группового набора

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите **☎ Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите **☰ Menu**.
2. Кнопками **▲** и **▼** выберите **5.Fax Setting (Настройки факса)** и нажмите **OK**.
3. Кнопками **▲** и **▼** выберите **3.Group Dial Setup (Настройка группового набора)** и нажмите **OK**.
4. Выберите **1.Create (Создать)** и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит группу для записи.

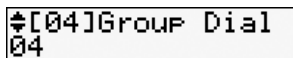

☎[04]Group Dial  
04

5. Выберите или введите номер группы.
6. Нажмите на кнопку **OK**. Появится экран **Enter Name (Введите имя)**.

7. С помощью кнопок на цифровой клавиатуре введите имя группы (до 30 символов). С помощью кнопок на цифровой клавиатуре вы можете ввести буквы от А до Я (строчные и прописные), цифры от 0 до 9 и другие символы.
8. Нажмите на кнопку **OK**.
9. Выберите или введите номер записи быстрого набора.
10. Нажмите **☰ Menu**, чтобы добавить запись из списка быстрого набора в группу.

### Примечание

Еще раз нажмите **☰ Menu**, чтобы отменить добавление.

11. Повторите шаги 9 и 10, чтобы добавить другие записи из списка быстрого набора. Вы можете зарегистрировать до 30 записей в группе.
12. Нажмите **OK**, чтобы завершить создание группы.
13. Нажмите **☰ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

## Редактирование списка группового набора

1. Выберите **2.Edit (Редактировать)** в меню Group Dial Setup (Настройка группового набора) и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит группу для записи.
2. Выберите или введите номер группы, которую хотите отредактировать.
3. Чтобы отредактировать список группового набора, повторите шаги с 6 по 13 из предыдущего раздела.

## Удаление записи группового набора

1. Выберите **3.Delete (Удалить)** в меню Group Dial Setup (Настройка группового набора) и нажмите на кнопку **OK**. Устройство предложит группу для записи.
2. Выберите или введите номер записи, которую вы хотите удалить, и нажмите **OK**.
3. Отобразится сообщение с подтверждением. Нажмите на кнопку **1**, чтобы удалить запись, либо на кнопку **2** для отмены операции удаления.
4. Нажмите **☰ Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.



# Отправка и получение фотографий и документов по факсу

## Обращение с оригиналами

При отправке факсов вы можете использовать как планшет так и автоматический податчик документов. См. разделы "Загрузка документов вручную при установленном автоподатчике" и "Размещение оригинала на планшете" в *Руководстве по основным операциям*.

## Обращение с бумагой

Перед отправкой факса убедитесь, что в податчик листов загружена простая бумага формата А4. См. раздел "Загрузка бумаги" в *Руководстве по основным операциям*. Также убедитесь, что для параметра Auto Reduction (Автоподгон) выбрано **On** (Вкл.) (→ "Настройки отправки и получения факса" на стр. 12).


### Примечание


Если принимаемые страницы больше формата А4, изображение, в зависимости от значения параметра Auto Reduction (Автоподгон), будет уменьшено до размеров бумаги или напечатано на нескольких страницах.

## Отправка факса


Перед отправкой факса расположите оригинал на планшете или в автоматическом податчике. Затем отправьте факс, набрав номер на цифровой клавиатуре, повторив предыдущий вызов или выбрав его из списка быстрого набора.



### Набор номера и повтор последнего вызова

1. Чтобы выбрать режим Факс, нажмите  **Mode [Copy/Fax]**.
2. С помощью кнопок на цифровой клавиатуре введите телефонный номер. Вы можете ввести до 64 символов.

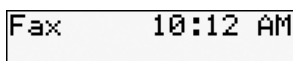



Fax 10:12 AM

Для повторения последнего набранного номера нажмите на кнопку  **[Redial/Pause]** вместо ввода телефонного номера. На ЖК-дисплее отобразится последний набранный номер.

3. Нажмите на кнопку  **[B&W]** или на кнопку **0000**  **[Color]**.

### Примечание

- Так как цветные факсимильные сообщения не сохраняются в памяти, дозвон и отправка факса проходит в режиме реального времени.
  - Если у получателя нет возможности принимать цветные факсы, ваше изображение будет передано в черно-белом режиме, даже если вы выберете режим **Color (Цвет)** или **B&W (Ч/Б)**.
  - Чтобы остановить отправку факса, нажмите на кнопку  **Stop/Clear**.
4. Если используется планшет сканера, после сканирования оригинала появится следующий экран.

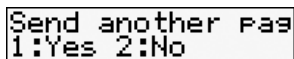

Send another Fax  
1:Yes 2:No

Если нужно опривать другие страницы, нажмите на кнопку **1** (для подтверждения), поднимите крышку сканера, уберите первую страницу с планшета, положите следующую и опустите крышку. Нажмите на кнопку **OK** отправить следующую страницу. Повторите этот шаг для оставшихся страниц.

Если вам не нужно опривать другие страницы, нажмите на кнопку **2**.

### Примечание

- Если телефонный номер занят или произошла другая ошибка соединения, на ЖК-дисплее отобразится сообщение о повторном звонке, и устройство перезвонит через одну минуту. Дождитесь повторного звонка, или нажмите на кнопку  **[Redial/Pause]**, чтобы перезвонить немедленно.
- Документы, отсканированные к этому моменту, будут оприваны через 20 секунд.

## Быстрый набор/Групповой набор номеров


1. Чтобы выбрать режим Факс, нажмите **Mode [Copy/Fax]**.
2. Нажмите /BS [Speed Dial/Group Dial/Backspace]. Отобразится номер и имя первой записи из списка быстрого/группового набора.
3. Чтобы отправить факс по первому номеру (первой группе), нажмите **OK**.  
Для выбора другого номера/группы из списка с помощью кнопок и выберите нужный номер или нажмите на соответствующую кнопку на цифровой клавиатуре.
4. Повторите шаги с 3 по 4 из предыдущего раздела для отправки факса.

### Примечание

Работая со списком группового набора, вы можете отправлять только черно-белые документы.

## Быстрый набор номера

Вы можете использовать кнопки быстрого набора (от No.1 до No.5) по списку набора или группы набора. Используйте эти кнопки в любом из режимов Копирование и Факс.

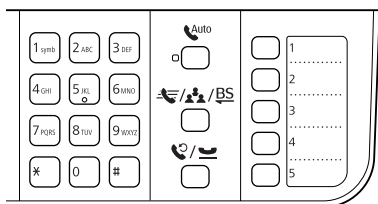

1. Нажмите на кнопку быстрого набора, чтобы выбрать номер или группу набора.
2. Выполните шаги с 3 по 4 из раздела Набор номера и повтор последнего вызова (→ "Набор номера и повтор последнего вызова" на стр. 9).

### Примечание

Работая со списком группового набора, вы можете отправлять только черно-белые документы.

## Групповая передача

Вы можете легко отправлять один и тот же факс на несколько номеров, используя списки номеров и групп набора,

повторный набор или вводя новый номер. Вы можете организовать рассылку максимум на 30 номеров.

1. Чтобы выбрать режим Факс, нажмите **Mode [Copy/Fax]**.
2. Введите номер с помощью списка набора номеров, списка групп наборов, кнопкой быстрого набора либо напрямую с помощью цифровых кнопок.
3. Нажмите на кнопку **OK**. Отобразится следующее сообщение.

Enter another nu  
1:Yes 2:No

4. Нажмите **1** (для подтверждения), чтобы ввести другой номер, затем повторите шаги 2 и 3.  
Если не нужно добавлять другой номер, нажмите **2**.
5. Выполните шаги 3 и 4 из раздела "Набор номера и повтор последнего вызова" на стр. 9.

### Примечание

Работая со списком группового набора, вы можете отправлять только черно-белые документы.

## Таймер отправки

Вы также можете задать время отсылки факса.

1. Выполните шаги с 1 по 2 из раздела Набор номера и повтор последнего вызова (→ "Набор номера и повтор последнего вызова" на стр. 9). Чтобы выбрать номер, вы также можете использовать списки набора и группового набора либо кнопки быстрого набора номера.
2. Нажмите **Menu**, затем кнопками и выберите **3.Delayed Fax (Отложен. факс)** и нажмите **OK**.
3. Кнопками и выберите **On (Вкл.)** и нажмите .
4. Введите время отправки факса и нажмите **OK**.

3.Delayed Fax  
[11:00PM]

5. Нажмите **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.
6. Нажмите [B&W].

### Примечание

При работе с таймером отправки кнопка Color не активна.

Отсканированный факс будет отправлен в заданное время.


### Примечание

Чтобы остановить отправку факса, нажмите на кнопку  **Stop/Clear**.

## Отправка факса путем набора номера на телефоне


Если к вашему устройству подключен телефон, вы можете отправлять факс после того, как соединение установлено.

1. Положите оригинал в автоматический податчик или на планшет.
2. Наберите номер на телефоне, подключенном к устройству. Отобразится следующее сообщение.

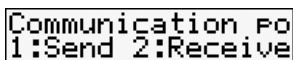

3. Нажмите **1** (для отправки).
4. Выполните шаги с 3 по 4 из раздела Отправка факса (→ "Набор номера и повтор последнего вызова" на стр. 9).
5. Положите телефонную трубку.

### Примечание


Чтобы остановить отправку факса, нажмите на кнопку  **Stop/Clear**.

## Получение факсов

Возможны три способа приема факсов.

### Автоматический прием факсов


Устройство может автоматически принимать факсы в режиме «Автоответ».

1. Загрузите простую бумагу формата А4 в податчик листов.
2. Нажмите на кнопку  [Auto Answer/Space], чтобы включить режим автоответа.

## Получение факсов вручную

Если к вашему устройству подключен телефон, и режим автоответа выключен, вы можете принимать факс после того, как соединение установлено.

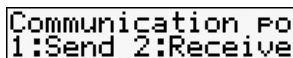


1. Загрузите простую бумагу формата А4 в податчик листов.
2. Когда телефон зазвонит, поднимите трубку на телефоне, подключенном к устройству. Отобразится следующее сообщение.






3. Нажмите **2** (для приема).
4. Чтобы получить факс, нажмите **1** (для подтверждения).
5. Когда отобразится предыдущий экран, положите трубку.
6. Нажмите **OK**, чтобы после получения факса напечатать его.

### Получение факсов при помощи опроса

Эта функция используется для получения информации, хранящейся в памяти другого факсимильного аппарата. Эта возможно, если доступен сервис получения факсов по запросу.

1. Загрузите простую бумагу формата А4 в податчик листов.
2. Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  **Menu**.
3. Кнопками **▲** и **▼** выберите **4.Fax Mode (Режим)** и нажмите **OK**.
4. Кнопками **▲** и **▼** выберите **Poll to Receive (По запросу)** и нажмите **OK**.
5. Нажмите  **Menu**. Отобразится следующее сообщение.

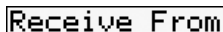

6. Введите номер опрашиваемого факсимильного аппарата.
7. Нажмите  **0 [B&W]** или  **0000 [Color]**, чтобы начать передачу.

# Настройки отправки и получения факса

Для принятия и отправки факсов настроены следующие параметры по умолчанию.






Настройки и параметры	Описание
<b>Resolution (Разрешение)</b>	<b>Standard (Стандарт)</b> (по умолчанию), <b>Fine (Высокое)</b> , <b>Photo (Фото)</b>
	Выберите необходимое разрешение
<b>Contrast (Контраст)</b>	$\pm 0$ (по умолч.), от <b>+4</b> до <b>-4</b>
	Определяет контраст сканирования документов и печати факсов
<b>Auto Reduction (Автоподгон)</b>	<b>On (Вкл.)</b> (по умолчанию), <b>Off (Выкл.)</b>
	Определяет, будут ли факсимильные сообщения, превышающие размер А4, печататься с уменьшением или в оригинальном размере на нескольких листах
<b>Last Transmission Report (Отчет о последней передаче)</b>	<b>Off (Выкл.)</b> , <b>On Error (При ошибке)</b> (по умолчанию), <b>On Send (При отправке)</b>
	Определяет, будут ли в каких случаях печататься отчеты об отправляемых факсах. Выберите <b>Off (Выкл.)</b> для отключения печати отчетов, <b>On Error (При ошибке)</b> для печати отчетов в случае ошибки или <b>On Send (При отправке)</b> для печати отчета при каждой отправке
<b>Dial Mode (Режим набора)</b>	<b>Tone (Тоновый)</b> (по умолчанию), <b>Pulse (Импульсный)</b> В зависимости от региона этот параметр может не отображаться
	Определяет способ набора номера

Настройки и параметры	Описание
<b>DRD</b>	<b>All (Все)</b> (по умолчанию), <b>Single (1)</b> , <b>Double (2)</b> , <b>Triple (3)</b> , <b>Double &amp; Triple (2-3)</b> В зависимости от региона для этой функции могут использоваться значения <b>On (Вкл.)</b> и <b>Off (Выкл.)</b>
	Определяет тип звонка, сигнализирующего о получении факса. Необходимо настроить телефон, чтобы использовать различные звонки, если значение для параметра DRD отличается от <b>All (Все)</b> (или <b>Off (Выкл.)</b> )
<b>ECM</b>	<b>On (Вкл.)</b> (по умолчанию), <b>Off (Выкл.)</b>
	Определяет использование режима коррекции ошибок соединения для автоматической повторной передачи факса, принятого с ошибками
<b>V.34</b>	<b>On (Вкл.)</b> (по умолчанию), <b>Off (Выкл.)</b>
	Определяет скорость передачи и приема факсов. <b>Вкл</b> — 33,6 Кбит/с, <b>Выкл</b> — 14,4 Кбит/с
<b>Rings to Answer (Звонок до ответа)</b>	<b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b> Значение по умолчанию зависит от места приобретения устройства. В зависимости от региона этот параметр может не отображаться
	Определяет число звонков, после которого устройство начинает автоматически принимать факс

Настройки и параметры	Описание
<b>Dial Tone Detection (Проверка сигнала)</b>	<b>On (Вкл.)</b> (по умолчанию), <b>Off (Выкл.)</b>
	<p>При включении этого параметра устройство автоматически проверяет наличие сигнала.</p> <p>При подключении некоторых устройств, таких как PBX (Private Branch Exchange — офисная АТС) или ТА (Terminal Adaptor — терминальный адаптер) определить сигнал может быть невозможно. В таком случае выберите значение <b>Off (Выкл.)</b></p>

Меню	Описание
Fax Log (Журнал)	Печать всех записанных сеансов связи
Last Transmission (Последняя передача)	Печать отчета о последней передаче
Speed Dial List (Быстрый набор)	Печать списка быстрого набора
Group Dial List (Групповой набор)	Печать списка группового набора
Reprint Faxes (Повторная печать)	Повторная печать последнего полученного факса
Protocol Trace (Журнал событий)	Печать подробного отчета о последнем сеансе связи

## Печать отчетов

- Загрузите простую бумагу в податчик
- Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  **Menu**.
- Кнопками **▲** и **▼** выберите **5.Fax Setting (Настройки факса)** и нажмите **OK**.
- Убедитесь, что отображается **1.Print Report (Печать отчета)**, и нажмите **OK**.
- Кнопками **▲** и **▼** выберите один из этих пунктов:
  - 1.Fax Log (Журнал)
  - 2.Last Transmission (Последняя передача)
  - 3.Speed Dial List (Быстрый набор)
  - 4.Group Dial List (Групповой набор)
  - 5.Reprint Faxes (Повторная печать)
  - 6.Protocol Trace (Отслеживание протокола)
- Если вы выбрали любой пункт кроме **1.Fax Log (Журнал)**, перейдите к шагу 7. Если выбран пункт **1.Fax Log (Журнал)**, нажмите **OK** и затем опять нажмите **OK**.
- Нажмите  **[B&W]** или **0000**  **[Color]**, чтобы напечатать отчет.
- Нажмите  **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

# Решение проблем

Обратитесь к *Руководству по основным операциям* либо, в случае использования устройства с компьютером, к интерактивному *Руководству пользователя*.





## Сообщения об ошибках




Сообщения об ошибках	Решение
No dial tone Fax job incomplete (Нет сигнала. Операция не выполнена)	Убедитесь, что телефонная линия работает и телефонный кабель подключен правильно

## Устранение неполадок Проблемы с факсом

- ❑ При возникновении проблем с отправкой факсов, убедитесь, что телефонная линия работает и телефонный кабель подключен правильно. Также убедитесь, что факс принимающей стороны включен и работает.
- ❑ При возникновении проблем с получением факсов, убедитесь, что бумага загружена в устройство, телефонная линия работает и телефонный кабель подключен правильно.
- ❑ При подключении к телефонной линии DSL модема, обязательно установите DSL фильтры. Обратитесь к вашему провайдеру за необходимыми фильтрами.
- ❑ Если в вашей телефонной линии слышны помехи, отключите функцию **V.34** и попробуйте еще раз (➔ "Настройки отправки и получения факса" на стр. 12). Если проблема по-прежнему не решена, отключите настройку **ECM** (Режим коррекции ошибок) и попробуйте еще раз.

## Восстановление заводских настроек

1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode** [Copy/Fax] и затем нажмите  **Menu**.
2. Кнопками  и  выберите **6.Restore Default Settings (Восст-е завод. настроек)** и нажмите **OK**.

3. Кнопками  и  выберите один из этих пунктов:
  - ❑ **1.Reset Fax Send/Receive Settings (Сброс настроек отправки/получения факса)**
  - ❑ **2.Reset Fax Data Settings (Сбросить настройки данных факса)**
  - ❑ **3.Reset Settings, excluding Fax (Сброс настроек, кроме настроек факса)**
  - ❑ **4.Reset All Settings (Сброс всех настроек)**
4. Нажмите **OK**, чтобы вернуть выбранные настройки к предустановленным значениям.
5. Нажмите кнопку **1** (для подтверждения), чтобы восстановить настройки по умолчанию.
6. Нажмите  **Menu**, чтобы вернуться в основной экран режима Факс.

Меню	Описание
Reset Fax Send/Receive Settings (Сброс настроек отправки/получения факса)	Восстанавливает предустановленные значения следующих настроек: Сканирование и печать (Разрешение/Контраст/Автоподгон/Отчет о последней передаче), Связь (Режим набора/DRD/ECM/V.34/Звонков до ответа/Проверка сигнала)
Reset Fax Data Settings (Сбросить настройки данных факса)	Восстанавливает предустановленные значения следующих настроек: Настройка быстрого набора, Настройка быстрого набора, Заголовок (Колонтитул/ Ваш номер), Журнал факсов
Reset Settings, excluding Fax (Сброс настроек, кроме настроек факса)	Восстанавливает заводские значения всех настроек, кроме настроек факса
Reset All Settings (Сброс всех настроек)	Восстанавливает предустановленные значения всех настроек

## Важные инструкции по безопасности

Перед началом работы с принтером прочитайте все инструкции по безопасности.

- ❑ Используйте только шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не используйте данный шнур питания с другим оборудованием.
- ❑ Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности.
- ❑ Используйте источник питания только указанного на наклейке сканера типа.
- ❑ Размещайте устройство рядом с электрической розеткой, чтобы шнур питания можно было легко отключить при необходимости.
- ❑ Не используйте поврежденный или перетертый шнур питания.
- ❑ Убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к удлинителю или розетке, не превышает максимально допустимой.
- ❑ Не устанавливайте устройство в пыльных местах и местах, подверженных ударам, вибрации, резким изменениям температуры и влажности. Устанавливайте его вдали от прямого солнечного света.
- ❑ Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства и не вставляйте в них посторонние предметы.
- ❑ Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания устройства. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. Не устанавливайте устройство на расстоянии ближе 10 см от стены для обеспечения достаточной вентиляции.
- ❑ Не поднимайте крышку сканера во время копирования, печати и сканирования; этим вы можете повредить устройство.
- ❑ Не прикасайтесь к плоскому белому шлейфу внутри устройства.
- ❑ Не проливайте на устройство жидкость.
- ❑ Не используйте аэрозольные баллоны, содержащие воспламеняющиеся газы внутри или рядом с устройством. Это может привести к пожару.
- ❑ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, если это не оговорено в руководстве.
- ❑ Отключите устройство от электросети и предоставьте для ремонта квалифицированным специалистам в следующих случаях: шнур питания или вилка повреждены; в устройство попала жидкость; устройство уронили, или его корпус поврежден; устройство работает неправильно, или заметно снизилась скорость работы.
- ❑ При хранении и транспортировке не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться из картриджа.
- ❑ Будьте осторожны и следите, чтобы ваши пальцы не попали под закрывающийся сканирующий блок.
- ❑ Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно.
- ❑ Не кладите ничего, кроме оригиналов, в автоматический податчик документов.

## Важные инструкции по безопасности при обращении с телефонным оборудованием

При использовании телефонного оборудования вы должны всегда соблюдать следующие меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и травм.

- Не используйте это устройство рядом с водой.
- Не пользуйтесь телефонной линией во время грозы. Возможен риск поражения электрическим током от молнии.
- Не используйте телефон, расположенный вблизи утечки газа, для сообщения об утечки.
- Сохраните эту инструкцию для просмотра в будущем.

### Для пользователей в Европе:

Seiko Epson Corporation удостоверяет, что данный продукт, С362А, соответствует требованиям директивы 1999/5/ЕС.



Для следующих стран: Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Голландия, Люксембург, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Словения, Греция, Румыния, Болгария.

## Персональная информация, хранящаяся в памяти


Это устройство позволяет хранить имена и телефонные номера в памяти, даже при отключении устройства от электричества.

Если необходимо удалить всю информацию из памяти устройства, сделайте следующее.

### Удаление данных из памяти


1. Чтобы выбрать режим факса, нажмите  **Mode [Copy/Fax]** и затем нажмите  **Menu**.

2. Кнопками **▲** и **▼** выберите **6.Restore Default Settings (Восст-е завод. настроек)** и нажмите **OK**.

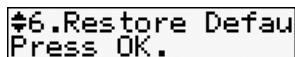


```
6.Restore Defau
Press OK.
```

3. Кнопками **▲** и **▼** выберите **4.Restore All Settings (Сброс всех настроек)** и нажмите **OK**.

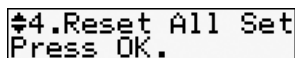

```
4.Reset All Set
Press OK.
```

4. Нажмите кнопку **1** (для подтверждения), чтобы сбросить все настройки.

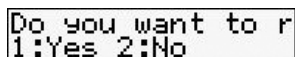

```
Do you want to r
1:Yes 2:No
```

Все данные из памяти устройства будут удалены.



# Список меню режима Факс

Режим Факс и меню

Меню	Настройки и параметры		
Resolution (Разрешение)	Standard (Стандарт), Fine (Высокое), Photo (Фото)		
Contrast (Контраст)	от -4 до +4		
Delayed Fax (Отложен. факс)	On (Вкл.), Off (Выкл.)		
Fax Mode (Режим)	Sending (Отправка), Poll to Receive (По запросу)		
Fax Setting (Настройки факса)	Print Report (Печать отчета)	Fax Log (Журнал)	Print (Печать), View (Просмотр)
		Last Transmission (Последняя передача)	
		Speed Dial List (Быстрый набор)	
		Group Dial List (Групповой набор)	
		Reprint Faxes (Повторная печать)	
		Protocol Trace (Журнал событий)	
	Speed Dial Setup (Быстрый набор)	Create (Создать)	
		Edit (Редактировать)	
		Delete (Удалить)	
	Group Dial Setup (Настройка группового набора)	Create (Создать)	
		Edit (Редактировать)	
		Delete (Удалить)	

Меню	Настройки и параметры		
Fax Setting (Настройки факса)	Scan & Print Setup (Сканирование и печать)	Resolution (Разрешение)	Standard (Стандарт), Fine (Высокое), Photo (Фото)
		Contrast (Контраст)	от -4 до +4
		Auto Reduction (Автоподгон)	On (Вкл.), Off (Выкл.)
		Last Transmission Report (Отчет о последней передаче)	Off (Выкл.), On Error (При ошибке), On Send (При отправке)
	Communication (Связь)	Dial Mode (Режим набора) *1	Tone (Тоновый), Pulse (Импульсный)
		DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple *2
		ECM	On (Вкл.), Off (Выкл.)
		V.34	On (Вкл.), Off (Выкл.)
		Rings to Answer (Звонков до ответа) *1	от 1 до 9
		Dial Tone Detection (Проверка сигнала)	On (Вкл.), Off (Выкл.)
	Header (Заголовок)	Fax Header (Колонтитул)	
		Your Phone Number (Ваш номер)	
	Restore Default Settings (Восст-е завод. настроек)	Reset Fax Send/Receive Settings (Сброс настроек отправки/получения факса)	
Reset Fax Data Settings (Сбросить настройки данных факса)			
Reset Settings, excluding Fax (Сброс настроек, кроме настроек факса)			
Reset All Settings (Сброс всех настроек)			
Maintenance (Обслужива- ние)	За сведениями обратитесь к Руководству по основным операциям		

\*1В зависимости от региона этот параметр может не отображаться.

\*2В зависимости от региона для этой функции предусмотрены значения **On (Вкл.)** и **Off (Выкл.)**.



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION