

Fakso vadovas

Fakso nustatymas

Energijos tiekimo informacija	3
Telefono arba atsakiklio prijungimas	3
Fakso parametrų nustatymas	4

Nuotraukų arba dokumentų siuntimas faksu

Originalių dokumentų naudojimas	10
Popieriaus naudojimas	10
Faksogramų siuntimas	10
Faksogramų gavimas	12
Siuntimo/gavimo parametrų parinkimas	13
Ataskaitų spausdinimas	15

Problemų sprendimas

Klaidų pranešimai	16
Problemos ir sprendimai	16

Priedas

Svarbios saugos instrukcijos	18
Atminties kortelėje saugoma asmeninė informacija	19
Fakso režimo meniu sąrašas	20

Ispėjimai, perspėjimai, pastabos

Skaitydami instrukcijas atkreipkite dėmesį į nurodymus:

Ispėjimas: norinėdami išvengti sužeidimo atidžiai vadovaukitės įspėjimais.

Perspėjimas: perspėjimais reikia vadovautis, kad išvengtumėte žalos savo įrangai.

Pastaba: pastabose pateikiama svarbi informacija apie spausdintuvą.

Patarimas: patarimuose suteikiama papildomos informacijos apie spausdintuvo naudojimą.

Informacija apie autorių teises

Jokios šio leidinio dalies negalima atkurti, laikyti paieškos sistemoje ar perduoti bet kokia forma ar bet kokiais priemonėmis, elektroniniu, mechaniniu, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu, be išankstinio raštiško „Seiko Epson Corporation“ leidimo. Čia pateikiama informacija skirta naudoti tik su šiuo gaminiu. „Epson“ neatsako už šios informacijos taikymą naudojant kitus spausdintuvus.

Nei „Seiko Epson Corporation“, nei jos filialai neatsakingi šio gaminio pirkėjui ar trečiosioms šalims dėl jų patirto gaminio pažeidimo, praradimo ar išlaidų, atsiradusių dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo ar piktnaudžiavimo gaminiu, ar neįgalio šio gaminio modifikacijų, taisymo ar pakeitimų, ar „Seiko Epson Corporation“ eksploataavimo ir priežiūros instrukcijų nepaisymo (išskyrus JAV).

„Seiko Epson Corporation“ neatsakinga už jokių pažeidimus ar problemas, kylančias dėl bet kokių parinkčių ar neoriginalių „Epson“ ar „Seiko Epson Corporation“ nepatvirtintų kaip „Epson“ eksploatacinių gaminių naudojimo.

„Seiko Epson Corporation“ nebus laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl elektromagnetinių triukščių, kylančių naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurie nėra „Seiko Epson Corporation“ patvirtinti „Epson“ gaminiai.

„EPSON“[®] yra registruotasis prekės ženklas, o „EPSON STYLUS“[™] ir „Exceed Your Vision“ yra „Seiko Epson Corporation“ prekių ženklai.

Bendra pastaba: kiti čia vartojami gaminių pavadinimai skirti tik identifikuoti ir gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ atsisako bet kokių ir visų teisių į šiuos ženklus.

1

.....

2

.....

3

.....

4

.....

5

Kai turite redaguoti arba perrašyti rinkimo vienu spustelėjimu lapą, nukopijuokite ir naudokite kairėje pateiktą iliustraciją.

Fakso nustatymas

Šiuo aparatu galite siųsti faksogramas įvedę faksų numerius, pasirinkę įrašus iš sparčiojo rinkimo / grupių rinkimo sąrašo arba spustelėję rinkimo vienu prisilietimu mygtuką. Galite pritaikyti faksogramos antraštės informaciją, pasirinkti įvairių ataskaitų spausdinimo bei siuntimo/gavimo nustatymus. Be to, galite taip nustatyti aparatą, kad faksogramos būtų gaunamos automatiškai arba kad prieš gaunant faksogramą būtų pareikalauta patvirtinimo.

Energijos tiekimo informacija

Elektros atjungimas


Išjungus elektrą ištrinami toliau išvardyti spausdintuvo laikinosios atminties kortelėje saugoti duomenys.

- Faksogramų gavimo duomenys
- Duomenys, saugoti kaip **Delayed Fax** (Uždelstos faksogramos) duomenys
- Iš naujo surenkami duomenys

Be to, jeigu maitinimas paliekamas išjungtas ilgą laiką, laikrodžiui gali būti grąžintos pradinės vertės, todėl gali atsirasti neatitikimų. Įjungę aparatą patikrinkite laikrodį.

Energijos taupymo funkcija

Jei per 13 minučių neatliekamas joks veiksmas, ekrane rodomas tik laikrodis – taip taupoma energija.


Spustelėdami bet kokį mygtuką (išskyrus  **On**) sugrąžinsite ankstesnę ekrano būseną.

Žr.: „Automatinis paleidimas iš naujo dingus elektrai“, *Pagrindinių funkcijų vadove*.

Telefono arba atsakiklio prijungimas


Norėdami prijungti šį aparatą prie telefono / ISDN linijos bei prie tos pačios telefono / ISDN linijos prijungti telefoną / atsakiklį, kuris fiksuotų telefoninius skambučius, atlikite tokius veiksmus.

Telefono linijos pajungimas

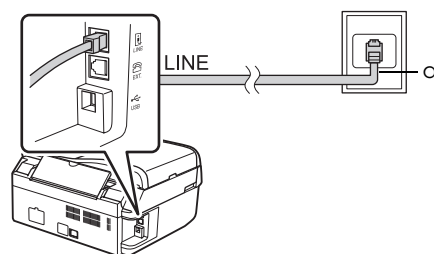


a	Sieninis telefono lizdas
---	--------------------------

Telefono linijos prijungimas prie atsakiklio

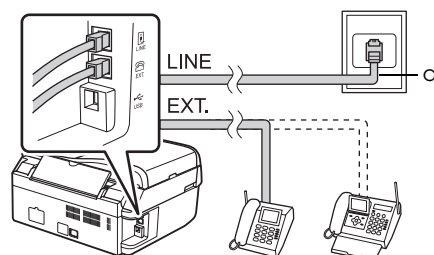

a	Sieninis telefono lizdas
---	--------------------------


DSL prijungimas

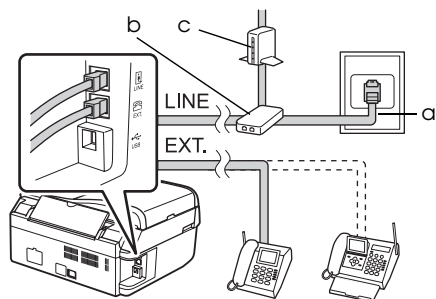

a	Sieninis telefono lizdas
b	Paskirstytuvas
c	DSL modemas

Žiūrėkite dokumentus, pateiktus su DSL modemu.


ISDN prijungimas (vienas telefono numeris)

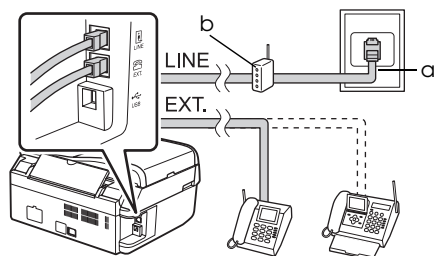

a	Sieninis ISDN lizdas
b	Galinio įrengimo adapteris arba ISDN maršrutizatorius

Žiūrėkite dokumentus, pateiktus su galinio įrengimo adapteriu arba ISDN maršrutizatoriumi.

ISDN prijungimas (du telefono numeriai)

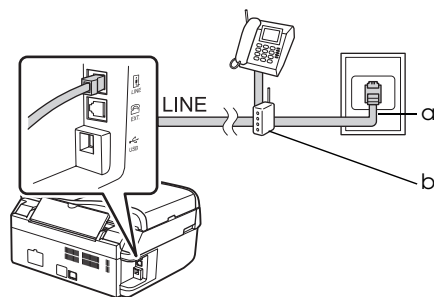

a	Sieninis ISDN lizdas
b	Galinio įrengimo adapteris arba ISDN maršrutizatorius

Žiūrėkite dokumentus, pateiktus su galinio įrengimo adapteriu arba ISDN maršrutizatoriumi.

Fakso parametrų nustatymas

Prieš siųsdami arba gaudami faksogramas, galite sukurti faksogramos antraštę, pasirinkti savo faksogramų eiliškumą bei nustatyti dažniausiai naudojamų faksų numerių sparčiojo rinkimo / grupių rinkimo sąrašą.

Pasirinkto regiono pažymėjimas

Prieš pradėdami naudoti šį aparatą turite pasirinkti regioną, kuriame jį naudosite.

1. Spauskite **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite **Menu**.
2. Mygtuku arba pasirinkite **7.Maintenance** (7.Priežiūra) ir spustelėkite **OK**.

7.Maintenance
Press OK.

3. Mygtuku arba pasirinkite **11.Country/Region** (11.Šalis / regionas) ir spustelėkite **OK**.

4. Jeigu norite pakeisti regioną, pasirinkite savo regioną mygtukais ▲ arba ▼.
5. Spustelėkite **OK**. Rodomas informacinis ekranas.
6. Skaičių klaviatūroje spustelėkite klavišą **1** (Taip) ir pakeiskite regioną.

Pastaba:

pakeitus regioną nustatomi numatytieji fakso parametrai.

7. Spustelėkite ☰ **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Gavimo režimo pakeitimas

Prijungę telefoną su atsakikliu galite nustatyti atsakymo ir telefonu, ir aparatu laiką; prijungimas yra atliktas, kai atsiliepia kita šalis (fakso aparatas arba abonentas). Jeigu atsiliepia fakso aparatas, galite nustatyti automatinį gavimo režimą.

Pastaba:


Rings to Answer (Skambėjimo signalų skaičius) nustatymas gali neveikti – tai priklauso nuo regiono.

1. Spauskite ☰ **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite ☰ **Menu**.
2. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **5.Fax Setting (5.Fakso nustatymus)** ir spustelėkite **OK**.
3. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **5.Communication (5.Ryšys)** ir spustelėkite **OK**.
4. Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **4. Rings to Answer (4.Skambėjimo signalų skaičius)** ir spustelėkite **OK**.

Pastaba:

5.Rings to Answer (Skambėjimo signalų skaičius) gali būti rodomi atsižvelgiant į regioną.

5. Spustelėkite ▲ arba ▼ nustatyti skambėjimo signalų skaičių iki atsiliepimo, tada spustelėkite **OK**.
6. Skambėjimo signalų skaičių nustatykite, kol atsakiklis neparinko mažesnio nei jūsų nustatytas **Rings to Answer** (Skambėjimo signalų) skaičiaus.
7. Kaip nustatyti, skaitykite telefono dokumentacijoje.

8. Spustelėkite  [Auto Answer/Space] ir sugrįžite į režimą „Auto Answer“ (Autoatsakiklio).
9. Spustelėkite **OK**.
10. Spustelėkite ☰ **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Pavyzdžiui, jeigu nustatyti penki **Rings to Answer** (Skambėjimo signalai), o atsakiklyje nustatyti keturi, vadovaukitės šia procedūra.

Kai į skambutį atsiliepiama prieš ketvirtą kartą suskambant telefonui arba kai atsakiklis įsijungia sulig ketvirtuoju skambėjimo signalu

Jeigu kita šalis yra fakso aparatas, jis automatiškai susijungia su šiuo aparatu ir pradeda priimti faksogramas.

Jeigu kita šalis yra telefono abonentas, šį telefoną galima naudoti įprastai arba galima įjungti atsakiklį, kad abonentas jame paliktų žinutę.

Pavyzdžiui, jeigu nustatyti penki „Rings to Answer“ (Skambėjimo signalai), o atsakiklyje nustatyti keturi signalai, vadovaukitės šia procedūra.

Aparatas prisijungia prie telefono linijos. Jeigu kita šalis yra fakso aparatas, jis automatiškai susijungia su šiuo aparatu ir pradeda priimti faksogramas.

Aparatas prisijungia prie telefono linijos. Jeigu kita šalis yra abonentas, aparatas vis tiek pradeda veikti fakso režimu.





Pastaba:

- kai faksograma gaunama automatiškai, linija persijungia iš telefono į aparatą (telefonas atjungiamas). Gaudami faksogramą padėkite telefono ragelį ant svirties ir palaukite, kol veiksmas bus baigtas.
- Kai automatinis atsakiklis yra Off (Išjungtas), faksogramą galima gauti neautomatiniu būdu – nukeliant ragelį. (➔ "Faksogramų gavimas neautomatiškai" psl. 13)
- Rings to Answer** (Skambėjimo signalų) nustatymas gali neveikti – tai priklauso nuo regiono.




Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu

Įvesdami rinkimo numerius ir simbolius, kai aparatas veikia fakso režimu, šiuos mygtukus galite naudoti vietoj skaičių mygtukų.

Rinkimo numerio įvedimas

	Pastumia žymiklį į kairę arba dešinę.
 [Auto Answer / Space]	Įterpia tarpą arba perkelia žymiklį per vieną simbolį į dešinę.
 [Speed Dial / Group Dial / Backspace]	Panaikina simbolį arba perkelia žymiklį per vieną simbolį į kairę.
 [Redial / Pause]	Įterpia pauzę (-) arba perkelia žymiklį per vieną simbolį į dešinę.





Simbolių įvedimas

	Pastumia žymiklį į kairę arba į dešinę.
 [Auto Answer / Space]	Įterpia tarpą arba perkelia žymiklį per vieną simbolį į dešinę.
 [Speed Dial / Group Dial / Backspace]	Panaikina simbolį arba perkelia žymiklį per vieną simbolį į kairę.



Antraštės informacijos kūrimas

Prieš siųsdami arba gaudami faksogramas galite sukurti faksogramos antraštę su svarbia informacija, pavyzdžiui, telefono numeriu arba vardu, pavarde.


Antraštės informacijos įvedimas

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite  **Menu**.
2. Mygtuku  arba  pasirinkite **5.Fax Setting (5.Fakso nustatymą)** ir spustelėkite **OK**.

5.Fax Setting
Press OK.


3. Mygtuku  arba  pasirinkite **6.Header (6.Antraštę)** ir spustelėkite **OK**.
4. Pasirinkite **Fax Header** (Faksogramos antraštę), tada spustelėkite **OK**. Pamatysite antraštės informacijos įvedimo ekraną.

Fax Header


5. Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais įveskite antraštės informaciją ( "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6). Galite įvesti iki 40 simbolių.
6. Spustelėkite **OK**. Grįžkite į **1.Fax Header (1.Faksogramos antraštės)** parinktį.

Jūsų telefono numerio nustatymas

Įvedę antraštės informaciją galite nustatyti arba pakeisti telefono numerio parametrus.

1. Spustelėkite  vieną kartą ir Antraštės meniu pasirinkite **2.Your Phone Number (2.Savo telefono numerį)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite telefono numerio įvedimo ekraną.


Your Phone Numbe

2. Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais įveskite savo telefono numerį ( "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6). Galite įvesti iki 20 skaitmenų.

Pastaba:







įvedant savo telefono numerį, „*“ mygtukas neveikia, o „#“ mygtukas veikia kaip „+“ (tarptautinių telefono skambučių) mygtukas.


3. Spustelėkite **OK**. Grįžkite į **2.Your Phone Number (2.Jūsų telefono numerio)** lauką.

4. Spustelėkite  **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.








Datos ir laiko nustatymas

Jeigu dar nenustatėte datos ir laiko arba norite pakeisti šiuos nustatymus, galite tai padaryti naudodamiesi meniu „Maintenance“ (Priežiūra).

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite  **Menu**.
2. Mygtuku  arba  pasirinkite **7.Maintenance (7.Priežiūra)** ir spustelėkite **OK**.
3. Mygtuku  arba  pasirinkite **9.Date/Time (9.Data/Laikas)** ir spustelėkite **OK**.

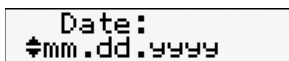

Date:
mm.dd.yyyy

4. Mygtukais  arba  pasirinkite datos rodymo tipą, tada spustelėkite **OK**.
5. Datą keiskite naudodami skaičių klaviatūrą, o tada spustelėkite **OK**.
6. Mygtukais  arba  pasirinkite 12 valandų arba 24 valandų rodyimą, tada spustelėkite **OK**.
7. Laiką keiskite naudodami skaičių klaviatūrą.
8. Jeigu pasirinkote 12 valandų laiką, mygtukais  arba  pasirinkite AM arba PM.
9. Spustelėkite **OK**. Grįžkite į parinktį **9.Date/Time (9.Data/laikas)**.
10. Spustelėkite  **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.





Pastaba:


pasirinkite dienos laiką, nustatykite **Daylight Saving Time** (Dienos laiką) į padėtį **On** (Ijungti).

Sparčiojo rinkimo sąrašo sudarymas



Galite susikurti sparčiojo rinkimo sąrašą, kuriame būtų iki 60 fakso numerių greičiau siųsti faksogramas. Be to, galite pridėti gavėjų vardus ir pavardes bei išspausdinti sparčiojo rinkimo sąrašą.

Naujo sparčiojo rinkimo sąrašo sudarymas

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite  **Menu**.
2. Mygtuku  arba  pasirinkite **5.Fax Setting (5.Fakso nustatymą)** ir spustelėkite **OK**.

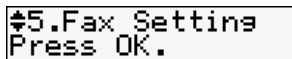

5.Fax Setting
Press OK.

3. Mygtuku  arba  pasirinkite **2.Speed Dial Setup (2.Sparčiojo rinkimo sąrašo nustatymą)** ir spustelėkite **OK**.
4. Pasirinkite **1.Create (1.Kurti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite, kiek galite įvesti sparčiojo rinkimo numerių.



[01]Speed Dial
01

5. Pasirinkite arba įveskite norimą užregistruoti sparčiojo rinkimo įrašo numerį. Galite užregistruoti iki 60 įrašų.
6. Spustelėkite **OK**.
7. Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais įveskite telefono numerį (➔ "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6). Galite įvesti iki 64 skaitmenų.
8. Spustelėkite **OK**.
9. Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais priskirkite sparčiojo rinkimo įrašui vardą, pavardę (➔ "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6). Galite įvesti iki 30 simbolių.
10. Spustelėkite **OK**. Grįžkite į parinktį **1.Create (1.Kurti)**.
11. Jeigu norite įrašyti kitą sparčiojo rinkimo numerį, spustelėkite **OK** ir kartokite veiksmus nuo 5 iki 10.

- Spustelėkite **☰ Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Naujo sparčiojo rinkimo įrašo redagavimas

- „Speed Dial Setup“ (Sparčiojo rinkimo sąrašo sudarymo) meniu pasirinkite **2.Edit (2.Redaguoti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite užregistruotus sparčiojo rinkimo numerius.




```
☰[01]Speed Dial
01 XXX
```

- Pasirinkite arba įveskite tą sparčiojo rinkimo įrašo numerį, kurį norite redaguoti, tada spustelėkite **OK**.
- Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais redaguokite pasirinktą telefono numerį (➔ "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6).
- Spustelėkite **OK**.
- Skaičių klaviatūra bei kitais valdymo pulto mygtukais paredaguokite sparčiojo rinkimo įrašui priskirtą vardą, pavardę (➔ "Valdymo pulto mygtukų naudojimas aparatui veikiant fakso režimu" psl. 6).
- Spustelėkite **OK**. Grįžkite į parinktį **2.Edit (2.Redaguoti)**.
- Spustelėkite **☰ Menu**, norėdami grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Sparčiojo rinkimo įrašo naikinimas

- „Speed Dial Setup“ (Sparčiojo rinkimo sąrašo sudarymo) meniu pasirinkite **3.Delete (3.Naikinti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite užregistruotus sparčiojo rinkimo numerius.

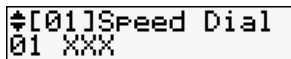

```
☰[01]Speed Dial
01 XXX
```

- Pasirinkite arba įveskite tą sparčiojo rinkimo įrašo numerį, kurį norite naikinti, tada spustelėkite **OK**.
- Pamatysite patvirtinimo ekraną. Norėdami panaikinti įrašą spustelėkite klavišą **1 (Taip)**, arba spustelėkite **2 (Ne)**, jeigu norite atšaukti.

- Spustelėkite **☰ Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.


Grupės rinkimo sąrašo sudarymas

Naudodami Grupės rinkimo sąrašą, lengvai nusiųsite tą pačią faksogramą keliais numeriais.

Prieš pradėdami kurti grupės rinkimo sąrašą turite užregistruoti fakso numerį kaip sparčiojo rinkimo įrašą. Galite užregistruoti net iki 60 įrašų, suderintų su sparčiojo rinkimo įrašais ir grupės rinkimo įrašais.

Naujo grupės rinkimo sąrašo sudarymas

- Spauskite **☰ Mode [Copy/Fax]** pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite **☰ Menu**.
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **5.Fax Setting (5.Fakso nustatymą)** ir spustelėkite **OK**.
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **3.Group Dial Setup (3.Grupės rinkimo nustatymą)** ir spustelėkite **OK**.
- Pasirinkite **1.Create (1.Kurti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite, kiek galite įvesti grupės rinkimo numerių.

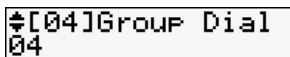

```
☰[04]Group Dial
04
```

- Pasirinkite arba įveskite norimą užregistruoti grupės rinkimo įrašo numerį.
- Spustelėkite **OK**. Ekране pamatysite **Enter Name** (Įveskite vardą).
- Skaičių klaviatūros klavišais įveskite grupės rinkimo įrašą (iki 30 simbolių). Naudodamiesi skaičių klavišais įveskite raides nuo A iki Z (didžiosiomis arba mažosiomis raidėmis), skaičius nuo 0 iki 9 ir įvairius simbolius.
- Spustelėkite **OK**.
- Pasirinkite arba įveskite sparčiojo rinkimo įrašo numerį, kurį norite užregistruoti grupės rinkimo sąrašą.
- Spustelėkite *****, jeigu norite pridėti sparčiojo rinkimo įrašą grupės rinkime.

Pastaba:

norėdami atšaukti pasirinkto sparčiojo rinkimo įrašo pridėjimą dar kartą spustelėkite *.

11. Pakartokite 9 – 10 veiksmą, jeigu norite pridėti sparčiojo rinkimo įrašą grupės rinkimo sąrašė. Galite užregistruoti net iki 30 sparčiojo rinkimo įrašų grupės rinkime.
12. Norėdami baigti kurti grupės rinkimo sąrašą spustelėkite **OK**.
13. Spustelėkite ☰ **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Grupės rinkimo įrašo redagavimas

1. „Group Dial Setup“ (Grupės rinkimo nustatymo) meniu pasirinkite **2.Edit (2.Redaguoti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite, kiek galite įvesti grupės rinkimo numerių.
2. Pasirinkite arba įveskite norimą redaguoti grupės rinkimo įrašo numerį.
3. Jeigu norite redaguoti grupės rinkimo sąrašą, pakartokite ankstesniame skyriuje aprašytus veiksmus nuo 6 iki 13.

Grupės rinkimo įrašo naikinimas

1. „Group Dial Setup“ (Grupės rinkimo nustatymo) meniu pasirinkite **3.Delete (3.Naikinti)**, tada spustelėkite **OK**. Pamatysite, kiek galite įvesti grupės rinkimo numerių.
2. Pasirinkite arba įveskite tą grupės rinkimo įrašo numerį, kurį norite naikinti, tada spustelėkite **OK**.
3. Pamatysite patvirtinimo ekraną. Norėdami panaikinti įrašą spustelėkite klavišą **1 (Taip)**, arba spustelėkite **2 (Ne)**, jeigu norite atšaukti.
4. Spustelėkite ☰ **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Nuotraukų arba dokumentų siuntimas faksu

Originalių dokumentų naudojimas

Siųsdami faksogramą galite pasirinkti automatinį dokumentų tiektuvą arba nuskaitymo stiklą. Žr.: „Placing Originals in the Automatic Document Feeder“ (Originalių dokumentų dėjimas į automatinį dokumentų tiektuvą) ir „Placing Originals on the Document Table“ (Originalių dokumentų dėjimas ant nuskaitymo stiklo) *Pagrindinių funkcijų vadove*.

Popieriaus naudojimas

Prieš gaudami faksogramas nepamirškite įdėti paprasto A4 formato popieriaus į tiektuvą. Žr.: „Loading Paper“ (Popieriaus įdėjimas) *Pagrindinių funkcijų vadove*. Taip pat patikrinkite, ar automatinis sumažinimas nustatytas į padėtį **On** (Įjungta) (➔ "Siuntimo/gavimo parametrų parinkimas" psl. 13).

Pastaba:

jeigu priimamų faksogramų puslapiai yra didesni už formatą A4, faksograma sumažinama tiek, kad atitiktų įdėto popieriaus formatą, arba išspausdinama keliuose puslapiuose – priklausomai nuo jūsų pasirinkto automatinio sumažinimo nustatymo „Auto Reduction“.

Faksogramų siuntimas


Prieš siųsdami faksogramą padėkite originalų dokumentą ant automatinio dokumentų tiektuvo arba nuskaitymo stiklo. Tada įveskite fakso numerį, iš naujo surinkite ankstesnį fakso numerį arba pasirinkite numerį iš sparčiojo rinkimo sąrašo ir išsiųskite faksogramą.



Fakso numerio įvedimas arba surinkimas iš naujo

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] ir pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas).


2. Skaičių klaviatūros klavišais įveskite fakso numerį. Daugiausia galite įvesti 64 skaičius.

Fax 10:12 AM

Jeigu norite iš naujo surinkti paskutinį kartą naudotą fakso numerį, neįveskite fakso numerio, o spauskite  [Redial/Pause]. Skystųjų kristalų ekrane bus rodomas paskutinis rinktas fakso numeris.

3. Paspauskite mygtuką  [B&W] arba 0000  [Color].

Pastaba:

- spalvinės faksogramos negali būti saugomos atminties kortelėje, todėl spausdintuvas surenka fakso numerį ir išsiunčia jūsų dokumentą esamu laiku.
- Jeigu gavėjo fakso aparatas spausdina tik nespaltvotai, jūsų faksograma automatiškai siunčiama nespaltvota net ir tada, jeigu pasirinkote **Color** (spalvinis) arba **B&W** (nespalvinis).
- Jeigu bet kuriuo metu norite atšaukti faksogramos siuntimą, spauskite  **Stop/Clear**.


4. Jeigu naudojate nuskaitymo stiklą, nuskaičius originalų dokumentą, rodomas šis ekranas.

Send another Fax
1:Yes 2:No



Jeigu norite siųsti faksu antrą puslapį, spauskite klavišą **1** (Taip), atidarykite dokumentų dangtį, ištraukite pirmąjį puslapį, padėkite antrąjį ir uždarykite dangtį. Tada spauskite **OK** ir siųskite faksu kitą puslapį. Jeigu norite siųsti daugiau puslapių, pakartokite šiuos veiksmus.

Jeigu kito puslapio siųsti faksu nereikia, spauskite klavišą **2** (Ne).

Pastaba:

- ❑ jeigu fakso numeris yra užimtas arba yra kokių nors kitų susijungimo problemų, rodomas pakartotinio rinkimo informacinis ekranas, o aparatas po vienos minutės iš naujo surenka numerį. Palaukite, kol aparatas iš naujo surinks numerį arba, jeigu norite perrinkti numerį nelaukdami, kol aparatas skaičius laiką atgal, spauskite  [Redial/Pause].
- ❑ Iki tol nuskaityti dokumentai bus persiųsti po 20 sekundžių.

Spartusis rinkimas / Grupės fakso numerių rinkimas

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] ir pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas).
2. Spauskite  [Speed Dial/Group Dial/Backspace]. Yra rodomas pirmas sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo įrašo pavadinimas arba sąrašo skaičius.
3. Norėdami išsiųsti faksogramą pirmu sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo įrašu, spauskite **OK**.

Norėdami pasirinkti kitą sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo įrašą paspauskite **▲** arba **▼** ir pamatysite įrašus, arba paspauskite sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo numerį atitinkantį skaičių.


4. Jeigu norite išsiųsti faksogramą, pakartokite ankstesniame skyriuje aprašytus 3 – 4 veiksmą.


Pastaba:

jeigu naudojate grupės rinkimo sąrašą, galimos tik nespalsvotos faksogramos.

Fakso numerių rinkimas vienu prisilietimu

Galite greitai prieiti prie sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo sąrašo įrašų nuo 1 iki 5 naudodami rinkimo vienu prisilietimu mygtukus. Šie mygtukai gali būti naudojami aparatui veikiant kopijavimo / fakso režimu „Copy/Fax“.

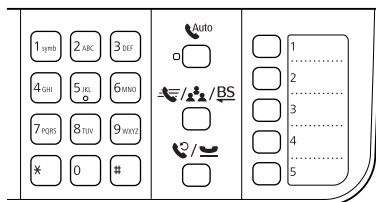


1. Norėdami pasirinkti sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo įrašą paspauskite rinkimo vienu prisilietimu mygtuką.
2. Atlikite 3 – 4 veiksmus nuo fakso numerio įvedimo arba perrinkimo  "Fakso numerio įvedimas arba surinkimas iš naujo" psl. 10).


Pastaba:

jeigu naudojate grupės rinkimo sąrašą, galimos tik nespalsvotos faksogramos.

Transliacijos siuntimas

Transliuodami lengvai nusiųsite tą pačią faksogramą keliais numeriais naudodamiesi sparčiojo rinkimu / grupės rinkimu, perrinkimu arba įvesdami telefono numerį. Galite išsiųsti faksogramas net iki 30 telefonų numerių.

1. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] ir pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas).
2. Įveskite fakso numerį naudodami spartųjų rinkimą, grupės rinkimą, rinkimo vienu prisilietimu mygtuką, perrinkimą arba įveskite telefono numerį skaičių klaviatūra.
3. Spustelėkite **OK**. Pamatysite tokį ekraną.

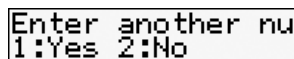

- Norėdami pridėti dar vieną numerį paspauskite klavišą **1** (Taip), o tada pakartokite 2 – 3 veiksmą.
Jeigu kito fakso numerio pridėti nereikia, spauskite klavišą **2**.
- Atlikite 3 – 4 veiksmus, nuo "Fakso numerio įvedimas arba surinkimas iš naujo" psl. 10.

Pastaba:

jeigu naudojate grupės rinkimo sąrašą, galimos tik nespaltvotos faksogramos.

Siuntimo laikmatis

Galite nurodyti laiką, kada norėtumėte, kad jūsų faksograma būtų išsiųsta.

- Atlikite 1 – 2 veiksmą nuo fakso numerio įvedimo arba perrinkimo (☐▶ "Fakso numerio įvedimas arba surinkimas iš naujo" psl. 10). Norėdami pasirinkti fakso numerius galite naudoti sparčiojo rinkimo / grupės rinkimo sąrašus arba rinkimo vienu prisilietimu mygtuką.
- Mygtuku ⌘ **Menu**, ▲ arba ▼ pasirinkite **3.Delayed Fax (3.Uždelsta faksograma)**, o tada paspauskite **OK**.
- Mygtuku ▲ arba ▼ pasirinkite **On**, o tada paspauskite ▶.
- Nustatykite laiką, kada norėtumėte, kad jūsų faksograma būtų išsiųsta, ir paspauskite **OK**.



- Spustelėkite ⌘ **Menu** grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.
- Spustelėkite ● ◆ **[B&W]**.

Pastaba:

naudojant siuntimo laikmatį spalvos negali būti naudojamos.

Nuskaityta faksograma išsiunčiama nurodytu laiku.


Pastaba:

jeigu bet kuriuo metu norite atšaukti faksogramos siuntimą, spauskite ☉ **Stop/Clear**.

Faksogramų siuntimas prijungtu telefonu

Jeigu prie šio aparato prijungtas telefonas, po prijungimo juo galite siųsti faksogramas.

- Padėkite originalų dokumentą ant automatinio dokumentų tiektuvo arba ant nuskaitymo stiklo.
- Prie spausdintuvo prijungtu telefonu surinkite numerį. Pamatysite tokį ekraną.



- Paspauskite klavišą **1** (Siųsti).
- Atlikite 3–4 veiksmą, pradėdami nuo faksogramos siuntimo (▶ "Fakso numerio įvedimas arba surinkimas iš naujo" psl. 10).
- Padėkite telefono ragelį ant svirties.

Pastaba:

jeigu bet kuriuo metu norite atšaukti faksogramos siuntimą, spauskite ☉ **Stop/Clear**.

Faksogramų gavimas

Yra trys faksogramų priėmimo būdai.

Faksogramų gavimas automatinio būdu

Aparatui veikiant automatinio atsakymo režimu, faksogramos gaunamos ir išspausdinamos automatiškai.

- Įdėkite paprastą A4 formato popierių į popieriaus tiektuvą.
- Spauskite 🗨️ **[Auto Answer/Space]** ir įjungsite režimą „Auto Answer“ (Autoatsakiklis).

Faksogramų gavimas neautomatiškai

Jeigu prie šio aparato prijungtas telefonas, o automatinio atsakiklio režimas yra išjungtas, po prijungimo galite gauti faksogramas.








1. Įdėkite paprastą A4 formato popierių į popieriaus tiektuvą.
2. Suskambus telefonui pakelkite prie spausdintuvo prijungto telefono ragelį. Pamatysite tokį ekraną.

```
Communication Fo  
1:Send 2:Receive
```

3. Paspauskite klavišą 2 (Gauti).
4. Jeigu norite gauti faksogramą, spauskite klavišą 1 (Taip).
5. Ekrane pamatę ankstesnį pranešimą padėkite telefono ragelį ant svirties.
6. Gavę duomenis ir norėdami atspausdinti faksogramą paspauskite **OK**.





Faksogramų iš faksu informacijos tarnybos gavimas (Pasirinkimas gauti)

Ši funkcija naudojama renkant jūsų įrenginio informaciją, kuri saugoma kitos šalies fakso aparate. Šia paslauga pasinaudosite tik naudodamiesi faksogramų informacijos tarnyba.

1. Įdėkite A4 formato paprastą popierių į popieriaus tiektuvą.
2. Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite  **Menu**.
3. Mygtuku  arba  pasirinkite **4.Fax Mode (4.Fakso režimas)** ir spustelėkite **OK**.
4. Mygtuku  arba  pasirinkite **Poll to Receive** (Pasirinkimas gauti) ir spustelėkite **OK**.
5. Spustelėkite  **Menu**. Pamatysite tokį ekraną.

```
Receive From
```

6. Įveskite kitos šalies fakso numerį.

7. Paspauskite   **[B&W]** arba   **0000 [Color]** ir padėkite siuntimą.

Siuntimo/gavimo parametrų parinkimas

Nustačius šiuos parametrus kaip numatytuosius, šiuo aparatu galima siųsti ir gauti faksogramas.



Nustatymas ir parinktys	Aprašymas
Resolution (Raiška)	Standard (Standartinis) (numatytasis nustatymas), Fine (Puikus), Photo (Nuotraukos)
	Nustato raišką nuskaitant dokumentus.
Contrast (Kontrastinumas)	±0 (numatytasis nustatymas), nuo +4 iki -4
	Nustato kontrastą nuskaitant dokumentus ir ruošiant juos spausdinti.
Auto Reduction (Automatinis sumažinimas)	On (Ijungti) (numatytasis nustatymas), Off (Išjungti)
	Rodo, ar gautos didelio formato faksogramos buvo sumažintos, kad atitiktų A4 popieriaus formatą, ar išspausdintos originaliu formatu ant keleto lapų.




Nustatymas ir parinktys	Aprašymas
Last Transmission Report (Paskutinių siuntimų ataskaita)	Off (Išjungti), On Error (Ijungti klaidų ataskaitą) (numatytasis nustatymas), On Send (Ijungti išsiųstų faksogramų ataskaitą)
	Rodo, ar aparatas spausdina siunčiamų faksogramų ataskaitą arba kada ji bus spausdinama. Jeigu norite, kad ataskaita nebūtų spausdinama, pasirinkite Off (Išjungti), jeigu norite, kad spausdinama tik klaidų ataskaita, pasirinkite On Error (Ijungti klaidų ataskaitą) arba pasirinkite On Send (Ijungti išsiųstų faksogramų ataskaitą), jeigu norite, kad ataskaita būtų spausdinama kiekvieną kartą išsiuntus faksogramą.
Dial Mode (Rinkimo režimas)	Tone (Signalas) (numatytasis nustatymas), Pulse (Pypsėjimas) Šis nustatymas gali būti nerodomas – tai priklauso nuo regiono.
	Nurodo telefono sistemos, prie kurios prijungėte aparatą, tipą.

Nustatymas ir parinktys	Aprašymas
DRD	All (Visi) (numatytasis nustatymas), Single (Vienas), Double (Dvigubas), Triple (Trigubas), Double & Triple (Dvigubas ir trigubas) Ši parinktys gali būti On (Ijungta) arba Off (Išjungta) atsižvelgiant į regioną.
	Rodo atsiliepimo skambučio pobūdį, kurį norite naudoti faksogramoms priimti. Jei norite naudoti bet kurią parinktį, išskyrus All (Visi) (arba Off (Išjungti)), prieš tai būtina nustatyti telefono sistemą įvairių skambučio pobūdžių naudojimui.
ECM	On (Ijungti) (numatytasis nustatymas), Off (Išjungti)
	Rodo, ar naudojate „Error Correction Mode“ (Klaidų taisymo režimą) norėdami automatiškai persiųsti faksogramas, kuri yra gauta su klaidomis, duomenis.
V.34	On (Ijungti) (numatytasis nustatymas), Off (Išjungti)
	Rodo spartą, kuria perduodate ir gaunate faksogramas. On (Ijungti) atitinka 33,6 Kbps, o Off (Išjungti) – 14,4 Kbps.

Nustatymas ir parinktis	Aprašymas
Rings to Answer (Skambučiai iki atsiliepimo)	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</p> <p>Numatytasis dydis priklauso nuo regiono. Šis nustatymas gali būti nerodomas – tai priklauso nuo regiono.</p>
	Rodo, kiek kartų turi suskambėti telefonas, kol aparatas automatiškai įsijungs ir priims faksogramą.
Dial Tone Detection (Signalas „linija laisva“ aptikimas)	<p>On (Ijungti) (numatytasis nustatymas), Off (Išjungti)</p>
	<p>Kai ši funkcija nustatyta ties On (Ijungti), aparatas, aptikęs signalą „linija laisva“, automatiškai surenka numerį.</p> <p>Jeigu prijungta atviroji vietinė telefonų stotis (PBX – „Private Branch Exchange“) arba galinio įrengimo adapteris (TA – „Terminal Adaptor“), aparatas gali ir neaptikti signalo „linija laisva“. Tokiu atveju nustatykite Off (Išjungti).</p>

Ataskaitų spausdinimas

- Įdėkite paprasto popieriaus į tiektuvą.
- Spauskite  **Mode** [Copy/Fax] pasirinkite režimą „Fax“ (Faksas) ir paspauskite  **Menu**.
- Mygtuku **▲** arba **▼** pasirinkite **5.Fax Setting (5.Fakso nustatymas)** ir spustelėkite **OK**.
- Patikrinkite, ar rodoma **1.Print Report (1.Spausdinimo ataskaita)**, tada spustelėkite **OK**.
- Paspauskite **▲** arba **▼**, norėdami pamatyti vieną iš šių parinkčių:
 - 1.Fax Log (Faksogramų registracija)
 - 2.Last Transmission (Paskutinis siuntimas)

- 3. Speed Dial List (Sparčiojo rinkimo sąrašas)
 - 4. Group Dial List (Grupės rinkimo sąrašas)
 - 5. Reprint Faxes (Iš naujo išspausdina faksogramas)
 - 6. Protocol Trace (Protokolo įrašas)
- Jeigu pasirenkate ką nors kitą, o ne **1.Fax Log (1.Faksogramų registracija)**, atlikite 7 veiksmą. Jeigu pasirenkate **1.Fax Log (1.Faksogramų registracija)**, paspauskite **OK**, o tada dar kartą paspauskite **OK**.
 - Paspauskite **●**  [**B&W**] arba **0000**  [**Color**] ir padėkite siuntimą.
 - Spustelėkite  **Menu** norėdami grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Meniu	Aprašymas
Fax Log (Faksogramų žurnalas)	Spausdina visų įrašytų ryšių registracijos žurnalą.
Last Transmission (Paskutinis siuntimas)	Spausdina paskutinį ryšių registracijos žurnalo įrašą (siuntimo ir pasirinkto gavimo).
Speed Dial List (Sparčiojo rinkimo sąrašas)	Išspausdina sparčiojo rinkimo numerių sąrašą.
Group Dial List (Grupės rinkimo sąrašas)	Išspausdina grupės rinkimo numerių sąrašą.
Reprint Faxes (Iš naujo išspausdinti faksogramas)	Iš naujo išspausdina iki dabar gautas faksogramas.
Protocol Trace (Protokolo įrašas)	Spausdina paskutinį sujungtą protokolo įrašą.

Problemų sprendimas

Žr.: *Pagrindinių funkcijų vadovą* arba interneto *Vartotojo vadovą*, norėdami gauti informacijos apie spausdintuvo naudojimą su kompiuteriu.

Klaidų pranešimai








Klaidų pranešimai	Sprendimas
No dial tone (Signalas „linija laisva“ nėra) Fax job incomplete (Fakso užduotis nebaigta)	Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas telefono laidas ir ar veikia telefono linija.

Problemos ir sprendimai

Siuntimo faksu problemos

- Jeigu kyla problemų siunčiant faksogramą, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas telefono laidas ir įsitikinkite, ar veikia telefono linija, prijungdami prie jos telefoną. Taip pat įsitikinkite, ar įjungtas gavėjo fakso aparatas ir ar jis veikia.
- Jeigu kyla problemų gaunant faksogramą, patikrinkite, ar tinkamai įdėjote popierių, ar tinkamai prijungtas telefono laidas ir ar veikia telefono linija.
- Jeigu prie šio aparato prijungėte DSL telefono liniją, linijoje privalote įdiegti DSL filtrą – kitaip negalėsite siųsti faksogramų. Įsidiegti būtina filtrą kreipkitės į savo DSL ryšio paslaugų teikėją.
- Jeigu telefono linijoje girdimi trukdžiai arba kyla kitokių problemų dėl garso, išjunkite V.34 nustatymą ir pabandykite dar kartą išsiųsti faksogramą (➔ "Siuntimo/gavimo parametrų parinkimas" psl. 13). Jeigu problemos pašalinti nepavyksta, išjunkite ECM (Klaidų taisymo režimo) nustatymą ir pabandykite dar kartą išsiųsti faksogramą.

Atkurti numatytuosius nustatymus

1. Spauskite  **Mode [Copy/Fax]**, tada pasirinkite režimą „Fax“ (Fakso) ir paspauskite  **Menu**.
2. Mygtuku  or  pasirinkite **6.Restore Default Settings (6.Atkurti numatytuosius nustatymus)** ir spustelėkite **OK**.
3. Paspauskite  arba  norėdami pamatyti vieną iš šių parinkčių:
 - 1. **Reset Fax Send/Receive Settings** (Atkurti faksogramos siuntimo / gavimo nustatymus)
 - 2. **Reset Fax Data Settings** (Atkurti faksogramos duomenų nustatymus)
 - 3. **Reset Settings, excluding Fax** (Atkurti nustatymus, išskyrus faksogramas)
 - 4. **Reset All Settings** (Atkurti visus nustatymus)
4. Norėdami atkurti pasirinktus numatytuosius nustatymus spustelėkite **OK**.
5. Spustelėkite klavišą **1** (Taip), ir numatytieji nustatymai bus atkurti.
6. Spustelėkite  **Menu** norėdami grįžti į pirmąjį ekraną fakso režime.

Meniu	Aprašymas
Reset Fax Send/Receive Settings (Atkurti faksogramos siuntimo / gavimo nustatymus)	Atkuria šių elementų nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus: Scan & Print Setup (Skaitytuvo ir spausdintuvo nustatymas) (Resolution (Raiška) / Contrast (Kontrastingumas) / Auto Reduction (Automatinis sumažinimas) / Last Transmission Report (Paskutinės operacijos ataskaita)), Communication (Ryšys) (Dial Mode (Rinkimo režimas) / DRD / ECM / V.34 / Rings to Answer (Skambėjimo signalų skaičius) / Dial Tone Detection (Signalas „linija laisva“ aptikimas))
Reset Fax Data Settings (Atkurti faksogramos duomenų nustatymus)	Atkuria šių elementų nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus: Speed Dial Setup (Sparčiojo rinkimo nustatymas), Group Dial Setup (Grupės rinkimo nustatymas), Header (Antraštė) (Faksogramos antraštė / Jūsų telefono numeris), Fax Log (Faksogramų registracija)
Reset Settings, excluding Fax (Atkurti nustatymus, išskyrus faksogramas)	Atkuria visų elementų nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus, išskyrus faksogramų nustatymus.
Reset All Settings (Atkurti visus nustatymus)	Atkuria visų elementų nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami šį spausdintuvą perskaitykite šias instrukcijas ir jomis vadovaukitės:

- ❑ Naudokite tik su spausdintuvu pateiktą maitinimo laidą. Naudojant kitą laidą gali kilti gaisras ar nutrenkti elektra. Laido nenaudokite su jokia kitokia įranga.
- ❑ Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas atitinka visus vietas saugos standartus.
- ❑ Naudokite tik tokių maitinimo šaltinį, kuris nurodytas etiketėje.
- ❑ Spausdintuvą statykite šalia elektros lizdo, iš kurio lengvai galėtumėte ištraukti maitinimo laido kištuką.
- ❑ Nepažeiskite maitinimo laido ir neleiskite jam sudilti.
- ❑ Įsitinkinkite, kad bendras su ilgintuvu sujungtų įrenginių srovės stipris neviršija leistino laido srovės stiprio.
- ❑ Venkite vietų, kuriose greitai kinta temperatūra ar drėgmė, galimi smūgiai ar vibracijos, yra dulkių ar krinta tiesioginiai saulės spinduliai.
- ❑ Neužblokuokite ar neuždenkite angų įrenginio korpuse ir nieko nekiškite į plyšius.
- ❑ Statykite spausdintuvą ant plokščio, stabilaus paviršiaus, kuris po jo pagrindu tęsiasi į visas puses. Jis tinkamai neveiks, jei bus pasviręs ar pakrypęs. Įsitinkinkite, kad spausdintuvo galinė dalis bent 10 cm atitraukta nuo sienos, kad būtų pakankamai ventiliuojamas.
- ❑ Neatidarykite skaitytuvo kopijavimo, spausdinimo ar nuskaitymo metu.
- ❑ Nelieskite spausdintuvo viduje esančio balto plokščio kabelio.
- ❑ Saugokite, kad spausdintuvo nepatektų skysčių.
- ❑ Aplink spausdintuvą ir jo viduje nenaudokite aerozolio gaminių, kuriuose yra degiųjų dujų. Dėl to gali kilti gaisras.
- ❑ Nebandykite patys taisyti spausdintuvo, išskyrus kaip nurodyta jūsų dokumentacijoje.
- ❑ Išjunkite spausdintuvą ir kreipkitės pagalbos į kvalifikuotus priežiūros darbuotojus šiais atvejais: jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas; jei į spausdintuvą pateko skysčio; jei spausdintuvas buvo numestas arba pažeistas jo korpusas; jei spausdintuvas neveikia kaip įprastai arba pastebimas žymus darbo pokytis.
- ❑ Laikydami ar gabendami spausdintuvo nepakreipkite, nelaikykite jo ant šono ir neapverskite; kitaip iš kasetės gali ištekėti rašalas.
- ❑ Saugokitės, kad neprispaustumėte pirštų uždarydami skaitytuvą.
- ❑ Dėdami originalus ant nuskaitymo stiklo, šio stiklo nespauskite per stipriai.
- ❑ Į automatinį dokumentų tiektuvą galite dėti tik originalius dokumentus.

Telefono įrangos saugos instrukcijos

Naudodami telefoninę įrangą, visuomet vadovaukitės pagrindinėmis saugos instrukcijomis, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižeidimo pavojų, bei laikykitės šių nurodymų:

- Nenaudokite šio aparato šalia vandens.
- Stenkitės nenaudoti telefono elektros audrų metu (žaibuojant ir griaudžiant). Žaibas gali kelti nuotolinio elektros smūgio pavojų.
- Jei norite pranešti apie dujų nutekėjimą, nenaudokite telefono, jei jis yra arti nutekėjimo vietos.
- Išsaugokite šį aparato eksploatavimo vadovą, kad galėtumėte jį paskaityti ir ateityje.

Europos šalių vartotojams:

Mes, bendrovė „Seiko Epson Corporation“, patvirtiname, kad šis įrenginys, modelis „C362A“, atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas atitinkamas jos nuostatas.

Tinka naudoti tik: Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Olandijoje, Liuksemburge, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Slovėnijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje.

Naujosios Zelandijos vartotojams:

Bendras perspėjimas





Oficialus „Telepermit“ pripažinimas, suteiktas bet kuriam galinės įrangos elementui, rodo tik tai, kad telekomunikacijų bendrovė pripažįsta, jog toks elementas atitinka minimalius reikalavimus, taikomus prijungimui prie jos tinklo. Jis nereiškia jokio telekomunikacijų bendrovės gaminio indosamento, juo nesuteikiama ir jokia garantija. Be to, šis pripažinimas nesuteikia garantijos, kad bet koks elementas su kitais, telekomunikacijų bendrovės patvirtintais kitų gamintojų arba kitų modelių įrenginiais visais atžvilgiais veiks tinkamai; jis nereiškia ir kad bet kuris gaminys yra suderinamas su visomis telekomunikacijų tinklo teikiamomis paslaugomis.


Atminties kortelėje saugoma asmeninė informacija

Šis spausdintuvas leidžia įrašyti į atminties kortelę vardus, pavardes ir telefono numerius, kurie yra išsaugomi net ir dingus elektra.



Jeigu perduodate šį spausdintuvą kam nors kitam arba išmetate jį, rekomenduojame atlikti šią procedūrą ir ištrinti atminties kortelėje saugomus duomenis.

Atminties kortelės trynimasis

1. Spauskite  **Mode [Copy/Fax]**, tada pasirinkite režimą „Fax“ (Fakso) ir paspauskite  **Menu**.
2. Mygtuku  arba  pasirinkite **6.Restore Default Settings (6.Atkurti numatytuosius nustatymus)** ir spustelėkite **OK**.

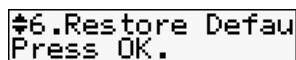


```
6.Restore Defau
Press OK.
```

3. Mygtuku  arba  pasirinkite **4.Reset All Settings (4.Atkurti visus nustatymus)** ir spustelėkite **OK**.



```
4.Reset All Set
Press OK.
```

4. Paspauskite klavišą **1** (Taip) ir nustatymai bus atkurti.

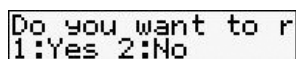

```
Do you want to r
1:Yes 2:No
```

Visi atminties kortelėje esantys duomenys yra ištrinti.

Fakso režimo meniu sąrašas

Fakso režimo ir meniu nustatymai

Meniu	Nustatymas ir parinktys		
Resolution (Raiška)	Standard, Fine, Photo (Standartin, puiki, nuotraukų)		
Contrast (Kontrastingumas)	Nuo -4 iki +4		
Delayed Fax (Uždelsta faksograma)	Off, On (Išjungti, įjungti)		
Fax Mode (Fakso režimas)	Sending, Poll to Receive (Siuntimas, pasirinkimas gauti)		
Fax Settings (Fakso nustatymas)	Print Report (Spausdinti ataskaitą)	Fax Log (Faksogramų žurnalas)	Print, View (Spausdinti, peržiūrėti)
		Last Transmission (Paskutinis siuntimas)	
		Speed Dial List (Sparčiojo rinkimo sąrašas)	
		Group Dial List (Grupės rinkimo sąrašas)	
		Reprint Faxes (Iš naujo išspausdinti faksogramas)	
		Protocol Trace (Protokolo įrašas)	
	Speed Dial Setup (Sparčiojo rinkimo nustatymas)	Create (Kurti)	
		Edit (Redaguoti)	
		Delete (Trinti)	
	Group Dial Setup (Grupės rinkimo nustatymas)	Create (Kurti)	
		Edit (Redaguoti)	
		Delete (Trinti)	

Meniu	Nustatymas ir parinktys		
Fax Setting (Fakso nustatymas)	Scan & Print Setup (Skaitytuvo ir spausdintuvo nustatymas)	Resolution (Raiška)	Standard, Fine, Photo (Standartin, puiki, nuotraukų)
		Contrast (Kontrastingumas)	Nuo -4 iki +4
		Auto Reduction (Automatinis sumažinimas)	On, Off (Išjungti, įjungti)
		Last Transmission Report (Paskutinių siuntimų ataskaita)	Off, On Error, On Send (Išjungti, įjungti klaidų ataskaita, įjungti išsiųstų faksogramų ataskaita)
	Communication (Ryšys)	Dial Mode (Rinkimo režimas) * ¹	Tone, Pulse (Signalas, pypsėjimas)
		DRD	All, Single, Double, Triple, Double&Triple (Visi, vienas, dvigubas, trigubas, dvigubas ir trigubas) * ²
		ECM	On, Off (Išjungti, įjungti)
		V.34	On, Off (Išjungti, įjungti)
		Rings to Answer (Skambučiai iki atsiliepimo) * ¹	Nuo 1 iki 9
		Dial Tone Detection (Signalas „linija laisva“ aptikimas)	On, Off (Išjungti, įjungti)
	Header (Antraštė)	Fax Header (Faksogramos antraštė)	
		Your Phone Number (Jūsų telefono numeris)	
	Restore Default Settings (Atkurti numatytuosius nustatymus)	Reset Fax Send/Receive Settings (Atkurti faksogramos siuntimo / gavimo nustatymus)	
Reset Fax Data Settings (Atkurti faksogramos duomenų nustatymus)			
Reset Settings, excluding Fax (Atkurti nustatymus, išskyrus faksogramas)			
Reset All Settings (Atkurti visus nustatymus)			
Maintenance (Priežiūra)	Žr. į Pagrindinių funkcijų vadovą.		

*¹ Šis nustatymas gali būti nerodomas – tai priklauso nuo regiono.

*² Ši parinktis būna **On (Ijungta)** ir **Off (Išjungta)** priklausomai nuo regiono.

EPSON
EXCEED YOUR VISION