

# Ghidul faxului

## Configurarea caracteristicilor faxului

Informații despre alimentarea cu energie electrică.....	3
Conectarea unui telefon sau a unui robot telefonic .....	3
Configurarea caracteristicilor faxului .....	4

## Expedierea prin fax a fotografiilor sau a documentelor

Manipularea originalelor.....	10
Manipularea hârtiei .....	10
Expedierea faxurilor .....	10
Recepționarea faxurilor .....	12
Selectarea setărilor de expediere/recepționare .....	13
Tipărirea rapoartelor.....	14

## Rezolvarea problemelor

Mesaje de eroare .....	16
Probleme și soluții .....	16

## Anexă

Instrucțiuni de siguranță importante.....	18
Informații personale stocate în memorie .....	19
Lista cu meniuri a modului Fax.....	20

## Avertismente, atenționări și note

Urmați aceste indicații pe măsură ce citiți instrucțiunile:

**⚠ Avertisment:** Avertismentele trebuie respectate cu atenție pentru a evita leziunile corporale.

**⚠ Atenție:** Atenționările trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului.

**Notă:** Notele conțin informații importante despre imprimantă.

**Sfat:** Sfaturile conțin indicații pentru folosirea imprimantei.

## Notă cu privire la drepturile de autor

Nicio parte din această publicație nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau prin alte tehnici, fără permisiunea prealabilă scrisă a Seiko Epson Corporation. Informațiile conținute în acest document sunt destinate exclusiv utilizării acestui produs. Compania Epson nu este responsabilă pentru utilizarea acestor informații la alte imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation, nici filialele sale nu vor fi responsabile față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru deteriorări, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de cumpărător sau de terți și rezultate în urma unui accident, utilizare necorespunzătoare sau abuzivă a acestui produs sau efectuarea de modificări, reparații sau schimbări neautorizate aduse acestui produs sau (exceptând S.U.A.) nerespectarea cu strictețe a instrucțiunilor de utilizare și întreținere furnizate de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va fi răspunzătoare pentru daune sau probleme care apar ca urmare a utilizării oricăror componente opționale sau produse consumabile care nu sunt desemnate ca fiind Produse Originale Epson sau Produse Aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu va putea fi trasă la răspundere pentru daune care rezultă din interferența electromagnetică, produse ca urmare a utilizării unor cabluri de interfață care nu sunt desemnate ca fiind Produse Aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

EPSON<sup>®</sup> este o marcă comercială înregistrată și EPSON STYLUS™ și Exceed Your Vision sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation.

**Informare generală:** Celelalte nume de produse utilizate în prezentul manual au numai scop de identificare și pot fi mărci comerciale ale deținătorilor lor. Epson nu pretinde nici un drept asupra acelor mărci.

- 1  
.....
- 2  
.....
- 3  
.....
- 4  
.....
- 5

Când trebuie să editați sau să rescrieți pagina pentru apelare rapidă, puteți copia și utiliza ilustrația din partea stângă.

# Configurarea caracteristicilor faxului

Acest produs vă permite să expediați faxuri introducând numere de fax, selectând intrări dintr-o listă de apelare rapidă/apelare de grup, sau folosind butonul de apelare dintr-o atingere. Puteți particulariza informațiile din antetul faxurilor și selecta diverse setări de tipărire a rapoartelor și de expediere/recepționare. De asemenea, puteți configura echipamentul pentru a recepționa automat faxuri sau îl puteți seta astfel încât să solicite o confirmare înainte de a recepționa un fax.

## Informații despre alimentarea cu energie electrică

### Decuplarea aparatului de la sursa de alimentare

Când imprimanta este decuplată de la sursa de alimentare, următoarele date stocate în memoria temporară a imprimantei sunt golite.

- Date despre recepționarea faxurilor
- Date stocate în **Delayed Fax** (fax întârziat)
- Datele reapelate

De asemenea, atunci când imprimanta este deconectată un timp mai îndelungat de la sursa de alimentare, este posibil ca ceasul să fie resetat, ceea ce poate provoca nereguli. Verificați ceasul atunci când porniți imprimanta.

### Funcția economizor ecran


După 13 minute de inactivitate, ecranul afișează numai ceasul, pentru a economisi energie.

Apăsați pe orice buton (cu excepția **On**) pentru a reduce ecranul la starea anterioară. De asemenea, vezi "Repornirea automată după o cădere de tensiune" în *Ghidul operațiilor de bază*.

## Conectarea unui telefon sau a unui robot telefonic


Urmăți acești pași pentru a conecta echipamentul la o linie telefonică/linie ISDN și pentru a conecta un telefon/robot telefonic la aceeași linie telefonică/linie ISDN pentru a prelua apelurile vocale.

### Conectarea liniei telefonice

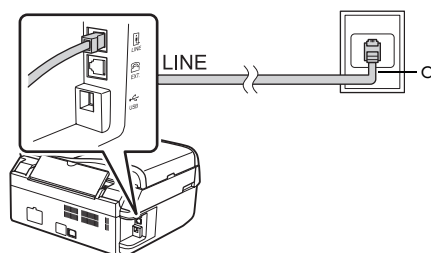


a Mufa telefonică de perete

### Conectarea liniei telefonice la un robot telefonic

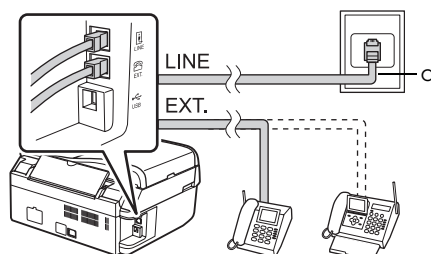

a Mufa telefonică de perete


## Conectarea DSL

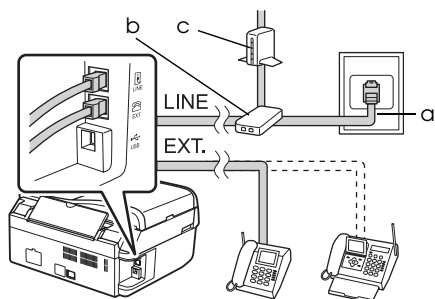

a	Mufa telefonică de perete
b	Splitter
c	modem DSL

Consultați documentația aferentă modemului dumneavoastră DSL.


## Conectarea ISDN (un număr de telefon)

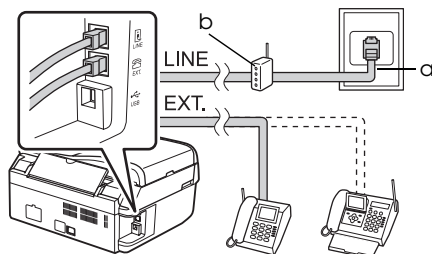

a	Mufă de perete ISDN
b	Adaptor de terminal sau ruter ISDN

Consultați documentația aferentă adaptorului de terminal sau ruterului ISDN.

## Conectarea ISDN (două numere de telefon)

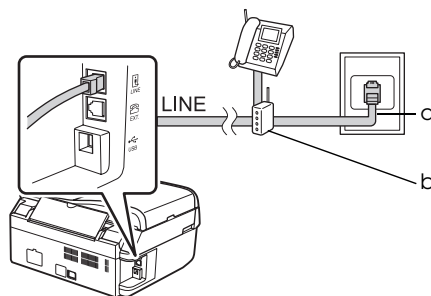

a	Mufă de perete ISDN
b	Adaptor de terminal sau ruter ISDN

Consultați documentația aferentă adaptorului de terminal sau ruterului ISDN.

## Configurarea caracteristicilor faxului

Înainte de a expedia sau de a recepționa faxuri, aveți posibilitatea să creați un antet de fax, să selectați preferințele dumneavoastră pentru fax și să configurați o listă de apelare rapidă/de apelare de grup, formată din numere de fax utilizate frecvent.

### Verificarea regiunii selectate

Înainte de folosirea echipamentului, trebuie să selectați regiunea în care folosiți produsul.

1. Apăsați pe butonul **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul **Menu**.
2. Apăsați pe butonul sau pentru a selecta **7.Maintenance (7.Întreținere)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

```

#7.Maintenance
Press OK.
    
```

3. Apăsați pe butonul sau pentru a selecta **11.Country/Region (11.Țară/regiune)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

4. Dacă trebuie să schimbați regiunea, utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta regiunea.
5. Apăsați pe butonul **OK**. Se afișează un ecran cu informații.
6. Apăsați pe tasta **1** (pentru a confirma) de la tastatura numerică pentru a schimba regiunea.

**Notă:**

Atunci când schimbați regiunea, parametrii faxului sunt readuși la valorile implicite.


7. Apăsați pe butonul ≡ **Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

**Comutarea modului de recepție**

Dacă este conectat un telefon cu robot telefonic, puteți seta timpul de răspuns pentru telefon și echipament și se va efectua o conexiune după ce interlocutorul (fax sau apelant) răspunde. Dacă este fax, îl puteți configura astfel încât să înceapă automat recepționarea.

**Notă:**


Caracteristica **Rings to Answer** (Semnale de apel până la răspuns) poate fi indisponibilă în anumite locații.

1. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul ≡ **Menu**.
2. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **5.Fax Setting (5.Setare fax)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
3. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **5.Communication (5.Comunicații)**, iar apoi apăsați pe butonul **OK**.
4. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **4. Rings to Answer (4.Semnale de apel până la răspuns)**, iar apoi apăsați pe butonul **OK**.

**Notă:**

Caracteristica **5.Rings to Answer** (Semnale de apel până la răspuns) poate fi indisponibilă în anumite locații.

5. Apăsați pe butonul ▲ sau pe ▼ pentru a selecta numărul de semnale de apel înainte de răspuns și apoi apăsați pe **OK**.

6. Asigurați-vă că setați numărul de semnale de apel înainte ca robotul telefonic să preia apelurile la o valoare mai mică decât cea a parametrului **Rings to Answer** (semnale de apel până la răspuns).
7. Consultați documentația telefonului pentru metoda de configurare.
8. Apăsați pe butonul  [**Auto Answer/Space**] și activați modul Auto Answer (Răspuns automat).
9. Apăsați pe butonul **OK**.
10. Apăsați pe butonul ≡ **Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

De exemplu, utilizați următoarea procedură dacă valoarea parametrului **Rings to Answer** (Semnale de apel până la răspuns) este setată la cinci, iar robotul telefonic este setat la valoarea patru.

**Atunci când se răspunde la telefon înainte de al patrulea semnal de apel sau atunci când robotul telefonic preia apelul la al patrulea semnal de apel.**

Dacă cealaltă parte este un fax, se conectează imediat la acest echipament și începe să recepționeze faxul.

Dacă cealaltă parte este un apelant, telefonul se poate utiliza în mod normal sau persoana respectivă poate lăsa un mesaj pe robotul telefonic.

**Atunci când se continuă până la al cincilea semnal de apel în situația în care telefonul conectat nu este echipat cu un robot sau robotul este oprit.**

Echipamentul se conectează la linia telefonică. Dacă interlocutorul este un fax, se primește faxul și se începe tipărirea acestuia.

Echipamentul se conectează la linia telefonică. Dacă interlocutorul este un apelant, echipamentul intră în modul fax.

**Notă:**





- Când acesta începe să primească automat un fax, linia comută de la telefon la echipament, iar telefonul este deconectat. Atunci când primiți un fax, puneți receptorul în furcă și așteptați finalizarea operației.

- ❑ Când modul Auto Answer (Răspuns automat) este setat la Off (dezactivat), puteți recepționa manual faxul ridicând receptorul.  
(➔ "Recepționarea manuală a faxurilor" la pagina 12)
- ❑ Este posibil ca parametrul **Rings to Answer** (Semnale de apel până la răspuns) să nu fie disponibilă în anumite locații.



## Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax

Atunci când introduceți numere și caractere de apelare în modul Fax, puteți utiliza, în afara butoanelor numerice, următoarele butoane.

### Introducerea numărului de apelare

	Deplasează cursorul către stânga sau dreapta.
 [Auto Answer/Space]	Inserează un spațiu sau mută cursorul cu un caracter la dreapta.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Șterge un caracter sau mută cursorul cu un spațiu la stânga.
 [Redial/Pause]	Inserează o pauză (-) și mută cursorul cu un caracter la dreapta.





### Introducerea caracterelor

	Deplasează cursorul către stânga sau dreapta.
 [Auto Answer/Space]	Inserează un spațiu sau mută cursorul cu un caracter la dreapta.
 [Speed Dial/Group Dial/Backspace]	Șterge un caracter sau mută cursorul cu un spațiu la stânga.



## Crearea informațiilor din antet

Înainte de a expedia sau recepționa faxuri, puteți crea un antet de fax adăugând informații precum un număr de telefon sau un nume.

### Introducerea informațiilor din antet

1. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul  **Menu**.
2. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **5.Fax Setting (5.Setare fax)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

➔5.Fax Setting  
Press OK.


3. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **6.Header (6.Antet)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
4. Selectați **1.Fax Header (1.Antet fax)**, apoi apăsați pe butonul **OK**. Veți vedea ecranul de introducere a informațiilor din antet.

Fax Header

5. Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a introduce informațiile din antet (➔ "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6). Puteți introduce până la 40 de caractere.
6. Apăsați pe butonul **OK**. Veți reveni la **1.Fax Header (1.Antet fax)**.

### Configurarea numărului dumneavoastră de telefon

După introducerea informațiilor despre antet, puteți configura sau modifica parametrii numărului dumneavoastră de telefon.

1. Apăsați o dată pe tasta  pentru a selecta **2.Your Phone Number (2.Număr de telefon personal)** din meniul Header (Antet), iar apoi apăsați pe **OK**. Veți vedea ecranul de introducere a numărului de telefon.

Your Phone Numbe

- Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a introduce numărul dumneavoastră de telefon (► "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6). Puteți introduce până la 20 de cifre.

#### Notă:

Atunci când introduceți numărul de telefon, butonul "\*" nu funcționează, iar butonul "#" funcționează ca buton "+" (apeluri telefonice internaționale).

- Apăsați pe butonul **OK**. Veți reveni la **2.Your Phone Number (2.Număr de telefon personal)**.
- Apăsați pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

### Configurarea datei și a orei

Dacă nu ați configurat încă data sau ora, sau dacă doriți să modificați acești parametri, îi puteți modifica folosind meniul Maintenance (Întreținere).

- Apăsați pe butonul **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul **≡ Menu**.
- Apăsați pe butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **7.Maintenance (7.Întreținere)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Apăsați pe butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **9.Date/Time (9.Data/oră)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

```
Date:
mm.dd.yyyy
```

- Utilizați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta tipul de afișare a datei și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Folosii tastatura numerică pentru a modifica data, iar apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Utilizați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta formatul de afișare cu 12 ore sau cu 24 de ore și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Utilizați tastatura numerică pentru a schimba ora.
- Dacă ați selectat 12h (12 ore), utilizați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta AM sau PM.
- Apăsați pe butonul **OK**. Veți reveni la **9.Date/Time (9.Data/oră)**.

- Apăsați pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

#### Notă:

Pentru a selecta ora de vară, setați **Daylight Saving Time** (Oră de vară) la **On** (Activat).

### Configurarea listei de numere cu apelare rapidă

Puteți crea o listă de numere cu apelare rapidă care să conțină până la 60 de numere de fax, astfel încât să le puteți selecta rapid atunci când utilizați faxul. De asemenea, puteți adăuga nume care să identifice destinatarul și puteți tipări lista de numere cu apelare rapidă.

### Crearea unei liste noi de numere cu apelare rapidă

- Apăsați pe butonul **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul **≡ Menu**.
- Apăsați pe butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **5.Fax Setting (5.Setare fax)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.

```
5.Fax Setting
Press OK.
```

- Folosii butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **2.Speed Dial Setup (1.Configurare apelare rapidă)**, iar apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Selecții **1.Create (1.Creare)**, apoi apăsați pe butonul **OK**. Veți vedea numerele cu apelare rapidă disponibile.

```
[01]Speed Dial
01
```

- Selecții sau tastați numărul cu apelare rapidă pe care doriți să îl înregistrați. Puteți înregistra până la 60 de intrări.
- Apăsați pe butonul **OK**.
- Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a introduce un număr de telefon (► "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6). Puteți introduce până la 64 de cifre.
- Apăsați pe butonul **OK**.

- Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a introduce un nume care să identifice numărul cu apelare rapidă (➔ "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6). Puteți introduce până la 30 de caractere.
- Apăsăți pe butonul **OK**. Veți reveni la **1.Create (1.Creare)**.
- Dacă doriți să adăugați alt număr cu formare rapidă, apăsați pe butonul **OK** și repetați pașii de la 5 la 10.
- Apăsăți pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

## Editarea unui număr cu formare rapidă

- Selecționați **2.Edit (2.Editare)** din meniul Speed Dial Setup (configurare apelare rapidă), apoi apăsați pe **OK**. Veți vedea numerele cu apelare rapidă înregistrate.

```

⬇[01]Speed Dial
01 XXX

```

- Selecționați sau tastați numărul cu apelare rapidă pe care doriți să îl editați, apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a edita numărul de telefon (➔ "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6).
- Apăsăți pe butonul **OK**.
- Utilizați tastatura numerică împreună cu alte butoane din panoul de comandă pentru a edita numele asociat numărului cu apelare rapidă (➔ "Utilizarea butoanelor panoului de comandă în modul fax" la pagina 6).
- Apăsăți pe butonul **OK**. Veți reveni la **2.Edit (2.Editare)**.
- Apăsăți pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

## Ștergerea unui număr cu apelare rapidă

- Selecționați **3.Delete (3.Ștergere)** din meniul Speed Dial Setup (Configurare apelare rapidă), apoi apăsați pe butonul **OK**. Veți vedea numerele cu apelare rapidă înregistrate.

```

⬇[01]Speed Dial
01 XXX

```

- Selecționați sau tastați numărul cu apelare rapidă pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați pe **OK**.
- Veți vedea un mesaj de confirmare. Apăsăți pe tasta **1** (de confirmare) pentru a șterge numărul, respectiv pe tasta **2** (de refuz) pentru a anula.
- Apăsăți pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

## Configurarea listei de numere cu apelare de grup

Lista cu apelare de grup vă permite să expediați cu ușurință același mesaj de fax la mai multe numere de fax.

Înainte de a crea un număr pentru apelare de grup, trebuie să înregistrați un număr de fax ca număr cu apelare rapidă. Puteți înregistra până la 60 de numere, combinate cu numere pentru apelare rapidă și numere pentru apelare de grup.

## Crearea unei liste noi de numere cu apelare de grup

- Apăsăți pe butonul **☰ Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul **≡ Menu**.
- Apăsăți pe butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **5.Fax Setting** (Setare fax) și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Apăsăți pe butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **3.Group Dial Setup** (Configurare apelare de grup), iar apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Selecționați **1.Create (1.Creare)**, apoi apăsați pe butonul **OK**. Veți vedea numerele cu apelare de grup disponibile.

```

⬇[04]Group Dial
04

```



5. Selectați sau tastați numărul cu apelare de grup pe care doriți să îl înregistrați.
6. Apăsăți pe butonul **OK**. Ecranul afișează mesajul **Enter Name** (introduceți numele).
7. Apăsăți tastele de la tastatura numerică pentru a introduce un nume pentru numărul cu apelare de grup (maximum 30 de caractere). Folosiți tastele numerice pentru a introduce literele de la A la Z (cu majuscule sau minuscule), cifrele de la 0 la 9 și diferite simboluri.
8. Apăsăți pe butonul **OK**.
9. Selectați sau tastați numărul cu apelare rapidă pe care doriți să îl înregistrați în lista cu apelare de grup.
10. Apăsăți pe butonul **\*** pentru a adăuga numărul cu apelare rapidă la lista cu apelare de grup.

#### **Notă:**

Apăsăți din nou pe butonul **\*** pentru a anula adăugarea numărului cu apelare rapidă pe care l-ați selectat.

11. Repetați pașii 9 și 10 pentru a adăuga numerele cu apelare rapidă în lista cu apelare de grup. Puteți înregistra până la 30 de numere cu apelare rapidă într-o listă cu apelare de grup.
12. Apăsăți pe butonul **OK** pentru a termina crearea unei liste cu apelare de grup.
13. Apăsăți pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

### **Editarea unui număr cu apelare de grup**

1. Selectați **2.Edit (2.Editare)** din meniul Group Dial Setup (configurare apelare de grup), apoi apăsați pe **OK**. Veți vedea numerele cu apelare de grup disponibile.
2. Selectați sau tastați numărul cu apelare de grup pe care doriți să îl editați.
3. Repetați pașii de la 6 la 13 din secțiunea precedentă pentru a edita lista cu apelare de grup.

### **Ștergerea unui număr dintr-o listă cu apelare de grup**

1. Selectați **3.Delete (3.Ștergere)** din meniul Group Dial Setup (Configurare apelare de grup), apoi apăsați pe **OK**. Veți vedea numerele cu apelare de grup disponibile.

2. Selectați sau tastați numărul cu apelare de grup pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați pe **OK**.
3. Veți vedea mesajul de confirmare. Apăsăți pe tasta **1** (de confirmare) pentru a șterge numărul, respectiv pe tasta **2** (de refuz) pentru a anula.
4. Apăsăți pe butonul **≡ Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

# Expedierea prin fax a fotografiilor sau a documentelor

## Manipularea originalelor

La expedierea prin fax, puteți selecta alimentatorul automat de documente sau masa pentru documente. Vezi "Introducerea originalelor în alimentatorul automat de documente" și "Amplasarea originalelor pe masa pentru documente" din *Ghidul operațiilor de bază*.

## Manipularea hârtiei

Înainte a a recepționa faxuri, aveți grijă să încărcați hârtie normală, format A4, în alimentatorul de coli. Vezi "Încărcarea hârtiei" în *Ghidul operațiilor de bază*. De asemenea, verificați ca parametrul Auto Reduction (Reducere automată) să fie setat la **On** (Activ) (➔ "Selectarea setărilor de expediere/recepționare" la pagina 13).


### Notă:

Dacă paginile de fax recepționate sunt mai mari decât formatul A4, dimensiunea faxului se reduce la formatul adecvat sau faxul este tipărit pe mai multe pagini, în funcție de valoarea parametrului Auto Reduction (Reducere automată) pe care ați selectat-o.


## Expedierea faxurilor

Înainte de a expedia un fax, așezați originalul în alimentatorul automat de documente sau pe masa de documente. Apoi expediați faxul introducând un număr de fax, reapelând numărul de fax format anterior sau selectând o intrare din lista dumneavoastră de numere cu apelare rapidă.

## Introducerea sau reapelarea unui număr de fax


1. Apăsăți pe butonul  **Mode** [Copy/Fax] pentru a selecta modul Fax.



2. Utilizați tastele de la tastatura numerică pentru a introduce numărul de fax. Puteți introduce maximum 64 de cifre.

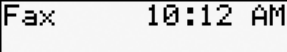


Fax 10:12 AM


Dacă doriți să reapelați ultimul număr de fax folosit, apăsați pe butonul

 [Redial/Pause] în loc să introduceți un număr de fax. Ultimul număr de fax este afișat pe ecranul LCD.

3. Apăsăți pe butonul  [B&W] sau pe butonul 0000  [Color].

### Notă:

- Deoarece faxurile color nu pot fi stocate în memorie, imprimanta formează numărul de fax și vă expediază documentul prin fax în timp real.
  - Dacă echipamentul de fax al destinatarului nu tipărește decât alb-negru, datele faxului dumneavoastră sunt trimise automat în alb-negru, chiar dacă ați selectat **Color** sau **B&W**.
  - Dacă doriți să anulați în orice moment expedierea faxului, apăsați pe butonul  **Stop/Clear**.
4. Dacă folosiți masa pentru documente, veți vedea acest ecran după scanarea originalului.

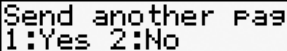


Send another Fax  
1:Yes 2:No




Dacă trebuie să expediați prin fax o altă pagină, apăsați pe tasta **1** (pentru confirmare), deschideți capacul pentru documente, îndepărtați primul original, așezați următorul original și închideți capacul pentru documente. Apoi apăsați pe butonul **OK** pentru a expedia prin fax următoarea pagină. Repetați acești pași pentru a expedia prin fax orice altă pagină.

Dacă nu doriți să mai expediați prin fax altă pagină, apăsați pe tasta **2** (pentru a refuza).

**Notă:**

- ❑ Dacă numărul de fax este ocupat sau dacă există o altă problemă de conexiune, veți vedea un ecran de informații despre reapelare și echipamentul va reapela numărul după un minut. Așteptați reapelarea sau apăsați pe butonul  [Redial/Pause] în timpul intervalului dintre două reapelări pentru a reapela imediat.
- ❑ Documentele scanate până în acest moment vor fi transmise după 20 de secunde.

**Apelare rapidă/Apelarea în grup a numerelor de fax**


1. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax.
2. Apăsați pe butonul  [Speed Dial/Group Dial/Backspace]. Este afișat primul nume sau număr de telefon pentru apelare rapidă/apelare de grup din lista dumneavoastră.
3. Pentru a efectua o transmisie prin fax către primul nume de apelare rapidă/apelare în grup, apăsați pe butonul **OK**.  
Pentru a selecta un alt număr/nume de apelare rapidă/apelare în grup, apăsați pe butonul  sau  pentru a afișa informația respectivă, sau apăsați pe tasta numerică aferentă numărului care corespunde informației de apelare rapidă/apelare în grup.
4. Repetați pașii de la 3 la 4 din secțiunea anterioară pentru a expedia faxul.

**Notă:**

Dacă folosiți lista de apelare în grup, numai butonul B&W este disponibil.

**Numere de fax cu apelare dintr-o atingere**

Puteți accesa rapid informațiile de la numerele 1-5 din lista dumneavoastră de apelare rapidă/apelare în grup cu ajutorul butoanelor de apelare dintr-o atingere. Aceste butoane sunt disponibile în modul Copiere sau Fax.

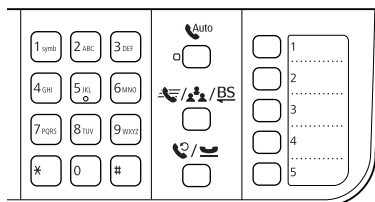


1. Apăsați pe un buton de apelare dintr-o atingere pentru a selecta intrarea de apelare rapidă/apelare în grup.
2. Efectuați pașii de la 3 la 4 din secțiunea Introducerea sau reapelarea unui număr de fax (➔ "Introducerea sau reapelarea unui număr de fax" la pagina 10).

**Notă:**

Dacă folosiți lista de apelare în grup, numai butonul B&W este disponibil.

**Expediere prin difuzare**

Difuzarea permite expedierea cu ușurință a aceluiași mesaj de fax la mai multe numere de fax folosind apelarea rapidă/apelarea în grup, reapelarea sau introducând un număr de telefon. Puteți expedia faxuri la maximum 30 de numere de telefon.

1. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax.
2. Introduceți un număr de fax folosind apelarea rapidă, apelarea în grup, butonul de apelare dintr-o atingere sau introduceți un număr direct folosind tastatura numerică.
3. Apăsați pe butonul **OK**. Veți vedea acest ecran.

```
Enter another nu
1:Yes 2:No
```

4. Apăsați pe tasta **1** (de confirmare) pentru a adăuga alt număr, iar apoi repetați pașii de la 2 la 3.  
Dacă nu trebuie să adăugați un alt număr de fax, apăsați pe tasta **2**.
5. Parcurgeți pașii de la 3 la 4 din "Introducerea sau reapelarea unui număr de fax" la pagina 10.

#### Notă:

Dacă folosiți lista de apelare în grup, numai butonul B&W este disponibil.

## Temporizator de transmisie

Puteți specifica ora la care doriți să expediați faxul.

1. Efectuați pașii de la 1 la 2 din secțiunea Introducerea sau reapelarea unui număr de fax (➔ "Introducerea sau reapelarea unui număr de fax" la pagina 10). Puteți de asemenea să folosiți listele de apelare rapidă/apelare în grup sau apelarea dintr-o atingere pentru a selecta numerele de telefon.
2. Apăsați pe ☰ **Menu**, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta **3.Delayed Fax (3.Fax întârziat)** și apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați pe butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **On**, și apoi apăsați pe butonul ►.
4. Stabiliți ora la care doriți să expediați faxul și apoi apăsați pe **OK**.

3.Delayed Fax  
[11:00PM]

5. Apăsați pe butonul ☰ **Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.
6. Apăsați pe butonul ● ◊ [B&W].

#### Notă:

Documentele color nu sunt disponibile pentru temporizatorul de transmisie.

După ce a fost scanat, faxul este transmis la ora specificată de dumneavoastră.

#### Notă:

Dacă doriți să anulați în orice moment expedierea faxului, apăsați pe butonul ☉ **Stop/Clear**.

## Expedierea faxurilor de la telefonul conectat

Dacă telefonul este conectat la echipament, puteți expedia datele de fax după stabilirea conexiunii.

1. Introduceți originalul în alimentatorul automat de documente sau pe masa pentru documente.
2. Apelați un număr de la telefonul conectat la imprimantă. Veți vedea acest ecran.

Communication Po  
1:Send 2:Receive

3. Apăsați pe tasta **1** (pentru a expedia).
4. Urmați pașii de la 3 la 4 din secțiunea Expedierea unui fax (➔ "Introducerea sau reapelarea unui număr de fax" la pagina 10).
5. Așteptați receptorul în furcă.

#### Notă:

Dacă doriți să anulați în orice moment expedierea faxului, apăsați pe butonul ☉ **Stop/Clear**.

## Recepționarea faxurilor

Există trei metode de recepționare a faxurilor.

### Recepționarea automată a faxurilor

Echipamentul recepționează și tipărește automat faxuri în modul Auto Answer (Răspuns automat).

1. Încărcați hârtie normală, format A4, în alimentatorul de coli.
2. Apăsați pe butonul ☺ [Auto Answer/Space] și activați modul Auto Answer (Răspuns automat).

### Recepționarea manuală a faxurilor

Dacă telefonul dumneavoastră este conectat la echipament, iar modul Auto Answer (Răspuns automat) a fost setat la Off (dezactivat), puteți recepționa date de fax după stabilirea conexiunii.








1. Încărcați hârtie normală, format A4, în alimentatorul de coli.
2. Atunci când telefonul sună, ridicăți receptorul telefonului conectat la imprimantă. Veți vedea acest ecran.

Communication Po  
1:Send 2:Receive



- Apăsați pe tasta **2** (pentru a recepționa).
- Dacă doriți să recepționați faxul, apăsați pe tasta **1** (pentru a accepta).
- Când vedeți ecranul anterior, puneți receptorul înapoi în furcă.
- Apăsați pe butonul **OK** pentru a tipări faxul după recepționarea datelor.

## Recepționarea faxurilor de la serviciul de informații prin fax

Această funcție se folosește pentru a colecta informații stocate pe aparatul de fax al unui terț în echipamentul dumneavoastră. Această metodă este disponibilă numai când folosiți serviciul de informații prin fax.

- Încărcați hârtie normală, format A4, în alimentatorul de coli.
- Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul  **Menu**.
- Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **4.Fax Mode (4.Mod fax)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **Poll to receive** (Interogare pentru recepție) și apoi apăsați pe butonul **OK**.
- Apăsați pe butonul  **Menu**. Veți vedea acest ecran.

Receive From

- Introduceți numărul de fax al interlocutorului.
- Apăsați pe butonul  **[B&W]** sau  **0000 [Color]** pentru a începe transmisia.

## Selectarea setărilor de expediere/recepționare







Acest echipament este configurat să expedieze și să recepționeze faxuri utilizând următoarele setări implicite.

Setare și opțiuni	Descriere
<b>Resolution (Rezoluție)</b>	<b>Standard</b> (implicit), <b>Fine</b> (Fin), <b>Photo</b> (foto)
	Setează rezoluția la citirea documentelor.
<b>Contrast</b>	<b>±0</b> (implicit), de la <b>+4</b> la <b>-4</b>
	Setează contrastul pentru citirea și tipărirea documentelor.
<b>Auto Reduction (Reducere automată)</b>	<b>On</b> (Activat) (implicit), <b>Off</b> (Dezactivat)
	Indică dacă faxurile de dimensiuni mari recepționate sunt reduse dimensional pentru a încăpea în formatul A4 sau dacă sunt tipărite la dimensiunea lor originală, pe mai multe coli.
<b>Last Transmission Report (Raportul transmisiei precedente)</b>	<b>Off</b> (Dezactivat), <b>On Error</b> (La eroare) (implicit), <b>On Send</b> (La trimitere)
	Indică dacă sau când echipamentul tipărește un raport cu faxuri trimise. Selectați <b>Off</b> (Dezactivat) pentru a dezactiva tipărirea rapoartelor, <b>On Error</b> (La eroare) pentru a se tipări rapoarte numai atunci când apare o eroare sau <b>On Send</b> (La trimitere) pentru a se tipări rapoarte pentru fiecare fax expedit.
<b>Dial Mode (Mod apelare)</b>	<b>Tone</b> (Cu taste) (implicit), <b>Pulse</b> (Cu impulsuri)
	Este posibil ca această setare să nu se afișeze în toate locațiile.
	Indică tipul de sistem telefonic la care ați conectat produsul.

Setare și opțiuni	Descriere
<b>DRD</b>	<p><b>All</b> (Toate) (implicit), <b>Single</b> (Unic), <b>Double</b> (Dublu), <b>Triple</b> (Triplu), <b>Double &amp; Triple</b> (Dublu și triplu)</p> <p>Această opțiune poate fi <b>On</b> (Activ) sau <b>Off</b> (Inactiv) în funcție de regiune.</p> <p>Indică tipul modelului de ton de răspuns pe care doriți să-l utilizați pentru recepționarea faxurilor. Pentru a selecta altă opțiune decât <b>All</b> (Toate) (sau <b>Off</b> - inactiv), trebuie să fi configurat telefonul pentru a utiliza diferite tipuri de ton.</p>
<b>ECM</b>	<p><b>On</b> (Activat) (implicit), <b>Off</b> (Dezactivat)</p> <p>Indică dacă utilizați Error Correction Mode (Mod corecție erori) pentru solicitarea automată a retransmisiei de date de fax primite cu erori detectate.</p>
<b>V.34</b>	<p><b>On</b> (Activat) (implicit), <b>Off</b> (Dezactivat)</p> <p>Indică viteza la care expediați și recepționați faxuri.</p> <p><b>On</b> (Activat) - 33,6 Kbps și <b>Off</b> (Dezactivat) - 14,4 Kbps.</p>
<b>Rings to Answer (Semnale de apel până la răspuns)</b>	<p><b>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b></p> <p>Valoarea implicită variază în funcție de regiune. Este posibil ca această setare să nu se afișeze în toate locațiile.</p> <p>Indică numărul de semnale de apel care trebuie emise înainte ca echipamentul să recepționeze automat un fax.</p>

Setare și opțiuni	Descriere
<b>Dial Tone Detection (Detectare ton de apel)</b>	<p><b>On</b> (Activat) (implicit), <b>Off</b> (Dezactivat)</p> <p>Atunci când această opțiune este setată la <b>On</b> (Activat), echipamentul apelează automat atunci când detectează un ton de apel.</p> <p>Este posibil ca detectarea tonului de apel să nu poată fi efectuată dacă este conectată o PBX (Centrală automată particulară) sau un TA (Adaptor de terminal). În acest caz, setați la <b>Off</b> (Dezactivat).</p>

## Tipărirea rapoartelor

1. Încărcați hârtie normală în alimentatorul de coli.
2. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul  **Menu**.
3. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **5.Fax Setting (5.Setare fax)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
4. Verificați să fie afișat **1.Print Report (1.Tipărire raport)** și apoi apăsați pe butonul **OK**.
5. Apăsați pe butonul  sau  pentru a afișa una din aceste opțiuni:
  - 1.Fax Log (Jurnal de fax)
  - 2.Last Transmission (Transmisia precedentă)
  - 3. Speed Dial List (Listă de apelare rapidă)
  - 4.Group Dial List (Listă de apelare de grup)
  - 5.Reprint Faxes (Retipărire faxuri)
  - 6.Protocol Trace (Urmărire protocol)
6. Dacă selectați orice altceva decât **1.Fax Log (1.Jurnal de fax)**, treceți la pasul 7. Dacă selectați **1.Fax Log (1.Jurnal de fax)**, apăsați pe **OK**, iar apoi apăsați din nou pe **OK**.

7. Apăsați pe butonul **B&W** sau **0000** pentru a tipări raportul pe care l-ați selectat.
8. Apăsați pe butonul **Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.

Meniu	Descriere
Fax Log (Jurnal de fax)	Tipărește jurnalul de comunicații pentru toate comunicațiile înregistrate.
Last Transmission (Ultima transmisie)	Tipărește ultima comunicație din jurnal (transmitere și recepționare cu interogare selectivă).
Speed Dial List (Listă de apelare rapidă)	Tipărește lista de apelare rapidă.
Group Dial List (Listă de apelare de grup)	Tipărește lista de apelare de grup.
Reprint Faxes (Retipărire faxuri)	Retipărește faxurile recepționate până în prezent.
Protocol Trace (Urmărire protocol)	Tipărește traseul ultimului protocol pentru o comunicație.

# Rezolvarea problemelor

Pentru detalii despre folosirea imprimantei cu un calculator consultați online *Ghidul operațiilor de bază* sau *Ghidul utilizatorului* online.

## Mesaje de eroare








Mesaje de eroare	Soluție
No dial tone (Tonul de apel lipsește) Fax job incomplete (Activitate fax incompletă)	Verificați dacă cablul telefonic este conectat corect și că linia telefonică funcționează.

## Probleme și soluții

### Probleme cu faxuri

- Dacă întâmpinați probleme la expedierea unui fax, asigurați-vă că este conectat corect cablul telefonic și verificați dacă linia telefonică funcționează conectând un telefon la aceasta. De asemenea, asigurați-vă că echipamentul fax al destinatarului este pornit și funcționează.
- Dacă aveți probleme la recepționarea unui fax, asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător, cablul telefonic este conectat corect și linia telefonică funcționează.
- Dacă ați conectat echipamentul la o linie telefonică DSL, trebuie să instalați pe linie un filtru DSL; în caz contrar, nu veți putea utiliza faxul. Contactați furnizorul dumneavoastră DSL pentru filtrul necesar.
- Dacă linia telefonică prezintă paraziți sau alte probleme de zgomot, dezactivați setarea **V.34** și încercați din nou să folosiți faxul (► "Selectarea setărilor de expediere/recepționare" la pagina 13). Dacă problema persistă, dezactivați setarea **ECM** (Error Correction Mode - mod corecție erori) și încercați să trimiteți din nou faxul.

### Revenire la parametrii impliciți

1. Apăsăți pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru a selecta modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul  **Menu**.
2. Apăsăți pe butonul  sau  pentru a selecta **6.Restore Default Settings (6.Restabilire setări implicite)**, și apoi apăsați pe butonul **OK**.
3. Apăsăți pe butonul  sau  pentru a afișa una din aceste opțiuni:
  - 1.Reset Fax Send/Receive Settings (Reinițializarea parametrilor de expediere/recepționare a faxurilor)
  - 2.Reset Fax Data Settings (Reinițializarea parametrilor de date ai faxurilor)
  - 3.Reset Settings, excluding Fax (reinițializare parametri, excluzând parametrii de fax)
  - 4.Reset All Settings (Reinițializare globală setări)
4. Apăsăți pe butonul **OK** pentru a reinițializa setările implicite pe care le-ați selectat.
5. Apăsăți pe butonul **1** (pentru confirmare) pentru a restabili setările implicite.
6. Apăsăți pe butonul  **Menu** pentru a reveni la primul ecran din modul Fax.



Meniu	Descriere
Reset Fax Send/Receive Settings (Reinițializarea parametrilor de expediere/recepționare a faxurilor)	Reinițializează articolele următoare la valorile implicite din fabrică: Scan & Print Setup [Configurare scanare și tipărire] (Resolution - rezoluție/Contrast/Auto Reduction - reducere automată/Last Transmission Report - raportul transmisiei precedente), Communication [Comunicații] (Dial Mode - mod apelare/DRD/ECM/V.34/Rings to Answer - semnale de apel până la răspuns/Dial Tone Detection - detecție tonuri de apel)
Reset Fax Data Settings (Reinițializarea parametrilor de date ai faxurilor)	Reinițializează articolele următoare la valorile implicite din fabrică: Speed Dial Setup (Configurare apelare rapidă), Group Dial Setup (Configurare apelare de grup), Header (antet) (Fax Header - antet fax/Your Phone Number - număr de telefon personal), Fax Log (Jurnal fax)
Reset Settings, excluding Fax (reinițializare parametri, excluzând parametrii de fax)	Reinițializează toate articolele, cu excepția setărilor de fax, la valorile implicite din fabrică.
Reset All Settings (Reinițializare globală setări)	Reinițializează articolele următoare la valorile implicite din fabrică.

## Instrucțiuni de siguranță importante

Înainte de a utiliza imprimanta, citiți și respectați următoarele instrucțiuni privind siguranța:

- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta. Utilizarea unui alt cablu de alimentare poate duce la incendii sau electrocutări. Nu utilizați cablul de alimentare cu niciun alt echipament.
- Cablul de alimentare trebuie să fie în conformitate cu toate standardele locale de siguranță relevante.
- Utilizați numai tipul de sursă de alimentare indicat pe etichetă.
- Amplasați imprimanta lângă o priză de perete de unde fișa cablului poate fi extrasă cu ușurință.
- Nu lăsați cablul de alimentare să se deterioreze sau să se uzeze.
- Asigurați-vă că valoarea cumulată a amperajului tuturor dispozitivelor conectate la un cablu prelungitor sau la priza de perete nu depășește limita amperajului nominal al prizei.
- Evitați locațiile supuse la schimbări rapide de temperatură sau umiditate, la șocuri sau vibrații, la praf sau la acțiunea directă a razelor solare.
- Nu blocați și nu acoperiți deschizăturile carcasei și nu introduceți obiecte în fante.
- Amplasați imprimanta pe o suprafață plată, stabilă, care depășește baza echipamentului în toate direcțiile. Echipamentul nu va funcționa corespunzător dacă este înclinat. Asigurați-vă că partea posterioară a imprimantei este la o distanță de cel puțin 10 cm față de perete, pentru a se asigura o ventilație suficientă.
- Nu deschideți scannerul în timpul copierii, tipăririi sau scanării.
- Nu atingeți cablul alb plat din interiorul imprimantei.
- Nu turnați lichide pe imprimantă.
- Nu utilizați produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile în interiorul sau în jurul imprimantei. În caz contrar, se poate produce un incendiu.
- Încercați să efectuați personal operațiuni de service asupra imprimantei numai dacă acest lucru este explicat cu precizie în cadrul documentației.
- Scoateți imprimanta din priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții: în cazul în care cablul de alimentare sau fișa acestuia este deteriorat(ă); dacă în echipament a pătruns lichid; dacă imprimanta a căzut sau s-a deteriorat carcasa; dacă echipamentul nu funcționează normal sau prezintă o modificare evidentă în funcționare.
- Atunci când depozitați sau transportați imprimanta, nu o înclinați, nu o sprijiniți pe partea laterală și nu o întoarceți invers; în caz contrar, se poate scurge cerneală din cartuș.
- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- Nu apăsați cu putere pe masa pentru documente când așezați originalele.
- În alimentatorul automat de documente nu trebuie așezate decât originale.

## Instrucțiuni de siguranță la utilizarea telefonului

Când utilizați telefonul trebuie să respectați întotdeauna măsuri de siguranță elementare pentru a reduce riscul producerii incendiilor, a electrocutării și a leziunilor personale, măsuri ce includ următoarele:

- Nu utilizați produsul lângă apă.
- Evitați utilizarea telefonului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Există un risc redus de producere a unei electrocutări din cauza fulgerelor.
- Nu utilizați telefonul pentru semnalarea unei scurgeri de gaze în apropierea locației unde are loc aceasta.
- Păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână pentru consultare ulterioară.

### Pentru utilizatorii din Europa:

Noi, Seiko Epson Corporation, declarăm prin prezenta că acest echipament, modelul C362A, este în conformitate cu cererile principale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 1999/5/CE.

A se utiliza numai în: Marea Britanie, Irlanda, Germania, Franța, Spania, Portugalia, Italia, Austria, Elveția, Belgia, Olanda, Luxemburg, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Letonia, Lituania, Estonia, Slovenia, Grecia, România, Bulgaria.

### Pentru utilizatorii din Noua Zeelandă:

#### Avertisment general





Acordarea unui permis de tip Telepermit pentru un echipament terminal atestă numai faptul că Telecom a recunoscut că acest articol îndeplinește cerințele minime de conectare a rețeaua sa. Aceasta nu indică faptul că Telecom a aprobat produsul și nici nu asigură o garanție de orice fel. Cel mai important, documentul respectiv nu oferă nicio garanție că un echipament va funcționa corespunzător din toate punctele de vedere împreună cu alte echipamente de tipuri sau modele diferite aprobate prin Telepermit și nici nu implică faptul că un produs este compatibil cu toate serviciile de rețea Telecom.


## Informații personale stocate în memorie



Această imprimantă vă permite să stocați nume și numere de telefon în memoria sa; acestea sunt salvate chiar și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.


Vă recomandăm să utilizați următoarea procedură pentru a șterge memoria în cazul în care încredințați imprimanta altei persoane sau vă debarasați de imprimantă.

### Ștergerea memoriei


1. Apăsați pe butonul  **Mode [Copy/Fax]** pentru modul Fax, iar apoi apăsați pe butonul  **Menu**.
2. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **6.Restore Default Settings (6.Restabilire setări implicite)**, și apoi apăsați pe butonul OK.

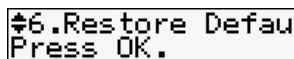

3. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta **4.Reset All Settings (4.Reinițializarea tuturor setărilor)**, și apoi apăsați pe butonul OK.



4. Apăsați pe butonul **1** (pentru confirmare) pentru a restabili toate setările.

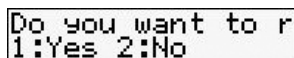

Toate datele stocate în memorie sunt șterse.

# Lista cu meniuri a modului Fax

Setările modului Fax și ale meniului Fax

Meniu	Setare și opțiuni		
Resolution (Rezoluție)	Standard, Fine (fin), Photo (foto)		
Contrast	între -4 și +4		
Delayed Fax (Fax întârziat)	Off (Inactiv), On (Activ)		
Fax Mode (Mod fax)	Sending (Transmitere), Poll to Receive (Interogare pentru recepție)		
Fax Setting (Setare fax)	Print Report (Raport de tipărire)	Fax Log (Jurnal de fax)	Print (Tipărire), View (Vizualizare)
		Last Transmission (Ultima transmisie)	
		Speed Dial List (Listă de apelare rapidă)	
		Group Dial List (Listă de apelare de grup)	
		Reprint Faxes (Retipărire faxuri)	
		Protocol Trace (Urmărire protocol)	
	Speed Dial Setup (Configurare apelare rapidă)	Create (Creare)	
		Edit (Editare)	
		Delete (Ștergere)	
	Group Dial Setup (Configurare apelare de grup)	Create (Creare)	
		Edit (Editare)	
		Delete (Ștergere)	

Meniu	Setare și opțiuni		
Fax Setting (Setare fax)	Scan & Print Setup (Configurare scanare și tipărire)	Resolution (Rezoluție)	Standard, Fine (Fin), Photo (Foto)
		Contrast	între -4 și +4
		Auto Reduction (Reducere automată)	On (Activat), Off (Dezactivat)
		Last Transmission Report (Raportul transmisiei precedente)	Off (Dezactivat), On Error (La eroare), On Send (La transmisie)
	Communication (comunicație)	Mod Apelare * <sup>1</sup>	Tone (Cu taste), Pulse (Cu impulsuri)
		DRD	All (Toate), Single (Simplu), Double (Dublu), Triple (Triplu), Double&Triple (Dublu și triplu) * <sup>2</sup>
		ECM	On (Activat), Off (Dezactivat)
		V.34	On (Activat), Off (Dezactivat)
		Rings to Answer (Semnale de apel până la răspuns) * <sup>1</sup>	între 1 și 9
		Dial Tone Detection (Detectare ton de apel)	On (Activat), Off (Dezactivat)
	Header (Antet)	Fax Header (Antet fax)	
		Your Phone Number (Număr de telefon personal)	
	Restore Default Settings (Revenire la parametrii impliciți)	Reset Fax Send/Receive Settings (Reinițializarea parametrilor de expediere/recepționare a faxurilor)	
Reset Fax Data Settings (Reinițializarea parametrilor de date ai faxurilor)			
Reset Settings, excluding Fax (Reinițializare parametri, excluzând parametrii de fax)			
Reset All Settings (Reinițializare globală setări)			
Maintenance (Întreținere)	Vă rugăm să consultați Ghidul operațiilor de bază.		

\*1 Este posibil ca această setare să nu se afișeze în toate locațiile.

\*2 Această opțiune variază între **On** (Activ) și **Off** (Inactiv) în funcție de regiune.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION