

## مرجع سريع

### العربية

احتفظ بنسخة مطبوعة من هذا الدليل بالقرب من يدك، أو احتفظ بنسخة منها على سطح مكتب الكمبيوتر. بحيث يمكنك البحث عن أي معلومات مطلوبة بسرعة في الأوراق. ثم مسحها متى تطلب الأمر.

### الحال المقبولة للورق


تنبيه:



لا تستخدم الورق المطوي أو المتجدد أو الملتوي أو المقطع أو المبقع أو الملصق عليه طابع. استخدم الورق الذي يتوافق مع مواصفات الورق. انظر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات التفصيلية.

تشرح الأشكال التوضيحية أدناه حالة الورق الذي يمكن استخدامه والورق الذي لا يمكن استخدامه مع الطابعة. تأكد من استخدام الورق المقبول للاستخدام مع الطابعة.

مقبول

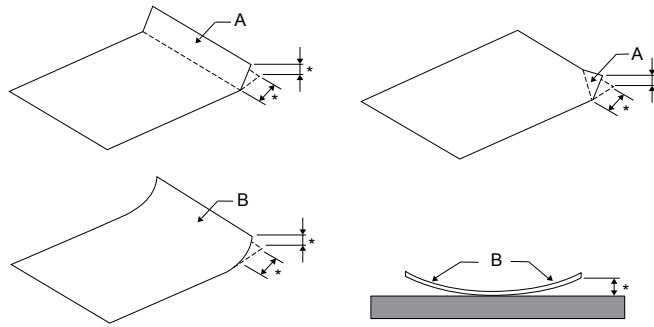


A: مطوي

B: مُجَعَد

\*: 3 ملم أو أقل

أدخل الورق بعد تسوية التجعيد أو الطي.

غير مقبول

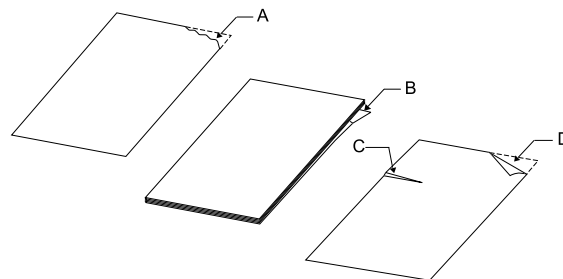

A: مقطوع

B: مُجَعَد

C: مَرَق

D: مطوي

## تنظيف زجاج الماسحة الضوئية


لتحصل على أفضل تشغيل للماسحة الضوئية، ينبغي تنظيفها دورياً (كل ثلاثة أشهر).

اتبع هذه الخطوات لتنظيف الطابعة:

### تنبيه:



- احرص على ألا تجرح يدك على الأجزاء داخل الطابعة.
- لا تضغط بقوة على السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.
- احرص على عدم خدش أو تلف السطح الزجاجي للماسحة الضوئية، ولا تستخدم فرشاة صلبة أو كاشطة للتنظيف. يمكن أن يؤدي السطح الزجاجي التالف إلى تقليل جودة المسح الضوئي.
- لا تلمس الصفحة النظيفة داخل الطابعة.

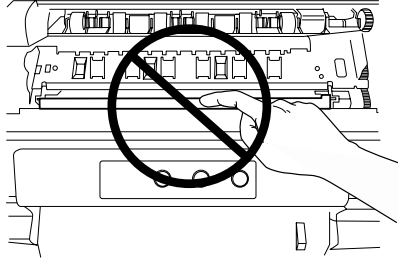

- لا تستخدم مطلقاً كحول أو ثنر أو منظف يساعد على التآكل في تنظيف الماسحة الضوئية. قد تؤدي هذه المواد الكيميائية إلى حدوث أضرار بمكونات الماسحة الضوئية.
- احرص على عدم سكب سوائل في آلية الماسحة الضوئية أو المكونات الإلكترونية. قد يؤدي ذلك إلى تلف دائم للآلية والدائرة الكهربائية.
- لا تفرش مواد تشحيم داخل الماسحة الضوئية.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وقم بإزالة أي ورق تم تحميله في الطابعة.

2. استخدم قطعة قماش جافة وناعمة خالية من الوبر لمسح الأتربة بحرص من سطح الزجاج.

