

Краткое руководство

Русский

Сохраните печатную или электронную копию данного руководства, чтобы при необходимости можно было быстро найти информацию о бумаге или чистке.


Допустимая бумага



Внимание!

- ❑ Не загружайте в принтер мятую, согнутую, неровную, порванную, испачканную бумагу или бумагу, на которой уже производилась печать. Используйте бумагу, соответствующую характеристикам. Более подробную информацию см. в Руководстве пользователя.
- ❑ На рисунках ниже показано, какую бумагу можно и нельзя использовать для принтера. Пользуйтесь только допустимой бумагой.

Допустимо

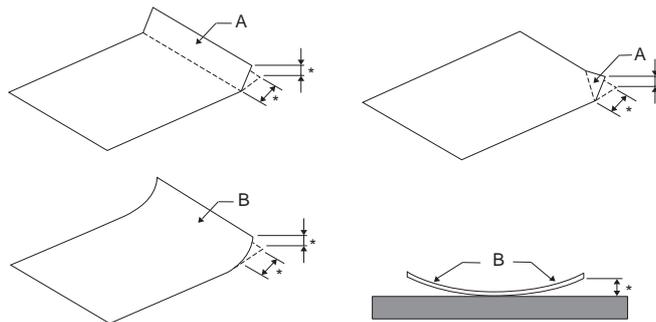


A: согнутая

B: скрученная

*: не более 3 мм

Прежде чем вставлять бумагу, расправьте ее.

Недопустимо

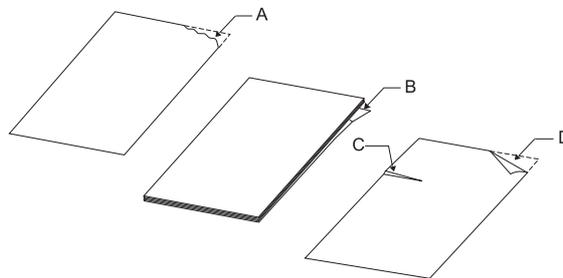

A: порванная

B: скрученная

C: смятая

D: согнутая

Очистка стекла сканера


Для сохранения оптимальной работоспособности сканера следует периодически чистить его (раз в три месяца).

Для чистки принтера выполните следующие действия:



Внимание!

- Будьте осторожны с внутренними компонентами принтера, не повредите руки.
- Не нажимайте слишком сильно на стеклянную поверхность сканера.
- Не царапайте стекло сканера, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. В случае повреждения стекла качество сканирования снизится.
- Не касайтесь чистого листа внутри принтера.

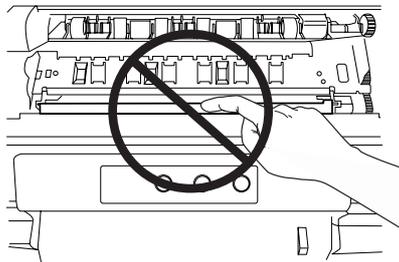

- Никогда не очищайте сканер спиртом или растворителем. Эти химикаты могут повредить компоненты сканера.
 - Будьте осторожны: не пролейте жидкость в механизм сканера и на его электронные компоненты. Это может вывести механизм или электронную схему из строя.
 - Не распыляйте смазки внутри сканера.
1. Выключите принтер и выньте всю загруженную бумагу.
 2. Протирайте стекло сканера мягкой сухой тканью без волокон, удаляя с него всю грязь.

