

Priručnik za hitro referenco

Slovenščina

Kopijo tega priručnika hranite na dostopnem mestu ali jo hranite na namizju vašega PC-ja, da s tem po potrebi omogočite hiter pregled informacij o papirju in čiščenju.


Sprejemljivo stanje papirja



Pazljivo:

- ❑ Ne uporabljajte prepognjenega, zgubanega, zvitega, natrganega, umazanega ali žigosanega papirja. Uporabite papir, ki je v skladu s specifikacijami papirja. Za več podrobnosti glejte Navodila za uporabo.
- ❑ Spodnje ilustracije opisujejo stanja papirja, ki še omogočajo ali onemogočajo uporabo s tiskalnikom. Uporabljajte samo papir, ki je namenjen za uporabo s tiskalnikom.

Sprejemljivo

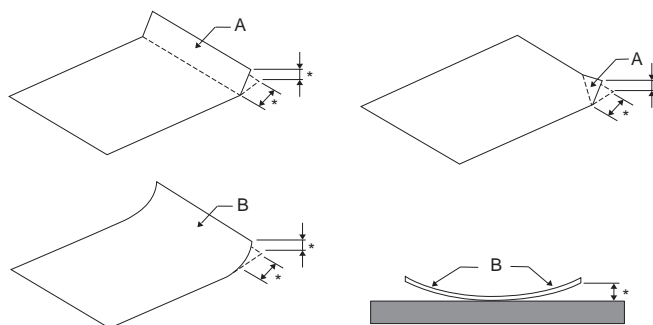


A: Prepognjen

B: Zvit

*: 3 mm ali manj

Najprej zravajte prepognjen ali zvit papir in ga nato vstavite.

Ni sprejemljivo

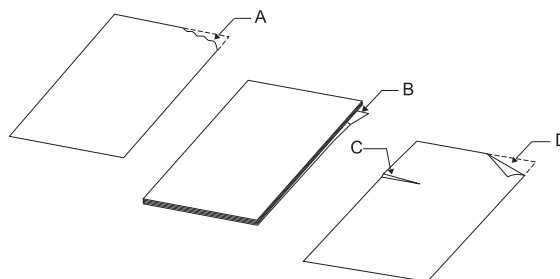

A: Natrgan

B: Zvit

C: Zguban

D: Prepognjen

Čiščenje stekla optičnega bralnika


Optični bralnik je treba za brezhibno delovanje periodično čistiti (vsake tri mesece) po naslednjem postopku.

Tiskalnik očistite takole:



Pazljivo:

- Pazite, da notranji deli tiskalnika ne poškodujejo vaših rok.
- Na stekleno površino optičnega bralnika ne pritiskajte s silo.
- Pazite, da ne boste opraskali ali poškodovali steklene površine optičnega bralnika. Za čiščenje optičnega bralnika ne uporabljajte trdih ali grobih ščetk. Poškodbe na stekleni površini zmanjšajo kakovost optičnega branja.
- Ne dotikajte se praznega lista znotraj tiskalnika.

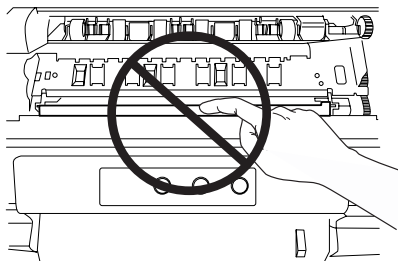

- Za čiščenje optičnega bralnika ne uporabljajte alkohola, redčil ali korozivnih topil. Te kemikalije lahko poškodujejo komponente optičnega bralnika.
- Pazite, da v mehanizem optičnega bralnika ali na elektronske komponente ne boste razlili tekočine. To lahko trajno poškoduje mehanizem in vezja.
- V notranjost optičnega bralnika ne razpršujete maziv.

1. Izklopite tiskalnik in odstranite papir.
2. Z uporabo mehke suhe krpe pazljivo obrišite umazanijo s steklene površine.

