

# Message Broadcasting

Message Broadcasting er en plugin-modul for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruke plugin-modulen til å sende meldinger eller kunngjøringer til én eller flere projektorer eller alle projektorene i nettverket. Du kan sende meldinger manuelt eller bruke tidtakerfunksjonen i EasyMP Monitor for å sende meldinger automatisk.

## *Driftsmiljø*

Før du installerer plugin-modulen for Message Broadcasting, må du kontrollere at EasyMP Monitor (versjon 4.50 eller nyere) er installert og at følgende krav oppfylles.

- Kompatible datamaskiner  
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP eller Windows 2000 Professional
- Kontroller at projektorene støtter Message Broadcasting; sjekk om nødvendig [www.epson.com](http://www.epson.com).
- Projektorene som du vil sende meldinger til, må være registrert i EasyMP Monitor.

## *Installere Message Broadcasting*

Følg instruksjonene på Epson-nettstedet for nedlasting og installering.

## *Opprette meldinger*

Opprett en meldingsfil eller -filer i JPEG-format. JPEG-bilder med oppløsning på inntil 1920 x 1200 piksler kan sendes.

### **merk**

*Hvis noen av projektorene du velger er slått av, slås de på automatisk når du starter Message Broadcasting. For nettverkskommunikasjon må du kontrollere at innstillingen Ventemodus i menyen Utvidet på projektoren er satt til Kommunikasjon på.*

Den enkleste måten å opprette meldinger i JPEG-format på, er å lagre lysbilder fra Microsoft® PowerPoint® som .JPG-filer.

1. Når du har opprettet et lysbilde eller serier med lysbilder i PowerPoint, åpner du menyen Fil og velger Lagre som.
2. Velg JPEG-filutvekslingsformat (\*.jpg) som filtype, og klikk deretter på Lagre.  
Hvis du arbeider med lysbildeserier, kan du velge om du vil lagre Hvert lysbilde eller Bare gjeldende lysbilde.

## Kringkaste meldinger

Du kan kringkaste en enkelt JPEG-fil eller velge en mappe som inneholder en serie med JPEG-filer som skal kringkastes som en lysbildefremvisning.

### Kringkaste manuelt


Du kan manuelt velge en JPEG-fil eller en mappe som inneholder en serie med JPEG-filer for kringkasting.

#### **merk**


*Dette skjermbildet viser et eksempel for Gruppert visning. Skjermbildet vil se annerledes ut i Detaljert listevisning.*

1. Start EasyMP Monitor.

Du kan få opp et skjermbilde som følgende, som viser registrerte projektorer og grupper:

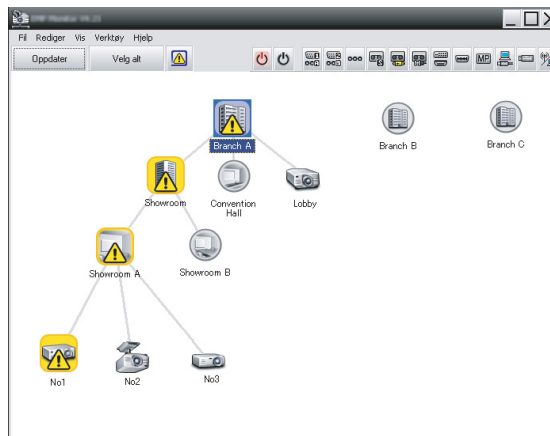

2. Åpne menyen Verktøy, og velg Tilleggsmodul > Message Broadcasting.  
Vinduet Message Broadcasting vises:

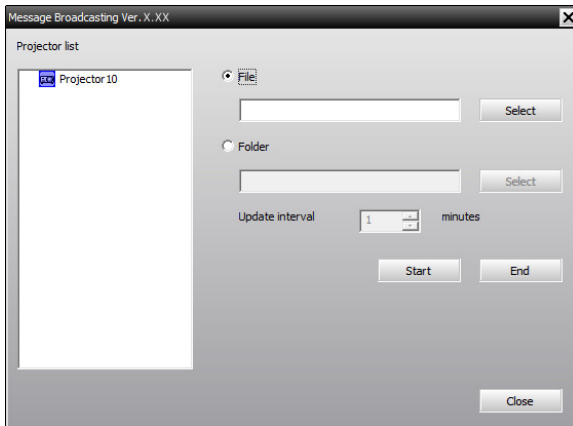


---

**merk**  
*Brukergrænsestittspråket  
for Message  
Broadcasting er  
utelukkende engelsk.*

---

3. Velg projektoren eller gruppen du vil sende meldingen til.
4. Velg én av de to avmerkingsboksene.  
File: Velg denne for å kringkaste en enkelt fil.  
Folder: Velg denne for å kringkaste en serie med filer som en lysbildefremvisning.
5. Klikk på Select, og velg deretter filen eller mappen du vil kringkaste.  
Du ser filen eller mappen i vinduet Message Broadcasting:

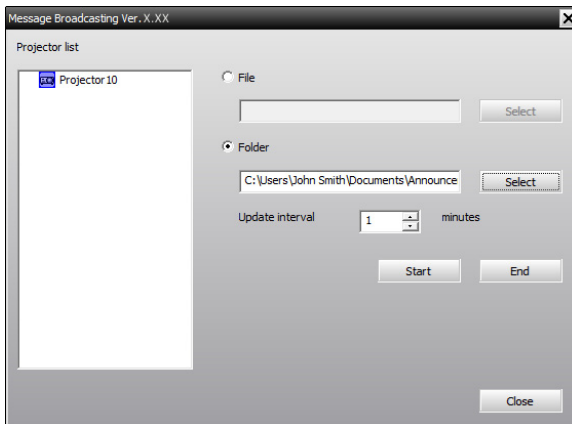

---

## merk

Projektorbrukere eller foredragsholdere kan når som helst avslutte meldingskringkastingen ved å trykke på Esc-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.

Når du trykker på Esc-knappen, vil ikke projektoren motta flere kringkastingsmeldinger før den startes på nytt.


---

6. Hvis du har valgt en mappe, kan du angi tidsintervallet mellom lysbilder.  
Velg antall minutter for Update interval.
7. Klikk på Start.  
Meldingen eller lysbildefremvisningen sendes til den valgte projektoren eller gruppen.  
Hvis en projektor allerede er i bruk, vil Message Broadcasting avbryte den eksisterende projektoren.
8. Når du vil avslutte visningen av meldingen eller lysbildefremvisningen, klikker du på End.  
Hvis du ikke klikker på End, fortsetter meldingen å vises på skjermen. Hvis du kringkaster en lysbildefremvisning, vil fremvisningen gjentas til du avslutter den.

## Kringkaste automatisk


Du kan bruke tidtakerfunksjonen i EasyMP Monitor for å konfigurere lysbildefremvisninger eller meldinger for automatisk kringkasting.

1. Start EasyMP Monitor.  
Du kan få opp et skjermbilde som følgende, som viser registrerte projektorer og grupper:

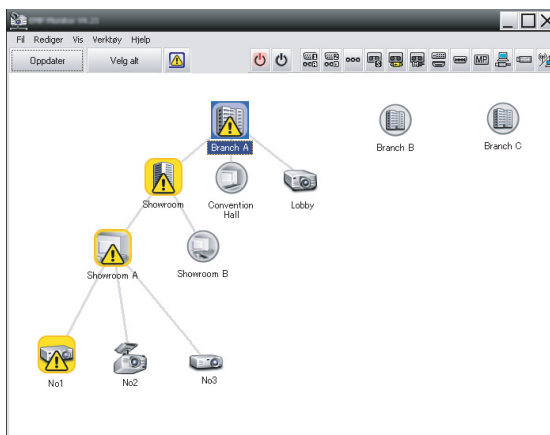


2. Åpne menyen Verktøy, og velg Tidsur > Innstillinger for tidsur.


Vinduet Innstillinger for tidsur vises:

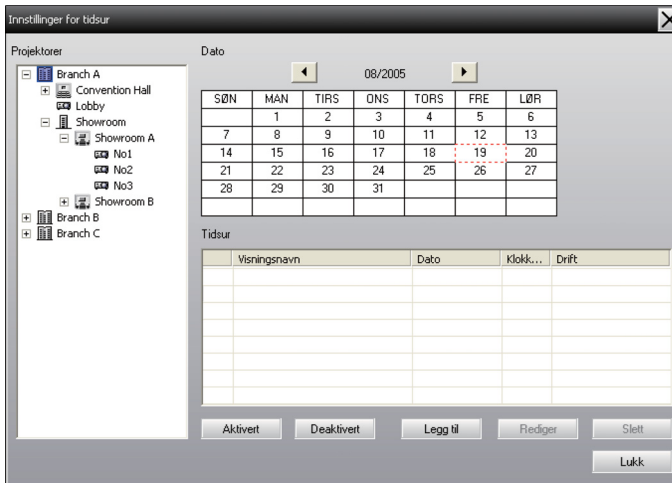


3. Velg projektoren eller gruppen du vil sende meldingen til.
4. Klikk på Legg til.

Vinduet Opprett nytt tidsur vises:

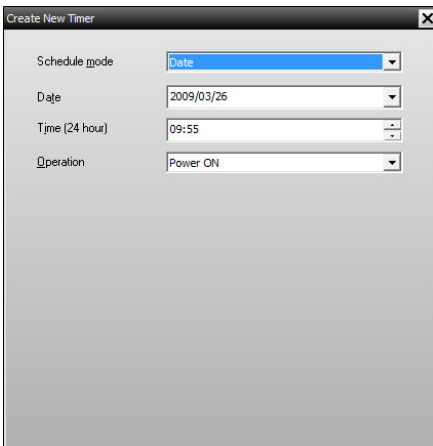

5. Klikk på  i boksen Planleggingsmodus, og velg ett av følgende:
  - Dato—Velg datoen for kringkasting.
  - Hver uke—Velg start- og sluttdato, og dagen eller dagene for kringkasting.
  - Hver dag—Velg start- og sluttdato for daglig kringkasting.

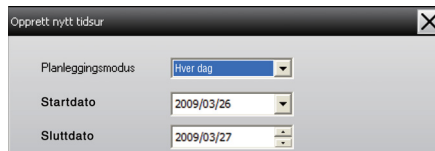


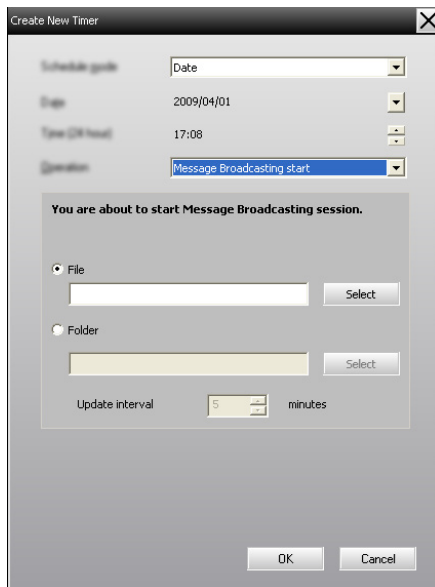
Opprett nytt bidsur

Planleggingsmodus: Hver dag

Startdato: 2009/03/26

Sluttdato: 2009/03/27

6. Velg tidspunkt for start av kringkasting.
7. Klikk på  i boksen Drift, velg Message Broadcasting start og klikk deretter på OK.  
Følgende vises:



Create New Timer

Schedule guide: Date

Date: 2009/04/01

Time (24 hour): 17:08

Operation: Message Broadcasting start

**You are about to start Message Broadcasting session.**

File


Folder

Update interval: 5 minutes

OK Cancel

8. Velg én av de to avmerkingsboksene.  
File: Velg denne for å kringkaste en enkelt fil.  
Folder: Velg denne for å kringkaste en serie med filer som en lysbildefremvisning.

9. Klikk på Select, og velg deretter filen eller mappen du vil kringkaste.
10. Hvis du skal kringkaste en lysbilde fremvisning, kan du angi tidsintervallet mellom lysbilder.  
Velg antall minutter for Update interval.
11. Klikk på OK.  
Du ser tidsplanen i vinduet Innstillinger for tidsur:

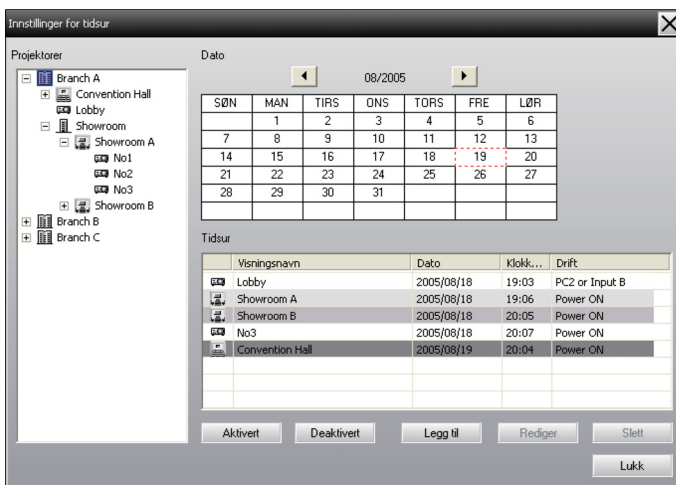

12. Velg tidspunkt for avslutning av kringkasting.  
Klikk på Legg til, velg tidspunkt, velg deretter Message Broadcasting end i boksen Drift og klikk på OK.  
Du må angi tidspunkt for avslutning, ellers fortsetter meldingskringkastingen i det uendelige.  
  
Du kan bruke knappene nederst på skjermen for å aktivere, deaktivere, redigere eller slette tidtakerinnstillingene.
13. Når du er ferdig med å justere tidtakerinnstillingene, klikker du på Lukk for å lagre innstillingene.

### **merk**

*Prosjektorbrukere eller foredragsholdere kan når som helst avslutte meldingskringkastingen ved å trykke på Esc-knappen på projektoren eller fjernkontrollen.*

*Når du trykker på Esc-knappen, vil ikke projektoren motta flere kringkastingsmeldinger før den startes på nytt.*

## *Løse problemer*

---

Kontroller følgende hvis meldinger ikke vises på de valgte projektorene:

- Hvis meldingen ikke vises på noen av projektorene, kontrollerer du brannmurinnstillingene på datamaskinen som kjører EasyMP Monitor. Kontroller at EasyMP Monitor er valgt som et unntak.
- Hvis meldingen ikke vises på en enkeltstående projektor, kontrollerer du at innstillingen Ventemodus i menyen Utvidet på projektoren er satt til Kommunikasjon på.
- Hvis en projektorbruker eller foredragsholder har trykket på Esc-knappen for å avslutte meldingskringkastingen, vil ikke projektoren motta flere meldinger før den startes på nytt. Prøv å starte projektoren på nytt.