

# Epson Stylus® Photo PX660

## EN Basic Operation Guide

- for use without a computer -

## IT Guida d'uso generale


- per l'uso senza computer -

## ES Manual de funcionamiento básico

- para el uso sin ordenador -

## PT Guia de Operações Básicas

- para utilização sem um computador -

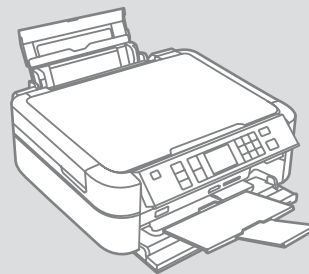

## EN Contents

About This Guide .....	4
Copyright Notice .....	5
Important Safety Instructions.....	6
Precautions on the Touchpad .....	8
Guide to Control Panel .....	9
Using the LCD Screen.....	12
Adjusting Angle of Control Panel.....	14
<b>Handling Media and Originals</b>	
Selecting Paper.....	16
Loading Paper .....	18
Loading a CD/DVD .....	20
Inserting a Memory Card .....	22
Placing Originals .....	24
<b>Copy Mode</b>	
Copying Documents.....	26
Copy/Restore Photos.....	28
Copying a CD/DVD .....	30
Copy Mode Menu List .....	32
<b>Print Photos Mode</b>	
Printing Photos.....	38
Printing in Various Layouts.....	40
Printing on a CD/DVD .....	42
Printing Photo Greeting Cards.....	45
Printing from an External USB Device.....	48
Print Photos Mode Menu List .....	49
<b>Other Mode</b>	
Scanning to a Memory Card.....	54
Scanning to a Computer .....	55
Backup to an External USB Device.....	56
Other Mode Menu List.....	57
<b>Setup Mode (Maintenance)</b>	
Checking the Ink Cartridge Status.....	60
Checking/Cleaning the Print Head.....	62
Aligning the Print Head .....	64
Printing from a Digital Camera .....	66
Setup Mode Menu List.....	68
<b>Solving Problems</b>	
Error Messages.....	72
Replacing Ink Cartridges.....	76
Paper Jam .....	81
Print Quality/Layout Problems.....	82
Contacting Epson Support.....	86
Index.....	88

## IT Sommario

Informazioni su questa guida .....	4
Informazioni sul copyright.....	5
Avvertenze importanti per la sicurezza.....	6
Precauzioni relative al Touchpad .....	8
Guida al pannello di controllo .....	9
Uso del display LCD .....	12
Regolazione dell'angolo del pannello di controllo.....	14
<b>Gestione di supporti e originali</b>	
Selezione della carta.....	16
Caricamento della carta .....	18
Caricamento di un CD/DVD .....	20
Inserimento di una scheda di memoria.....	22
Posizionamento di originali .....	24
<b>Modalità Copia</b>	
Copia di documenti .....	26
Copia/Riprist. foto.....	28
Copia di un CD/DVD .....	30
Elenco menu della modalità Copia .....	32
<b>Modalità Stampa foto</b>	
Stampa di foto .....	38
Stampa in vari layout.....	40
Stampa su un CD/DVD.....	42
Stampa di cartoline fotografiche.....	45
Stampa da una periferica USB esterna.....	48
Elenco menu della modalità Stampa foto .....	49
<b>Altre modalità</b>	
Scansione su una scheda di memoria.....	54
Scansione su un computer.....	55
Backup su periferica USB esterna.....	56
Elenco menu delle altre modalità .....	57
<b>Modalità Setup (Manutenzione)</b>	
Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro .....	60
Controllo e pulizia della testina di stampa .....	62
Allineamento della testina di stampa.....	64
Stampa da una fotocamera digitale.....	66
Elenco menu modalità Setup .....	68
<b>Risoluzione dei problemi</b>	
Messaggi di errore.....	72
Sostituzione delle cartucce d'inchiostro .....	76
Carta inceppata .....	81
Problemi di qualità di stampa/layout .....	82
Contattare l'assistenza Epson.....	86
Indice .....	89

## ES Índice

Acerca de este manual .....	4
Aviso de copyright .....	5
Instrucciones importantes de seguridad.....	6
Precauciones con el teclado táctil.....	8
Guía del panel de control .....	9
Uso de la pantalla LCD.....	12
Ajuste del ángulo del panel de control .....	14

### Manipulación de los soportes y los originales

Selección del papel.....	16
Carga del papel.....	18
Carga de un CD/DVD.....	20
Inserción de una tarjeta de memoria .....	22
Colocación de originales.....	24

### Modo Copia

Copia de documentos.....	26
Copiar/Restaurar fotos.....	28
Copia de un CD/DVD.....	30
Lista del menú Modo Copiar .....	32

### Modo Imprimir fotos

Impresión de fotos .....	38
Impresión en diversas composiciones.....	40
Impresión de un CD/DVD .....	42
Impresión de felicitaciones fotográficas.....	45
Impresión desde un dispositivo USB externo .....	48
Lista de menús del Modo Imprimir fotos.....	49

### Otros modos

Escaneado a una tarjeta de memoria.....	54
Escaneado a un ordenador .....	55
Copia de seguridad en un dispositivo USB externo .....	56
Lista de menús de otros modos .....	57

### Modo Config (Mantenimnto)

Revisión del estado de los cartuchos de tinta.....	60
Revisión/Limpieza del cabezal de impresión .....	62
Alineación del cabezal de impresión .....	64
Impresión desde una cámara digital .....	66
Lista del menú Modo Config .....	68

### Solución de problemas

Mensajes de error .....	72
Cambio de los cartuchos de tinta.....	76
Atasco de papel.....	81
Problemas con la calidad/composición de la impresión.....	82
Soporte Técnico de Epson .....	86
Índice analítico .....	90

## PT Conteúdo

Sobre este guia.....	4
Aviso de direitos reservados.....	5
Instruções de segurança importantes.....	6
Precauções a ter na zona táctil .....	8
Guia do painel de controlo .....	9
Utilizar o ecrã LCD .....	12
Ajustar o ângulo do painel de controlo .....	14

### Manusear suportes e originais

Seleccionar papel.....	16
Colocar papel .....	18
Colocar um CD/DVD.....	20
Inserir um cartão de memória.....	22
Colocar originais.....	24

### Modo de Cópia

Copiar documentos .....	26
Copiar/Restaurar Fotos.....	28
Copiar um CD/DVD .....	30
Lista de menus do modo Cópia.....	32

### Modo Imprimir Fotos

Imprimir fotografias.....	38
Imprimir com vários esquemas .....	40
Imprimir num CD/DVD .....	42
Imprimir cartões com fotografias.....	45
Impressão a partir de um dispositivo USB externo .....	48
Lista de menus do modo Imprimir Fotos.....	49

### Outros modos

Digitalizar para um cartão de memória .....	54
Digitalizar para um computador.....	55
Efectuar cópia para um dispositivo USB externo .....	56
Lista de menus de outros modos.....	57

### Modo Configurar (Manutenção)

Verificar o estado dos tinteiros .....	60
Verificar/Limpar a cabeça de impressão.....	62
Alinhar a cabeça de impressão .....	64
Impressão a partir de câmara digital .....	66
Lista de menus do modo Configurar.....	68

### Resolver problemas

Mensagens de erro.....	72
Substituir tinteiros.....	76
Encravarmento de papel .....	81
Problemas de qualidade de impressão/esquema .....	82
Contactar a assistência Epson.....	86
Índice remissivo .....	91

## About This Guide

### Informazioni su questa guida

### Acerca de este manual






### Sobre este guia

Follow these guidelines as you read your instructions:

Durante la lettura delle istruzioni, prestare attenzione alle linee guida riportate di seguito:

Siga estas directrices mientras lee las instrucciones:

Siga estas directrices à medida que lê as instruções:

				
<b>Warning:</b> Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	<b>Caution:</b> Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	<b>Note:</b> Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
<b>Avvertenza:</b> Osservare attentamente le avvertenze per evitare danni personali.	<b>Attenzione:</b> Osservare attentamente i messaggi di attenzione per evitare danni alle apparecchiature.	Osservare attentamente per evitare danni alla persona e alle apparecchiature.	<b>Nota:</b> Le note contengono informazioni importanti e suggerimenti sull'uso della stampante.	Indica un numero di pagina nella quale reperire informazioni aggiuntive.
<b>Advertencia:</b> Las advertencias deben seguirse estrictamente para evitar lesiones.	<b>Precaución:</b> Las precauciones deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.	Deben seguirse para evitar lesiones y daños materiales en el equipo.	<b>Nota:</b> Las notas contienen información importante y sugerencias prácticas para el uso de la impresora.	Indica el número de la página donde hay más información relacionada.
<b>Aviso:</b> Tem de seguir este símbolo com cuidado para evitar ferimentos.	<b>Atenção:</b> Deve seguir este símbolo para evitar danos no equipamento.	Tem de seguir este símbolo para evitar ferimentos e danos no equipamento.	<b>Nota:</b> Este símbolo contém informações importantes e conselhos para utilizar a impressora.	Este símbolo indica um número de página onde pode encontrar mais informações.

## Copyright Notice

### Informazioni sul copyright

### Aviso de copyright

### Aviso de direitos reservados

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION is a trademark of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDHC™ is a trademark.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and licensed to Seiko Epson Corporation.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



**MEMORY STICK PRO™**









## Important Safety Instructions

### Avvertenze importanti per la sicurezza
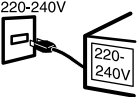
### Instrucciones importantes de seguridad

### Instruções de segurança importantes

					
Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the power cord that comes with the printer. Use of another cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Use only the type of power source indicated on the label.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia conforme a tutte le normative locali in materia di sicurezza.	Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.	Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante. L'utilizzo di un cavo diverso può causare incendi o scosse elettriche. Non utilizzare il cavo con altre apparecchiature.	Utilizzare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta.	Non danneggiare o sfilacciare il cavo di alimentazione.	Non aprire l'unità scanner mentre si effettua la copia, la stampa o la scansione.
Confirme que el cable de alimentación cumpla las normas de seguridad locales pertinentes.	Ponga la impresora cerca de una toma de donde pueda desenchufar el cable de alimentación con facilidad.	Use únicamente el cable de alimentación que acompaña a la impresora. El uso de otro cable puede provocar un incendio o una descarga. No use el cable con otros aparatos.	Utilice sólo el tipo de corriente indicado en la etiqueta.	No deje que el cable de alimentación se deteriore o deshílache.	No abra el escáner cuando esté copiando, imprimiendo o escaneando.
Verifique se o cabo de corrente respeita todas as normas de segurança locais aplicáveis.	Coloque a impressora perto de uma tomada que permita desligar o cabo facilmente.	Utilize apenas o cabo de corrente fornecido com a impressora. Se utilizar outro cabo, pode causar um incêndio ou choque. Não utilize o cabo com outro equipamento.	Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta.	Não deixe que o cabo fique danificado ou desgastado.	Não abra a unidade de digitalização quando estiver a copiar, imprimir ou digitalizar.


					
<p>Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.</p>	<p>Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.</p>	<p>Keep ink cartridges out of the reach of children and do not drink the ink.</p>	<p>Do not shake ink cartridges after opening their packages; this can cause leakage.</p>	<p>If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.</p>	<p>If ink gets on your skin, wash it off with soap and water. If it gets in your eyes, flush them immediately with water. If you still have discomfort or vision problems, see a doctor immediately.</p>
<p>Non utilizzare prodotti spray che contengano gas infiammabili all'interno o attorno alla stampante. Ciò può provocare rischi di incendio.</p>	<p>Salvo laddove espressamente indicato nella documentazione, non tentare di effettuare interventi di manutenzione sulla stampante da soli.</p>	<p>Tenere le cartucce di inchiostro fuori dalla portata dei bambini e non ingerirne il contenuto.</p>	<p>Non agitare le cartucce di inchiostro dopo l'apertura delle confezioni, in quanto possono verificarsi delle perdite.</p>	<p>Se si rimuove una cartuccia di inchiostro per un uso successivo, proteggere l'apertura di erogazione inchiostro dallo sporco e dalla polvere e conservarla nello stesso luogo della stampante. Non toccare l'apertura di erogazione inchiostro o l'area circostante.</p>	<p>Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, rimuoverlo con acqua e sapone. Se dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>
<p>No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o cerca de la impresora. Podría provocar un incendio.</p>	<p>Salvo si se indica expresamente en su documentación, no intente reparar la impresora usted mismo/a.</p>	<p>Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera su contenido.</p>	<p>No agite los cartuchos cuando estén fuera de sus paquetes, pues podría salirse la tinta.</p>	<p>Si saca un cartucho de tinta para usarlo luego, proteja la zona de suministro de tinta de la suciedad y el polvo y guárdelo en el mismo entorno que la impresora. No toque el orificio de suministro ni sus proximidades.</p>	<p>Si se mancha la piel de tinta, lávese a conciencia con agua y jabón. Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si siente molestias o problemas de visión, acuda a un médico de inmediato.</p>
<p>Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis dentro ou à volta da impressora. Se o fizer, pode causar um incêndio.</p>	<p>À excepção do que é explicado na documentação, não tente reparar a impressora sozinho.</p>	<p>Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.</p>	<p>Não agite os tinteiros depois de abrir as respectivas embalagens; a tinta pode verter.</p>	<p>Se retirar um tinteiro para utilizar mais tarde, proteja a área de abastecimento da tinta do pó e da sujidade e guarde-o no mesmo ambiente que a impressora. Não toque na porta de abastecimento da tinta nem na área circundante.</p>	<p>Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Se sentir desconforto ou problemas de visão, consulte um médico de imediato.</p>




## Precautions on the Touchpad

## Precauzioni relative al Touchpad

## Precauciones con el teclado táctil
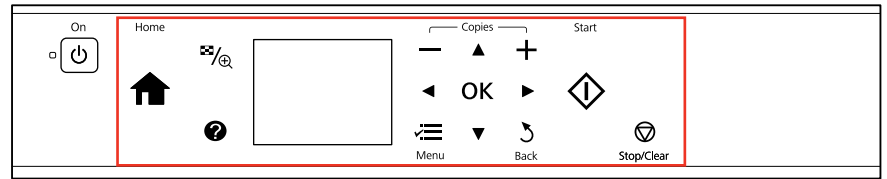
## Precauções a ter na zona táctil



		
Press the touchpad gently with the tip of your finger. Do not press too hard or tap it with your nails.	Do not operate using sharp or pointed objects such as ball point pen, sharp pencil, stylus pen, and so on.	The touchpad is a capacitive touch panel that only responds to direct finger touch. The touchpad may not respond to touch from wet hands, gloved hands, or over the protective sheet or stickers.
Toccare il touchpad delicatamente con la punta del dito. Non premere con forza eccessiva o battere con le unghie.	Non servirsi di oggetti appuntiti o acuminati, quali una penna a sfera, una matita appuntita, un pennino e altro ancora.	Il touchpad è un pannello a contatto capacitivo che risponde solo al contatto diretto con le dita. Il touchpad potrebbe non rispondere al tocco con mani umide, mani con guanti o attraverso fogli o adesivi protettivi.
Pulse el teclado táctil suavemente con la yema del dedo. No lo pulse con fuerza ni con las uñas.	No lo toque con objetos afilados o puntiagudos como bolígrafos, lápices o similares.	El teclado táctil es un panel táctil que solamente reacciona cuando se toca directamente con el dedo. Es posible que no reaccione si se toca con la mano mojada, con guantes, o a través de la hoja o de los adhesivos de protección.
Pressione a zona táctil com cuidado, com a ponta do dedo. Não exerça demasiada pressão nem utilize as unhas.	Não utilize objectos afiados ou pontiagudos, como uma esferográfica, um lápis afiado, uma caneta tipo stylus, etc.	A zona táctil é um painel sensível ao toque que apenas reage ao toque directo do dedo. A zona táctil pode não reagir ao toque de mãos húmidas, de mãos com luvas ou ao toque por cima da folha ou de autocolantes protectores.








## Guide to Control Panel

Guida al pannello di controllo

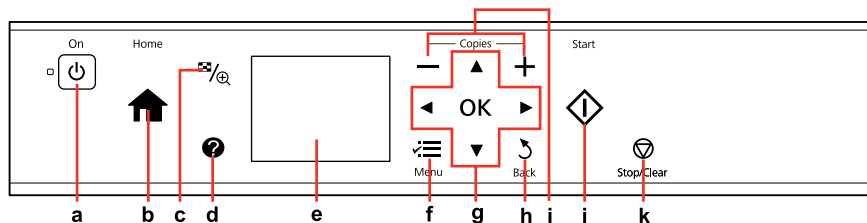Guía del panel de control

Guia do painel de controlo






a	b	c	d
			
Turns on/off printer.	Returns to the top menu. When on the top menu, switches between Copy, Print Photos, Scan, Setup, and Back Up Data mode.	Changes the view of photos or crops the photos.	Displays Help to solve problems.
Accende/spegne la stampante.	Torna al menu superiore. Nel menu superiore, commutare tra le modalità Copia, Stampa foto, Scan, Setup e Dati backup.	Cambia la visualizzazione delle foto o ritaglia le foto.	Visualizza la guida per risolvere i problemi.
Enciende/apaga la impresora.	Vuelve al menú superior. Si está en el menú superior, alterna entre los modos Copiar, Imprimir fotos, Escan, Config y Cop seg dats.	Cambia la vista de las fotos o recorta las fotos.	Muestra la Ayuda para resolver problemas.
Liga/desliga a impressora.	Regressa ao menu superior. No menu superior, alterna entre os modos Cópia, Imprimir Fotos, Digitalizar, Configurar e Copiar Dados.	Altera a vista de fotografias ou corta as fotografias.	Apresenta Ajuda para resolver problemas.


Control panel design varies by area.

L'aspetto del pannello di controllo varia a seconda dell'area.

Los paneles de control son distintos según las zonas.

O painel de controlo varia consoante o país.

e	f	g	h
-			
The LCD screen displays a preview of the selected images, or displays settings.	Displays detailed settings for each mode.	Selects photos and menus.	Cancels/returns to the previous menu.
Il display LCD visualizza un'anteprima delle immagini selezionate o mostra le impostazioni.	Visualizza impostazioni dettagliate per ciascuna modalità.	Seleziona le foto e i menu.	Annulla/torna al menu precedente.
La pantalla LCD muestra una vista previa de las imágenes seleccionadas o muestra los ajustes.	Muestra ajustes detallados de los modos.	Selecciona fotos y menús.	Cancela/regresa al menú anterior.
O ecrã LCD apresenta uma antevisão das imagens seleccionadas ou indica definições.	Apresenta definições detalhadas para cada modo.	Selecciona fotografias e menus.	Cancela/regressa ao menu anterior.

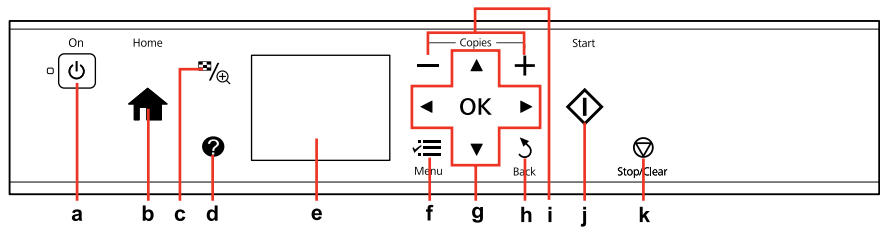


i	j	k
<p style="text-align: center;">-, +</p>	<p style="text-align: center;">◇</p>	<p style="text-align: center;">⊖</p>
<p>Sets the number of copies.</p>	<p>Starts copying/printing.</p>	<p>Stops copying/printing or reset settings.</p>
<p>Seleziona il numero di copie.</p>	<p>Avvia la copia e la stampa.</p>	<p>Interrompe la copia o la stampa oppure ripristina le impostazioni originali.</p>
<p>Configura el número de copias.</p>	<p>Inicia la copia/impresión.</p>	<p>Detiene la copia/impresión o reinicia los ajustes.</p>
<p>Define o número de cópias.</p>	<p>Inicia a cópia/impressão.</p>	<p>Pára a cópia/impressão ou reinicia definições.</p>

## Using the LCD Screen


Uso del display LCD

Uso de la pantalla LCD

Utilizar o ecrã LCD

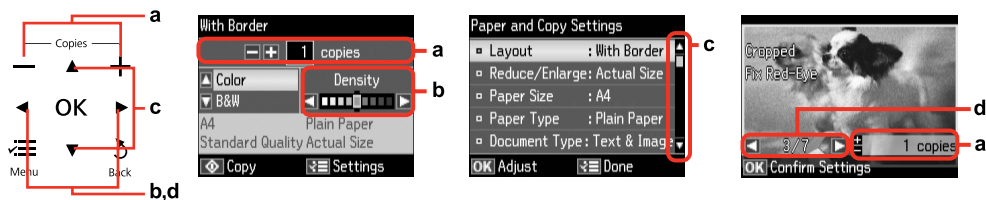

a	b	c	d
Use Copies + or - to set the number of copies for the selected photo.	Press ◀ or ▶ to set the density.	Press ▲ or ▼ to select the menu item. The highlight moves up or down.	Press ◀ or ▶ to change the photo displayed on the LCD screen.
Utilizzare Copies + o - per impostare il numero di copie per la foto selezionata.	Premere ◀ o ▶ per impostare la densità.	Premere ▲ o ▼ per selezionare la voce di menu. La parte evidenziata si sposta verso l'alto o verso il basso.	Premere ◀ o ▶ per cambiare la foto visualizzata sul display LCD.
Use Copies + o - para configurar el número de copias de la foto seleccionada.	Pulse ◀ o ▶ para configurar la densidad.	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción de menú. El resaltado subirá o bajará.	Pulse ◀ o ▶ para cambiar la foto que aparece en la pantalla LCD.
Utilize Copies + ou - para definir o número de cópias para a fotografia seleccionada.	Pressione ◀ ou ▶ para definir a densidade.	Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar o item de menu. O destaque sobe ou desce.	Pressione ◀ ou ▶ para mudar a fotografia que aparece no ecrã LCD.

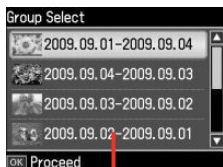

e

The actual screen display may differ slightly from those shown in this guide.

La schermata reale del display può variare leggermente rispetto a quanto riportato in questa guida.

La pantalla que usted vea puede ser algo distinta de las mostradas en este manual.

O que aparece no ecrã pode diferir ligeiramente do indicado neste guia.

e

When you have more than 999 photos on your memory card, the LCD screen displays a message to let you select a group. Images are sorted by the date they were taken. To select and show images in a group, press **▲** or **▼** to select a group and then press **OK**. To re-select a group or folder, select **Print Photos**, **Select Location**, and then select **Select Group** or **Select Folder**.

Quando sono presenti più di 999 foto nella scheda di memoria, il display LCD visualizza un messaggio per la selezione di un gruppo. Le immagini vengono ordinate in base alla data di scatto. Per selezionare e mostrare le immagini in un gruppo, premere **▲** o **▼** per selezionare un gruppo e quindi premere **OK**. Per rifelezionare un gruppo o una cartella, selezionare **Stampa foto**, **Seleziona posiz.** e quindi **Selez. gruppo** o **Sel. cartella**.

Si la tarjeta de memoria contiene más de 999 fotos, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje indicándole que puede seleccionar un grupo. Las imágenes se ordenan por la fecha de fotografiado. Si desea seleccionar y mostrar las imágenes de un grupo, pulse **▲** o **▼** (para seleccionar un grupo) y luego pulse **OK**. Si desea volver a seleccionar un grupo o una carpeta, elija **Imprimir fotos**, **Elija ubicación**, y luego **Selec grupo** o **Selec carpeta**.

Se tiver mais de 999 fotografias no cartão de memória, aparece uma mensagem no ecrã LCD para que possa seleccionar um grupo. As imagens são ordenadas pela data em que foram tiradas. Para seleccionar e ver imagens num grupo, pressione **▲** ou **▼** para seleccionar um grupo e **OK**. Para voltar a seleccionar um grupo ou pasta, seleccione **Imprimir Fotos**, **Selec. Local** e, em seguida, **Selec. Grupo** ou **Selec. Pasta**.



After 13 minutes of inactivity, the screen turns black to save energy. Press any button except **⏻** to return the screen to its previous state.

Dopo 13 minuti di inattività, il display viene disattivato al fine di risparmiare energia. Premere un tasto tranne **⏻** per ripristinare la schermata allo stato precedente.

Al cabo de 13 minutos de inactividad, la pantalla se quedará en negro para ahorrar energía. Pulse cualquier botón (excepto **⏻**) para que la pantalla vuelva a su estado anterior.


Após 13 minutos de inactividade, o ecrã fica preto para poupar energia. Pressione qualquer tecla, excepto **⏻**, para que o ecrã regresse ao estado anterior.

## Adjusting Angle of Control Panel

Regolazione dell'angolo del pannello di controllo

Ajuste del ángulo del panel de control

Ajustar o ângulo do painel de controlo

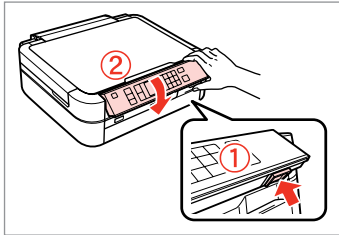

To lower or close the panel, unlock by pushing the button at the rear, and then lower. Simply lift the panel to raise it.

Per abbassare o chiudere il pannello, sbloccare premendo il tasto sul retro e quindi abbassare. È sufficiente sollevare il pannello per alzarlo.

Para bajar o cerrar el panel, desbloquéelo pulsando el botón de la parte posterior y luego bájelo. Para subir el panel, sólo tiene que levantarlo.

Para baixar ou fechar o painel, desbloqueie pressionando a tecla na parte de trás e depois baixe. Para levantar o painel, basta levantá-lo.

**Handling Media and Originals**  
**Gestione di supporti e originali**  
**Manipulación de los soportes y los originales**  
**Manusear suportes e originais**



Selecting Paper  
 Selezione della carta  
 Selección del papel  
 Seleccionar papel

The availability of special paper varies by area.

La disponibilità della carta speciale varia a seconda dell'area.

En cada zona hay distintos papeles especiales disponibles.

A disponibilidade do papel especial varia consoante o país.

	If you want to print on this paper... *3	Choose this Paper Type on the LCD screen	Loading capacity (sheets)
a	Plain paper	<b>Plain Paper</b>	[12 mm] *1 *2
b	Epson Bright White Ink Jet Paper	<b>Plain Paper</b>	80 *2
c	Epson Premium Ink Jet Plain Paper	<b>Plain Paper</b>	100
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper	<b>Matte</b>	100
e	Epson Matte Paper - Heavyweight	<b>Matte</b>	20
f	Epson Premium Glossy Photo Paper	<b>Prem. Glossy</b>	20
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper	<b>Prem. Glossy</b>	20
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper	<b>Ultra Glossy</b>	20
i	Epson Glossy Photo Paper	<b>Glossy</b>	20
j	Epson Photo Paper	<b>Photo Paper</b>	20

\*1 Paper with a weight of 64 to 90 g/m<sup>2</sup>.

\*2 30 sheets for paper that already has printing on one side.

\*3 See the table on the right-hand side for the English paper names.

	Per stampare su questa carta... *3	Scegliere questo Tipo carta sul display LCD	Capacità caricamento (fogli)
a	Carta comune	<b>Carta com.</b>	[12 mm] *1 *2
b	Carta comune "Bright White" Epson	<b>Carta com.</b>	80 *2
c	Carta comune Premium Epson	<b>Carta com.</b>	100
d	Carta speciale 720/1440 dpi Epson	<b>Matte</b>	100
e	Carta opaca ad alto spessore Epson	<b>Matte</b>	20
f	Carta fotografica lucida Premium Epson	<b>Lucida Prem.</b>	20
g	Carta fotografica semilucida Premium Epson	<b>Lucida Prem.</b>	20
h	Carta fotografica ultralucida Epson	<b>Extra lucida</b>	20
i	Carta fotografica lucida Epson	<b>Lucida</b>	20
j	Carta fotografica Epson	<b>Carta fotograf.</b>	20

\*1 Carta con peso da 64 a 90 g/m<sup>2</sup>.

\*2 30 fogli di carta già stampata su un lato.

\*3 Per i nomi in inglese, vedere la tabella sul lato destro.



	Para imprimir en este papel... *3	Elija este Tipo papel en la pantalla LCD	Capacidad de carga (hojas)
a	Papel normal	<b>Papl normal</b>	[12 mm] *1 *2
b	Papel especial blanco brillante Epson	<b>Papl normal</b>	80 *2
c	Papel normal Epson	<b>Papl normal</b>	100
d	Papel especial HQ Epson	<b>Mate</b>	100
e	Papel mate - alto gramaje Epson	<b>Mate</b>	20
f	Papel fotográfico satinado Premium Epson	<b>Prem. Glossy</b>	20
g	Papel fotográfico semibrillo Epson	<b>Prem. Glossy</b>	20
h	Papel fotográfico satinado extra Epson	<b>Ultra Glossy</b>	20
i	Papel fotográfico satinado Epson	<b>Glossy</b>	20
j	Papel fotográfico Epson	<b>Papel fotogr.</b>	20

\*1 Papel con un gramaje de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>.

\*2 30 hojas de papel ya impreso por una cara.

\*3 En la tabla de la derecha puede encontrar los nombres en inglés de los papeles.

	Se quiser imprimir neste papel... *3	Selecione este Tipo Papel no ecrã LCD	Capacidade de alimentação (folhas)
a	Papel normal	<b>Papel Normal</b>	[12 mm] *1 *2
b	Epson Papel Branco Brillante para Jacto de Tinta	<b>Papel Normal</b>	80 *2
c	Epson Papel Normal	<b>Papel Normal</b>	100
d	Epson Papel de Qualidade Fotográfica para Jacto de Tinta	<b>Mate</b>	100
e	Epson Papel Mate - Gramagem Elevada	<b>Mate</b>	20
f	Epson Papel Fotográfico Brillante Premium	<b>Brilhante Prem.</b>	20
g	Epson Papel Fotográfico Semibrilhante Premium	<b>Brilhante Prem.</b>	20
h	Epson Papel Fotográfico Ultrabrilhante	<b>Ultrabrilhante</b>	20
i	Epson Papel Fotográfico Brilhante	<b>Brilh.</b>	20
j	Epson Papel Fotográfico	<b>Papel Foto</b>	20

\*1 Papel com gramagem de 64 a 90 g/m<sup>2</sup>.

\*2 30 folhas para papel que já foi impreso num dos lados.

\*3 Consulte a tabela do lado direito com os nomes do papel em inglês.

a	Plain paper
b	Epson Bright White Ink Jet Paper
c	Epson Premium Ink Jet Plain Paper
d	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
e	Epson Matte Paper - Heavyweight
f	Epson Premium Glossy Photo Paper
g	Epson Premium Semigloss Photo Paper
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper
i	Epson Glossy Photo Paper
j	Epson Photo Paper


## Loading Paper

Caricamento della carta

Carga del papel


Colocar papel

1

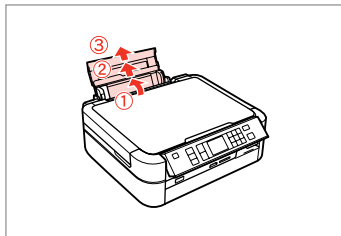

Open and slide out.  
Aprire ed estrarre.  
Abra y despliegue.  
Abra e desloque para fora.

2

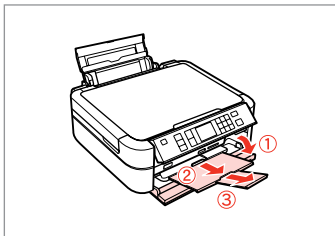

Open and slide out.  
Aprire ed estrarre.  
Abra y despliegue.  
Abra e desloque para fora.



Make sure that the lever is in up position.


Assicurarsi che la leva sia in posizione sollevata.

Confirme que la palanca esté hacia arriba.

Certifique-se de que a alavanca está na posição superior.




3

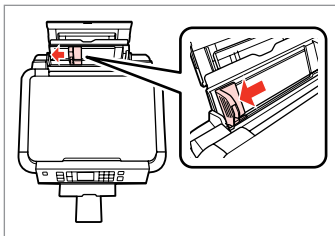

Slide edge guide.  
Scorrere la guida laterale.  
Deslice la guía lateral.  
Desloque o guia de margem.

4

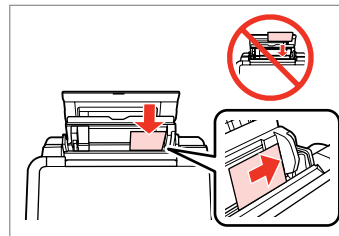

Load printable side up.  
Caricare con lato stampabile in alto.  
La cara imprimible boca arriba.  
Coloque o lado imprimível para cima.




Do not use paper with binder holes.

Non utilizzare carta con fori di rilegatura.

No use papel perforado.

Não utilize papel com furação lateral.

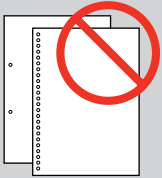


Align the edges of the paper before loading.

Allineare i bordi della carta prima di caricarla.

Alinee los bordes del papel antes de cargarlo.

Alinhe as margens do papel antes de o colocar.

5

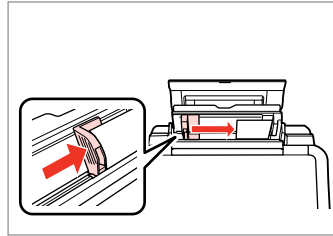

Fit.  
Adattare.  
Encaje.  
Ajuste.



Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.

Non caricare carta sopra la freccia ▼ all'interno della guida laterale.

No cargue papel por encima de la flecha ▼ del interior de la guía lateral.

Não coloque papel acima da seta ▼ existente no interior do guia de margem.


Loading a CD/DVD

Caricamento di un CD/DVD

Carga de un CD/DVD


Colocar um CD/DVD

1

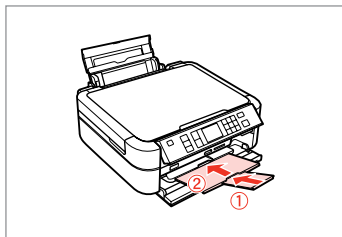

Close.  
Chiudere.  
Cerrar.  
Feche.

2

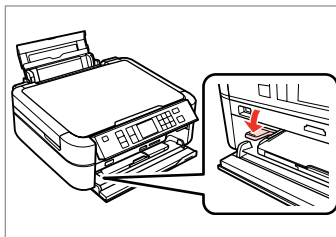

Move the lever down.  
Spostare in basso la leva.  
Baje la palanca.  
Desloque a alavanca para baixo.




Do not move the tray lever while the printer is operating.

Non spostare la leva del vassoio durante il funzionamento.

No mueva la palanca de la bandeja cuando la impresora esté en funcionamiento.


Não desloque a alavanca do suporte quando a impressora estiver a funcionar.

3

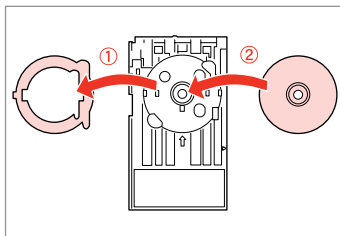


Place.  
Inserire.  
Coloque.  
Coloque.

4

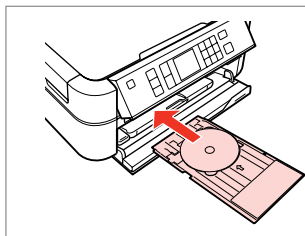

Insert.  
Inserire.  
Insértelo.  
Insira.

5

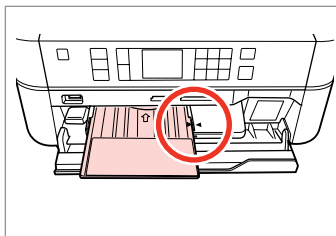

Align the arrow marks.  
Allineare le frecce.  
Alinee las marcas de flechas.  
Alinhe as setas.



To print on 8 cm CDs, see the online User's Guide.

Per stampare su CD da 8 cm, vedere la Guida utente in linea.

Si desea imprimir en CD de 8 cm, consulte el Manual de usuario on-line.

Para imprimir em CDs de 8 cm, consulte o Guia do Utilizador interativo.


Removing a CD/DVD

Rimozione di un  
CD/DVD

Extracción de un  
CD/DVD


Retirar um CD/DVD

1

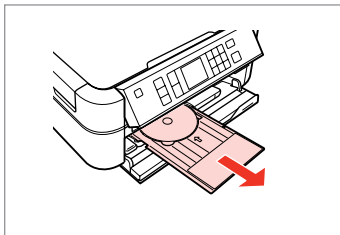

Pull out.  
Estrarre.  
Tire.  
Puxe para fora.

2

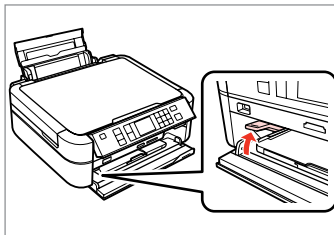

Move the lever up.  
Spostare in alto la leva.  
Suba la palanca.  
Desloque a alavanca para cima.


## Inserting a Memory Card

Inserimento di una scheda di memoria

Inserción de una tarjeta de memoria


Inserir um cartão de memória

1

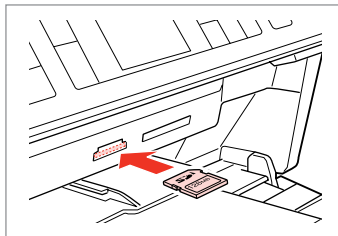

Insert one card at a time.  
Inserire una scheda alla volta.  
No inserte más de una tarjeta.  
Insira um cartão de cada vez.

2

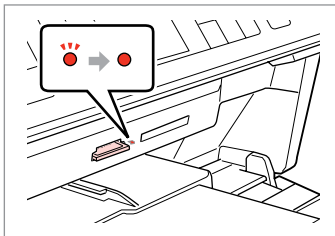

Check the light stays on.  
La spia deve restare accesa.  
Compruebe que la luz siga encendida.  
Verifique se o indicador fica aceso.



Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted.

Non premere eccessivamente a fondo la scheda nell'alloggiamento. Non deve venire inserita completamente.

No fuerce la tarjeta hasta el fondo de la ranura. No debe introducirse totalmente.

Não force a entrada total do cartão na ranhura. Não deve inseri-lo completamente.


## Removing a Memory Card

Rimozione di una scheda di memoria

Extracción de una tarjeta de memoria


Retirar um cartão de memória

1

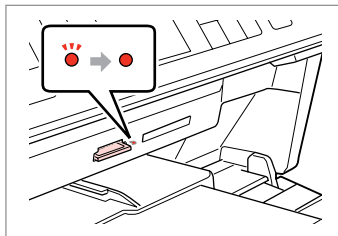

Check the light stays on.  
La spia deve restare accesa.  
Compruebe que la luz siga encendida.  
Verifique se o indicador fica aceso.

2

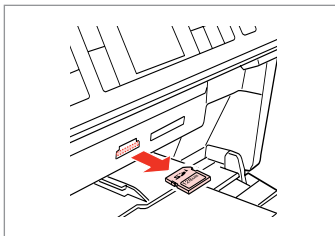

Remove.  
Rimuovere.  
Sáquela.  
Retire.



On	Flashing
Accesa	Lampeggiante
Encendida	Intermitente
Aceso	Intermitente

		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD SDHC MultiMediaCard MMCplus
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

		CompactFlash
		Microdrive

\*Adapter required

\*Richiesto un adattatore

\*Imprescindibile adattador

\*Adaptador necessário



If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck.

Se la scheda di memoria richiede un adattatore, montarlo prima di inserire la scheda nell'alloggiamento; altrimenti, la scheda può rimanere bloccata.

Si la tarjeta de memoria necesita un adaptador, colóquelo antes de insertar la tarjeta en la ranura, porque si no la tarjeta podría atascarse.

Se o cartão de memória precisar de um adaptador, coloque-o antes de inserir o cartão na ranhura; caso contrário, o cartão pode ficar preso.


## Placing Originals

Posizionamento di originali

Colocación de originales

Colocar originais

1

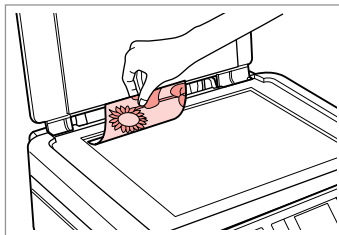


Place face-down horizontally.

Posizionare orizzontalmente a faccia in giù.

Colóquelo boca abajo y horizontal.

Coloque para baixo na horizontal.

2

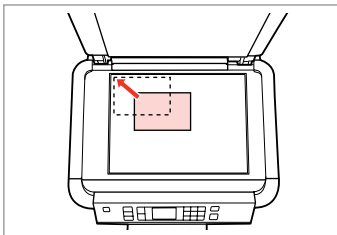


Slide to the corner.

Far scorrere sull'angolo.

Encájelo en la esquina.

Desloque para o canto.

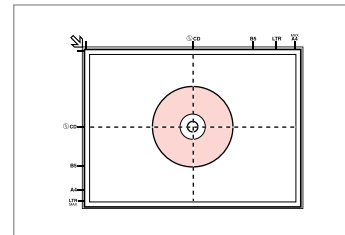


Place in the center.

Collocare al centro.

Coloque en el centro.

Coloque no centro.

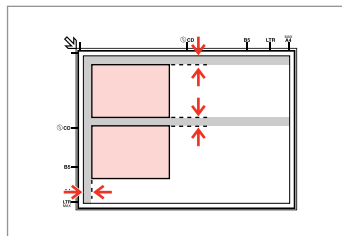

Place photos 5 mm apart.

Distanziare le foto di 5 mm tra loro.

Separe las fotos 5 mm.

Ponha as fotografias a uma distância de 5 mm.



You can reprint photos from 30 × 40 mm to 127 × 178 mm.

È possibile ristampare foto da 30 × 40 mm a 127 × 178 mm.

Puede reimprimir fotos de 30 × 40 mm a 127 × 178 mm.

Pode reimprimir fotografias de 30 × 40 mm a 127 × 178 mm.



You can copy photos of different sizes at the same time as long as they are larger than 30 × 40 mm.

È possibile copiare simultaneamente foto in formati diversi se superiori a 30 × 40 mm.

Puede copiar fotos de distintos tamaños a la vez siempre y cuando midan más de 30 × 40 mm.

Pode copiar fotografias de diferentes formatos ao mesmo tempo se forem maiores que 30 × 40 mm.



**Copy Mode**  
**Modalità Copia**  
**Modo Copia**  
**Modo de Cópia**




# Copying Documents

## Copia di documenti

### Copia de documentos


### Copiar documentos

1 → 18

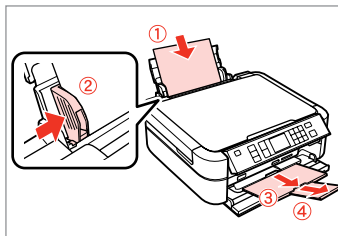


Load paper.  
Caricare la carta.  
Cargue papel.  
Coloque papel.

2 → 24

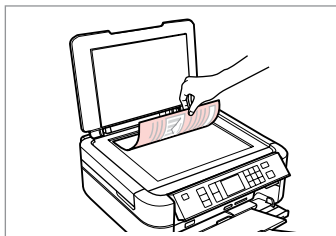


Place original horizontally.  
Posizionare orizzontalmente l'originale.  
Ponga el original horizontal.  
Coloque o original na horizontal.

3

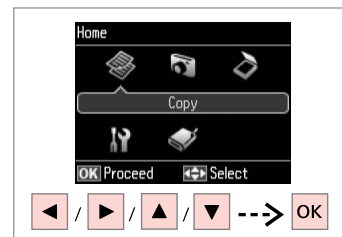


Select **Copy**.  
Selezionare **Copia**.  
Seleccione **Copiar**.  
Selecione **Cópia**.

4

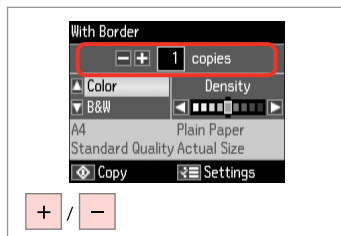


Set the number of copies.  
Selezionare il numero di copie.  
Configure el número de copias.  
Defina o número de cópias.

5

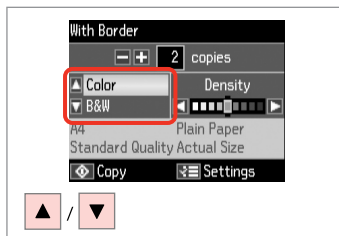


Select a color mode.  
Selezionare una modalità colore.  
Seleccione un modo de color.  
Selecione um modo de cor.

6

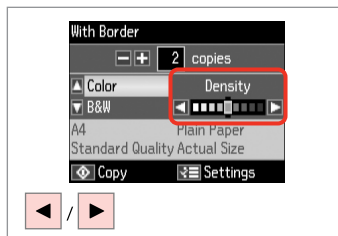


Set the density.  
Impostare la densità.  
Configure la densidad.  
Defina a densidade.


7

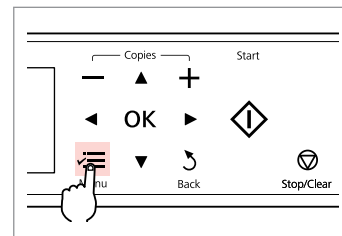


Enter the copy setting menu.  
Accedere al menu di impostazione copia.  
Vaya al menú de ajuste de la copia.  
Entre no menu de configuração de cópias.

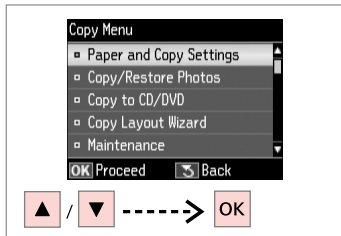**8**

Select **Paper and Copy Settings**.  
 Selezionare **Impostazioni Carta e Copia**.  
 Seleccione **Ajustes papel y copia**.  
 Seleccione **Definições Papel e Cópia**.

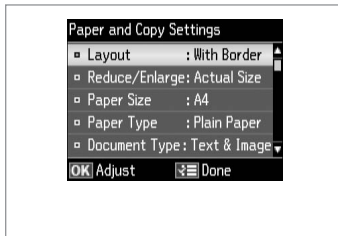**9**

Select the appropriate copy settings.  
 Definire le impostazioni appropriate di copia.  
 Seleccione los ajustes de copia adecuados.  
 Seleccione as definições de cópia adequadas.

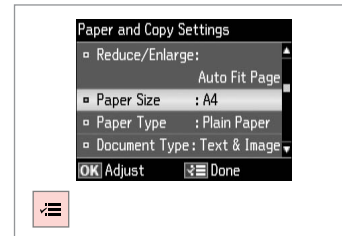**10**

Finish the settings.  
 Terminare le impostazioni.  
 Termine la configuración.  
 Termine as definições.




Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Assicurarsi di impostare **Formato carta** e **Tipo carta**.

Configure el **Tam. papel** y el **Tipo papel**.


Certifique-se de que define **Formato Papel** e **Tipo Papel**.

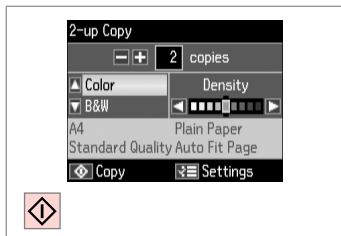**11**

Start copying.  
 Avviare la copia.  
 Empezar a copiar.  
 Iniciar a cópia.


Copy/Restore Photos  
 Copia/Riprist. foto  
 Copiar/Restaur fotos  
 Copiar/Restaurar  
 Fotos

1 → 18

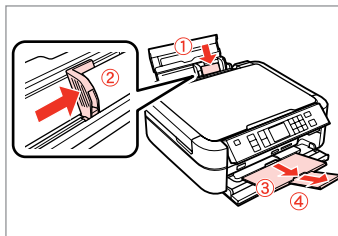


Load paper.  
 Caricare la carta.  
 Cargue papel.  
 Coloque papel.

2 → 24

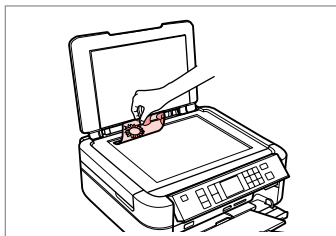


Place original horizontally.  
 Posizionare orizzontalmente  
 l'originale.  
 Ponga el original horizontal.  
 Coloque o original na horizontal.

3

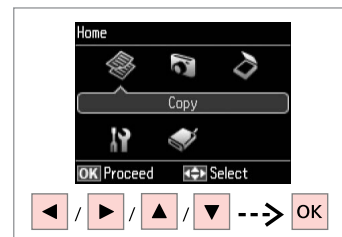


Select **Copy**.  
 Selezionare **Copia**.  
 Seleccione **Copiar**.  
 Seleccione **Cópia**.

4

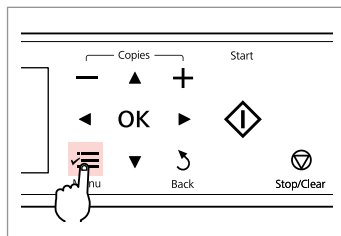


Enter the copy setting menu.  
 Accedere al menu di impostazione  
 copia.  
 Vaya al menú de ajuste de la copia.  
 Entre no menu de configuração de  
 cópias.

5

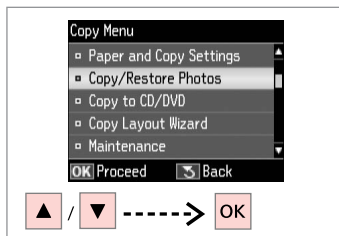


Select **Copy/Restore Photos**.  
 Selezionare **Copia/Riprist. foto**.  
 Seleccione **Copiar/Restaur fotos**.  
 Seleccione **Copiar/Restaurar Fotos**.

6

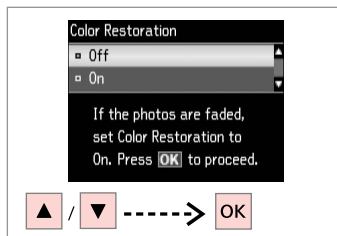

Select **On** or **Off**.  
 Selezionare **On** o **Off**.  
 Seleccione **Act** o **Des**.  
 Seleccione **Sim** ou **Não**.

7

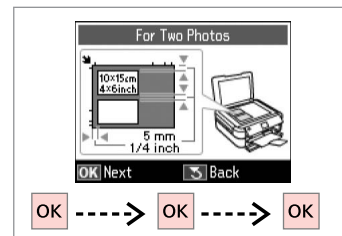

Proceed.  
 Procedere.  
 Continúe.  
 Continue.

**8**

Set the number of copies.  
 Selezionare il numero di copie.  
 Configure el número de copias.  
 Defina o número de cópias.




If you scanned two photos, repeat step **8** for the second photo.

Se sono state acquisite due foto, ripetere il passaggio **8** per la seconda foto.

Si ha escaneado dos fotos, repita el paso **8** con la segunda foto.

Se digitalizou duas fotografias, repita o ponto **8** para a segunda fotografia.

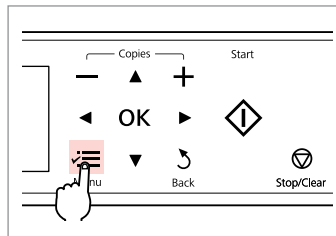
**9**

Enter the copy setting menu.

Accedere al menu di impostazione copia.

Vaya al menú de ajuste de la copia.

Entre no menu de configuração de cópias.

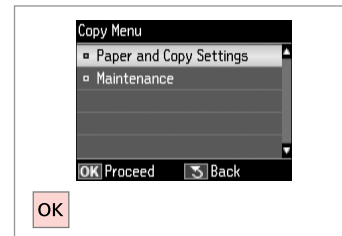
**10**

Select **Paper and Copy Settings**.

Selezionare **Impostazioni Carta e Copia**.

Selecione **Ajustes papel y copia**.

Selecione **Definições Papel e Cópia**.

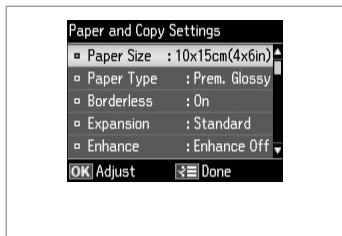**11** **32**

Select the appropriate print settings.  
 Definire le impostazioni appropriate di stampa.  
 Seleccione los ajustes de impresión adecuados.  
 Seleccione as definições de impressão adequadas.




Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Assicurarsi di impostare **Formato carta** e **Tipo carta**.

Configure el **Tam. papel** y el **Tipo papel**.

Certifique-se de que define **Formato Papel** e **Tipo Papel**.

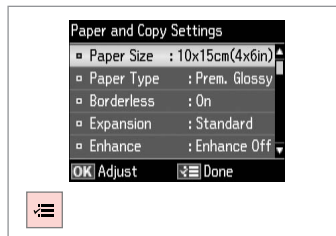
**12**

Finish the settings.

Terminare le impostazioni.

Termine la configuración.

Termine as definições.

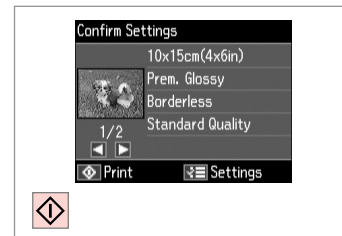**13**

Start copying.


Avviare la copia.

Empiece a copiar.

Inicie a cópia.


Copying a CD/DVD  
 Copia di un CD/DVD  
 Cópia de un CD/DVD  
 Copiar um CD/DVD

1  → 24

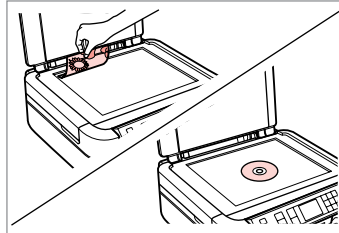


Place original.  
 Collocare l'originale.  
 Ponga el original.  
 Coloque o original.

2

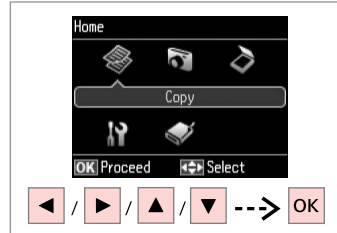


Select **Copy**.  
 Selezionare **Copia**.  
 Selecciona **Copiar**.  
 Selecciona **Cópia**.

3

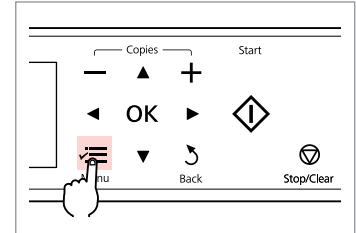


Enter copy menu.  
 Accedere al menu Copia.  
 Vaya al menú de copia.  
 Entre no menu de cópia.

4

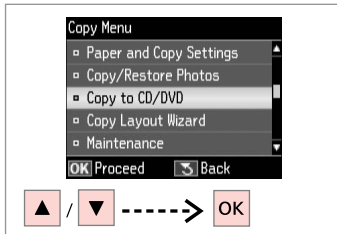


Select **Copy to CD/DVD**.  
 Selezionare **Copia CD/DVD**.  
 Selecciona **Copia CD/DVD**.  
 Selecciona **Copiar p/ CD/DVD**.

5

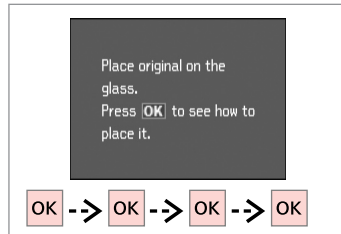

Proceed.  
 Procedere.  
 Continúe.  
 Continue.

6

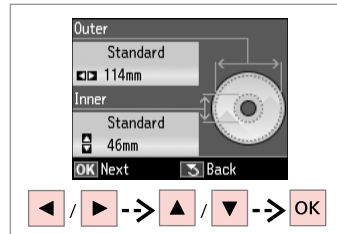

Set the printing area.  
 Definire l'area di stampa.  
 Configure el área de impresión.  
 Defina a área de impressão.



If you print on the colored areas shown on the right (the units are in mm), the disk or CD/DVD tray may be stained with ink.

Se si stampa sulle aree colorate mostrate a destra (le unità sono in mm), il disco o il vassoio CD/DVD possono venire macchiati di inchiostro.

Si imprime en las zonas coloreadas mostradas a la derecha (en mm), podría mancharse de tinta el disco o la bandeja de CD/DVD.

Se imprimir nas áreas coloridas à direita (as unidades estão em mm), o disco ou suporte de CD/DVD pode ficar manchado com tinta.


117 - 120



18 - 42



7

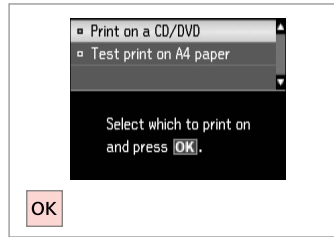

Select **Print on a CD/DVD**.

Selezionare **Stampa su CD/DVD**.

Selecione **Imprimir CD/DVD**.

Selecione **Impr. num CD/DVD**.




If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.

Se si desidera stampare una prova su carta, selezionare **Test stampa su carta A4**.

Si desea probar la impresión en papel, seleccione **Probar imprespel A4**.

Se quiser imprimir um teste em papel, seleccione **Impr. teste em papel A4**.

8 → 20

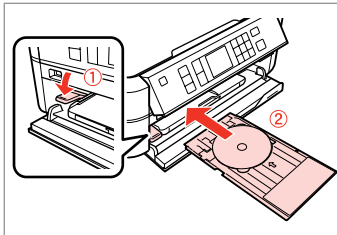


Load a CD/DVD.

Caricare un CD/DVD.

Ponga un CD/DVD.

Coloque um CD/DVD.

9

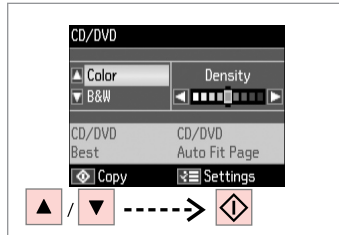

Select a color mode and proceed.

Selezionare una modalità colore e procedere.

Selecione un modo de color y comience.

Selecione um modo de cor e continue.





To adjust print position, select **Setup, Printer Setup**, then **CD/DVD**. → 68

Per regolare la posizione di stampa, selezionare **Setup, Impost. stampante**, quindi **CD/DVD**. → 68

Para ajustar la posición de impresión, seleccione **Config, Config imprsa** y **CD/DVD**. → 68

Para ajustar a posição de impressão, seleccione **Configurar, Conf. Impres.** e **CD/DVD**. → 68

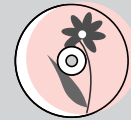

## Copy Mode Menu List

Elenco menu della modalità Copia

Lista del menú Modo Copiar

Lista de menus do modo Cópia

EN  ➔ 32


IT  ➔ 33

ES  ➔ 34

PT  ➔ 35

EN

### Print settings for Copy Mode

Paper and Copy Settings	Layout	With Border, Borderless * <sup>3</sup> , 2-up Copy
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Paper Size	A4, A5, 10×15cm(4×6in), 13×18cm(5×7in)
	Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
	Document Type	Text, Text & Image, Photo
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
	Expansion * <sup>2</sup>	Standard, Medium, Minimum
Copy/Restore Photos * <sup>1</sup>	Color Restoration	On, Off
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * <sup>4</sup> , Filter * <sup>5</sup>
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality
Copy Layout Wizard	With Border, Borderless, 2-up Copy	
Maintenance	 ➔ 68	

\*<sup>1</sup> You can restore the faded photo by selecting **On** in the **Color Restoration** setting in this wizard.

\*<sup>2</sup> Select the amount the image is expanded when printing **Borderless** photos.


\*<sup>3</sup> Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing.

\*<sup>4</sup> Select **PhotoEnhance** to automatically adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos.

\*<sup>5</sup> You can change the color mode of images to **B&W**.



 Impostazioni di stampa per la modalità Copia

Impostazioni Carta e Copia	Layout	Margini, No margini <sup>*3</sup> , Copia 2-up
	Zoom	Formato personal., Form.effettivo, Adat.aut.pag., 10x15cm->A4, A4->10x15 cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
	Formato carta	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in)
	Tipo carta	Carta com., Matte, Lucida Prem., Extra lucida, Lucida, Carta fotog.
	Docum.	Testo, Grafica, Foto
	Qualità	Bozza, Qual. stand., Max
	Espansione <sup>*2</sup>	Standard, Medio, Minimo
Copia/Riprist. foto <sup>*1</sup>	Ripristino colore	On, Off
	Impostazioni Carta e Copia	Formato carta, Tipo carta, No margini, Espansione, Migliora <sup>*4</sup> , Filtro <sup>*5</sup>
Copia CD/DVD	Impostazioni Carta e Copia	Docum., Qualità
Aiuto Layout copia	Margini, No margini, Copia 2-up	
Manutenzione	 ➔ 68	

\*1 È possibile ripristinare foto sbiadite selezionando **On** come impostazione di **Ripristino colore** in questa procedura guidata.


\*2 Selezionare la quantità di espansione dell'immagine per la stampa di foto con l'impostazione **No margini**.

\*3 L'immagine viene leggermente ingrandita e tagliata al fine di riempire il foglio di carta. Durante la stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.

\*4 Selezionare **PhotoEnhance** per regolare automaticamente la luminosità, il contrasto e la saturazione delle foto.

\*5 È possibile cambiare la modalità colore delle immagini su **B/N**.

 Ajustes de impresión para el modo Copiar

Ajustes papel y copia	Compos	Con margen, Sin margen <sup>*3</sup> , Copia 2-up
	Zoom	Tamaño person, Tamaño real, Auto ajust pág, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Tam. papel	A4, A5, 10×15cm (4×6"), 13×18cm (5×7")
	Tipo papel	Papl normal, Mate, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Papel fotogr.
	Tipo document	Text, Texto e imagen, Foto
	Calidad	Borrad, Calidad estándar, Óptim
	Expansión <sup>*2</sup>	Estándar, Medio, Mínimo
Copiar/Restaur fotos <sup>*1</sup>	Restauración color	Act, Des
	Ajustes papel y copia	Tam. papel, Tipo papel, Sin margen, Expansión, Mejorar <sup>*4</sup> , Filtro <sup>*5</sup>
Copia CD/DVD	Ajustes papel y copia	Tipo document, Calidad
Asist compos copia	Con margen, Sin margen, Copia 2-up	
Mantenimnto	 ➔ 68	


\*1 Si desea recuperar el color de las fotos desvaídas, seleccione **Act** en el ajuste **Restauración color** de este asistente.


\*2 Seleccione cuánto se expande la imagen si imprime fotos **Sin margen**.

\*3 La imagen se ampliará y recortará ligeramente para llenar la hoja de papel. La impresión puede tener menos calidad o quedar manchada en las zonas superior e inferior del papel.

\*4 Seleccione **PhotoEnhance** si desea que se ajusten automáticamente el brillo, el contraste y la saturación de sus fotos.

\*5 Puede cambiar el modo de color de las imágenes por **B/N**.

 Definições de impressão do modo Cópia

Definições Papel e Cópia	Esquema	Com Margem, Sem Margens <sup>*3</sup> , Cópia 2/+
	Reduzir/Ampliar	Formato Person., Formato Real, Ajust Aut Pág, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Formato Papel	A4, A5, 10×15cm(4×6"), 13×18cm(5×7")
	Tipo Papel	Papel Normal, Mate, Brilhante Prem., Ultrabrilhante, Brilh., Papel Foto
	Tipo Documento	Txto, Texto e Imagem, Foto
	Qualidade	Prova, Qualidade Normal, Melhor
Copiar/Restaurar Fotos <sup>*1</sup>	Expansão <sup>*2</sup>	Padrão, Médio, Mínimo
	Restauração Cor	Sim, Não
Copiar p/ CD/DVD	Definições Papel e Cópia	Formato Papel, Tipo Papel, Sem Margens, Expansão, Melhorar <sup>*4</sup> , Filtro <sup>*5</sup>
	Definições Papel e Cópia	Tipo Documento, Qualidade
Assist Esquema Cóp.	Com Margem, Sem Margens, Cópia 2/+	
Manutenção	 ➔ 68	

\*1 Pode restaurar a fotografia esbatida seleccionando **Sim** para a definição **Restauração Cor** neste assistente.

\*2 Selecciona a quantidade da imagem a aumentar na impressão de fotografias **Sem Margens**.

\*3 A imagem é ligeiramente ampliada e cortada para preencher a folha de papel. É possível que a qualidade diminua nas áreas superior e inferior da impressão ou que a área fique manchada durante a impressão.

\*4 Selecciona **PhotoEnhance** para ajustar automaticamente o brilho, contraste e saturação das fotografias.

\*5 Pode alterar o modo de cor das imagens para **P/B**.




**Print Photos Mode**  
**Modalità Stampa foto**  
**Modo Imprimir fotos**  
**Modo Imprimir Fotos**




Printing Photos  
 Stampa di foto  
 Impresión de fotos  
 Imprimir fotografías

1 → 18

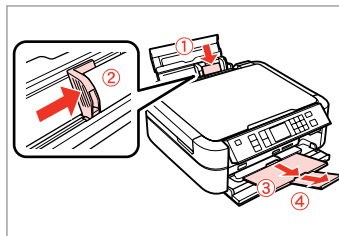


Load photo paper.  
 Caricare carta fotografica.  
 Cargue papel fotográfico.  
 Coloque papel fotográfico.

2 → 22

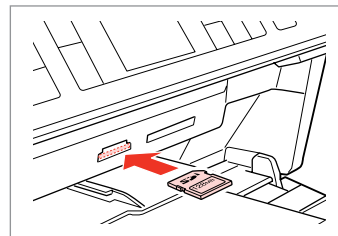


Insert a memory card.  
 Inserire una scheda di memoria.  
 Inserte una tarjeta de memoria.  
 Insira um cartão de memória.

3

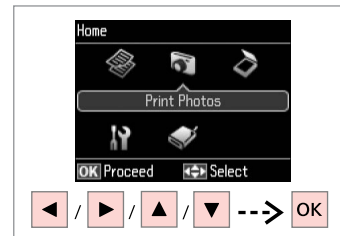


Select **Print Photos**.  
 Selezionare **Stampa foto**.  
 Seleccione **Imprimir fotos**.  
 Seleccione **Imprimir Fotos**.

4

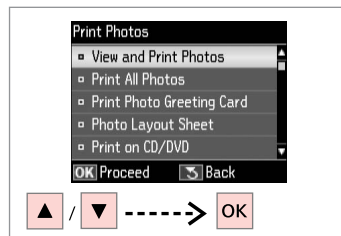


Select **View and Print Photos**.  
 Selezionare **Visualizza e stampa foto**.  
 Seleccione **Ver e impr fotos**.  
 Seleccione **Ver e Imprimir Fotos**.

5

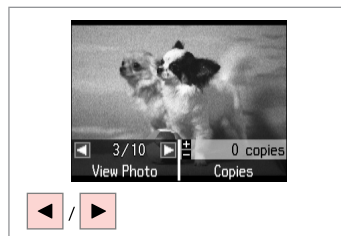

Select a photo.  
 Selezionare una foto.  
 Seleccione una foto.  
 Seleccione una fotografia.

6

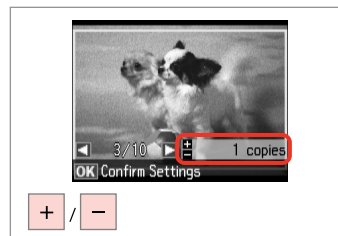

Set the number of copies.  
 Selezionare il numero di copie.  
 Configure el número de copias.  
 Defina o número de cópias.



To select more photos, repeat steps **5** and **6**.  
 Per selezionare più foto, ripetere i passaggi **5** e **6**.  
 Si desea seleccionar más fotos, repita los pasos **5** y **6**.  
 Para seleccionar mais fotografias, repita os pontos **5** e **6**.





After step 6, you can crop and enlarge your photo. Press  $\square/\text{Q}$  and make the settings.

Dopo il passaggio 6, è possibile tagliare e ingrandire la foto. Premere  $\square/\text{Q}$  e definire le impostazioni.

Después del paso 6, puede recortar y ampliar la foto. Pulse  $\square/\text{Q}$  y configure los ajustes.

Após o ponto 6, pode cortar e ampliar a fotografia. Pressione  $\square/\text{Q}$  e efectue as definições.

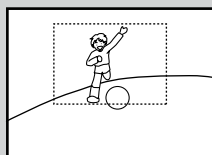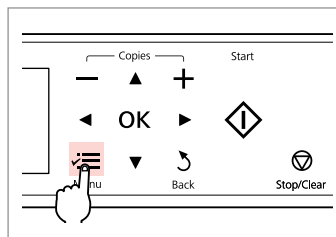
**7**

Enter the print setting menu.

Accedere al menu di impostazione stampa.

Vaya al menú de ajuste de impresión.

Entre no menu de configuração de impressão.

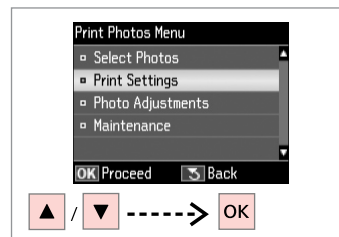
**8**

Select **Print Settings**.

Selezionare **Impost. stampa**.

Selecione **Ajusts impres**.

Selecione **Def. Impressão**.

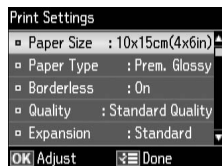**9**  $\rightarrow$  49

Select appropriate print settings.

Selezionare le impostazioni di stampa appropriate.

Selecione los ajustes de impresión adecuados.

Selecione as definições de impressão adequadas.



Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Assicurarsi di impostare **Formato carta** e **Tipo carta**.

Configure el **Tam. papel** y el **Tipo papel**.

Certifique-se de que define **Formato Papel** e **Tipo Papel**.



To adjust photos, select **Photo Adjustments** and make the settings.  $\square \rightarrow$  49

Per regolare le foto, selezionare **Regolazioni foto** e definire le impostazioni appropriate.  $\square \rightarrow$  49

Para ajustar fotos, seleccione **Ajustes de foto** y configure los ajustes.  $\square \rightarrow$  49

Para ajustar fotografías, seleccione **Ajustes Fotos** e efectue as definições.  $\square \rightarrow$  49

**10**

Start printing.

Avviare la stampa.

Empiece a imprimir.

Inicie a impressão.


## Printing in Various Layouts

Stampa in vari layout

Impresión en diversas composiciones

Imprimir com vários esquemas

1  → 18

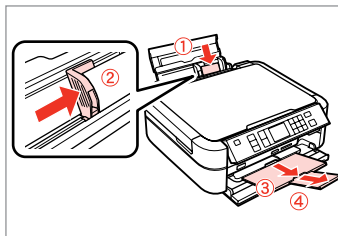


Load paper.

Caricare la carta.

Cargue papel.

Coloque papel.

2  → 22

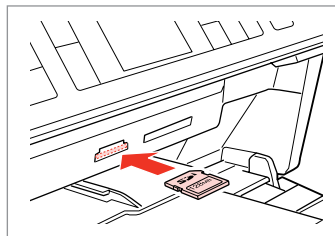


Insert a memory card.

Inserire una scheda di memoria.

Insere una tarjeta de memoria.

Insira um cartão de memória.

3

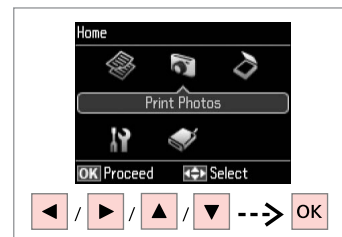


Select **Print Photos**.

Selezionare **Stampa foto**.

Selecione **Imprimir fotos**.

Selecione **Imprimir Fotos**.

4

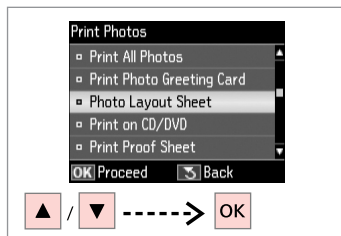


Select **Photo Layout Sheet**.

Selezionare **Foglio layout foto**.

Selecione **Hoja compos foto**.

Selecione **Folha Esquema Foto**.

5

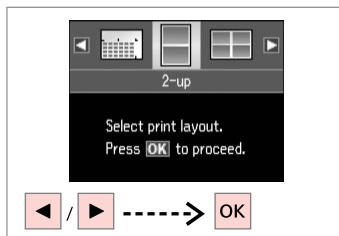


Select a layout.

Selezionare un layout.

Elija una composición.

Selecione um esquema.

6

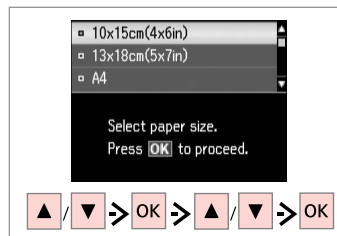


Select paper type and size.

Selezionare tipo e formato di carta.

Selecione el tipo y el tamaño del papel.

Selecione tipo e formato de papel.

7

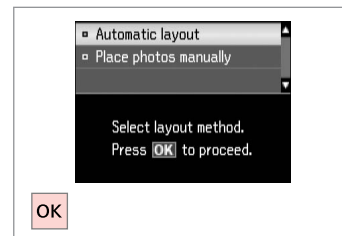

Select **Automatic layout**.

Selezionare **Layout automatico**.

Selecione **Compos automát**.

Selecione **Esquema automát**.






If you select **Place photos manually**, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Se si seleziona **Porre foto manualm.**, disporre le foto come mostrato in (1) o lasciare vuoto come in (2).

Si seleziona **Poner fotos manualmte**, ponga las fotos como se muestra en (1) o deje un espacio en blanco como se muestra en (2).

Se seleccionar **Colocar fotos manual**, coloque as fotografias como em (1) ou deixe em branco como em (2).


(1) ◀ / ▶ ---▶ OK

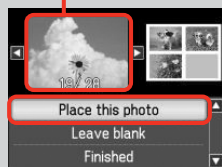

(2) OK



8

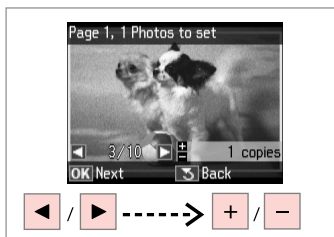

Select a photo.

Selezionare una foto.

Selecione una foto.

Selecione uma fotografia.




To select more photos, repeat step 8.

Per selezionare più foto, ripetere il passaggio 8.

Si desea seleccionar más fotos, repita el paso 8.

Para seleccionar mais fotografias, repita o ponto 8.

9

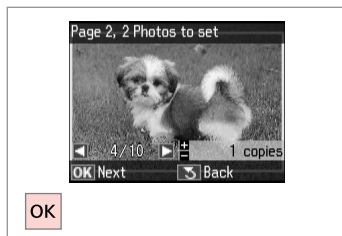


Finish selecting photos.

Finire la selezione di foto.

Termine la selección de fotos.

Acabe de seleccionar as fotografias.

10

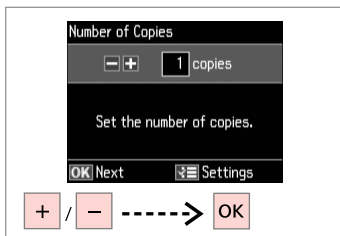


Set the number of copies.

Selezionare il numero di copie.

Configure el número de copias.

Defina o número de cópias.

11

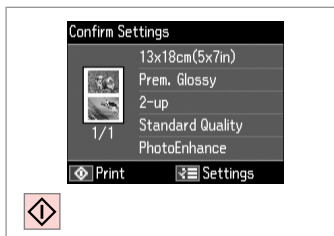

Print.

Stampare.

Imprima.

Imprima.


Printing on a CD/  
DVD

Stampa su un CD/  
DVD

Impresión de un  
CD/DVD


Imprimir num CD/  
DVD

1  → 22

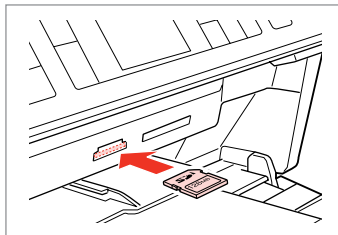


Insert a memory card.  
Inserire una scheda di memoria.  
Inserte una tarjeta de memoria.  
Insira um cartão de memória.

2

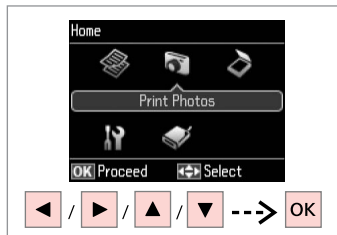


Select **Print Photos**.  
Selezionare **Stampa foto**.  
Selecione **Imprimir fotos**.  
Selecione **Imprimir Fotos**.

3

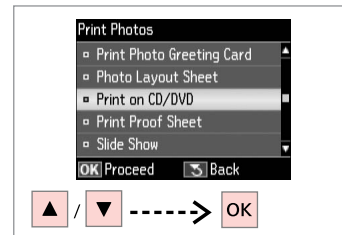


Select **Print on CD/DVD**.  
Selezionare **Stampa CD/DVD**.  
Selecione **Impr. CD/DVD**.  
Selecione **Impr. em CD/DVD**.

4

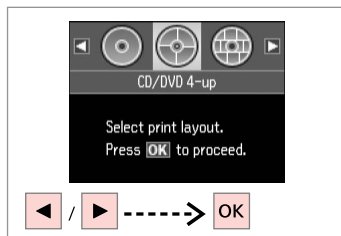

Select a layout.  
Selezionare un layout.  
Elija una composición.  
Selecione um esquema.

5

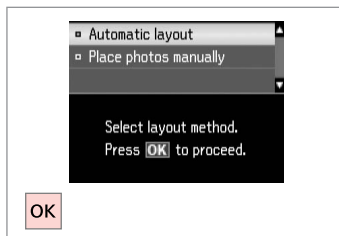

Select **Automatic layout**.  
Selezionare **Layout automatico**.  
Selecione **Compos automat**.  
Selecione **Esquema automat**.




If you select **Place photos manually**, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Se si seleziona **Porre foto manualm.**, disporre le foto come mostrato in (1) o lasciare vuoto come in (2).


Si seleziona **Poner fotos manualmte**, ponga las fotos como se muestra en (1) o deje un espacio en blanco como se muestra en (2).


Se seleccionar **Colocar fotos manual/**, coloque as fotografias como em (1) ou deixe em branco como em (2).

(1)  /  ---> 

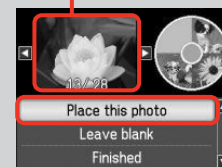

(2) 

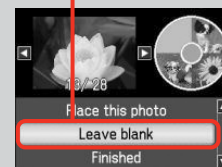

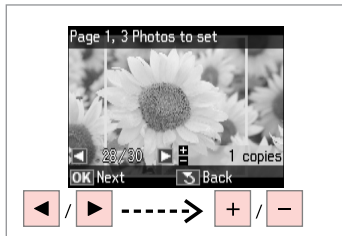**6**



Select a photo.  
 Selezionare una foto.  
 Seleccione una foto.  
 Seleccione uma fotografia.




To select more photos, repeat step **6**.  
 Per selezionare più foto, ripetere il passaggio **6**.  
 Si desea seleccionar más fotos, repita el paso **6**.  
 Para seleccionar mais fotografias, repita o ponto **6**.




After step **6**, you can crop and enlarge your photo. Press  $\square/\text{Q}$  and make the settings.  
 Dopo il passaggio **6**, è possibile tagliare e ingrandire la foto. Premere  $\square/\text{Q}$  e definire le impostazioni.  
 Después del paso **6**, puede recortar y ampliar la foto. Pulse  $\square/\text{Q}$  y configure los ajustes.  
 Após o ponto **6**, pode cortar e ampliar a fotografia. Pressione  $\square/\text{Q}$  e efectue as definições.

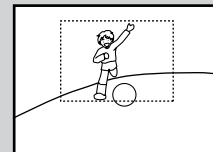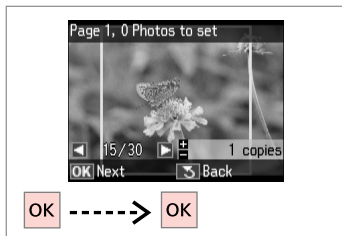**7**

Finish selecting photos.  
 Finire la selezione di foto.  
 Termine la selección de fotos.  
 Acabe de seleccionar as fotografias.

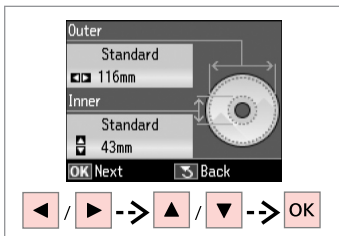**8**  $\rightarrow$  31

Set the printing area and proceed.  
 Definire l'area di stampa e procedere.  
 Configure el área de impresión y continúe.  
 Defina a área de impressão e continue.

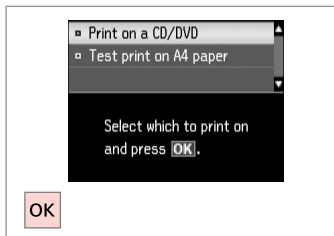**9**

Select **Print on a CD/DVD**.  
 Selezionare **Stampa su CD/DVD**.  
 Seleccione **Imprimir CD/DVD**.  
 Seleccione **Impr. num CD/DVD**.




If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.


Se si desidera stampare una prova su carta, selezionare **Test stampa su carta A4**.


Si desea probar la impresión en papel, seleccione **Probar impresión en papel A4**.


Se quiser imprimir um teste em papel, seleccione **Impr. teste em papel A4**.




To make optional print settings, press .

Per definire impostazioni di stampa opzionali, premere .

Si desea configurar ajustes opcionales, pulse .


Para efectuar definições de impressão opcionais, pressione .

10

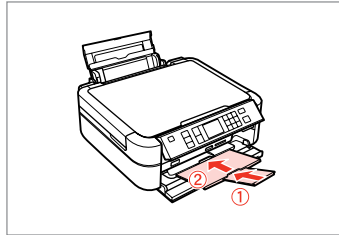


Close.  
Chiudere.  
Cierre.  
Feche.

11  → 20

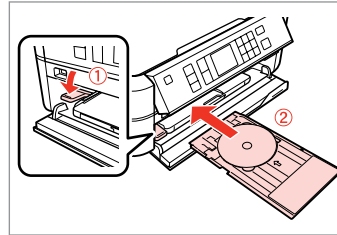

Load a CD/DVD.  
Caricare un CD/DVD.  
Ponga un CD/DVD.  
Coleque um CD/DVD.

12

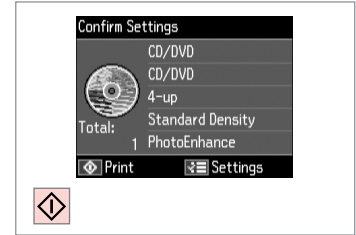

Start printing.  
Avviare la stampa.  
Empiece a imprimir.  
Inicie a impressão.



To print a CD/DVD jacket, select in the **Home** menu, **Print Photos, Photo Layout Sheet**, then **Jewel Upper** or **Jewel Index**, as the layout.


Per stampare una custodia CD/DVD, nel menu **Home** selezionare **Stampa foto, Foglio layout foto**, quindi **Custodia Su** o **Indice cust.** come layout.


Para imprimir la carátula de un CD/DVD, vaya al menú **Home**, seleccione **Imprimir fotos, Hoja compos foto** y luego una composición: **Joyer super** o **Índice joye**.


Para imprimir uma capa de CD/DVD, no menu **Home**, seleccione **Imprimir Fotos, Folha Esquema Foto** e, em seguida, **P-Sup. Cx** ou **Índice Cx** para o esquema.



To adjust the print position, see "Copying a CD/DVD".  → 31

Per regolare la posizione di stampa, vedere "Copia di un CD/DVD".  → 31

Para ajustar la posición de impresión, consulte "Copia de un CD/DVD".  → 31


Para ajustar a posição de impressão, consulte "Copiar um CD/DVD".  → 31

## Printing Photo Greeting Cards

Stampa di cartoline fotografiche

Impresión de felicitaciones fotográficas

Imprimir cartões com fotografias

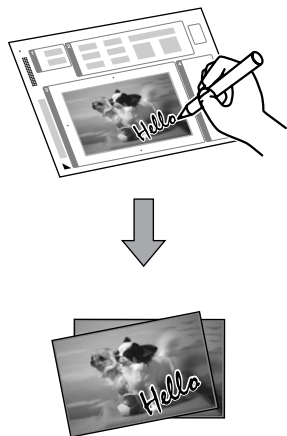


You can create custom cards with handwritten messages by using an A4 template. First print a template, write your message, and then scan the template to print your cards.

È possibile creare cartoline personalizzate con messaggi scritti a mano utilizzando un modello A4. Stampare innanzitutto un modello, scrivere il messaggio e quindi acquisire il modello per stampare le cartoline.

Con una plantilla A4, puede crear tarjetas personales con mensajes manuscritos. Imprima una plantilla, escriba su mensaje y luego escanee la plantilla para imprimir sus tarjetas.

Pode criar cartões personalizados com mensagens escritas à mão utilizando um modelo A4. Imprima primeiro um modelo, escreva a mensagem e digitalize o modelo para imprimir os cartões.

### 1 → 18

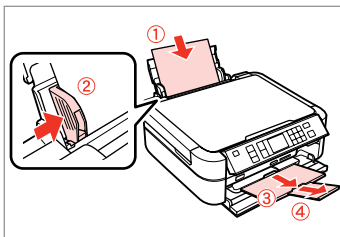


Load A4 plain paper.

Caricare carta comune A4.

Cargue papel normal tamaño A4.

Coloque papel normal A4.

### 2 → 22

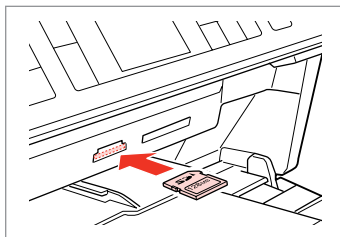


Insert a memory card.

Inserire una scheda di memoria.

Insere una tarjeta de memoria.

Insira um cartão de memória.

### 3

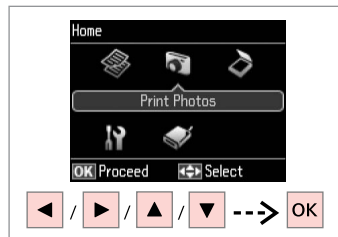


Select **Print Photos**.

Selezionare **Stampa foto**.

Selecione **Imprimir fotos**.

Selecione **Imprimir Fotos**.

### 4

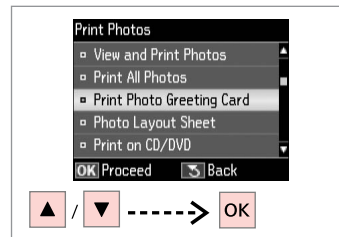


Select **Print Photo Greeting Card**.


Selezionare **Stampa cartolina foto**.

Selecione **Impr felicitación fotogr.**


Selecione **Impr. Cartão Felic c/ Foto**.

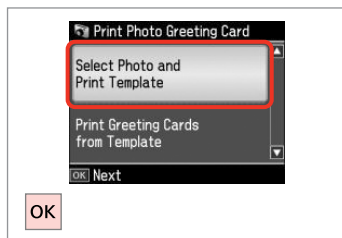**5**


Proceed.  
 Procedere.  
 Continúe.  
 Continue.

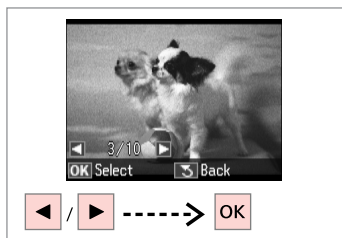**6**


Select the photo to print.  
 Selezionare la foto da stampare.  
 Seleccione la foto que desee imprimir.  
 Selezionare a fotografia a imprimir.

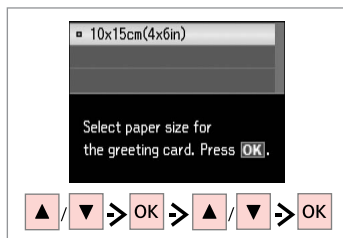**7**


Select a paper type and size.  
 Selezionare un tipo e un formato di carta.  
 Seleccione el tipo y el tamaño del papel.  
 Selezionare um tipo e formato de papel.

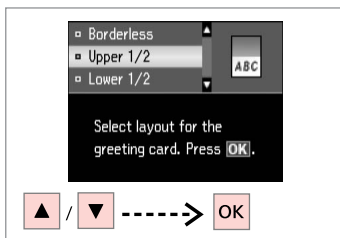**8**


Select a layout.  
 Selezionare un layout.  
 Elija una composición.  
 Selezionare um esquema.

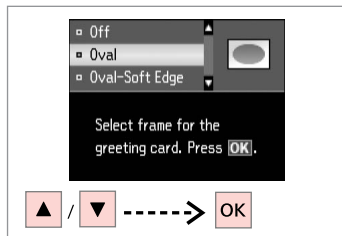**9**

Select a frame.  
 Selezionare una cornice.  
 Seleccione un marco.  
 Selezionare uma moldura.

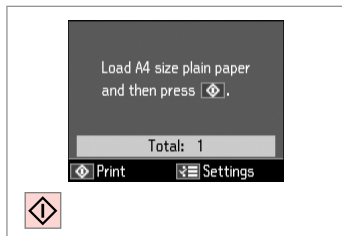
**10**

Print.  
 Stampare.  
 Imprima.  
 Imprima.

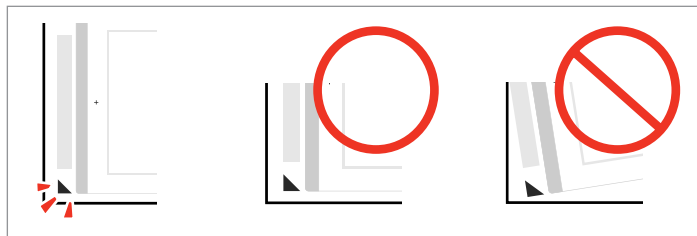**11**


Check ▲ aligns with the corner of the sheet.  
 Verificare che ▲ sia allineato all'angolo sul foglio.  
 Compruebe que ▲ esté alineada con la esquina de la hoja.  
 Alinhe ▲ com o canto da folha.

12

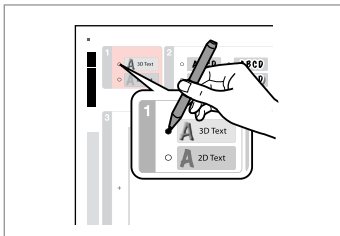


Select the style of the text.  
 Selezionare lo stile del testo.  
 Seleccione el estilo del texto.  
 Selecione o estilo de texto.

13

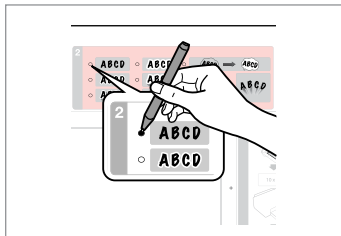


Select the type.  
 Selezionare il tipo.  
 Seleccione el tipo.  
 Selecione o tipo.

14

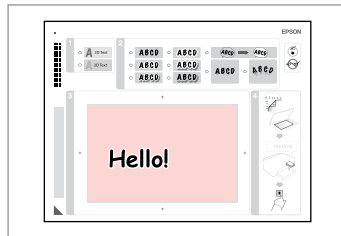


Write a message or drawing.  
 Scrivere un messaggio o un disegno.  
 Escriba un mensaje o haga un dibujo.  
 Escreva a mensagem ou faça o desenho.

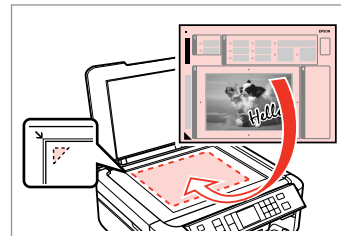15  24


Place the template face-down.  
 Porre il modello a faccia in giù.  
 Coloque la plantilla boca abajo.  
 Volte o modelo para baixo.

16

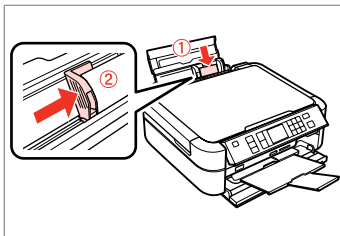


Load photo paper.  
 Caricare carta fotografica.  
 Cargue papel fotográfico.  
 Coloque papel fotográfico.

17

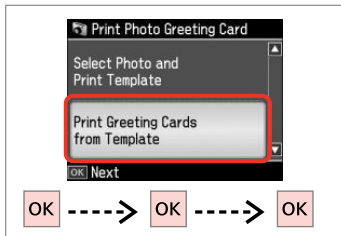


Select and proceed.  
 Selezionare e procedere.  
 Seleccione y continúe.  
 Selecione e continue.

18

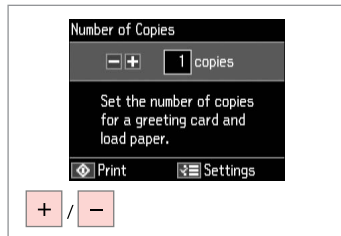

Set the number of copies.  
 Selezionare il numero di copie.  
 Configure el número de copias.  
 Defina o número de cópias.

19

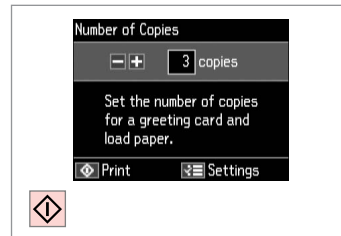

Start printing.  
 Avviare la stampa.  
 Empiece a imprimir.  
 Inicie a impressão.


## Printing from an External USB Device

Stampa da una periferica USB esterna

Impresión desde un dispositivo USB externo


Impressão a partir de um dispositivo USB externo

1  → 18

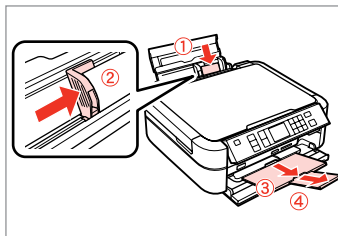


Load photo paper.  
Caricare carta fotografica.  
Cargue papel fotográfico.  
Coloque papel fotográfico.

2  → 22

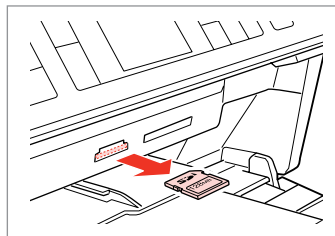


Remove.  
Rimuovere.  
Sáquela.  
Retire.

3

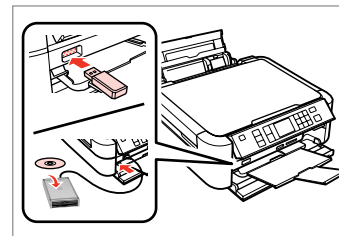


Connect an external USB device.  
Collegare una periferica USB esterna.  
Conecte un dispositivo USB externo.  
Ligue um dispositivo externo USB.


4

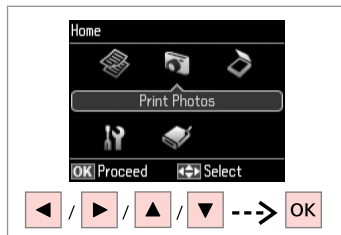



Select **Print Photos**.  
Selezionare **Stampa foto**.  
Selecione **Imprimir fotos**.  
Selecione **Imprimir Fotos**.



After step 4, follow the steps for memory card printing.  → 38

Dopo il passaggio 4, seguire i passaggi per la stampa da scheda.  → 38

Después del paso 4, siga las instrucciones para imprimir desde tarjetas de memoria.  → 38

Após o ponto 4, siga as instruções para impressão a partir de cartões de memória.  → 38



The supported photo file format is JPEG. For external USB device specifications, see the online User's Guide.

Il formato di file fotografici supportato è JPEG. Per le specifiche della periferica USB esterna, vedere la Guida utente in linea.

El formato de archivo fotográfico admitido es JPEG. Encontrará las especificaciones de los dispositivos USB externos en el Manual de usuario on-line.

O formato de ficheiro fotográfico suportado é JPEG. Consulte o Guia do Utilizador interativo para obter as especificações do dispositivo externo USB.



## Print Photos Mode Menu List

Elenco menu della  
modalità Stampa  
foto

Lista de menús del  
Modo Imprimir fotos

Lista de menus do  
modo Imprimir  
Fotos

EN  ➔ 49

IT  ➔ 50

ES  ➔ 51


PT  ➔ 52

EN

### Print Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location \*<sup>9</sup>

### Print Photos Menu

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless * <sup>2</sup> , Quality, Expansion * <sup>3</sup> , Date, Fit Frame * <sup>4</sup> , Bidirectional * <sup>5</sup> , CD Density
Photo Adjustments * <sup>1</sup>	Enhance * <sup>6</sup> , Scene Detection, Fix Red-Eye * <sup>7</sup> , Filter * <sup>8</sup> , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	 ➔ 68

\*1 These functions only affect your printouts. They do not change your original images.

\*2 When **Borderless** is selected, the image is slightly enlarged and cropped to fill the paper. Print quality may decline in the top and bottom areas, or the area may be smeared when printing.

\*3 Select the amount the image is expanded when printing **Borderless** photos.

\*4 Select **On** to automatically crop your photo to fit inside the space available for the layout you selected. Select **Off** to turn off automatic cropping and leave white space at the edges of the photo.

\*5 Select **On** to increase the print speed. Select **Off** to improve the print quality.

\*6 Select **PhotoEnhance** to adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos automatically. Select P.I.M. to use your camera's PRINT Image Matching or Exif Print settings.


\*7 Depending on the type of photo, parts of the image other than the eyes may be corrected.


\*8 You can change the image color mode to **Sepia** or **B&W**.

\*9 You can reselect a folder or group from the memory card or external USB device.

 Stampa foto

Visualizza e stampa foto, Stampa ogni foto, Stampa cartolina foto, Foglio layout foto, Stampa CD/DVD, Stampa foglio prova, Presentazione, Copia/Riprist. foto, Selezione posiz. \*9

 Menu Stampa foto

Selezione foto	Selez. ogni foto, Selez. per data, Annulla selez. foto
Impost. stampa	Formato carta, Tipo carta, No margini *2, Qualità, Espansione *3, Data, Adatta cornice *4, Bidirezionale *5, Densità CD
Regolazioni foto *1	Migliora *6, Rileva scena, Rid. occhi rossi *7, Filtro *8, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione
Manutenzione	 ➔ 68

\*1 Tali funzioni hanno effetto soltanto sulle stampe. Le immagini originali non vengono modificate.

\*2 Quando **No margini** è selezionato, l'immagine viene leggermente ingrandita e ritagliata per riempire la carta. Durante la stampa, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore o che tali aree risultino macchiate.

\*3 Selezionare la quantità di espansione dell'immagine per la stampa di foto con l'impostazione **No margini**.

\*4 Selezionare **On** per ritagliare automaticamente la foto al fine di adattarla allo spazio disponibile per il layout selezionato. Selezionare **Off** per disattivare la funzione di ritaglio automatico e lasciare uno spazio bianco ai bordi della foto.

\*5 Selezionare **On** per aumentare la velocità di stampa. Selezionare **Off** per migliorare la qualità di stampa.

\*6 Selezionare **PhotoEnhance** per regolare automaticamente la luminosità, il contrasto e la saturazione delle foto. Selezionare P.I.M. per utilizzare le impostazioni PRINT Image Matching o Exif Print della fotocamera digitale.


\*7 A seconda del tipo di foto, è possibile che vengano corrette parti delle foto diverse da quelle con l'effetto occhi rossi.


\*8 È possibile cambiare la modalità colore immagine su **Seppia** o **B/N**.

\*9 È possibile riselectare una cartella o un gruppo da scheda o periferica USB esterna.

 Imprimir fotos

Ver e impr fotos, Impr todas fotos, Impr felicitación fotogr, Hoja compos foto, Impr. CD/DVD, Impr. hoja prueba, Presnt continua, Copiar/Restaur fotos, Elija ubicación \*<sup>9</sup>

 Menú Imprimir fotos

Selecc. fotos	Selec todas fotos, Selec x fecha, Cancel selección foto
Ajusts impres	Tam. papel, Tipo papel, Sin margen * <sup>2</sup> , Calidad, Expansión * <sup>3</sup> , Fecha, Ajust a marco * <sup>4</sup> , Dos sentidos * <sup>5</sup> , Densidad de CD
Ajustes de foto * <sup>1</sup>	Mejorar * <sup>6</sup> , Detecc. escena, Corrg oj rojo * <sup>7</sup> , Filtro * <sup>8</sup> , Brillo, Contraste, Nitidez, Saturación
Mantenimnto	 ➔ 68

\*1 Estas funciones sólo afectan a las impresiones. No alteran las imágenes originales.

\*2 Si está seleccionado **Sin margen**, la imagen se aumentará ligeramente y se recortará para adaptarse al papel. La impresión puede tener menos calidad o quedar manchada en las zonas superior e inferior del papel.

\*3 Seleccione cuánto se expande la imagen si imprime fotos **Sin margen**.

\*4 Elija **Act** si desea que la foto se recorte automáticamente para caber en el espacio disponible de la composición seleccionada. Elija **Des** si desea desactivar el recorte automático y dejar un espacio en blanco en los bordes de la foto.

\*5 Si desea imprimir más rápido, seleccione **Act**. Seleccione **Des** para aumentar la calidad de la impresión.

\*6 Seleccione **PhotoEnhance** si desea que el brillo, el contraste y la saturación de sus fotos se ajusten automáticamente. Seleccione P.I.M. si desea usar los ajustes de PRINT Image Matching o Exif Print de su cámara.


\*7 En algunos tipos de foto, se corregirán otras partes de la imagen además de los ojos.


\*8 Puede cambiar el modo de color de las imágenes por **Sepia** o **B/N**.

\*9 Puede volver a seleccionar una carpeta o un grupo de la tarjeta de memoria o dispositivo USB externo.

 Imprimir Fotos

Ver e Imprimir Fotos, Impr. Todas Fotos, Impr. Cartão Felic c/ Foto, Folha Esquema Foto, Impr. em CD/DVD, Impr. Folha Prova, Reproduzir Apresentação, Copiar/ Restaurar Fotos, Selec. Local \*<sup>9</sup>

 Menu Imprimir Fotos

Selec. Fotos	Selec. TodasFotos, Selec. por Data, Cancelar Selec. Fotos
Def. Impressão	Formato Papel, Tipo Papel, Sem Margens * <sup>2</sup> , Qualidade, Expansão * <sup>3</sup> , Data, Ajust. à Mold. * <sup>4</sup> , Bidireccional * <sup>5</sup> , Densidade CD
Ajustes Fotos * <sup>1</sup>	Melhorar * <sup>6</sup> , Detecção Cena, Corrigir Olho * <sup>7</sup> , Filtro * <sup>8</sup> , Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação
Manutenção	 ➔ 68

\*<sup>1</sup> Estas funções apenas afectam as impressões. Não alteram as imagens originais.

\*<sup>2</sup> Quando **Sem Margens** está seleccionada, a imagem é ligeiramente ampliada e cortada para preencher a folha. É possível que a qualidade diminua nas áreas superior e inferior da impressão ou que a área fique manchada durante a impressão.

\*<sup>3</sup> Selecciona a quantidade da imagem a aumentar na impressão de fotografias **Sem Margens**.

\*<sup>4</sup> Selecciona **Sim** para cortar automaticamente a fotografia de forma a caber no espaço do esquema que seleccionou. Selecciona **Não** para desactivar o corte automático e deixar espaço branco nas margens da fotografia.

\*<sup>5</sup> Selecciona **Sim** para aumentar a velocidade de impressão. Selecciona **Não** para melhorar a qualidade.


\*<sup>6</sup> Selecciona **PhotoEnhance** para ajustar o brilho, contraste e saturação das fotografias automaticamente. Selecciona P.I.M. para utilizar as definições PRINT Image Matching ou Exif Print da câmara.

\*<sup>7</sup> Consoante o tipo de fotografia, é possível que partes da imagem para além dos olhos sejam corrigidas.

\*<sup>8</sup> Pode alterar o modo de cor da imagem para **Sépia** ou **P/B**.

\*<sup>9</sup> Pode voltar a seleccionar uma pasta ou grupo do cartão de memória ou do dispositivo externo USB.

**Other Mode**  
**Altre modalità**  
**Otros modos**  
**Outros modos**

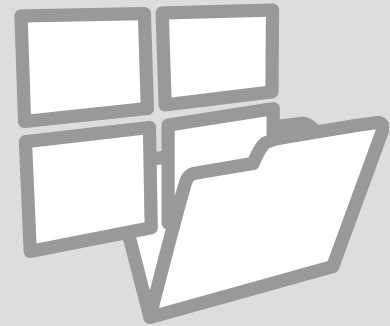


## Scanning to a Memory Card

Scansione su una scheda di memoria

Escaneado a una tarjeta de memoria


Digitalizar para um cartão de memória

1  → 22

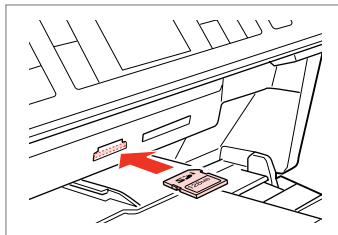


Insert a memory card.  
Inserire una scheda di memoria.  
Insere una tarjeta de memoria.  
Insira um cartão de memória.

2  → 24

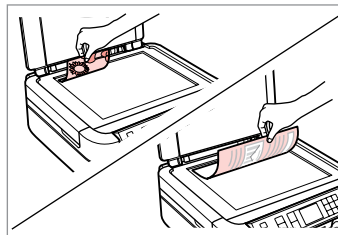


Place original horizontally.  
Posizionare orizzontalmente l'originale.  
Ponga el original horizontal.  
Coloque o original na horizontal.

3

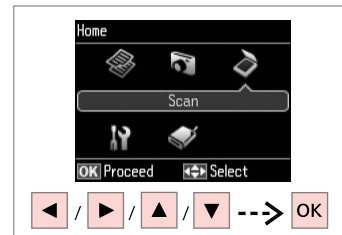


Select **Scan**.  
Selezionare **Scan**.  
Seleccione **Esca**.  
Selecione **Digitalizar**.

4

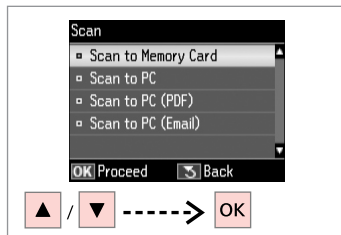

Select **Scan to Memory Card**.  
Selezionare **Scansione su scheda**.  
Seleccione **Esca a tarj memori**.  
Selecione **Dig. p/ Cartão Mem**.

5  → 57

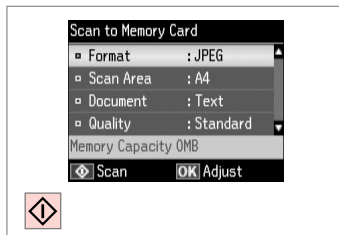

Select settings and scan.  
Impostare ed effettuare la scansione.  
Seleccione ajustes y escanee.  
Selecione as definições e digitalize.

6



Check the message on the screen.  
Controllare il messaggio sullo schermo.  
Fijese en el mensaje de la pantalla.  
Verifique a mensagem no ecrã.




If the edges of the photo are faint, change the **Scan Area** 5.  → 57

Se i bordi della foto sono sbiaditi, cambiare **AreaScan**. 5.  → 57

Si los bordes de la foto son muy tenues, cambie el **Área esca** 5.

 → 57

Se as margens da fotografia estiverem ténues, altere a **Área Digit**. 5.  → 57

Scanning to a  
Computer

Scansione su un  
computer

Escaneado a un  
ordenador

Digitalizar para um  
computador




Make sure you have installed software for this printer on your computer and connected following the instructions on the Start Here poster.

Assicurarsi di aver installato il software per questa stampante sul computer e di aver effettuato il collegamento in base alle istruzioni nel foglio Inizia qui.

Confirme que haya instalado el software para esta impresora en el ordenador y que los ha conectado según las instrucciones del póster Para empezar.

Certifique-se de que instalou o software para esta impressora no computador e que a ligou seguindo as instruções do poster Começar por aqui.

1  → 24

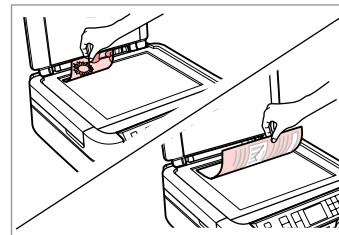


Place original horizontally.

Posizionare orizzontalmente l'originale.

Ponga el original horizontal.

Coloque o original na horizontal.

2

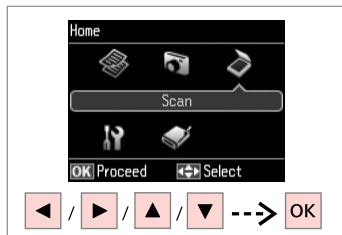


Select **Scan**.

Selezionare **Scan**.

Selecione **Esca**.

Selecione **Digitalizar**.

3

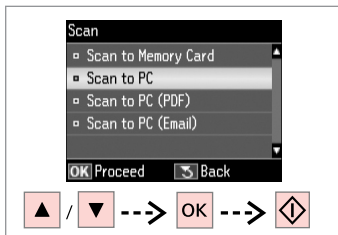

Select an item.

Selezionare una voce.

Selecione una opción.

Selecione um item.



After step 3, your computer's scanning software automatically starts scanning. For details, see the online **User's Guide**.

Dopo il passaggio 3, il software di scansione avvia automaticamente la scansione. Per informazioni dettagliate, vedere la **Guida utente** in linea.

Después del paso 3, el software de escaneado del ordenador empezará a escanear automáticamente. Para más información, consulte el **Manual de usuario** on-line.

Após o ponto 3, o software de digitalização do computador começa a digitalizar automaticamente. Para mais informações, consulte o **Guia do Utilizador** interativo.


## Backup to an External USB Device

### Backup su periferica USB esterna

### Copia de seguridad en un dispositivo USB externo


### Efectuar cópia para um dispositivo USB externo

1

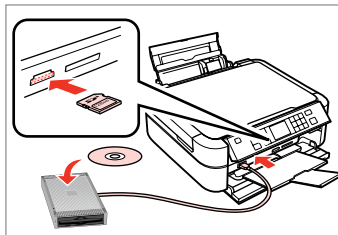


Insert and connect.  
Inserire e connettere.  
Insértela y conecte.  
Insira e ligue.

2

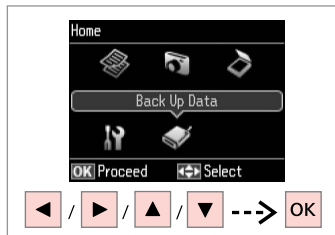

Select **Back Up Data**.  
Selezionare **Dati backup**.  
Seleccione **Cop seg dat**.  
Seleccione **Copiar Dados**.

3

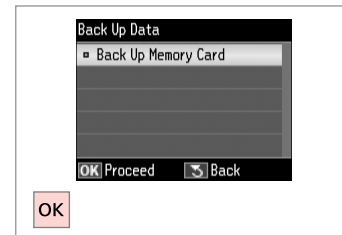


Select **Back Up Memory Card**.  
Selezionare **Backup scheda**.  
Seleccione **Cop seg tarj memor**.  
Seleccione **Cópia Seg. Cartão Mem**.


4





Follow the on-screen instructions.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.  
Siga as instruções do ecrã.




To change the writing speed, press , select **Writing Speed** and set.


Per cambiare la velocità di scrittura, premere , selezionare **Vel. scrittura** e impostare.


Para cambiar la velocidad de escritura, pulse , seleccione **Veloc escrita** y configúrela.


Para alterar a velocidade de escrita, pressione , seleccione **Veloc Escrita** e defina.



A folder is automatically created for each backup. You can print photos from the backup external USB device.  ➔ 48

Viene automaticamente creata una cartella per ciascun backup. È possibile stampare le foto dalla periferica USB esterna di backup.  ➔ 48

Se creará una carpeta para cada copia de seguridad automáticamente. Puede imprimir fotos desde el dispositivo USB externo de copia de seguridad.  ➔ 48

É criada automaticamente uma pasta para cada cópia de segurança. Pode imprimir fotografias a partir do dispositivo USB externo de cópia.  ➔ 48



## Other Mode Menu List

Elenco menu delle altre modalità

Lista de menús de otros modos

Lista de menus de outros modos

EN  → 57

IT  → 57

ES  → 58

PT  → 58

EN

### Scan Mode

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best

Scan to PC

Scan to PC (PDF)

Scan to PC (Email)

### Back Up Data Mode

Back Up Memory Card

IT

### Modalità Scan

Scansione su scheda	Form.	JPEG, PDF
	AreaScan.	A4, Autoritaglio, AreaMax.
	Docum.	Testo, Foto
	Qualità	Standard, Max

Scansione su PC

Scansione su PC (PDF)

Scansione su PC (E-mail)

### Modalità Dati backup

Backup scheda

**ES** **Modo Esca**

Esca a tarj memori	Format	JPEG, PDF
	Área esca	A4, Recorte autom, Área máx
	Document	Text, Fotografía
	Calidad	Estándar, Óptim
Esca a PC		
Esca a PC (PDF)		
Esca a PC (correo)		

 **Modo Cop seg dats**

Cop seg tarj memor

**PT** **Modo Digitalizar**

Dig. p/ Cartão Mem	Formato	JPEG, PDF
	Área Digit.	A4, Corte Auto, Área Máx
	Documento	Txto, Fotografía
	Qualidade	Padrão, Melhor
Dig. p/ PC		
Dig. p/ PC (PDF)		
Dig. p/ PC (Email)		

 **Modo Copiar Dados**

Cópia Seg. Cartão Mem.

**Setup Mode (Maintenance)**  
**Modalità Setup (Manutenzione)**  
**Modo Config (Mantenimnto)**  
**Modo Configurar (Manutenção)**




## Checking the Ink Cartridge Status

Verifica dello stato della cartuccia d'inchiostro

Revisión del estado de los cartuchos de tinta


Verificar o estado dos tinteiros

1

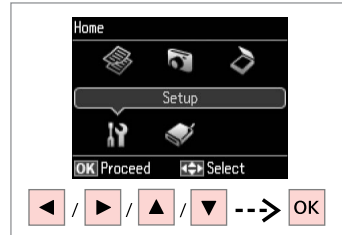


- Select **Setup**.
- Selezionare **Setup**.
- Selezione **Config**.
- Selezione **Configurar**.

2

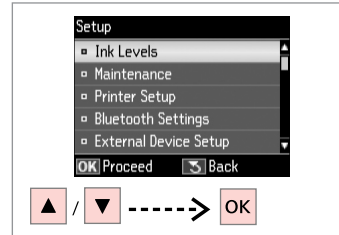

- Select **Ink Levels**.
- Selezionare **Livelli**.
- Selezione **Nivl tinta**.
- Selezione **Nív. Tinta**.

3

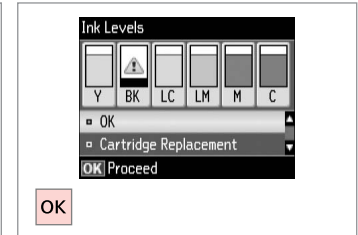

- Finish.
- Finire.
- Finalice.
- Termine.

Y	BK	LC	LM	M	C	
Yellow	Black	Light Cyan	Light Magenta	Magenta	Cyan	Ink is low.
Giallo	Nero	Ciano chiaro	Magenta chiaro	Magenta	Ciano	Inchiostro basso.
Amarillo	Negro	Cian claro	Magenta claro	Magenta	Cian	Queda poca tinta.
Amarelo	Preto	Ciano claro	Magenta claro	Magenta	Ciano	Há pouca tinta.



Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. Se vengono installate cartucce d'inchiostro non originali, lo stato della cartuccia potrebbe non venire visualizzato.

Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. Si instala cartuchos de tinta no genuinos, no se mostrará el estado del cartucho.

A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade da tinta não original. Se instalar tinteiros não originais, é possível que o estado dos tinteiros não seja indicado.



If an ink cartridge is running low, prepare a new ink cartridge.

Se una cartuccia è in esaurimento, preparare una nuova cartuccia.

Si un cartucho tiene poca tinta, tenga a mano otro nuevo.

Se um tinteiro estiver a acabar, prepare um novo tinteiro.



## Checking/Cleaning the Print Head

Controllo e pulizia della testina di stampa

Revisión/Limpieza del cabezal de impresión

Verificar/Limpar a cabeça de impressão




Print head cleaning uses some ink from all cartridges, so clean the print head only if quality declines.

La pulizia della testina di stampa consuma inchiostro da tutte le cartucce e, pertanto, eseguirla soltanto se la qualità di stampa peggiora.

En la limpieza del cabezal se usa algo de tinta de todos los cartuchos, así que sólo hay que limpiarlo si disminuye la calidad.

Como a limpeza da cabeça de impressão gasta alguma tinta de todos os tinteiros, limpe-a apenas se a qualidade diminuir.

1 → 18

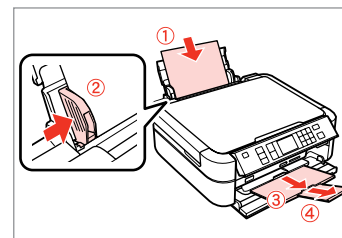


Load A4 size paper.

Caricare della carta formato A4.

Cargue papel tamaño A4.

Coloque papel A4.

2

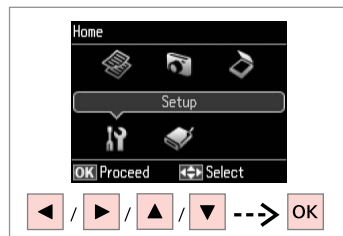


Select **Setup**.

Selezionare **Setup**.

Selezione **Config**.

Selezione **Configurar**.

3

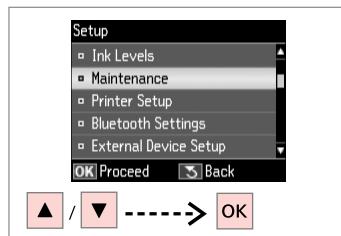


Select **Maintenance**.

Selezionare **Manutenzione**.

Selezione **Manutenimnto**.

Selezione **Manutenção**.

4

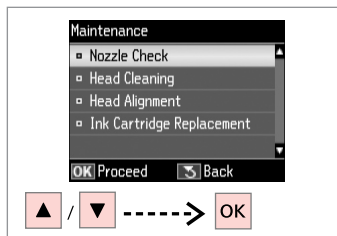


Select **Nozzle Check**.

Selezionare **Controllo ugelli**.

Selezione **Test injectores**.

Selezione **Verif. Jactos**.

5

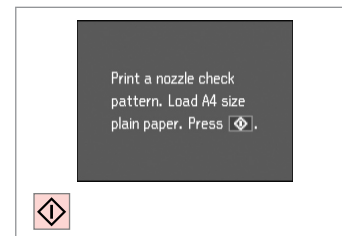


Start the nozzle check.


Avviare il controllo degli ugelli.

Inicie el test de injectores.


Inicie a verificação dos jactos.

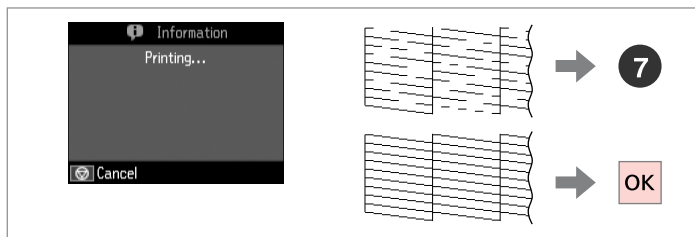**6**

- Check the pattern.
- Controllare il motivo.
- Examine el patrón.
- Verifique o modelo.

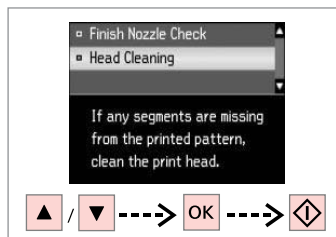**7**

- Select **Head Cleaning** and start.
- Selezionare **Pulizia testine** e avviare.
- Selezione **Limpiez cabez** y empiece.
- Selecione **Limp. Cabeça** e comece.

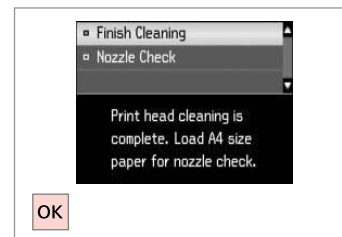**8**

- Finish head cleaning.
- Terminare la pulizia della testina.
- Termine la limpeza del cabezal.
- Termine a limpeza da cabeça.



If quality does not improve after cleaning four times, turn off the printer for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If quality still does not improve, contact Epson support.

Se la qualità non migliora dopo quattro cicli di pulizia, spegnere la stampante per almeno sei ore. Quindi, provare nuovamente a pulire la testina di stampa. Se la qualità di stampa ancora non migliora, contattare l'assistenza Epson.

Si la calidad no mejora después de cuatro limpiezas, deje la impresora apagada 6 horas como mínimo. Después, vuelva a limpiar el cabezal. Si la calidad sigue sin mejorar, diríjase al Soporte Técnico de Epson.

Se a qualidade não melhorar após quatro limpezas, desligue a impressora durante pelo menos seis horas. Em seguida, volte a limpar a cabeça. Se a qualidade continuar a não melhorar, contacte a assistência Epson.


## Aligning the Print Head

Allineamento della testina di stampa

Alineación del cabezal de impresión


Alinhar a cabeça de impressão

1  → 18

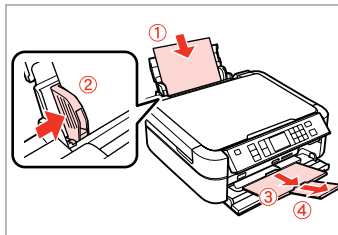


Load A4 size paper.  
Caricare della carta formato A4.  
Cargue papel tamaño A4.  
Coloque papel A4.

2

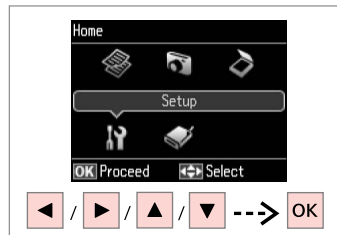


Select **Setup**.  
Selezionare **Setup**.  
Seleccione **Config**.  
Seleccione **Configurar**.

3

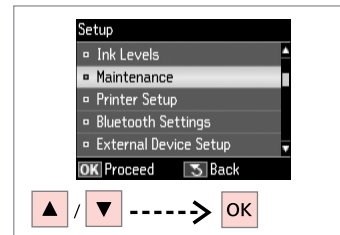


Select **Maintenance**.  
Selezionare **Manutenzione**.  
Seleccione **Mantenimnto**.  
Seleccione **Manutenção**.

4

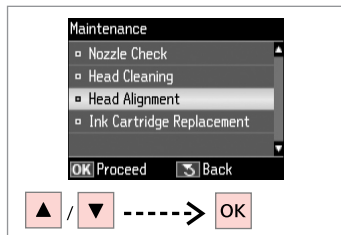


Select **Head Alignment**.  
Selezionare **Allineamento testine**.  
Seleccione **Alineac cabezl**.  
Seleccione **Alinham. Cabeça**.

5

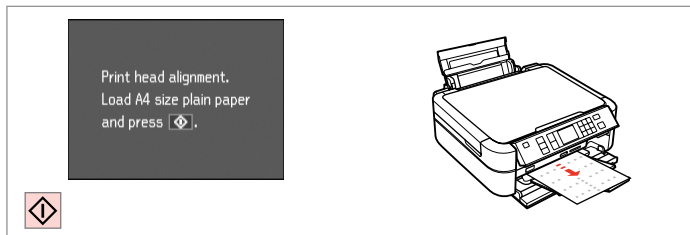

Print patterns.  
Stampare i motivi.  
Imprima patrones.  
Imprima modelos.


6

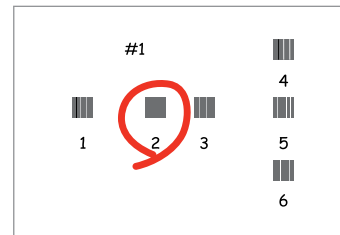

Select the most solid pattern.  
Selezionare il motivo più pieno.  
Seleccione el patrón más uniforme.  
Seleccione o modelo mais sólido.




7

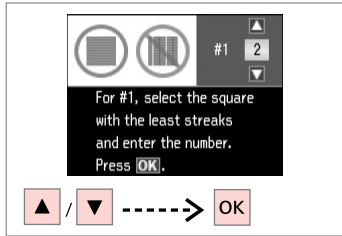

- Select the pattern number.
- Selezionare il numero di motivo.
- Seleccione el número del patrón.
- Selecione o número do modelo.

8

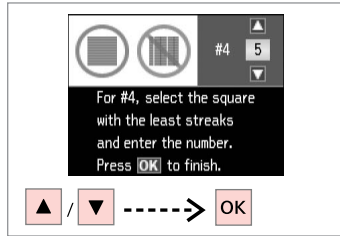

- Repeat 7 for all patterns.
- Ripetere 7 per tutti i motivi.
- Repita 7 con todos los patrones.
- Repita 7 para todos os modelos.




Printing from a Digital Camera

Stampa da una fotocamera digitale

Impresión desde una cámara digital


Impressão a partir de câmara digital

1

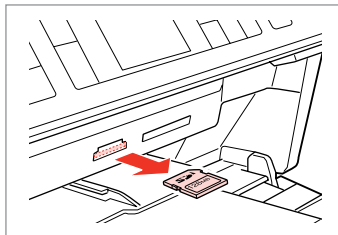


Remove.  
Rimuovere.  
Sáquela.  
Retire.

2

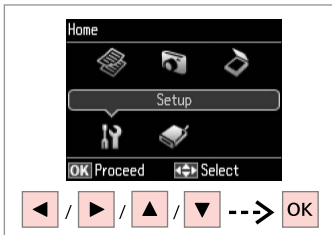


Select **Setup**.  
Selezionare **Setup**.  
Selezionare **Config**.  
Selezionare **Configurar**.

3

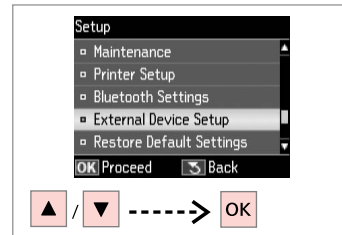


Select **External Device Setup**.  
Selezionare **Impostaz. perif. esterna**.  
Selezionare **Config dispositivo esterno**.  
Selezionare **Conf. Dispositivo Esterno**.

4  → 68

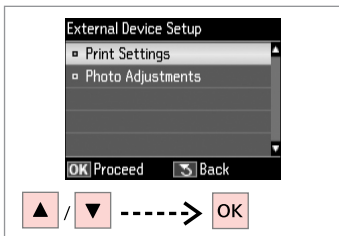


Select **Print Settings**.  
Selezionare **Impost. stampa**.  
Selezionare **Ajusts impres**.  
Selezionare **Def. Impressão**.

5

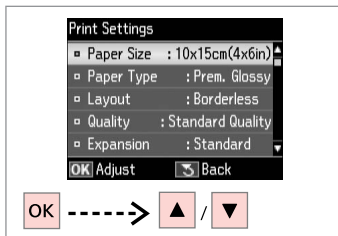


Select appropriate print settings.  
Selezionare le impostazioni di stampa appropriate.  
Selezionare los ajustes de impresión adecuados.  
Selezionare as definições de impressão adequadas.

6

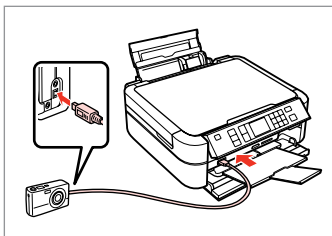

Connect and turn on the camera.  
Collegare e accendere la fotocamera.  
Conecte y encienda la cámara.  
Ligue à impressora e ligue a câmara.

7

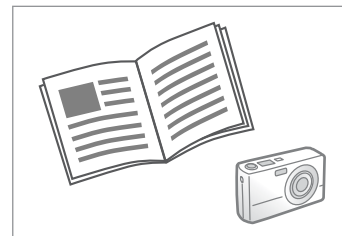

See your camera's guide to print.  
Per stampare, vedere la guida della fotocamera.  
Para la impresión, consulte el manual de la cámara.  
Para imprimir, consulte o guia da câmara.

Compatibility	PictBridge
File Format	JPEG
Image size	80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels

Compatibilità	PictBridge
Formato file	JPEG
Dimensioni immagine	Da 80 × 80 pixel a 9200 × 9200 pixel

Compatibilidad	PictBridge
Formato del archivo	JPEG
Tamaño de la imagen	de 80 × 80 a 9200 × 9200 píxeles

Compatibilidade	PictBridge
Formato de ficheiro	JPEG
Tamanho da imagem	80 × 80 pixéis a 9200 × 9200 pixéis



Depending on the settings on this printer and the digital camera, some combinations of paper type, size, and layout may not be supported.

A seconda delle impostazioni di questa stampante e della fotocamera, è possibile che alcune combinazioni di tipo e formato carta e layout non siano supportate.

Según la configuración de la impresora y de la cámara, hay combinaciones de tipo y tamaño de papel y composición que no se admiten.

Consoante as definições desta impressora e da câmara digital, é possível que algumas combinações de tipo de papel, formato e esquema não sejam compatíveis.



Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output.

È possibile che alcune impostazioni della fotocamera digitale non trovino riscontro nella stampa.

Es posible que la impresión no refleje algunos ajustes configurados en la cámara digital.

Algumas das definições da câmara digital podem não se reflectir na impressão.

## Setup Mode Menu List


Elenco menu  
modalità Setup

Lista del menú Modo  
Config

Lista de menus do  
modo Configurar

EN

### Setup Mode

Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment, Ink Cartridge Replacement	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper * <sup>1</sup> , Sound, Screen Saver, Display Format * <sup>2</sup> , Language	
Bluetooth Settings	See your online User's Guide for details.	
External Device Setup	Print Settings	For details on the setting items, see the Print Photos Mode Menu list.  ➔ 49
	Photo Adjustments	
Restore Default Settings		

\*1 If the printout is smeared, set this function to **On**.

\*2 You can select the LCD screen display format from 1-up with Info, 1-up without Info, and View Thumbnail Images.

EN  ➔ 68

IT  ➔ 69

ES  ➔ 69

PT  ➔ 70

## Modalità Setup

Livelli		
Manutenzione	Controllo ugelli, Pulizia testine, Allineamento testine, Cambio cartuccia inchiostro	
Impost. stampante	CD/DVD, Adesivo, CartaSpessa * <sup>1</sup> , Suono, Salvaschermo, Formato vista * <sup>2</sup> , Lingua/Language	
Impostazioni Bluetooth	Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente in linea.	
Impostaz. perif. esterna	Impost. stampa	Per informazioni dettagliate sulle voci di impostazione, vedere l'elenco dei menu della modalità Stampa foto. ☐ ➔ 49
	Regolazioni foto	
Reimpostazione predefinite		

\*1 Se la stampa viene macchiata, impostare questa funzione su **On**.

\*2 È possibile selezionare il formato di visualizzazione del display LCD tra 1-up con info, 1-up senza info e Mostra miniature.


## Modo Config

Nivl tinta		
Mantenimnto	Test inyectores, Limpiez cabez, Alineac cabez, Cambio cartucho tinta	
Config imprsra	CD/DVD, Adhesivs, Papl grueso * <sup>1</sup> , Sonid, Protec pantalla, Formato presen * <sup>2</sup> , Idioma/Language	
Ajustes Bluetooth	Para más detalles, consulte el Manual de usuario on-line.	
Config dispositivo externo	Ajusts impres	Para más detalles sobre los ajustes, consulte la lista de menús del modo Imprimir fotos. ☐ ➔ 49
	Ajustes de foto	
Recuper. ajustes predt		

\*1 Si la impresión sale corrida, configure esta función como **Act**.

\*2 Puede elegir uno de los formatos de presentación en la pantalla LCD: 1up con info, 1up sin info o Ver imágenes miniatura.

 Modo Configurar

Nív. Tinta		
Manutenção	Verif. Jactos, Limp. Cabeça, Alinham. Cabeça, Substituição Tinteiro	
Conf. Impres.	CD/DVD, Autocol., Papel Espesso *1, Som, Protecção Ecrã, Formato Visor *2, Idioma/Language	
Definições Bluetooth	Consulte o Guia do Utilizador interactivo para mais informações.	
Conf. Dispositivo Externo	Def. Impressão	Para saber mais sobre itens de configuração, consulte a lista de menus do modo Imprimir Fotos.  ➔ 49
	Ajustes Fotos	
Repor Predefin.		

\*1 Se a impressão ficar manchada, defina esta função para **Sim**.

\*2 Pode configurar o formato do ecrã LCD para 1/+ com Info, 1/+ sem Info e Ver Miniaturas.

**Solving Problems**  
**Risoluzione dei problemi**  
**Solución de problemas**  
**Resolver problemas**



## Error Messages

Messaggi di errore

Mensajes de error

Mensagens de erro




EN  ➔ 72

IT  ➔ 73

ES  ➔ 74




PT  ➔ 75

EN

Error Messages	Solution
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Make sure that no paper is still in the printer. If the error message still appears, contact Epson support.
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	 ➔ 24
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Make sure the computer is connected correctly. If the error message still appears, make sure that scanning software is installed on your computer and that the software settings are correct.
The printer's ink pads are nearing the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing.
The printer's ink pads are at the end of their service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads.
Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper.	 ➔ 81
Ink cartridge is not recognized. Please replace the cartridge.	Make sure the ink cartridges are installed correctly.  ➔ 76. Then try again.
The data is too complex to print with Bluetooth. See your documentation for the Bluetooth print adapter.	See the documentation for the device transmitting the data.
Error in the data. The document cannot be printed. The data is not available because of a malfunction in the sending device.	
Error in the data. The document may not be printed correctly. A part of the data is corrupted or cannot be buffered.	
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	A problem occurred and backup was canceled. Make a note of the error code and contact Epson support.
Operation canceled. Error while formatting.	Retry the procedure. If the error reoccurs, there may be a problem with your memory card or storage disk. Check the card or disk and try again.
Operation canceled. Error while saving.	



Messaggi di errore	Soluzione
Errore stampante. Spegnerlo il prodotto e riaccenderlo. Per informazioni, vedere il manuale.	Assicurarsi che non sia rimasta carta nella stampante. Se il messaggio di errore non si risolve, contattare l'assistenza Epson.
Impossibile riconoscere foto. Verificare che le foto siano poste correttamente. Vedere il manuale.	☒ ➔ 24
Errore comunicazione. Verificare collegamento computer, quindi riprovare.	Assicurarsi che il computer sia collegato correttamente. Se il messaggio di errore persiste, assicurarsi che il software di scansione sia installato sul computer e che le impostazioni del software siano corrette.
Tamponi inchiostro prossimi al termine della durata utile. Contattare assistenza Epson.	Contattare l'assistenza Epson per sostituire i tamponi di inchiostro prima del termine della durata utile. Quando i tamponi di inchiostro sono saturi, la stampante si arresta ed è necessaria l'assistenza Epson per continuare la stampa.
Tamponi inchiostro al termine della durata utile. Contattare assistenza Epson.	Contattare l'assistenza Epson per la sostituzione dei tamponi.
Carta inceppata in prodotto. Premere OK per vedere come rimuovere carta.	☒ ➔ 81
Cartuccia non riconosciuta. Sostituire la cartuccia.	Assicurarsi che le cartucce siano installate correttamente. ☒ ➔ 76 Quindi, riprovare.
Dati troppo complessi per stampa con Bluetooth. Vedere il manuale di adattatore stampa Bluetooth.	Vedere la documentazione del dispositivo trasmittente.
Errore nei dati. Impossibile stampare documento. Dati non disponibili a causa di guasto in periferica invio.	
Errore nei dati. Eventuale stampa errata del documento. Parte dei dati sono danneggiati o non inseribili in buffer.	
Errore di backup. Codice errore xxxxxxxx	Si è verificato un errore e il backup è stato annullato. Annotare il codice di errore e contattare l'assistenza Epson.
Operazione annullata. Errore di formattazione.	Riprovare la procedura. Se l'errore persiste, potrebbe essere un problema di scheda di memoria o di disco. Verificare la scheda o il disco e riprovare.
Operazione annullata. Errore di salvataggio.	

Mensajes de error	Solución
Error impresora. Apáguela y vuelva a encenderla. Para detalles, consulte el manual.	Compruebe que no quede papel dentro. Si el mensaje de error sigue apareciendo, consulte al soporte técnico de Epson.
No se detectan fotos. Compruebe que las fotos estén bien colocadas. Consulte el manual.	 ➔ 24
Error de comunicación. Compruebe que el PC esté conectado y pruebe otra vez.	Compruebe que el ordenador esté bien conectado. Si no desaparece el mensaje de error, confirme que tenga instalado en el ordenador software de escaneo y que este software esté bien configurado.
Almohadillas de tinta de impresora casi al final de su vida útil. Llame al Soporte de Epson.	Consulte al soporte técnico de Epson para cambiar las almohadillas antes del final de su vida útil. Cuando están saturadas, la impresora se detiene y es necesaria la asistencia de Epson para seguir imprimiendo.
Almohadillas de tinta de impresora al final de su vida útil. Llame al Soporte de Epson.	Diríjase al soporte Epson para cambiar las almohadillas.
Atasco de papel en el producto. Pulse OK para ver cómo sacar el papel.	 ➔ 81
No se detecta cartucho de tinta. Cambie el cartucho.	Compruebe que los cartuchos de tinta estén instalados correctamente.  ➔ 76 Después, inténtelo de nuevo.
Datos muy complejos para imprimir con Bluetooth. Consulte el manual del adaptador de impresión Bluetooth.	Consulte el manual del dispositivo transmisor de los datos.
Error en datos. No se puede imprimir documento. Datos no disponibles por fallo en dispositivo de envío.	
Error en datos. El documento no se imprimirá bien. Algunos datos dañados o no pueden guardarse en búfer.	
Error copia de seguridad. Cód. de error xxxxxxxx	Ha ocurrido un problema y se ha cancelado la copia de seguridad. Apunte el código del error y diríjase al Soporte Técnico de Epson.
Operación cancelada. Error al formatear.	Repita el procedimiento. Si se vuelve a producir el error, quizá el problema esté en la tarjeta de memoria o disco de almacenamiento. Revise la tarjeta o el disco y vuelva a intentarlo.
Operación cancelada. Error al guardar.	

Mensagens de erro	Solução
Erro da impressora. Desligue e volte a ligar. Veja detalhes na documentação.	Certifique-se de que não está nenhum papel na impressora. Se a mensagem de erro persistir, contacte a assistência Epson.
Impossível reconhecer fotos. Veja se as fotos estão bem colocadas. Veja a documentação.	☐ ➔ 24
Erro de comunicação. Veja se o computador está ligado e repita.	Certifique-se de que o computador está ligado correctamente. Se a mensagem de erro persistir, certifique-se de que o software de digitalização está instalado no computador e que as definições do software estão correctas.
Almofadas de tinta da impressora quase a acabar. Contacte a Assistência Epson.	Contacte a assistência Epson para substituir as almofadas de tinta antes de acabarem. Quando as almofadas estão saturadas, a impressora pára e necessita da assistência Epson para continuar a imprimir.
As almofadas de tinta da impressora acabaram. Contacte a Assistência Epson.	Contacte a assistência Epson para substituir as almofadas.
Encrav. papel no interior do produto. Prima OK p/ ver como retirar o papel.	☐ ➔ 81
Tinteiro não reconhecido. Substitua o tinteiro.	Certifique-se de que os tinteiros estão instalados correctamente. ☐ ➔ 76 Em seguida, repita.
Dados complexos p/ serem impressos com Bluetooth. Veja documentação do adaptador de impressão Bluetooth.	Veja a documentação do dispositivo que transmite os dados.
Erro nos dados. O documento não pode ser impresso. Dados indisponíveis devido a avaria no dispositivo de envio.	
Erro nos dados. O documento pode não ser bem impresso. Parte dos dados está danificada ou não fica em memória.	
Erro Cópia Seg. Cód. Erro xxxxxxxx	Ocorreu um problema e a cópia foi cancelada. Tome nota do código de erro e contacte a assistência Epson.
Operação cancelada. Erro ao formatar.	Repita o procedimento. Se o erro persistir, o cartão de memória ou o disco de armazenamento pode ter algum problema. Verifique o cartão ou o disco e repita.
Operação cancelada. Erro ao gravar.	

## Replacing Ink Cartridges

### Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

### Cambio de los cartuchos de tinta

### Substituir tinteiros

#### Ink Cartridge Handling Precautions

- Never move the print head by hand.
- Some ink is consumed from all cartridges during the following operations: print head cleaning and ink charging when an ink cartridge is installed.
- For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed, and use of non-genuine ink is recorded for possible use in service support.
- Make sure you have a new ink cartridge before you begin replacement. Once you start replacing a cartridge, you must complete all the steps in one session.
- Leave the expended cartridge installed until you have obtained a replacement. Otherwise the ink remaining in the print head nozzles may dry out.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- Do not turn off the printer during ink charging as this will waste ink.
- When an ink cartridge is expended, you cannot continue printing even if the other cartridges still contain ink.

#### Precauzioni per l'uso della cartuccia di inchiostro

- Non spostare mai la testina di stampa manualmente.
- Viene consumato inchiostro da tutte le cartucce durante le seguenti operazioni: pulizia testine e caricamento inchiostro all'installazione di una cartuccia.
- Per ottenere la massima efficienza dall'inchiostro, rimuovere una cartuccia solo quando si è pronti per la sua sostituzione. Le cartucce d'inchiostro con stato di inchiostro scarso non possono essere utilizzate se reinserite.
- Epson raccomanda l'uso di cartucce di inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostri non originali. L'uso di inchiostro non originale potrebbe provocare danni non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbe causare un funzionamento non corretto della stampante. Le informazioni relative ai livelli dell'inchiostro non originale potrebbero non venire visualizzate e l'uso di inchiostro non originale viene registrato per un eventuale uso in sede di assistenza.
- Prima di iniziare la sostituzione, assicurarsi di disporre di una cartuccia d'inchiostro nuova. Una volta che si inizia la procedura di sostituzione di una cartuccia, è necessario completare tutti i passaggi in un'unica sessione.
- Lasciare la cartuccia esaurita installata fino a quando non è disponibile una cartuccia di ricambio. In caso contrario, l'inchiostro rimanente negli ugelli della testina di stampa potrebbe essiccarsi.
- Non aprire la confezione della cartuccia di inchiostro fino a quando non si è pronti per la sua installazione nella stampante. La cartuccia viene fornita in confezione sottovuoto per preservarne l'affidabilità.
- Prodotti di altre marche potrebbero provocare danni alla stampante non coperti dalle condizioni di garanzia Epson e, in determinate circostanze, potrebbero causare un funzionamento non corretto della stampante.
- Per evitare sprechi, non spegnere la stampante durante il caricamento inchiostro.
- Quando una cartuccia d'inchiostro è esaurita, non è possibile continuare a stampare anche se le altre cartucce contengono ancora dell'inchiostro.


**!** Precauciones al manipular los cartuchos de tinta

- No mueva nunca el cabezal de impresión con la mano.
- Se consume algo de tinta de todos los cartuchos cuando se limpia el cabezal de impresión y cuando se instala un cartucho de tinta.
- Para aprovechar al máximo la tinta, saque un cartucho únicamente cuando esté preparado para sustituirlo. Los cartuchos con poca tinta quizá no se puedan usar si se sacan y vuelven a insertar.
- Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. No se mostrarán datos sobre los niveles de tinta de los cartuchos no genuinos, y se registrará el uso de tinta no genuina para su posible uso por parte del Servicio Técnico.
- Antes de empezar la sustitución, compruebe que tiene un cartucho de tinta nuevo. Una vez comenzada la sustitución de un cartucho, tiene que realizar todos los pasos en una sesión.
- Deje el cartucho vacío instalado en el producto hasta que consiga otro para sustituirlo. En caso contrario, podría secarse la tinta de los inyectores del cabezal de impresión.
- No abra el paquete del cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. El cartucho está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades.
- Otros productos no fabricados por Epson pueden averiar la impresora y la garantía de Epson no lo cubrirá y, bajo determinadas circunstancias, pueden provocar un funcionamiento imprevisible de la impresora.
- No apague la impresora durante la carga de la tinta porque desperdiciaría tinta.
- No puede seguir imprimiendo con un cartucho de tinta agotado, aunque los demás todavía tengan tinta.


**!** Precauções de manuseamento de tinteiros

- Nunca desloque a cabeça de impressão com as mãos.
- Durante as operações seguintes, é gasta alguma tinta de todos os tinteiros: limpeza da cabeça de impressão e carregamento da tinta quando se instala um tinteiro.
- Para uma eficiência máxima da tinta, retire só um tinteiro quando estiver pronto para o substituir. É possível que não consiga utilizar tinteiros com pouca tinta depois de os reinserir.
- A Epson aconselha a utilização de tinteiros Epson originais. A Epson não pode garantir a qualidade ou fiabilidade da tinta não original. A utilização de tinta não original pode causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em algumas circunstâncias, provocar um funcionamento irregular da impressora. As informações sobre níveis de tinta não original podem não aparecer e a utilização de tinta não original fica registada para possível uso dos serviços técnicos.
- Certifique-se de que tem um novo tinteiro antes de iniciar a substituição. Depois de iniciar a substituição de um tinteiro, tem de executar todas as operações numa sessão.
- Deixe o tinteiro vazio instalado até adquirir um para substituição. Caso contrário, a tinta que fica nos jactos da cabeça pode secar.
- Abra apenas a embalagem do tinteiro quando estiver pronto para o instalar na impressora. O tinteiro foi embalado em vácuo para garantir a fiabilidade.
- Outros produtos não fabricados pela Epson podem causar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em algumas circunstâncias, provocar um funcionamento irregular da impressora.
- Não desligue a impressora durante o carregamento da tinta, porque isso gasta tinta.
- Quando um tinteiro está vazio, não pode continuar a imprimir, mesmo que os outros tinteiros ainda tenham tinta.

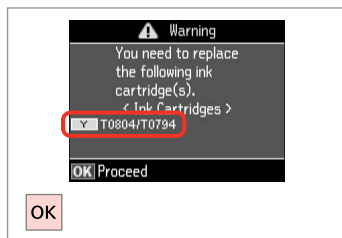


**1**

Check the color to replace.  
 Controllare il colore da sostituire.  
 Fijese en el color que hay que cambiar.  
 Confirme a cor a substituir.

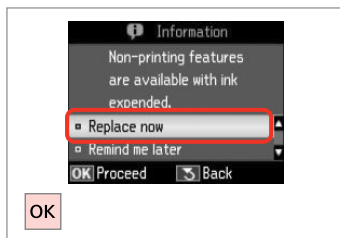**2**

Select **Replace now**.  
 Selezionare **Sostituisci ora**.  
 Seleccione **Cambie ahora**.  
 Seleccione **Trocar agora**.

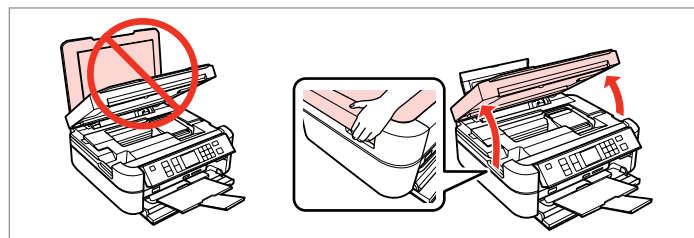**3**

Open.  
 Aprire.  
 Abra.  
 Abra.



Never open the cartridge cover while the print head is moving.

Non aprire mai il coperchio delle cartucce durante lo spostamento della testina.

No abra nunca la cubierta de los cartuchos cuando el cabezal de impresión esté en movimiento.

Nunca abra a tampa dos tinteiros enquanto a cabeça de impressão se desloca.




Do not lift the scanner unit when the document cover is open.


Non sollevare l'unità scanner se il coperchio documenti è aperto.

No levante la unidad del escáner si está abierta la cubierta para documentos.


Não levante a unidade de digitalização quando a tampa dos documentos estiver aberta.

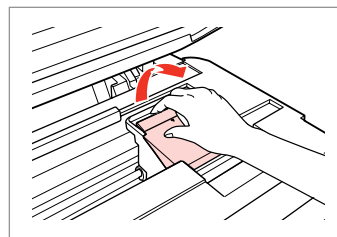**4**

Open.  
 Aprire.  
 Abra.  
 Abra.

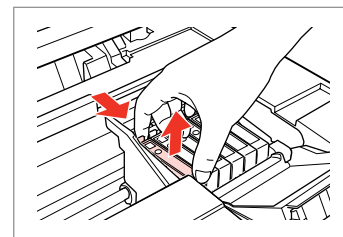**5**

Pinch and remove.  
 Stringere e rimuovere.  
 Apriete y saque.  
 Aperte e retire.

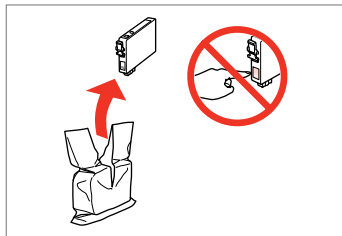**6**

Unpack new cartridge.

Estrarre la nuova cartuccia.

Desembale el cartucho nuevo.

Desembale o novo tinteiro.




Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.

Fare attenzione a non rompere i ganci sul lato della cartuccia.

Tenga cuidado para no romper los ganchos del lateral del cartucho de tinta.

Tenha o cuidado de não partir os ganchos no lado do tinteiro.

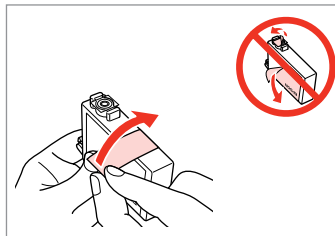
**7**

Remove the yellow tape.

Rimuovere il nastro giallo.

Quite el precinto amarillo.

Retire a fita amarela.

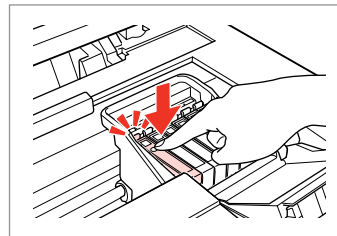
**8**

Insert and push.

Insirire e premere.

Insértelo y empuje.

Insira e pressione.

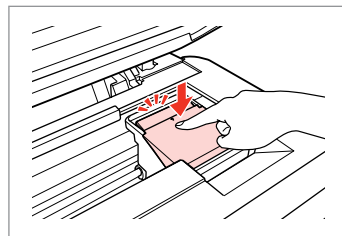**9**

Close.

Chiudere.

Cierre.

Feche.




If you find it difficult to close the cover, press down on each cartridge until it clicks into place.

Se risulta difficile chiudere il coperchio, premere in basso ogni cartuccia fino allo scatto in posizione.

Si le cuesta cerrar la cubierta, pulse los cartuchos hasta oír un clic que indica que están encajados en su sitio.

Se tiver dificuldades em fechar a tampa, exerça pressão em cada tinteiro até o encaixar.

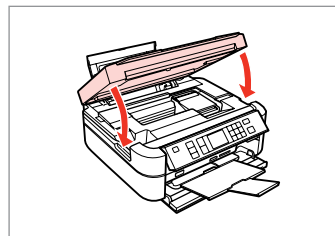
**10**

Close.

Chiudere.

Cierre.

Feche.

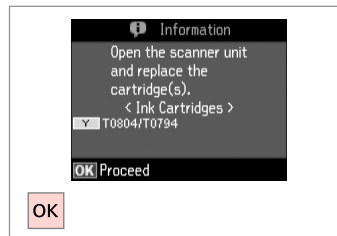**11**

Start charging ink.

Avviare il caricamento.

Empiece a cargar tinta.

Inicie o carregamento da tinta.



If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Se è stato necessario sostituire una cartuccia di inchiostro durante la copia, al fine di assicurare la qualità della copia dopo il caricamento dell'inchiostro, annullare il lavoro in fase di copia e riavviare la copia dal posizionamento degli originali.

Si ha sustituido un cartucho mientras copiaba, para garantizar la calidad de la copia, cuando termine la carga de la tinta, cancele el trabajo de copia en vigor y empiécelo de nuevo colocando los originales.

Se teve de substituir um tinteiro durante uma cópia, para garantir a qualidade da cópia depois do carregamento da tinta terminar, cancele a cópia em curso e recomece colocando os originais.



To replace an ink cartridge before it is expended, select **Setup, Maintenance, Ink Cartridge Replacement**, and then follow the instructions from step ③.

Per sostituire una cartuccia prima dell'esaurimento, selezionare **Setup, Manutenzione, Cambio cartuccia inchiostro**, quindi seguire le istruzioni dal punto ③.

Si desea cambiar un cartucho de tinta antes de que se gaste, seleccione **Config, Mantenimnto, Cambio cartucho tinta**, y siga las instrucciones a partir del paso ③.

Para substituir um tinteiro antes que acabe, seleccione **Configurar, Manutenção, Substituição Tinteiro** e siga as instruções a partir do ponto ③.




## Paper Jam

Carta inceppata

Atasco de papel

Encravamento de papel

1

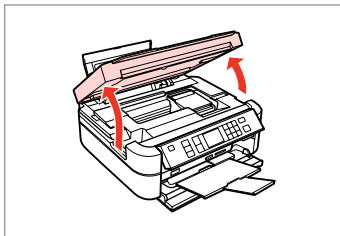


Open.  
Aprire.  
Abra.  
Abra.

2



Remove.  
Rimuovere.  
Sáquelo.  
Retire.

3

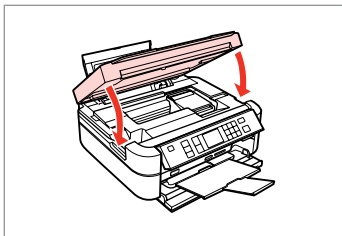

Close.  
Chiudere.  
Cierre.  
Fecha.




If paper still remains near the rear feeder, gently pull it out.


Se rimane carta vicino all'alimentatore posteriore, estrarla delicatamente.



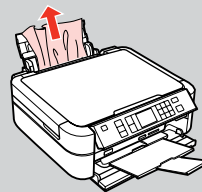

Si queda papel cerca del alimentador posterior, sáquelo con cuidado.

Se tiver ficado papel perto do alimentador posterior, puxe-o para fora com cuidado.

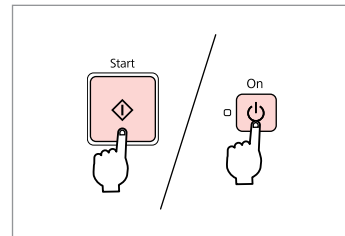

4





Press , or turn off and then on.  
Premere  o spegnere e riaccendere.  
Pulse  o apague la impresora y vuelva a encenderla.  
Pressione  ou desligue e volte a ligar.

## Print Quality/Layout Problems







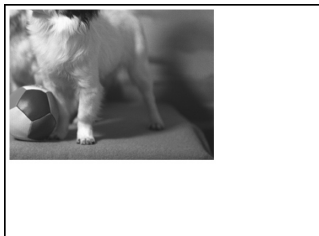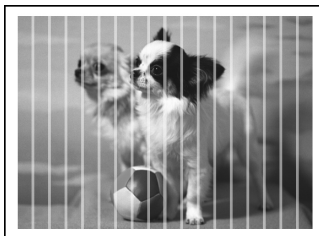


Problemi di qualità di stampa/layout

Problemas con la calidad/composición de la impresión










Problemas de qualidade de impressão/esquema












**EN** Try the following solutions in order from the Top. For further information, see your online **User's Guide**.

Problems	Solution No.
You see banding (light lines) in your printouts or copies.	<b>1 2 4 5 7 9</b>
Your printout is blurry or smeared.	<b>1 2 4 5 6 8</b>
Your printout is faint or has gaps.	<b>1 2 3 4 7</b>
Your printout is grainy.	<b>5</b>
You see incorrect or missing colors.	<b>4 7</b>
The image size or position is incorrect.	<b>10 11 12 13 14</b>
Solutions	
<b>1</b> Make sure you select the correct paper type.  ➔ 16	
<b>2</b> Make sure the printable side (the whiter or glossier side) of the paper is facing in the right direction.  ➔ 18	
<b>3</b> When you select <b>Standard Quality</b> or <b>Best</b> as the <b>Quality</b> setting, set the <b>Bidirectional</b> setting to <b>Off</b> . Bidirectional printing decreases print quality.  ➔ 49	
<b>4</b> Clean the print head.  ➔ 62	
<b>5</b> Align the print head.  ➔ 64 If quality is not improved, try aligning using the printer driver utility. See your online <b>User's Guide</b> to align the print head.	
<b>6</b> To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table. For further information, see your online <b>User's Guide</b> .	
<b>7</b> For best results, use up ink cartridge within six months of opening the package.  ➔ 76	
<b>8</b> Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.	
<b>9</b> If a moiré (cross-hatch) pattern appears on your copy, change the <b>Reduce/Enlarge</b> setting or shift the position of your original.	
<b>10</b> Make sure you selected the correct <b>Paper Size</b> , <b>Layout</b> , <b>Expansion</b> , and <b>Reduce/Enlarge</b> setting for the loaded paper.  ➔ 32, 49	
<b>11</b> Make sure you loaded paper and placed the original correctly.  ➔ 18, 24	
<b>12</b> Adjust the CD/DVD print position if it is misaligned.  ➔ 31	
<b>13</b> If the edges of the copy or photo are cropped off, move the original slightly away from the corner.	
<b>14</b> Clean the document table. See your online <b>User's Guide</b> .	

Problemi	Nr. soluzione
Si notano delle strisce (linee chiare) nelle stampe o nelle copie.	<b>1 2 4 5 7 9</b>
Le stampe sono sfuocate o macchiate.	<b>1 2 4 5 6 8</b>
Le stampe sono sbiadite o presentano degli spazi vuoti.	<b>1 2 3 4 7</b>
La stampa risulta granulosa.	<b>5</b>
Colori errati o mancanti.	<b>4 7</b>
Le dimensioni o la posizione dell'immagine non sono corrette.	<b>10 11 12 13 14</b>
Soluzioni	
<b>1</b> Assicurarsi di selezionare il tipo di carta corretto. ☐ ➔ 16	
<b>2</b> Assicurarsi che il lato stampabile (lato più bianco o più lucido) della carta sia rivolto nella direzione corretta. ☐ ➔ 18	
<b>3</b> Quando si seleziona <b>Qual. stand.</b> o <b>Max</b> come impostazione di <b>Qualità</b> , selezionare <b>Off</b> come impostazione di <b>Bidirezionale</b> . La stampa bidirezionale diminuisce la qualità di stampa. ☐ ➔ 49	
<b>4</b> Pulire la testina di stampa. ☐ ➔ 62	
<b>5</b> Allineare la testina di stampa. ☐ ➔ 64 Se la qualità non migliora, provare a eseguire l'allineamento tramite l'utilità del driver della stampante. Per allineare la testina di stampa, vedere la <b>Guida utente</b> in linea.	
<b>6</b> Per pulire l'interno della stampante, effettuare una copia senza posizionare un documento sul piano di lettura. Per ulteriori informazioni, vedere la <b>Guida utente</b> in linea.	
<b>7</b> Per risultati ottimali, usare le cartucce d'inchiostro entro sei mesi dall'apertura delle rispettive confezioni. ☐ ➔ 76	
<b>8</b> Provare ad utilizzare cartucce di inchiostro originali Epson e carta consigliata da Epson.	
<b>9</b> Se sulla copia appare un motivo moiré (tratteggio incrociato), modificare l'impostazione <b>Zoom</b> o la posizione dell'originale.	
<b>10</b> Assicurarsi di selezionare l'impostazione corretta di <b>Formato carta</b> , <b>Layout</b> , <b>Espansione</b> e <b>Zoom</b> per la carta caricata. ☐ ➔ 32, 49	
<b>11</b> Assicurarsi che sia caricata carta e che l'originale sia posizionato correttamente. ☐ ➔ 18, 24	
<b>12</b> Regolare la posizione di stampa CD/DVD, se non allineata. ☐ ➔ 31	
<b>13</b> Se le estremità della copia o della foto risultano tagliate, spostare leggermente l'originale dall'angolo.	
<b>14</b> Pulire il piano di lettura. Vedere la <b>Guida utente</b> in linea.	

Problemas	Nº de solución
Veo bandas (líneas claras) en las impresiones o copias.	<b>1 2 4 5 7 9</b>
La impresión está borrosa o manchada.	<b>1 2 4 5 6 8</b>
La impresión es muy tenue o tiene zonas en blanco.	<b>1 2 3 4 7</b>
La impresión está desplazada.	<b>5</b>
Salen los colores incorrectos o faltan colores.	<b>3 7</b>
El tamaño o la posición de la imagen es incorrecto.	<b>10 11 12 13 14</b>
Soluciones	
<b>1</b>	Seleccione el tipo de papel correcto.  ➔ 17
<b>2</b>	Compruebe que la cara imprimible (la cara más blanca o más satinada) del papel esté en la dirección correcta.  ➔ 18
<b>3</b>	Si selecciona la <b>Calidad estándar</b> u <b>Óptim</b> en <b>Calidad</b> , configure el ajuste <b>Dos sentidos</b> como <b>Des</b> . La impresión en dos sentidos tiene menos calidad.  ➔ 49
<b>4</b>	Limpie el cabezal de impresión.  ➔ 62
<b>5</b>	Alinee el cabezal de impresión.  ➔ 64 Si la calidad no mejora, alinéelo con la utilidad del controlador de impresora. Encontrará las instrucciones en el <b>Manual de usuario</b> on-line.
<b>6</b>	Para limpiar el interior de la impresora, haga una copia sin colocar ningún documento en la superficie para documentos. Si desea más información, consulte el <b>Manual de usuario</b> on-line.
<b>7</b>	Para conseguir los mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los 6 meses posteriores a su desembalaje.  ➔ 76
<b>8</b>	Intente usar cartuchos de tinta genuinos de Epson y el papel recomendado por Epson.
<b>9</b>	Si aparecen patrones de “moiré” (sombreados) en la copia, cambie el ajuste de <b>Zoom</b> o la posición del original.
<b>10</b>	Compruebe que ha seleccionado los ajustes de <b>Tam. papel</b> , <b>Compos</b> , <b>Expansión</b> y <b>Zoom</b> correctos para el papel cargado.  ➔ 32, 49
<b>11</b>	Confirme que ha colocado el papel y el original correctamente.  ➔ 18, 24
<b>12</b>	Ajuste la posición de impresión de CD/DVD si está desalineada.  ➔ 31
<b>13</b>	Si los extremos de la copia o foto salen recortados, aleje un poco el original de la esquina.
<b>14</b>	Limpie la superficie para documentos. Consulte el <b>Manual de usuario</b> on-line.

Problemas	Solução N.º
Aparecem faixas (linhas claras) nas impressões ou cópias.	<b>1 2 4 5 7 9</b>
A impressão está desfocada ou manchada.	<b>1 2 4 5 6 8</b>
A impressão está tênue ou tem falhas.	<b>1 2 3 4 7</b>
A impressão tem grão.	<b>5</b>
Faltam cores ou estão incorrectas.	<b>4 7</b>
O tamanho ou a posição da imagem estão incorrectos.	<b>10 11 12 13 14</b>
Soluções	
<b>1</b>	Certifique-se de que seleccionou o tipo de papel correcto.  ➔ 17
<b>2</b>	Certifique-se de que o lado imprimível (o mais branco ou brilhante) do papel está na direcção correcta.  ➔ 18
<b>3</b>	Quando seleccionar <b>Qualidade Normal</b> ou <b>Melhor</b> para a definição <b>Qualidade</b> , configure a definição <b>Bidireccional</b> para <b>Não</b> . A impressão bidireccional diminui a qualidade de impressão.  ➔ 49
<b>4</b>	Limpe a cabeça de impressão.  ➔ 62
<b>5</b>	Alinhe a cabeça de impressão.  ➔ 64 Se a qualidade não melhorar, tente alinhar através do utilitário do controlador de impressão. Consulte o <b>Guia do Utilizador</b> interativo para alinhar a cabeça de impressão.
<b>6</b>	Para limpar o interior da impressora, tire uma cópia sem colocar nenhum documento no vidro de digitalização. Para mais informações, consulte o <b>Guia do Utilizador</b> interativo.
<b>7</b>	Para obter os melhores resultados, gaste o tinteiro seis meses após a abertura da embalagem.  ➔ 76
<b>8</b>	Tente utilizar tinteiros Epson originais e o papel recomendado pela Epson.
<b>9</b>	Se aparecer um padrão “moiré” (cruzado) na cópia, altere a definição <b>Reduzir/Ampliar</b> ou mude a posição do original.
<b>10</b>	Certifique-se de que seleccionou as definições <b>Formato Papel</b> , <b>Esquema</b> , <b>Expansão</b> e <b>Reduzir/Ampliar</b> correctas para o papel colocado.  ➔ 32, 49
<b>11</b>	Certifique-se de que colocou o papel e o original correctamente.  ➔ 18, 24
<b>12</b>	Ajuste a posição de impressão do CD/DVD se não estiver alinhada.  ➔ 31
<b>13</b>	Se as extremidades da cópia ou fotografia estiverem cortadas, afaste ligeiramente o original do canto.
<b>14</b>	Limpe o vidro de digitalização. Consulte o <b>Guia do Utilizador</b> interativo.

Contacting Epson  
Support

Contattare  
l'assistenza Epson

Soporte Técnico de  
Epson

Contactar a  
assistência Epson

If you cannot solve the problem using the troubleshooting information, contact Epson support services for assistance. You can get the contact information for Epson support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Se non si è in grado di risolvere il problema tramite le informazioni della risoluzione dei problemi, contattare i servizi di assistenza Epson per informazioni di supporto. Le informazioni di contatto sull'assistenza Epson per la propria area sono reperibili nella Guida utente in linea o nella scheda di garanzia. Se tali informazioni non sono presenti, contattare il rivenditore del prodotto.

Si no resuelve el problema con las sugerencias de Solución de problemas, diríjase al servicio de soporte técnico de Epson. Encontrará los datos de contacto del soporte técnico de Epson de su zona en el Manual de usuario o la tarjeta de la garantía. Si no figura ninguno en dichas listas, diríjase al sitio donde compró su producto.

Se não conseguir resolver o problema com as informações de resolução de problemas, contacte o serviço de assistência Epson. Pode obter o contacto da assistência Epson da sua área no Guia do Utilizador interativo ou no certificado de garantia. Se as informações não estiverem nesses documentos, contacte o fornecedor onde comprou o produto.



# EN Index

<b>A</b>	Aligning the Print Head .....	64	<b>P</b>	PI.M.....	32.49
<b>B</b>	B&W print.....	32.49		Panel .....	9.12,14
	Back up memory card.....	56.57		Paper, jams.....	81
	Bidirectional .....	82		Paper, loading.....	18
	Bidirectional (print speed).....	49		Paper Type .....	16
	Borderless/With Border.....	32.49		PhotoEnhance .....	32.49
	Brightness.....	49		Print All Photos.....	49
	Buttons, Control Panel.....	9.12	<b>Q</b>	Proof sheet (Thumbnail).....	49
<b>C</b>	CD/DVD jacket, printing .....	44		Quality.....	82
	CD/DVD print position, adjusting .....	31.82	<b>R</b>	red eye, correction .....	49
	cleaning, inside of the printer.....	82		Restore Default Settings.....	68
	Color restoration.....	28	<b>S</b>		
	Contrast .....	49		Safety Instructions .....	6
	Control Panel .....	9.12		Saturation.....	49
	copying, restore faded photo .....	28		Save photos (backup) .....	56.57
	copying document .....	26		Scan (document copy) .....	26
	copying photos.....	28		Scan (photo copy).....	28
	crop photo.....	39		Scan Area.....	57
<b>D</b>	Date print.....	49		Scan to Memory Card .....	54.57
	Digital Camera, printing from .....	66		Scan to PC .....	55.57
	Display.....	12		Scan to PC (Email) .....	55.57
	Display Format .....	68		Scan to PC (PDF) .....	55.57
<b>E</b>	Enhance.....	32.49		Scene Detection .....	49
	Error messages .....	72		Screen Saver.....	68
	Expansion (Borderless photos).....	32.49		Select by Date (photo).....	49
	external device.....	48		Select Folder .....	13
	External Device Setup .....	66.68		Select Group .....	13
<b>F</b>	Filter (Sepia, B&W).....	32.49		Select Location.....	13.49
	Fit Frame.....	49		sepia print.....	32.49
<b>G</b>	Greeting Card .....	45		Sharpness.....	49
<b>I</b>	ink cartridge, replacing.....	76		Slide Show .....	49
	ink cartridge status.....	60	<b>T</b>	Supported Paper .....	16
	Ink levels.....	68		Thick Paper .....	68
<b>J</b>	Jams, paper.....	81		thumbnail index, printings .....	49
<b>L</b>	Language, change .....	68		thumbnail view.....	68
<b>M</b>	Memory Card.....	22		trimming (crop).....	39.43
<b>N</b>	Nozzle check.....	68		Troubleshooting .....	71
			<b>U</b>	USB external device.....	48
				USB flash drive.....	48
			<b>V</b>	viewer.....	12
			<b>Z</b>	zoom (crop) .....	39.43
				zoom (Reduce/Enlarge) .....	32



# IT Indice


<b>A</b>	Adatta cornice .....	50	Pannello .....	9.12.14	
	Allineamento della testina di stampa .....	64	Pannello di controllo .....	9.12	
	AreaScan .....	57	periferica esterna .....	48	
	Avvertenze per la sicurezza .....	6	periferica esterna USB .....	48	
<b>B</b>			PhotoEnhance .....	33.50	
	backup su scheda di memoria .....	56.57	posizione stampa CD/DVD, regolazione .....	31.83	
	Bidirezionale .....	83	Presentazione .....	50	
	Bidirezionale (velocità stampa) .....	50	pulizia, parte interna della stampante .....	83	
<b>C</b>			<b>Q</b>	Qualità .....	82
	Carta, caricamento .....	18	<b>R</b>	Reimpostazione predefinite .....	69
	Carta, inceppamenti .....	81		rifilatura (ritaglio) .....	39.43
	CartaSpessa .....	69		Rileva scena .....	50
	Carta supportata .....	16		Ripristino colori .....	28
	Cartolina .....	45		Risoluzione dei problemi .....	71
	cartuccia inchiostro, sostituzione .....	76		ritaglio foto .....	39
	Contrasto .....	50	<b>S</b>	Salvaschermo .....	69
	Controllo ugelli .....	69		Salvataggio foto (backup) .....	56.57
	copia, ripristino di foto sbiadite .....	28		Saturazione .....	50
	copia di documenti .....	26		Scansione (copia documenti) .....	26
	copia di foto .....	28		Scansione (copia foto) .....	28
	custodia CD/DVD, stampa .....	44		Scansione su PC .....	55.57
<b>D</b>				Scansione su PC (E-mail) .....	55.57
	Display .....	12		Scansione su PC (PDF) .....	55.57
<b>E</b>				Scansione su scheda .....	54.57
	Espansione (foto senza margini) .....	33.50		Scheda memoria .....	22
<b>F</b>				schermo .....	12
	Filtro (Seppia, B/N) .....	33.50		Sel. cartella .....	13
	Foglio provini (miniature) .....	50		Selez. gruppo .....	13
	Formato vista .....	69		Selez. per data (foto) .....	50
	Fotocamera digitale, stampa da .....	66		Seleziona posiz. ....	13.50
<b>I</b>				stampa B/N .....	33.50
	Impostaz. perif. esterna .....	66.69		Stampa ogni foto .....	50
	Inceppamenti, carta .....	81		Stampa per data .....	50
	indice miniature, stampa .....	50		stampa seppia .....	33.50
<b>L</b>				stato cartuccia inchiostro .....	60
	Lingua, cambio .....	69	<b>T</b>	Tasti, Pannello di controllo .....	9.12
	Livelli .....	69		Tipo carta .....	16
	Luminosità .....	50	<b>U</b>	unità flash USB .....	48
<b>M</b>			<b>V</b>	vista miniature .....	69
	Messaggi di errore .....	72	<b>Z</b>	zoom .....	33
	Migliora .....	33.50		zoom (ritaglio) .....	39.43
<b>N</b>					
	Nitidezza .....	50			
	No margini/Margini .....	33.50			
<b>O</b>					
	occhi rossi, correzione .....	50			
<b>P</b>					
	Pl.M. ....	33.50			




## ES Índice analítico

<b>A</b>	Ajust a marco.....51	índice de miniaturas, impresiones.....51
	Alineación del cabezal de impresión.....64	Instrucciones de seguridad.....6
	Área esca.....58	<b>L</b>
	Atascos de papel.....81	limpieza, interior de la impresora.....84
<b>B</b>		<b>M</b>
	Botones, panel de control.....9,12	Mejorar.....34,51
	Brillo.....51	Mensajes de error.....72
<b>C</b>		<b>N</b>
	Calidad.....82	Nitidez.....51
	Cámara digital, impresión desde.....66	Nivel tinta.....69
	carátula de CD/DVD, impresión.....44	<b>O</b>
	cartucho de tinta, cambio.....76	ojos rojos, corrección.....51
	Config dispositivo externo.....66,69	<b>P</b>
	Contraste.....51	PI.M.....34,51
	copia, restaurar fotos desvaídas.....28	Panel.....9,12,14
	copia de documentos.....26	Panel de control.....9,12
	copia de fotos.....28	Pantalla.....12
	Copia seguridad en tarjeta memoria.....56,58	Papel, atascos.....81
<b>D</b>		Papel, carga.....18
	Detecc. escena.....51	Papeles admitidos.....16
	dispositivo externo.....48	Papel grueso.....69
	dispositivo USB externo.....48	PhotoEnhance.....34,51
	Dos sentidos.....84	posición de impresión de CD/DVD, ajuste.....31,84
	Dos sentidos (velocidad impresión).....51	Presnt continua.....51
<b>E</b>		Protector de pantalla.....69
	Elija ubicación.....13,51	<b>R</b>
	Esca a PC.....55,58	recortar foto.....39
	Esca a PC (correo).....55,58	recorte.....39,43
	Esca a PC (PDF).....55,58	Recuper. ajustes predt.....69
	Esca a tarj memori.....54,58	Restauración del color.....28
	Escanear (copia de documentos).....26	<b>S</b>
	Escanear (copia de fotos).....28	Saturación.....51
	estado cartuchos de tinta.....60	Selec carpeta.....13
	Expansión (fotos sin márgenes).....34,51	Selec grupo.....13
<b>F</b>		Selec x fecha (foto).....51
	Felicitación.....45	Sin margen/Con márgens.....34,51
	Filtro (Sepia, ByN).....34,51	Solución de problemas.....71
	Formato presen.....69	<b>T</b>
<b>G</b>		Tarjeta de memoria.....22
	Guardar fotos (copia de seguridad).....56,58	Test inyectores.....69
<b>H</b>		Tipo papel.....17
	Hoja de prueba (miniatura).....51	<b>U</b>
<b>I</b>		unidad flash USB.....48
	Idioma, cambio.....69	<b>V</b>
	impresión ByN.....34,51	visor.....12
	impresión sepia.....34,51	vista miniatura.....69
	imprimir fecha.....51	<b>Z</b>
	Impr todas fotos.....51	zoom.....34
		zoom (recortar).....39,43

## PT Índice remissivo
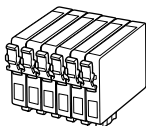
<b>A</b>	Ajustar à Moldura.....52	<b>L</b>	limpar, interior da impressora.....85	<b>Z</b>	zoom (cortar) .....39.43
	Alinhar a cabeça de impressão.....64		Língua, alterar.....70		zoom (reduzir/ampliar) .....35
	Área de Digitalização.....58	<b>M</b>			
<b>B</b>			Melhorar .....35.52		
	Bidireccional.....85		Mensagens de erro .....72		
	Bidireccional (velocidade de impressão).....52	<b>N</b>			
	Brilho.....52		Nitidez .....52		
<b>C</b>			Níveis de tinta.....70		
	Câmara digital, impressão a partir de.....66	<b>O</b>			
	capa de CD/DVD, imprimir.....44		olhos vermelhos, corrigir.....52		
	Cartão de Felicitações.....45	<b>P</b>			
	Cartão de memória.....22		Pl.M.....35.52		
	Configuração do Dispositivo Externo.....66.70		Painel .....9.12.14		
	Contraste.....52		Painel de controlo.....9.12		
	Cópia de Segurança do Cartão de Memória.....56.58		Papel, colocar.....18		
	copiar, restaurar fotografia esbatida.....28		Papel, encravamentos.....81		
	copiar documento.....26		Papel compatível.....16		
	copiar fotografias.....28		Papel Espesso.....70		
	cortar fotografia.....39		PhotoEnhance.....35.52		
<b>D</b>			posição de impressão de CD/DVD, ajustar.....31.85		
	Definição da Protecção de Ecrã.....70	<b>Q</b>			
	Deteção de cena.....52		Qualidade.....82		
	Digitalizar (cópia de documentos).....26	<b>R</b>			
	Digitalizar (cópia de fotografias).....28		recortar (cortar).....39.43		
	Digitalizar para PC.....55.58		Repór predefinições.....70		
	Digitalizar para PC (E-mail).....55.58		Reproduzir Apresentação.....52		
	Digitalizar para PC (PDF).....55.58		Resolução de problemas.....71		
	Digitalizar para um cartão de memória.....54.58		Restaurar cor.....28		
	dispositivo externo.....48	<b>S</b>			
	dispositivo externo USB.....48		Saturação.....52		
<b>E</b>			Seleccionar Grupo.....13		
	Encravamentos, papel.....81		Seleccionar Local.....13.52		
	estado dos tinteiros.....60		Seleccionar Pasta.....13		
	Expansão (fotografias sem margens).....35.52		Seleccionar por data (fotografia).....52		
<b>F</b>			Sem margens/Com margens.....35.52		
	Filtro (Sépia, P&B).....35.52	<b>T</b>			
	Folha de prova (miniatura).....52		Teclas, painel de controlo.....9.12		
	Formato do visor.....70		tinteiro, substituir.....76		
<b>G</b>			Tipo Papel.....17		
	Guardar fotografias (cópia).....56.58	<b>U</b>			
<b>I</b>			unidade Flash USB.....48		
	Impressão da data.....52	<b>V</b>			
	impressão P&B.....35.52		Verificação dos jactos.....70		
	impressão sépia.....35.52		Visor.....12		
	Imprimir Fotografias Todas.....52		vista de miniaturas.....70		
	índice de miniaturas, impressão.....52		visualizador.....12		
	Instruções de segurança.....6				

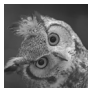

Epson Stylus Photo PX660 *1		BK	C	M	Y	LC	LM
Hummingbird Colibrí Colibrí Colibrí		T0801 	T0802 	T0803 	T0804 	T0805 	T0806 
Owl Gufo Búho Coruja		T0791 	T0792 	T0793 	T0794 	T0795 	T0796 
<b>EN</b>		Black	Cyan	Magenta	Yellow	Light Cyan	Light Magenta
<b>IT</b>		Nero	Ciano	Magenta	Giallo	Ciano chiaro	Magenta chiaro
<b>ES</b>		Negro	Cian	Magenta	Amarillo	Cian claro	Magenta claro
<b>PT</b>		Preto	Ciano	Magenta	Amarelo	Ciano claro	Magenta claro

\*1 Not all cartridges are available in all regions.

\*1 Non tutte le cartucce sono disponibili in tutte le aree.

\*1 Los cartuchos disponibles varían según la región.


\*1 Os tinteiros não estão todos disponíveis em todos os locais.

Getting more information.

Come ottenere ulteriori informazioni.

Para más información.

Obter mais informações.

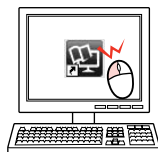

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.  
Printed in XXXXXX



\*41192000\*