

Epson Stylus® Photo PX730WD / Artisan™ 730

EN Basic Operation Guide

- for use without a computer -

FR Guide des opérations de base


- pour l'utilisation sans l'aide d'un ordinateur -

DE Benutzerhandbuch - Grundlagen

- für die Verwendung ohne Computer -

NL Basishandleiding

- voor gebruik zonder computer -

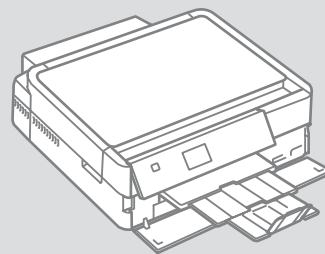

EN Contents

About This Guide	4
Copyright Notice	5
Important Safety Instructions.....	6
Precautions on the Touchpad	8
Guide to Control Panel	9
Using the LCD Screen.....	12
Using Guide Functions.....	14

Handling Media and Originals

Selecting Paper.....	16
Loading Paper	18
Loading a CD/DVD	22
Inserting a Memory Card	25
Placing Originals	27

Copy Mode

Copying Documents.....	30
Copy/Restore Photos.....	32
Copying a CD/DVD	34
Copy Mode Menu List	36

Print Photos Mode

Printing Photos.....	42
Printing in Various Layouts.....	44
Printing on a CD/DVD	46
Printing Photo Greeting Cards.....	49
Printing from an External USB Device.....	52
Print Photos Mode Menu List	53

Other Mode

Printing Ruled Paper.....	58
Printing a Coloring Sheet.....	60
Scanning to a Memory Card.....	62
Scanning to a Computer	63
Backup to an External USB Device.....	64
Other Mode Menu List.....	65

Setup Mode (Maintenance)

Checking the Ink Cartridge Status.....	68
Checking/Cleaning the Print Head.....	70
Aligning the Print Head.....	72
Printing from a Digital Camera	74
Setup Mode Menu List.....	76

Solving Problems

Error Messages.....	80
Replacing Ink Cartridges.....	84
Paper Jam	88
Printer Error.....	93
Print Quality/Layout Problems.....	94
Other Problems	98
Contacting Epson Support.....	99

Index.....	100
------------	-----

FR Table des matières

À propos de ce guide.....	4
Mise en garde relative aux droits d'auteur.....	5
Consignes de sécurité importantes.....	6
Précautions concernant le pavé tactile.....	8
Guide du panneau de contrôle.....	9
Utilisation de l'écran LCD.....	12
Utilisation des fonctions de guidage.....	14

Gestion des supports et des documents originaux

Sélection du papier.....	16
Chargement du papier	18
Chargement d'un CD/DVD	22
Insertion d'une carte mémoire.....	25
Mise en place des originaux	27

Mode Copie

Copie de documents	30
Copier/restaurer ph.....	32
Copie d'un CD/DVD	34
Liste de menus du mode Copie.....	36

Mode Impression photo

Impression de photos.....	42
Différentes dispositions d'impression.....	44
Impression sur un CD/DVD	46
Impression de cartes de vœux photo.....	49
Impression à partir d'un périphérique USB externe.....	52
Liste de menus du mode Impression photo.....	53

Autre mode

Impression sur du papier réglé.....	58
Impression d'une feuille colorée.....	60
Numérisation vers une carte mémoire.....	62
Numérisation vers un ordinateur.....	63
Sauvegarde vers un périphérique USB externe.....	64
Liste de menus de l'autre mode.....	65

Mode Config (Maintenance)

Vérification de l'état de la cartouche d'encre.....	68
Vérification/nettoyage de la tête d'impression.....	70
Alignement de la tête d'impression.....	72
Impression à partir d'un appareil photo numérique.....	74
Liste de menus du mode Config.....	76

Résolution des problèmes

Messages d'erreur.....	80
Remplacement des cartouches d'encre	84
Bourrage papier	88
Erreur imprimante.....	93
Problèmes de qualité/disposition d'impression.....	94
Autres problèmes	98
Pour contacter l'assistance Epson.....	99

Index.....	101
------------	-----

DE Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch	4
Hinweis zum Copyright	5
Wichtige Sicherheitshinweise.....	6
Vorsichtsmaßnahmen für das Touchpad	8
Erläuterungen zum Bedienfeld	9
Verwenden der LCD-Anzeige.....	12
Verwenden von Führungsfunktionen.....	14

Handhabung von Medien und Vorlagen

Papier auswählen.....	16
Einlegen von Papier	18
Einlegen einer CD/DVD	22
Einsetzen einer Speicherkarte.....	25
Originale einlegen.....	27

Kopiermodus

Dokumente kopieren	30
Fotos kopier./wiederh.	32
Kopieren einer CD/DVD	34
Kopiermodus-Menüpunkte	36

Modus Fotos drucken

Fotos drucken.....	42
Drucken mit verschiedenen Layouts	44
Auf CD/DVD drucken.....	46
Foto/Grußkarte drucken	49
Drucken von Fotos auf externen USB-Geräten	52
Fotos drucken-Modus Menüpunkte	53

Sonstige Modi

Liniertes Papier drucken.....	58
Drucken einer Malvorlage	60
Auf eine Speicherkarte scannen.....	62
Scannen auf einen Computer	63
Sicherung auf externe USB-Geräte.....	64
Sonstige Modi-Menüpunkte	65

Einstellung-Modus (Wartung)

Status der Tintenpatronen prüfen	68
Druckkopf prüfen/reinigen	70
Druckkopf ausrichten	72
Von einer Digitalkamera drucken	74
Einstellung-Modus Menüpunkte.....	76

Problemlösung

Fehlermeldungen.....	80
Tintenpatronen ersetzen	84
Papierstaub.....	88
Druckerfehler	93
Qualitäts-/Layout-Probleme	94
Sonstige Probleme	98
Kontaktaufnahme mit dem Epson-Kundendienst.....	99
Index	102

NL Inhoud

Deze handleiding	4
Auteursrechten	5
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	6
Voorzorgsmaatregelen voor het touchpad	8
Bedieningspaneel	9
Display gebruiken	12
Geleiderfuncties gebruiken.....	14

Media en originelen gebruiken

Papier selecteren.....	16
Papier laden	18
Cd/dvd laden	22
Geheugenkaart plaatsen	25
Originelen plaatsen.....	27

Kopieermodus

Documenten kopiëren.....	30
Foto's kop./herst.	32
Cd/dvd kopiëren	34
Menu's van de Kopiëren modus	36

Foto's afdrucken modus

Foto's afdrucken.....	42
Afdrukken in verschillende lay-outs	44
Afdrukken op een cd/dvd.....	46
Fotowenskaarten afdrucken.....	49
Afdrukken vanaf een extern USB-apparaat	52
Menu's van de Foto's afdruckenmodus	53

Overige modi

Lijntjespapier afdrucken	58
Kleurplaat afdrucken	60
Scannen en opslaan op een geheugenkaart	62
Scannen en opslaan op een computer	63
Gegevens kopiëren naar een extern USB-apparaat	64
Menu's van overige modi.....	65

Instellingen modus (Onderhoud)

Cartridgestatus controleren.....	68
Printkop controleren/reinigen	70
Printkop uitlijnen	72
Afdrukken vanaf een digitale camera	74
Menu's van de Instellingen modus.....	76

Problemen oplossen

Foutmeldingen.....	80
Cartridges vervangen	84
Vastgelopen papier	88
Printerfout	93
Problemen met de afdrukkwaliteit/lay-out.....	94
Overige problemen.....	98
Contact opnemen met Epson	99
Index	103

About This Guide

À propos de ce guide

Informationen zu diesem Handbuch






Deze handleiding

Follow these guidelines as you read your instructions:

Respectez les directives suivantes lorsque vous lisez les instructions :

Beachten Sie Folgendes beim Lesen der Anweisungen:

Houd u bij het lezen aan de volgende richtlijnen:

				
Warning: Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.	Caution: Cautions must be observed to avoid damage to your equipment.	Must be observed to avoid bodily injury and damage to your equipment.	Note: Notes contain important information and hints for using the printer.	Indicates a page number where additional information can be found.
Attention : avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.	Important : mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.	À respecter pour éviter des blessures corporelles et pour éviter d'endommager votre installation.	Remarque : informations importantes et conseils d'utilisation relatifs à l'imprimante.	Indique un numéro de page où des informations supplémentaires sont disponibles.
Warnung: Warnhinweise müssen genau befolgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.	Vorsicht: Vorsichtshinweise müssen befolgt werden, um Geräteschäden zu vermeiden.	Muss befolgt werden, um körperliche Schäden oder Schäden an Ihren Geräten zu vermeiden.	Hinweis: Hinweise enthalten wichtige Informationen und Tipps zur Verwendung des Druckers.	Weist auf eine Seite hin, auf der weitere Informationen zu finden sind.
Waarschuwing: Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijke letsel te voorkomen.	Let op: Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met 'Let op' en moeten worden nageleefd om schade aan de apparatuur te voorkomen.	Moet worden nageleefd om lichamelijke letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen.	Opmerking: Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en tips voor het gebruik van de printer.	Een verwijzing naar een pagina waar extra informatie te vinden is.

Copyright Notice

Mise en garde relative aux droits d'auteur

Hinweis zum Copyright

Auteursrechten

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other printers.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation shall not be held liable for any damage resulting from electromagnetic interference that occurs from the use of any interface cables other than those designated as Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

EPSON® and EPSON STYLUS® are registered trademarks, and EPSON EXCEED YOUR VISION or EXCEED YOUR VISION and ARTISAN are trademarks of Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ and the PRINT Image Matching logo are trademarks of Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick, and MagicGate Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.

xD-Picture Card™ is a trademark of Fuji Photo Film Co., Ltd.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.



MEMORY STICK PRO™














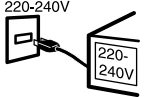

Important Safety Instructions

Consignes de sécurité importantes

Wichtige Sicherheitshinweise

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

						
Use only the power cord that comes with the printer. Use of another power cord may cause fire or shock. Do not use the cord with any other equipment.	Place the printer near a wall outlet where the power cord can be easily unplugged.	Use only the type of power source indicated on the printer.	Make sure the power cord meets all relevant local safety standards.	Do not let the power cord become damaged or frayed.	Keep the printer away from direct sunlight or strong light.	Do not open the scanner unit while copying, printing, or scanning.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon pourrait provoquer un incendie ou une électrocution. N'utilisez pas le cordon sur un autre équipement.	Placez le produit à proximité d'une prise de courant permettant de débrancher aisément le cordon d'alimentation.	Utilisez uniquement le type d'alimentation électrique indiqué sur l'imprimante.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation correspond à l'ensemble des normes de sécurité locales applicables.	Veillez à éviter la détérioration ou l'usure du cordon d'alimentation.	Maintenez l'imprimante à l'écart de la lumière directe du soleil et des éclairages violents.	N'ouvrez pas le module scanner lorsqu'une opération de copie, d'impression ou de numérisation est en cours.
Verwenden Sie nur das mit diesem Drucker mitgelieferte Netzkabel. Andere Kabel können Feuer oder Stromschläge verursachen. Verwenden Sie das Kabel nicht für andere Geräte.	Den Drucker neben einer Wandsteckdose aufstellen, aus der das Stromkabel leicht abgezogen werden kann.	Nur die auf dem Drucker angegebene Art von Stromquelle verwenden.	Sicherstellen, dass das Stromkabel allen relevanten lokalen Sicherheitsstandards entspricht.	Abscheuerung oder Beschädigung des Stromkabels vermeiden.	Drucker von direktem Sonnenlicht oder starken Lichtquellen fernhalten.	Die Scanner-Einheit während eines Kopier-, Druck- oder Scan-Vorgangs nicht öffnen.
Gebruik alleen het netsnoer dat bij de printer is geleverd. Gebruik van andere snoeren kan brand of schokken veroorzaken. Gebruik het snoer niet met andere apparatuur.	Plaats de printer in de buurt van een stopcontact waar u de stekker gemakkelijk kunt uittrekken.	Gebruik alleen het type voeding dat op de printer is aangegeven.	Controleer of het netsnoer aan de lokale veiligheidsnormen voldoet.	Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt.	Houd de printer uit de buurt van direct zonlicht of krachtig licht.	Open de scannereenheid niet tijdens het kopiëren, afdrucken of scannen.


					
<p>Do not use aerosol products that contain flammable gases inside or around the printer. Doing so may cause fire.</p>	<p>Except as specifically explained in your documentation, do not attempt to service the printer yourself.</p>	<p>Keep ink cartridges out of the reach of children.</p>	<p>Do not shake the ink cartridges too vigorously; otherwise ink may leak from the cartridge.</p>	<p>If you remove an ink cartridge for later use, protect the ink supply area from dirt and dust and store it in the same environment as the printer. Do not touch the ink supply port or surrounding area.</p>	<p>If ink gets on your skin, wash the area thoroughly with soap and water. If ink gets into your eyes, flush them immediately with water. If discomfort or vision problems continue after a thorough flushing, see a doctor immediately. If ink gets into your mouth, spit it out immediately and see a doctor right away.</p>
<p>N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou à proximité du produit. Sinon, un incendie risque de survenir.</p>	<p>Ne tentez jamais de réparer le produit par vous-même, sauf si cela est explicitement mentionné dans la documentation.</p>	<p>Maintenez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.</p>	<p>Ne secouez pas trop violemment les cartouches d'encre, faute de quoi de l'encre risque de s'écouler des cartouches.</p>	<p>Si vous retirez une cartouche d'encre pour la réutiliser ultérieurement, protégez la zone d'alimentation en encre contre les salissures et la poussière et stockez-la dans le même environnement que l'imprimante. Ne touchez pas l'orifice d'alimentation en encre de la cartouche, ni la zone qui l'entoure.</p>	<p>En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez soigneusement la zone à l'eau et au savon. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau. Si la gêne ou les problèmes de vision persistent après un rinçage soigneux, consultez immédiatement un médecin. En cas de projection d'encre dans la bouche, recrachez-la immédiatement et consultez un médecin sans attendre.</p>
<p>Innerhalb oder in der Nähe des Druckers keine Sprühprodukte verwenden, die entzündliche Gase enthalten. Dies könnte ein Feuer verursachen.</p>	<p>Nicht versuchen, den Drucker selbst zu warten, es sei denn, die Dokumentation enthält ausdrückliche Erklärungen dazu.</p>	<p>Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p>	<p>Tintenpatronen nicht zu stark schütteln, andernfalls kann Tinte aus der Patrone austreten.</p>	<p>Wird eine Tintenpatrone zum späteren Gebrauch entfernt, den Tintenzufuhrbereich vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den Drucker aufbewahren. Die Tintenversorgungsöffnung oder den umgebenden Bereich nicht berühren.</p>	<p>Falls Tinte auf Ihre Haut gelangt, die Stelle gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, sofort mit Wasser auswaschen. Bei Sehstörungen oder anderen Beschwerden auch nach gründlichem Spülen, sofort einen Arzt aufsuchen. Falls Tinte in Ihren Mund gelangt, sofort ausspucken und einen Arzt aufsuchen.</p>
<p>Gebruik in de printer of in de buurt van de printer geen spuitbussen die ontvlambare gassen bevatten. Dit kan brand veroorzaken.</p>	<p>Probeer de printer niet zelf te repareren, tenzij in de documentatie specifiek wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.</p>	<p>Bewaar inktcartridges buiten bereik van kinderen.</p>	<p>Schud de inktcartridges niet te krachtig heen en weer, anders kan er inkt weglekken uit de cartridge.</p>	<p>Als u een cartridge wilt verwijderen voor later, moet u er wel voor zorgen dat de inkttoevoer wordt beschermd tegen stof en vuil. Bewaar de cartridge in dezelfde omgeving als de printer. Raak de inkttoevoer of het gebied eromheen niet aan.</p>	<p>Als u inkt op uw huid krijgt, wast u de plek grondig schoon met water en zeep. Als u inkt in uw ogen krijgt, spoelt u uw ogen onmiddellijk uit met water. Als u ongemak of gezichtsproblemen blijft houden nadat u uw ogen grondig hebt uitgespoeld, raadpleegt u onmiddellijk een arts. Als er inkt in uw mond terecht komt, spuugt u deze onmiddellijk uit en raadpleegt u direct een arts.</p>




Precautions on the Touchpad

Précautions concernant le pavé tactile

Vorsichtsmaßnahmen für das Touchpad

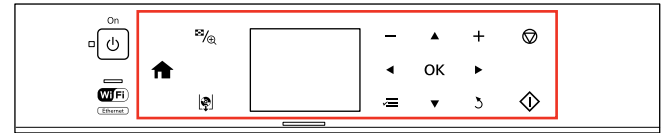Voorzorgsmaatregelen voor het touchpad




		
<p>Press the touchpad gently with the tip of your finger. Do not press too hard or tap it with your nails.</p>	<p>Do not operate using sharp or pointed objects such as ball point pen, sharp pencil, stylus pen, and so on.</p>	<p>The touchpad is a capacitive touch panel that only responds to direct finger touch. The touchpad may not respond to touch from wet hands, gloved hands, or over the protective sheet or stickers.</p>
<p>Appuyez délicatement sur le pavé tactile, de la pointe du doigt. N'appuyez pas trop fort et ne tapez pas sur le pavé avec vos ongles.</p>	<p>N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus, tels que des crayons à bille, des crayons aiguisés, un stylet, etc.</p>	<p>Le pavé tactile est un écran tactile capacitif qui réagit uniquement aux pressions directes des doigts. Il est possible que le pavé tactile ne réagisse pas aux pressions effectuées avec les mains mouillées, avec des gants ou sur le film de protection ou les autocollants.</p>
<p>Berühren Sie das Touchpad nur leicht mit der Fingerspitze. Nicht zu stark drücken und nicht mit den Fingernägeln klopfen.</p>	<p>Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände wie z. B. Kugelschreiber, spitze Bleistifte oder andere Stifte zur Bedienung verwenden.</p>	<p>Das Touchpad ist ein kapazitives Eingabefeld, das nur auf direkte Fingerberührung reagiert. Das Touchpad reagiert möglicherweise nicht auf die Berührung mit nassen Händen, Handschuhen oder über eine Schutzfolie oder einen Aufkleber.</p>
<p>Druk voorzichtig met uw vinger op het touchpad. Druk niet te hard en druk niet met uw nagels.</p>	<p>Gebruik geen voorwerp met een scherpe punt, zoals een balpen of potlood.</p>	<p>Het touchpad is van het capacitieve type, dat alleen reageert wanneer u het rechtstreeks met uw vinger aanraakt. Het reageert mogelijk niet wanneer u het aanraakt met natte handen, met handschoenen aan of met een beschermvel of -sticker erop.</p>






Guide to Control Panel

Guide du panneau de contrôle

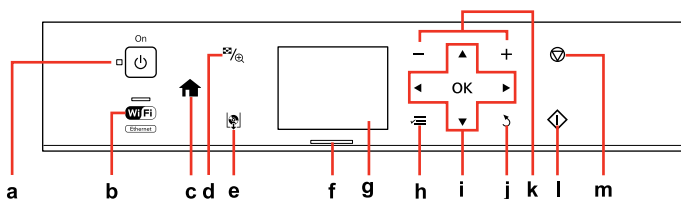Erläuterungen zum Bedienfeld

Bedieningspaneel



a	b	c	d	e
				
Turns on/off printer.	The light shows the network status. For details, see the online Network Guide.	Returns to the top menu. When on the top menu, switches between the modes.	Changes the view of photos or crops the photos.	Eject and close the CD/DVD tray.
Met l'imprimante sous/hors tension.	Le voyant indique l'état du réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide réseau en ligne.	Permet de retourner au menu principal. Lorsque vous vous trouvez dans le menu principal, permet de commuter entre les modes.	Permet de modifier l'affichage des photos ou de rogner les photos.	Éjectez et fermez le plateau CD/DVD.
Schaltet Drucker ein/aus.	Leuchtmelder zur Anzeige des Netzwerkstatus: Für weitere Informationen dazu siehe Online-Netzwerkhdbuch.	Kehrt zum Hauptmenü zurück. Schaltet auf der obersten Menüebene zwischen den Modi um.	Ändert die Fotoansicht oder schneidet Fotos zu.	Zum Aus- und Einfahren des CD/DVD-Trägers.
Printer uit-/aanzetten.	Lampje dat de netwerkstatus aangeeft. Zie de online-Netwerkhandleiding voor meer informatie.	Terugkeren naar hoofdmenu. In hoofdmenu: omschakelen tussen modi.	Weergave van foto's wijzigen of foto's bijsnijden.	Cd-/dvd-lade uitwerpen en sluiten.

Control panel design varies by area.

La conception du panneau de contrôle varie d'un pays à l'autre.

Bedienfeldaufbau variiert je nach Land/Region.

Het bedieningspaneel kan per land verschillen.





You can freely adjust the angle of the panel with your hand.


Vous pouvez librement régler l'angle du panneau à la main.

Sie können den Winkel des Bedienfelds mit der Hand beliebig einstellen.

U kunt het bedieningspaneel met de hand in een andere hoek zetten.

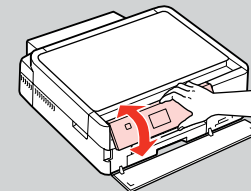

f	g	h	i
-	-		◀, ▲, ▶, ▼, OK
The status indicator light shows the printer status.	The LCD screen displays a preview of the selected images, or displays settings.	Displays detailed settings for each mode.	Selects photos and menus.
Le voyant d'état indique l'état de l'imprimante.	L'écran LCD affiche un aperçu des images sélectionnées ou affiche les paramètres.	Affiche les paramètres détaillés de chaque mode.	Permettent de sélectionner les photos/menus.
Leuchtmelder zur Anzeige des Druckerstatus.	Der LCD-Bildschirm zeigt eine Vorschau der ausgewählten Bilder oder Einstellungen.	Zeigt detaillierte Einstellungen für jeden Modus an.	Zur Auswahl von Fotos und Menüs.
Statuslampje dat de printerstatus aangeeft.	Display waarop voorbeelden van geselecteerde foto's of instellingen worden weergegeven.	Gedetailleerde instellingen per modus weergeven.	Foto's en menu's selecteren.

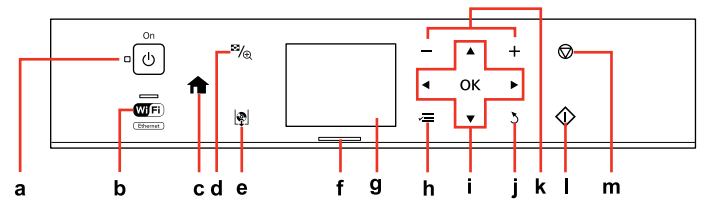




j	k	l	m
↶	-, +	⏏	⏏
Cancels/returns to the previous menu.	Sets the number of copies.	Starts copying/printing.	Stops copying/printing or reset settings.
Permet d'annuler/de retourner au menu précédent.	Permet de définir le nombre de copies.	Permet de lancer la copie/l'impression.	Permet d'arrêter la copie/l'impression ou de réinitialiser les paramètres.
Bricht Vorgänge ab/geht zurück zum vorherigen Menü.	Stellt die Anzahl der Kopien ein.	Startet Kopier-/Druckvorgang.	Hält Kopier-/Druckvorgang an oder setzt Einstellungen zurück.
Annuleren/terugkeren naar vorig menu.	Aantal exemplaren instellen.	Kopiëren/afdrukken starten.	Kopiëren/afdrukken stoppen of instellingen resetten.

Using the LCD Screen


Utilisation de l'écran LCD

Verwenden der LCD-Anzeige

Display gebruiken

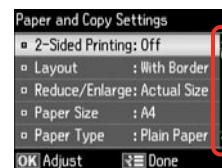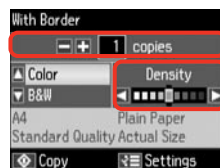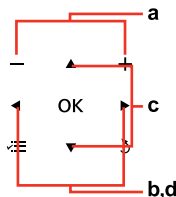

a	b	c	d	e
Use Copies + or - to set the number of copies for the selected photo.	Press ◀ or ▶ to set the density.	Press ▲ or ▼ to select the menu item. The highlight moves up or down.	Press ◀ or ▶ to change the photo displayed on the LCD screen.	The PhotoEnhance function automatically corrects color and improves the quality of your images. You can preview the adjusted images by pressing ▲ or ▼ and changing View PhotoEnhance to On .
Définissez le nombre de copies de la photo sélectionnée à l'aide de la touche Copies + ou -.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler la densité.	Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'élément de menu. La surbrillance se déplace vers le haut ou vers le bas.	Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour changer la photo affichée sur l'écran LCD.	La fonction PhotoEnhance corrige automatiquement les couleurs et améliore la qualité des images. Vous pouvez afficher les images ajustées en aperçu en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ et en réglant l'option Afficher PhotoEnhance sur Oui .
Stellen Sie mit Copies + oder - die Anzahl der Ausdrücke für das ausgewählte Foto ein.	Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Dichte einzustellen.	Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Menüpunkt auszuwählen. Die Markierung bewegt sich nach oben oder unten.	Drücken Sie ◀ oder ▶, um das in der LCD-Anzeige angezeigte Foto zu ändern.	Die Funktion Bildoptimierung korrigiert die Farbe automatisch und verbessert die Qualität der Bilder. Eine Vorschau der angepassten Bilder können Sie durch Drücken von ▲ oder ▼ und Ändern von PhotoEnhance anzeigen auf Ein anzeigen.
Met Copies + of - stelt u het aantal exemplaren voor de geselecteerde foto in.	Met ◀ of ▶ stelt u de dichtheid in.	Met ▲ of ▼ selecteert u een menu-item. De markering gaat naar boven of beneden.	Met ◀ of ▶ geeft u een andere foto weer op het display.	De functie Foto verbeteren dient om de kleuren en kwaliteit van uw afbeeldingen automatisch te corrigeren en te verbeteren. U kunt een voorbeeld van de aangepaste afbeeldingen weergeven door te drukken op de knop ▲ of ▼ en PhotoEnhance weerg. op Aan te zetten.

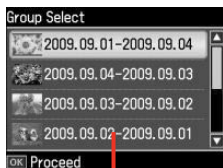

f

The actual screen display may differ slightly from those shown in this guide.

Les écrans affichés peuvent être légèrement différents de ceux indiqués dans ce guide.

Der tatsächliche Inhalt der LCD-Anzeige kann leicht von dem in dieser Anleitung dargestellten Inhalt abweichen.

Wat u in werkelijkheid op het display ziet, kan licht afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.

f

When you have more than 999 photos on your memory card, the LCD screen displays a message to let you select a group. Images are sorted by the date they were taken. To select and show images in a group, press ▲ or ▼ to select a group and then press **OK**. To re-select a group or folder, select **Print Photos**, **Select Location**, and then select **Select Group** or **Select Folder**.

Si la carte mémoire contient plus de 999 photos, l'écran LCD affiche un message vous permettant de sélectionner un groupe. Les images sont classées en fonction de la date à laquelle elles ont été prises. Pour sélectionner et afficher les images d'un groupe, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le groupe, puis sur **OK**. Pour sélectionner de nouveau un groupe ou un dossier, sélectionnez **Impression photo**, **Sél. emplace.**, puis **Sélect. grpe** ou **Sélect dossier**.

Wenn mehr als 999 Fotos auf der Speicherkarte enthalten sind, wird in der LCD-Anzeige eine Meldung zur Auswahl einer Gruppe angezeigt. Die Fotos werden nach Aufnahmedatum sortiert. Zur Auswahl und Anzeige von Bildern in einer Gruppe, drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Gruppe zu wählen, und anschließend **OK**. Zur erneuten Auswahl einer Gruppe oder eines Ordners, wählen Sie **Fotos drucken**, **Standort wählen** und anschließend **Gruppe wählen** oder **Ordner wählen**.

Als er meer dan 999 foto's op uw geheugenkaart staan, wordt u op het display gevraagd een groep te selecteren. De afbeeldingen worden gesorteerd op opnamedatum. Als u de afbeeldingen in een groep wilt selecteren en weergeven, drukt u op ▲ of ▼ om een groep te selecteren. Druk vervolgens op **OK**. Als u een groep of map opnieuw wilt selecteren, selecteert u **Foto's afdrucken**, **Locatie selecteren** gevolgd door **Groep selecteren** of **Map selecteren**.



After 13 minutes of inactivity, the screen turns black to save energy. Press any button to return the screen to its previous state.

L'écran s'éteint à l'issue de 13 minutes d'inactivité afin d'économiser l'énergie. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rétablir l'état précédent de l'écran.

Wenn innerhalb von 13 Minuten keine Aktivität erfolgt, erlischt der Bildschirm, um Energie zu sparen. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der vorherige Bildschirm wieder angezeigt.

Na 13 minuten inactiviteit wordt het scherm zwart om energie te besparen. Druk op een knop om de vorige toestand te herstellen.

Using Guide Functions

Utilisation des fonctions de guidage

Verwenden von Führungsfunktionen




Geleiderfuncties gebruiken


Auto Selection Mode displays menus according to your action.

L'option **Mode sélection automatique** affiche des menus en fonction des actions effectuées.

Im **Automat. Auswahlmodus** werden Menüs Ihren Aktionen entsprechend angezeigt.

Met **Stand Auto-selectie** worden menu's weergegeven op basis van wat u doet.

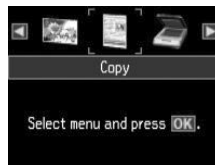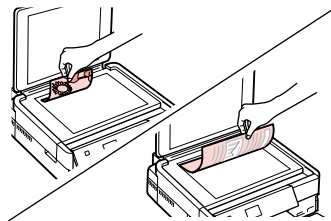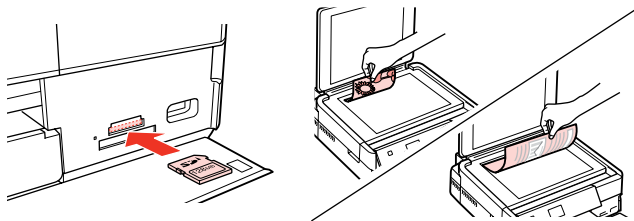


To disable this function, turn off each item in the **Auto Selection Mode** menu. **Setup** → **Guide Functions** → **Auto Selection Mode**  → 76

Pour désactiver cette fonction, désélectionnez tous les éléments du menu **Mode sélection automatique**. **Config** → **Fonctions de guidage** → **Mode sélection automatique**  → 76

Um diese Funktion zu deaktivieren, schalten Sie jedes Element im Menü **Automat. Auswahlmodus** aus.

Einstellung → **Führungsfunktionen** → **Automat. Auswahlmodus**  → 76

U kunt deze functie uitschakelen door elk item in het menu **Stand Auto-selectie** uit te schakelen. **Instellingen** → **Geleiderfuncties** → **Stand Auto-selectie**  → 76

Handling Media and Originals

Gestion des supports et des documents originaux
Handhabung von Medien und Vorlagen
Media en originelen gebruiiken



Selecting Paper

Sélection du papier

Papier auswählen

Papier selecteren

The availability of special paper varies by area.

La disponibilité du papier spécial varie selon les pays.

Die Verfügbarkeit von Spezialpapier variiert je nach Land/Region.

De beschikbaarheid van speciaal papier verschilt per land.

	If you want to print on this paper... *4	Choose this Paper Type on the LCD screen	Loading capacity (sheets)	Tray
a	Plain paper *1	Plain Paper	[12 mm] *2 *3	Main
b	Epson Bright White Ink Jet Paper *1	Plain Paper	100 *3	Main
c	Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	100	Main
d	Epson Matte Paper - Heavyweight	Matte	20	Main
e	Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	20	A4: Main Other than A4: Photo
f	Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Glossy		
g	Epson Glossy Photo Paper	Glossy		
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy		
i	Epson Photo Paper *5	Photo Paper		
j	Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	1	Main
k	Epson Photo Stickers	Photo Sticker	1	Photo

*1 You can perform 2-sided printing with this paper.

*2 Paper with a weight of 64 to 90 g/m².

*3 30 sheets for paper that already has printing on one side.

*4 See the table on the right-hand side for the English paper names.

*5 When loading A4-size paper, the loading capacity is 10 sheets.

	Si vous souhaitez imprimer sur ce papier... *4	Sélectionnez ce type de papier sur l'écran LCD	Capacité de chargement (feuilles)	Bac
a	Papier ordinaire *1	Papier ordinaire	[12 mm] *2 *3	Princ.
b	Papier jet d'encre blanc brillant Epson *1	Papier ordinaire	100 *3	Princ.
c	Papier couché qualité photo Epson	Mat	100	Princ.
d	Papier mat épais Epson	Mat	20	Princ.
e	Papier photo glacé Premium Epson	Glacé Prem	20	A4 : principal Sinon, photo
f	Papier photo semi-glacé Premium Epson	Glacé Prem		
g	Papier photo glacé Epson	Glacé		
h	Papier photo ultra-glacé Epson	Ultra-glacé		
i	Papier photo Epson *5	Papier ph		
j	Papier mat recto verso Epson	Mat	1	Princ.
k	Autocollants photo Epson	Autocollant photo	1	Photo

*1 Vous pouvez effectuer une impression recto/verso avec ce papier.

*2 Papier dont le grammage est compris entre 64 et 90 g/m².

*3 30 feuilles de papier déjà imprimé d'un côté.

*4 Reportez-vous à la dernière colonne du tableau pour connaître les noms des papiers en anglais.

*5 Lors du chargement de papier au format A4, la capacité de chargement est de 10 feuilles.

	Zum Drucken auf diesem Papier... *4	Diese Papiersorte auf der LCD-Anzeige wählen	Ladekapazität (Blatt)	Fach
a	Normalpapier *1	Normalpap.	[12 mm] *2 *3	Haupt
b	Epson Weißes Tintenstrahlpapier *1	Normalpap.	100 *3	Haupt
c	Epson Fotoqualität-Tintenstrahlpapier	Matte	100	Haupt
d	Epson Mattes Papier - schwer	Matte	20	Haupt
e	Epson Premium-Hochglanz-Fotopapier	Prem. Glossy	20	A4: Haupt Andere Formate: Foto
f	Epson Premium-Seidenglanz-Fotopapier	Prem. Glossy		
g	Epson Fotopapier, glänzend	Glossy		
h	Epson Ultrahochglanz-Fotopapier	Ultra Glossy		
i	Epson Fotopapier *5	Photo Paper		
j	Epson Doppelseitiges mattes Papier	Matte	1	Haupt
k	Epson Foto-Aufkleber	Foto-Aufkleber	1	Foto

*1 Mit diesem Papier kann 2-seitig gedruckt werden.

*2 Papier mit einem Gewicht von 64 bis 90 g/m².

*3 30 Blatt bei Papier, das bereits auf einer Seite bedruckt ist.

*4 Englische Papierbezeichnungen, siehe Tabelle rechts.

*5 Beim Einlegen von A4-Papier beträgt die Ladekapazität 10 Blatt.

	Als u hierop wilt afdrukken... *4	Kies u bij Pap.soort op het display deze instelling	Laadcapaciteit (vellen)	Lade
a	Gewoon papier *1	Gewoon papier	[12 mm] *2 *3	Hoofd
b	Epson Inkjetpapier helderwit *1	Gewoon papier	100 *3	Hoofd
c	Epson Inkjetpapier fotokwaliteit	Matte	100	Hoofd
d	Epson Mat papier zwaar	Matte	20	Hoofd
e	Epson Fotopapier glanzend Premium	Prem. Glossy	20	A4: hoofd Andere dan A4: foto
f	Epson Fotopapier halfglanzend Premium	Prem. Glossy		
g	Epson Fotopapier glanzend	Glossy		
h	Epson Fotopapier ultraglanzend	Ultra Glossy		
i	Epson Fotopapier *5	Fotopapier		
j	Epson Mat papier dubbelzijdig	Matte	1	Hoofd
k	Epson Fotostickers	Fotosticker	1	Foto

*1 Met dit papier is dubbelzijdig afdrukken mogelijk.

*2 Papier met een gewicht van 64 tot 90 g/m².

*3 30 vel als het papier aan één zijde is bedrukt.

*4 Zie de tabel aan de rechterkant voor de papierenamen in het Engels.


*5 Voor A4-papier is de laadcapaciteit 10 vel.

a	Plain paper
b	Epson Bright White Ink Jet Paper
c	Epson Photo Quality Ink Jet Paper
d	Epson Matte Paper - Heavyweight
e	Epson Premium Glossy Photo Paper
f	Epson Premium Semigloss Photo Paper
g	Epson Glossy Photo Paper
h	Epson Ultra Glossy Photo Paper
i	Epson Photo Paper
j	Epson Double-Sided Matte Paper
k	Epson Photo Sticker


Loading Paper
Chargement du papier
Einlegen von Papier
Papier laden




If the front cover is closed, manually open the cover.
Si le capot avant est fermé, ouvrez manuellement le capot.
Wenn die vordere Abdeckung geschlossen ist, öffnen Sie die Abdeckung manuell.
Als de voorklep dicht is, doet u die met de hand open.

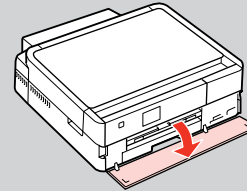

Close the output tray if it is ejected.
Fermez le bac de sortie s'il est déployé.
Schließen Sie das Ausgabefach, falls es herausgezogen ist.
Sluit de uitvoerlade als deze naar buiten zit.

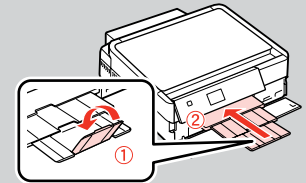



1

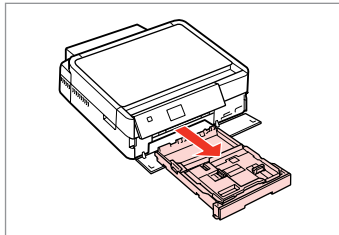


Pull out.
Tirez.
Herausziehen.
Uittrekken.




Make sure paper is not loaded in the photo tray.
Vérifiez que le bac photo ne contient pas de papier.
Stellen Sie sicher, dass im Fotofach kein Papier eingelegt ist.
Zorg ervoor dat er geen papier in de fotolade ligt.

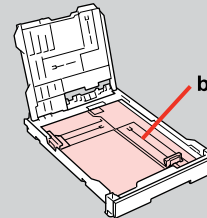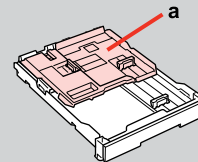


a: Photo tray
b: Main tray
a : bac photo
b : bac principal
a: Fotofach
b: Hauptpapierfach
a: Fotolade
b: Hoofdlade

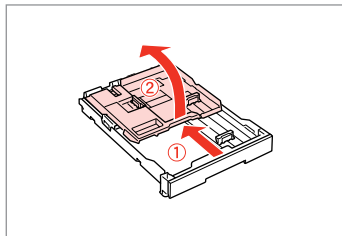2


Slide and raise.
Faites glisser et soulevez.
Schieben und hochstellen.
Uitschuiven en omhoog klappen.

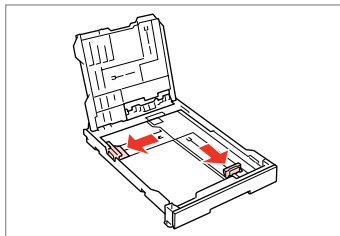3


Pinch and slide to the sides.
Appuyez et faites glisser sur les côtés.
Zusammendrücken und zu den Seiten schieben.
Inknijpen en opzij schuiven.

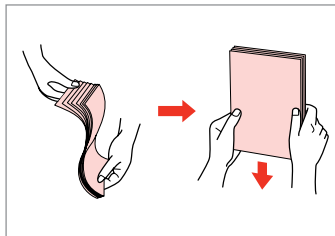4


Fan and align.
Aérez et taquez.
Auffächern und ausrichten.
Uitwaaien en recht maken.

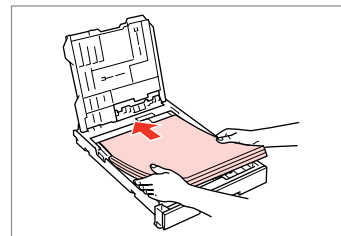5


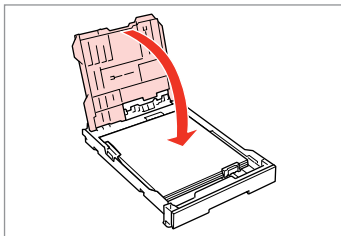
Load printable side DOWN.
Chargez le côté imprimable vers le BAS.
Mit bedruckbarer Seite nach UNTEN einlegen.
Papier laden met afdrukkzijde naar BENEDEN.

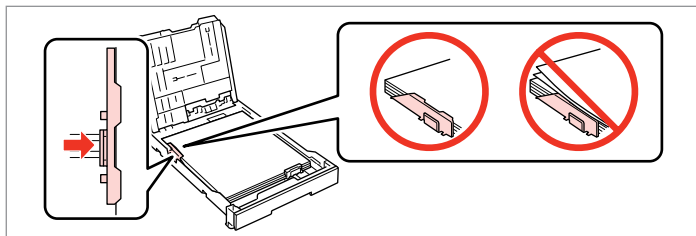6


Slide to the edges of paper.
Faites glisser contre les bords du papier.
An die Papierkanten schieben.
Tegen zijkant van papier schuiven.

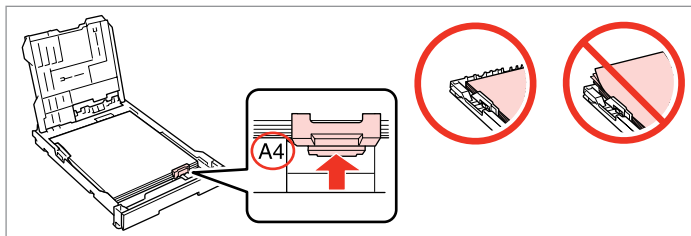7


Slide to your paper size.
Faites glisser selon la taille du papier.
Auf das Papierformat einstellen.
Naar uw papierformaat schuiven.

8


Close.
Fermez.
Schließen.
Sluiten.

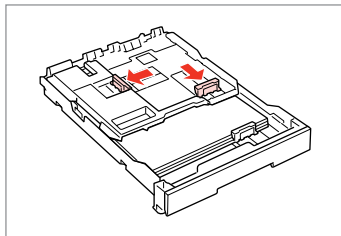9


Pinch and slide to the sides.
Appuyez et faites glisser sur les côtés.
Zusammendrücken und zu den Seiten schieben.
Inknijpen en opzij schuiven.

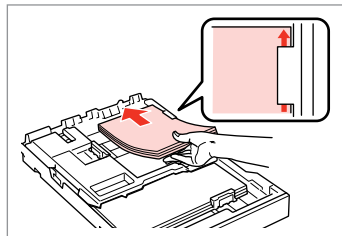10 


Load printable side DOWN.
Chargez le côté imprimable vers le BAS.
Mit bedruckbarer Seite nach UNTEN einlegen.
Papier laden mit afdrukbare naar BENEDEN.

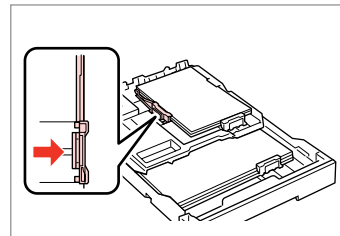11


Slide to the edges of the paper.
Faites glisser contre les bords du papier.
An die Papierkanten schieben.
Tegen zijkant van papier schuiven.

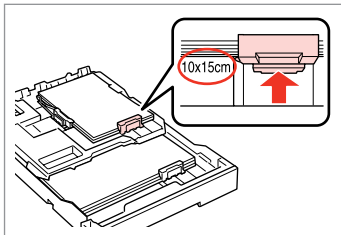12

Slide to your paper size.
Faites glisser selon la taille du papier.
Auf das Papierformat einstellen.
Naar uw papierformaat schuiven.

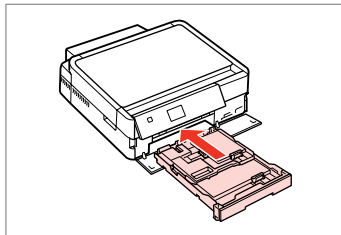13

Insert keeping the cassette flat.
Insérez en maintenant l'unité à plat.
Einsetzen und dabei die Kassette flach halten.
Plaatsen (cassette vlak houden).

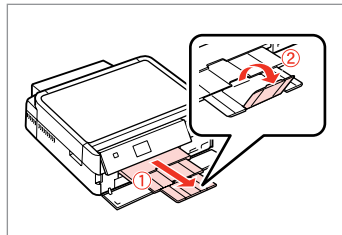14

Slide out and raise.
Faites glisser et soulevez.
Herausschieben und hochstellen.
Uitschuiven en omhoog klappen.




Do not use paper with binder holes.

N'utilisez pas de papier perforé.

Verwenden Sie kein gelochtes Papier.

Gebruik geen geperforeerd papier.

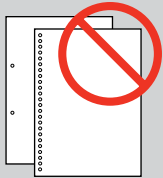

See the online **User's Guide** when using **Legal** size paper.

Lors de l'utilisation de papier au format **Legal**, reportez-vous au **Guide d'utilisation** en ligne.

Informationen zur Verwendung der Papiergröße **Legal** finden Sie im Online-**Benutzerhandbuch**.

Zie de online-**Gebruikershandleiding** bij gebruik van papier van **Legal**-formaat.



Do not pull out or insert the paper cassette while the printer is operating.

Ne retirez et n'insérez pas l'unité papier lorsque l'imprimante fonctionne.

Die Papierkassette nicht herausziehen oder einsetzen, solange der Drucker druckt.

Wanneer de printer bezig is, mag u de papercassette niet verwijderen of plaatsen.




When loading a Photo Sticker sheet, place it face **DOWN** as shown on the right. Do not use the loading support sheet that came with the Photo Stickers.

Lors du chargement d'une feuille d'autocollants photo, placez la feuille face orientée vers le **BAS**, comme indiqué sur la droite. N'utilisez pas la feuille d'aide au chargement fournie avec les Autocollants photo.

Ein Blatt Foto-Aufkleber mit der bedruckbaren Seite nach **UNTEN** einlegen (siehe Abbildung rechts). Das mit den Foto-Aufkleber gelieferte Unterlegblatt nicht verwenden.

Laad vellen met fotostickers met de afdrukzijde naar **BENEDEN** en zoals hiernaast getoond. Gebruik het steunvel dat bij de Fotostickers wordt geleverd niet.

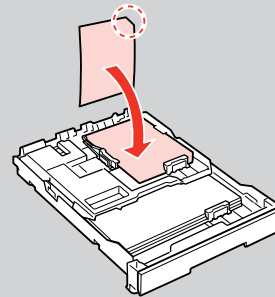

Loading a CD/DVD

Chargement d'un CD/DVD

Einlegen einer CD/DVD

Cd/dvd laden



When ejecting/inserting the CD/DVD tray, make sure nothing is placed on the output tray.

Veillez à ce que le bac de sortie soit vide lors de l'éjection/de l'insertion du plateau /DVD.

Beim Ausfahren/Einfahren des CD/DVD-Trägers darauf achten, dass das Papierausgabefach leer ist.

Let er bij het uitwerpen/sluiten van de cd-/dvd-lade op dat er niets op de uitvoerlade ligt.




You can also print on a Blu-ray Disc™.

Vous pouvez également imprimer sur un disque Blu-ray™.

Sie können auch auf eine Blu-ray Disc™ drucken.

U kunt ook afdrucken op een Blu-ray Disc™.

1

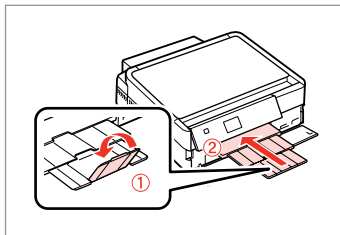


Close the output tray.

Fermez le bac de sortie.

Das Papierausgabefach schließen.

Uitvoerlade sluiten.

2

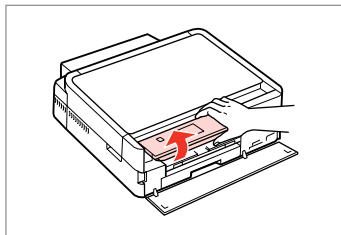


Raise as far as it will go.

Soulevez autant que possible.

So weit wie möglich nach oben stellen.

Zo ver mogelijk naar boven klappen.

3

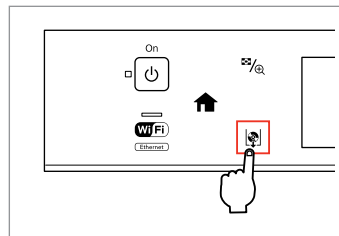

Eject the CD/DVD tray.

Éjectez le plateau CD/DVD.

Den CD/DVD-Träger ausfahren.

Cd-/dvd-lade uitwerpen.



The CD/DVD tray cannot be ejected or extended any further.

Le plateau CD/DVD ne peut être éjecté ou déployé davantage.

Der CD/DVD-Träger kann nicht weiter ausgefahren oder verlängert werden.

Verder naar buiten is niet mogelijk.



If is not enabled, press to display the **Home** menu.

Si l'option n'est pas activée, appuyez sur pour afficher le menu **Accueil**.

Wenn nicht aktiviert ist, drücken Sie zur Anzeige des Menüs **Startseite**.

Als niet is ingeschakeld, drukt u op om het menu **Startpagina** weer te geven.



To print on 8 cm CDs, see the online User's Guide.

Reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne pour procéder à l'impression sur des CD de 8 cm.

Informationen zum Bedrucken von 8-cm-CDs finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

Zie de online-Gebruikershandleiding als u wilt afdrukken op cd's van 8 cm.




The CD/DVD tray closes automatically after a certain period of time. Press to eject again.

Le plateau CD/DVD se ferme automatiquement après un certain laps de temps. Appuyez sur pour l'éjecter de nouveau.

Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wird das CD/DVD-Fach automatisch geschlossen. Erneut drücken, um es wieder auszufahren.

Na enige tijd wordt de cd-/dvd-lade automatisch gesloten. Druk op om de lade opnieuw uit te werpen.

4

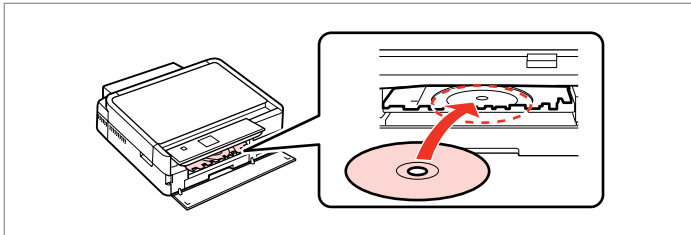


Place. Do not pull the CD/DVD tray.

Insérez. Ne tirez pas sur le plateau CD/DVD.

CD/DVD einlegen. Nicht am CD/DVD-Träger ziehen.

Plaatsen. Trek niet aan de cd-/dvd-lade.

5

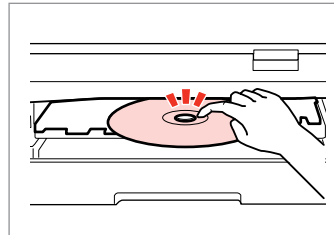


Press gently.

Appuyez délicatement.

Leicht drücken.

Voorzichtig aandrukken.

6

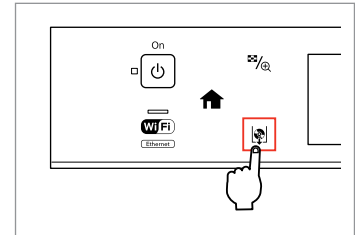

Close the CD/DVD tray.

Fermez le plateau CD/DVD.

CD/DVD-Fach schließen.

Cd-/dvd-lade sluiten.


Removing a CD/DVD

Retrait d'un CD/DVD

Entfernen einer CD/
DVD


Cd/dvd verwijderen

1

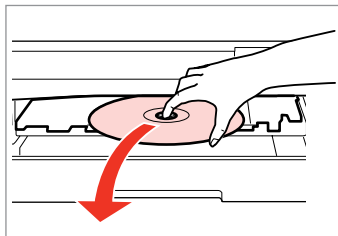


Remove horizontally.
Retirez horizontalement.
Waagrecht herausnehmen.
Horizontaal verwijderen.

2

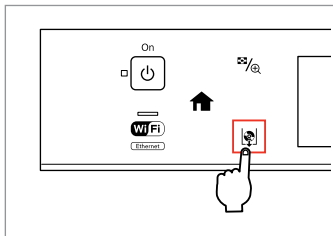

Close the CD/DVD tray.
Fermez le plateau CD/DVD.
CD/DVD-Fach schließen.
Cd-/dvd-lade sluiten.

3

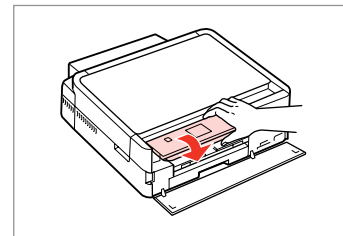

Lower.
Abaissez.
Absenken.
Omlaag.


Inserting a Memory Card

Insertion d'une carte mémoire

Einsetzen einer Speicherkarte


Geheugenkaart plaatsen

1

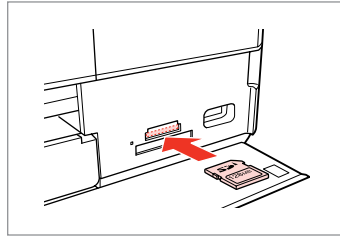

Insert one card at a time.
Insérez une carte à la fois.
Jeweils nur eine Karte einsetzen.
Eén kaart tegelijk plaatsen.

2

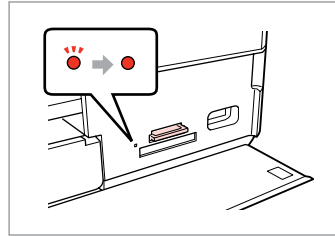

Check the light stays on.
Vérifiez que le voyant reste allumé.
Die Anzeigen müssen leuchten.
Controleren of het lampje blijft branden.



Do not try to force the card all the way into the slot. It should not be fully inserted.

N'essayez pas d'insérer complètement la carte dans l'emplacement. Elle ne doit pas être insérée complètement.

Versuchen Sie nicht, die Karte mit Gewalt ganz in den Kartenschlitz zu schieben. Sie sollte noch etwas herausstehen.

Probeer de kaart niet helemaal in de sleuf te duwen. De kaart kan er niet helemaal in.


Removing a memory card

Retrait d'une carte mémoire

Entfernen einer Speicherkarte


Geheugenkaart verwijderen

1

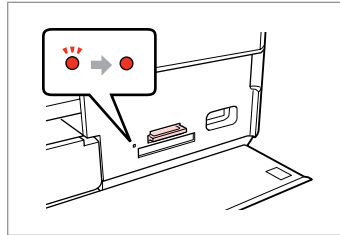

Check the light stays on.
Vérifiez que le voyant reste allumé.
Die Anzeigen müssen leuchten.
Controleren of het lampje blijft branden.

2

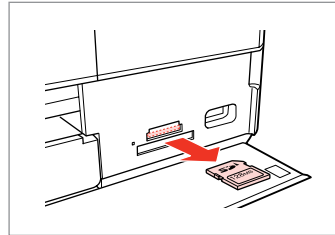

Remove.
Retirez.
Entfernen.
Verwijderen.



On	Flashing
Allumé	Clignotant
Ein	Blinkt
Aan	Knippert

		xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M+ xD-Picture Card Type H
		SD SDHC SDXC MultiMediaCard MMCplus
		MMCmobile *
		MMCmicro *
		miniSD * miniSDHC *
		microSD * microSDHC *
		Memory Stick Memory Stick PRO MagicGate Memory Stick
		Memory Stick Duo * Memory Stick PRO Duo * Memory Stick PRO-HG Duo * MagicGate Memory Stick Duo *
		Memory Stick Micro *

	CompactFlash
	Microdrive

*Adapter required

*Adaptateur requis

*Adapter erforderlich

*Adapter nodig



If the memory card needs an adapter then attach it before inserting the card into the slot, otherwise the card may get stuck.

Si la carte mémoire nécessite un adaptateur, installez l'adaptateur avant d'insérer la carte dans l'emplacement, faute de quoi la carte risque de rester coincée.

Wenn für die Speicherkarte ein Adapter erforderlich ist, dann schließen Sie diesen vor dem Einsetzen der Karte an. Ansonsten kann sich die Karte verhaken.

Als de geheugenkaart een adapter nodig heeft, moet u de kaart in de adapter plaatsen voordat u ze samen in de sleuf plaatst. Anders kan de kaart vast raken.


Placing Originals

Mise en place des originaux

Originale einlegen

Originelen plaatsen

1

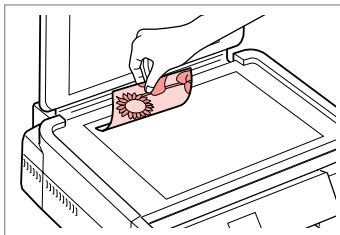


Place face-down horizontally.

Placez horizontalement, face vers le bas.

Einlegen (Druckseite nach unten).

Horizontaal leggen met de afdrukzijde naar beneden.

2

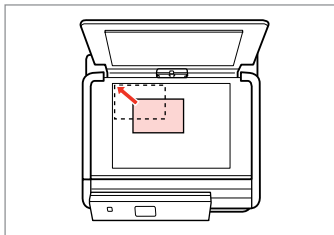


Slide to the corner.

Faites glisser dans le coin.

In die Ecke schieben.

In de hoek schuiven.

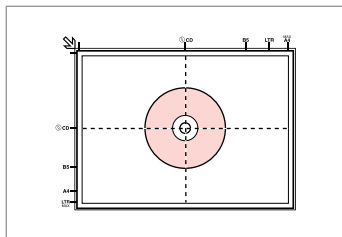


Place in the center.

Placez au centre.

In die Mitte legen.

In het midden leggen.

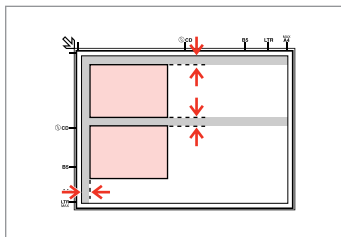

Place photos 5 mm apart.

Espacez les photos de 5 mm.

Fotos mit 5 mm Abstand einlegen.

Foto's 5 mm van elkaar houden.




You can copy one photo or multiple photos of different sizes at the same time, as long as they are larger than 30 × 40 mm.

Vous pouvez copier simultanément une ou plusieurs photos de tailles différentes, dans la mesure où leur taille est supérieure au format 30 × 40 mm.

Sie können gleichzeitig ein Foto oder mehrere Fotos verschiedener Größen kopieren, wenn diese größer als 30 × 40 mm sind.

U kunt één foto of foto's van verschillende formaten tegelijk kopiëren, zolang ze groter zijn dan 30 × 40 mm.

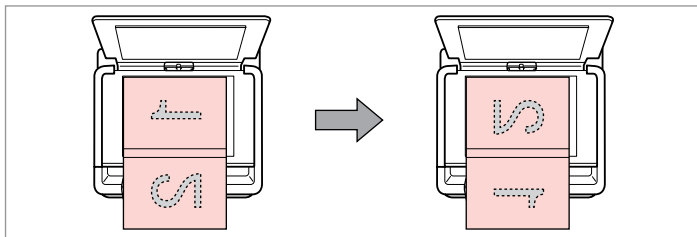

Place the first page.

Placez la première page.

Die erste Seite einlegen.

Eerste pagina plaatsen.

Place the second page.

Placez la deuxième page.

Die zweite Seite einlegen.

Tweede pagina plaatsen.

You can print two pages of a book on a single side of one sheet. Select **Book/2-up** or **Book/2-Sided** as the layout and place the book as shown on the left.

Vous pouvez imprimer deux pages d'un livre sur un côté d'une feuille. Sélectionnez la disposition **Livre 2/1** ou **Livre recto/verso** et placez le livre comme indiqué sur la gauche.

Sie können auf einem Blatt zwei Buchseiten drucken. Wählen Sie als Layout **Buch/2x** oder **Buch/2-seitig** und legen Sie das Buch wie in der Abbildung links dargestellt ein.

U kunt twee pagina's van een boek afdrukken op één zijde van één vel papier. Selecteer **Boek/2>1** of **Boek/dubbel** als lay-out en plaats het boek zoals hiernaast (links) getoond.




Copy Mode
Mode Copie
Kopiermodus
Kopieermodus




Copying Documents
Copie de documents
Dokumente kopieren
Documenten kopiëren

1  → 18

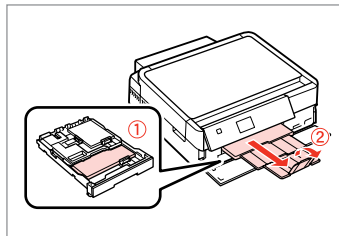


Load paper.
Chargez du papier.
Papier einlegen.
Papier laden.

2  → 27

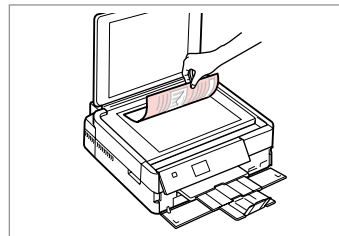


Place original horizontally.
Placez l'original horizontalement.
Original horizontal einlegen.
Origineel horizontaal leggen.

3

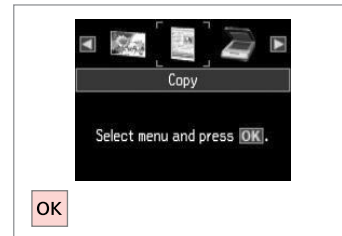


Select **Copy**.
Sélectionnez **Copie**.
Kopieren wählen.
Kopieren selecteren.

4

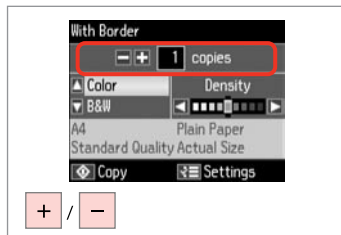


Set the number of copies.
Définissez le nombre de copies.
Kopienanzahl eingeben.
Aantal exemplaren instellen.

5

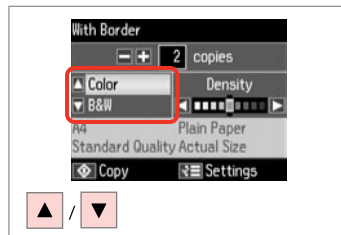


Select a color mode.
Sélectionnez un mode de couleur.
Farbmodus wählen.
Kleurmodus selecteren.

6

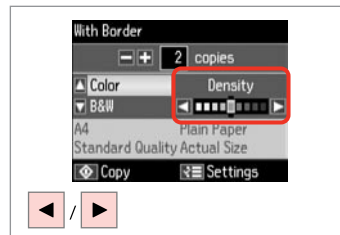


Set the density.
Définissez la densité.
Dichte einstellen.
Dichtheid instellen.


7

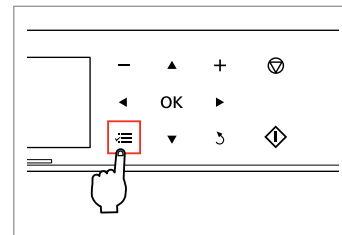

Enter the copy setting menu.
Accédez au menu de paramétrage des copies.
Das Kopiereinstellungsmenü aufrufen.
Menu met kopieerinstellingen openen.

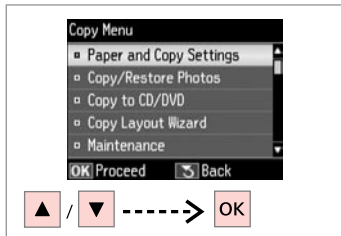8

Select **Paper and Copy Settings**.
Sélectionnez **Param papier et copie**.
Papier- und Kopiereinst. wählen.
Papier- en kopieerinstellingen selecteren.

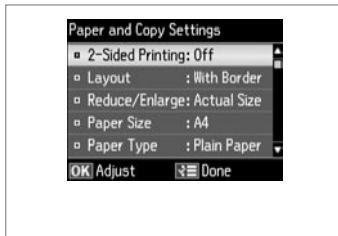9

Select the appropriate copy settings.
Sélectionnez les paramètres de copie adaptés.
Die geeigneten Kopiereinstellungen wählen.
Gewenste kopieerinstellingen selecteren.




Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.


Vérifiez que les paramètres **Taille pap** et **Type pap** ont été définis.

Achten Sie darauf, die **Pap.format** und die **Pap.sorte** einzustellen.

U moet **Papierformaat** en **Papiersort** instellen.

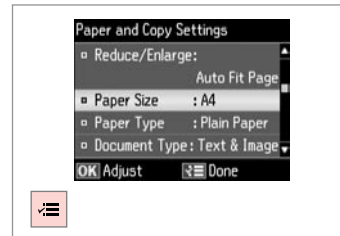10

Finish the settings.
Finalisez les paramètres.
Einstellungen beenden.
Instellingen voltooiën.

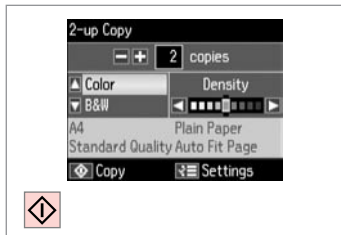11

Start copying.
Lancez la copie.
Kopiervorgang starten.
Kopiëren starten.



When you want to copy double-sided documents using the auto duplexer, set **2-Sided Printing** to **On** in step **9**.


Si vous souhaitez effectuer des copies recto verso à l'aide de l'unité recto/verso, réglez **Impression recto/verso** sur **Oui** à l'étape **9**.

Wenn Sie doppelseitige Dokumente mit der automatischen Duplexeinheit kopieren möchten, stellen Sie **2-seitiger Druck** auf **Ein** in Schritt **9**.

Als u dubbelzijdig wilt kopiëren met de automatische duplexeenheid, moet u **Dubbelzijdig afdrukken** op **Aan** zetten in stap **9**.


Copy/Restore Photos
 Copier/restaurer ph
 Fotos kopier./
 wiederh.
 Foto's kop./herst.

1 → 18

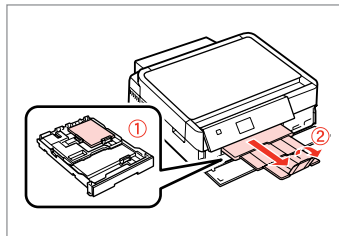


Load paper.
 Chargez du papier.
 Papier einlegen.
 Papier laden.

2 → 27

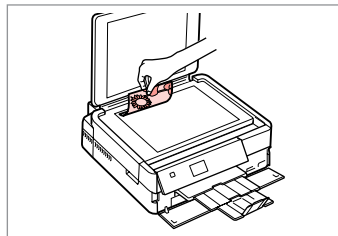


Place original horizontally.
 Placez l'original horizontalement.
 Original horizontal einlegen.
 Origineel horizontaal leggen.

3

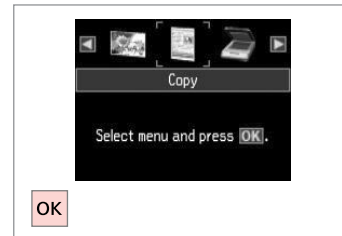


Select **Copy**.
 Sélectionnez **Copie**.
Kopieren wählen.
Kopiëren selecteren.

4

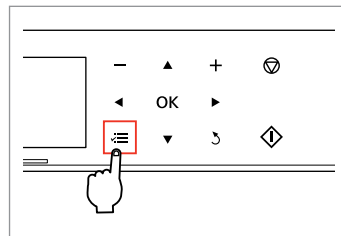


Enter the copy setting menu.
 Accédez au menu de paramétrage des copies.
 Das Kopiereinstellungsmenü aufrufen.
 Menu met kopieerinstellingen openen.

5

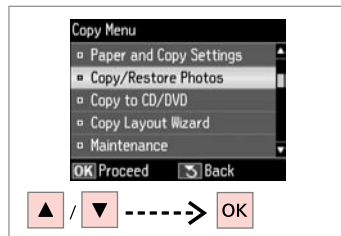


Select **Copy/Restore Photos**.
 Sélectionnez **Copier/restaurer ph**.
Fotos kopieren/wiederh. wählen.
Foto's kopiëren/herstellen selecteren.

6

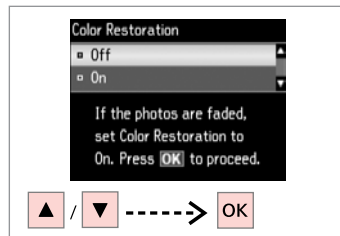


Select **On** or **Off**.
 Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Ein oder **Aus** wählen.
Aan of **Uit** selecteren.

7

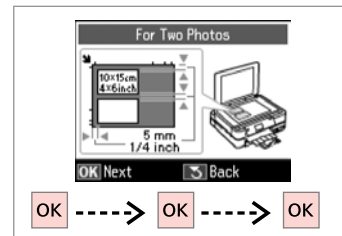

Proceed.
 Poursuivez.
 Weiter.
 Doorgaan.

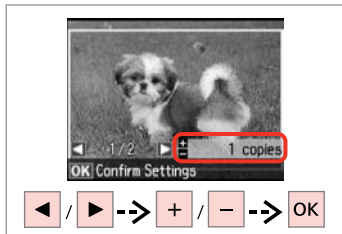8

Set the number of copies.
 Définissez le nombre de copies.
 Kopienanzahl eingeben.
 Aantal exemplaren instellen.




If you scanned two photos, repeat step **8** for the second photo.


Si vous numérisez deux photos, répétez l'étape **8** pour la deuxième photo.

Wenn Sie zwei Fotos gescannt haben, wiederholen Sie Schritt **8** für das zweite Foto.


Als u twee foto's hebt gescand, moet u stap **8** herhalen voor de tweede foto.

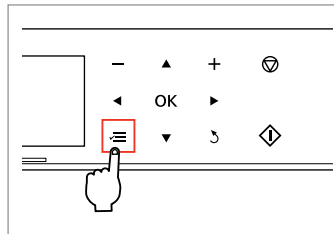9

Enter the copy setting menu.
 Accédez au menu de paramétrage des copies.
 Das Kopiereinstellungsmenü aufrufen.
 Menu met kopieerinstellingen openen.

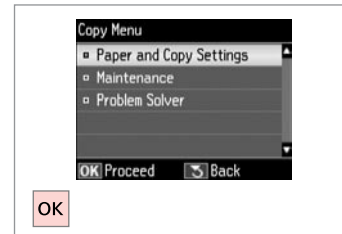10

Proceed.
 Poursuivez.
 Weiter.
 Doorgaan.

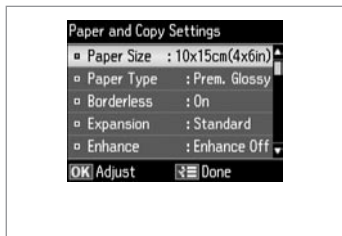11 **36**

Select the appropriate print settings.
 Sélectionnez les paramètres d'impression adaptés.
 Geeignete Druckeinstellungen wählen.
 Gewenste afdrুকinstellingen selecteren.




Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.


Vérifiez que les paramètres **Taille pap** et **Type pap** ont été définis.

Achten Sie darauf, die **Pap.format** und die **Pap.sorte** einzustellen.

U moet **Papierformaat** en **Papiersort** instellen.

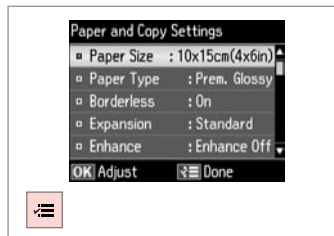12


Finish the settings.
 Finalisez les paramètres.
 Einstellungen beenden.
 Instellingen voltooiën.

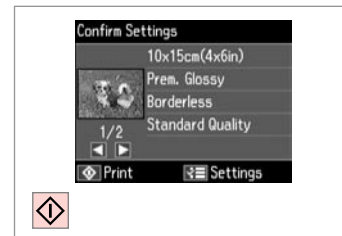13

Start copying.
 Lancez la copie.
 Kopiervorgang starten.
 Kopiëren starten.


Copying a CD/DVD
 Copie d'un CD/DVD
 Kopieren einer CD/
 DVD
 Cd/dvd kopiëren

1  → 27

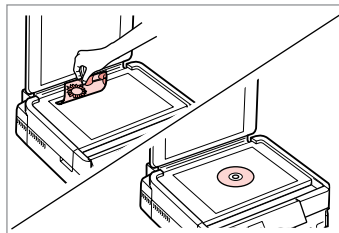


Place original.
 Placez l'original.
 Vorlage einlegen.
 Origineel plaatsen.

2

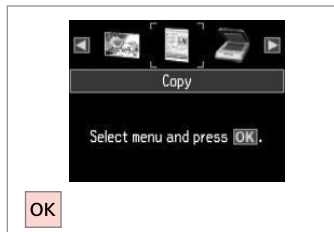


Select **Copy**.
 Sélectionnez **Copie**.
Kopieren wählen.
Kopiëren selecteren.

3

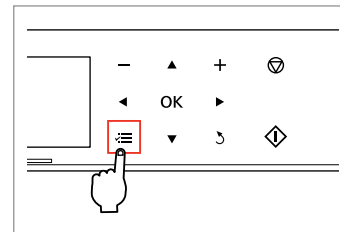


Enter copy menu.
 Activez le menu de copie.
 Kopiermenü aufrufen.
 Kopieermenu activeren.

4

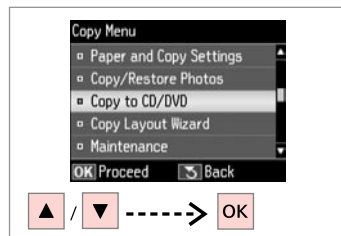


Select **Copy to CD/DVD**.
 Sélectionnez **Copie CD/DVD**.
CD/DVD-Kopie wählen.
Kop. cd/dvd selecteren.

5

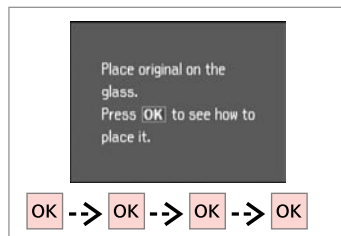

Proceed.
 Poursuivez.
 Weiter.
 Doorgaan.

6

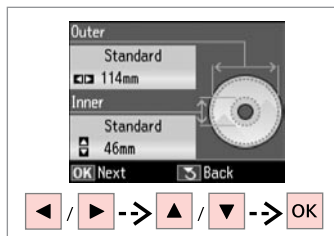

Set the printing area.
 Définissez la zone d'impression.
 Druckbereich einstellen.
 Afdrukgebied instellen.



If you print on the colored areas shown on the right (the units are in mm), the disk or CD/DVD tray may be stained with ink.

Si vous imprimez sur les zones colorées indiquées sur la droite (les unités sont en mm), le disque ou le plateau CD/DVD risque d'être taché d'encre.

Wenn Sie auf die farblich markierten Bereiche rechts (Einheiten in mm) drucken, kann die CD/DVD oder der CD/DVD-Träger mit Tinte verschmiert werden.

Als u afdrukt op de gekleurde delen (rechts getoond), dan kunnen er inktvlekken op het schijfje of de cd/dvd komen.


117 - 120



18 - 42



7

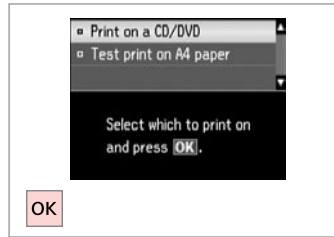

Select **Print on a CD/DVD**.

Sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD**.

Druck auf CD/DVD wählen.

Cd/dvd bedrukken selecteren.




If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.

Si vous souhaitez imprimer un test sur papier, sélectionnez **Imprimer test sur papier A4**.

Wenn Sie einen Testausdruck auf Papier drucken möchten, wählen Sie **Testdruck auf A4-Papier**.

Selecteer **Proef op A4-papier** als u een proefdruk wilt maken op papier.

8  ➔ 22

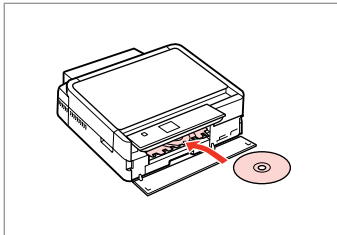


Load a CD/DVD.

Chargez un CD/DVD.

Eine CD/DVD einlegen.

Cd/dvd laden.

9

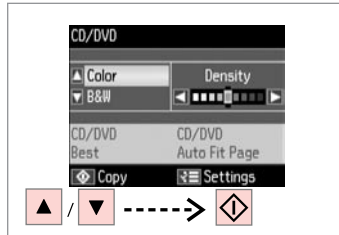

Select a color mode and proceed.


Sélectionnez un mode de couleur et poursuivez.


Farbmodus wählen und fortfahren.


Kleurmodus selecteren en doorgaan.




To adjust print position, select **Setup, Printer Setup**, then **CD/DVD**.  ➔ 76

Pour ajuster la position d'impression, sélectionnez **Config, Config. imprimante**, puis **CD/DVD**.  ➔ 76

Wählen Sie zum Anpassen der Druckposition **Einstellung** im Menü **Druckereinstellungen**, dann **CD/DVD**.  ➔ 76

Als u de afdrukpositie wilt aanpassen, selecteert u **Instellingen** gevolgd door **Printerinstellingen** en **Cd/dvd**.  ➔ 76

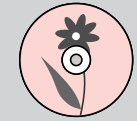

Copy Mode Menu List

Liste de menus du mode Copie

Kopierenmodus-Menüpunkte

Menu's van de Kopiëren modus

EN  ➔ 36


FR  ➔ 37

DE  ➔ 38

NL  ➔ 39

EN

☰ Print settings for Copy Mode

Paper and Copy Settings	2-Sided Printing * ²	Off, On
	Layout	With Border, Borderless * ⁶ , 2-up Copy, Book/2-up, Book/2-Sided * ²
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Paper Size	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5
	Paper Type	Plain Paper, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Paper
	Document Type	Text, Text & Image, Photo
	Quality	Draft, Standard Quality, Best
	Binding Direction * ²	Portrait, Left Portrait, Top Landscape, Top Landscape, Left
	Dry Time * ³ * ⁴	Standard, Long, Longer
	Expansion * ⁵	Standard, Medium, Minimum
Copy/Restore Photos * ¹	Color Restoration	On, Off
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless, Expansion, Enhance * ⁷ , Filter * ⁸
Copy to CD/DVD	Paper and Copy Settings	Document Type, Quality
Copy Layout Wizard	2-Sided Printing * ³ , Layout, Paper Size, Paper Type, Binding Direction	
Maintenance	 ➔ 76	
Problem Solver		

*1 You can restore the faded photo by selecting **On** in the **Color Restoration** setting in this wizard.

*2 This item is enabled only when 2-sided printing or a 2-up layout is selected.

*3 These items are not displayed when the auto duplexer is removed.

*4 If the ink on the front of the paper is smeared, set a longer drying time.


*5 Select the amount the image is expanded when printing **Borderless** photos.

*6 Your image is slightly enlarged and cropped to fill the sheet of paper. Print quality may decline in the top and bottom areas of the printout, or the area may be smeared when printing.

*7 Select **PhotoEnhance** to automatically adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos.

*8 You can change the color mode of images to **B&W**.

 Paramètres d'impression du mode Copie

Param papier et copie	Impression recto/verso *2	Non, Oui
	Dispo.	Marge, Ss marges *6, Copie 2 en 1, Livre 2/1, Livre recto/verso *2
	Zoom	Format personnalisé, Format réel, Aj. auto page, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Taille pap	A4, 13×18cm (5×7"), 10×15cm (4×6"), A5
	Type pap	Papier ordinaire, Ultra-glacé, Glacé Prem, Glacé, Mat, Papier ph
	Type document	Txt, Texte & image, Photo
	Qualité	Brouillon, Qualité standard, Supérieur
	Sens de reliure *2	Vertical, gauche Vertical, haut Horizontal, haut Horiz., gauche
	Temps séchage *3 *4	Standard, Long, + long
	Extension *5	Standard, Moyen, Minimum
Copier/restaurer ph *1	Restauration coul	Oui, Non
	Param papier et copie	Taille pap, Type pap, Ss marges, Extension, Amélioration *7, Filtre *8
Copie CD/DVD	Param papier et copie	Type document, Qualité
Assist. dispo. cop.	Impression recto/verso *3, Dispo., Taille pap, Type pap, Sens de reliure	
Maintenance	 ➔ 76	
Dépannage		

*1 Vous pouvez restaurer les photos aux couleurs passées en réglant **Restauration coul** sur **Oui** dans cet assistant.

*2 Cet élément est uniquement activé lorsque l'impression recto verso ou une disposition 2 en 1 est sélectionnée.

*3 Ces éléments ne sont pas affichés lorsque l'unité recto/verso n'est pas installée.


*4 Si la partie avant du papier est tachée d'encre, augmentez la durée de séchage.


*5 Déterminez le degré d'agrandissement de l'image lors de l'impression de photos **Ss marges**.

*6 L'image est légèrement agrandie et rognée de manière à remplir la feuille de papier. La qualité d'impression peut être amoindrie dans le haut et le bas de la page imprimée. Ces zones peuvent également être tachées lors de l'impression.

*7 Sélectionnez **PhotoEnhance** pour régler automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de vos photos.

*8 Vous pouvez régler le mode couleur des images sur **N&B**.

 Druckeinstellungen für den Modus Kopieren

Papier- und Kopiereinst.	2-seitiger Druck * ²	Aus, Ein
	Layout	Rand, Randlos * ⁶ , 2fach Kopie, Buch/2x, Buch/2-seitig * ²
	Zoom	Benutzerdef. Größe, Tatsäch. Größe, Auto-Seit.anp, 10×15cm->A4, A4->10×15cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Pap.format	A4, 13×18cm(5×7"), 10×15cm(4×6"), A5
	Pap.sorte	Normalpap., Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Photo Paper
	Dokumententyp	Text , Grafiken, Foto
	Qualität	Entwurf, Standardqual., Beste
	Binderichtung * ²	Vertikal, links Vertikal, oben Horizontal, oben Horizontal, links
	Trockngzeit * ³ * ⁴	Standard, Lang, Länger
	Erweiterung * ⁵	Standard, Mittel, Minimum
Fotos kopieren/wiederh. * ¹	Farbwiederherst.	Ein, Aus
	Papier- und Kopiereinst.	Pap.format, Pap.sorte, Randlos, Erweiterung, Auto-Korr. * ⁷ , Filter * ⁸
CD/DVD-Kopie	Papier- und Kopiereinst.	Dokumententyp, Qualität
Assistent für Kopienlayout	2-seitiger Druck * ³ , Layout, Pap.format, Pap.sorte, Binderichtung	
Wartung	 ➔ 76	
Problemlöser		

*¹ Ein verblasstes Foto kann durch Wählen von **Ein** in der Einstellung **Farbwiederherst.** in diesem Assistenten wiederhergestellt werden.

*² Dieses Element wird nur aktiviert, wenn 2-seitiger Druck oder ein 2-auf-1-Layout gewählt wird.

*³ Diese Elemente werden nur angezeigt, wenn die Automatische Duplexeinheit installiert ist.


*⁴ Wenn die Tinte auf der Vorderseite des Papiers verschmiert ist, stellen Sie eine längere Trocknungszeit ein.


*⁵ Wählen Sie den Umfang, um den das Bild beim Drucken von **Randlos**-Fotos erweitert werden soll.

*⁶ Ein Bild wird leicht vergrößert und zugeschnitten, um die Seite auszufüllen. Die Druckqualität kann im oberen und unteren Bereich des Ausdrucks nachlassen oder die Tinte kann während des Druckvorgangs verschmieren.

*⁷ Wählen Sie **Bildoptimierung**, um Helligkeit, Kontrast und Sättigung der Fotos automatisch anzupassen.

*⁸ Sie können den Farbmodus von Bildern auf **S/W** einstellen.

 Afdrukinstellingen van de Kopiëren modus

Papier- en kopieerinstellingen	Dubbelzijdig afdrukken *2	Uit, Aan
	Lay-out	Met rand, Randloos *6, 2-op-1 kopiëren, Boek/2>1, Boek/dubbel *2
	Vergroten/verkleinen	Aangepaste grootte, Ware grootte, Passen op pag., 10×15cm->A4, A4->10×15 cm, 13×18->10×15, 10×15->13×18, A5->A4, A4->A5
	Papierformaat	A4, 13×18cm(5×7in), 10×15cm(4×6in), A5
	Papiersoort	Gewoon papier, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Matte, Fotopapier
	Document	Tekst, Illustr., Foto
	Kwaliteit	Concept, Stand. kwal., Best
	Bindrichting *2	Vert. Links Vert. Boven Horiz. Boven Horiz. Links
	Droogtijd *3 *4	Standaard, Lang, Langer
	Vergroting *5	Standaard, Middel, Minimum
Foto's kopiëren/herstellen *1	Kleuren herstellen	Aan, Uit
	Papier- en kopieerinstellingen	Papierformaat, Papiersoort, Randloos, Vergroting, Verbeteren *7, Filter *8
Kop. cd/dvd	Papier- en kopieerinstellingen	Document, Kwaliteit
Wizard Kopieerlay-out	Dubbelzijdig afdrukken *3, Lay-out, Papierformaat, Papiersoort, Bindrichting	
Onderhoud	 ➔ 76	
Probleemoplossing		

*1 U kunt een verkleurde foto opfrissen door in deze wizard **Aan** te selecteren bij **Kleuren herstellen**.

*2 Dit item kan alleen worden gebruikt wanneer Dubbelzijdig afdrukken of een lay-out met 2-op-1 is geselecteerd.

*3 Deze items worden niet weergegeven wanneer de automatische duplexeenheid verwijderd is.

*4 Als de inkt voor op het papier vlekt, moet u een langere droogtijd instellen.

*5 Selecteer hoe sterk de afbeelding moet worden vergroot bij het afdrukken van randloze foto's (**Randloos**).

*6 De afbeelding wordt iets vergroot en bijgesneden, zodat het hele vel papier wordt gevuld. De afdrukkwaliteit kan minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of deze gedeelten kunnen vegen vertonen.

*7 Selecteer **Foto verbeteren** om automatisch de helderheid, het contrast en de verzadiging van uw foto's aan te passen.


*8 U kunt de kleurmodus van de afbeeldingen wijzigen in **Z-w**.

Print Photos Mode
Mode Impression photo
Modus Fotos drucken
Foto's afdrukken modus




Printing Photos
 Impression de photos
 Fotos drucken
 Foto's afdrucken

1 → 18

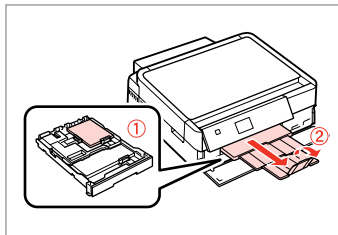

Load photo paper.
 Chargez du papier photo.
 Fotopapier einlegen.
 Fotopapier laden.

2 → 25

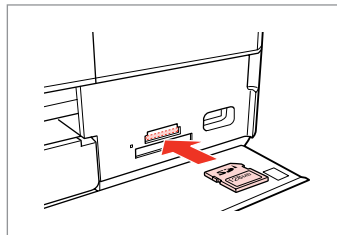


Insert a memory card.
 Insérez une carte mémoire.
 Speicherkarte einsetzen.
 Geheugenkaart plaatsen.

3



Select **Print Photos**.
 Sélectionnez **Impression photo**.
Fotos drucken wählen.
Foto's afdrucken selecteren.

4

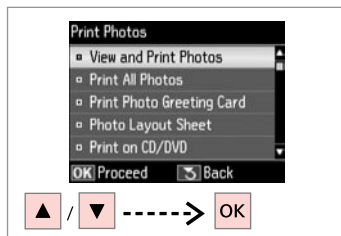

Select **View and Print Photos**.
 Sélectionnez **Affich. et impression photo**.
Fotos anzeigen und drucken wählen.
Bekijken en afdrucken selecteren.

5



Select a photo.
 Sélectionnez une photo.
 Foto auswählen.
 Foto selecteren.

6



Set the number of copies.
 Définissez le nombre de copies.
 Kopienanzahl eingeben.
 Aantal exemplaren instellen.



To select more photos, repeat steps 5 and 6.

Répétez les étapes 5 et 6 pour sélectionner d'autres photos.

Um weitere Fotos auszuwählen, die Schritte 5 und 6 wiederholen.

Herhaal stap 5 en 6 als u nog meer foto's wilt selecteren.




After step 6, you can crop and enlarge your photo. Press and make the settings.


Vous pouvez rogner et agrandir la photo après l'étape 6. Appuyez sur et définissez les paramètres.

Nach Abschluss von Schritt 6 können Sie das Foto zuschneiden oder vergrößern. Drücken Sie und stellen Sie das Foto ein.

Na stap 6 kunt u de foto bijnijden en vergroten. Druk op en geef de instellingen op.

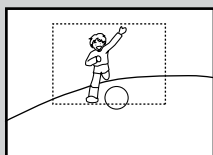

7

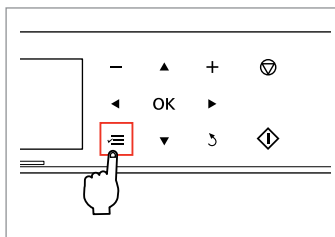


Enter the print setting menu.

Accédez au menu de paramétrage des impressions.

Das Druckeinstellungsmenü aufrufen.

Menu met afdrukeinstellingen openen.

8

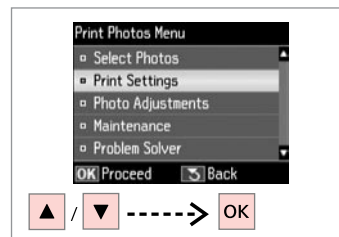


Select **Print Settings**.

Sélectionnez **Param impr.**

Druckeinst. wählen.

Afdrukeinstellingen selecteren.

9 ➔ 53

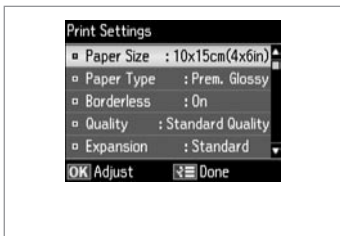

Select appropriate print settings.

Sélectionnez les paramètres d'impression adaptés.

Geeignete Druckeinstellungen wählen.

Gewenste afdrukeinstellingen selecteren.



Make sure you set the **Paper Size** and **Paper Type**.

Vérifiez que les paramètres **Taille pap** et **Type pap** ont été définis.

Achten Sie darauf, die **Pap.format** und die **Pap.sorte** einzustellen.

U moet **Papierformaat** en **Papiersoort** instellen.



To adjust photos, select **Photo Adjustments** and make the settings. ➔ 53

Pour ajuster les photos, sélectionnez **Réglages photo** et définissez les paramètres. ➔ 53

Um Fotos anzupassen, wählen Sie **Fotoeinstellungen** und konfigurieren Sie die Einstellungen. ➔ 53

Als u de foto's wilt corrigeren, selecteert u **Fotoaanpassingen** en geeft u de instellingen op. ➔ 53

10



Start printing.

Lancez l'impression.

Druckvorgang starten.

Afdrukken starten.


Printing in Various Layouts

Différentes dispositions d'impression

Drucken mit verschiedenen Layouts


Afdrukken in verschillende layouts

1  → 18

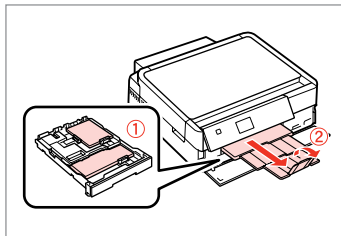

Load paper.
Chargez du papier.
Papier einlegen.
Papier laden.

2  → 25

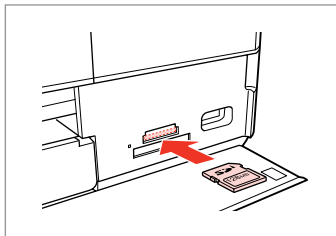


Insert a memory card.
Insérez une carte mémoire.
Speicherkarte einsetzen.
Geheugenkaart plaatsen.

3




Select **Print Photos**.
Sélectionnez **Impression photo**.
Fotos drucken wählen.
Foto's afdrukken selecteren.

4

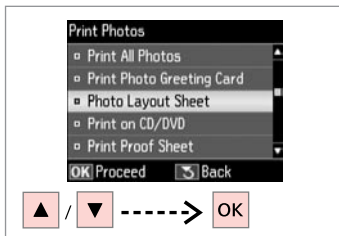


Select **Photo Layout Sheet**.
Sélectionnez **Feuille dispo ph.**
Foto-Layout-Blatt wählen.
Fotolayoutvel selecteren.

5

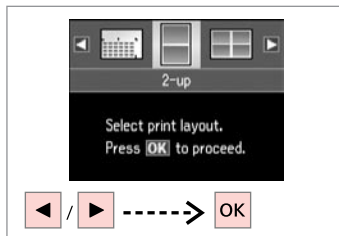


Select a layout.
Sélectionnez une disposition.
Ein Layout wählen.
Layout selecteren.

6

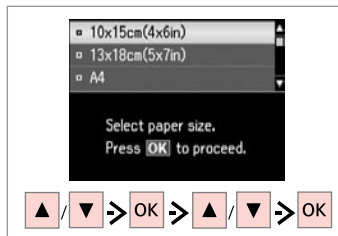

Select paper type and size.
Sélectionnez une taille et un type de papier.
Papiersorte und -größe wählen.
Papierart en -formaat selecteren.

7

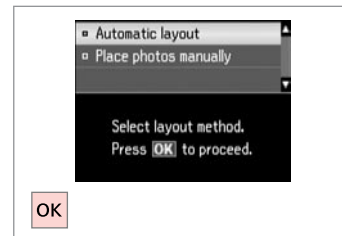

Select **Automatic layout**.
Sélectionnez **Disposition auto**.
Automatisches Layout wählen.
Autom. layout selecteren.




If you select **Place photos manually**, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Si vous sélectionnez **Placer ph. à la main**, placez les photos comme indiqué sous (1) ou laissez un espace comme indiqué sous (2).


Wenn Sie **Fotos manuell platzieren** wählen, setzen Sie Fotos wie in (1) gezeigt ein, oder lassen Sie eine Position frei, wie in (2).

Als u **Foto's handm. plaatsen** selecteert, maakt u een lay-out zoals in (1) of laat u een lege ruimte zoals in (2).

(1) ◀ / ▶ ---> OK

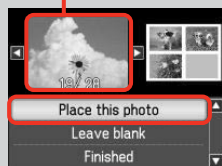

(2) OK

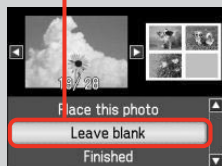

8



Select a photo.

Sélectionnez une photo.

Foto auswählen.

Foto selecteren.



To select more photos, repeat step 8.

Répétez l'étape 8 pour sélectionner d'autres photos.

Möchten Sie weitere Fotos auswählen, wiederholen Sie Schritt 8.

Herhaal stap 8 als u nog meer foto's wilt selecteren.

9




Finish selecting photos.

Finalisez la sélection des photos.

Auswählen der Fotos beenden.

Selecteren voltooiën.

10

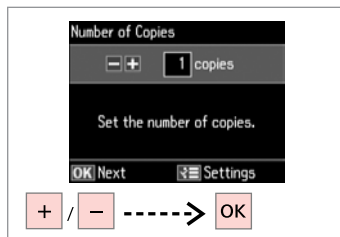


Set the number of copies.

Définissez le nombre de copies.

Kopienanzahl eingeben.

Aantal exemplaren instellen.

11

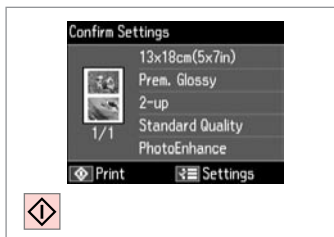

Print.

Imprimez.

Drucken.

Afdrukken.


Printing on a CD/
DVD

Impression sur un
CD/DVD

Auf CD/DVD drucken

Afdrukken op een
cd/dvd

1  → 25

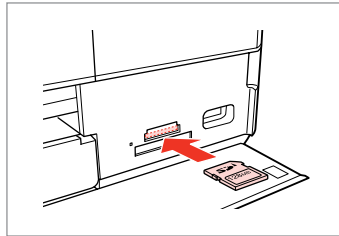


Insert a memory card.
Insérez une carte mémoire.
Speicherkarte einsetzen.
Geheugenkaart plaatsen.

2




Select **Print Photos**.
Sélectionnez **Impression photo**.
Fotos drucken wählen.
Foto's afdrukken selecteren.

3

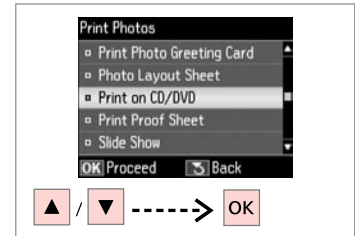


Select **Print on CD/DVD**.
Sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD**.
CD/DVD-Druck wählen.
CD/dvd bedr. selecteren.

4

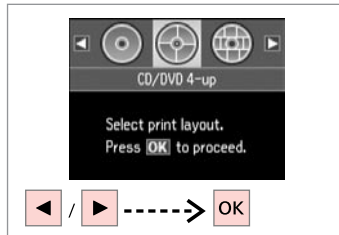

Select a layout.
Sélectionnez une disposition.
Ein Layout wählen.
Lay-out selecteren.

5

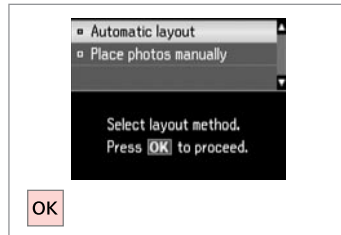

Select **Automatic layout**.
Sélectionnez **Disposition auto**.
Automatisches Layout wählen.
Autom. lay-out selecteren.




If you select **Place photos manually**, place photos as shown in (1) or leave a blank as shown in (2).

Si vous sélectionnez **Placer ph. à la main**, placez les photos comme indiqué sous (1) ou laissez un espace comme indiqué sous (2).


Wenn Sie **Fotos manuell platzieren** wählen, setzen Sie Fotos wie in (1) gezeigt ein, oder lassen Sie eine Position frei, wie in (2).

Als u **Foto's handm. plaatsen** selecteert, maakt u een lay-out zoals in (1) of laat u een lege ruimte zoals in (2).

(1)  /  ---> 

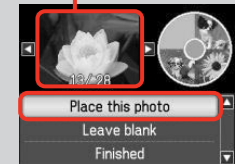

(2) 

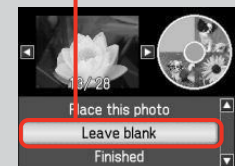

6

Select a photo.
Sélectionnez une photo.
Foto auswählen.
Foto selecteren.



To select more photos, repeat step 6.

Répétez l'étape 6 pour sélectionner d'autres photos.

Möchten Sie weitere Fotos auswählen, wiederholen Sie Schritt 6.

Herhaal stap 6 als u nog meer foto's wilt selecteren.





After step 6, you can crop and enlarge your photo. Press Z/Q and make the settings.

Vous pouvez rogner et agrandir la photo après l'étape 6. Appuyez sur Z/Q et définissez les paramètres.

Nach Abschluss von Schritt 6 können Sie das Foto zuschneiden oder vergrößern. Drücken Sie Z/Q und stellen Sie das Foto ein.


Na stap 6 kunt u de foto bijnijden en vergroten. Druk op Z/Q en geef de instellingen op.

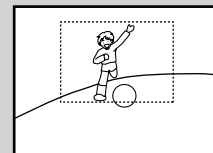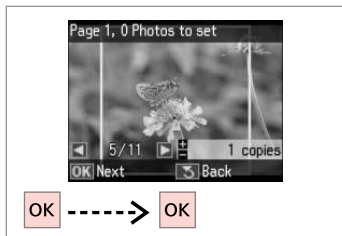**7**


Finish selecting photos.
Finalisez la sélection des photos.
Auswählen der Fotos beenden.
Selecteren voltooiën.

8

35

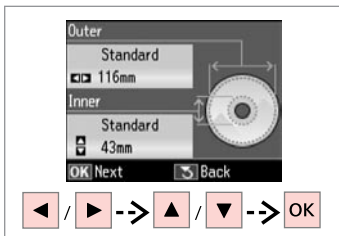

Set the printing area and proceed.
Définissez la zone d'impression et poursuivez.
Stellen Sie den Druckbereich ein und fahren Sie fort.
Afdrukgebied instellen en doorgaan.

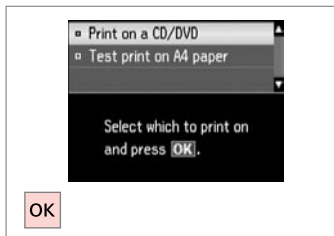9

Select **Print on a CD/DVD**.
Sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD**.
Druck auf CD/DVD wählen.
Cd/dvd bedrukken selecteren.




If you want to print a test sample on paper, select **Test print on A4 paper**.


Si vous souhaitez imprimer un test sur papier, sélectionnez **Imprimer test sur papier A4**.


Wenn Sie einen Testausdruck auf Papier drucken möchten, wählen Sie **Testdruck auf A4-Papier**.


Selecteer **Proef op A4-papier** als u een proefdruk wilt maken op papier.




To make optional print settings, press .

Pour définir les paramètres d'impression en option, appuyez sur .

Drücken Sie  für optionale Druckeinstellungen.


Druk op  als u extra afdrukinstellingen wilt opgeven.

10   22

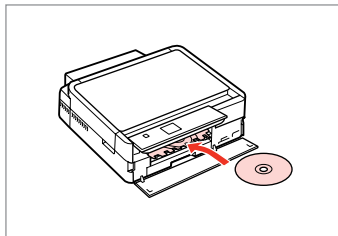

Load a CD/DVD.
Chargez un CD/DVD.
Eine CD/DVD einlegen.
Cd/dvd laden.

11

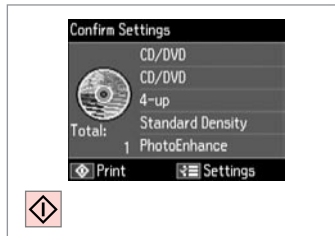

Start printing.
Lancez l'impression.
Druckvorgang starten.
Afdrukken starten.



To print a CD/DVD jacket, select in the **Home** menu, **Print Photos, Photo Layout Sheet**, then **Jewel Upper** or **Jewel Index**, as the layout.



Pour imprimer une pochette de CD/DVD, dans le menu **Home**, sélectionnez **Impression photo, Feuille dispo ph.**, puis la disposition **Boîtier sup** ou **Index boît.**



Um eine CD/DVD-Hülle zu bedrucken, wählen Sie im Menü **Home** die Befehle **Fotos drucken, Foto-Layout-Blatt**, dann **Obere Hülle** oder **Hüllenindex** als Layout.



Als u een hoesje voor een cd/dvd wilt afdrukken, selecteert u in het menu **Home** achtereenvolgens **Foto's afdrukken, Fotolay-outvel** en **Cd boven** of **Index cd** als lay-out.



To adjust the print position, see "Copying a CD/DVD".   35

Pour ajuster la position d'impression, reportez-vous à la section « Copie d'un CD/DVD ».   35

Zur Einstellung der Druckposition, siehe „Kopieren einer CD/DVD“.   35


Zie "Cd/dvd kopiëren" als u de afdrukpositie wilt aanpassen.   35

Printing Photo Greeting Cards

Impression de cartes de voeux photo

Foto/Grußkarte drucken

Fotowenskaarten afdrukken

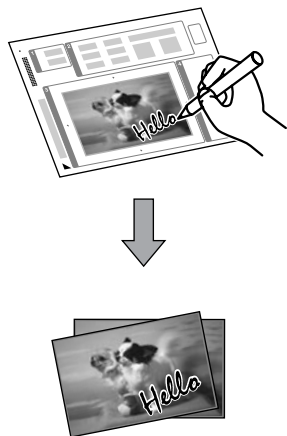


You can create custom cards with handwritten messages by using an A4 template. First print a template, write your message, and then scan the template to print your cards.

Vous pouvez créer des cartes personnalisées avec des messages manuscrits à l'aide d'un modèle A4. D'abord, imprimez un modèle, écrivez votre message, puis numériser le modèle pour imprimer vos cartes.

Wenn Sie eine A4-Vorlage verwenden, können Sie eigene Karten mit handgeschriebenen Nachrichten erstellen. Drucken Sie zuerst eine Vorlage, schreiben Sie darauf die Nachricht und scannen Sie dann die Vorlage, um die Karten auszudrucken.


Met behulp van een A4-sjabloon kunt u uw eigen kaarten maken met een zelfgeschreven boodschap erop. Druk eerst een sjabloon af, schrijf uw boodschap erop en scan de sjabloon om de kaarten af te drukken.

1 → 18

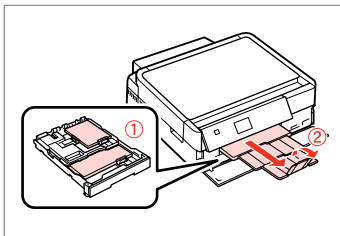

Load photo/A4 plain paper.
Chargez du papier photo/ordinaire de format A4.
Foto/A4-Normalpapier einlegen.
Fotopapier of gewoon A4-papier laden.

2 → 25

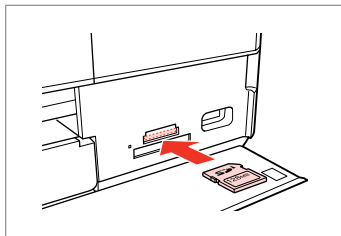


Insert a memory card.
Insérez une carte mémoire.
Speicherkarte einsetzen.
Geheugenkaart plaatsen.

3




Select **Print Photos**.
Sélectionnez **Impression photo**.
Fotos drukken wählen.
Foto's afdrukken selecteren.


4

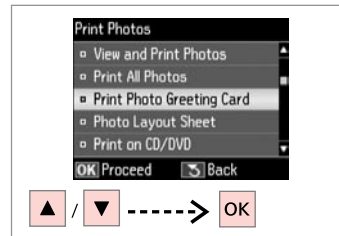


Select **Print Photo Greeting Card**.
Sélectionnez **Impr carte de voeux photo**.
Foto-Grußkarte drucken wählen.
Fotowenskaart afdrukken selecteren.

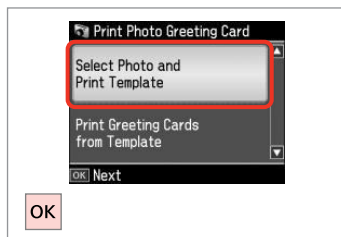5


Proceed.
Poursuivez.
Weiter.
Doorgaan.

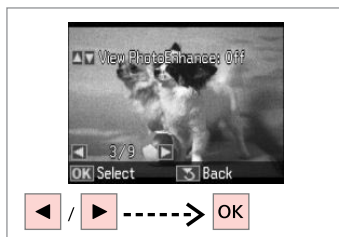6


Select the photo to print.
Sélectionnez la photo à imprimer.
Das Foto wählen, das gedruckt werden soll.
Gewenste foto selecteren.

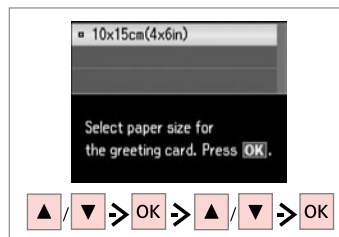7


Select a paper type and size.
Sélectionnez une taille et un type de papier.
Papiertyp und Format wählen.
Papiersoort en -formaat selecteren.

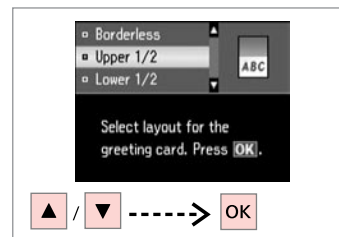8


Select a layout.
Sélectionnez une disposition.
Ein Layout wählen.
Layout selecteren.

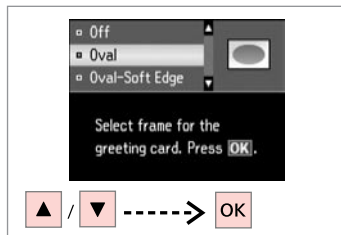9


Select a frame.
Sélectionnez un cadre.
Einen Rahmen wählen.
Kader selecteren.

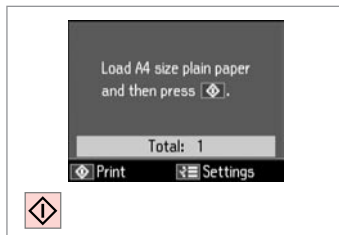10


Print.
Imprimez.
Drucken.
Afdrukken.

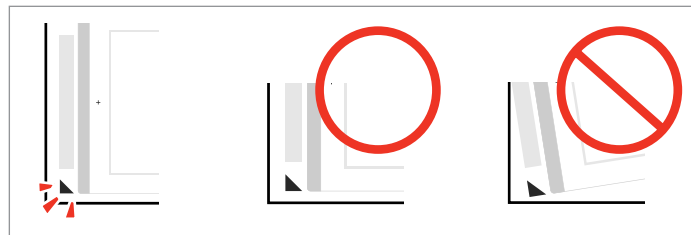11


Check ▲ aligns with the corner of the sheet.
Vérifiez que le repère ▲ est placé dans le coin de la feuille.
Sicherstellen, dass ▲ mit der Indexblatthecke ausgerichtet ist.
▲ in de hoek plaatsen.

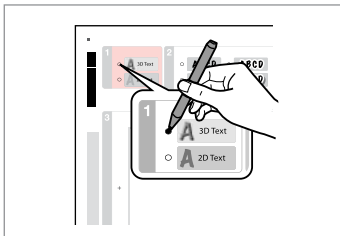12


Select the style of the text.
Sélectionnez le style du texte.
Textstil auswählen.
Stijl van tekst selecteren.

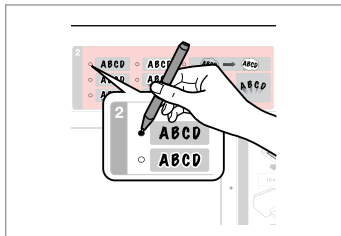13


Select the type.
Sélectionnez le type.
Typ auswählen.
Type selecteren.

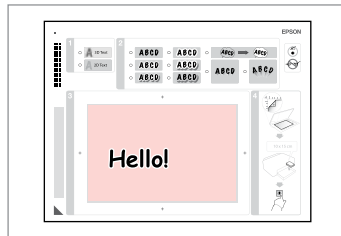14


Write a message or drawing.
Rédigez un message ou tracez un dessin.
Nachricht oder Zeichnung eingeben.
Tekst schrijven of tekening maken.

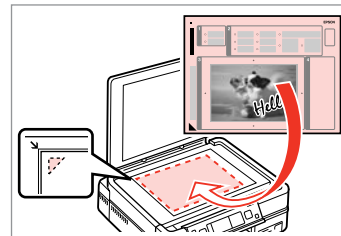15 


Place the template face-down.
Placez le modèle face à imprimer vers le bas.
Vorlage mit der Druckseite nach unten einlegen.
Sjabloon met afdrukzijde naar beneden plaatsen.

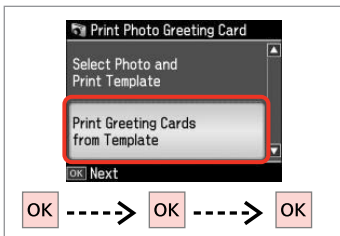16

Select and proceed.
Sélectionnez-le et poursuivez.
Auswählen und fortfahren.
Selecteren en doorgaan.

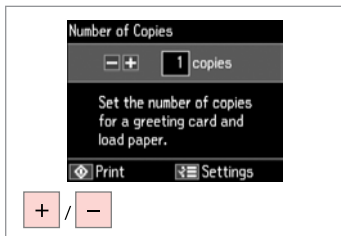17

Set the number of copies.
Définissez le nombre de copies.
Kopienanzahl eingeben.
Aantal exemplaren instellen.

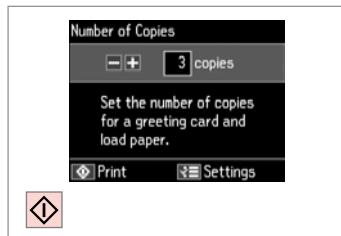18

Start printing.
Lancez l'impression.
Druckvorgang starten.
Afdrukken starten.


Printing from an External USB Device

Impression à partir d'un périphérique USB externe

Drucken von Fotos auf externen USB-Geräten


Afdrukken vanaf een extern USB-apparaat

1  → 18

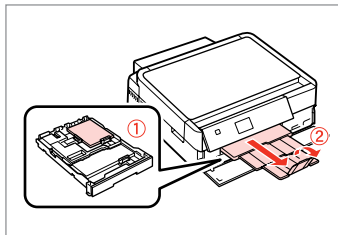


Load photo paper.
Chargez du papier photo.
Fotopapier einlegen.
Fotopapier laden.

2  → 25

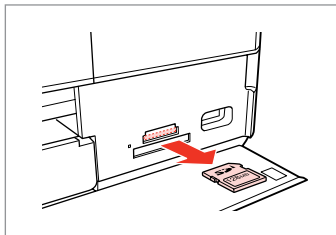

Remove.
Retirez.
Entfernen.
Verwijderen.

3

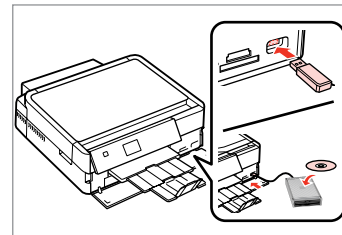

Connect an external USB device.
Connectez un périphérique USB externe.
Ein externes USB-Gerät anschließen.
Extern USB-apparaat aansluiten.


4





Select **Print Photos**.
Sélectionnez **Impression photo**.
Fotos drucken wählen.
Foto's afdrukken selecteren.



After step 4, follow the steps for memory card printing.  → 42

Une fois l'étape 4 effectuée, suivez les étapes pour l'impression à partir de la carte mémoire.
 → 42

Führen Sie im Anschluss an Schritt 4 die Schritte zum Drucken von einer Speicherkarte aus.  → 42

Volg na stap 4 de stappen voor het afdrukken vanaf een geheugenkaart.  → 42



The supported photo file format is JPEG. For external USB device specifications, see the online User's Guide.

Le format de fichiers photo pris en charge est le format JPEG. Pour connaître les caractéristiques des périphériques USB externes, reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne.

JPEG ist das unterstützte Fotodateiformat. Technische Daten für externe USB-Geräte finden Sie im Online-Benutzerhandbuch.

Fotobestanden van het type JPEG worden ondersteund. Zie de online-Gebruikershandleiding voor de specificaties van het externe USB-apparaat.

Print Photos Mode Menu List

Liste de menus du mode Impression photo

Fotos drucken-Modus Menüpunkte

Menu's van de Foto's afdruckenmodus

EN  ➔ 53

FR  ➔ 54

DE  ➔ 55


NL  ➔ 56

EN

Print Photos

View and Print Photos, Print All Photos, Print Photo Greeting Card, Photo Layout Sheet, Print on CD/DVD, Print Proof Sheet, Slide Show, Copy/Restore Photos, Select Location *10

Print Photos Menu

Select Photos	Select All Photos, Select by Date, Cancel Photo Selection
Print Settings	Paper Size, Paper Type, Borderless *2, Quality, Expansion *3, Date, Print Info. On Photos *4, Fit Frame *5, Bidirectional *6, CD Density
Photo Adjustments *1	Enhance *7, Scene Detection, Fix Red-Eye *8, Filter *9, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
Maintenance	 ➔ 76
Problem Solver	

*1 These functions only affect your printouts. They do not change your original images.

*2 When **Borderless** is selected, the image is slightly enlarged and cropped to fill the paper. Print quality may decline in the top and bottom areas, or the area may be smeared when printing.

*3 Select the amount the image is expanded when printing **Borderless** photos.

*4 Select **Camera Text** to print text that you added to your photo using your digital camera. If your digital camera has a built-in GPS unit and embeds the information about the location where each photo was taken, select **Landmark** to print the information as text.

*5 Select **On** to automatically crop your photo to fit inside the space available for the layout you selected. Select **Off** to turn off automatic cropping and leave white space at the edges of the photo.

*6 Select **On** to increase the print speed. Select **Off** to improve the print quality.

*7 Select **PhotoEnhance** to adjust the brightness, contrast, and saturation of your photos automatically. Select P.I.M. to use your camera's PRINT Image Matching or Exif Print settings.

*8 Depending on the type of photo, parts of the image other than the eyes may be corrected.


*9 You can change the image color mode to **Sepia** or **B&W**.

*10 You can reselect a folder or group from the memory card or external USB device.


Impression photo

Affich. et impression photo, Imprimer toutes les photos, Impr carte de voeux photo, Feuille dispo ph., Imprimer sur CD/DVD, Imprimer feuille de vérification, Animation, Copier/restaurer ph, Sél. emplac. *10

Menu Impression photo


Sélec. photo	Sélect. ttes ph, Sélect./date, Annuler sélection ph.
Param impr	Taille pap, Type pap, Ss marges *2, Qualité, Extension *3, Date, Imp. infos sur photos *4, Aj. cadre *5, Bidirect. *6, Densité CD
Réglages photo *1	Amélioration *7, Détection scène, Correction yeux rouges *8, Filtre *9, Luminosité, Contraste, Netteté, Saturation
Maintenance	 ➔ 76
Dépannage	

- *1 Ces fonctions affectent uniquement les impressions. Les images originales ne sont pas modifiées.
- *2 Lorsque l'option **Ss marges** est sélectionnée, l'image est légèrement agrandie et rognée conformément au papier. La qualité d'impression peut être amoindrie dans les zones supérieure et inférieure. Ces zones peuvent également être tachées lors de l'impression.
- *3 Déterminez le degré d'agrandissement de l'image lors de l'impression de photos **Ss marges**.
- *4 Sélectionnez **Texte app.** pour imprimer le texte ajouté à la photo à l'aide de l'appareil photo numérique. Si votre appareil photo numérique dispose d'un système GPS intégré et inclut des informations au sujet de l'emplacement où chaque photo a été prise, sélectionnez **Repère** pour imprimer les informations sous forme de texte.
- *5 Sélectionnez **Oui** pour recadrer automatiquement la photo afin de l'adapter à l'espace disponible pour la disposition sélectionnée. Sélectionnez **Non** pour désactiver le recadrage automatique et laisser une marge blanche sur les bords de la photo.
- *6 Sélectionnez **Oui** pour accroître la vitesse d'impression. Sélectionnez **Non** pour améliorer la qualité d'impression.
- *7 Sélectionnez **PhotoEnhance** pour régler automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de vos photos. Sélectionnez P.I.M. pour utiliser les paramètres PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
- *8 En fonction du type de photo, il est possible que des parties de l'image autres que les yeux soient également corrigées.
- *9 Vous pouvez régler le mode couleur des images sur **Sépia** ou **N&B**.
- *10 Vous pouvez sélectionner un nouveau dossier ou un nouveau groupe à partir de la carte mémoire ou du périphérique USB externe.

 Fotos drucken

Fotos anzeigen und drucken, Alle Fotos drucken, Foto-Grußkarte drucken, Foto-Layout-Blatt, CD/DVD-Druck, Korrekturabzug drucken, Diashow, Fotos kopieren/wiederh., Standort wählen *10

 Menü "Fotos drucken"


Fotos wählen	Alle Fotos wählen, Nach Datum wählen, Fotoauswahl abbrechen
Druckeinst.	Pap.format, Pap.sorte, Randlos *2, Qualität, Erweiterung *3, Datum, Datendruck auf Foto *4, An Rahmen anp. *5, Bidirektional *6, CD-Dichte
Fotoeinstellungen *1	Auto-Korr. *7, Motiverkennung, Rote-Augen-Korr. *8, Filter *9, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Sättigung
Wartung	 → 76
Problemlöser	

- *1 Diese Funktionen wirken sich nur auf Ausdrücke aus. Sie verändern die ursprünglichen Bilder nicht.
- *2 Wenn **Randlos** ausgewählt ist, wird das Bild geringfügig vergrößert und zugeschnitten, um das Papier ganz auszufüllen. Die Druckqualität kann im oberen und unteren Bereich nachlassen oder die Tinte kann während des Druckvorgangs verschmieren.
- *3 Wählen Sie den Umfang, um den das Bild beim Drucken von **Randlos**-Fotos erweitert werden soll.
- *4 Wählen Sie **Kameratext**, um Text zu drucken, der dem Bild mit der Digitalkamera hinzugefügt worden ist. Wenn die Digitalkamera mit GPS ausgerüstet ist und Informationen über den Aufnahmeort eines Fotos mitspeichert, wählen Sie **Sehenswürdigkeit**, um diese Informationen als Text zu drucken.
- *5 Wählen Sie **Ein**, um das Foto automatisch so zuzuschneiden, dass es in den im gewählten Layout verfügbaren Raum hineinpasst. Wählen Sie **Aus**, um das automatische Ausschneiden zu deaktivieren. Das Foto wird dann mit weißen Rändern gedruckt.
- *6 Wählen Sie **Ein**, um die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen. Wählen Sie **Aus**, um die Druckqualität zu erhöhen.
- *7 Wählen Sie **Bildoptimierung**, um Helligkeit, Kontrast und Sättigung der Fotos automatisch anzupassen. Wählen Sie P.I.M., um die PRINT Image Matching- oder Exif Print-Einstellungen der Kamera zu nutzen.
- *8 Je nach Foto kann es sein, dass neben den Augen auch andere Teile des Bildes korrigiert werden.
- *9 Sie können den Bildfarbmodus auf **Sepia** oder **S/W** ändern.
- *10 Sie können einen Ordner oder eine Gruppe von der Speicherkarte oder dem externen USB-Gerät erneut wählen.

Foto's afdrukken


Bekijken en afdrukken, Alle foto's afdrukken, Fotowenskaart afdrukken, Fotolay-outvel, Cd/dvd bedr., Proefvel afdrukken, Diavoorstelling, Foto's kopiëren/herstellen, Locatie selecteren ^{*10}

Menu Foto's afdrukken

Foto's selecteren	Alle foto's selecteren, Selecteren op datum, Fotoselectie annuleren
Afdrukinstellingen	Papierformaat, Papiersoort, Randloos ^{*2} , Kwaliteit, Vergroting ^{*3} , Datum, Afdrukgegevens ^{*4} , Passend in kader ^{*5} , Twee richtingen ^{*6} , CD Dichtheid
Fotoaanpassingen ^{*1}	Verbeteren ^{*7} , Scènedetectie, Rode ogen corrigeren ^{*8} , Filter ^{*9} , Helderheid, Contrast, Scherppte, Verzadiging
Onderhoud	 ➔ 76
Probleemoplossing	

- ^{*1} Deze functies zijn alleen van toepassing op uw afdrukken. Aan de oorspronkelijke afbeeldingen verandert niets.
- ^{*2} Wanneer **Randloos** is geselecteerd, wordt de afbeelding iets vergroot en bijgesneden, zodat het hele vel papier wordt gevuld. De afdrukkwaliteit kan minder zijn aan de boven- en onderkant, of deze gedeelten kunnen vegen vertonen.
- ^{*3} Selecteer hoe sterk de afbeelding moet worden vergroot bij het afdrukken van randloze foto's (**Randloos**).
- ^{*4} Selecteer **Cameratekst** om tekst af te drukken die u met uw digitale camera aan de foto hebt toegevoegd. Als uw digitale camera een ingebouwde gps-functie heeft en informatie toevoegt over de locatie waar de foto is gemaakt, selecteer dan **Oriëntatiep.** om de informatie af te drukken als tekst.
- ^{*5} Selecteer **Aan** als de foto automatisch moet worden bijgesneden om in de geselecteerde lay-out te passen. Selecteer **Uit** om het automatisch bijsnijden uit te schakelen. De foto krijgt dan witte randen.
- ^{*6} Selecteer **Aan** om de afdruksnelheid te verhogen. Selecteer **Uit** om de afdrukkwaliteit te verbeteren.
- ^{*7} Selecteer **Foto verbeteren** om automatisch de helderheid, het contrast en de verzadiging van uw foto's aan te passen. Selecteer PIM als u de PRINT Image Matching- of Exif Print-instellingen van de camera wilt gebruiken.
- ^{*8} Afhankelijk van het soort foto, kunnen andere delen dan de ogen worden gecorrigeerd.
- ^{*9} U kunt de kleurmodus van de afbeelding wijzigen in **Sepia** of **Z-w.**
- ^{*10} U kunt een map of groep opnieuw selecteren vanaf de geheugenkaart of het externe USB-apparaat.

Other Mode
Autre mode
Sonstige Modi
Overige modi

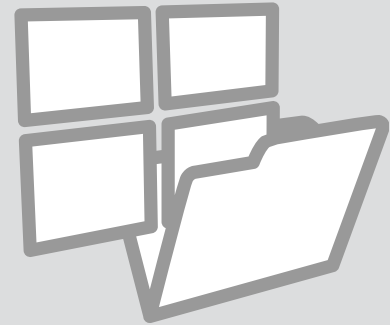


Printing Ruled Paper

Impression sur du papier réglé

Liniertes Papier drucken

Lijntjespapier afdrukken

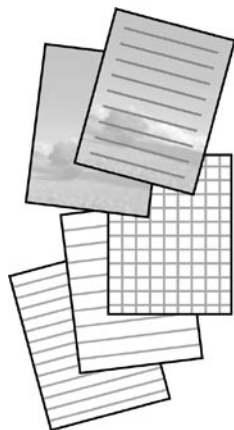


You can print ruled paper or graph paper with or without a photo set as the background.

Vous pouvez procéder à l'impression sur du papier réglé ou millimétré avec ou sans photo en arrière-plan.

Sie können liniertes Papier oder Millimeterpapier mit oder ohne Foto als Hintergrund drucken.

U kunt schrijfpapier afdrukken met lijntjes of ruitjes, eventueel met een foto erbij als achtergrond.

1  → 18

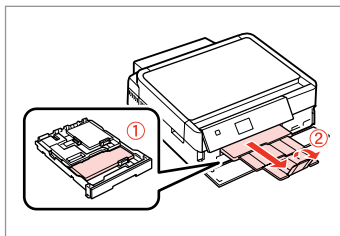


Load A4-size plain paper.

Chargez du papier ordinaire de format A4.

A4-Normalpapier einlegen.

Gewoon A4-papier plaatsen.

2  → 25

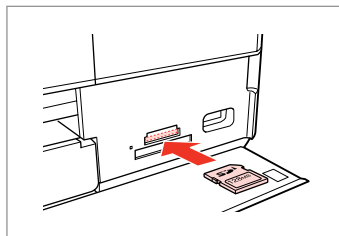


Insert a memory card.

Insérez une carte mémoire.

Speicherkarte einsetzen.

Geheugenkaart plaatsen.

3

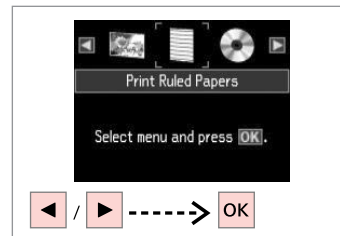


Select **Print Ruled Papers**.

Sélectionnez **Impr pap réglés**.

Liniempapier drucken wählen.

Gelinieerd papier afdrukken selecteren.

4  → 65

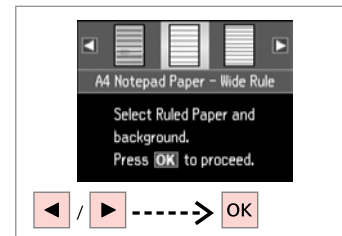

Select a type of format.

Sélectionnez un type de format.

Formattyp wählen.

Type selecteren.




If you select a format without a background image, go to 7.

Si vous sélectionnez un format sans image d'arrière-plan, passez à l'étape 7.

Wenn Sie ein Format ohne Hintergrundbild wählen, weiter mit Schritt 7.

Ga naar 7 als u een type selecteert zonder achtergrondafbeelding.

5

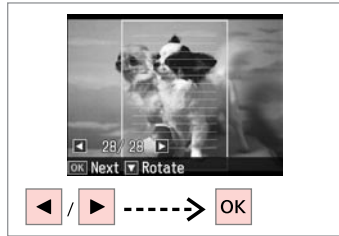

Select the photo to print.
Sélectionnez la photo à imprimer.
Das Foto wählen, das gedruckt werden soll.
Gewenste foto selecteren.




To rotate the frame, press ▼.

Pour faire pivoter le cadre, appuyez sur ▼.

Um den Rahmen zu drehen, drücken Sie ▼.


Druk op ▼ om het kader te draaien.

6

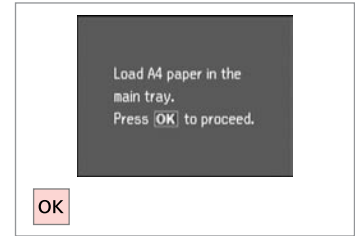

Proceed.
Poursuivez.
Weiter.
Doorgaan.

7

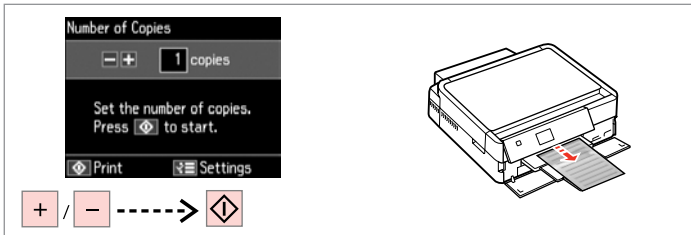

Set the number of copies and print.
Définissez le nombre de copies et imprimez.
Anzahl der Kopien einstellen und drucken.
Aantal exemplaren instellen en afdrukken.

Printing a Coloring Sheet

Impression d'une feuille colorée

Drucken einer Malvorlage

Kleurplaat afdrukken



You can create a coloring sheet from your photos or line drawings.

Vous pouvez créer une feuille colorée à partir de vos photos ou de dessins au trait.

Sie können von Fotos oder Strichzeichnungen eine Malvorlage drucken.

U kunt een kleurplaat afdrukken op basis van uw foto's of lijntekeningen.




Only use the **Coloring Book** function for drawings and pictures that you created yourself. When using copyrighted materials, make sure you stay within the range of laws governing printing for personal use.

N'utilisez la fonction **Livre color** que pour les dessins et les images que vous créez vous-même. Lorsque vous utilisez des documents protégés par le droit d'auteur, assurez-vous de respecter les lois régissant l'impression pour un usage personnel.

Verwenden Sie die Funktion **Malbuch** nur für Zeichnungen und Bilder, die Sie selbst erstellt haben. Wenn Sie vom Urheberrecht geschütztes Material verwenden, achten Sie darauf, dass Sie den gesetzlich vorgeschriebenen Bereich für den persönlichen Gebrauch nicht überschreiten.

Gebruik de functie **Kleurboek** alleen voor tekeningen en afbeeldingen die u zelf hebt gemaakt. Wanneer u materiaal gebruikt waarop auteursrechten rusten, zorg er dan voor dat u binnen de wet blijft voor het maken van afdrukken voor persoonlijk gebruik.

1  → 18

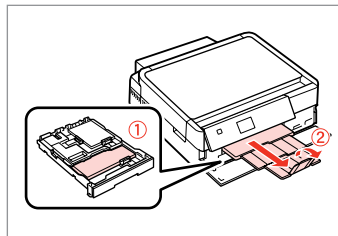


Load A4-size plain or Matte paper.

Chargez du papier ordinaire de format A4 ou du papier Mat.

A4-Normalpapier oder mattes Papier (Matte) einlegen.

Gewoon A4-papier of papier van het type Matte plaatsen.

2  → 25, 27

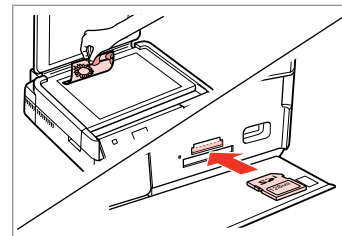


Place or insert.


Placez-le ou insérez-le.

Einlegen oder einsetzen.

Plaatsen.

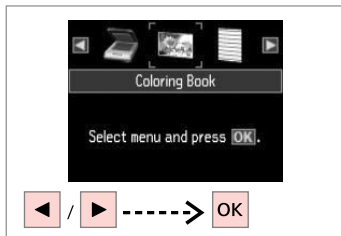3

Select **Coloring Book**.
Sélectionnez **Livre color**.
Malbuch wählen.
Kleurboek selecteren.

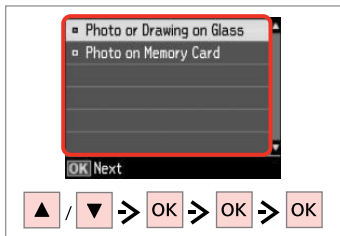4

Select the type of input.
Sélectionnez le type d'entrée.
Eingabequelle auswählen.
Type invoer selecteren.




If you are printing from a memory card, press ◀▶ to select the photo you want to print, then press **OK**.


Si vous imprimez à partir d'une carte mémoire, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez imprimer, puis sur **OK**.

Wenn Sie von einer Speicherkarte drucken, wählen Sie das zu druckende Foto mit ◀▶ aus und drücken Sie anschließend **OK**.

Als u vanaf een geheugenkaart afdrukt, drukt u op ◀▶ om de gewenste foto te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

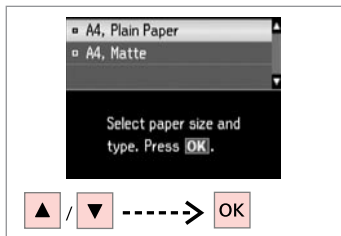5

Select the paper type.
Sélectionnez le type de papier.
Papiertyp wählen.
Papiersoort selecteren.

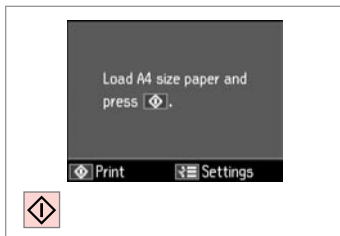6

Start printing.
Lancez l'impression.
Druckvorgang starten.
Afdrukken starten.



If you want to change the density of the outline, or the density of the whole image, press ≡, then press **Print Settings** and select the appropriate settings after step 6.

Si vous souhaitez modifier la densité du contour ou de l'image entière, appuyez sur ≡, puis sur **Param impr** et sélectionnez les paramètres adaptés après l'étape 6.

Wenn Sie die Dichte der Umrisslinie oder des ganzen Bildes ändern möchten, drücken Sie ≡, dann **Druckeinst.** und wählen Sie dann die geeigneten Einstellungen nach Schritt 6.

Als u de dichtheid van de omtrekken of die van de hele afbeelding wilt wijzigen, druk dan op ≡ gevolgd door **Afdrukinstellingen** en geef de gewenste instellingen op na stap 6.


Scanning to a Memory Card

Numérisation vers une carte mémoire

Auf eine Speicherkarte scannen


Scannen en opslaan op een geheugenkaart

1  → 25

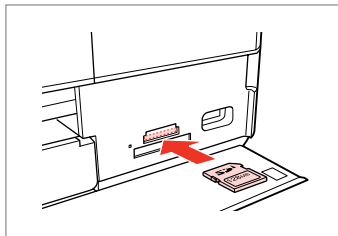


Insert a memory card.
Insérez une carte mémoire.
Speicherkarte einsetzen.
Geheugenkaart plaatsen.

2  → 27

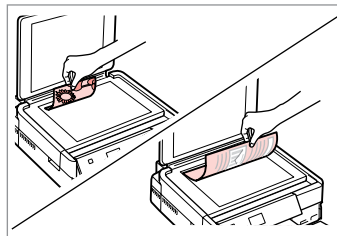


Place original horizontally.
Placez l'original horizontalement.
Original horizontal einlegen.
Origineel horizontaal leggen.

3

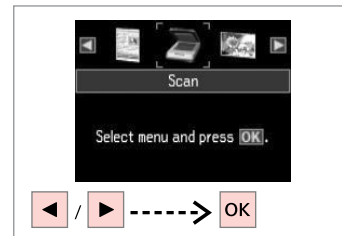


Select **Scan**.
Sélectionnez **Numériser**.
Scannen wählen.
Scannen selecteren.

4

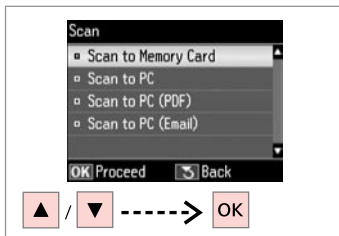


Select **Scan to Memory Card**.
Sélectionnez **Num. vers carte mém.**
Scan auf Sp.-karte wählen.
Scannen naar geheugenkaart selecteren.

5  → 65

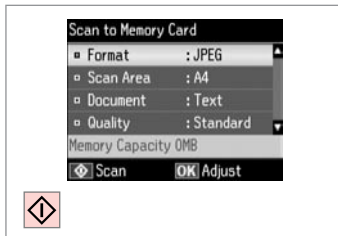

Select settings and scan.
Sélectionnez les paramètres et numérissez.
Einstellungen wählen und scannen.
Instellingen selecteren en scannen.


6

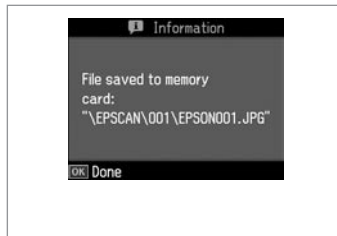


Check the message on the screen.
Consultez le message à l'écran.
Meldung auf dem Bildschirm prüfen.
Melding lezen.



If the edges of the photo are faint, change the **Scan Area** 5.  → 65

Si les bords de la photo sont pâles, modifiez la **Zone de numérisation** 5.  → 65

Wenn die Ränder des Fotos blass sind, ändern Sie den **Scanber.** 5.  → 65

Wijzig het **Scangebied** in stap 5 als de randen van de foto wazig zijn.  → 65

Scanning to a
Computer

Numérisation vers
un ordinateur

Scannen auf einen
Computer

Scannen en opslaan
op een computer




Make sure you have installed software for this printer on your computer and connected following the instructions on the Start Here poster.

Vérifiez que le logiciel de l'imprimante est installé sur l'ordinateur et que la connexion a été effectuée conformément aux instructions de l'affichage. Démarrez ici.

Stellen Sie sicher, dass die Software für diesen Drucker auf dem Computer installiert und dass er entsprechend den Hinweisen auf dem Poster Hier starten angeschlossen ist.

U moet software voor deze printer op uw computer hebben geïnstalleerd en de apparatuur hebben aangesloten volgens de instructies op de poster Hier beginnen.

1 → 27

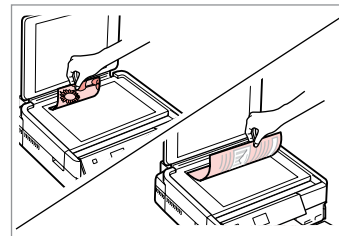


Place original horizontally.

Placez l'original horizontalement.

Original horizontal einlegen.

Origineel horizontaal leggen.

2

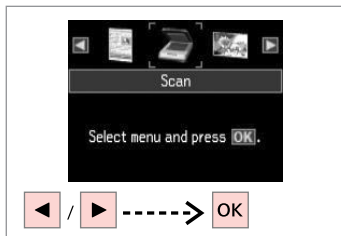


Select **Scan**.

Sélectionnez **Numériser**.

Scannen wählen.

Scannen selecteren.

3

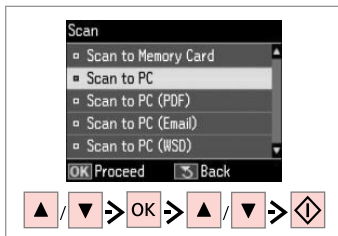

Select an item and then a PC.

Sélectionnez un élément, puis un PC.

Ein Element und dann einen PC wählen.

Instelling en dan computer selecteren.



You can change the computer name on the control panel using Epson Event Manager. For more details, see software information in the online **User's Guide**.

Vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur sur le panneau de contrôle, à l'aide de l'application Epson Event Manager. Pour plus de détails, reportez-vous aux informations relatives au logiciel dans le **Guide d'utilisation** en ligne.

Mit Epson Event Manager können Sie den Computernamen im Bedienfeld ändern. Weitere Informationen dazu, siehe Software-Informationen im Online-**Benutzerhandbuch**.

U kunt de naam van de computer op het bedieningspaneel wijzigen met Epson Event Manager. Zie de software-informatie in de online-**Gebruikershandleiding** voor nadere details.


Backup to an External USB Device

Sauvegarde vers un périphérique USB externe

Sicherung auf externe USB-Geräte


Gegevens kopiëren naar een extern USB-apparaat

1

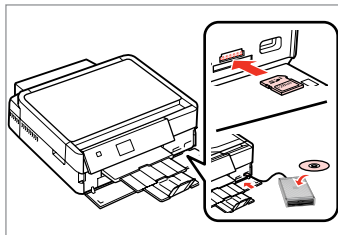


Insert and connect.
Insérez et connectez.
Einsetzen und anschließen.
Plaatsen en aansluiten.

2

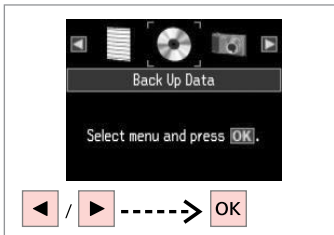


Select **Back Up Data**.
Sélectionnez **Données svg**.
Backup-Daten wählen.
Geg. kop. selecteren.

3

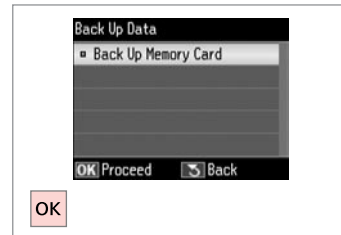


Select **Back Up Memory Card**.
Sélectionnez **Sauveg carte mém.**
Speicherkarte sichern wählen.
Back-up van geheugenkaart selecteren.


4

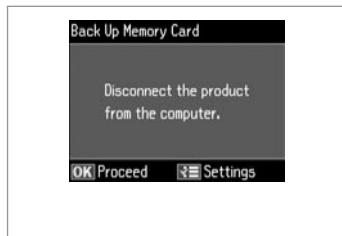


Follow the on-screen instructions.
Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
Volg de instructies op het scherm.

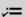


To change the writing speed, press , select **Writing Speed** and set.


Pour modifier la vitesse d'écriture, appuyez sur , sélectionnez **Vitesse écr** et réglez.


Um die Schreibgeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie , wählen Sie **Schreibgeschw.** und stellen Sie sie ein.


Schrijfsnelheid wijzigen: druk op , selecteer **Schrijfsnelheid** en stel dit in.



A folder is automatically created for each backup. You can print photos from the backup external USB device.  ➔ 52

Un dossier est automatiquement créé pour chaque sauvegarde. Vous pouvez imprimer les photos à partir du périphérique USB externe de sauvegarde.  ➔ 52

Für jede Sicherung wird automatisch ein Ordner erstellt. Fotos können vom externen USB-Sicherungsgerät gedruckt werden.  ➔ 52

Voor elke back-up wordt automatisch een nieuwe map gemaakt. U kunt foto's afdrukken vanaf het externe USB-apparaat met de back-up.  ➔ 52

Other Mode Menu List

Liste de menus de l'autre mode

Sonstige Modi-Menüpunkte

Menu's van overige modi

EN  ➔ 65

FR  ➔ 65

DE  ➔ 66

NL  ➔ 66

EN

Scan Mode

Scan to Memory Card	Format	JPEG, PDF
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Quality	Standard, Best
	Binding Direction *1	Portrait, Left Portrait, Top Landscape, Top Landscape, Left
Scan to PC		
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD) *2		

*1 This item is only displayed when **PDF** is selected as the **Format**.

*2 This feature is only available for English versions of Windows 7/Vista.

Back Up Data Mode

Back Up Memory Card

Coloring Book Mode

Photo or Drawing on Glass	A4, Plain Paper
Photo on Memory Card	A4, Matte
Print Settings	Density, Line Detection

Print Ruled Papers Mode

A4 Notepad Paper - Wide Rule, A4 Notepad Paper - Narrow Rule, A4 Graph Paper, A4 Stationery w/o Lines, A4 Stationery w/ Lines

FR

Mode Numériser

Num. vers carte mém	Format	JPEG, PDF
	Zone de numérisation	A4, Rognage auto, Zone max
	Document	Txt, Photo
	Qualité	Standard, Supérieur
	Sens de reliure *1	Vertical, gauche Vertical, haut Horizontal, haut Horiz., gauche
Numériser vers PC		
Numériser vers PC (PDF)		
Numériser vers PC (email)		
Numériser vers PC (WSD) *2		

*1 Cet élément est uniquement affiché lorsque l'option **PDF** est sélectionnée pour le paramètre **Format**.

*2 Cette fonction est uniquement disponible pour les versions en anglais des systèmes d'exploitation Windows 7/Vista.

Mode Données wsg

Sauveg carte mém

Mode Livre color

Photo ou dessin sur la vitre	A4, pap. ordi.
Photo sur carte mém.	A4, mat
Param impr	Densité, Détection lig.

Mode Impr pap réglés

Papier bloc-notes A4 - règle large, Pap. bloc-notes A4 - règle étroite, Papier quadrillé A4, Pap à lettres ss ligne A4, Pap à lettres ligné A4

Scannenmodus

Scan auf Sp.-karte	Format	JPEG, PDF
	Scanber.	A4, Auto-Zuschnitt, Max.Bereich
	Dokument	Text, Foto
	Qualität	Standard, Beste
	Binderichtung *1	Vertikal, links Vertikal, oben Horizontal, oben Horizontal, links
Scan für PC		
Als PDF Scannen		
Scan für Email		
An PC scannen (WSD) *2		

*1 Dieser Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn **PDF** als **Format** eingestellt ist.

*2 Diese Funktion ist nur für englische Versionen von Windows 7/Vista verfügbar.

Backup-Daten-Modus

Speicherkarte sichern

Malbuch-Modus

Foto oder Zeichnung auf Glas	A4, Normalpapier
Foto auf Speicherkarte	A4, matt
Druckeinst.	Dichte, Linienerfassung

Linienpapier drucken-Modus

A4-Notizpapier - Breite Linien, A4-Notizblockpapier - Enge Linien, DIN A4 Millimeterpapier, DIN A4 Briefp. o. Linien, DIN A4 Briefp. m. Linien

Scannen modus

Scannen naar geheugenkaart	Formaat	JPEG, PDF
	Scangebied	A4, Autom. bijsnijden, Max. gebied
	Document	Tekst, Foto
	Kwaliteit	Standaard, Best
	Bindrichting *1	Vert. Links Vert. Boven Horiz. Boven Horiz. Links
Scannen naar pc		
Scannen naar pc (PDF)		
Scannen naar pc (e-mail)		
Scannen naar PC (WSD) *2		

*1 Dit item wordt alleen weergegeven wanneer **PDF** is geselecteerd als **Formaat**.

*2 Deze functie is alleen beschikbaar voor de Engelse versie van Windows 7 en Vista.

Modus Geg. kop.

Back-up van geheugenkaart

Kleurboek modus

Foto of tekening op scanner	A4, gew. papier
Foto op geh. kaart	A4, mat
Afdrukinstellingen	Dichth., Lijndetectie

Gelinieerd papier afdrukken

A4-notitiepapier - dikke lijn, A4-notitiepapier - dunne lijn, A4-ruitjespapier, A4-briefpapier ongelijnd, A4-briefpapier gelijnd

Setup Mode (Maintenance)
Mode Config (Maintenance)
Einstellung-Modus (Wartung)
Instellingen modus (Onderhoud)




Checking the Ink Cartridge Status

Vérification de l'état de la cartouche d'encre

Status der Tintenpatronen prüfen


Cartridgestatus controleren

1

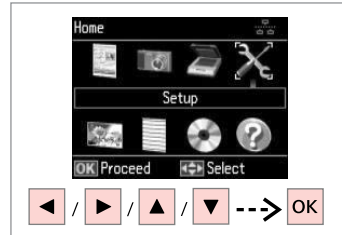


Select **Setup**.
Sélectionnez **Config**.
Einstellung wählen.
Instellingen selecteren.

2

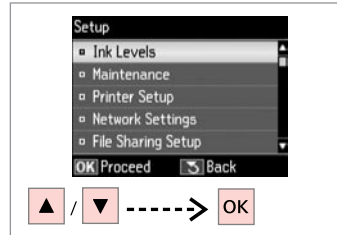

Select **Ink Levels**.
Sélectionnez **Niv. encre**.
Tintenstände wählen.
Inktniveau selecteren.

3

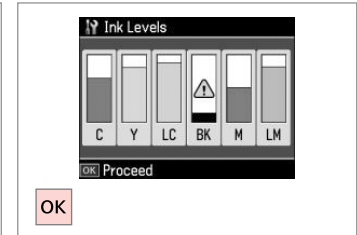

Finish.
Terminez.
Beenden.
Voltooien.

C	Y	LC	BK	M	LM	
Cyan	Yellow	Light Cyan	Black	Magenta	Light Magenta	Ink is low.
Cyan	Jaune	Cyan clair	Noir	Magenta	Magenta clair	Faible niveau encre.
Cyan	Gelb	Hellcyan	Schwarz	Magenta	Hellmagenta	Füllstand niedrig.
Cyaan	Geel	Lichtcyaan	Zwart	Magenta	Lichtmagenta	Inkt bijna op.



Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. If non-genuine ink cartridges are installed, the ink cartridge status may not be displayed.

Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. Si des encres non d'origine sont installées, il est possible que leur état ne s'affiche pas.

Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit von Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Wenn keine Original-Tintenpatronen installiert sind, wird der Tintenpatronenstatus möglicherweise nicht angezeigt.

De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Als niet-originele cartridges zijn geïnstalleerd, wordt de cartridgestatus mogelijk niet weergegeven.



If an ink cartridge is running low, prepare a new ink cartridge.

Si le niveau d'encre d'une cartouche est faible, préparez une nouvelle cartouche.

Wenn eine Tintenpatrone nur noch wenig Tinte enthält, halten Sie eine neue Tintenpatrone bereit.

Houd een nieuwe cartridge bij de hand als een cartridge bijna op is.



The ink levels displayed are an approximate indication.

Les niveaux d'encre affichés sont approximatifs.

Die angezeigten Tintenstände sind geschätzte Angaben.

De weergegeven inktniveaus vormen een schatting.

Checking/Cleaning the Print Head

Vérification/nettoyage de la tête d'impression

Druckkopf prüfen/reinigen

Printkop controleren/reinigen




Print head cleaning uses some ink from all cartridges, so clean the print head only if quality declines.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme de l'encre de toutes les cartouches. Par conséquent, ne nettoyez la tête que si la qualité d'impression décline.

Da bei der Druckkopfreinigung etwas Tinte aus allen Patronen verbraucht wird, reinigen Sie den Druckkopf nur, wenn die Druckqualität nachlässt.

Een printkopreiniging verbruikt een beetje inkt (uit alle cartridges). Reinig de printkop daarom alleen als de afdrukwaliteit afneemt.

1 → 18

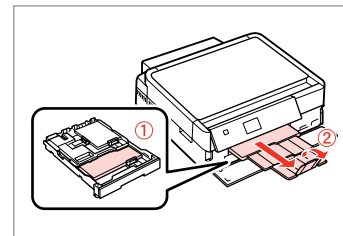


Load A4 size paper.

Chargez du papier A4.

A4-Papier einlegen.

A4-papier laden.

2

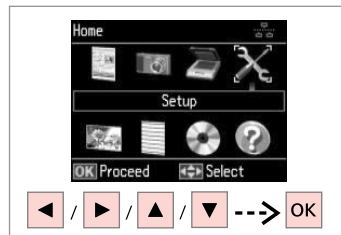


Select **Setup**.

Sélectionnez **Config**.

Einstellung wählen.

Instellingen selecteren.

3

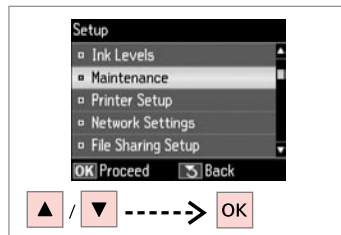


Select **Maintenance**.

Sélectionnez **Maintenance**.

Wartung wählen.

Onderhoud selecteren.

4

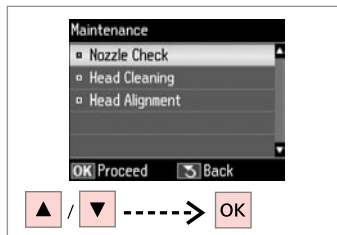


Select **Nozzle Check**.

Sélectionnez **Vérif. buses**.

Düsentest wählen.

Controle spuitkanaal selecteren.

5

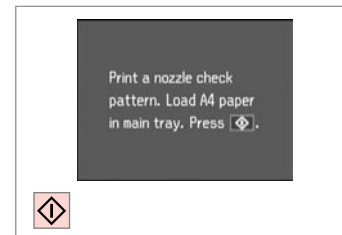


Start the nozzle check.

Lancez la vérification des buses.

Düsentest starten.

Spuitkanaaltjescontroleren starten.

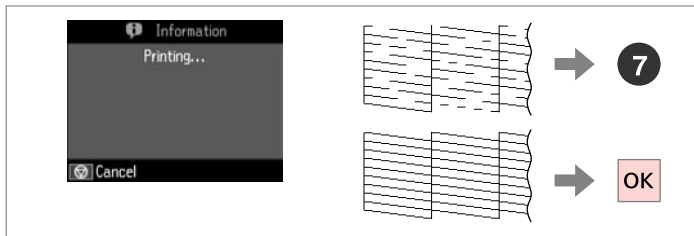6


Check the pattern.
 Observez le motif.
 Muster überprüfen.
 Patroon controleren.




Do not open the scanner unit or turn off the printer during head cleaning.
 N'ouvrez pas le module scanner et ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le nettoyage de la tête.

Die Scanner-Einheit während der Druckkopfreinigung nicht öffnen oder den Computer ausschalten.

Open de scannereenheid niet en zet de printer niet uit tijdens het reinigen van de printkop.

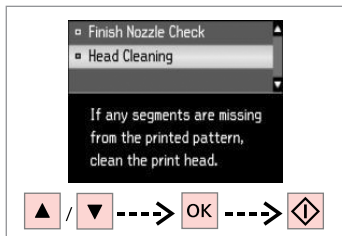7

Select **Head Cleaning** and start.
 Sélectionnez **Nettoy. tête** et démarrez.
Kopfreinigung wählen und starten.
Reinigen printkop selecteren en starten.

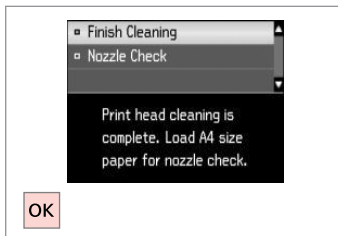8

Finish head cleaning.
 Finalisez le nettoyage de la tête.
 Kopfreinigung abschließen.
 Printkopreinigung voltooien.



If quality does not improve after cleaning four times, turn off the printer for at least six hours. Then try cleaning the print head again. If quality still does not improve, contact Epson support.

Si la qualité de l'impression ne s'améliore pas à l'issue de quatre nettoyages, mettez l'imprimante hors tension pendant au moins six heures. Nettoyez ensuite de nouveau la tête d'impression. Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas, contactez le service d'assistance de Epson.

Wenn sich die Druckqualität nach viermaliger Reinigung nicht verbessert, schalten Sie den Drucker für mindestens sechs Stunden aus. Reinigen Sie den Druckkopf dann erneut. Verbessert sich die Druckqualität immer noch nicht, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.

Als de afdrukkwaliteit na vier keer reinigen niet is verbeterd, moet u de printer uitzetten en ten minste zes uur zo laten staan. Reinig de printkop vervolgens opnieuw. Raadpleeg de ondersteuning van Epson als de kwaliteit niet is verbeterd.


Aligning the Print Head

Alignement de la tête d'impression

Druckkopf ausrichten


Printkop uitlijnen

1  → 18

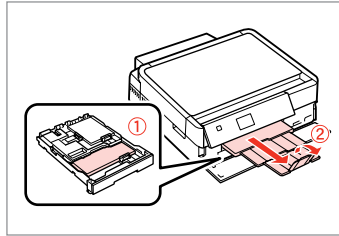


Load A4 size paper.
Chargez du papier A4.
A4-Papier einlegen.
A4-papier laden.

2

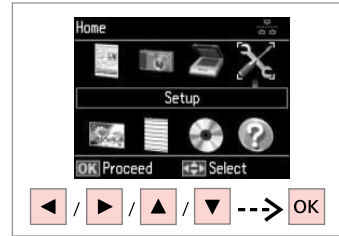


Select **Setup**.
Sélectionnez **Config**.
Einstellung wählen.
Instellingen selecteren.

3

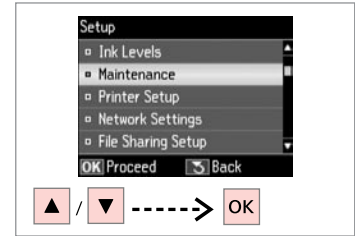


Select **Maintenance**.
Sélectionnez **Maintenance**.
Wartung wählen.
Onderhoud selecteren.

4

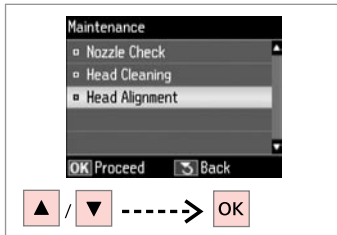


Select **Head Alignment**.
Sélectionnez **Align. tête**.
Kopfausrichtung wählen.
Uitlijning printkop selecteren.

5

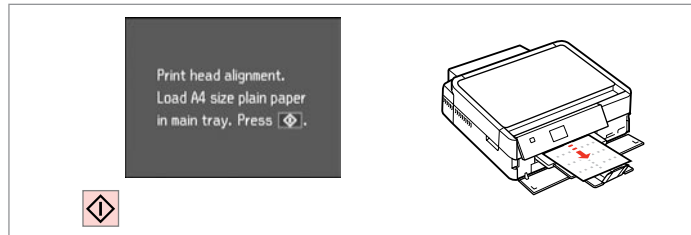


Print patterns.
Imprimez les motifs.
Muster drucken.
Patronen afdrukken.

6

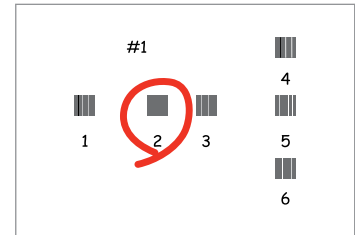


Select the most solid pattern.
Sélectionnez le motif le plus plein.
Dichtestes Muster auswählen.
Meest gelijkmatige patroon selecteren.

7

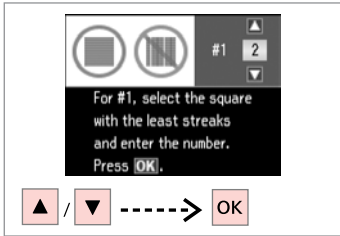

Select the pattern number.
 Sélectionnez le numéro du motif.
 Musternummer auswählen.
 Nummer van patroon selecteren.

8

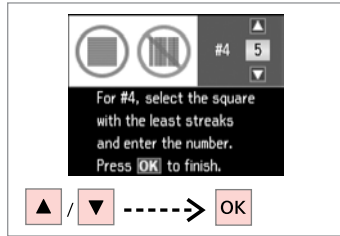

Repeat 7 for all patterns.
 Répétez l'étape 7 pour tous les motifs.
 Schritt 7 für alle Muster wiederholen.
 7 herhalen voor alle patronen.




Printing from a Digital Camera

Impression à partir d'un appareil photo numérique

Von einer Digitalkamera drucken


Afdrukken vanaf een digitale camera

1

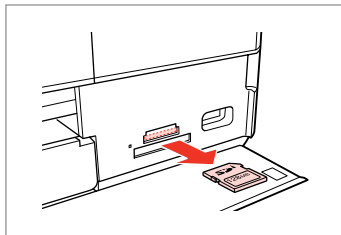


Remove.
Retirez.
Entfernen.
Verwijderen.

2

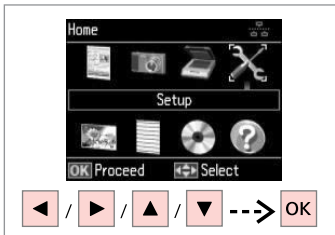


Select **Setup**.
Sélectionnez **Config**.
Einstellung wählen.
Instellingen selecteren.

3

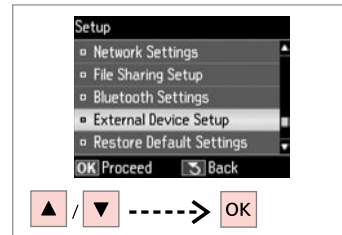


Select **External Device Setup**.
Sélectionnez **Config. périph externe**.
Externe Geräteeinstellungen wählen.
Instellingen extern apparaat selecteren.

4  → 76

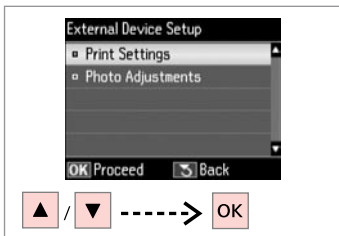


Select **Print Settings**.
Sélectionnez **Param impr**.
Druckeinst. wählen.
Afdrukinstellingen selecteren.

5

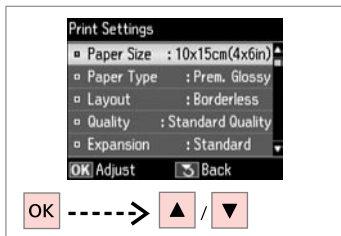


Select appropriate print settings.
Sélectionnez les paramètres d'impression adaptés.
Geeignete Druckereinstellungen wählen.
Gewenste afdrukinstellingen selecteren.

6

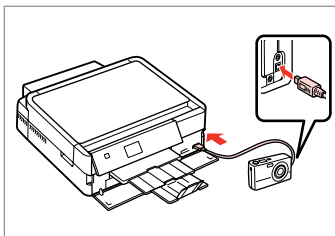

Connect and turn on the camera.
Connectez et mettez l'appareil photo sous tension.
Kamera anschließen und einschalten.
Camera aansluiten en aanzetten.

7

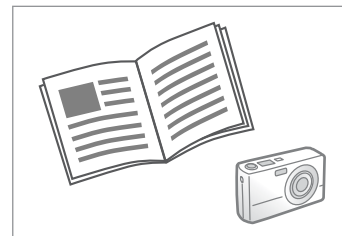

See your camera's guide to print.
Reportez-vous au guide de l'appareil photo pour l'impression.
Zum Drucken schlagen Sie im Handbuch Ihrer Kamera nach.
Handleiding van camera raadplegen voor afdrukfuncties.

Compatibility	PictBridge
File Format	JPEG
Image size	80 × 80 pixels to 9200 × 9200 pixels

Compatibilité	PictBridge
Format du fichier	JPEG
Taille de l'image	80 × 80 pixels à 9200 × 9200 pixels

Kompatibilität	PictBridge
Dateiformat	JPEG
Bildgröße	80 × 80 Pixel bis 9200 × 9200 Pixel

Compatibiliteit	PictBridge
Bestandsindeling	JPEG
Afbeeldingsgrootte	80 × 80 pixels tot 9200 × 9200 pixels



Depending on the settings on this printer and the digital camera, some combinations of paper type, size, and layout may not be supported.

Selon les paramètres de l'imprimante et de l'appareil photo numérique, il est possible que certaines associations de types de papier, de tailles de papier et de dispositions ne soient pas prises en charge.

Abhängig von den Einstellungen von Drucker und Digitalkamera werden einige Papiertyp-, Größen- und Layout-Kombinationen unter Umständen nicht unterstützt.

Afhankelijk van de instellingen op deze printer en de digitale camera worden sommige combinaties van papiersoort, papierformaat en lay-out niet ondersteund.



Some of the settings on your digital camera may not be reflected in the output.

Il est possible que certains paramètres définis au niveau de l'appareil photo numérique ne soient pas visibles sur l'impression.

Einige Einstellungen Ihrer Digitalkamera werden in der Ausgabe ggf. nicht wiedergegeben.

Sommige instellingen die u op de digitale camera vastlegt, worden mogelijk niet zichtbaar op de afdruk.

Setup Mode Menu List

Liste de menus du mode Config

Einstellung-Modus Menüpunkte

Menu's van de Instellingen modus

EN  ➔ 76


FR  ➔ 77

DE  ➔ 77

NL  ➔ 78

EN

Setup Mode


Ink Levels		
Maintenance	Nozzle Check, Head Cleaning, Head Alignment	
Printer Setup	CD/DVD, Stickers, Thick Paper ^{*1} , Sound, Screen Saver, Display Options ^{*2} , Power Off Timer ^{*3} , Language	
Wi-Fi/Network Settings	See your online Network Guide for details.	
File Sharing Setup		
External Device Setup	Print Settings	For details on the setting items, see the Print Photos Mode Menu list.  ➔ 53
	Photo Adjustments	
Guide Functions ^{*4}	Paper Size Alert, Document Alert, Auto Selection Mode, All Functions	
Restore Default Settings	Wi-Fi/Network Settings, All except Wi-Fi/Network Settings, All Settings	


*1 If the printout is smeared, set this function to **On**.

*2 You can select the LCD screen display format from **1 photo, 1 photo without info,** and **Thumbnail**.

*3 You can adjust the time before power management is applied. Any increase will affect the product's energy efficiency. Please consider the environment before making any change.

*4  ➔ 14, 98

 Mode Config

Niv. encre		
Maintenance	Vérif. buses, Nettoy. tête, Align. tête	
Config. imprimante	CD/DVD, Adhésif, Pap. épais *1, Son, Economiseur, Options d'affichage *2, Mettre minuteur hors tension *3, Langue/ Language	
Paramètres Wi-Fi/réseau	Pour plus de détails, reportez-vous au Guide réseau en ligne.	
Config. Fich. partagé		
Config. périph externe	Param impr	Pour plus de détails au sujet des éléments de paramétrage, reportez-vous à la liste de menus du mode Impression photo.  ➔ 53
	Réglages photo	
Fonctions de guidage *4	Alerte format papier, Alerte relative au document, Mode sélection automatique, Toutes les fonctions	
Rétablir valeurs par défaut	Paramètres Wi-Fi/réseau, Tout sauf les paramètres Wi-Fi réseau, Tous les paramètres	


*1 Si l'impression est tachée, réglez cette fonction sur **Oui**.

*2 Vous pouvez sélectionner un des formats d'affichage de l'écran LCD suivants : **1 photo**, **1 photo sans infos** et **Miniature**.

*3 Vous pouvez définir la durée à l'issue de laquelle la gestion de l'alimentation commence. Toute augmentation affecte l'efficacité énergétique du produit. Veuillez penser à l'environnement avant de procéder à des modifications.

*4  ➔ 14, 98

 Einstellung-Modus

Tintenstände		
Wartung	Düsentest, Kopfreinigung, Kopfausrichtung	
Druckereinstellungen	CD/DVD, Aufkleber, Dickes Papier *1, Klang, Bildschirmschoner, Displayoptionen *2, Ausschalt-Timer *3, Sprache/Language	
WLAN-/Netzwerkeinstellung.	Weitere Informationen siehe Online-Netzwerkhandbuch.	
Dateifreigabeinst.		
Externe Geräteeinstellungen	Druckeinst.	Zur Einstellung der Parameter, siehe Fotos drucken-Modus Menüpunkte.  ➔ 53
	Fotoeinstellungen	
Führungsfunktionen *4	Papierformat-Warnung, Dokument-Warnung, Automat. Auswahlmodus, Alle Funktionen	
Einstellungen wiederherst.	WLAN-/Netzwerkeinstellung., Alles außer Wireless-LAN-Netzwerkeinstellungen, Alle Einstellungen	


*1 Ist der Ausdruck verschmiert, aktivieren Sie diese Funktion (**Ein**).

*2 Sie können unter folgenden LCD-Feld-Displayformaten auswählen: **1 Foto**, **1 Foto ohne Info** und **Miniaturbild**.

*3 Sie können die Zeit bis zur Anwendung der Energieverwaltung einstellen. Jede Verlängerung beeinträchtigt die Energieeffizienz des Produktes. Denken Sie bitte an die Umwelt, bevor Sie Änderungen vornehmen.

*4  ➔ 14, 98

Instellingen modus

Inktniveau		
Onderhoud	Controle spuitkanaal, Reiniging printkop, Uitlijning printkop	
Printerinstellingen	Cd/dvd, Stickers, Dik papier * ¹ , Geluid, Screensaver, Opties weergeven * ² , Uitschakel-timer * ³ , Taal/Language	
Wi-Fi/ Netwerkinstellingen	Zie de online-Netwerkhandleiding voor meer informatie.	
Instellingen bestandsdeling		
Instellingen extern apparaat	Afdrukinstellingen	Zie de menu's van de Foto's afdrukken modus voor informatie over de instellingen.  ➔ 53
	Fotoaanpassingen	
Geleiderfuncties * ⁴	Waarschuwing papiermaat, Waarschuwing document, Stand Auto-selectie, Alle functies	
Stand. inst. herstellen	Wi-Fi/Netwerkinstellingen, Alles behalve Wi-Fi/Netwerkinstellingen, Alle instellingen	

*¹ Zet deze functie op **Aan** als de afdruk vlekken heeft.

*² Voor de weergave op het display kunt u kiezen uit **1 foto, 1 foto zonder Info en Miniatuur**.

*³ U kunt het energiebeheer zelf instellen. Een hogere waarde heeft gevolgen voor het energieverbruik van de printer. Houd rekening met het milieu voordat u iets verandert aan deze instelling.

*⁴  ➔ 14, 98

Solving Problems
Résolution des problèmes
Problemlösung
Problemen oplossen



Error Messages
Messages d'erreur
Fehlermeldungen
Foutmeldingen








EN   80

FR   81


DE   82


NL   83

EN

Error Messages	Solution
Paper jam	  88
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	  93
Cannot recognize photos. Make sure photos are placed correctly. See your documentation.	  27
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	Make sure the computer is connected correctly. If the error message still appears, make sure that scanning software is installed on your computer and that the software settings are correct.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	Press  button to resume printing. The message will be displayed until the ink pad is replaced. Contact Epson support to replace ink pads before the end of their service life. When the ink pads are saturated, the printer stops and Epson support is required to continue printing.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Contact Epson support to replace ink pads.
Backup Error. Error Code xxxxxxxx	A problem occurred and backup was canceled. Make a note of the error code and contact Epson support.
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Refer the online Network Guide.
Recovery Mode	The firmware update has failed. You will need to re-attempt the firmware update. Ready a USB cable and visit your local Epson website for further instructions.

Messages d'erreur	Solution
Bourrage papier	☞ ➔ 88
Erreur imprimante. Mettez-la hors tension puis sous tension. Pour plus de détails, voir la doc.	☞ ➔ 93
Photos non reconnues. Vérifiez que les photos sont correctement placées. Voir la doc.	☞ ➔ 27
Erreur communication. Vérifiez que l'ordinateur est connecté, puis réessayez.	Vérifiez que l'ordi est connecté correctement. Si le message d'erreur s'affiche toujours, vérifiez que le logiciel de numérisation est installé sur l'ordinateur et que les paramètres du logiciel sont corrects.
Un tampon encreur de l'imprimante est quasiment en fin de vie. Contactez le support Epson.	Appuyez sur la touche ⬠ pour reprendre l'impression. Le message s'affiche jusqu'à ce que le tampon d'encre soit remplacé. Contactez l'assistance de Epson pour remplacer les tampons d'encre avant la fin de leur durée de vie. Lorsque les tampons d'encre sont saturés, l'imprimante s'arrête et vous devez faire appel à l'assistance de Epson pour reprendre l'impression.
Un tampon encreur de l'imprimante est en fin de vie. Contactez le support Epson.	Contactez l'assistance de Epson pour remplacer les tampons d'encre.
Erreur sauveg Code d'erreur xxxxxxxx	Un problème est survenu et la sauvegarde a été annulée. Relevez le code d'erreur et contactez l'assistance Epson.
Association adresse IP et masque de ss-réseau incorrecte. Voir la doc.	Reportez-vous au Guide réseau en ligne.
Recovery Mode	La mise à jour du micrologiciel a échoué. Vous devez procéder de nouveau à la mise à jour du micrologiciel. Préparez un câble USB et consultez le site Web Epson national pour plus d'instructions.

Fehlermeldungen	Lösung
Papierstau	☐ ➔ 88
Druckerfehler. Gerät aus- und wieder einschalten. Weitere Einzelheiten, siehe Handbuch.	☐ ➔ 93
Fotos nicht erkannt. Sicherstellen, dass Fotos richtig eingelegt sind. Siehe Handbuch.	☐ ➔ 27
Kommunikationsfehler. Sicherstellen, dass der Computer angeschlossen ist und erneut versuchen.	Sicherstellen, dass der Computer richtig angeschlossen ist. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Scanprogramm auf dem Computer installiert ist und die Programmeinstellungen richtig sind.
Ein Tintenkissen im Drucker ist fast verbraucht. Bitte den Epson-Support verständigen.	Taste  drücken, um mit dem Drucken fortzufahren. Die Meldung wird angezeigt, bis das Tintenkissen ersetzt wurde. Wenden Sie sich an den Epson-Support, um die Tintenkissen zu ersetzen, bevor diese verbraucht sind. Wenn die Tintenkissen voll sind, stoppt der Drucker und Sie müssen sich an den Epson-Kundendienst wenden, um weiterdrucken zu können.
Ein Tintenkissen im Drucker ist verbraucht. Bitte den Epson- Support verständigen.	Wenden Sie sich zum Auswechseln der Tintenkissen an den Epson-Support.
Sich.fehler Fehlercode xxxxxxxx	Es ist ein Fehler aufgetreten und die Sicherung wurde abgebrochen. Notieren Sie den Fehlercode und wenden Sie sich an den Epson-Support.
Die Kombination von IP-Adresse und Sub- netzmaske ist ungültig. Siehe Dokumentation.	Siehe Online-Netzwerkhandbuch.
Recovery Mode	Die Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen. Sie müssen die Firmware-Aktualisierung erneut versuchen. Halten Sie ein USB-Kabel bereit und rufen Sie für weitere Hinweise die lokale Epson-Webseite auf.

Foutmeldingen	Oplossing
Papier vast	☞ ➔ 88
Printerfout. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Zie de documentatie voor meer informatie.	☞ ➔ 93
Foto's worden niet herkend. Zorg ervoor dat de foto's correct zijn geplaatst. Zie de documentatie.	☞ ➔ 27
Communicatiefout. Controleer of de computer is aangesloten en probeer het opnieuw.	Controleer of de computer goed is aangesloten. Als de foutmelding blijft terugkomen, controleer dan of de scansoftware goed op de computer is geïnstalleerd en ingesteld.
Een inktkussentje van de printer nadert het einde van zijn levensduur. Neem contact op met Epson Support.	Druk op de knop  om het afdrukken te hervatten. Het bericht wordt weergegeven totdat het inktkussentje is vervangen. Laat de inktkussentjes tijdig vervangen. Wanneer ze helemaal verzadigd zijn, doet de printer het niet meer en hebt u Epson nodig om nog te kunnen afdrukken.
Een inktkussentje van de printer is aan het einde van zijn levensduur. Neem contact op met Epson Support.	Neem contact op met Epson voor vervanging van het inktkussentje.
Back-upfout. Foutcode xxxxxxxx	Er is een probleem opgetreden en het kopiëren is geannuleerd. Noteer de foutcode en neem contact op met de ondersteuning van Epson.
De combinatie van IP-adres en subnetmasker is ongeldig. Zie de documentatie.	Zie de online-Netwerkhandleiding.
Recovery Mode	De firmware-update is mislukt. Probeer de firmware-update opnieuw. Houd een USB-kabel klaar en kijk op de Epson-website voor aanwijzingen.

Replacing Ink Cartridges

Remplacement des cartouches d'encre

Tintenpatronen ersetzen

Cartridges vervangen



Ink Cartridge Handling Precautions

- Never move the print head by hand.
- For maximum ink efficiency, only remove an ink cartridge when you are ready to replace it. Ink cartridges with low ink status may not be used when reinserted.
- Epson recommends the use of genuine Epson ink cartridges. Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior. Information about non-genuine ink levels may not be displayed.
- Do not leave the printer with the ink cartridges removed. Otherwise, ink remaining in the print head nozzles will dry out and you may not be able to print.
- Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
- Other products not manufactured by Epson may cause damage that is not covered by Epson's warranties, and under certain circumstances, may cause erratic printer behavior.
- Install all ink cartridges; otherwise, you cannot print.



Précautions lors de la manipulation des cartouches d'encre

- Ne déplacez jamais la tête d'impression à la main.
- Pour une efficacité optimale, ne retirez une cartouche que lorsque vous êtes prêt à la remplacer. Il est possible que les cartouches d'encre dont le niveau est faible ne puissent pas être utilisées lorsqu'elles sont réinsérées.
- Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre d'origine Epson. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de cartouches d'encre non d'origine. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante. Il est possible que les informations relatives aux niveaux d'encre des cartouches non d'origine ne soient pas affichées.
- ZVous ne devez pas laisser l'imprimante sans les cartouches d'encre installées. faute de quoi l'encre présente au niveau des buses de la tête d'impression risque de sécher et vous ne pourrez plus procéder à l'impression.
- N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre avant d'être prêt à l'installer dans l'imprimante. Pour conserver une fiabilité optimale, la cartouche est emballée sous vide.
- La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de produits non fabriqués par Epson. En outre, les produits non fabriqués par Epson peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante.
- Installez toutes les cartouches d'encre, faute de quoi vous ne pourrez pas imprimer.


! Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch von Tintenpatronen

- Den Druckkopf niemals mit der Hand bewegen.
- Für eine maximale Ausnutzung der Tinte die Tintenpatrone erst herausnehmen, wenn Sie sie ersetzen möchten. Tintenpatronen mit niedrigem Tintenstand können nach dem erneuten Einsetzen möglicherweise nicht verwendet werden.
- Es wird empfohlen, ausschließlich original EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Epson kann die Qualität und Zuverlässigkeit von Tinte von Drittanbietern nicht garantieren. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen fehlerhaftes Verhalten des Druckers bewirken. Informationen über Tintenstände von Fremdprodukten werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Lassen Sie den Drucker nicht ohne installierte Tintenpatronen stehen. Andernfalls trocknet in den Druckkopfdüsen verbliebene Tinte und Sie können möglicherweise nicht drucken.
- Öffnen Sie die Verpackung der Tintenpatrone erst unmittelbar vor dem Einsetzen der Patrone in den Drucker. Die Tintenpatrone ist vakuumverpackt, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Umständen fehlerhaftes Verhalten des Druckers bewirken.
- Installieren Sie alle Tintenpatronen, andernfalls können Sie nicht drucken.


! Voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met cartridges

- Verplaats de printkop nooit met de hand.
- Om zuinig om te gaan met de inkt mag u de cartridge alleen vervangen wanneer u deze wilt vervangen. Cartridges die al bijna leeg zijn, kunnen na een herinstallatie niet meer worden gebruikt.
- Epson raadt het gebruik van originele Epson-cartridges aan. De kwaliteit of betrouwbaarheid van niet-originele inkt kan niet door Epson worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-originele cartridges kan leiden tot schade die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kan het gebruik van dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat niet correct functioneert. Mogelijk wordt geen informatie weergegeven over het niveau van niet-originele inkt.
- Laat de printer niet zomaar staan met verwijderde cartridges. Anders droogt achtergebleven inkt in de spuitkanaaltjes op en kunt u mogelijk niet meer afdrucken.
- Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.
- Andere producten die niet door Epson zijn vervaardigd, kunnen leiden tot beschadiging die niet onder de garantie van Epson valt. Bovendien kunnen dergelijke producten er in bepaalde omstandigheden toe leiden dat het apparaat zich niet op de juiste manier gedraagt.
- Installeer alle inktcartridges. U kunt anders niet afdrucken.

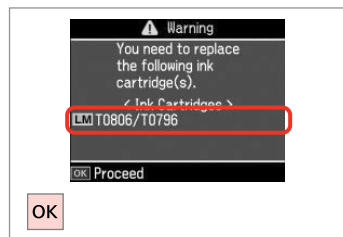


1


Check the color to replace.
 Identifiez la couleur à remplacer.
 Zu ersetzende Farbe prüfen.
 Controleren welke kleur moet worden vervangen.

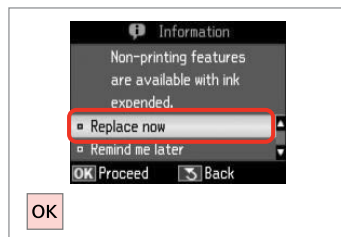2


Select **Replace now**.
 Sélectionnez **Rempl imméd.**
Jetzt ersetzen wählen.
Nu vervangen selecteren.

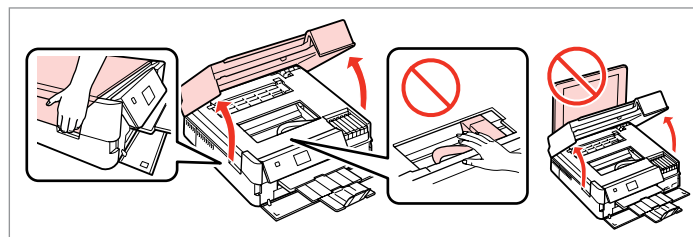3

Open.
 Ouvrez.
 Öffnen.
 Openen.

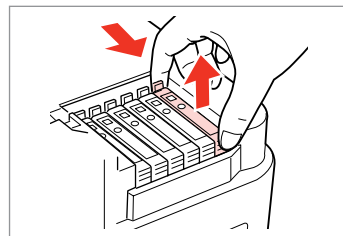4

Pinch and remove.
 Appuyez et retirez.
 Drücken und entfernen.
 Inknijpen en verwijderen.

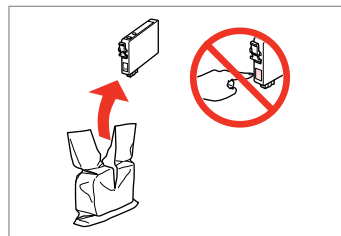5

Unpack new cartridge.
 Déballez la nouvelle cartouche.
 Neue Tintenpatrone schütteln.
 Nieuwe cartridge uitpakken.




Be careful not to break the hooks on the side of the ink cartridge.

Veillez à ne pas casser les crochets situés sur le côté de la cartouche d'encre.

Achten Sie darauf, dass die Haken seitlich an der Tintenpatrone nicht abbrechen.

Pas op dat de haken aan de zijkant van de cartridge niet afbreken.

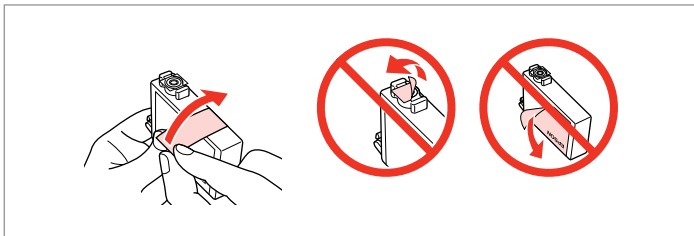
6

Remove the yellow tape.

Retirez la bande adhésive jaune.

Gelben Streifen entfernen.

Gele tape verwijderen.

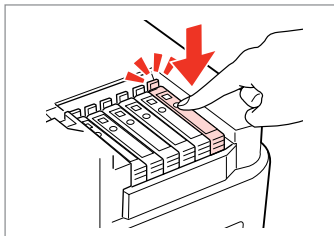
7

Insert and push.

Insérez et poussez.

Einsetzen und drücken.

Plaatsen en aandrukken.

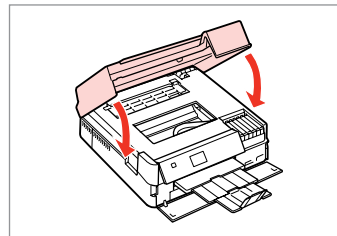8

Close. Ink charging starts.

Fermez. Le chargement de l'encre démarre.

Schließen. Aktivierung des Tintensystems beginnt.

Sluiten. Inkt wordt geladen.



If you had to replace an ink cartridge during copying, to ensure copy quality after ink charging is finished, cancel the job that is copying and start again from placing the originals.

Si vous devez remplacer une cartouche d'encre au cours d'une opération de copie, pour garantir la qualité de la copie une fois le chargement de l'encre terminé, annulez le travail en cours de copie et redémarrez la procédure depuis la mise en place des documents originaux.

Wenn die Tintenpatrone während eines Kopiervorgangs ersetzt werden musste, sollten Sie zur Sicherstellung der Kopierqualität nach Beendigung der Tintensystemaktivierung den aktuellen Kopierauftrag abbrechen und ab dem Einlegen der Originale neu starten.

Als u een cartridge hebt vervangen tijdens het kopiëren, moet u die kopieertaak annuleren (zodra de inkt is geladen) en helemaal opnieuw beginnen vanaf het plaatsen van de originelen. Zo bent u zeker van een goede kopieerkwaliteit.



To replace an ink cartridge before it is expended, follow the instructions from step 3 with the printer turned on.

Pour remplacer une cartouche d'encre avant qu'elle soit vide, suivez les instructions à partir de l'étape 3 lorsque l'imprimante est sous tension.

Zum Ersetzen von Tintenpatronen, die noch nicht verbraucht sind, führen Sie bei eingeschaltetem Drucker die Anweisungen ab Schritt 3 aus.

Als u een cartridge wilt vervangen die nog niet helemaal opgebruikt is, volg dan de instructies vanaf stap 3 met de printer ingeschakeld.

Paper Jam

Bourrage papier

Papierstau

Vastgelopen papier

Paper Jam Messages

Messages de bourrage papier

Papierstau-Meldungen

Meldingen bij vastgelopen papier



Never touch the buttons on the control panel while your hand is inside the printer.

N'appuyez jamais sur les touches du panneau de contrôle lorsque vos mains se trouvent dans l'imprimante.

Die Tasten im Bedienfeld nicht berühren, wenn Ihre Hand im Drucker ist.

Kom nooit aan de knoppen op het bedieningspaneel wanneer u met uw hand in de printer zit.

Paper jam inside the product. Press OK to see how to remove the paper.

Bourrage papier dans produit. App. OK pour voir comment retirer le papier.

Papierstau. Für Details zum Entfernen des Papiers OK drücken.

Papier is vastgelopen. Druk op OK voor uitleg hoe u het verwijdert.

  89

A

Paper out or paper jam in the main tray, or paper size is incorrect. Check paper size settings or clear the jam.

Plus de papier ou bourrage ds bac principal ou taille de papier incorrecte. Vérifiez la taille papier ou retirez papier coincé.

Papierende, Stau im Hauptfach oder Papierformat nicht korrekt. Formateinstellungen prüfen oder Stau beseitigen.

Papier is op of vastgelopen in hoofdlade, of formaat is onjuist. Controleer papierinstellingen en verwijder vastgelopen papier.

  90

B

Paper jam. Remove the Auto Duplexer. Press OK to see how to remove it.

Bourrage papier Retirez chargeur recto verso auto. App. OK pour voir comment le retirer.




Papierstau. Automatische Duplexeinheit entfernen. Für Details zum Entfernen OK drücken.

Papier is vastgelopen. Verwijder de automatische duplexer. Druk op OK voor uitleg.

  92

C

A

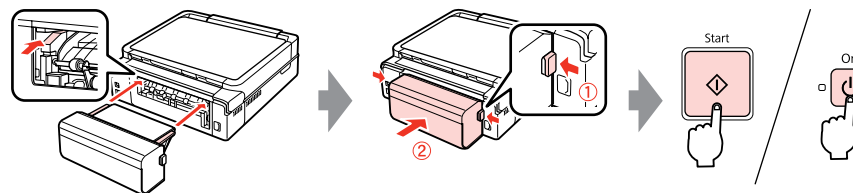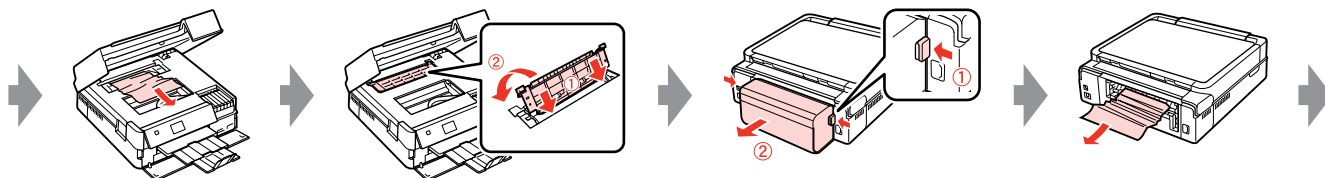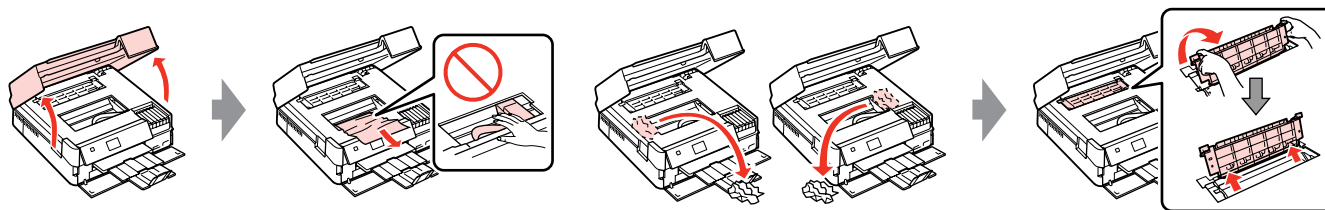











Operate the button as instructed on the LCD screen.
 Actionnez la touche comme indiqué sur l'écran LCD.
 Taste wie im LCD-Feld beschrieben bedienen.
 Gebruik de knop zoals aangegeven op het display.

B

C



B

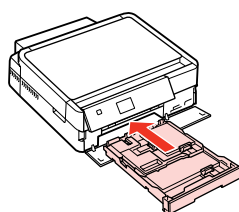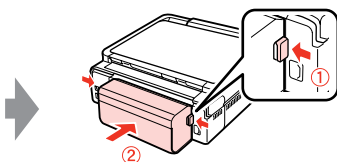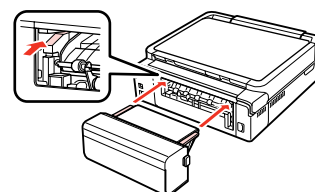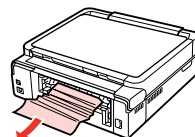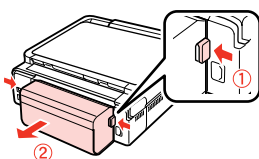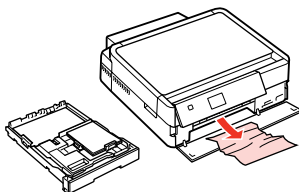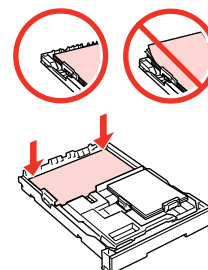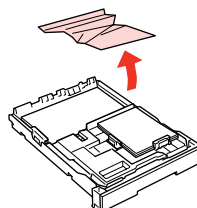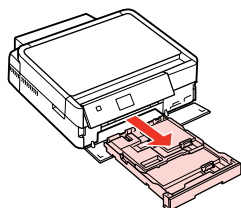
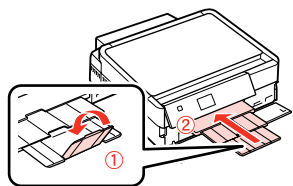


If an error message cannot be cleared, try the following steps.

Si le message d'erreur ne s'efface pas, procédez comme suit.

Wenn eine Fehlermeldung nicht beseitigt werden kann, versuchen Sie die folgenden Schritte.

Probeer de volgende stappen als een foutmelding niet kan worden gewist.

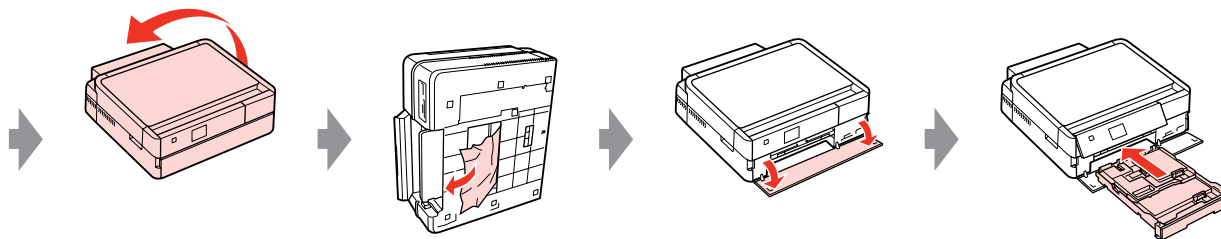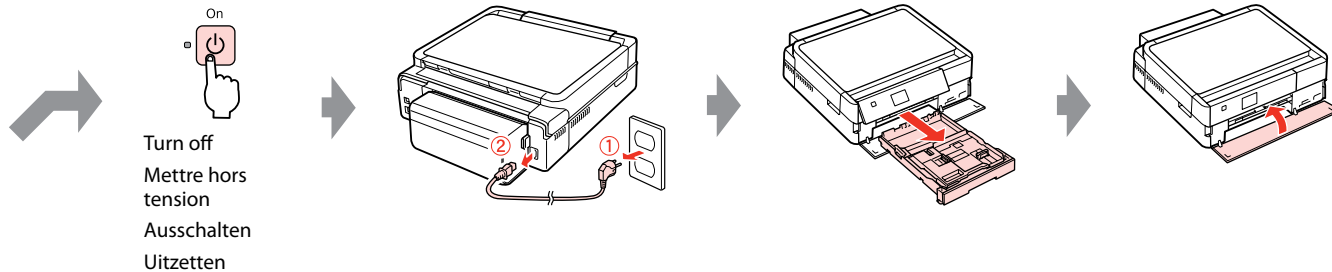

C





Do not turn off the printer.

Ne pas mettre l'imprimante hors tension.

Drucker nicht ausschalten.

Zet de printer niet uit.

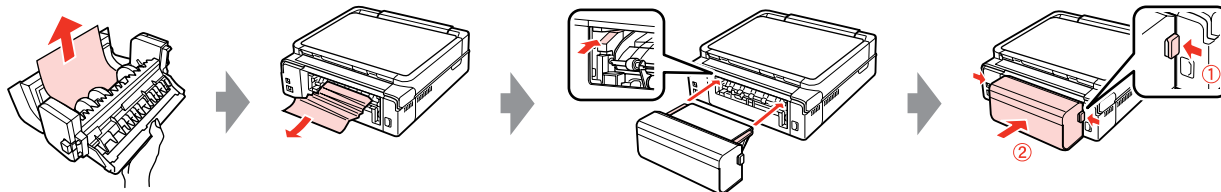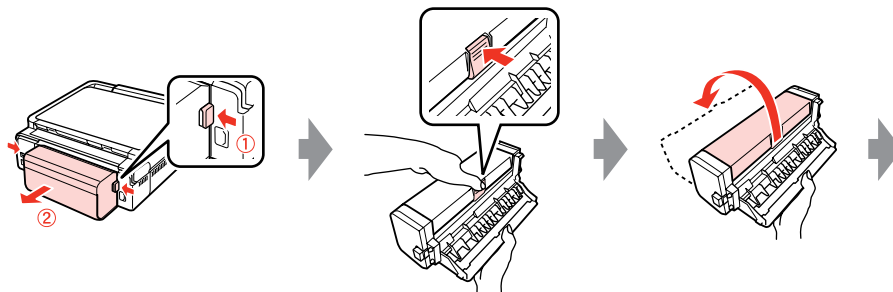

Printer Error
Erreur imprimante
Druckerfehler
Printerfout

Turn off the printer and then make sure that no paper remains in the printer. ☐ ➔ 88

Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que l'imprimante ne contient pas de papier. ☐ ➔ 88

Drucker ausschalten und sicherstellen, dass kein Papier mehr im Drucker ist. ☐ ➔ 88


Zet de printer uit en kijk of er geen papier in de printer is achtergebleven. ☐ ➔ 88

If the protective material is in its original position, remove it and install it as shown on the right. Finally, turn the printer back on. If the error message still appears, contact Epson support.

Si les matériaux de protection sont en position initiale, retirez-les et installez-les comme indiqué sur la droite. Remettez ensuite l'imprimante sous tension. Si le message d'erreur s'affiche toujours, contactez l'assistance Epson.

Befindet sich das Transportsicherungsmaterial noch an seiner ursprünglichen Position, nehmen Sie es heraus und setzen Sie es wie in der Abbildung rechts dargestellt ein. Schalten Sie dann den Drucker wieder ein. Wenn die Fehlermeldung immer noch erscheint, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst.

Als het beschermmateriaal nog op de oorspronkelijke plaats aanwezig is, verwijdert u het en brengt u het aan zoals hiernaast (rechts) wordt getoond. Zet de printer vervolgens weer aan. Raadpleeg de ondersteuning van Epson als de foutmelding blijft terugkomen.

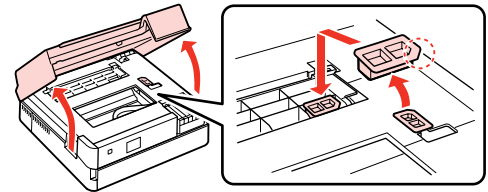

Print Quality/Layout Problems










Problèmes de qualité/disposition d'impression










Qualitäts-/Layout-Probleme

Problemen met de afdrukkwaliteit/layout












EN Try the following solutions in order from the Top. For further information, see your online **User's Guide**.

Problems	Solution No.
You see banding (light lines) in your printouts or copies.	1 2 4 5 7 9
Your printout is blurry or smeared.	1 2 4 5 6 8
Your printout is faint or has gaps.	1 2 3 4 7
Your printout is grainy.	5
You see incorrect or missing colors.	4 7
The image size or position is incorrect.	10 11 12 13 14
Solutions	
1 Make sure you select the correct paper type.  ➔ 16	
2 Make sure the printable side (the whiter or glossier side) of the paper is facing to the correct direction.  ➔ 18	
3 When you select Standard Quality or Best as the Quality setting, set the Bidirectional setting to Off . Bidirectional printing decreases print quality.  ➔ 53	
4 Clean the print head.  ➔ 70	
5 Align the print head.  ➔ 72 If quality is not improved, try aligning using the printer driver utility. See your online User's Guide to align the print head.	
6 To clean the inside of the printer, make a copy without placing a document on the document table. For further information, see your online User's Guide .	
7 For best results, use up ink cartridge within six months of opening the package.  ➔ 84	
8 Try to use genuine Epson ink cartridges and paper recommended by Epson.	
9 If a moiré (cross-hatch) pattern appears on your copy, change the Reduce/Enlarge setting or shift the position of your original.	
10 Make sure you selected the correct Paper Size , Layout , Expansion , and Reduce/Enlarge setting for the loaded paper.  ➔ 36, 53	
11 Make sure you loaded paper and placed the original correctly.  ➔ 18, 27	
12 Adjust the CD/DVD print position if it is misaligned.  ➔ 35	
13 If the edges of the copy or photo are cropped off, move the original slightly away from the corner.	
14 Clean the document table. See your online User's Guide .	

Problèmes	N° de la solution
Vos impressions ou copies présentent un effet de bande (lignes claires).	1 2 4 5 7 9
Votre impression est floue ou tachée.	1 2 4 5 6 8
Votre impression est pâle ou présente des écarts.	1 2 3 4 7
Votre impression est granuleuse.	5
Votre impression présente des couleurs incorrectes ou manquantes.	4 7
La taille ou la position de l'image est incorrecte.	10 11 12 13 14
Solutions	
1	Vérifiez que vous avez sélectionné le bon type de papier.  ➔ 16
2	Vérifiez que le côté imprimable du papier est chargé dans la bonne direction.  ➔ 18
3	Lorsque vous sélectionnez Qualité standard ou Supérieur pour définir la Qualité , réglez le paramètre Bidirect. sur Non . L'impression bidirectionnelle réduit la qualité d'impression.  ➔ 53
4	Nettoyez la tête d'impression.  ➔ 70
5	Alignez la tête d'impression.  ➔ 72 Si la qualité ne s'améliore pas, procédez à l'alignement à l'aide de l'utilitaire du pilote d'impression. Reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne pour aligner la tête d'impression.
6	Pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante, réalisez une copie sans placer aucun document sur la vitre d'exposition. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne.
7	Pour des résultats optimaux, la cartouche d'encre doit être utilisée dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.  ➔ 84
8	Utilisez des cartouches d'encre d'origine Epson et du papier recommandé par Epson.
9	Si un motif moiré apparaît sur votre copie, modifiez le paramètre Zoom ou la position de votre document original.
10	Vérifiez que les paramètres Taille pap , Dispo. , Extension et Zoom sélectionnés sont adaptés au papier chargé.  ➔ 36, 53
11	Vérifiez que le papier est correctement chargé et que le document original est bien placé.  ➔ 18, 27
12	Ajustez la position d'impression du CD/DVD si le CD/DVD n'est pas aligné.  ➔ 35
13	Si les bords de la copie ou de la photo sont rognés, éloignez légèrement le document original du coin.
14	Nettoyez la vitre d'exposition. Reportez-vous au Guide d'utilisation en ligne.

Probleme	Lösung-Nr.
Streifen (helle Linien) sind auf den Ausdrucken oder Kopien sichtbar.	1 2 4 5 7 9
Der Ausdruck ist verwischt oder verschmiert.	1 2 4 5 6 8
Die Ausdrücke sind blass oder weisen Lücken auf.	1 2 3 4 7
Der Ausdruck ist körnig.	5
Falsche oder fehlende Farben.	4 7
Die Bildgröße oder -position ist falsch.	10 11 12 13 14
Lösungen	
1	Darauf achten, dass die richtige Papiersorte ausgewählt ist. ☞ ➔ 17
2	Sicherstellen, dass die bedruckbare Papierseite (die hellere oder glänzendere Seite) in die richtige Richtung zeigt. ☞ ➔ 18
3	Wenn Sie Standardqual. oder Beste als Einstellung für Qualität wählen, stellen Sie auch Bidirektional für Aus ein. Bidirektionaler Druck verringert die Druckqualität. ☞ ➔ 53
4	Druckkopf reinigen. ☞ ➔ 70
5	Druckkopf ausrichten. ☞ ➔ 72 Wenn sich die Druckqualität dadurch nicht verbessert, versuchen Sie die Ausrichtung mit Hilfe des Druckertreiber-Dienstprogramms. Weitere Informationen zum Ausrichten des Druckkopfes, siehe Online-Benutzerhandbuch.
6	Zur Reinigung des Druckerinnenraums eine Kopie erstellen, ohne ein Dokument auf den Vorlagentisch zu legen. Weitere Informationen, siehe Online- Benutzerhandbuch .
7	Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden. ☞ ➔ 84
8	Möglichst Original-Tintenpatronen von Epson sowie von Epson empfohlenes Papier verwenden.
9	Wenn ein Moirémuster (Schraffur) auf der Kopie erscheint, ändern Sie die Einstellung Zoom oder die Position der Vorlage.
10	Sicherstellen, dass für das eingelegte Papier die richtige Einstellung für Pap.format , Layout , Erweiterung und Zoom gewählt ist. ☞ ➔ 36, 53
11	Sicherstellen, dass Papier und die Vorlage richtig eingelegt sind. ☞ ➔ 18, 27
12	Eine falsche CD/DVD-Druckposition korrigieren. ☞ ➔ 35
13	Wenn die Kanten der Kopie oder des Fotos abgeschnitten sind, das Original etwas weiter in die Mitte schieben.
14	Den Vorlagentisch reinigen. Weitere Informationen, siehe Online- Benutzerhandbuch .

Problemen		Oplossing
Streepvorming (lichte lijnen) in uw afdrukken of kopieën.		1 2 4 5 7 9
Afdruk onscherp of vlekkerig.		1 2 4 5 6 8
Afdruk vaag of er ontbreken delen.		1 2 3 4 7
Afdruk is korrelig.		5
Onjuiste of ontbrekende kleuren.		4 7
Grootte of positie van afbeelding klopt niet.		10 11 12 13 14
Oplossingen		
1	Controleer of de juiste papiersoort is geselecteerd.  ➔ 17	
2	Zorg ervoor dat de afdrukszijde (witste of meest glanzende zijde) van het papier in de juiste richting wijst.  ➔ 18	
3	Wanneer u Stand. kwal. of Best selecteert bij Kwaliteit , selecteer dan Uit bij Twee richtingen . Bidirectioneel afdrukken vermindert de afdrukkwaliteit.  ➔ 53	
4	Reinig de printkop.  ➔ 70	
5	Lijn de printkop uit.  ➔ 72 Lijn de printkop uit met het hulpprogramma uit de printerdriver als de kwaliteit niet beter wordt. Zie de online-Gebruikershandleiding voor het uitlijnen van de printkop.	
6	Maak een kopie zonder een document op de glasplaat te leggen. Zo reinigt u de binnenzijde van de printer. Zie de online- Gebruikershandleiding voor meer informatie.	
7	Verbruik voor het beste resultaat de cartridges binnen zes maanden na opening van de verpakking.  ➔ 84	
8	Gebruik bij voorkeur originele Epson-cartridges en papier dat door Epson wordt aanbevolen.	
9	Als u moiré (een afwijkend rasterpatroon) ziet in uw kopie, moet u de instelling bij Vergroten/verkleinen wijzigen of het origineel verschuiven.	
10	Controleer of voor het geladen papier de juiste instellingen zijn geselecteerd bij Papierformaat , Lay-out , Vergroting en Vergroten/verkleinen .  ➔ 36, 53	
11	Controleer of het papier correct is geladen en het origineel correct geplaatst.  ➔ 18, 27	
12	Wijzig de afdrukpositie op de cd/dvd als de uitlijning niet klopt.  ➔ 35	
13	Als de randen van de kopie of foto zijn weggefallen, moet u het origineel iets uit de hoek leggen.	
14	Reinig de glasplaat. Zie de online- Gebruikershandleiding .	

Other Problems Autres problèmes Sonstige Probleme Overige problemen

In some cases, such as when the scanner unit is left open for a certain period of time, the printer may stop printing halfway and the paper or CD/DVD may be ejected. If the scanner unit is open, close it. The printer may resume printing, but if it does not, try printing again.

Dans certains cas, lorsque le module scanner reste ouvert pendant un certain temps, par exemple, il est possible que l'imprimante cesse de fonctionner à mi-chemin et que le papier ou le CD/DVD soit éjecté. Si le module scanner est ouvert, fermez-le. Il est possible que l'imprimante reprenne l'impression. Si ce n'est pas le cas, relancez l'impression.

Wenn die Scannereinheit für eine bestimmte Zeit geöffnet bleibt, kann es sein, dass der Drucker mitten im Ausdruck stoppt und das Papier oder die CD/DVD ausgegeben wird. Wenn die Scannereinheit geöffnet ist, schließen Sie diese. Der Drucker setzt den Ausdruck möglicherweise fort, wenn nicht, starten Sie den Ausdruck erneut.


In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de scanner een bepaalde tijd open blijft staan, kan het afdrukken halverwege worden onderbroken en kan het papier of de cd/dvd worden uitgeworpen. Als de scannereenheid geopend is, moet u deze sluiten. Het afdrukken kan worden voortgezet. Als dit niet gebeurt, probeer dan opnieuw af te drukken.

For more information, see the online manuals. If the online manual icon is not displayed, insert the CD and select **Epson Online Guides** in the installer screen.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels en ligne. Si l'icône du manuel en ligne n'est pas affichée, insérez le CD et sélectionnez **Guides en ligne Epson** au niveau de l'écran du programme d'installation.

Weitere Informationen finden Sie in den Online-Handbüchern. Wenn das Online-Handbuch-Symbol nicht angezeigt wird, legen Sie die CD ein und wählen Sie im Installationsbildschirm **Epson-Online-Handbücher** aus.

Raadpleeg de online-handleidingen voor meer informatie. Als het pictogram van de online-handleiding niet wordt weergegeven, plaatst u de cd in de computer en selecteert u **Epson-online-handleidingen** in het installatievenster.

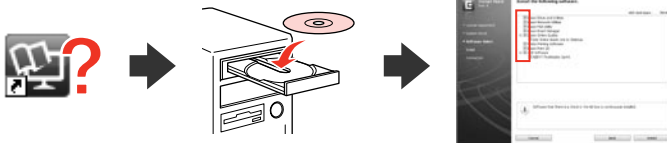

When you insert a memory card or open the document cover, the LCD screen may not display the desired menu. In this case, press **Home** to display the **Home** menu. **☐ ➔ 14, 76**

Lorsque vous insérez une carte mémoire ou ouvrez le capot, il est possible que l'écran LCD n'affiche pas le menu souhaité. Appuyez alors sur **Home** pour afficher le menu **Accueil**. **☐ ➔ 14, 76**

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen oder die Vorlagenabdeckung öffnen, erscheint im Display möglicherweise nicht das gewünschte Menü. Drücken Sie in diesem Fall **Home**, um das Menü **Startseite** aufzurufen. **☐ ➔ 14, 76**

Wanneer u een geheugenkaart plaatst of de documentklep opent, wordt mogelijk niet het gewenste menu weergegeven op het display. Druk in dit geval op **Home** om het menu **Startpagina** weer te geven. **☐ ➔ 14, 76**

Contacting Epson
Support

Pour contacter
l'assistance Epson

Kontaktaufnahme
mit dem Epson-
Kundendienst

Contact opnemen
met Epson

If you cannot solve the problem using the troubleshooting information, contact Epson support services for assistance. You can get the contact information for Epson support for your area in your online User's Guide or warranty card. If it is not listed there, contact the dealer where you purchased your product.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de dépannage, contactez les services d'assistance Epson pour obtenir de l'aide. Vous pouvez obtenir les coordonnées du service d'assistance Epson de votre pays dans le Guide d'utilisation en ligne ou sur votre carte de garantie. Si votre service d'assistance clientèle n'est pas répertorié, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Wenn Sie das Problem nicht mit den Informationen zur Fehlerbehebung lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst. Kontaktinformationen des für Ihre Region zuständigen Epson-Kundendienstes finden Sie in Ihrem Online-Benutzerhandbuch oder auf der Garantiekarte. Falls die entsprechenden Informationen dort nicht aufgeführt werden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Neem contact op met de ondersteuning van Epson als u het probleem niet kunt verhelpen met de informatie voor het oplossen van problemen. Contactgegevens voor de ondersteuning van Epson voor uw land vindt u in de online-Gebruikershandleiding of op de garantiekaart. Als u de gegevens niet vindt, raadpleeg dan de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.



The dial list data for fax and/or network settings may be stored in the product's memory. Due to breakdown or repair of a product, data and/or settings may be lost. Epson shall not be responsible for the loss of any data, for backing up or recovering data and/or settings even during a warranty period. We recommend that you make your own backup data or take notes.

Les données de la liste de numérotation pour les paramètres de télécopie et/ou réseau peuvent être stockées dans la mémoire du produit. Les données et/ou les paramètres peuvent être perdus en cas de panne ou de réparation du produit. La société Epson ne pourra être tenue responsable de la perte des données, de la sauvegarde ou de la récupération des données et/ou des paramètres, même pendant la période de garantie. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données ou de prendre des notes.

Die Wähllistendaten für Fax- und/oder Netzwerkeinstellungen können im Speicher des Produkts gespeichert sein. Durch Ausfall oder Reparatur eines Produkts können Daten und/oder Einstellungen verloren gehen. Epson ist für den Verlust von Daten und die Sicherung oder Wiederherstellung von Daten und/oder Einstellungen auch während eines Garantiezeitraums nicht verantwortlich. Wir empfehlen, dass Sie eine eigene Datensicherung vornehmen oder sich Notizen machen.

Mogelijk zijn er faxnummers en/of netwerkinstellingen in het geheugen van het apparaat opgeslagen. Deze gegevens en/of instellingen kunnen verloren gaan bij een defect of reparatie van het apparaat. Epson is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, noch voor het maken van een back-up en terugplaatsen van gegevens en/of instellingen, zelfs niet tijdens de garantieperiode. Wij raden u aan zelf een back-up te maken van uw gegevens of de gegevens te noteren.

EN Index

- A** 2-Sided Printing.....31.36
- Aligning the Print Head72
- B** B&W print.....36.53
 Back up memory card.....64.65
 Bidirectional (print speed).....53
 Binding direction.....36
 Book/2-Sided.....28.36
 Book/2-up.....28.36
 Borderless/With Border.....36.53
 Brightness.....53
 Buttons, Control Panel.....9.12
- C** Camera Text.....53
 CD/DVD jacket, printing.....48
 CD/DVD print position, adjusting.....35
 CD Density.....53
 cleaning, inside of the printer.....94
 Coloring Book.....60
 Color restoration.....32
 Contrast.....53
 Control Panel.....9.12
 copying, restore faded photo.....32
 copying document.....30
 copying photos.....32
 crop photo.....43
- D** Date print.....53
 Digital Camera, printing from.....74
 Display.....12
 Display Format.....76
 double-sided copy.....31
 Dry time.....36
- E** Enhance.....36.53
 Error messages.....80
 Expansion (Borderless photos).....36.53
 external device.....52
 External Device Setup.....74.76
- F** Filter (B&W).....36
 Filter (Sepia, B&W).....53
 Fit Frame.....53
- G** Greeting Card.....49
- I** ink cartridge, replacing.....84
 ink cartridge status.....68
 Ink levels.....76
- J** Jams, paper.....88
- L** Language, change.....76
- M** Main tray.....18
 Memory Card.....25
- N** Nozzle check.....76
- P** P.I.M.....53
 Panel.....9.12
 Paper, jams.....88
 PhotoEnhance.....12.36.53
 Photo Sticker.....21
 Photo tray.....18
 Print All Photos.....53
 Print Ruled Papers.....65
 Proof sheet (Thumbnail).....53
- Q** Quality.....94
- R** red eye, correction.....53
 Restore Default Settings.....76
- S** Safety Instructions.....6
 Saturation.....53
 Save photos (backup).....64.65
 Scan (document copy).....30
 Scan (photo copy).....32
 Scan Area.....65
 Scan to Memory Card.....62.65
 Scan to PC.....63.65
 Scan to PC (Email).....63.65
 Scan to PC (PDF).....63.65
 Scan to PC (WSD).....63.65
 Scene Detection.....53
 Screen Saver.....76
 Select by Date (photo).....53
 Select Folder.....13
 Select Group.....13
 Select Location.....13.53
 sepia print.....53
 Sharpness.....53
 Slide Show.....53
 support paper.....16
- T** Thick Paper.....76
 thumbnail index, printings.....53
- thumbnail view.....76
 trimming (crop).....43.47
 Troubleshooting.....79
- U** USB external device.....52
 USB flash drive.....52
- V** viewer.....12
 View PhotoEnhance.....12
- Z** zoom (crop).....43.47
 zoom (Reduce/Enlarge).....36

FR Index


A	Affichage12	L	Langue, changement77	V	Tps séch37
	Aff PhotoEnhance12		Livre/2/128.37		Vérif. des buses77
	Aj. cadre54		Livre/RV28.37		visionneuse12
	Alignement de la tête d'impression72		Livre color60	Y	vue des miniatures77
	Amélioration37.54	M	Luminosité54	Z	yeux rouges, correction54
	Animation54	N			Zone num65
	Appareil photo numérique, impression à partir de74		Messages d'erreur80		zoom37
	Autocollant photo21				zoom (rognage)43.47
B			Netteté54		
	Bac photo18		nettoyage, intérieur de l'imprimante95		
	Bac principal18		Niv. encre77		
	Bidirectionnelle (vitesse d'impression)54		Num. vers carte mém62.65		
	Bourrages, papier88		Numérisation (copie de documents)30		
C			Numérisation (copie de photos)32		
	Carte de vœux49		Numériser vers PC63.65	P	
	Carte mém25		Numériser vers PC (email)63.65		P.I.M.54
	cartouche d'encre, remplacement84		Numériser vers PC (PDF)63.65		Panneau9.12
	clé USB à mémoire flash52		Numériser vers PC (WSD)63.65		Panneau de contrôle9.12
	Config. périph externe74.77				Pap. épais77
	Consignes de sécurité6	P			Papier, bourrages88
	Contraste54				papier pris en charge16
	copie, restauration de photos aux couleurs passées32				périphérique externe52
	copie d'un document30				périphérique USB externe52
	copie de photos32				PhotoEnhance12.37.54
	copie recto/verso31				pochette CD/DVD, impression48
D					position d'impression CD/DVD, ajustement35
	découpage (rognage)43.47	Q			
	Densité CD54		Qualité94		
	Dépannage79	R			
	Détection scène54		Restauration de la couleur32		
E			Rét valeurs déf77		
	Économiseur77		rogner la photo43		
	Enregistrer des photos (sauvegarde)64.65	S			
	état de la cartouche d'encre68		Saturation54		
	Extension (photos sans marges)37.54		Sauveg carte mém64.65		
F			Sélec dossier13		
	Feuille de vérification (miniature)54		Sélect./date (photo)54		
	Filtre (N&B)37		Sélect. empl13.54		
	Filtre (Sépia, N&B)54		Sélect. grpe13		
	Format affich77		Sens de reliure37		
I			Ss marges/Marge37.54		
	Impression date54	T			
	Impression de papiers réglés65		Texte app54		
	impression en N&B37.54		Touches, panneau de contrôle9.12		
	impression en sépia54				
	Impression recto/verso31.37				
	Imprimer toutes les photos54				
	index des miniatures, impressions54				








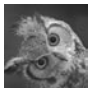


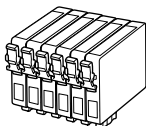


DE Index

A	2-seitiger Druck.....	31.38	G	Gruppe wählen	13	T	Tasten, Bedienfeld.....	9.12
	Alle Fotos drucken	55		Grußkarte	49		Tintenfüllstände	77
	Als PDF Scannen	63.66	H	Hauptpapierfach	18		Tintenpatrone, ersetzen	84
	An PC scannen (WSD)	63.66		Helligkeit	55		Tintenpatronenstatus	68
	An Rahmen anp.	55	K	Kameratext	55	U	Trocknungszeit.....	38
	Anzeige	12		Kontrast.....	55		unterstütztes Papier.....	16
	Anzeigefeld	12		kopieren, verblasstes Foto wiederherstellen	32		USB-Flashlaufwerk	52
	Auto-Korr.....	38.55	L	Korrekturabzug (Miniaturansicht).....	55	Z		
B				Liniertes Papier drucken	66		Zoom (verkleinern/vergrößern).....	38
	Bedienfeld.....	9.12	M				zoomen (zuschneiden).....	43.47
	beschneiden (zuschneiden)	43.47		Malbuch.....	60			
	Bidirektional (Druckgeschwindigkeit)	55		Miniaturansicht.....	77			
	Bildschirmschoner	77		Miniaturbildindex, drucken	55			
	Binderichtung.....	38		Motiverkennung.....	55			
	Buch/2x.....	28.38	N					
	Buch/Zweiseitig.....	28.38		Nach Datum wählen (Foto).....	55			
C			O					
	CD-Dichte.....	55		Ordner wählen	13			
	CD/DVD-Druckposition, anpassen.....	35	P					
	CD/DVD-Hülle, drucken	48		P.I.M.....	55			
D				Papier, Stau	88			
	Datumsdruck	55		PhotoEnhance	12.38.55			
	Diashow	55		PhotoEnhance anzeigen.....	12			
	Dickes Papier.....	77		Position wählen	13.55			
	Digitalkamera, drucken von.....	74	Q					
	Displayformat	77		Qualit.	94			
	Dokumente kopieren.....	30	R					
	doppelseitige Kopie.....	31		Randlos/Rand	38.55			
	Druckkopf ausrichten	72		Reinigen, Druckerinnenraum.....	96			
	Düsentest	77		Rote Augen-Korrektur	55			
E			S					
	Einstellungen wiederherst.	77		Sättigung.....	55			
	Erweiterung (randlose Fotos).....	38.55		Scan (Dokument kopieren).....	30			
	Externe Geräteeinstellungen	74.77		Scan (Foto kopieren).....	32			
	externes Gerät	52		Scan auf Sp.-karte.....	62.66			
	externes USB-Gerät	52		Scanbereich.....	66			
F				Scan für Email	63.66			
	Farbwiederherstellung.....	32		Scan für PC.....	63.66			
	Fehlerbehebung	79		Schärfe	55			
	Fehlermeldungen.....	80		Sepia-Druck	55			
	Filter (S/W)	38		Sicherheitshinweise.....	6			
	Filter (Sepia, SW).....	55		Speicherkarte.....	25			
	Foto-Aufkleber	21		Speicherkarte sichern	64.66			
	Fotofach.....	18		Sprache, ändern.....	77			
	Fotos kopieren.....	32		Stau, Papier.....	88			
	Fotos speichern (Sicherung).....	64.66		SW-Druck.....	38.55			
	Foto zuschneiden.....	43						

NL Index

A	Afdrukken op datum.....56	K	Kadervull56	V	Vastgelopen papier88
	Afdrukpositie op cd/dvd, aanpassen35		Kleurboek.....60		Veiligheidsvoorschriften 6
	Alle foto's afdrukken.....56		Kleuren herstellen.....32		Verbeteren39.56
B	Back-up van geheugenkaart.....64.66		Knoppen, Bedieningspaneel 9.12		Vergrot. (randloze foto's).....39.56
	Bedieningspaneel 9.12		kopiëren, verkleurde foto's herstellen 32		Verzadig.56
	Bidirect. (afdruksnelheid)56		Kwal94		viewer 12
	Bindrichting.....39	L		W	Weergave78
	Boek/2>128.39		Lijntjespapier afdrukken66		Wenskaart49
	Boek/dubbelz.28.39		Locatie sel.....13.56	Z	
C		M			zoom39
	Cameratekst56		Map selecteren.....13		zoom (bijsnijden).....43.47
	cartridge, vervangen.....84		miniaturen in index, afdrukken56		zwart-witafdruk39.56
	cartridgestatus68		miniaturen weergeven.....78		
	Cd-/dvd-hoesje, afdrukken48	O			
	CD Dichtheid.....56		ondersteund papier16		
	Contrast56	P			
D			Paneel 9.12		
	Diavoorstelling56		PhotoEnhance12.39.56		
	Digitale camera, afdrukken van74		PhotoEnhance weerg.....12		
	Dik papier78		PIM.....56		
	Display12		Printkop uitlijnen.....72		
	document kopiëren.....30		Problemen oplossen79		
	Droogt39		Proefvel (miniaturen)56		
	Dubbelzijdig afdrukken31.39	R			
	dubbelzijdig kopiëren31		Randloos/Met rand39.56		
E			reinigen, binnenzijde printer97		
	extern apparaat.....52		rode ogen, correctie.....56		
	extern USB-apparaat.....52	S			
F			Scangeb.66		
	Filter (Sepia, Z/W).....56		Scannen (document kopiëren).....30		
	Filter (Z/W).....39		Scannen (foto kopiëren)32		
	foto's kopiëren32		Scannen naar geheugenkaart.....62.66		
	Foto's opslaan (kopiëren).....64.66		Scannen naar pc63.66		
	foto bijsnijden43		Scannen naar pc (e-mail).....63.66		
	Fotolade18		Scannen naar pc (PDF)63.66		
	Fotosticker21		Scannen naar PC (WSD)63.66		
	Foutmeldingen80		Scenedetectie56		
G			Schermb beveiliging.....78		
	Geheugenkaart.....25		Scherpte56		
	Groep selecteren13		Sel. op datum (foto).....56		
H			sepia-afdruk.....56		
	Helderheid.....56		Spuitkan. contr.....78		
	Hoofdlade18		Storing, papier.....88		
I		T			
	Inktniveau78		Taal, wijzigen.....78		
	Inst. terughalen.....78	U			
	Instellingen extern apparaat.....74.78		uitsnede maken (bijsnijden).....43.47		
			USB-flashdrive52		



Epson Stylus Photo PX730WD *1		BK	C	M	Y	LC	LM
Hummingbird Colibri Kolibri Kolibrice		T0801 	T0802 	T0803 	T0804 	T0805 	T0806 
	Owl Chouette Eule Uil		T0791 	T0792 	T0793 	T0794 	T0795 
EN		Black	Cyan	Magenta	Yellow	Light Cyan	Light Magenta
FR		Noir	Cyan	Magenta	Jaune	Cyan clair	Magenta clair
DE		Schwarz	Cyan	Magenta	Gelb	Hellcyan	Hellmagenta
NL		Zwart	Cyaan	Magenta	Geel	Lichtcyaan	Lichtmagenta

Artisan 730	BK (Black)	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow)	LC (Light Cyan)	LM (Light Magenta)
	82N 81N	82N 81N	82N 81N	82N 81N	82N 81N	82N 81N

*1 Not all cartridges are available in all regions.

*1 Les cartouches ne sont pas disponibles dans tous les pays.

*1 Nicht alle Patronen sind in allen Regionen verfügbar.

*1 Niet alle cartridges zijn in alle landen verkrijgbaar.

