



**WP-4511/WP-4515/WP-4521/
WP-4525/WP-4530/WP-4531/
WP-4535/WP-4540/WP-4545**

Vartotojo vadovas

NPD4450-00 LT

Autorių teisė ir prekių ženklai***Autorių teisė ir prekių ženklai*****Autorių teisė ir prekių ženklai**

Nė viena šio leidinio dalis negali būti atkuriama, išsaugoma atsarginėje sistemoje ar perduodama kokia nors forma ar bet kokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, fotokopijavimo, įrašymo ar kitu būdu negavus išankstinio „Seiko Epson Corporation“ sutikimo. Čia laikomos informacijos naudojimui patentinė atsakomybė netaikoma. Taip pat jokia atsakomybė netaikoma nuostoliams, susijusiems su čia pateiktamos informacijos naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija skirta naudoti tik su šiuo „Epson“ gaminiu. „Epson“ nebus laikoma atsakinga, jei ši informacija naudojama bet kokiui kitu būdu taikant ją kitiems gaminiams.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais šio gaminio pirkėjo ar trečiųjų šalių atžvilgiu dėl nuostolių, praradimų, kaštų ar išlaidų, kuriuos pirkėjas ar trečiosios šalys patiria dėl šio gaminio gedimo, netinkamo ar perteklinio naudojimo arba jo pakeitimų, remonto darbų ar technologinių tobulinimų neturint tam leidimo, arba (išskyrus JAV) griežtai nesilaikant „Seiko Epson Corporation“ naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

„Seiko Epson Corporation“ ir jos filialai nebus laikomi atsakingais dėl bet kokių nuostolių ar problemų, kurios atsirado naudojant bet kokius papildomai pasirenkamus priedus ar sunaudojamas medžiagas, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant originaliais „Epson“ gaminiais arba „Epson“ patvirtintais gaminiais.

„Seiko Epson Corporation“ nebus atsakinga dėl bet kokių nuostolių, patiriamų dėl elektromagnetinių trukdžių, kurie atsiranda naudojant bet kokius sąsajos kabelius, kurių „Seiko Epson Corporation“ nenurodė esant „Epson“ patvirtintais gaminiais.

EPSON® yra registruotasis prekės ženklas, o EPSON EXCEED YOUR VISION ir EPSON EXCEED YOUR VISION arba EXCEED YOUR VISION yra prekių ženklai, priklausantys „Seiko Epson Corporation“.

„PRINT Image Matching™“ ir „PRINT Image Matching“ logotipas yra „Seiko Epson Corporation“ prekės ženklai. Autorių teisė © 2001 m. „Seiko Epson Corporation“. Visos teisės saugomos.

„Intel®“ yra registruotasis „Intel Corporation“ prekės ženklas.

„PowerPC®“ yra registruotasis „International Business Machines Corporation“ prekės ženklas.

„Epson Scan“ programinės įrangos dalis yra pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Autorių teisė ir prekių ženklai

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

„Microsoft®“, „Windows®“ ir „Windows Vista®“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

„ABBYY®“ ir „ABBYY FineReader®“ pavadinimai ir logotipai yra registruotieji „ABBYY Software House“ prekių ženklai.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat ir Photoshop yra prekių ženklai, kurie priklauso „Adobe Systems Incorporated“ ir gali būti registruoti tam tikrose jurisdikcijose.

Bendroji pastaba: kiti čia naudojami pavadinimai skirti tik identifikacijai ir gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. „Epson“ nepriklauso jokios teisės į šiuos ženklus.

Autorių teisė© 2011 m. „Seiko Epson Corporation“. Visos teisės saugomos.

Taisyklės**Taisyklės****Kur rasti informaciją**

Sąrankos vadovas (popierinis)	Pateikia informaciją apie gaminio paruošimą ir programinės įrangos diegimą.
Svarbių saugos instrukcijų vadovas (popierinis)	Pateikia svarbias saugos instrukcijas.
Vartotojo vadovas (PDF, šis dokumentas)	Pateikia išsamią informaciją apie gaminio funkcijas, pasirenkamus gaminius, techninę priežiūrą, trikčių šalinimą ir techninės specifikacijas.
Tinklo vadovas (HTML)	Tinklo administratoriams pateikia informaciją apie spausdintuvo tvarkyklės ir tinklo nustatymus.

Galimos šio gaminio funkcijos

Patikrinkite, kokios galimos šio gaminio funkcijos.

	WP-4511/ WP-4515	WP-4521/ WP-4525	WP-4530/ WP-4531/ WP-4535	WP-4540/ WP-4545
Print	✓	✓	✓	✓
Kopijavimas	✓	✓	✓	✓
Nuskaitymas	✓	✓	✓	✓
Faksas	-	✓	✓	✓
ADF	-	✓	✓	✓
Eternetas	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	-	-	✓	✓

Šiame vadove naudojamos iliustracijos

Iliustracijos šiame vadove atitinka panašaus modelio gaminį. Nors jos gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.

Šiame vadove naudojami meniu pavadinimai

Nors skystujų kristalų ekrane rodomi meniu, nustatymo elementai arba parinkčių pavadinimai gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.

Taisyklės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos šiame dokumente nurodomi kaip pavaizduota su paaiskinimu žemiau.



Ispėjimai

turi būti kruopščiai laikomasi, kad būtų išvengta fizinio sužalojimo.



Perspėjimai

turi būti laikomasi, kad būtų išvengta įrangos sugadinimo.

Pastabos

Jose pateikta svarbi informacija ir naudingi patarimai dėl gaminio naudojimo.

Saugos instrukcijos

Saugos instrukcijos**Svarbios saugos instrukcijos**

Prieš naudodamiesi gaminiu perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas. Be to, būtinai laikykitės visų išpėjimų ir instrukcijų, pateiktų ant gaminio.

Gaminio paruošimas

Paruošdami gaminį laikykitės šių nurodymų:

- Neuždenkite ir neužblokuokite gaminio aušinimo ir kitų angų.
- Naudokite tik gaminio etiketėje nurodyto tipo maitinimo šaltinį.
- Naudokite tik maitinimo laidą, pateikiamą su gaminiu. Naudojant kitą laidą prietaisais gali užsiliepsnoti arba gali įvykti elektros smūgis.
- Gaminio maitinimo laidas skirtas naudoti tik su gaminiu. Naudojant su kitaip įrenginiais prietaisais gali užsiliepsnoti arba gali įvykti elektros smūgis.
- Įsitikinkite, kad jūsų kintamosios srovės elektros laidas atitinka taikomus vietinius saugos standartus.
- Nejunkite prie lizdų, esančių elektros grandinėje, prie kurios prijungti kopijavimo aparatai arba oro kondicionavimo sistemos, kurie reguliariai įjungiami ir išjungiami.
- Nejunkite prie elektros lizdų, valdomų sieniniais jungikliais arba automatiniais laikmačiais.
- Laikykite visą kompiuterio sistemą atokiau nuo galimų elektromagnetinių trikdžių šaltinių, tokų kaip garsiakalbiai ar baziniai belaidžių telefonų įrenginiai.
- Elektros tiekimo laidai turi būti ištiesti taip, kad būtų išvengta trynimosi, įpjovų, dilimo, susukimo ir užsimazgymo. Ant elektros laidų nestatykite jokių daiktų, ant jų taip pat neturi būti vaikštoma ar bėgojama. Itin svarbu, kad tose vietose, kur elektros laidai yra prijungti prie transformatoriaus (įvadai ir išvadai) jų galai būtų tiesūs.
- Jei gaminį naudojate su ilgintuvu, įsitikinkite, kad bendra prie ilgintuvo prijungtų prietaisų galia neviršytų leistinos laidų galios. Taip pat įsitikinkite, kad bendra visų prietaisų, įjungtų į sieninį elektros lizdą, galia neviršytų sieninio lizdo galios.
- Niekada neišrinkite, nekeiskite ir neméginkite remontuoti elektros laidų, spausdintuvu, skaitytuvo ar jų priedų patys, išskyrus atvejus, atskirai išaiškintus gaminio instrukcijose.
- Atjunkite gaminį ir patikékite jo remonto darbus atitinkamos kvalifikacijos remonto darbuotojams šiais atvejais: Elektros laidas arba kištukas yra pažeisti; į gaminį pateko skysčio; gaminys buvo numestas arba jo korpusas yra pažeistas; gaminys neveikia įprastai arba jo darbo savybės aiškiai pasikeitė. Nereguliuokite valdiklius, jei tai nenurodyta naudojimo instrukcijose.
- Jei planuojate naudoti gaminį Vokietijoje, pastato instalacija turi būti apsaugota 10 arba 16 amperų grandinės pertraukikliu, užtikrinant tinkamą apsaugą nuo trumpojo jungimosi ir gaminio apsaugą nuo srovės perkrovų.

Saugos instrukcijos

- Kai produktą kabeliu jungiate prie kompiuterio arba kito prietaiso, įsitikinkite, kad jungtys yra nukreiptos tinkama kryptimi. Kiekviena jungtis gali būti nukreipta tik vienu būdu. Ikišus jungtį netinkama kryptimi, gali būti sugadinti abu prietaisai, kuriuos jungia kabelis.
- Jei pažeidžiamas kištukas, pakeiskite visą laidą arba kreipkitės į tinkamos kvalifikacijos elektriką. Jei kištuke yra saugiklių, būtinai juos pakeiskite tinkamo dydžio ir stiprumo saugikliais.

Gaminio vietas parinkimas

Parinkdami vietą gaminiui laikykitės šių nurodymų:

- Statykite gaminį ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris būtų tokio dydžio, kad išsikištų iš po gaminio visomis kryptimis. Jei statote gaminį netoli sienos, palikite didesnį kaip 10 cm atstumą nuo galinės gaminio plokštės iki sienos. Kampu pakeltas gaminys tinkamai neveiks.
- Sandeliuodami arba transportuodami gaminį, jo nepaverskite, nepastatykite vertikalai ar neapverskite, nes gali ištekėti rašalas.
- Už gaminio palikite vėtos laidams, o virš jo turi būti tiek erdvės, kad galėtumėte iki galio pakelti dokumentų dangtį.
- Venkite laikyti gaminį vietose, kuriose greitai keičiasi temperatūra ir drėgmė. Be to, saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, stiprių šviesos ar šildymo šaltinių.
- Nestatykite ir nelaikykite gaminio lauke, vietose, kur yra didelis užterštumas ar dulkės, netoli vandens ir kaitinimo šaltinių, taip pat vietose, kuriose jį veiks smūgiai, vibracijos, aukšta temperatūra ar drėgmė. Nesilieskite prie gaminio šlapiomis rankomis.
- Pastatykite gaminį šalia sieninio lizdo, iš kurio kištukas gali būti lengvai ištrauktas.

Gaminio naudojimas

Naudodami gaminį laikykitės šių taisyklių:

- Nekiškite į gaminio angas daiktų.
- Saugokite, kad ant gaminio neužpiltumėte skysčių.
- Nekiškite į gaminį rankų ir nelieskite kasečių spausdinimo metu.
- Nelieskite balto plokščio kabelio, esančio gaminio viduje.
- Gaminio viduje arba šalia jo nenaudokite purškiamų produktų, kurių sudėtyje yra degių dujų. Dėl to gali kilti gaisras.
- Nejudinkite spausdinimo galvutės ranka; galite sugadinti gaminį.
- Visada išjunkite gaminį, naudodami mygtuką  On. Neatjunkite gaminio ir neišjunkite lizdo srovės, kol skystujų kristalų ekranas neišsijungia visiškai.
- Prieš gabendami gaminį įsitikinkite, ar jo galvutė yra pagrindinėje (iki galio dešinėje) padėtyje ir ar įdėtos spausdinimo kasetės.

Saugos instrukcijos

- Neišimkite rašalo kasečių. Išėmus kasetes, spausdinimo galvutė gali išdžiūti, dėl to spausdintuvas nebespausdins.
- Saugokitės, kad neprisipaustumėte pirštų, kai uždarote skaitytuvo įrenginį.
- Jei gaminio nenaudosite ilgą laiką, ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
- Nespauskite per stipriai dokumentų padéklo, kai dedate originalus.

Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu

- Nenaudokite šio gaminio medicinos jstaigose arba šalia medicininės įrangos. Šio aparato skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti elektrinių medicinos prietaisų veikimui.
- Šis gaminys turi būti laikomas ne mažesniu kaip 22 cm atstumu nuo širdies stimulatorių. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti širdies stimulatorių veikimui.
- Nenaudokite šio gaminio šalia automatiškai valdomų prietaisų, tokį kaip automatinės durys arba gaisro signalizacija. Šio gaminio skleidžiamos radijo bangos gali pakenkti šiu prietaisų veikimui ir dėl netinkamo jų veikimo gali įvykti nelaimingi atsitikimai.

Kasečių naudojimas

Naudodami rašalo kasetes laikykite šiu nurodymų:

- Laikykite kasetes vaikams nepasiekiamoje vietoje ir negerkite iš jų.
- Jei rašalo patenka jums ant odos, nuplaukite tą sritį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu.
- Prieš įdėdami naują rašalo kasetę į spausdintuvą, penkias sekundes ją purtykite, atlikdami horizontalius judesius per penkis centimetrus atgal ir pirmyn apie 15 kartų.
- Rašalo kasetę panaudokite iki datos, kuri nurodyta ant jos pakuotės.
- Norėdami geriausių rezultatų, įstatę rašalo kasetę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
- Neardykite rašalo kasečių ir neméginkite jų pripildyti iš naujo. Dėl šių veiksmų gali būti pažeista spausdinimo galvutė.
- Nelieskite žalio IC skirtuko kasetės šone. Tai gali pakenkti normaliam veikimui ir spausdinimui.
- Ant šios rašalo kasetės esančiame IC skirtuke yra įvairios su kasete susijusios informacijos, pavyzdžiui, rašalo kasetės būseną, kada kasetė laisvai gali būti išimta ir įdėta pakartotinai.
- Jei išimate rašalo kasetę, kurią vėliau norėsite naudoti, apsaugokite rašalo tiekimo sritį nuo nešvarumų ir dulkių ir laikykite kasetę toje pačioje aplinkoje, kurioje saugomos šis gaminys. Įsidėmėkite, kad rašalo tiekimo angoje yra vožtuvas, užtikrinantis sandarumą, bet reikia būti atsargiems, kad rašalas nesuteptų daiktų, kurie liečiasi su kasete. Nelieskite rašalo tiekimo angos ar srities aplink ją.

Saugos instrukcijos**Skystujų kristalų ekrano naudojimas**

- Skystujų kristalų ekranė gali būti keli smulkūs šviesūs ar tamsūs taškeliai ir, priklausomai nuo veikimo, jo ryškumas gali būti netolygus. Tai yra normalu ir nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs.
- Skystujų kristalų ekranui valyti naudokite sausą ir švelnų skudurėli. Nenaudokite skysčių ar cheminių valiklių.
- Jei skystujų kristalų ekranas yra pažeistas, kreipkitės į platintoją. Jei skystujų kristalų tirpalą patenka jums ant rankų, kruopščiai jas nuplaukite muilu ir vandeniu. Jei skystujų kristalų tirpalą patenka į akis, nedelsdami išplaukite jas vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Atsargumo priemonės naudojant jutiklinį skydelį

	Jutiklinį skydelį spauskite piršto galiuku. Nespauskite per stipriai ir nebarbenkite nagais.
	Nenaudokite aštrią ar smailių daiktų, pavyzdžiui, rutulinį rašiklių, nudrožtų pieštukų ir pan.
	Jutiklinio skydelio dangtelis pagamintas iš stiklo ir gali sudužti nuo smarkesnio smūgio. Kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių, jei stiklas sudūžta ar suskyla, o sudužusio stiklo nelieskite ir nemieginkite išimti.

Kopijavimo apribojimai

Laikykite šių apribojimų užtikrindami, kad gaminys naudojamas atsakingai ir legaliai.

Istatymai draudžia kopijuoti šiuos elementus:

- banknotus, monetas, valstybės leidžiamus vertybinius popierius, vyriausybės ir municipalinius vertybinius popierius
- Nenaudojamus pašto antspaudus, iš anksto suantspauduotus atvirukus ir kitus oficialius pašto ženklus, rodančius tinkamą siuntimą paštu
- Valstyinius pajamų spaudus ir vertybinius popierius, išduotus laikantis teisinės procedūros

Būkite atsargūs kopijuodami šiuos elementus:

- privačius komercinius vertybinius popierius (akcijų sertifikatus, perduodamus vekselius, čekius ir pan.), mėnesinius bilietus, nuolaidų kortelles ir pan.
- Pasus, vairuotojo pažymėjimus, atitinkties pažymėjimus, mokesčių už kelius bilietus, maisto spaudus, bilietus ir pan.

Saugos instrukcijos

Pastaba:

Šių elementų kopijavimas taip pat gali būti draudžiamas įstatymu.

Atsakingai naudokite autorij teisėmis saugomą medžiagą:

- Gaminiai gali būti piktnaudžiaujama netinkamai kopijuojant medžiagą, kurios autorij teisės yra saugomos. Jei veikiate nepasitarę su kvalifikuotu teisininku, prieš kopijuodami publikuotą medžiagą būkite atsakingi ir pagarbūs, gaudami leidimus iš autorij teisių savininko.

Jūsų asmeninės informacijos apsauga

Šio gaminio atmintyje galima išsaugoti vardus ir telefono numerius net tada, kai maitinimas išjungtas.

Naudodamiesi žemiau pateiktą meniu, išrinkite atmintį, jei duodate gaminį kam nors kitam arba ji išmetate.

 **Setup > Restore Default Settings > All Settings**

Turinys**Turinys****Autorių teisė ir prekių ženklai**

Autorių teisė ir prekių ženklai. 2

Taisyklės

Kur rasti informaciją. 4

Galimos šio gaminio funkcijos. 4

Šiame vadove naudojamos iliustracijos. 4

Šiame vadove naudojami meniu pavadinimai. 4

Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos. 5

Saugos instrukcijos

Svarbios saugos instrukcijos. 6

Gaminio paruošimas. 6

Gaminio vietas parinkimas. 7

Gaminio naudojimas. 7

Gaminio naudojimas su belaidžiu ryšiu. 8

Kasečių naudojimas. 8

Skystujų kristalų ekrano naudojimas. 9

Atsargumo priemonės naudojant jutiklinį skydelį. 9

Kopijavimo aprūpimai. 9

Jūsų asmeninės informacijos apsauga. 10

Susipažinkite su įsigytu gaminiu

Gaminio dalys. 15

Valdymo skydelio vadovas. 18

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/

WP-4530/WP-4531/WP-4535. 18

WP-4540/WP-4545. 20

Energijos taupymo funkcija. 22

Automatinis paleidimas iš naujo, nutrūkus energijos tiekimui. 22

Popieriaus naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas. 23

Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa. 23

Popieriaus laikymas. 25

Popieriaus įdėjimas. 25

Į popieriaus kasetę. 25

Į galinį MP dėklą.	29
Vokų įkrovimas.	31
Originalų padėjimas.	33
Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF).	33
Dokumentų nuskaitymo stiklas.	35

Spausdinimas

Programinės įrangos naudojimas.	37
Spausdintuvo tvarkykla ir būsenos stebėjimas	37
Paprastas spausdinimas.	39
Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas.	39
Popieriaus arba vokų įdėjimas.	40
Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje.	40
Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemose.	42
Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje.	44
Spausdinimo atšaukimas.	46
Spausdintuvo mygtuko naudojimas.	46
Naudojant Windows.	46
Mac OS X sistemoje.	47
Spausdinimas su specialiomis išdėstymo parinktimis.	48
2-Sided Printing (2-pusis spausdinimas).	48
Spausdinimas pritaikius puslapiui.	55
Spausdinimas su funkcija Puslapių lape.	58
Poster Printing (Plakatų spausdinimas) (tik Windows sistemoje).	62
Watermark (Vandenženklis) spausdinimas (tik Windows sistemoje).	66
Bendras spausdintuvo naudojimas.	67

Nuskaitymas

Paméginkime nuskaityti.	68
Nuskaitymo pradžia.	68
Vaizdo reguliavimo funkcijos.	71
Nuskaitymo pagrindai.	73
Nuskaitymas naudojant valdymo skydelį.	73
Nuskaitymas Home Mode (Paprastas režimas)	75
Nuskaitymas Office Mode (Raštinės režimas)	76
Nuskaitymas Professional Mode („Professional“ režimas).	78

Turinys

Nuskaitymo srities peržiūra ir patikslinimas.	81
Ivairūs nuskaitymo būdai.	82
Žurnalo nuskaitymas.	82
Kelių dokumentų nuskaitymas į PDF failą.	84
Nuotraukos nuskaitymas.	88
Programinės įrangos informacija.	90
Epson Scan tvarkyklės paleidimas.	90
Kitos nuskaitymo programinės įrangos paleidimas.	91

Kopijavimas

Popieriaus pasirinkimas.	93
Dokumentų kopijavimas.	93
Paprastas kopijavimas.	93
2-pusis kopijavimas.	94
Gretinamasis kopijavimas.	95
Išdėstomasis kopijavimas.	96
Kopijavimo režimo meniu sąrašas.	97

Faksogramos siuntimas

Apie „FAX Utility“.	98
Jungimasis prie telefono linijos.	98
Telefono liniją naudojant tik faksui.	98
Bendra linija su telefono aparatu.	99
Fakso ryšio patikrinimas.	101
Fakso funkcijų paruošimas.	102
Greitojo rinkimo įvesčių paruošimas.	102
Grupinio rinkimo įvesčių paruošimas.	103
Antraštės informacijos sukūrimas.	104
Fakso išvesties nustatymo pakeitimas spausdinimui.	105
Popieriaus šaltinio pasirinkimas faksogramai spausdinti.	106
Faksogramų siuntimas.	106
Faksogramų siuntimo pagrindai.	106
Faksogramų siuntimas naudojant greitąjį rinkimą/grupinį rinkimą.	108
Faksogramų siuntimas daugiabonenčiu ryšiu.	108
Faksogramos siuntimas nurodytu laiku.	110
Faksogramos siuntimas iš prijungto telefono.	111
Faksogramų gavimas.	112
Faksogramų gavimas automatiniu būdu.	112
Faksogramų gavimas rankiniu būdu.	113
Faksogramos gavimas naudojant duomenų perdavimo kvietimą.	114
Ataskaitų spausdinimas.	114

Fakso režimo meniu sąrašas.	115
-----------------------------	-----

Valdymo skydelio naudojimas

Režimo pasirinkimas.	116
Sąrankos režimas.	116
Nustatymų užraktas.	116
Maitinimo išjungimo laikmatis.	117
Įdėto popieriaus dydis.	117
Popieriaus formato pranešimas.	117
Būsenos lapo spausdinimas.	118
Sąrankos režimo meniu sąrašas.	118
Kopijavimo režimas.	121
Kopijavimo režimo meniu sąrašas.	121
Nuskaitymo režimas.	122
Nuskaitymo režimo meniu sąrašas.	122
Fakso režimas.	123
Fakso režimo meniu sąrašas.	123
Klaidų pranešimai.	124

Pasirenkamo priedo įdiegimas

250 lapų popieriaus kasetės blokas.	126
Popieriaus kasetės bloko įdiegimas.	126
Kasetės bloko įdiegties pašalinimas.	127

Sunaudojamų medžiagų pakeitimasis

Rašalo kasetės.	128
Rašalo kasečių būsenos tikrinimas.	128
Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes.	131
Rašalo kasetės pakeitimas.	132
Techninės priežiūros blokas.	133
Techninės priežiūros bloko būsenos tikrinimas.	133
Atsargumo priemonės tvarkant.	134
Techninės priežiūros bloko pakeitimas.	134

Spausdintuvu ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas.	136
Priemonės Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) naudojimas Windows sistemoje.	136
Priemonės Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) naudojimas Mac OS X sistemoje.	136
Valdymo skydelio naudojimas.	137

Turinys

Spausdinimo galvutės valymas.	138	Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows).	164
Priemonės Head Cleaning (Galvutės valymas) naudojimas Windows sistemoje.	138	Spausdinimo kokybės problemos.	164
Priemonės Head Cleaning (Galvutės valymas) naudojimas Mac OS X sistemoje.	139	Horizontalios juostos.	165
Valdymo skydelio naudojimas.	140	Vertikalios linijos arba nelygumas.	165
Spausdinimo galvutės išlygiavimas.	140	Spalvos neteisingos arba jų trūksta.	166
Priemonės Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) naudojimas Windows sistemoje.	141	Neryškus arba išteptas spaudinys.	167
Priemonės Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) naudojimas Mac OS X sistemoje.	141	Įvairios spausdinimo triktys.	167
Valdymo skydelio naudojimas.	142	Neteisingi arba iškraipyt simboliai.	167
Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimai.	142	Neteisingos paraštės.	168
Spausdintuvo nustatymų atlikimas.	143	Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai	168
Nustatymas Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis).	143	Atvirkščias atvaizdas.	168
Nustatymas Paper Size Loaded.	144	Spausdinami tušti puslapiai.	168
Spausdintuvo valymas.	145	Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynuusi.	169
Spausdintuvo išorės valymas.	145	Spausdina pernelyg lėtai.	169
Spausdintuvo vidaus valymas.	146	Popierius netinkamai tiekiamas.	170
Spausdintuvo gabenimas.	147	Popierius nepaduodamas.	170
Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas.	148	Daugybinis puslapių padavimas.	170
Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas.	148	Popierius įkrautas neteisingai.	171
Programinės įrangos diegimas.	149	Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas	171
Programinės įrangos šalinimas.	149	Spausdintuvą nespausdina.	171
Naudojant Windows.	149	Skystujų kristalų ekranas ir visos lemputės yra išjungtos.	171
Mac OS X sistemoje.	150	Skystujų kristalų ekranas arba lemputės užsidegė ir užgeso.	172
Spausdinimo trikčių šalinimas		Skystujų kristalų ekranas ir visos lemputės yra įjungtos.	172
Problemų sprendimas.	152	Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida.	173
Būsenos stebėjimas.	152	Spausdinimo spartos padidinimas (tik Windows sistemoje).	173
Spausdintuvo veikimo patikros vykdymas.	152	Kiti problema.	174
Spausdintuvo būsenos tikrinimas.	153	Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus.	174
Naudojant Windows.	153		
Mac OS X sistemoje.	155		
Popieriaus striglys.	157		
Įstrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio.	158		
Įstrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties déklo.	159		
Įstrigusio popieriaus išémimas iš popieriaus kasetės (-čių).	160		
Įstrigusio popieriaus išémimas iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADF).	161		
Kaip išvengti popieriaus strigčių.	163		
Nuskaitymo trikčių šalinimas			
Pranešimais skystujų kristalų ekrane arba būsenos lempute nurodomi sutrikimai.	176		
Problemos pradėjus nuskaitymą.	176		
Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) naudojimas.	177		
Mygtuko naudojimas.	177		
Ne „Epson Scan“ tvarkyklos programinės įrangos naudojimas nuskaitymui.	178		
Su popieriaus tiekimu susijusios problemos.	178		
Popierius suteipamas.	178		
Tiekiami keli popieriaus laki.	178		
Popierius stringa automatiname dokumentų tiektuve (ADF)	179		

Turinys

Su nuskaitymo laiku susijusios problemas.	179
Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemas.	179
Nuskaitymo kokybė yra nepatenkinama.	179
Nepatenkinama nuskaitymo sritis arba kryptis	180
Išbandžius visus sprendinius triktys išlieka.	181

Kopijavimo trikčių šalinimas

Spaudiniuose arba kopijose matomos juostos (šviesios linijos).	182
Spaudinys neryškus arba išteptas.	182
Spaudinys blankus arba su tarpais.	183
Spaudinys grūdėtas.	183
Matomos spalvos neteisingos arba jų trūksta.	183
Vaizdo dydis arba padėtis neteisinga.	183

Faksogramų siuntimo trikčių šalinimas

Negalima išsiųsti faksogramos.	185
Negalima gauti faksogramos.	185
Kokybės problemos (siuntimas).	185
Kokybės problemos (gavimas).	186
Telefoninis atsakiklis negali atsakyti į balso skambučius.	186
Netikslus laikas.	186

Informacija apie gaminį

Rašalas ir popierius.	187
Rašalo kasetės.	187
Techninės priežiūros blokas.	188
Popierius.	188
Pasirenkamas priedas.	189
250 lapų popieriaus kasetės blokas/PXBACU1	189
Reikalavimai sistemai.	189
Reikalavimai „Windows“ sistemai.	189
Reikalavimai „Macintosh“ sistemai.	190
Techniniai duomenys.	190
Spausdintuvo techniniai duomenys.	190
Skaitytuvo techniniai duomenys.	193
Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) techniniai duomenys.	193
Fakso techniniai duomenys.	193
Tinklo sąsajos techniniai duomenys.	194
Mechaninė dalis.	194
Elektrinė dalis.	195

Aplinkos apsauga.	197
Standartai ir patvirtinimai.	197
Sąsaja.	199
Išorinis USB įrenginys.	200

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė.	201
Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių.	201
Prieš kreipiantis į „Epson“.	201
Pagalba naudotojams Europoje.	202
Pagalba naudotojams Taivane.	202
Pagalba naudotojams Australijoje.	203
Pagalba naudotojams Singapūre.	204
Pagalba naudotojams Tailande.	204
Pagalba naudotojams Vietname.	204
Pagalba naudotojams Indonezijoje.	205
Pagalba naudotojams Honkonge.	206
Pagalba naudotojams Malaizijoje.	206
Pagalba naudotojams Indijoje.	207
Pagalba naudotojams Filipinuose.	208

Indeksas


Susipažinkite su įsigytu gaminiu

Susipažinkite su įsigytu gaminiu

Gaminio dalys


Pastaba:

Iliustracijos šiame skyriuje atitinka panašaus modelio gaminį. Nors jos gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.

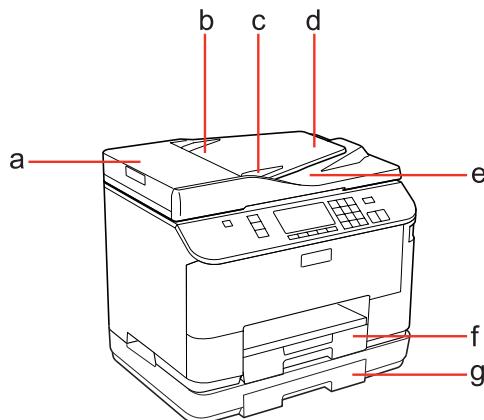


a.	ADF dangtis *
b.	Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF) *
c.	Kraštų kreiptuvas *
d.	ADF įvesties déklas (padékite čia originalus, kurie turi būti kopijuojami) *
e.	ADF išvesties déklas (jūsų originalai išstumiami čia baigus kopijuoti) *
f.	Popieriaus kasetė 1
g.	Popieriaus kasetė 2 (pasirenkama)


* Šios dalys yra tik fakso modelyje.

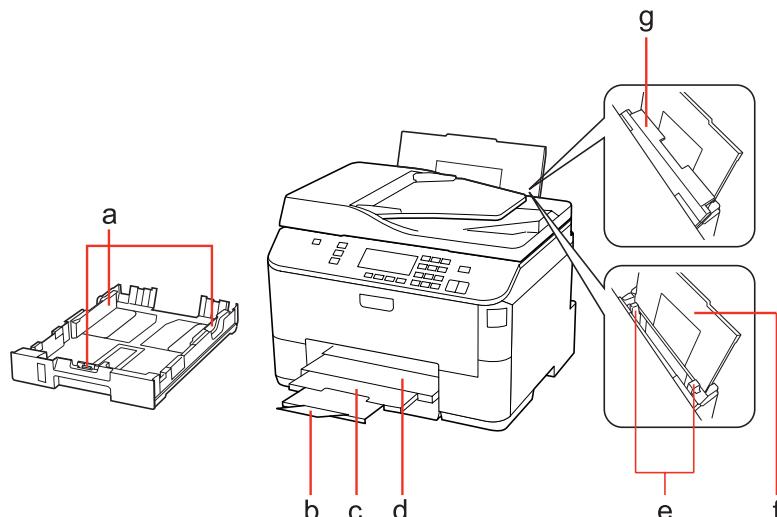Susipažinkite su įsigytu gaminiu


a.	Kraštų kreiptuvai
b.	Stabdiklis
c.	Išvesties dėklo pailginimas
d.	Išvesties dėklas
e.	Kraštų kreiptuvai
f.	Galinis MP dėklas
g.	Tiektuvo apsauga

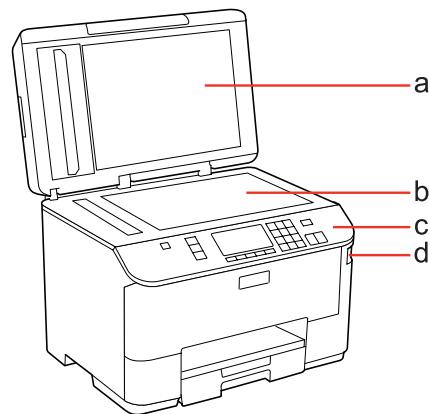

a.	Dokumentų dangtis
b.	Dokumentų nuskaitymo stiklas
c.	Valdymo skydelis
d.	Išorinio atminties įtaiso USB jungtis

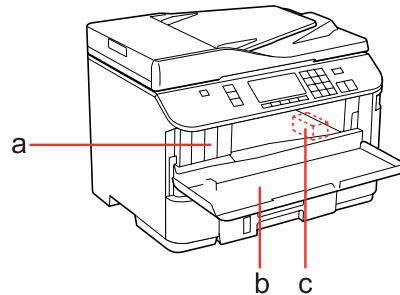Susipažinkite su įsigytu gaminiu

a.	Rašalo kasetės angos
b.	Priekinis dangtis
c.	Spausdinimo galvutė

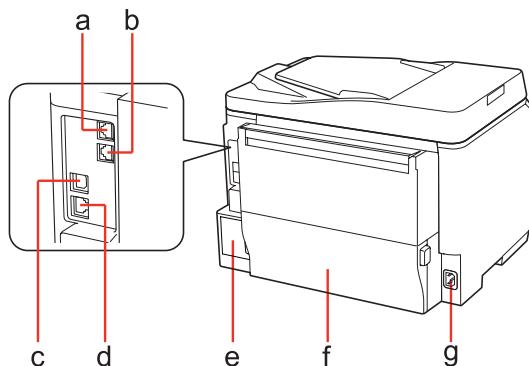

a.	LINE prievadas *
b.	EXT. prievadas *
c.	Išorinis USB prievadas
d.	LAN prievadas
e.	Techninės priežiūros blokas
f.	Galinis įrenginys
g.	Kintamosios srovės įvadas

* Šios dalys yra tik fakso modelyje.

Susipažinkite su įsigytu gaminiu


Valdymo skydelio vadovas

Ivairiose šalyse valdymo skydelio dizainas būna skirtingas.

Pastaba:

Nors skystujų kristalų ekrane rodomi meniu, nustatymo elementai arba parinkčių pavadinimai gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra toks pat.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/ WP-4535

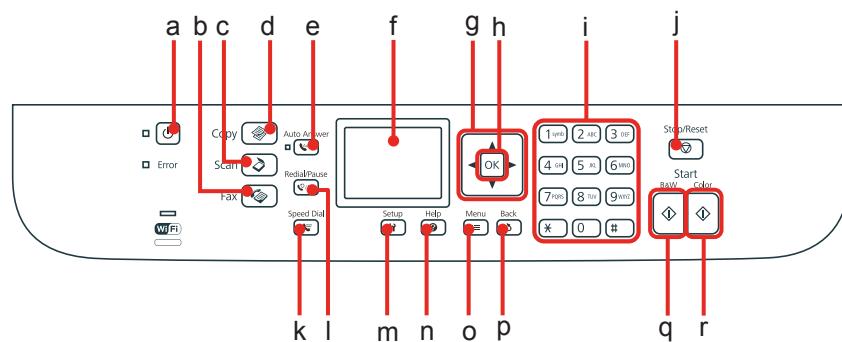

Mygtukai, skystujų kristalų ekranas ir lemputės

Mygtukai ir skystujų kristalų ekranas

	Mygtukai	Funkcija
a	⊕	Ijungiamas arba išjungiamas spausdintuvas.
b	✉	Įeinama į fakso režimą.*1
c	⎙	Įeinama į nuskaitymo režimą.
d	📠	Įeinama į kopijavimo režimą.
e	📞Auto	Ijungiamas arba išjungiamas automatinio atsakiklio režimas.*1
f	-	Skystujų kristalų ekrane rodomi meniu.
g	◀, ▲, ▶, ▼	Pasirenkami meniu. ▲ ir ▼ mygtukais nurodykite kopijų skaičių. Renkant fakso numerį, ◀ veikia kaip naikinimo klavišas, o ▶ mygtuku įterpiamas tarpas.
h	OK	Suaktyvinamas jūsų pasirinktas nustatymas.
i	0 - 9, *, #	Nurodoma data/laikas arba kopijų skaičius, taip pat fakso numeriai. Jvedami raidiniai bei skaitiniai simboliai ir kiekvieną kartą paspaudžiant kaitaliojamos didžiosios, mažosios raidės ir skaitmenys. Norint įvesti tekštą galbūt lengviau naudotis programos klaviatūra, o ne šiai mygtukai.
j	ⓧ	Sustabdomas spausdinimas/kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas.

Susipažinkite su įsigytu gaminiu

	Mygtukai	Funkcija
k	📞	Greitojo rinkimo/grupinio rinkimo sąrašas rodomas fakso režimu.*1
l	📞/-	Rodomas paskutinis rinktas numeris. Jvedant numerius fakso režimu, šiuo mygtuku įterpiamas pauzės simbolis (-), rinkimo metu atitinkantis trumpą pauzę.*1
m	▮	Įeinama į sąrankos režimą.
n	?	Rodoma pagalba, kaip išspręsti problemas.
o	≡	Rodomi išsamūs kiekvieno režimo nustatymai.
p	⌚	Atšaukiamas/grąžinamas ankstesnis meniu.
q	◊	Pradedamas kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas nespalvotu režimu.*2
r	◊	Pradedamas kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas spalvotu režimu.*2



*1 Šie mygtukai ir jų funkcijos yra tik modeliuose su faksu.

*2 Fakso funkcijos yra tik modeliuose su faksu.

Lemputės

Lemputės	Funkcija
⊕	Įsižiebia, kai gaminys įjungiamas. Mirksi, kai gaminys gauna duomenis, spausdina/kopijuojas/nuskaito/siunčia faksogramą, kai keičiamas rašo kasetė, spausdinimo galvutė priplidoma rašalo arba valoma.
📞 Auto	Įsižiebia, kai faksas veikia automatinio atsakiklio režimu.
Klaida	Įsižiebia įvykus klaidai.
Wi-Fi Ethernet	Išsamiau žr. tinklo vadove. Wi-Fi prieinama tik modeliuose su Wi-Fi.


Skystujų kristalų ekrano naudojimas

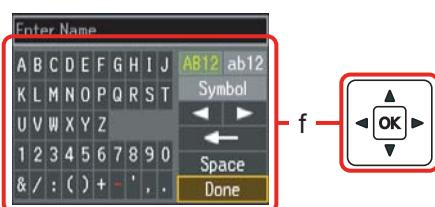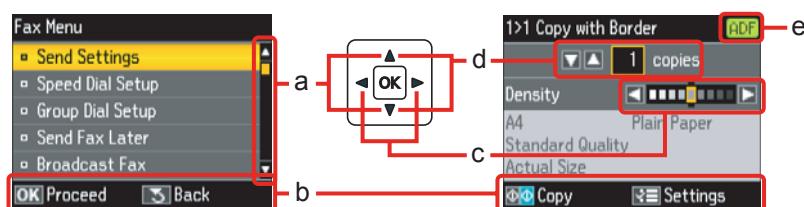

Susipažinkite su įsigytu gaminiu

	Funkcija
a	Norėdami pasirinkti meniu elementą, paspauskite ▲ arba ▼. Paryškinta sritis perkeliama aukščiau arba žemiau.
b	Rodomi prieinami mygtukai ir funkcijos.
c	Norėdami nustatyti tankį, paspauskite ◀ arba ▶.
d	Norėdami nustatyti kopijų skaičių, paspauskite ▲ arba ▼.
e	ADF piktograma rodoma, kai automatiniame dokumentų tiektuve (ADF) yra įdėtas dokumentas.
f	<p>Virtuali klaviatūra tekstui įvesti. ▲, ▼, ◀, ▶ mygtukais pasirinkite simbolį ar mygtuką klaviatūroje ir paspauskite OK (gerai), kad įvestumėte simbolį arba naudotumėte pasirinktą mygtuką.</p> <p>Klaviatūros mygtukais atliekami žemiau išvardyti veiksmai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◀ (naikinimas) ištrinamas iš kairę nuo žymeklio esantis simbolis. ▶ žymeklis perkeliamas tekste kairėn arba dešinėn. Space įterpiamas tarpas. <p>Baigę pasirinkite Done ir paspauskite OK (gerai).</p>

WP-4540/WP-4545

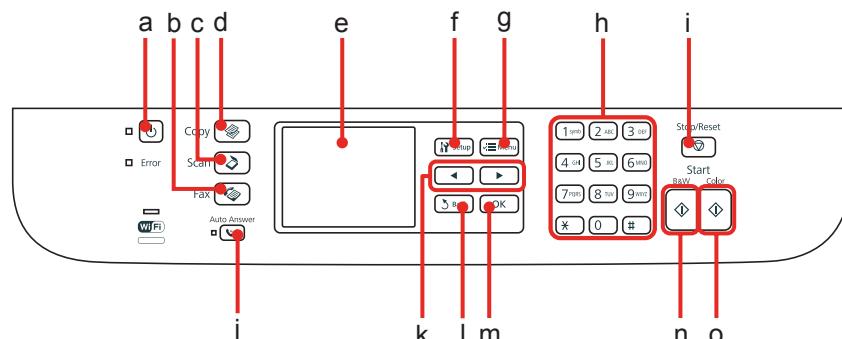

Mygtukai, skystujų kristalų ekranas ir lemputės

Mygtukai ir skystujų kristalų ekranas

	Mygtukai	Funkcija
a	⌚	Ijungiamas arba išjungiamas spausdintuvas.
b	✉	Įeinama į fakso režimą.
c	🖨️	Įeinama į nuskaitymo režimą.
d	📠	Įeinama į kopijavimo režimą.
e	-	Skystujų kristalų ekrane rodomi meniu.
f	📠	Įeinama į sąrankos režimą.
g	☰	Rodomi išsamūs kiekvieno režimo nustatymai.
h	0 - 9, *, #	Nurodoma data/laikas arba kopijų skaičius, taip pat fakso numeriai.
i	ⓧ	Sustabdomas spausdinimas/kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas.


Susipažinkite su įsigytu gaminiu

	Mygtukai	Funkcija
j	📞 Auto	Ijungiamas arba išjungiamas automatinio atsakiklio režimas.
k	◀, ▶	Rodomas paskesnis arba ankstesnis meniu.
l	⌄	Atšaukiamas/grąžinamas ankstesnis meniu.
m	OK	Suaktyvinamas jūsų pasirinktas nustatymas.
n	◊	Pradedamas kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas nespalvotu režimu.
o	◊	Pradedamas kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas spalvotu režimu.

Lemputės

Lemputės	Funkcija
⌚	Įsižiebia, kai gaminis įjungiamas. Mirksi, kai gaminis gauna duomenis, spausdina/kopijuja/nuskaito/siunčia faksogramą, kai keičiama rašo kasetė, spausdinimo galutė pripildoma rašalo arba valoma.
📞 Auto	Įsižiebia, kai faksas veikia automatinio atsakiklio režimu.
Klaida	Įsižiebia įvykus kladai.
WiFi Ethernet	Išsamiau žr. tinklo vadove. Wi-Fi prieinama tik modeliuose su Wi-Fi.

Skystujų kristalų ekrano naudojimas

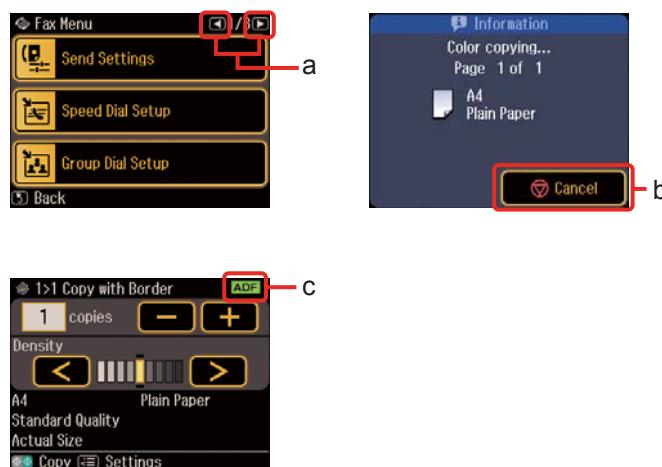

	Funkcija
a	Paspauskite ▲ arba ▼ dešinėje skystujų kristalų ekrano pusėje, kad būtų parodytas paskesnis arba ankstesnis ekranas.
b	Paspauskite ⌂ Cancel (atšaukti), kad būtų sustabdytas spausdinimas/kopijavimas/nuskaitymas/faksogramos siuntimas.

Susipažinkite su įsigytu gaminiu

	Funkcija
c	ADF piktograma rodoma, kai į automatinj dokumentų tiektuvą (ADF) įdedamas dokumentas.

Energijos taupymo funkcija

Jei per 13 minučių neatliekami jokie veiksmai, ekranas užtemsta, taupant energiją.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad būtų grąžinta ankstesnė ekrano būsena.

Automatinis paleidimas iš naujo, nutrūkus energijos tiekimui

Jei energijos tiekimas nutrūksta, kai gaminys yra fakso budėjimo režime arba spausdina, jis automatiškai paleidžiamas iš naujo ir supypsi.

Popieriaus naudojimas

Popieriaus naudojimas

Aprašymas, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas

Galite pasiekti gerų rezultatų su daugumos tipų paprastu popieriumi. Tačiau naudojant kreidinį popieriu išgaunama geresnė spaudinių kokybę, kadangi tokis popierius sugeria mažiau rašalo.

„Epson“ siūlo įsigytį specialaus popieriaus, pagaminto atsižvelgiant į „Epson“ rašalinio spausdintuvuose naudojamą rašalą ir rekomenduoja naudoti šį popierij, kad būtų užtikrinta itin kokybiška spauda.

Išsamiau apie specialiasias „Epson“ medžiagas žr. „[Rašalas ir popierius](#)“ puslapyje 187.

Prieš naudodami specialų „Epson“ platinamą popierij perskaitykite kartu su juo supakuotus naudojimo instrukcijų lapus ir atsižvelkite į šiuos dalykus.

Pastaba:

- popierių į popieriaus kasetę dėkite ta puse, ant kurios norite spausdinti, žemyn. Spausdinimui skirta pusė paprastai būna baltesnė arba blizgesnė. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, pakuojamą kartu su popieriumi. Kai kurių tipų popieriaus kampai yra nukirpti, kad būtų lengviau nustatyti tinkamą įdėjimo į spausdintuvą kryptį.*
- Jei popierius susisukęs, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi. Spausdinant ant susisukusio popieriaus spaudinyje gali susilieti rašalas.*



Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa

Norėdami pasirinkti popieriaus kasetės dėklą ir sužinoti dėklo įkrovimo talpą pagal jūsų naudojamos laikmenos tipą ir dydį, žr. žemiau pateiktą lentelę.

Popieriaus naudojimas

Laikmenos tipas	Dydis	1 popieriaus kasetės įkrovimo talpa (lapai)	2 popieriaus kasetės įkrovimo talpa (lapai)	Galinio MP dėklo įkrovimo talpa (lapai)
Paprastas popierius *1	Letter	250	250	80 *5
	A4			
	B5			
	Legal	250	250	1 *6
	A5	250	-	80 *5
Storas popierius *2	A6	-	-	80 *5
	Vartotojo nustatytas dydis	-	-	1 *6
Envelope (Vokas)	Letter	-	-	10 *7
	A4			
	Vokas #10 *3	-	-	10
	Vokas DL *3			
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	Vokas C6 *3			
	Vokas C4 *4	-	-	1
„Epson“ Matte Paper - Heavy-weight (Matinis popierius – sunkus)	A4	200	200	50 *8
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4	-	-	80
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	A4 10×15 cm (4×6 col.) 13×18 cm (5×7 col.) 16:9 plataus formato (102–181 mm)	-	-	20
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	A4 10×15 cm (4×6 col.)	-	-	20
„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)	A4	-	-	1
	10×15 cm (4×6 col.) 13×18 cm (5×7 col.)	-	-	20
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)	A4 10×15 cm (4×6 col.) 13×18 cm (5×7 col.)	-	-	20

Popieriaus naudojimas

Laikmenos tipas	Dydis	1 popieriaus kasetės įkrovimo talpa (lapai)	2 popieriaus kasetės įkrovimo talpa (lapai)	Galinio MP dėklo įkrovimo talpa (lapai)
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)	A4 13 × 18 cm (5×7 col.) 10 × 15 cm (4×6 col.)	-	-	20

*1 Popierius, sveriantis nuo 64 g/m² (17 lb) iki 90 g/m² (24 lb).

*2 Popierius, sveriantis nuo 91 g/m² (24 lb) iki 256 g/m² (68 lb).

*3 Popierius, sveriantis nuo 75 g/m² (20 lb) iki 90 g/m² (24 lb).

*4 Popierius, sveriantis nuo 80 g/m² (21 lb) iki 100 g/m² (26 lb).

*5 Rankiniams 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 30 lapų.

*6 Rankiniams 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 1 lapą.

*7 Rankiniams 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 5 lapų.

*8 Rankiniams 2-pusiam spausdinimui galima įdėti 20 lapų.

Pastaba:

popieriaus pasiūla priklauso nuo vietovės.

Popieriaus laikymas

Baigę spausdinti nepanaudotą popierių kuo greičiau įdékite atgal į gamintojo pakuotę. Naudojant specialiasias laikmenas, „Epson“ rekomenduoja spaudinius laikyti pakartotinai užsandarinamame plastikiniame maišelyje. Nepanaudotą popierių ir spaudinius laikykite atokiau nuo aukštos temperatūros, drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

Popieriaus įdėjimas**I popieriaus kasetę**



Norėdami įkrauti popieriaus atlikite šiuos veiksmus:

Pastaba:


Iliustracijos šiame skyriuje atitinka panašaus modelio gaminį. Nors jos gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.

Popieriaus naudojimas**1**

Ištraukite popieriaus kasetę.

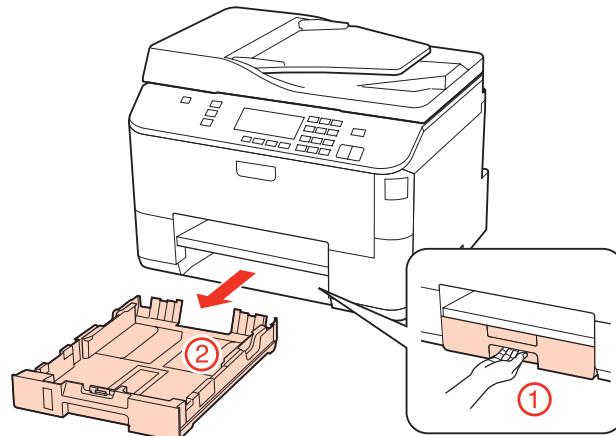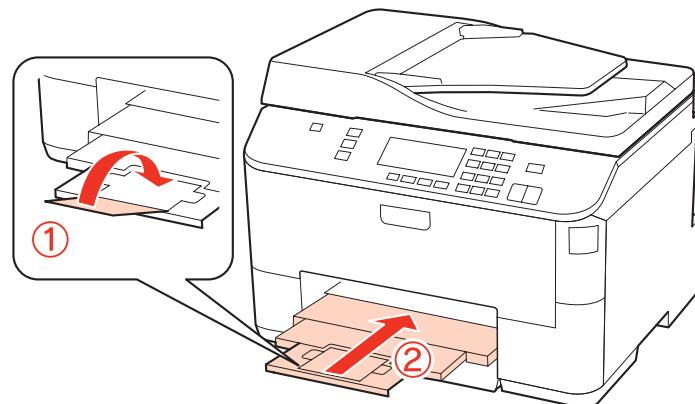**Pastaba:***Jei išvesties dėklas buvo išstumtas, uždarykite jį prieš ištraukdami popieriaus kasetę.***2**


Pastumkite kraštų kreiptuvus iki popieriaus kasetės kraštų.

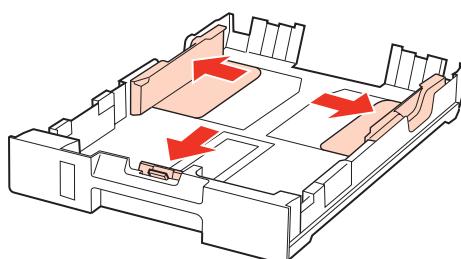

Popieriaus naudojimas


Pastaba:

Jei naudojate „Legal“ dydžio popierių, pailginkite popieriaus kasetę, kaip parodyta iliustracijoje.

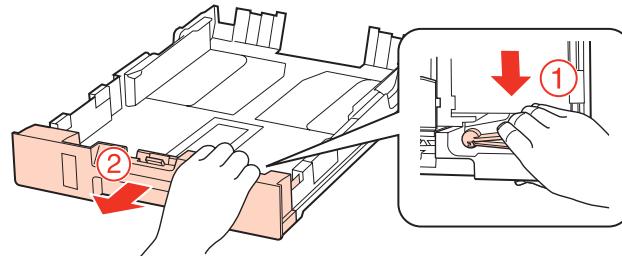


3

Pastumkite kraštų kreiptuvą, kad pritaikytumėte prie popieriaus, kurį naudosite, dydžio.

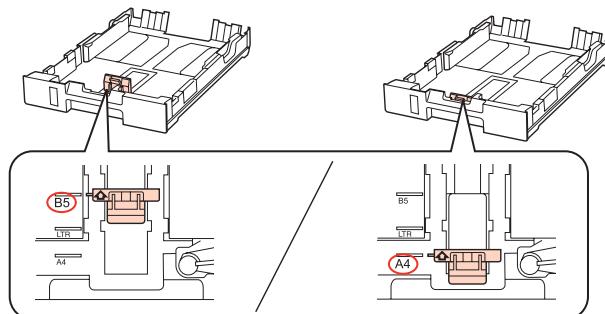

4

Įdėkite popierių spausdinama puse į žemyn ir patikrinkite, ar popierius neišsikiša iš kasetės galo.

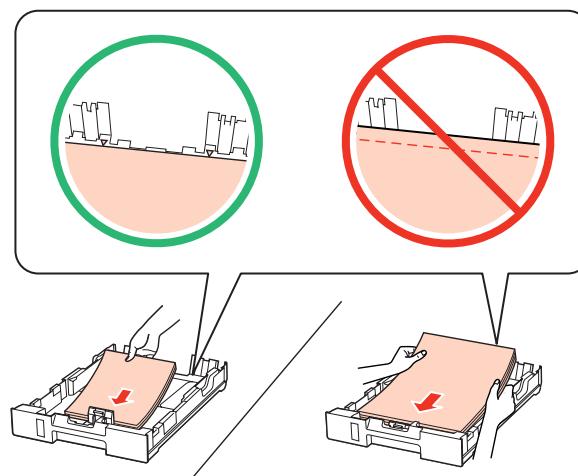


Pastaba:


- prieš įdėdami pakratykite ir išlygiuokite popieriaus kraštus.
- Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼. Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
➔ „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa“ puslapyje 23
- Nenaudokite popieriaus su susegimo skylėmis.

Popieriaus naudojimas


- 5** Pastumkite kraštų kreiptuvus iki popieriaus kraštų.

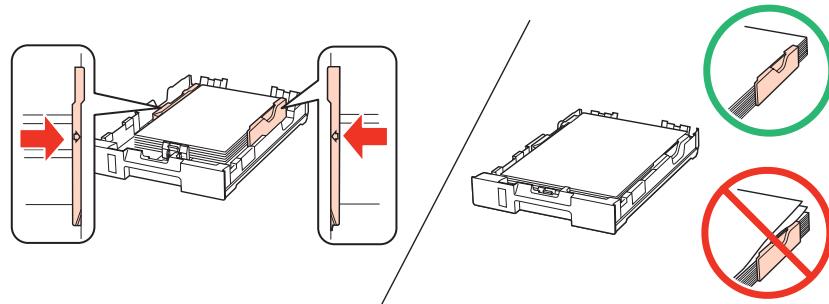

- 6** Laikykite kasetę horizontaliai ir įkiškite ją į gaminį atsargiai ir lėtai.

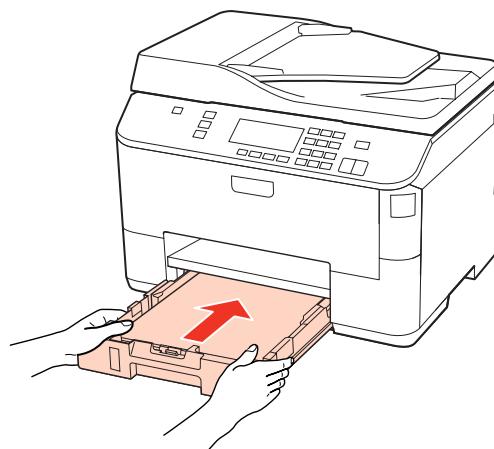

- 7** Išstumkite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

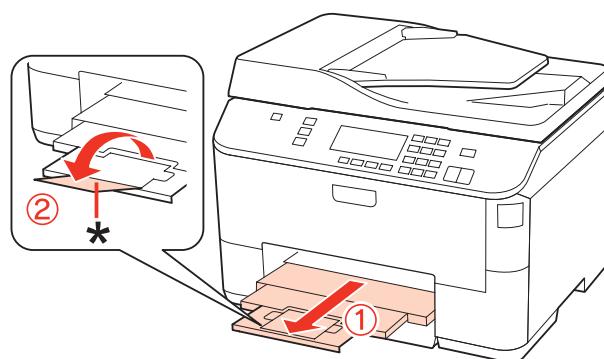

Popieriaus naudojimas

Pastaba:

- Idėjė popieriaus, nustatykite popieriaus dydį kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu. Popierius bus tiekiamas iš atitinkamo popieriaus šaltinio pagal nustatymą. Norėdami nustatyti popieriaus dydį, paspauskite **Setup**. Paskui paspauskite **Printer Setup** ir **Paper Size Loaded**.
 - „[Idėto popieriaus dydis](#)“ puslapyje 117
- Nustatydami popieriaus dydį galite naudoti ir skydelio paslaugų programą.
 - „[Nustatymas Paper Size Loaded](#)“ puslapyje 144
- Modeliuose su faksu galite pasirinkti, iš kurio (-ių) popieriaus šaltinio (-ių) bus paduodamas popierius, per parinktį **Paper Source to Print**.
 - „[Popieriaus šaltinio pasirinkimas faksogramai spausdinti](#)“ puslapyje 106
- Jei naudojate „Legal“ dydžio popierių, nuleiskite stabdiklį (*).
- Palikite užtektinai vietos gaminio priekyje, kad popierius galėtų visiškai išlisti.
- Neišimkite arba nejdékite popieriaus kasetės, kai gaminys veikia.

I galinj MP dėklą


Norėdami įkrauti popieriaus atlikite šiuos veiksmus:

Pastaba:

Iliustracijos šiame skyriuje atitinka panašaus modelio gaminj. Nors jos gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.

1

Išstumkite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

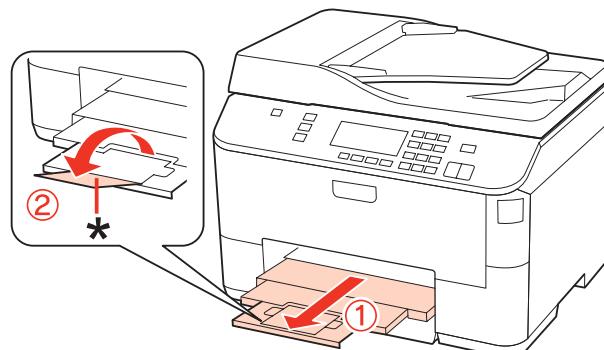


Pastaba:


Jei naudojate „Legal“ dydžio popierių, nuleiskite stabdiklį (*).

Popieriaus naudojimas

- 2** Patraukite galinį MP dėklą aukštyn.

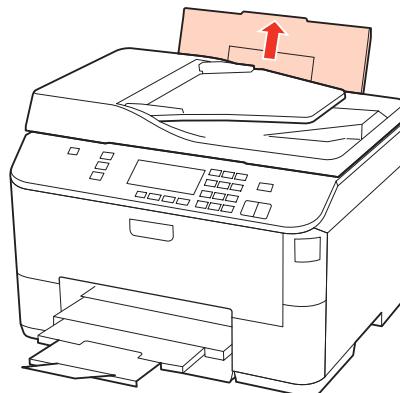


- 3** Laikydami tiektuvo apsaugą patrauktą į priekį, suimkite ir paslinkite kraštų kreiptuvą.

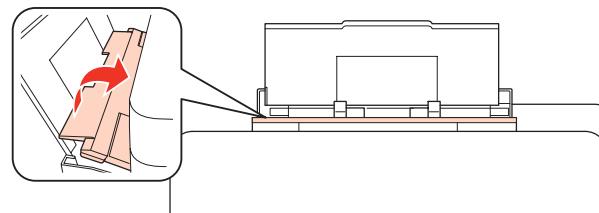


- 4** Išskleiskite popieriaus šūsnį ir pastuksenkite jį ant plokščio paviršiaus, kad susilygintų lapų kraštai.

- 5** Idėkite popierių spausdinama puse į viršų per galinio MP dėklo vidurį. Spausdinamoji pusė dažnai būna baltesnė ar šviesesnė už kitą pusę.

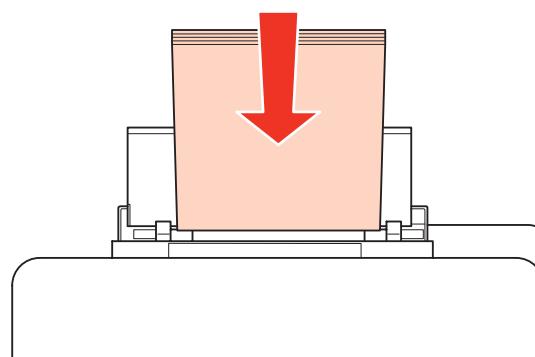

Popieriaus naudojimas**6**

Prislinkite kraštų kreiptuvą prie popieriaus krašto, bet jo neprispauskite.

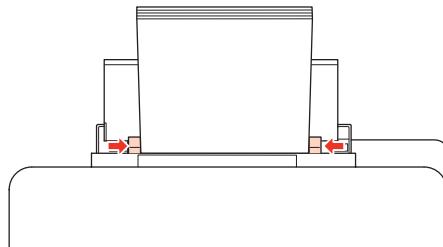**Pastaba:**

- Idėjė popieriaus, nustatykite popieriaus dydį kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu. Popierius bus tiekiamas iš atitinkamo popieriaus šaltinio pagal nustatymą. Norėdami nustatyti popieriaus dydį, paspauskite **Setup**. Paskui paspauskite **Printer Setup** ir **Paper Size Loaded**.*
 - ➔ „*Idėto popieriaus dydis*“ puslapyje 117
- Nustatydami popieriaus dydį galite naudoti ir skydelio paslaugų programą.*
 - ➔ „*Nustatymas Paper Size Loaded*“ puslapyje 144
- Modeliuose su faksu galite pasirinkti, iš kurio (-ių) popieriaus šaltinio (-ių) bus paduodamas popierius, per parinktį **Paper Source to Print**.*
 - ➔ „*Popieriaus šaltinio pasirinkimas faksogramai spausdinti*“ puslapyje 106
- Jei naudojate paprastą popierių, nedékite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvo viduje esančios rodyklės žymos ▼. Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpej nurodytą limitą.*
 - ➔ „*Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa*“ puslapyje 23
- Vienu metu galima įdėti ne daugiau kaip 1 „Legal“ dydžio popieriaus lapą.*

Vokų įkrovimas


Norėdami įkrauti vokų, atlikite šiuos veiksmus:

Pastaba:

Iliustracijos šiame skyriuje atitinka panašaus modelio gaminį. Nors jos gali skirtis nuo turimo gaminio, veikimo būdas yra tokis pat.


1

Išstumkite išvesties dėklą ir pakelkite stabdiklį.

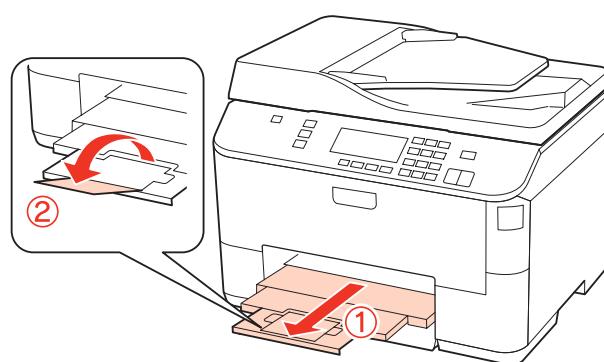


Popieriaus naudojimas


- 2** Patraukite galinį MP dėklą aukštyn.

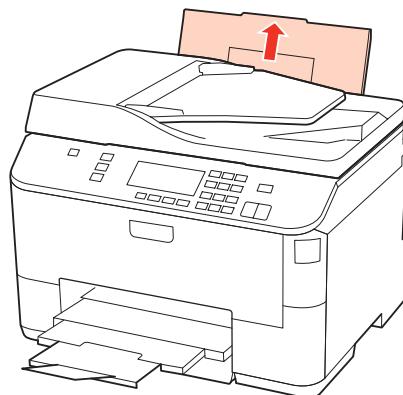

- 3** Laikydami tiektuvo apsaugą patrauktą į priekį, suimkite ir paslinkite kraštų kreiptuvą.

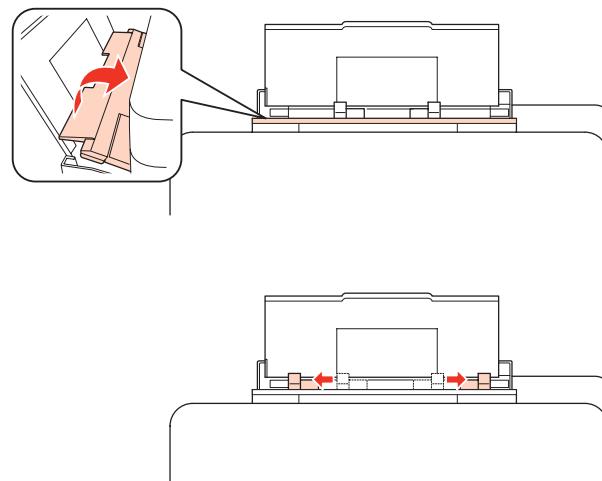

- 4** Iđeikite vokus trumpuoju kraštu per galinio MP dėklo vidurį, kad atlankas būtų apačioje.

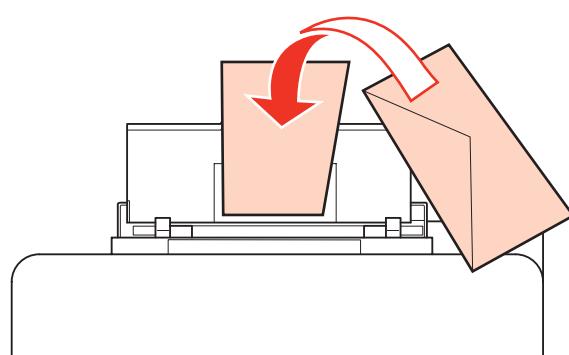


Popieriaus naudojimas

Pastaba:

- vokų storis ir lankstumas labai skiriasi. Jei bendras vokų šūsnies storis viršija 10 mm, prieš įkraudami spauskite vokus, kad juos išlygintumėte. Jei išėjus i spausdintuvą šūsnį vokų pablogėja spausdinimo kokybę, spausdinkite po vieną voką.*


→ „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa” puslapyje 23
- Nenaudokite susisukusių vokų ir vokų užsirietusiais kraštais.*
- Prieš kišdami i spausdintuvą palyginkite vokus ir atlankus.*

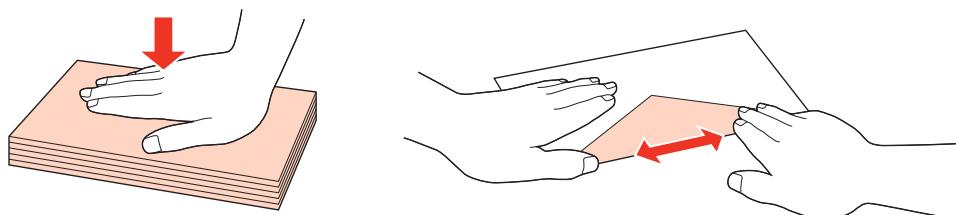

- Prieš kišdami i spausdintuvą palyginkite viršutinę voko dalį.*
- Nenaudokite pernelyg plonų vokų, nes spausdinant jie gali susuktis.*
- Prieš išėjami išlygiuokite vokų kraštus.*

5

Prislinkite kraštų kreiptuvą prie vokų krašto, bet jo neprispauskite.

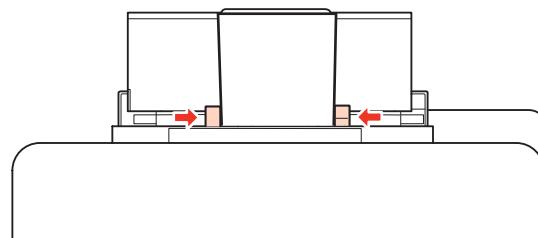

Išsamesnes spausdinimo instrukcijas rasite perskaitę toliau pateiktas instrukcijas.

→ „Paprastas spausdinimas” puslapyje 39

Originalų padėjimas

Norėdami įkrauti popieriaus atlikite šiuos veiksmus:

Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF)

Automatiniai dokumentų tiektuve galite naudoti tokius originalus.

Dydis	A4/„Letter“/„Legal“
Tipas	Paprastas popierius
Svoris	Nuo 64 g/m ² iki 95 g/m ²
Talpa	30 ląkštų arba 3 mm ar mažiau (A4, „Letter“)/10 ląkštų („Legal“)

Popieriaus naudojimas

Kai nuskaitote dvipusį dokumentą, naudodami ADF, popieriaus dydis „Legal“ negalimas.


**Perspėjimas:**

Kad nebūtų popieriaus strigčių, venkite žemiau išvardytų dokumentų. Šio tipo dokumentams naudokite dokumentų nuskaitymo stiklą.


- Dokumentai, sujungti popieriaus spaustukais, sąvarželėmis ir kt.
- Dokumentai, prie kurių prilipdyta juosta ar popierius.
- Nuotraukos, OHP arba terminis popierius.
- Perplėstas, suglamžytas ar skylėtas popierius.

1


Pastuksenkite originalus ant plokščio paviršiaus, kad susilygintų lapų kraštai.

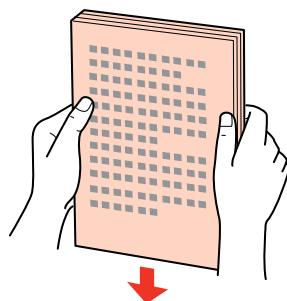**2**

Pastumkite automatinio dokumentų tiektuvo kraštų kreiptuvą.

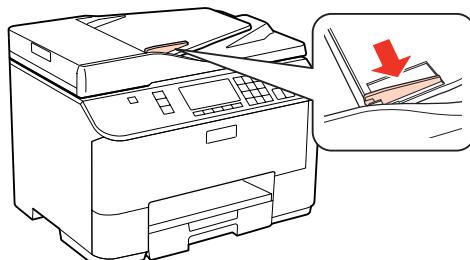
**3**

Įdėkite originalus spausdinama puse į viršų ir trumpuoju kraštu pirmiau į automatinį dokumentų tiektuvą.

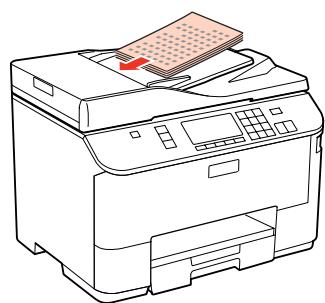


Popieriaus naudojimas

- 4** Slinkite kraštų kreiptuvą, kol jis priglus prie originalų.

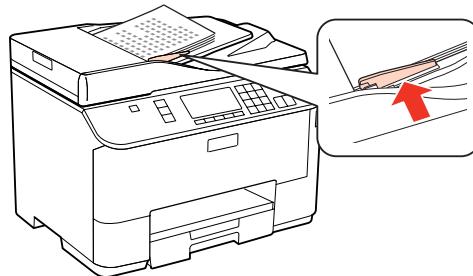**Pastaba:**


- Nustatę **2-up Copy** išdėstymą, padékite originalą, kaip parodyta.

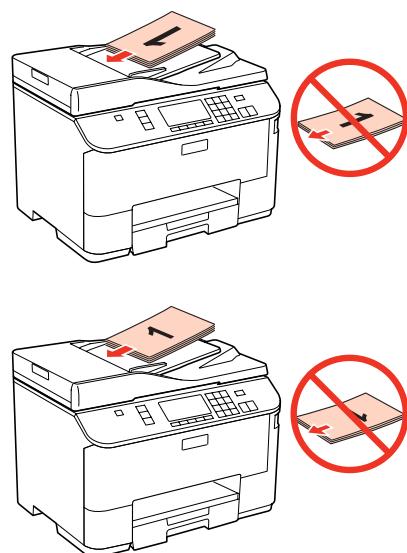

- Kai naudojate kopijavimo funkciją su automatiniu dokumentų tiektuvu (ADF), fiksuojami tokie spausdinimo nustatymai: **Reduce/Enlarge – Actual Size**, **Paper Type – Plain Paper** ir **Paper Size – A4**. Spaudinys apkarpomas, jei kopijuojamas originalas yra didesnis už A4.

Dokumentų nuskaitymo stiklas


- 1** Atidarykite dokumentų dangči ir padékite originalą geraja puse žemyn ant dokumentų nuskaitymo stiklo.

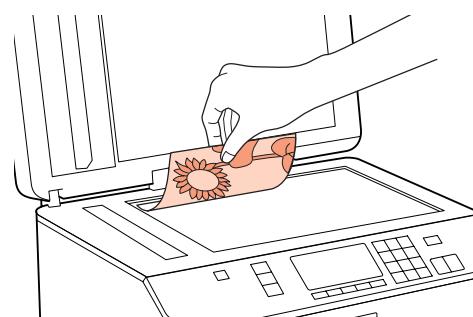

Popieriaus naudojimas

2

Paslinkite originalą į kampą.

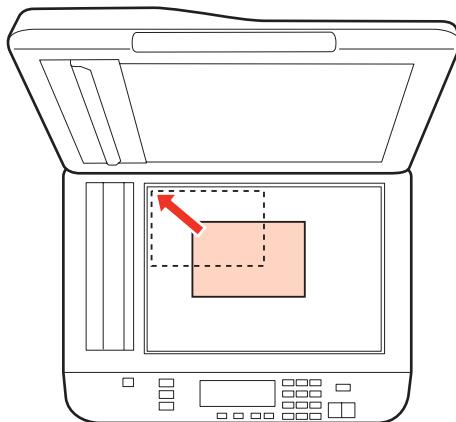

Pastaba:

Žr. kitus skyrius, jei naudojant EPSON nuskaitymo funkciją iškyla problemų dėl nuskaitymo sritys arba nuskaitymo krypties.

- ➔ „Nenuiskaitomi originalaus dokumento kraštai” puslapyje 180
- ➔ „Keli dokumentai nuskaitomi į vieną failą” puslapyje 181

3

Atsargiai uždarykite dangtį.

Pastaba:

Jei automatiniaiame dokumentų tiektuve (ADF) ir ant dokumentų nuskaitymo stiklo yra dokumentų, pirmumas teikiamas dokumentui automatiniaiame dokumentų tiektuve (ADF).

Spausdinimas

Spausdinimas

Programinės įrangos naudojimas

Spausdintuvo tvarkyklė ir būsenos stebėjimas

Spausdintuvo tvarkyklė leidžia pasirinkti iš daugybės nustatymų, siekiant užtikrinti geriausius įmanomus spausdinimo rezultatus. Būsenos stebėjimas ir spausdintuvo paslaugų priemonės padeda patikrinti spausdintuvą ir palaikyti tinkamiausioje darbo būsenoje.

Pastaba Windows naudotojams:

- Jūsų spausdintuvas automatiškai randa ir įdiegia naujausią spausdintuvo tvarkyklės versiją iš „Epson“ svetainės. Paspauskite mygtuką **Driver Update (Tvarkyklės atnaujinimas)**, esantį jūsų spausdintuvo tvarkyklės **Maintenance (Tech. priežiūra)** lange, ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas. Jei lange **Maintenance (Tech. priežiūra)** šis mygtukas nerodomas, Windows „Start“ (Pradžia) meniu nurodykite **All Programs (Visos programos)** arba **Programs (Programos)** ir pažymėkite **Epson** aplanką.
- Jei norite pakeisti tvarkyklės kalbą, pasirinkite pageidaujamą kalbą spausdintuvo **Maintenance (Tech. priežiūra)** lango **Language (Kalba)** nustatyme. Priklausomai nuo vietovės, ši funkcija gali būti neteikiamā.

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Windows sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklę galima pasiekti iš daugumos Windows programų, Windows Start (Pradžia) meniu arba taskbar (užduočių juosta).

Norint, kad nustatymai būtų taikomi tik jūsų naudoamoje programe, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš šios programos.

Tam, kad tvarkyklės nustatymai būtų taikomi visose Windows programose, pasiekite spausdintuvo tvarkyklę iš Start (Pradžia) meniu arba taskbar (užduočių juosta).

Dėl informacijos apie prieigą prie spausdintuvo tvarkyklės žr. tolesnius skyrius.

Pastaba:

Šiame Vartotojo vadove pateiktos Windows 7 momentinės ekrano nuotraukos.

Iš Windows programų

- 1** Spustelėkite **Print (Spausdinti)** arba **Print Setup (Spausdinimo nustatymai)**, atsidarę File (Failas) meniu.
- 2** Pasirodžiusiame lange spustelėkite **Printer (Spausdintuvas)**, **Setup (Sąranka)**, **Options (Pasirinktys)**, **Preferences (Nuostatos)** arba **Properties (Ypatybės)**. (Priklausomai nuo naudojamos programos, jums gali tekti paspausti vieną iš šių mygtukų arba jų derini.)

Spausdinimas

Iš Pradžia menu

- Windows 7:**
Spustelėkite paleidimo mygtuką, pasirinkite **Devices and Printers (Irenginiai ir spausdintuvai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.
- Windows Vista ir Server 2008:**
Spustelėkite mygtuką „Start“ (Pradžia), pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydelis)** ir tada kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite parinktį **Printer (Spausdintuvas)**. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite **Select printing preferences (pasirinkti spausdinimo nuostatas)** arba **Printing Preferences (spausdinimo nuostatos)**.
- Windows XP ir Server 2003:**
Spustelėkite **Start (Pradžia)**, **Control Panel (Valdymo skydelis)**, tada **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Printing preferences (Spausdinimo nuostatos)**.

Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos

taskbar (užduočių juosta) spustelėkite dešinijį pelės klavišą ties spausdintuvo piktograma, tada pasirinkite **Printer Settings (Spausdintuvo nustatymai)**.

Jei norite pridėti nuorodos piktogramą prie Windows taskbar (užduočių juosta), pirmiausia iš Start (Pradžia) menui nueikite į spausdintuvo tvarkyklę (taip, kaip aprašyta anksčiau). Toliau spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir mygtuką **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Lange Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys) pažymėkite žymimąjį langelį **Shortcut Icon (Sparčiosios nuorodos piktograma)**.

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spausdintuvo tvarkyklės lange atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų sekų.

- Spustelėkite dešinijį pelės klavišą ties pageidaujamu elementu, tada spustelėkite **Help (Žinynas)**.
- Lango viršuje dešinėje spustelėkite  mygtuką, tada spustelėkite reikiama elementą (tik Windows XP).

Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje

Toliau pateiktoje lentelėje aprašoma, kaip pasiekti spausdintuvo tvarkyklės dialogo langą.

Dialogo langas	Kaip jį pasiekti
Page Setup	<p>Naudojamos programos failo meniu spustelėkite Page Setup.</p> <p><i>Pastaba dėl Mac OS X 10.5 arba naujesnės versijos:</i> <i>Priklausomai nuo naudojamos programos, Page Setup meniu gali nebūti parodytas failo meniu.</i></p>
Print	Programos failo meniu spustelėkite Print .


Spausdinimas

<p>Epson Printer Utility 4</p>	<p>Mac OS X 10.6 sistemoje spustelėkite System Preferences (Sistemos nuostatos) Apple meniu, o paskui Print & Fax (Spausdinimas ir faksas). Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo langelio Printers (spausdintuvai), spustelėkite Options & Supplies (Priedai ir reikmenys), Utility (Paslaugų programa), o paskui spustelėkite Open Printer Utility (Atidaryti spausdintuvo paslaugų programą).</p> <p>Mac OS X 10.5 sistemoje spustelėkite System Preferences (Sistemos nuostatos) Apple meniu, o paskui Print & Fax (Spausdinimas ir faksas). Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo langelio Printers (Spausdintuvai), spustelėkite Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę), o paskui spustelėkite mygtuką Utility (Paslaugų programa).</p> <p>Mac OS X 10.4 sistemoje dukart spustelėkite Macintosh HD, aplanką Applications (Programos), o paskui piktogramą Printer Setup Utility (Spausdintuvo sąrankos paslaugų programa) aplanke Utilities (Paslaugų programos). Pasirinkite spausdintuvą Printer List (Spausdintuvų sąrašas) ir spustelėkite mygtuką Utility (Paslaugų programa).</p>
--------------------------------	--

Informacijos paieška žiniatinklio pagalbos sistemoje

Spustelėkite mygtuką  Help (Žinynas), esantį dialogo lange Print (Spausd.).

Paprastas spausdinimas

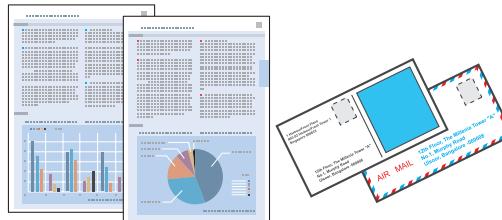

Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas

Spausdintuvas automatiškai prisitaiko prie jūsų spausdinimo nustatymuose pasirinkto popieriaus tipo. Todėl popieriaus tipo nustatymas toks svarbus. Taip nurodote spausdintuvui, kokį naudojate popierių, ir atitinkamai nustatomas rašalo kiekis. Tolesnėje lentelėje pateikiti nustatymai, kuriuos turėtumėte pasirinkti savo popieriu.

Šiam popieriui	Pasirinkite ši popieriaus tipo nustatymą
Paprastas popierius*	plain papers (paprastas popierius)
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	
Storas popierius*	Thick-Paper (Storas pop)
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)*	Epson Ultra Glossy
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Glossy
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)*	Epson Premium Semigloss
„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)*	Epson Glossy

Spausdinimas

„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)*	Epson Photo
„Epson“ Matte Paper – Heavyweight (Matinis popierius – sunkus)*	Epson Matte
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)*	
Vokai	Envelope (Vokas)

* Šie popieriaus tipai suderinami su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“. Išsamesnės informacijos gausite perskaitę dokumentus, esančius jūsų įsigyto su „Exif Print“ ir „PRINT Image Matching“ suderinamo skaitmeninio fotoaparato pakuotėje.

Pastaba:

specialios spausdinimo laikmenos pasiūla priklauso nuo vietovės. Dėl išsamesnės informacijos apie jūsų regione parduodamas spausdinimo laikmenas kreipkitės į „Epson“ klientų aptarnavimo skyrių.

➔ „Techninės pagalbos svetainė“ puslapyje 201

Popieriaus arba vokų įdėjimas

Dėl informacijos apie popieriaus įdėjimą žr. tolesnį skyrių.

➔ „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 25

➔ „Vokų įkrovimas“ puslapyje 31

Pastaba:

Įdėję popieriaus, nustatykite popieriaus dydį kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu. Popierius bus tiekiamas iš atitinkamo popieriaus šaltinio pagal nustatymą.

➔ „Idėto popieriaus dydis“ puslapyje 117

Jei naudojate specialųjį „Epson“ popierių, atsižvelkite į tolesnį skyrių.

➔ „Apaščias, kaip naudoti, įdėti ir laikyti spausdinimo laikmenas“ puslapyje 23

Dėl spausdinamos srities žr. tolesnį skyrių.

➔ „Spausdinama sritis“ puslapyje 192

Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje


1

Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.

Spausdinimas**2**

Nueikite į spausdintuvo nustatymus.

→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Windows sistemoje” puslapyje 37

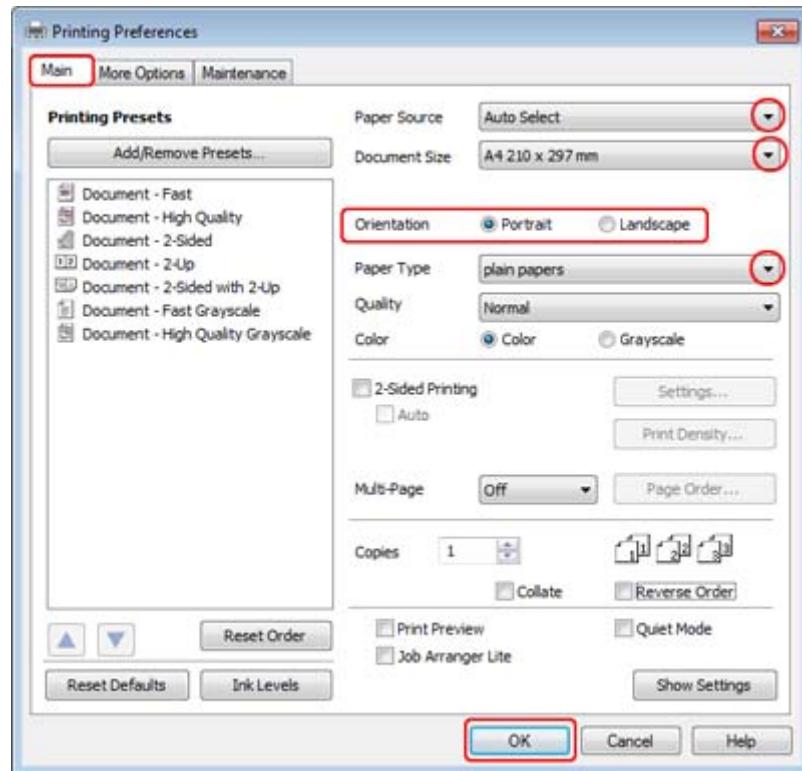**3**

Spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)**.

4

Pasirinkite reikiama nustatymą **Paper Source** (Popier. šaltinis).

5

Pasirinkite reikiama nustatymą **Document Size** (Dokumento dydis). Taip pat galite nurodyti individualų popieriaus formatą. Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą.

6

Pasirinkite **Portrait (Stačias)** (aukštasis) arba **Landscape (Kraštov)** (platus), kad pakeistumėte savo spaudinio padėtį.

Pastaba:

*Pasirinkite **Landscape (Kraštov)**, kai spausdinate ant vokų.*

7

Pasirinkite reikiama nustatymą **Paper Type** (Popier. tipas).

→ „Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas” puslapyje 39

Pastaba:

*Spausdinimo kokybę automatiškai sureguliuojama pagal pasirinktą **Paper Type (Popier. tipas)**.*

Spausdinimas

- 8** Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.

Pastaba:

Norėdami pakeisti patobulintus nustatymus, žr. atitinkamą skyrių.


- 9** Atspausdinkite savo failą.

Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemoje

- 1** Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.

- 2** Nueikite į dialogo langą Print (Spausd).


► „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38

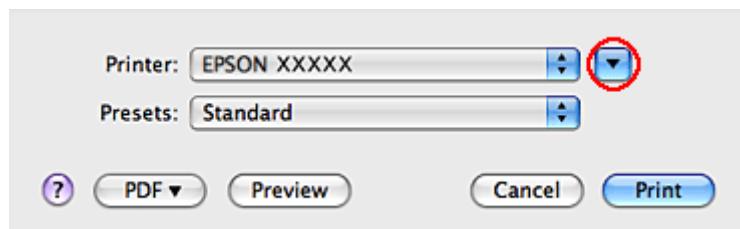

- 3** Spustelėkite ▼ mygtuką, kad išdidintumėte šį dialogo langą.

Spausdinimas**4**


Nustatyme Printer (Spausdintuvas) pasirinkite naudojamą spausdintuvą, tada atlikite reikalingus nustatymus.

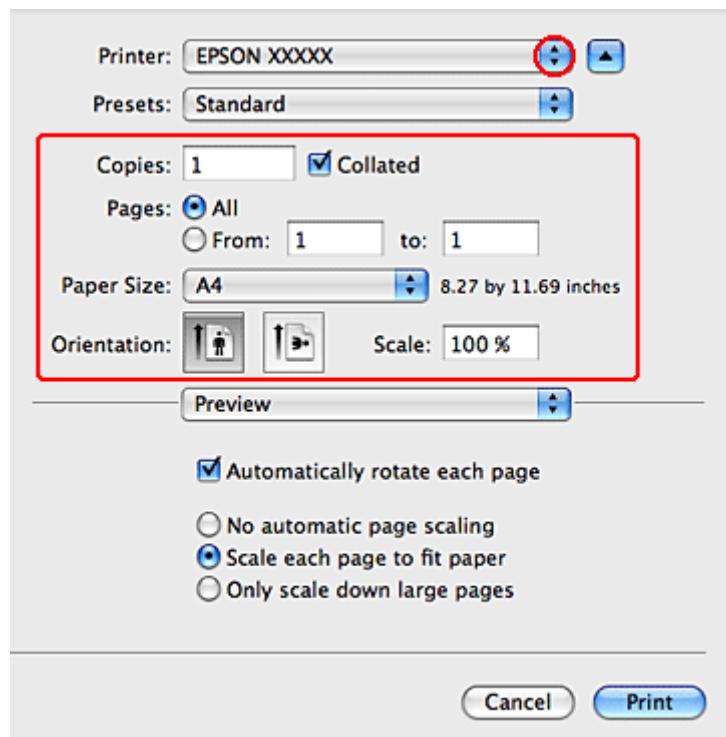**Pastaba:**

- Pasirinkite **Landscape (Kraštov)**, kai spausdinate ant vokų.
- Priklausomai nuo naudojamos taikomosios programos, gali nepavykti pasirinkti kai kurių šio dialogo lango elementų. Jei taip atsitiko, programos failo meniu spustelėkite **Page Setup**, tada atlikite reikiamus nustatymus.

Spausdinimas**5**

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.

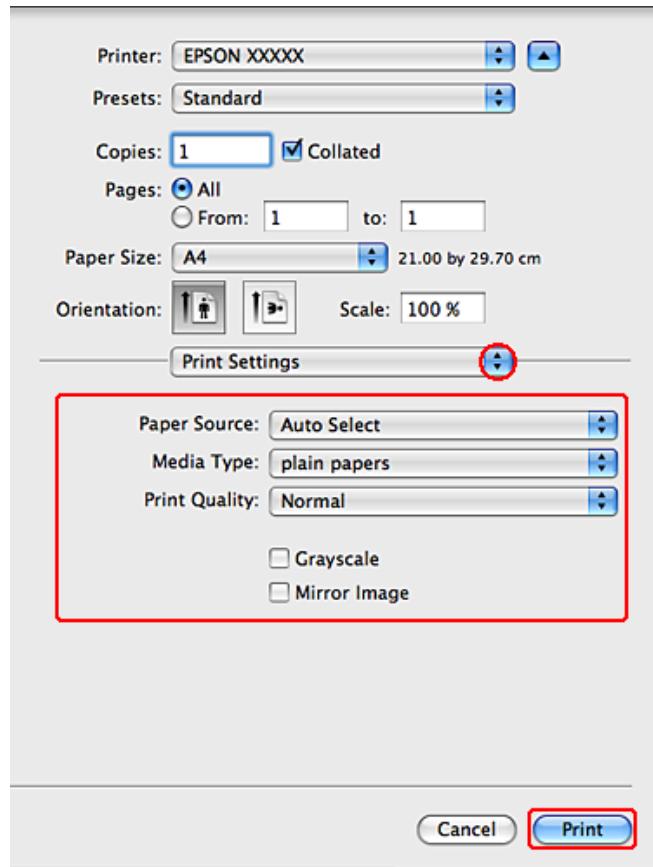**6**

Pasirinkite reikiamas spausdinimo nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos apie Print Settings (Spausdinimo nustatymai) žr. žiniatinklio pagalbą.

→ „Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 39

Pastaba:

Norėdami pakeisti patobulintus nustatymus, žr. atitinkamą skyrių.

7

Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.


Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje**1**

Atidarykite failą, kurį norite spausdinti.

Spausdinimas

2 Nueikite į dialogo langą Page Setup.

→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38

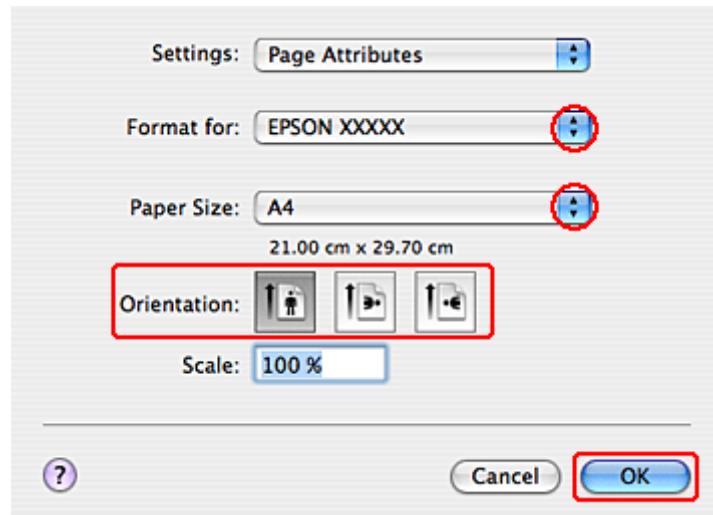


3 Pasirinkite spausdintuvą, kurį naudojate kaip Format (Formatą) nustatymui, tada atlikite reikalingus nustatymus.

Pastaba:
Pasirinkite **Landscape (Krašto)**, kai spausdinate ant vokų.

4 Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte dialogo langą Page Setup.

5 Nueikite į dialogo langą Print (Spausd.).

→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38

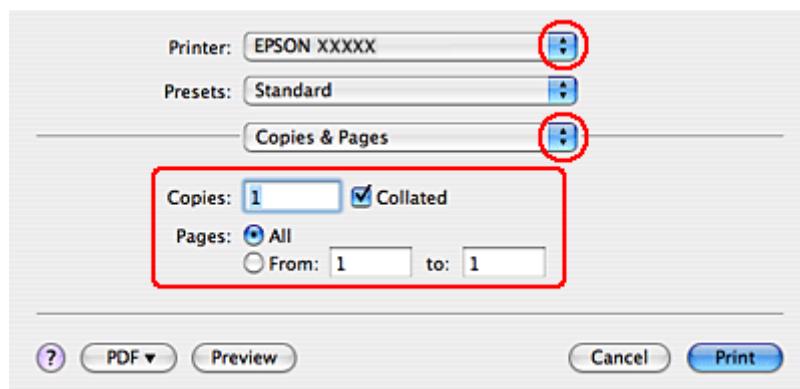


6 Nustatyme Printer pasirinkite naudojamą spausdintuvą. Tada atlikite Copies & Pages nustatymus.

Spausdinimas

7

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)**.

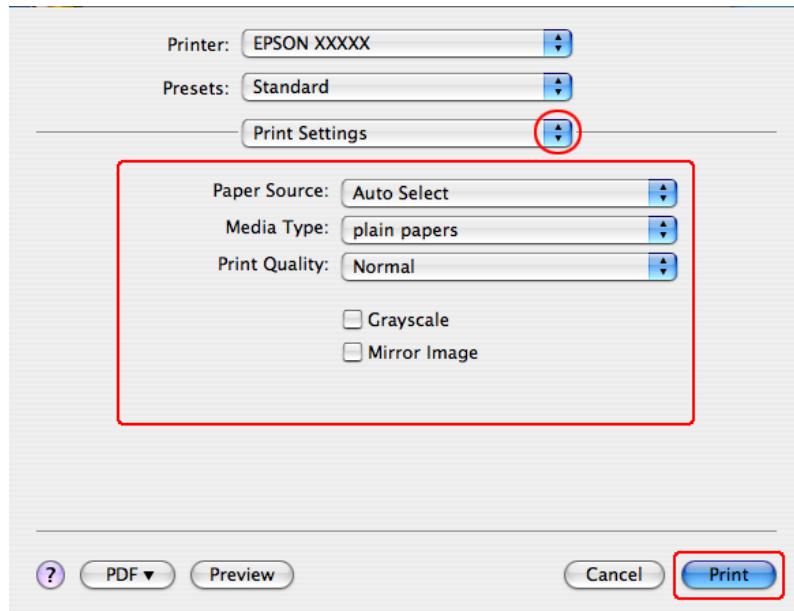

8

Pasirinkite reikiamas spausdinimo nuostatas. Dėl išsamesnės informacijos apie Print Settings (Spausdinimo nustatymai) žr. žiniatinklio pagalbą.

→ „Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas” puslapyje 39

Pastaba:

Norėdami pakeisti patobulintus nustatymus, žr. atitinkamą skyrių.

9

Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimo atšaukimas

Jei jums reikia atšaukti spausdinimą, atlikite toliau atitinkamame skyriuje pateiktus veiksmus.

Spausdintuvo mygtuko naudojimas

Paspauskite Cancel, kad būtų atšaukta vykdoma spausdinimo užduotis.

Naudojant Windows

Pastaba:

jau visiškai išsiųsto į spausdintuvą darbo atšaukti neįmanoma. Tokiu atveju atšaukite spausdinimo užduotį naudodami spausdintuvą.


Spausdinimas**EPSON Status Monitor 3 naudojimas**

- 1** Eikite į EPSON Status Monitor 3.
→ „EPSON Status Monitor 3 naudojimas“ puslapyje 153
- 2** Spustelėkite mygtuką **Print Queue (Spausdinimo eilė)**. Pasirodys Windows Spooler („Windows“ kaupos programa).
- 3** Spustelėkite dešinijį pelės klavišą ties darbu, kurį norite atšaukti, tada pasirinkite **Cancel (Atšaukti)**.

Mac OS X sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, jei norite atšaukti spausdinimo darbą.

- 1** Paspauskite savo spausdintuvo piktogramą Dock.
- 
- 2** Dokumentų pavadinimų sąraše pasirinkite spausdinamą dokumentą.
 - 3** Paspauskite mygtuką **Delete (Trinti)**, kad būtų atšauktas spausdinimas.

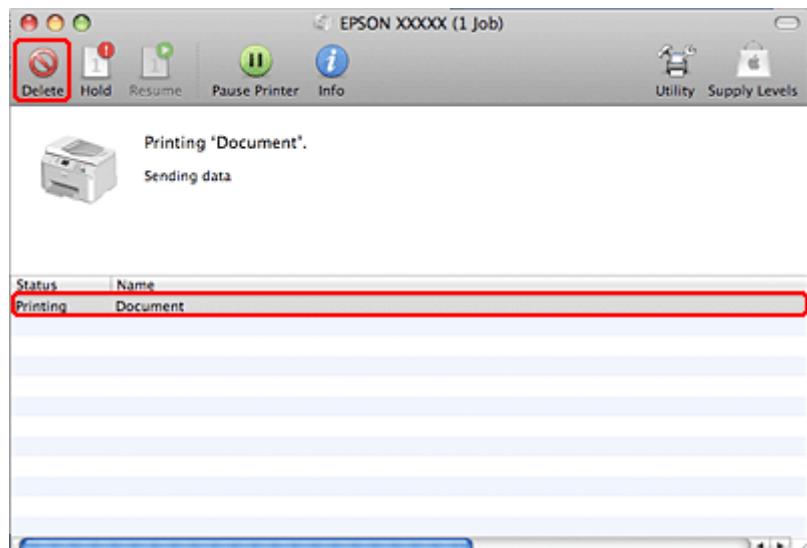

Spausdinimas

Spausdinimas su specialiomis išdėstymo parinktimis

2-Sided Printing (2-pusis spausdinimas)

Galimi du 2-pusio spausdinimo tipai: standartinis ir sulenkto brošiūros.

Pastaba:

Jei automatinio 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) metu rašalas išsenka, spausdintuvas nustoja spausdinti ir rašalą reikia pakeisti. Baigus rašalo pakeitimo procedūrą, spausdintuvas vėl ima spausdinti, bet spaudiniuose gali būti trūkstamų dalių. Jei taip nutinka, iš naujo atspausdinkite lapą, kuriame trūksta dalių.


Pastaba dėl Windows:

Rankinis 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) galimas, tik jei yra įjungtas EPSON Status Monitor 3. Norėdami įjungti būsenos stebėjimą, atidarykite spausdintuvo tvarkykę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, paskui mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Įgalinti ""EPSON Status Monitor 3"")**.

Pastaba dėl „Mac OS X“:


„Mac OS X“ palaiko tik automatinį standartinį 2-pusį spausdinimą.

Naudodami standartinį 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) galite spausdinti abiejose lapo pusėse.

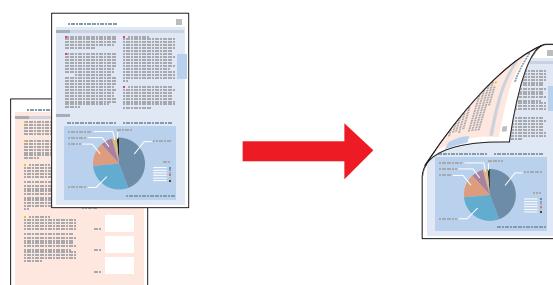


Pasirinkite automatinį arba rankinį spausdinimą. Kai spausdinate rankiniu būdu, lyginiai dokumento puslapiai atspausdinami pirmiau. Atspausdinę šiuos puslapius galite įkrauti juos pakartotinai, kad kitoje jų pusėje būtų atspausdinti nelyginiai dokumento puslapiai.

Sulenktos brošiūros 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) leidžia gaminti sulenkiamas brošiūras.

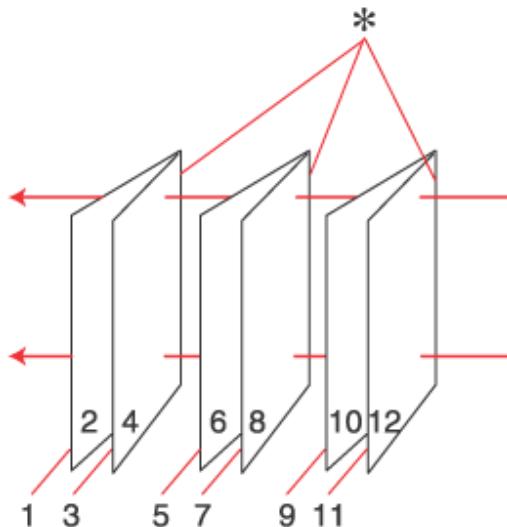Spausdinimas

Šoninis įrišimas

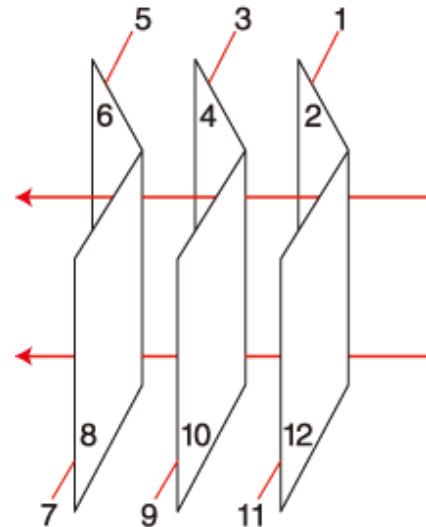

Centrinis įrišimas

*: apvado kraštas

Pasirinkite automatinį arba rankinį spausdinimą. Kai spausdinate rankiniu būdu, pirmiau atspausdinami tie puslapiai, kurie bus vidinėje pusėje (sulenkus puslapį). Paskui galima atspausdinti išorinės brošiūros pusės puslapius, pakartotinai įdėjus popierių į spausdintuvą.

Paskui šiuos lapus galima sudėti kartu ir sukabinti į brošiūrą.

2-sided printing (2-pusis spausdinimas) galimas tik naudojant toliau nurodytą popierių ir formatu.

Popierius	Dydis
Paprastas popierius	„Legal“*, „Letter“, A4, „Executive“*, B5, A5*, A6*
Storas popierius	„Letter“*, A4*
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierių rašaliniams spausdintuvams)	A4


* Tik rankinis 2-sided printing (2-pusis spausdinimas).

Pastaba:

- Naudokite tik 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) tinkamą popierių. Priešingu atveju gali pablogėti spaudinio kokybę.
- Priklasomai nuo popieriaus ir rašalo kiečio, naudojamo teksto ir paveikslėlių spausdinimui, rašalas gali susigerti ir matytis kitoje puslapio pusėje.
- 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) metu popieriaus paviršius gali išsitepti.
- Rankinis 2-sided printing (2-pusis spausdinimas) gali būti neprieinamas, kai prie spausdintuvo prisijungiamą per bendrą tinklą arba jei spausdintuvas yra bendrinamas.
- 2-pusio spausdinimo metu įkrovimo talpa yra kitokia.
► „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa“ puslapyje 23

Spausdinimas**Spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje**


- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje“ puslapyje 40
- 2** Pasirinkite žymimąjį langelį **2-Sided Printing (2-pusis spausdinimas)**.

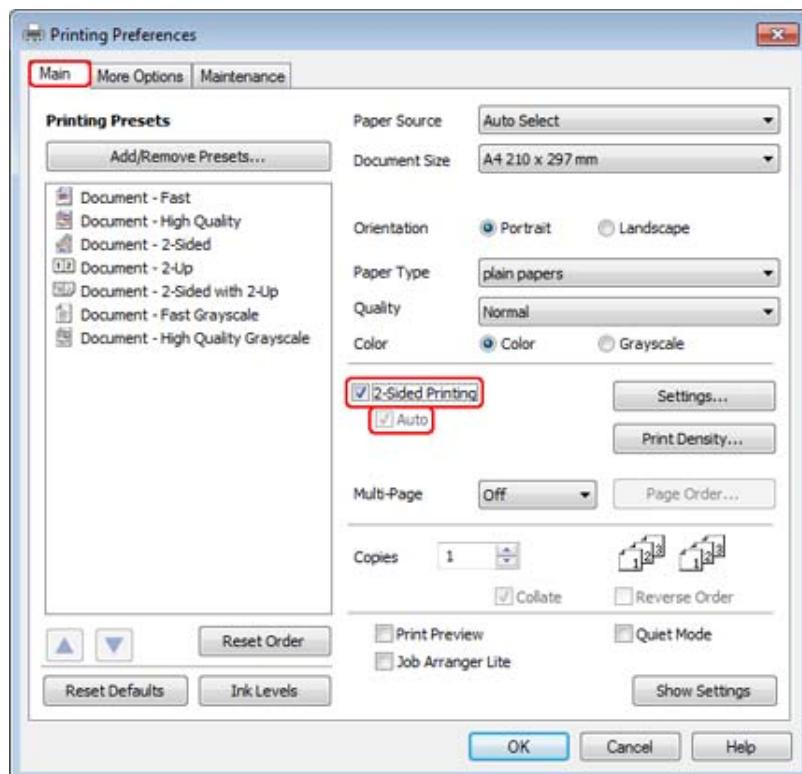**Pastaba:**

Naudodamai automatinį spausdinimą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis **Auto (Automatinis)** yra pažymėtas.

Spausdinimas

- 3** Spustelėkite **Settings (Nustatymai)**, kad atidarytumėte langą 2-Sided Printing Settings (Dvigubo spausdinimo nustatymai).

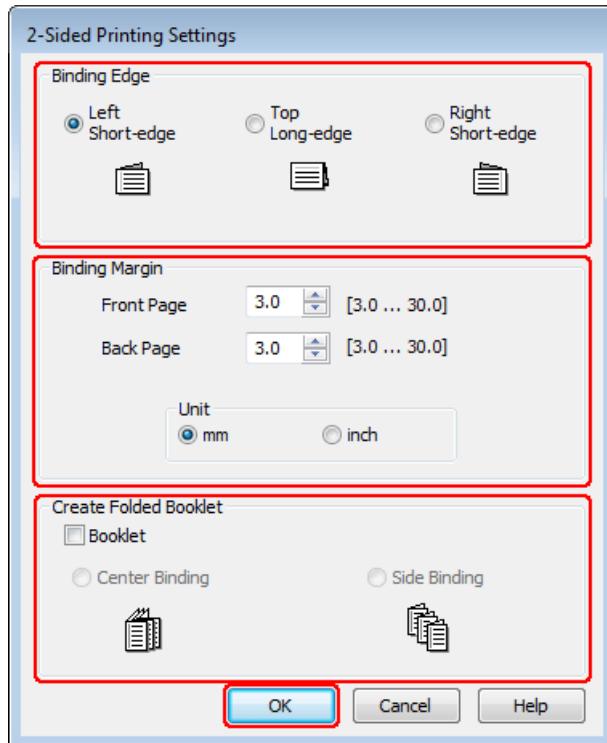

- 4** Norėdami spausdinti sulenktais brošiūras su parinktimi 2-sided printing (2-pusis spausdinimas), pasirinkite žymimąjį langelį **Booklet (Brošiūra)** ir **Center Binding (Centrinis įrišimas)** arba **Side Binding (Šoninis įrišimas)**.

Pastaba:

Center Binding (Centrinis įrišimas) negalimas spausdinant rankiniu būdu.


- 5** Pasirinkite, kuris dokumento kraštas bus įrišamas.

Pastaba:

Kai kurie nustatymai negalimi, kai yra pasirinkta Booklet (Brošiūra).

Spausdinimas

- 6** Pasirinkite **mm** arba **inch (colis)** kaip Unit (Blokas) nustatymą. Tada nurodykite įrišimo paraštės plotį.

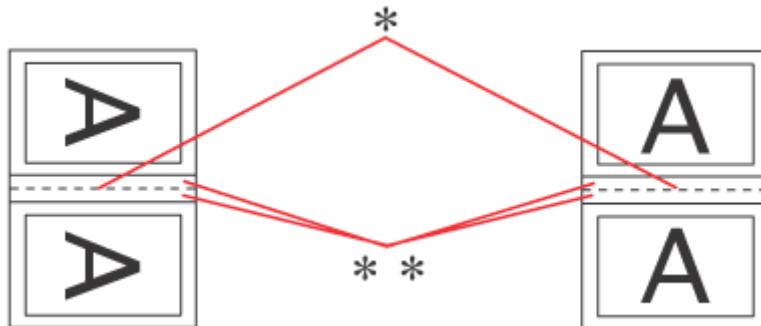

Portrait (Stačias)

Landscape (Gulsčias)

*: sulenkiamas kraštas

** : paraštė

Kai sulenkotos brošiūros spausdinamos naudojant 2-pusio spausdinimo parinktį, nurodyto pločio paraštė bus iš abiejų sulenkimo pusiu. Pvz., nurodė 10 mm paraštę, gausite 20 mm paraštę (iš abiejų sulenkimo pusiu bus palikta po 10 mm paraštę).

Pastaba:


priklausomai nuo jūsų naudojamos programos, faktinė įrišimo paraštė gali skirtis nuo nurodytų nustatymų. Prieš spausdindami visą partiją išbandykite nustatymus su keliais bandomaisiais lapais, kad pamatytmėte rezultatus.

- 7** Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad grįžtumėte į langą Main (Pagrindinis).

- 8** Spustelėkite mygtuką **Print Density (Spausdinimo tankis)**, kad atidarytumėte langą Print Density Adjustment (Spausdinimo tankio koregavimas).

Pastaba:

Šis mygtukas neprieinamas, kai spausdinate rankiniu būdu.

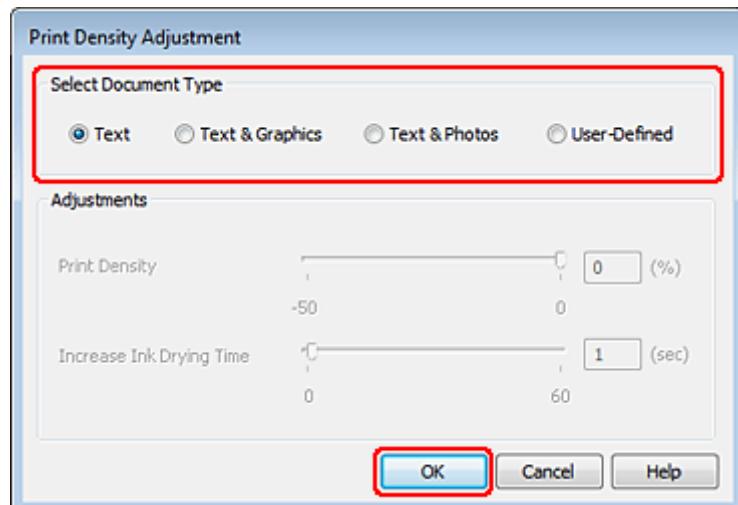

Spausdinimas

- 9** Pasirinkite vieną iš nustatymų Select Document Type (Pasirinkti dokumento tipą). Tai automatiškai pakoreguos Print Density (Spausdinimo tankis) ir Increase Ink Drying Time (Ilgesnis rašalo džiūvimo laikas).

Pastaba:

Jei spausdinate itin didelio tankio duomenis, pvz., brėžinius, rekomenduojame atlikti nustatymus rankiniu būdu.

- 10** Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad grįtumėte į langą Main (Pagrindinis).

- 11** Patikrinkite, ar visi nustatymai teisingi ir spustelėkite **OK (Gerai)**, kad būtų uždarytas spausdintuvo nustatymų langas.

Atlikę aukščiau pateiktus veiksmus atspausdinkite bandomają spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, prieš atlirkdam i visą užduotį.

Pastaba:

Jei spausdinate rankiniu būdu, instrukcijos apie paskutinių puslapių spausdinimą bus parodytos spausdinant pirmuosius puslapius. Ikraukite popierių taip kaip aprašyta ekrane pateiktose instrukcijose.


Spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemoje

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.

► „[Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemoje](#)” puslapyje 42

Spausdinimas

- 2** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Two-sided Printing Settings.

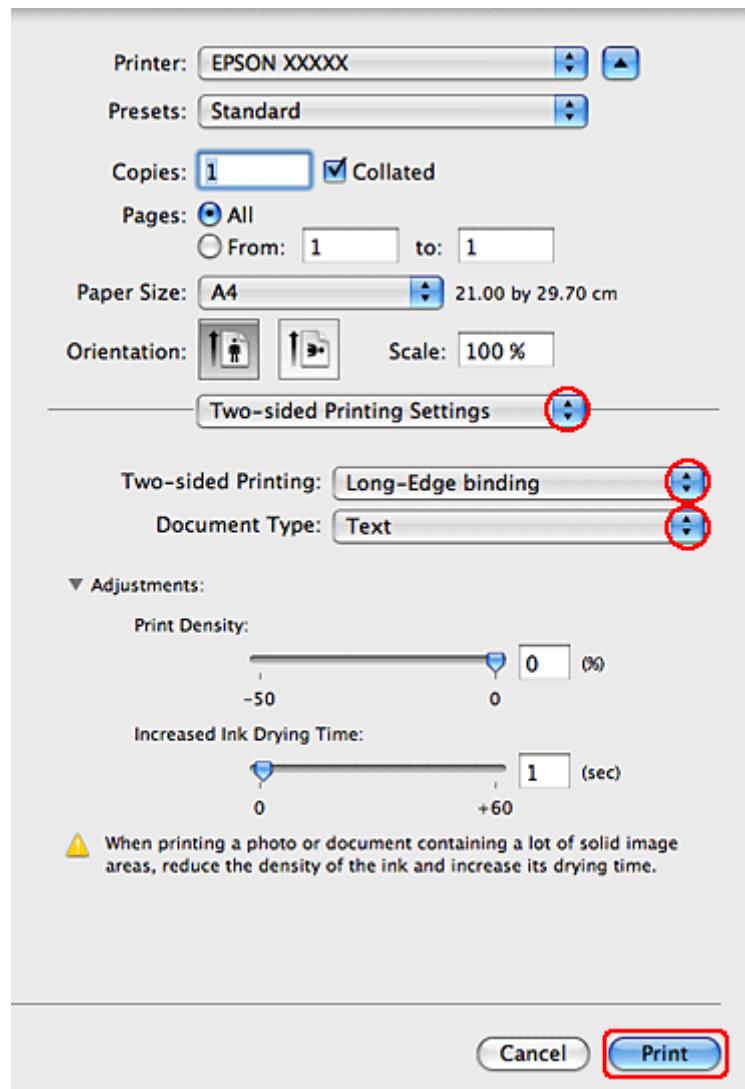

- 3** Pasirinkite Long-Edge binding arba Short-Edge binding iš išskleidžiamojo meniu Two-sided Printing.

- 4** Pasirinkite vieną iš nustatymų Document Type. Tai automatiškai pakoreguos Print Density (Spausdinimo tankis) ir Increased Ink Drying Time (Ilgesnis rašalo džiūvimo laikas).

Pastaba:

Jei spausdinate itin didelio tankio duomenis, pvz., brėžinius, rekomenduojame atlikti nustatymus rankiniu būdu.

- 5** Paspauskite Print (Spausd), kad būtų pradėta spausdinti.


Spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.

→ „Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje” puslapyje 44

Spausdinimas

- 2** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite Two-sided Printing Settings.

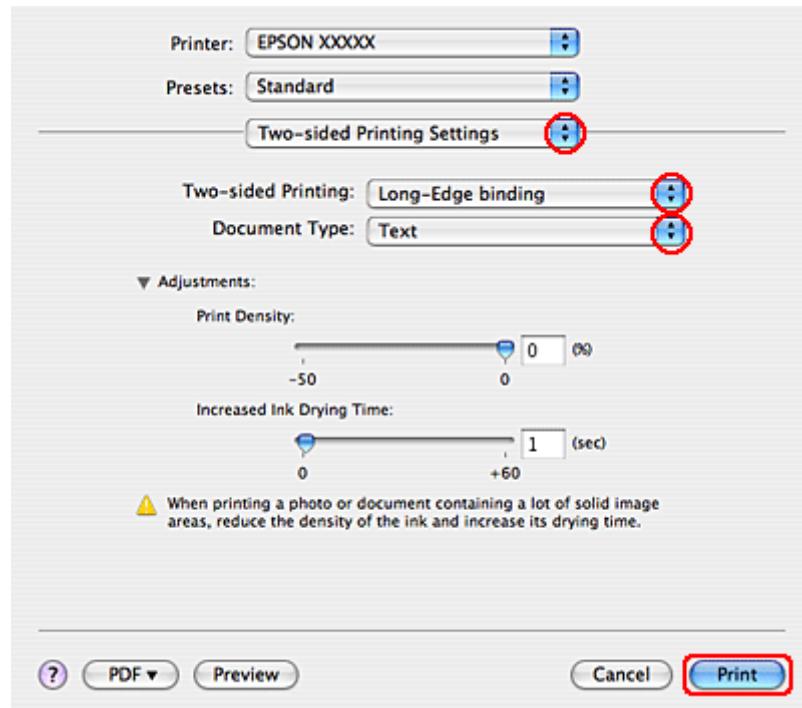

- 3** Pasirinkite Long-Edge binding arba Short-Edge binding iš išskleidžiamojo meniu Two-sided Printing.

- 4** Pasirinkite vieną iš nustatymų Document Type. Tai automatiškai pakoreguos Print Density (Spausdinimo tankis) ir Increased Ink Drying Time (Ilgesnis rašalo džiūvimo laikas).

Pastaba:

Jei spausdinate itin didelio tankio duomenis, pvz., brėžinius, rekomenduojame atlikti nustatymus rankiniu būdu.

- 5** Į popieriaus kasetę įdėkite popieriaus ir spustelėkite Print (Spausd.).


→ „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 25

Spausdinimas pritaikius puslapiui

Jūs galite naudoti pritaikymo puslapiui funkciją, jei, pvz., norite A4 dydžio dokumentą atspausdinti ant kitokio dydžio lapo.


Spausdinimas

Pritaikymo puslapiui funkcija automatiškai pakeičia jūsų puslapio dydį pagal jūsų pasirinkto puslapio dydį. Taip pat puslapio dydį galite pakeisti rankiniu būdu.

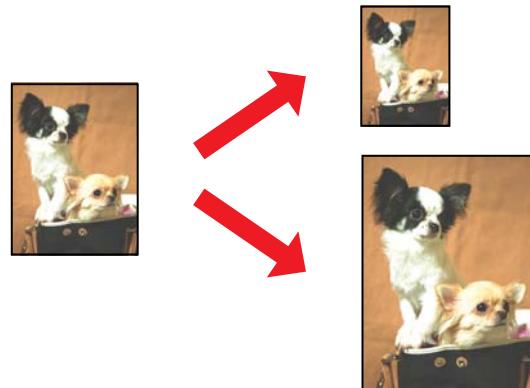

Spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „[Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje](#)” puslapyje 40
- 2** Spustelėkite skirtuką **More Options (Daugiau pasirinkčių)**, tada pasirinkite žymėjimo langelį **Reduce/Enlarge Document (Mažinti / didinti dokumentą)**.

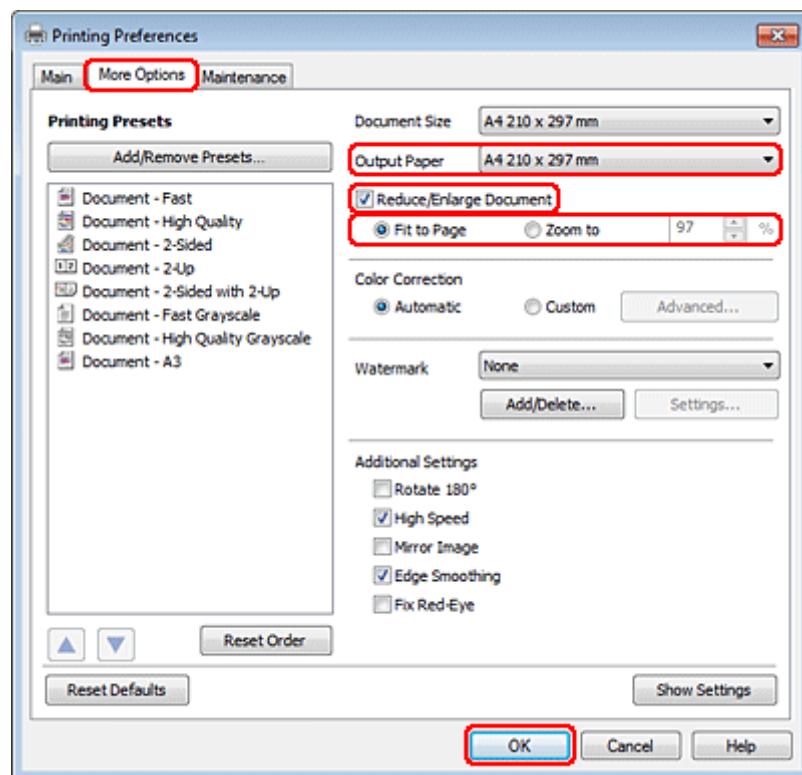

- 3** Atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Jei pasirinkote **Fit to Page (Talpinti į puslapį)**, pasirinkite naudojamo popieriaus dydį iš Output Paper (Išvesties popierius).

Spausdinimas

- Jei pasirinkote **Zoom to (Priartinti)**, rodyklėmis pasirinkite procentinį santykį.

- 4** Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.


Atlikę aukščiau pateiktus veiksmus atspausdinkite bandomają spaudinio kopiją ir ivertinkite rezultatus, prieš atlikdami visą užduotį.

Spausdintuvu nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemoje

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.

→ „[Pagrindiniai spausdintuvu nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemoje](#)” puslapyje 42

- 2** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Paper Handling**.

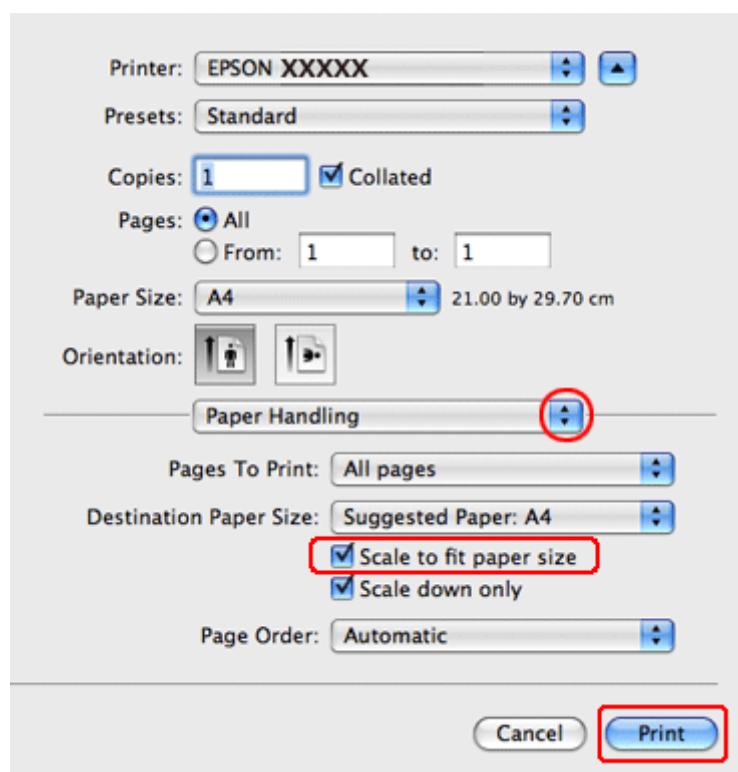

- 3** Pasirinkite **Scale to fit paper size**.


- 4** Įsitikinkite, kad nustatyme Destination Paper Size rodomas reikiamas dydis.

- 5** Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimas**Spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje**

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje” puslapyje 44


- 2** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Paper Handling**.

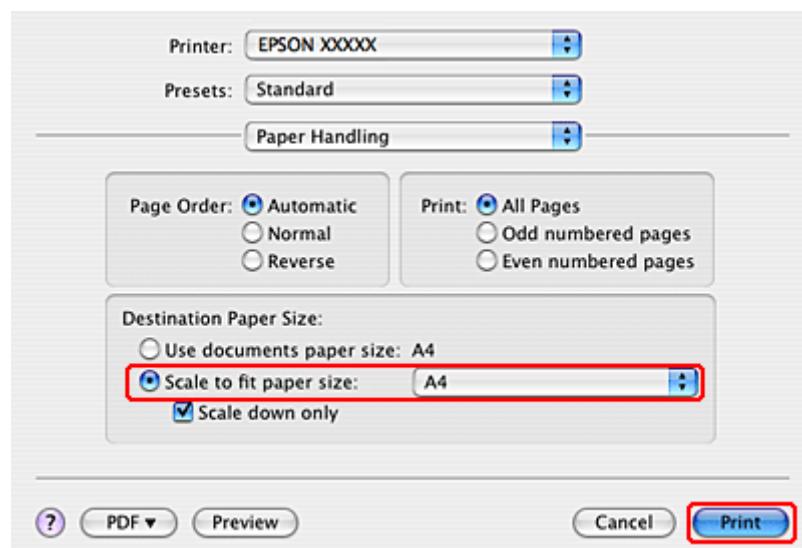

- 3** Pasirinkite **Scale to fit paper size** kaip Destination Paper Size.
- 4** Išskleidžiamajame meniu pasirinkite tinkamą popieriaus dydį.
- 5** Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimas su funkcija Puslapių lape


Funkcija Pages Per Sheet (Puslapių lape) leidžia viename popieriaus lape atspausdinti du arba keturis puslapius.

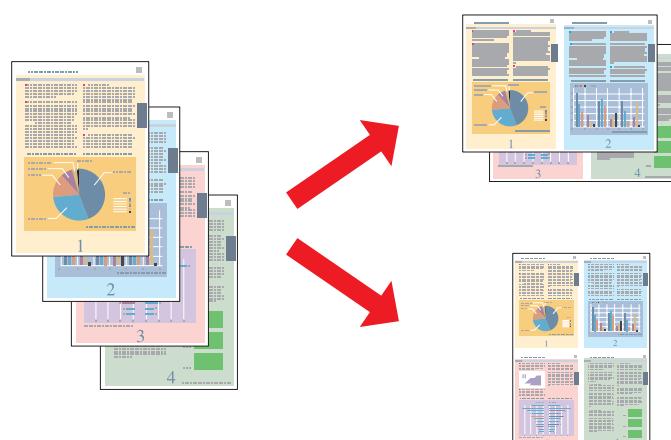


Spausdinimas

Spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje“ puslapyje 40
- 2** Pasirinkite 2-Up (2 puslapiai) arba 4-Up (4 puslapiai) kaip Multi-Page (Keli puslapiai).

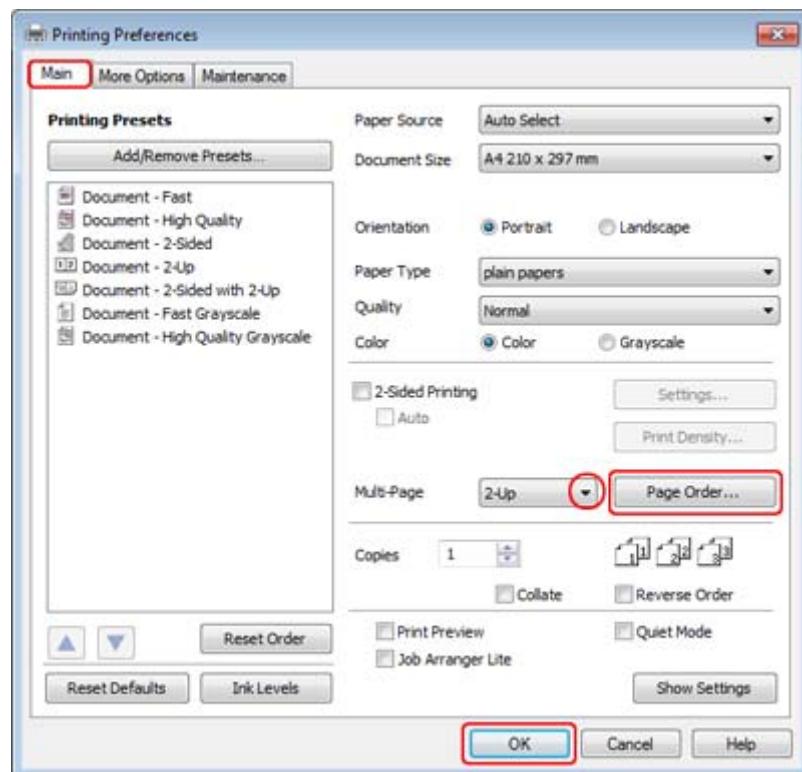

- 3** Spustelėkite mygtuką **Page Order** (Puslapių tvarka), kad būtų atidarytas langas Page Order Settings (Puslapių tvarkos nustatymai).

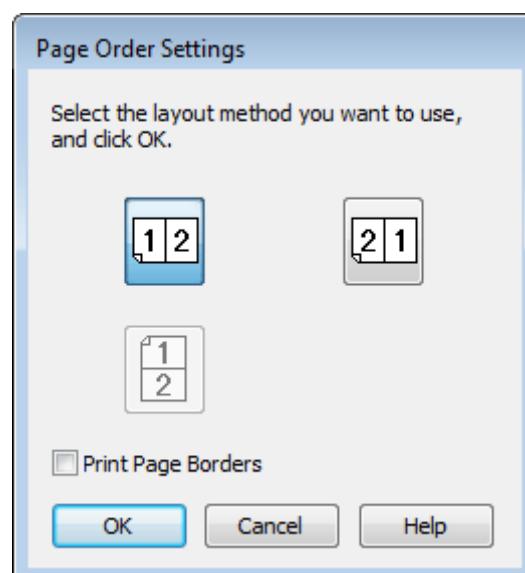

Spausdinimas**4**

Pasirinkite iš šių nustatymų.

Page Order (Puslapių tvarka)	Leidžia pasirinkti tvarką, kuria puslapiai bus išspausdinti lape. Kai kurie nustatymai gali nebūti galimi, priklausomai nuo lango Main (Pagrindinis) nustatymo Orientation (Padėtis).
Print Page Borders (Spausd. puslapio paraštes)	Kiekviename lape dokumento puslapiai atspausdinami su paraštėmis.


5Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad grįžtumėte į langą Main (Pagrindinis).**6**Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvu nustatymų langą.

Atlikę aukščiau pateiktus veiksmus atspausdinkite bandomają spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, pries atlirkdami visą užduotį.

Spausdintuvu nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemose**1**

Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.

→ „[Pagrindiniai spausdintuvu nustatymai Mac OS X 10.5 arba 10.6 sistemose](#)” puslapyje 42

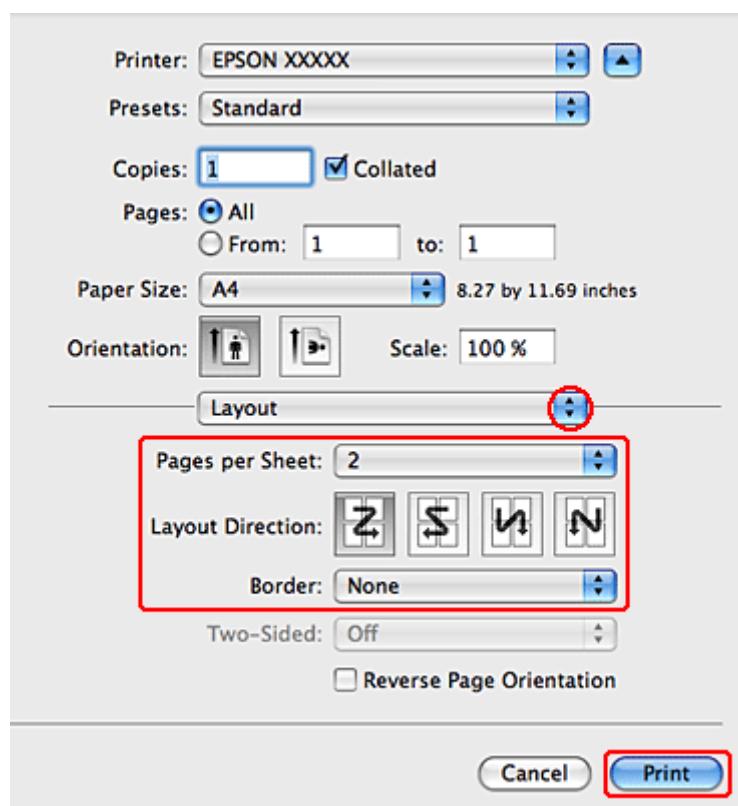2Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Layout**.


Spausdinimas**3**

Pasirinkite iš šių nustatymų:

Pages per Sheet	Spausdinama keletas jūsų dokumento puslapių viename popieriaus ląkste. Galite rinktis iš 1, 2, 4, 6, 9 arba 16 .
Layout Direction	Leidžia pasirinkti tvarką, kuria puslapiai bus išspausdinti popieriaus lape.
Border	Kiekviename lape dokumento puslapiai apvedami rėmeliais. Jūs galite rinktis iš šių nustatymų: None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline arba Double Thin Line .

4Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.**Spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje****1**

Sureguliukite pagrindinius nustatymus.

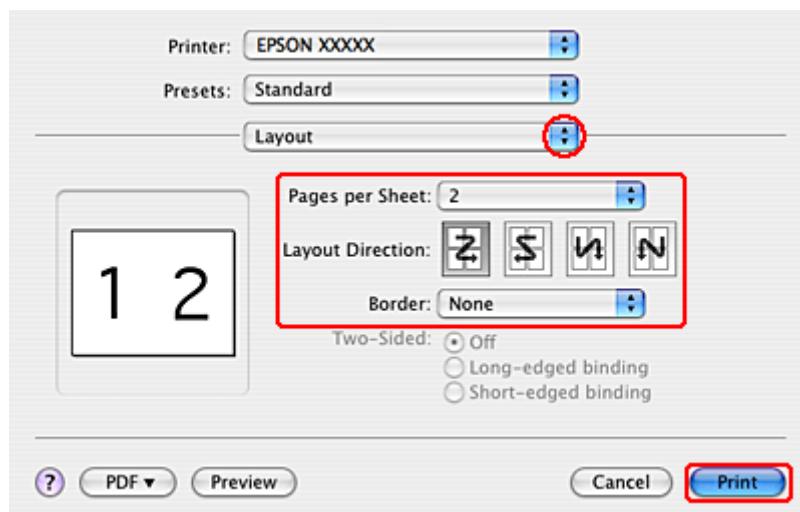→ „[Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Mac OS X 10.4 sistemoje](#)” puslapyje 44**2**Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Layout**.**3**


Pasirinkite iš šių nustatymų:

Pages per Sheet	Spausdinama keletas jūsų dokumento puslapių viename popieriaus ląkste. Galite rinktis iš 1, 2, 4, 6, 9 arba 16 .
Layout Direction	Leidžia pasirinkti tvarką, kuria puslapiai bus išspausdinti popieriaus lape.
Border	Kiekviename lape dokumento puslapiai apvedami rėmeliais. Jūs galite rinktis iš šių nustatymų: None, Single Hairline, Single Thin Line, Double Hairline arba Double Thin Line .

4Paspauskite **Print (Spausd)**, kad būtų pradėta spausdinti.

Spausdinimas**Poster Printing (Plakatų spausdin) (tik Windows sistemoje)**


Poster Printing (Plakatų spausdin) leidžia spausdinti plakatų dydžių paveikslėlius, padidinant vieną puslapį, kad jis dengtų kelis lapus.

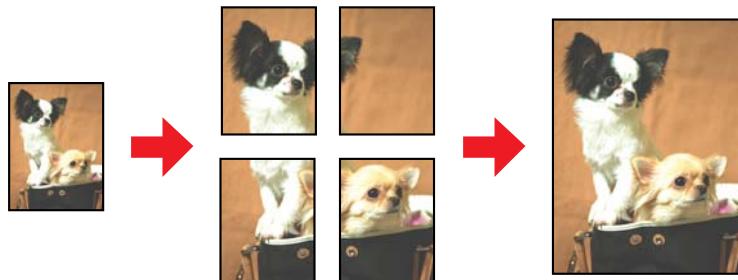

Pastaba:
ši funkcija negalima Mac OS X sistemoje.


Spausdintuvo nustatymai

- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje“ puslapyje 40
- 2** Pasirinkite **2x1 Poster (2x1 plakatas), 2x2 Poster (2x2 plakatas), 3x3 Poster (3x3 plakatas) arba 4x4 Poster (4x4 plakatas)** kaip Multi-Page (Keli pusliai).

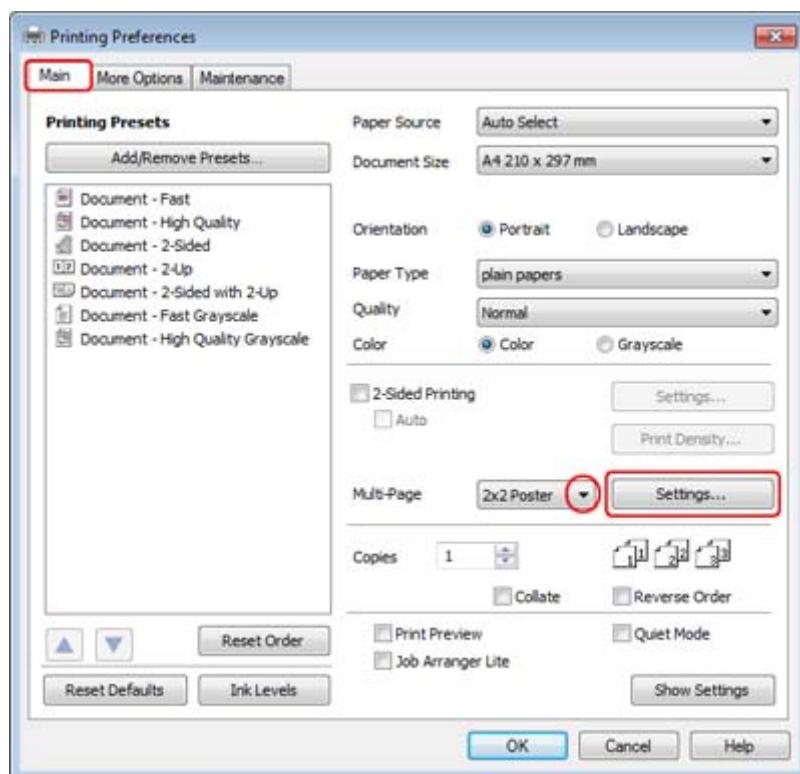

Spausdinimas

- 3** Paspauskite **Settings (Nustatymai)**, kad pakoreguotumėte plakato spausdinimo parinktis. Bus parodytas langas Poster Settings (Plakato nustatymai).

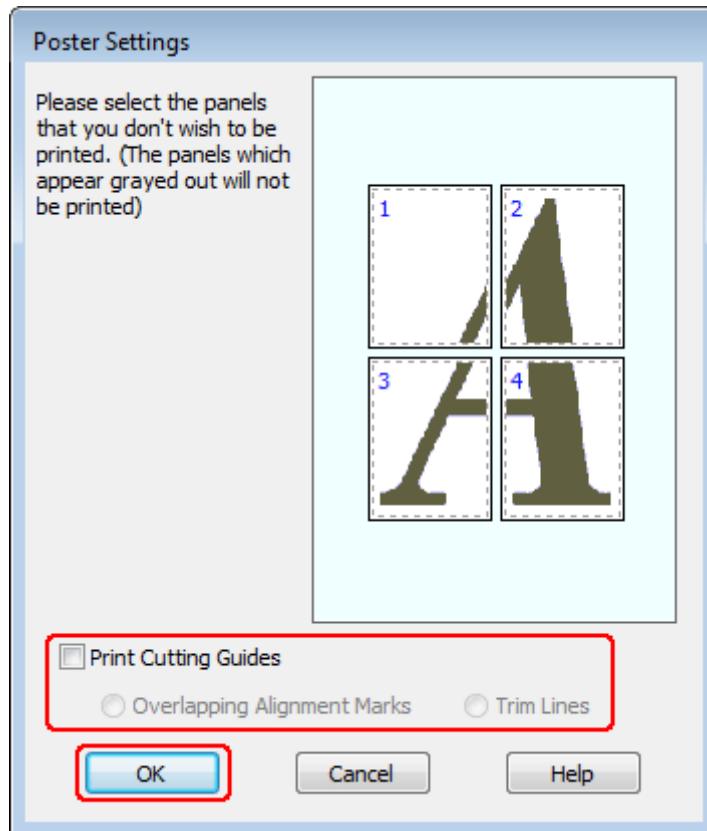

- 4** Atlikite šiuos nustatymus:

Print Cutting Guides (Spausdinti apiplovimo kreipiam)	Atspausdinamos kreipiamosios linijos apiplovimui.
Overlapping Alignment Marks (Persideng. išlygiavimo žymės)	Juostos atspausdinamos šiek tiek persidengiančios, atspausdinamos kreipiamosios žymės, kad galima būtų tiksliau išlygiuoti juostas.
Trim Lines (Ap-karp. linijos)	Juostose atspausdinamos rėmelių linijos – kaip orientyras jums apkarpant puslapius.

Pastaba:

Jei norite atspausdinti tik keletą juostų, nespausdinant viso plakato, paspauskite juostas, kurias norite atspausdinti.

- 5** Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad grįžtumėte į langą Main (Pagrindinis).

- 6** Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą.


Spausdinimas

Atlikę aukščiau pateiktus veiksmus atspausdinkite bandomają spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, prieš atlirkdam i visą darbą. Tada sekite instrukcijas.


→ „Kaip iš spaudinių pagaminti plakatą” puslapyje 64

Kaip iš spaudinių pagaminti plakatą


Toliau pateiktas pavyzdys, kaip sukurti plakatą, pasirinkus 2x2 Poster (2x2 plakatas) Multi-Page (Keli puslapiai) ir pasirinkus **Overlapping Alignment Marks** (Persideng. išlygiavimo žymės) Print Cutting Guides (Spausdinti apipjovimo kreipiam).

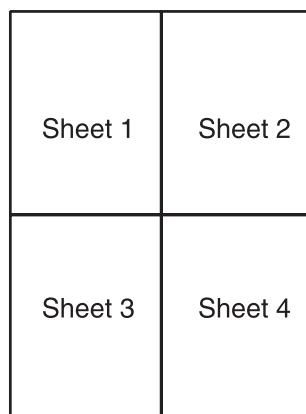

- 1** Nukirpkite 1 lapo paraštę pagal vertikalią liniją (kirpkite per viršuje ir apačioje pažymėtų kryželių vidurį):

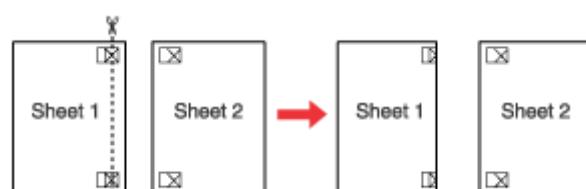


- 2** 1 lapą uždėkite ant 2 lapo, sulygiuokite žymes (kryželius), laikinai suklijuokite abu lapus iš antrosios pusės:

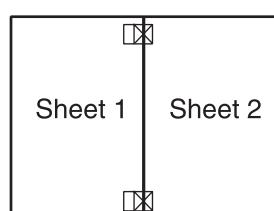


Spausdinimas

- 3** Nukirpkite suklijuotus lapus ties vertikalia linija, per išlygiavimo žymes (ši kartą palei liniją, esančią kryželiams iš kairės):

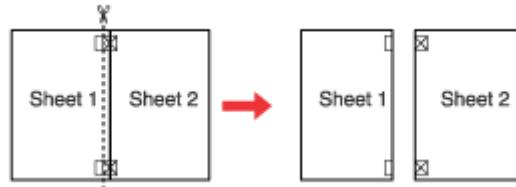


- 4** Sulygiuokite popieriaus kraštus, vadovaudamiesi išlygiavimo žymėmis, ir suklijuokite lapus iš kitos pusės:

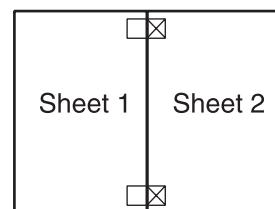

- 5** Pakartokite veiksmus nuo pirmojo ir suklijuokite 3-ąjį ir 4-ąjį lapus.

- 6** Pakartokite veiksmus nuo pirmojo iki ketvirtrojo, kad suklijuotumėte viršutinį ir apatinį lapų kraštus:

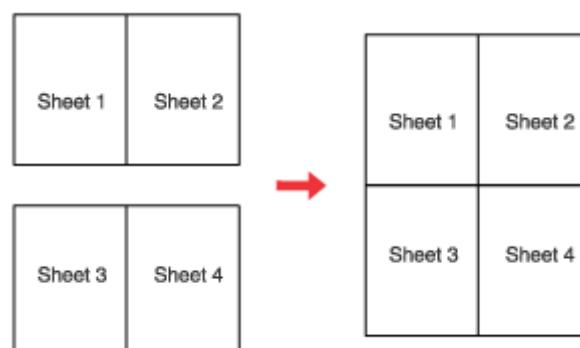

- 7** Nukirpkite likusias paraštes.

Spausdinimas**Watermark (Vandenženklis) spausdinimas (tik Windows sistemoje)**


Watermark (Vandenženklis) spausdinimas leidžia ant jūsų spaudinių atspausdinti tekstą arba paveikslėlį kaip vandenženklį.



Pastaba:
ši funkcija negalima Mac OS X sistemoje.

Vandenženklio spausdinimas


- 1** Sureguliuokite pagrindinius nustatymus.
→ „[Pagrindiniai spausdintuvo nustatymai Windows sistemoje](#)“ puslapje 40
- 2** Spustelėkite skirtuką **More Options (Daugiau pasirinkčių)**, tada sąraše Watermark (Vandenženklis) pasirinkite pageidaujamą vandenženkli ir spustelėkite **Settings (Nustatymai)**.

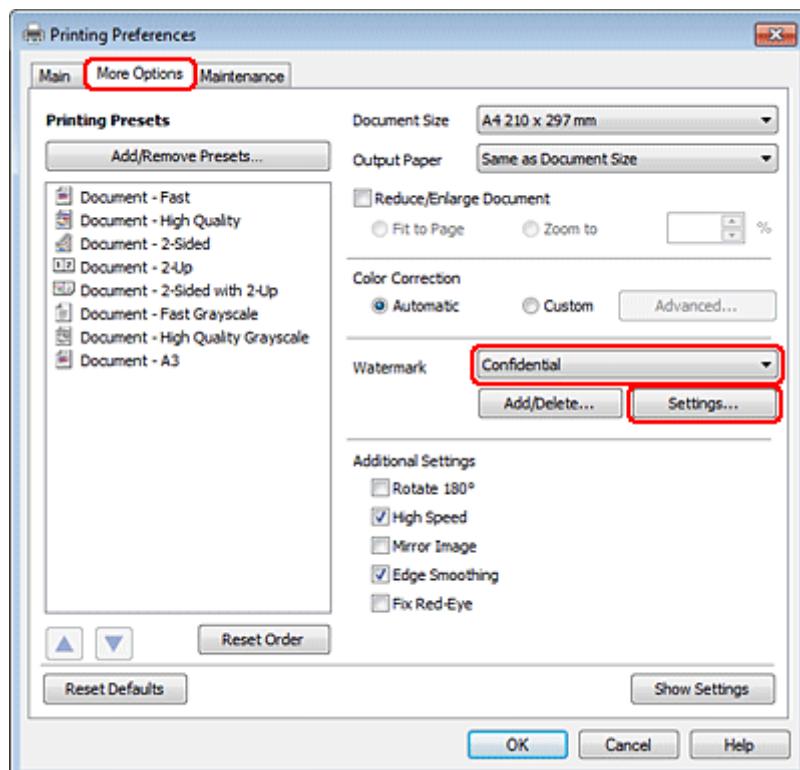

Spausdinimas

Jei norite sukurti savo vandenženklį, žr. žiniatinklio pagalbą.

- 3** Nurodykite pageidaujamus vandenženklio nustatymus.

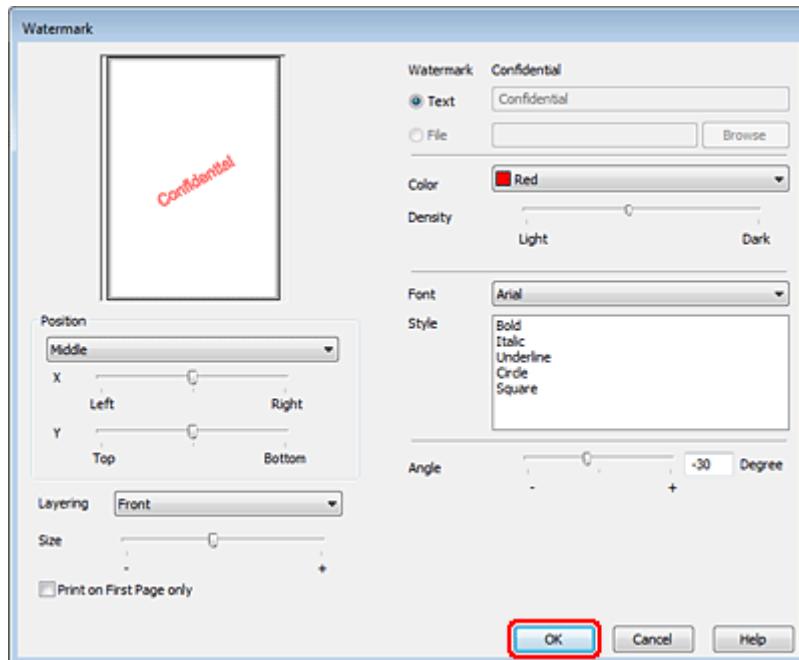

- 4** Spustelėkite **OK (Gerai)**, kad grižtumėte į langą More Options (Daugiau pasirinkčių).

- 5** Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvu nustatymų langą.

Atlikę aukščiau pateiktus veiksmus atspausdinkite bandomają spaudinio kopiją ir įvertinkite rezultatus, prieš atlikdami visą užduotį.

Bendras spausdintuvu naudojimas

Spausdintuvą galite nustatyti taip, kad juo galėtų naudotis kiti tinklo vartotojai.

Pirmausia nustatysite spausdintuvą kaip bendrą spausdintuvą tiesiogiai prie jo prijungtame kompiuteryje. Tada pridėsite spausdintuvą prie visų tinklo kompiuterių, kurie turės prie jo prieigą.

Išsamiau žr. savo Windows arba Macintosh sistemos dokumentaciją.

Nuskaitymas

Nuskaitymas

Paméginkime nuskaityti

Nuskaitymo pradžia

Nuskaitykite dokumentą, kad susipažintumėte su procesu.


1 Padékite dokumentą.

→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33

2 Paleiskite Epson Scan.


- Windows:
darbalaukyje dukart spustelékite piktogramą **Epson Scan**.
- Mac OS X:
Pasirinkite **Applications (Taikomosios programos) > Epson Software > EPSON Scan**.

3 Pasirinkite **Home Mode (Paprastas režimas)**.

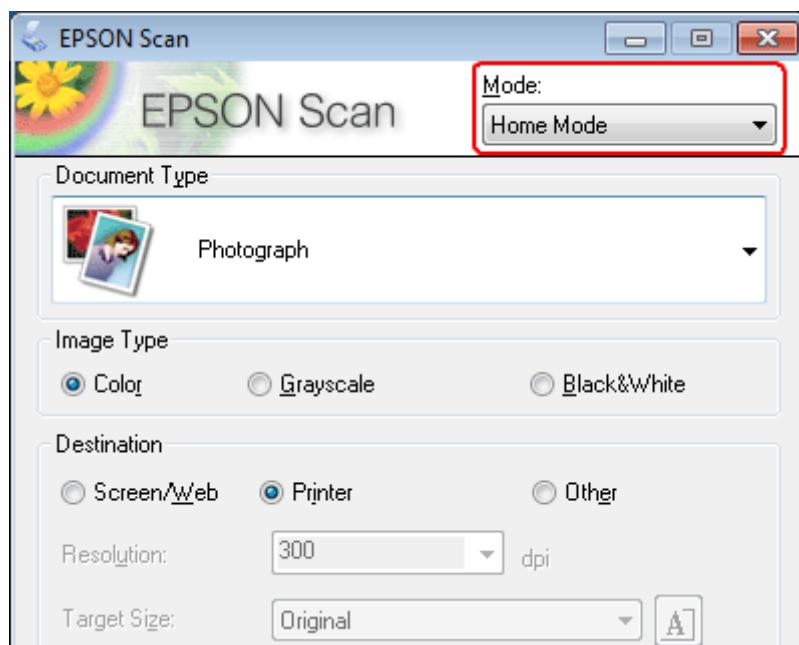


Nuskaitymas

- 4** Pasirinkite Text/Line Art (Tekstas/linijinis pav) kaip Document Type (Dokumento tipas) nustatymą.

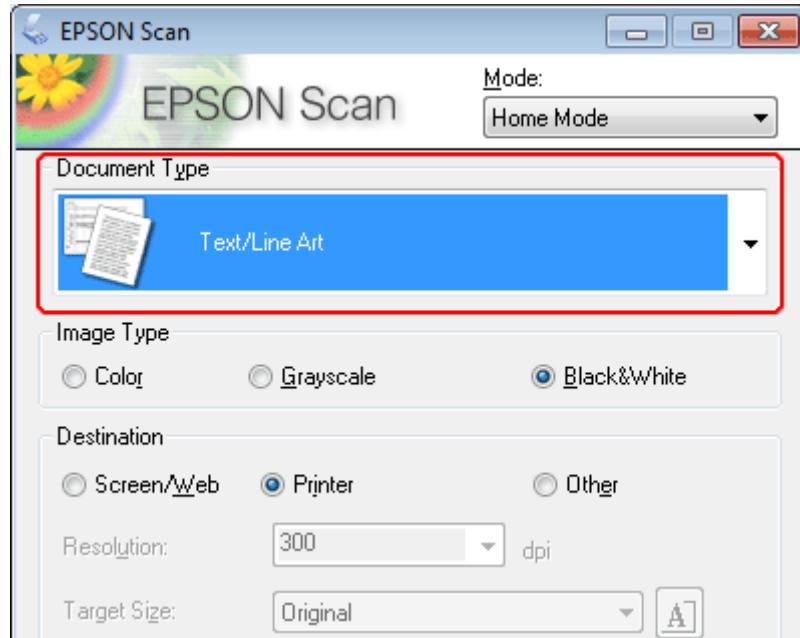


- 5** Spustelėkite Preview (Peržiūra).

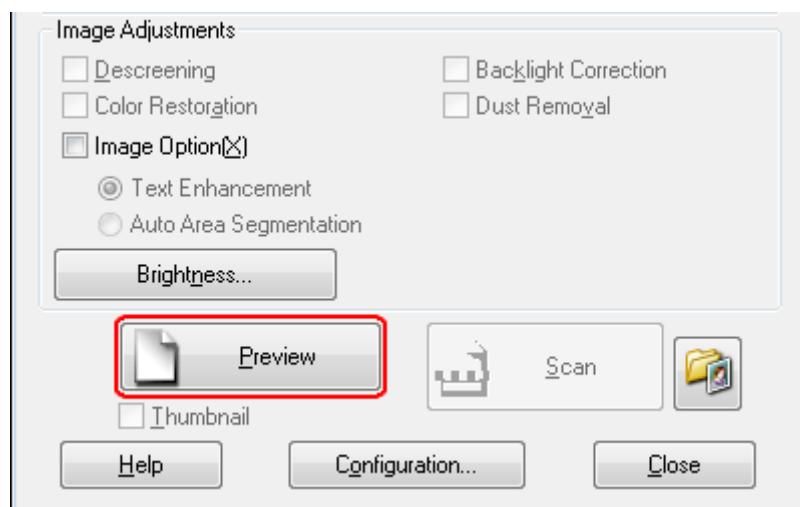


Nuskaitymas

6 Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

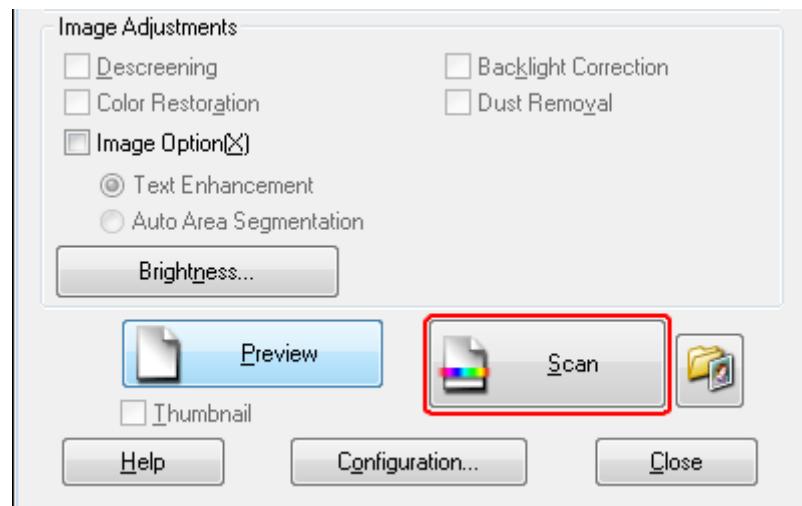

7 Spustelėkite OK (GERAI).

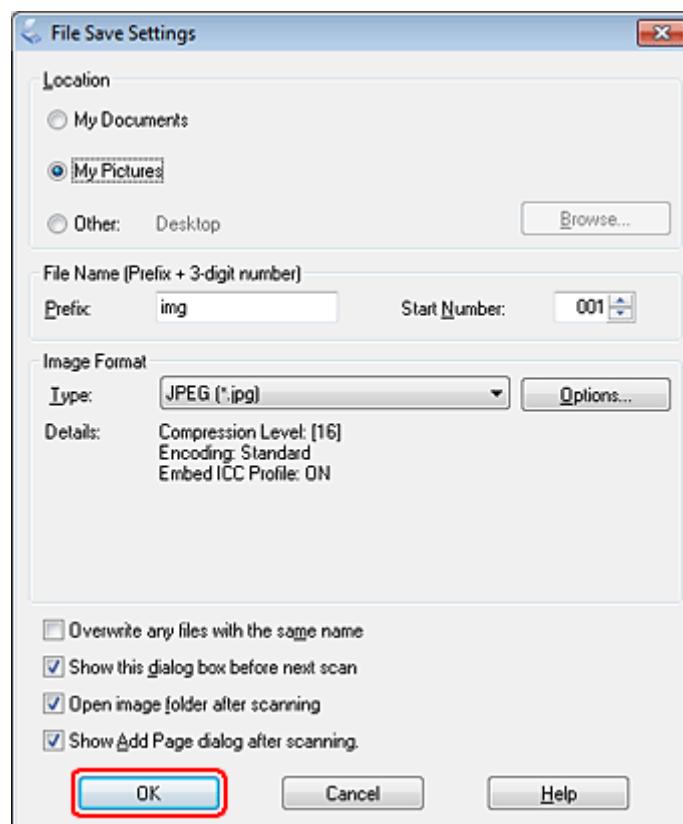

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.






Nuskaitymas**Vaizdo reguliavimo funkcijos**

Epson Scan siūlo įvairius nustatymus, skirtus spalvai, ryškumui, kontrastingumui ir kitiems vaizdo kokybė veikiantiems aspektams pagerinti.


Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

Histogram (Histograma)	Pateikia grafinę sasają išryškinimo, šešėlio ir gama spindulių lygiams patikslinti atskirai.
Tone Correction (Signalo korekcija)	Pateikia grafinę sasają tonų lygiams reguliuooti atskirai.
Image Adjustment (Vaizdo reguliavimas)	Reguliuoja šviesumą ar kontrastą, taip pat raudonos, žalios ir mėlynos spalvų balansą visame vaizde.
Color Palette (Spalvų paletė)	Pateikia grafinę sasają, skirtą vidutinių tonų lygiams, tokiemis kaip odos atspalviai, reguliuouti nepaveikiant išryškintų ir šešelių sričių vaizde.
Unsharp Mask (Kontūro aštrumas)	Padaro vaizdo sričių kraštus aiškesnius, kad bendras vaizdas būtų ryškesnis.

Nuskaitymas
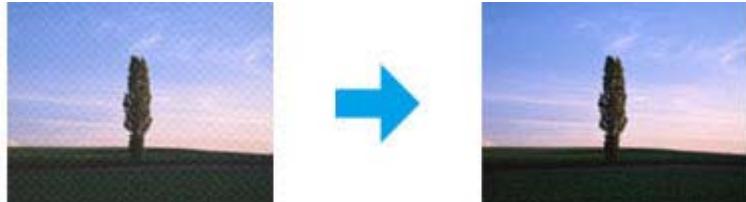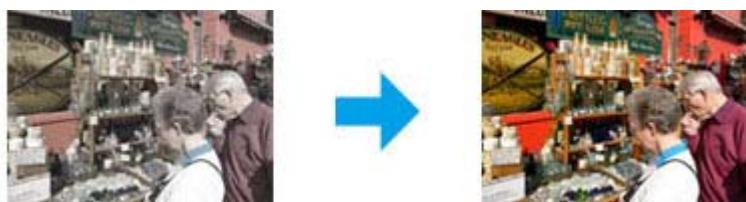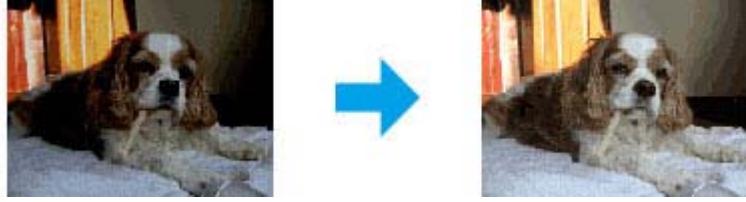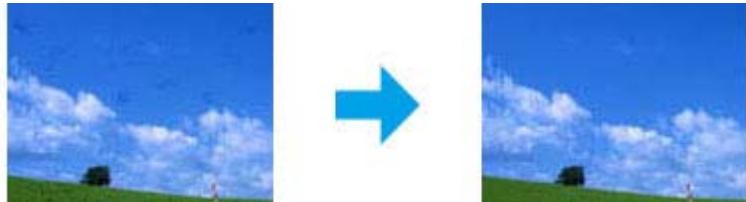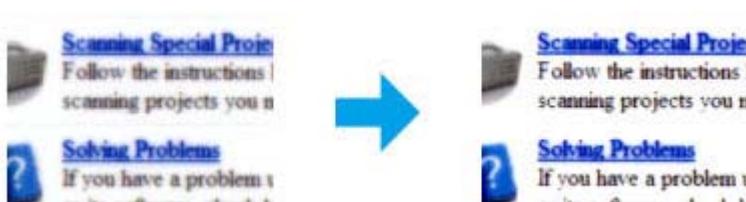
<p>Descreening (Muarų pašalinimas)</p>	<p>Pašalina raibuliuojančią struktūrą (vadinamą „moiré“), kuri gali atsirasti vaizdo srityse su nedideliu šešeliu, pvz., odos atspalviuose.</p> 
<p>Color Restoration (Spalvų atkūrimas)</p>	<p>Automatiškai atkuria išblukusias nuotraukų spalvas.</p> 
<p>Backlight Correction (Fono apšvietimo korekcija)</p>	<p>Šalina šešelius iš nuotraukų, kuriose yra per daug fonišės šviesos.</p> 
<p>Dust Removal (Dulkų pašalinimas)</p>	<p>Automatiškai pašalina dulkų žymes iš originalų.</p> 
<p>Text Enhancement (Teksto patobulinimas)</p>	<p>Pagerina teksto atpažinimą, kai nuskaitomi teksto dokumentai.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Automatinis sričių segmentavimas)</p>	<p>Nespalvoti vaizdai padaromi ryškesni, o teksto atpažinimas tikslesnis, atskiriant tekštą nuo grafikos.</p> 

Nuskaitymas
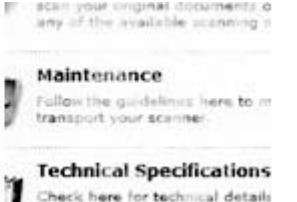
<p>Color Enhance (Spalvos stiprinimas)</p> 	<p>Patobulinama tam tikra spalva. Galite pasirinkti raudoną, mėlyną arba žalią.</p> 
--	--


Nuskaitymo pagrindai

Nuskaitymas naudojant valdymo skydelį

Nuskaitymas į USB atminties įtaisą

- 1** Padėkite originalą (-us).

→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33
- 2** Prijunkite USB įtaisą prie gaminio.

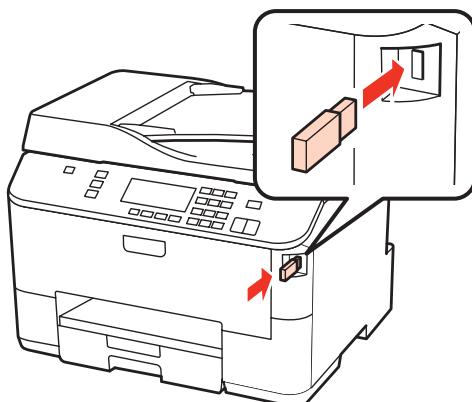

- 3** Pasirinkite **Scan**.
- 4** Pasirinkite **Scan to USB Device**.
- 5** Sureguliuokite nustatymus.
- 6** Paspauskite **Start**.

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Nuskaitymas

Nuskaitymas į kompiuterį

1 Padėkite originalą (-us).

→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33

2 Pasirinkite **Scan**.

3 Pasirinkite elementą.

→ „Nuskaitymo režimo meniu sąrašas” puslapyje 122

4 Pasirinkite kompiuterį.

Pastaba:

Jei gaminys prijungtas prie tinklo, galite pasirinkti kompiuterį, kuriame norite išsaugoti nuskaitytą vaizdą.

5 Paspauskite **Start**.

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Nuskaitymas**Nuskaitymas Home Mode (Paprastas režimas)**

Home Mode (Paprastas režimas) leidžia tinkinti kai kuriuos nuskaitymo parametrus ir patikrinti jūsų atliktyų pakeitimų poveikį vaizdo peržiūroje. Šis režimas tinkia pagrindiniams nuotraukų ir grafikos nuskaitymui.

Pastaba:

- Home Mode (Paprastas režimas) galite nuskaityti tik nuo dokumentų stiklo.*
- Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.*


1 Padékite originalą (-us).

→ „[Dokumentų nuskaitymo stiklas](#)“ puslapyje 35

2 Paleiskite Epson Scan.

→ „[Epson Scan tvarkyklės paleidimas](#)“ puslapyje 90

3 Pasirinkite **Home Mode (Paprastas režimas)** sąraše Mode (Režimas).

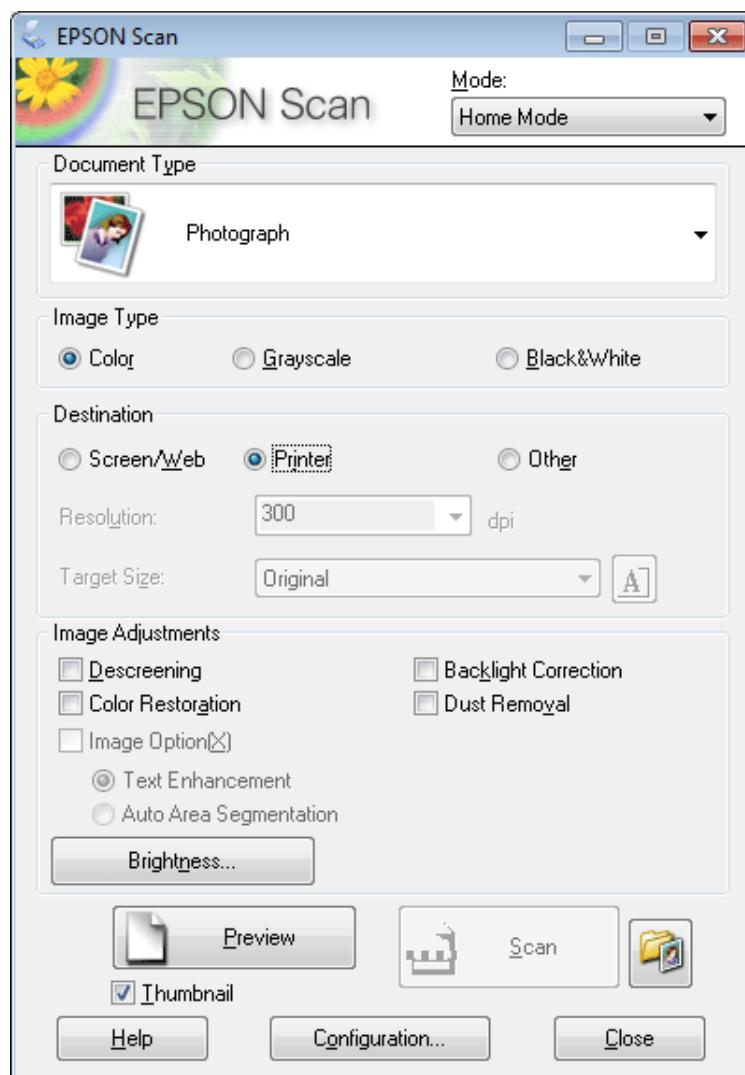

Nuskaitymas

- 4** Pasirinkite Document Type (Dokumento tipas) nustatymą.
- 5** Pasirinkite Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą.
- 6** Spustelėkite **Preview (Peržiūra)**.
 - „Nuskaitymo srities peržiūra ir patikslinimas” puslapyje 81
- 7** Sureguliuokite ekspoziciją, šviesumą ir kitus vaizdo kokybės nustatymus.
- 8** Spustelėkite **Scan (Nuskaityti)**.
- 9** Lange File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai) pasirinkite nustatymą Type (Tipas), tada spustelėkite **OK (GERAI)**.

Pastaba:

jei žymimojo langelio **Show this dialog box before next scan (Rodyti šį dialogo langelį prieš kitą nuskaitymą)** žymėjimas panaikinamas, Epson Scan pradeda nuskaitymą iš karto, nerodant lango File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai).

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Nuskaitymas Office Mode (Raštinės režimas)

Office Mode (Raštinės režimas) leidžia greitai nuskaityti teksto dokumentus be vaizdo peržiūros.

Pastaba:

Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

- 1** Padékite originalą (-us).

→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33

Pastaba dėl automatinio dokumentų tiektuvo (ADF):


Nedékite popieriaus virš linijos, esančios žemiau ▼ rodyklės ženklo ADF.

- 2** Paleiskite Epson Scan.

→ „Epson Scan tvarkyklės paleidimas” puslapyje 90

Nuskaitymas

- 3** Pasirinkite Office Mode (Raštinės režimas) sąraše Mode (Režimas).

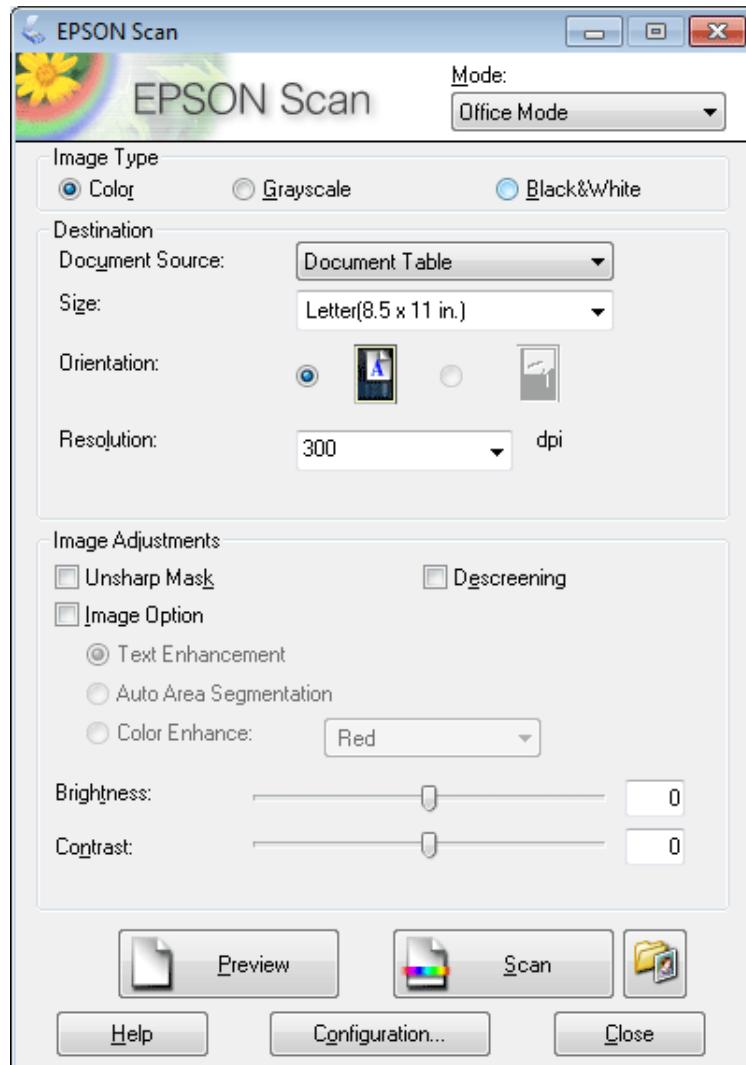

- 4** Pasirinkite Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą.

- 5** Pasirinkite Document Source (Dokumento šaltinis) nustatymą.

- 6** Pasirinkite originalo formatą kaip Size (Dydis) nustatymą.

- 7** Pasirinkite tinkamą savo originalo (-ų) skiriamąją gebą kaip Resolution (Skiriamoji geba) nustatymą.

- 8** Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

Nuskaitymas

- 9** Lange File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai) pasirinkite nustatymą Type (Tipas), tada spustelėkite OK (GERAI).

Pastaba:

jei žymimojo langelio **Show this dialog box before next scan** (Rodyti šį dialogo langelį prieš kitą nuskaitymą) žymėjimas panaikinamas, Epson Scan pradeda nuskaitymą iš karto, nerodant lango File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai).

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Nuskaitymas Professional Mode („Professional“ režimas)

Professional Mode („Professional“ režimas) leidžia jums visiškai kontroliuoti nuskaitymo parametrus ir pasižiūrėti pakeitimus, kuriuos atlikote, vaizdo peržiūroje. Šis režimas rekomenduojamas pažangiemems naudotojams.


Pastaba:

Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

- 1** Padėkite originalą (-us).
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- 2** Paleiskite Epson Scan.
→ „Epson Scan tvarkyklės paleidimas” puslapyje 90

Nuskaitymas

- 3** Pasirinkite Professional Mode („Professional“ režimas) sąraše Mode (Režimas).

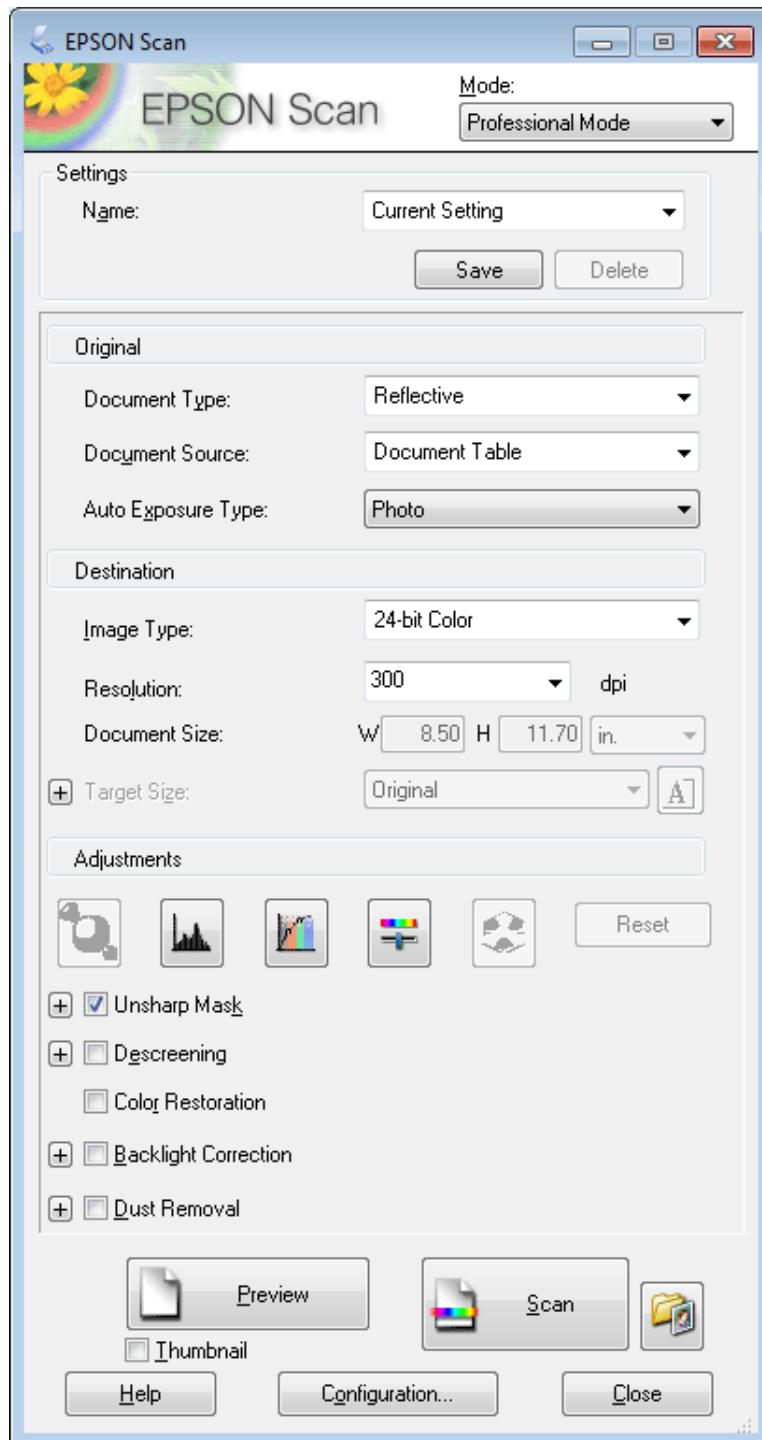

- 4** Pasirinkite nuskaitomo (-ų) originalo (-ų) tipą kaip Document Type (Dokumento tipas) nustatymą.

- 5** Pasirinkite Document Source (Dokumento šaltinis) nustatymą.

- 6** Jei pasirenkate **Reflective (Atspindintis)** kaip Document Type (Dokumento tipas) (Dokumento tipas) nustatymą, pasirinkite **Photo (Nuotrauka)** arba **Document (Dokumentas)** kaip Auto Exposure Type (Autom. ekspozicijos tipas) nustatymą.

Nuskaitymas

- 7** Pasirinkite Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą.
- 8** Pasirinkite tinkamą savo originalo (-ų) skiriamąjį gebą kaip Resolution (Skiriamoji geba) nustatymą.
- 9** Norėdami peržiūrėti savo vaizdą (-us) spustelėkite Preview (Peržiūra). Langas Preview (Peržiūra) atsidaro, tame rodomas (-i) jūsų vaizdas (-ai).

► „Nuskaitymo srities peržiūra ir patikslinimas” puslapyje 81

Pastaba dėl automatinio dokumentų tiektuvo (ADF):

- ADF įkelia pirmąjį jūsų dokumento puslapį, po to Epson Scan atlieka išankstinį nuskaitymą ir parodo jį lange Preview (Peržiūra). Tada ADF ištumia pirmąjį lapą.
Padékite pirmąjį dokumento lapą ant likusių lapų viršaus ir įdékite visą dokumentą į ADF.
- Nedékite popieriaus virš linijos, esančios žemiau ▼ rodyklės ženklo ADF.

- 10** Jei reikia, pasirinkite nuskaityto (-ų) vaizdo (-ų) formatą kaip Target Size (Siekiamas formatas) nustatymą. Savo vaizdus galite nuskaityti originalaus dydžio arba, pasirinkdami Target Size (Siekiamas formatas), galite juos sumažinti arba padidinti.

- 11** Jei reikia, patikslinkite vaizdo kokybę.

► „Vaizdo reguliavimo funkcijos” puslapyje 71

Pastaba:

galite išsaugoti nustatymus, kuriuos padarėte, kaip grupę pritaikytų nustatymų, suteikdami jiems Name (Pavad), ir vėliau nuskaitydami pritaikyti šiuos nustatymus. Jūsų pritaikytus nustatymus taip pat galima rasti Epson Event Manager.

Išsamesnės informacijos apie Epson Event Manager žr. žinyne.

- 12** Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

- 13** Lange File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai) pasirinkite nustatymą Type (Tipas), tada spustelėkite OK (GERAI).

Pastaba:

jei žymimojo langelio **Show this dialog box before next scan** (Rodyti šį dialogo langelį prieš kitą nuskaitymą) žymėjimas panaikinamas, Epson Scan pradeda nuskaitymą iš karto, nerodant lango File Save Settings (Failo išsaugojimo nustatymai).

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Nuskaitymas**Nuskaitymo srities peržiūra ir patikslinimas****Peržiūros režimo pasirinkimas**

Kai pasirinkote pagrindinius parametrus ir skiriamąjį gebą, galite peržiūrėti vaizdą ir pasirinkti arba patikslinti vaizdo sritį Preview (Peržiūra) lange. Yra dviejų rūšių peržiūra.

- Iprastos peržiūros metu peržiūrimas (-i) vaizdas (-ai) rodomas (-i) visu dydžiu. Galite pasirinkti nuskaitymo sritį ir atlikti vaizdo kokybės patikslinimus rankiniu būdu.
- Peržiūra Thumbnail (Miniatuūra) rodo jūsų peržiūrimą (-us) vaizdą (-us) miniatuūroje (-se). Epson Scan automatiškai suranda nuskaitymo srities kampus, pritaiko automatinius vaizdo (-ų) ekspozicijos parametrus ir, jei reikia, pasuka vaizdą (-us).

Pastaba:

- Pakeitus peržiūros režimą kai kurie nustatymai, kuriuos pakeitėte po vaizdo peržiūros, yra atstatomi.
- priklausomai nuo dokumento tipo ir naudojamo Epson Scan režimo, gali būti, kad negalėsite keisti peržiūros tipo.
- Jei peržiūrite vaizdą (-us) kai dialogo langas Preview (Peržiūra) nerodomas, vaizdas (-ai) rodomi numatytuoju peržiūros režimu. Jei peržiūros funkciją naudojate tada, kai dialogo langas Preview (Peržiūra) rodomas, vaizdas(-ai) bus parodyti peržiūros režimu, kuris buvo rodytas prieš ižungiant peržiūrą.
- Jei norite pakeisti lango Preview (Peržiūra) dydį, spustelėkite ir nuvilkite lango Preview (Peržiūra) kampanę.
- Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

Parinkties zonas kūrimas

Parinkties zona – tai judanti punktyrinė linija, kuri pasirodo peržiūros vaizdo kraštuse, nurodydama nuskaitymo sritį.

Norėdami nubrėžti parinkties zoną, atlikite vieną iš toliau pateiktų veiksmų.

- Norėdami nubrėžti parinkties zoną rankiniu būdu, nustatykite žymeklį į sritį, kurioje norite nustatyti parinkties zonos kampanę, ir spragtelėkite. Slinkite kryželiu virš vaizdo iki priešingo pageidaujamos nuskaitymo srities kampo.



- Norėdami brėžti parinkties zoną automatiškai, spustelėkite automatinio suradimo piktogramą . Šią piktogramą galite naudoti tik tuo atveju, jei peržiūrite iprastos peržiūros būdu ir jei ant dokumentų stiklo yra tik vienas dokumentas.

Nuskaitymas

- Norėdami nubrėžti nurodyto dydžio parinkties zoną, nuostatoje Document Size (Dokumento dydis) įveskite naują plotį ir aukštį.
- Norėdami pasiekti geriausių rezultatų ir vaizdo ekspozicijos, išsitikinkite, kad visi parinkties zonas kraštai yra peržiūros vaizdo viduje. Nejtraukite į parinkties zoną jokių sričių, esančių aplink peržiūros vaizdą.

Parinkties zonas tikslinimas

Parinkties zoną galite perkelti ir nustatyti jos dydį. Jei naudojate iprastą peržiūrą, kiekviename vaizde galite sukurti kelias parinkties zonas (iki 50), kad atskiruose nuskaitymo failuose būtų nuskaitomos skirtingesios vaizdo sritys.

	Norėdami perkelti parinkties zoną, nustatykite žymeklį parinkties zonas viduryje. Rodyklė pavirsta ranka. Spustelėkite ir vilkite parinkties zoną į pageidaujamą vietą.
	Norėdami pakeisti parinkties zonas dydį, nustatykite žymeklį virš parinkties zonas krašto ar kampo. Rodyklė tampa tiesia arba kampine dvipuse rodykle. Spustelėkite ir vilkite kraštą arba kampą iki pageidaujamo dydžio.
	Norėdami sukurti papildomas to paties dydžio parinkties zonas spustelėkite šią piktogramą.
	Jei norite ištrinti parinkties zoną, spustelėkite jos viduje ir spustelėkite šią piktogramą.
	Norėdami suaktyvinti visas parinkties zonas, spustelėkite šią piktogramą.

Pastaba:

- Norėdami apriboti parinkties zonas judėjimą tik vertikaliai arba horizontaliai, laikykite nuspaudę klavišą **Shift**, kol perkeliate parinkties zoną.
- Jei norite apriboti parinkties zonas dydį esamomis proporcijomis, laikykite nuspaudę klavišą **Shift**, kol pakeisite parinkties zonas dydį.
- jei velkate kelias markiruotes, prieš pradēdami nuskaitymą nepamirškite spustelėti **All (Visi)** lange Preview (Peržiūra). Priešingu atveju bus nuskaityta tik pastarosios parinkties zonas viduje esanti velkama sritis.


Įvairūs nuskaitymo būdai

Žurnalo nuskaitymas

Visų pirma, uždékite žurnalą ir paleiskite Epson Scan.

Nuskaitymas


► „Nuskaitymo pradžia” puslapyje 68

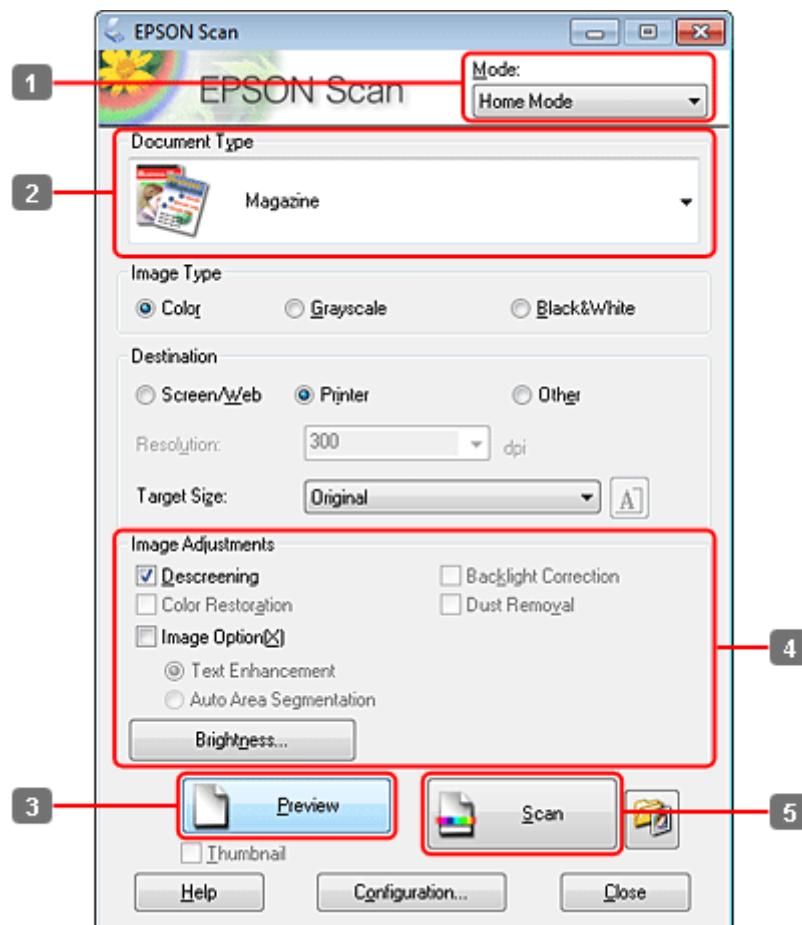

- 1** Pasirinkite **Home Mode (Paprastas režimas)** sąraše Mode (Režimas).
- 2** Pasirinkite **Magazine (Žurnalas)** kaip Document Type (Dokumento tipas) nustatymą.
- 3** Spustelėkite **Preview (Peržiūra)**.
- 4** Sureguliuokite ekspoziciją, šviesumą ir kitus vaizdo kokybės nustatymus.
Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

Nuskaitymas

- 5** Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

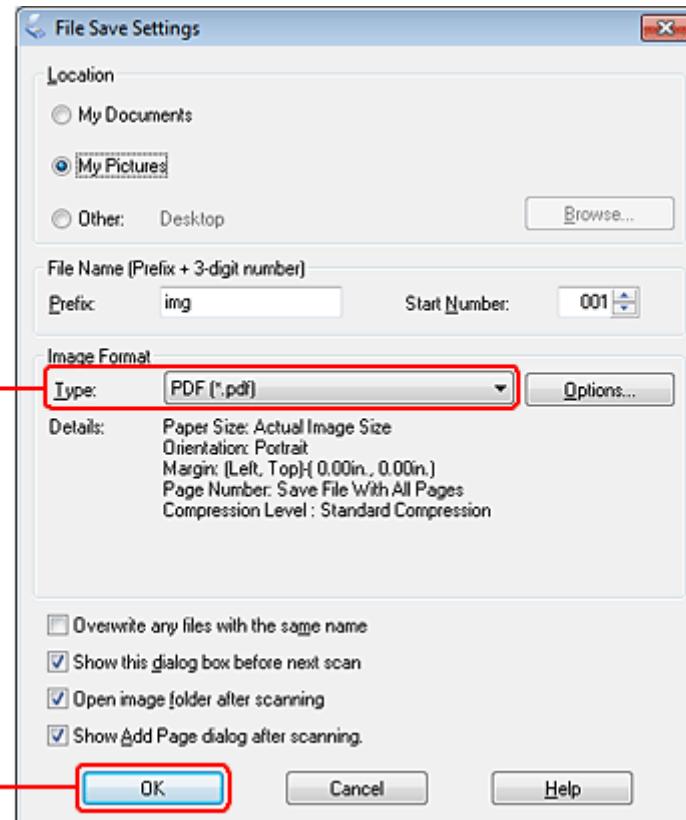

- 6** Pasirinkite PDF kaip Type (Tipas) nustatymą, tada spustelėkite OK (GERAI).


Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Kelių dokumentų nuskaitymas į PDF failą

Visų pirmia, uždėkite dokumentą ir paleiskite Epson Scan.

Nuskaitymas

► „Nuskaitymo pradžia“ puslapyje 68

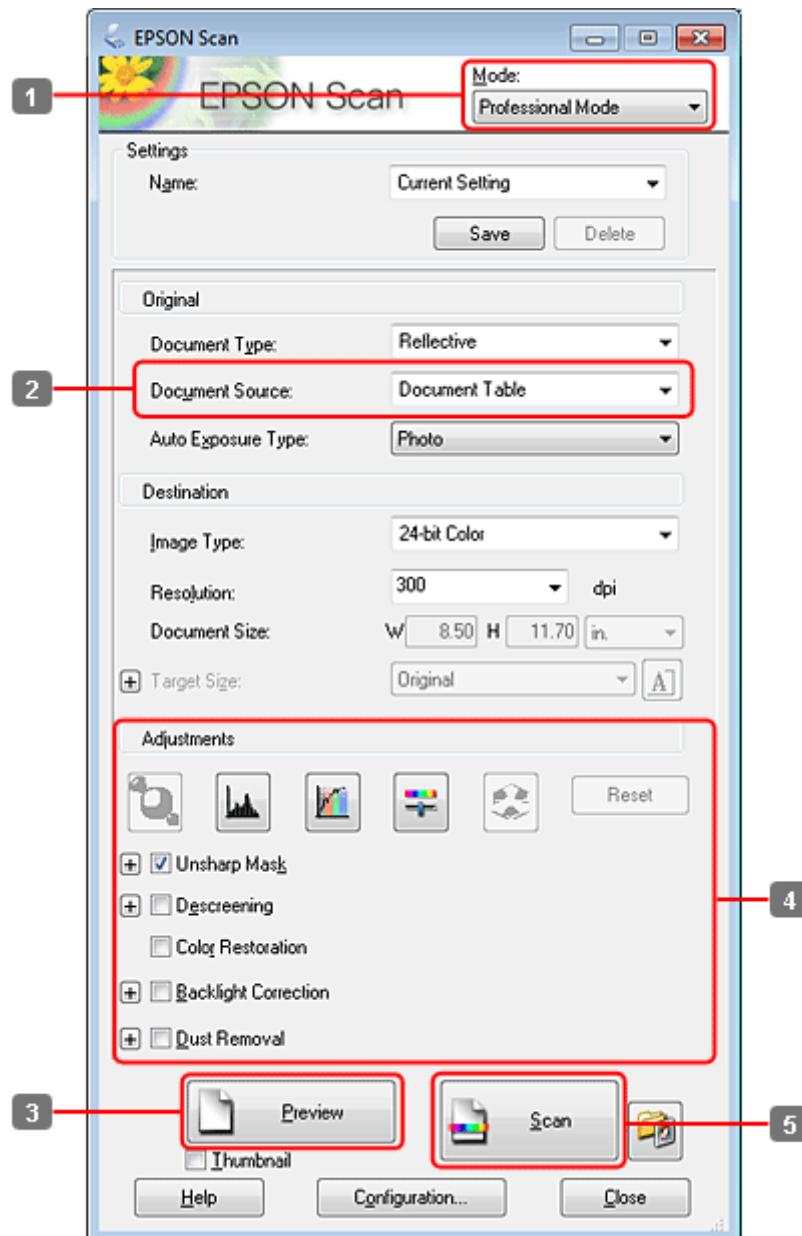

1 Pasirinkite Professional Mode („Professional“ režimas) sąraše Mode (Režimas).


2 Pasirinkite Document Source (Dokumento šaltinis) nustatymą.

Nuskaitymas

3 Spustelėkite Preview (Peržiūra).

Pastaba dėl automatinių dokumentų tiektuvo (ADF):

- ADF išstumiamas dokumento puslapis dar nebuvo nuskaitytas. Vėl įdėkite visą dokumentą į ADF.

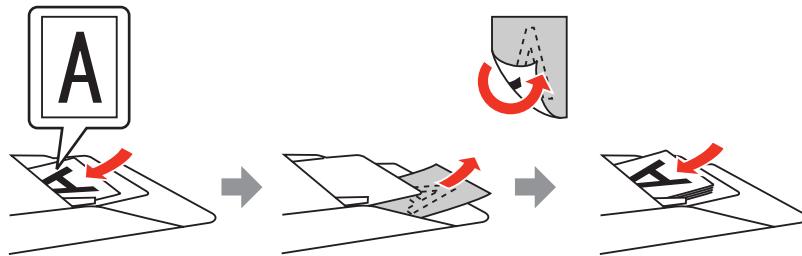


- Nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau ▼ rodyklės ženklo ADF.

4 Sureguliukite ekspoziciją, šviesumą ir kitus vaizdo kokybės nustatymus.

Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

5 Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

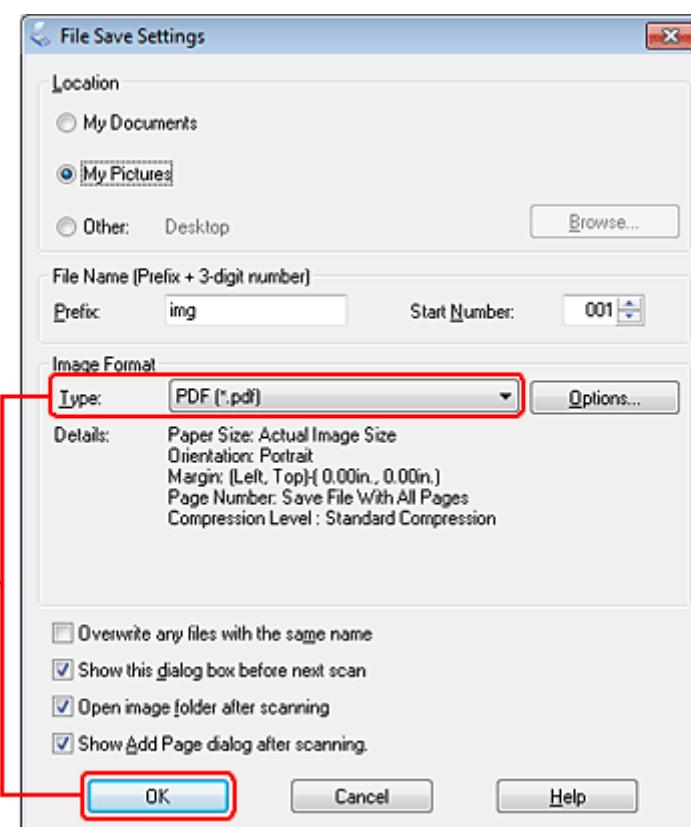

Nuskaitymas**6**


Pasirinkite PDF kaip Type (Tipas) nustatymą, tada spustelėkite OK (GERAI).

Pastaba:

Jei žymimojo langelio Show Add Page dialog after scanning (Rodyti dialogą Pridėti puslapį po nuskaitymo) žymėjimas panaikintas, Epson Scan automatiškai išsaugo jūsų dokumentą ir nerodo lango Add Page Confirmation (Puslapio pridėjimo patvirtinimas).

7


Epson Scan pradeda jūsų dokumento nuskaitymą.

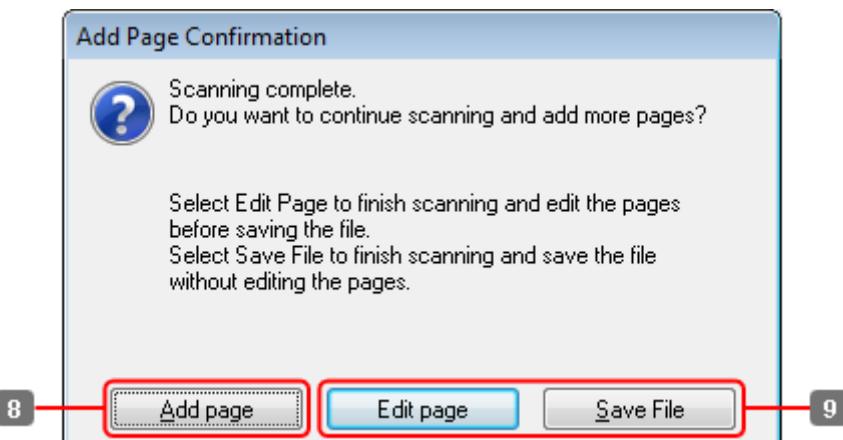**8**

Jei norite nuskaityti daugiau puslapių, spustelėkite Add page (Pridėti puslapį).
Įdėkite dokumentą ir nuskaitykite vėl, kartodami reikiamus veiksmus kiekvienam puslapiui.

Jei baigsite nuskaitymą, pereikite prie 9 veiksmo.

Nuskaitymas**9**Spustelėkite **Edit page** (Redaguoti puslapį) arba **Save File** (Išsaugoti failą).

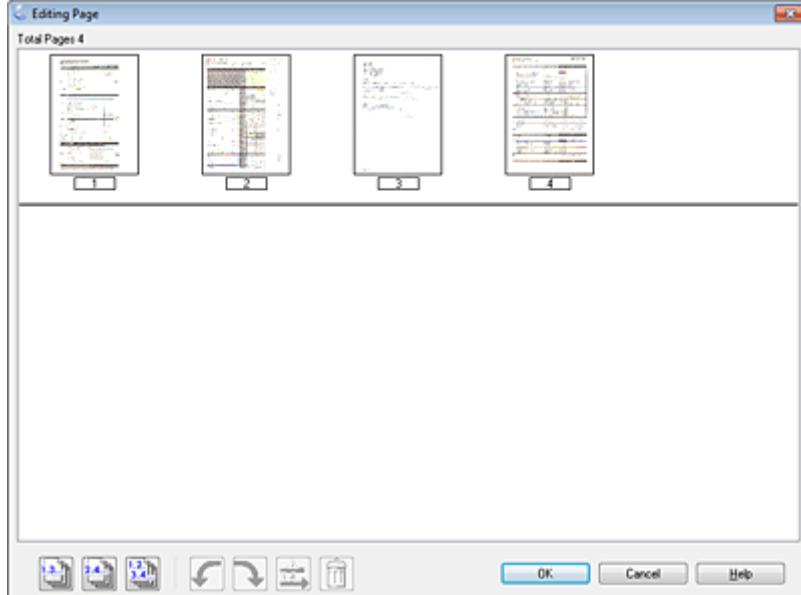Edit page (Redaguoti puslapį)	<p>Pasirinkite šią mygtuką, jei norite pašalinti bet kuriuos puslapius arba surikiuoti juos kitaip. Tada naudokite piktogramas, esančias lango Editing Page (Puslapio redagavimas) apačioje, kad pasirinktumėte, pasuktumėte, pergrupuotumėte ir ištrintumėte puslapius.</p> <p>Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.</p>  <p>Kai baigsite redaguoti puslapius spustelėkite OK (GERAI).</p>
Save File (Išsaugoti failą)	Baigę pasirinkite šią mygtuką.


Puslapiai yra išsaugomi viename PDF faile.

Nuotraukos nuskaitymas

Visų pirmia, uždékite nuotrauką ant dokumentų stiklo ir paleiskite Epson Scan.

Nuskaitymas


► „Nuskaitymo pradžia” puslapyje 68

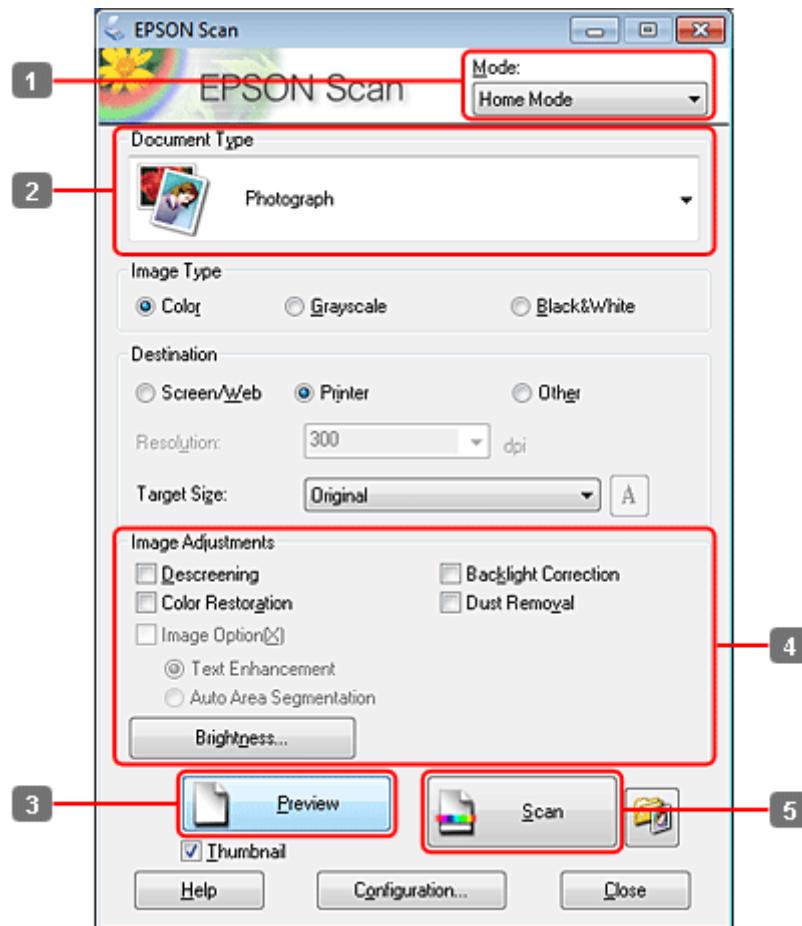

- 1** Pasirinkite **Home Mode (Paprastas režimas)** sąraše Mode (Režimas).
- 2** Pasirinkite **Photograph (Fotografija)** kaip Document Type (Dokumento tipas) nustatymą.
- 3** Spustelėkite **Preview (Peržiūra)**.
- 4** Sureguliuokite ekspoziciją, šviesumą ir kitus vaizdo kokybės nustatymus.
- 5** Išsamesnės informacijos apie Epson Scan žr. žinyne.

Nuskaitymas

5 Spustelėkite Scan (Nuskaityti).

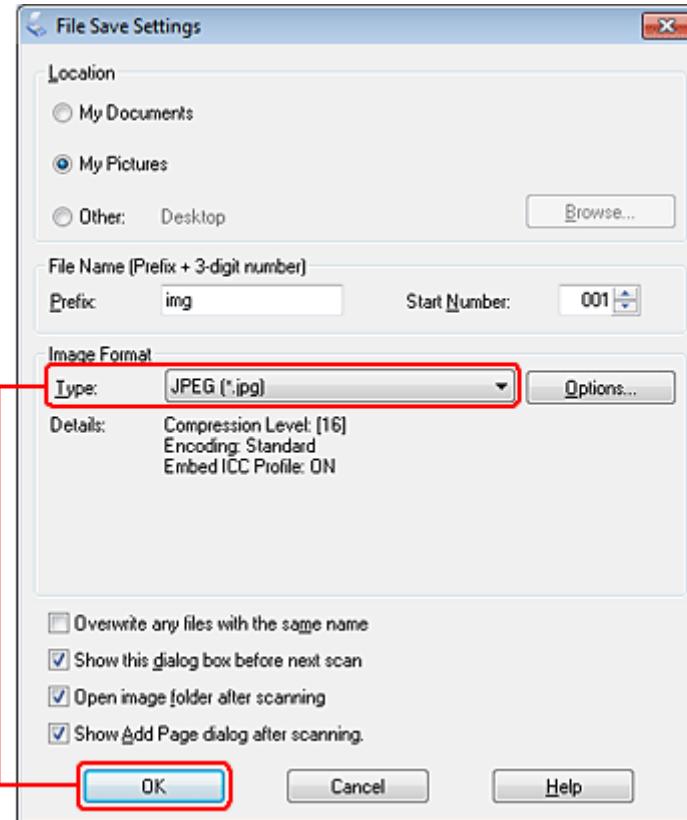

6 Pasirinkite JPEG kaip Type (Tipas) nustatymą, tada spustelėkite OK (GERAI).

Nuskaitytas vaizdas išsaugotas.

Programinės įrangos informacija

Epson Scan tvarkyklės paleidimas

Ši programinė įranga leis jums kontroliuoti visus nuskaitymo aspektus. Galite ją naudoti kaip autonominę nuskaitymo programą arba naudoti su kita su TWAIN suderinama nuskaitymo programa.

Kaip pradėti

- Windows:
darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą EPSON Scan.
Arba pasirinkite mygtuko „Start“ piktogramą arba Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) arba Programs > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.
- Mac OS X:
Pasirinkite Applications (Taikomosios programos) > Epson Software > EPSON Scan.

Nuskaitymas**Kaip pasiekti pagalbą**

„Epson Scan“ tvarkyklėje spustelėkite mygtuką **Help (Žinynas)**.

Kitos nuskaitymo programinės įrangos paleidimas**Pastaba:**

kai kuriose šalyse tam tikros programinės įrangos gali nebūti.

Epson Event Manager

Ji leidžia jums priskirti bet kuriuos gaminio mygtukus nuskaitymo programai atidaryti. Taip pat galite susikurti dažnai naudojamus nuskaitymo nustatymus, kurie gali išties pagreitinti nuskaitymo projektų atlikimą.

Kaip pradėti

- Windows:
pasirinkite „Start“ mygtuką arba **Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos)** arba **Programs (Programos) > Epson Software > Event Manager**.
- Mac OS X:
Pasirinkite **Applications (Taikomosios programos) > Epson Software** ir du kartus spustelėkite piktogramą **Launch Event Manager (Paleisti „Event Manager“)**.

Kaip pasiekti pagalbą

- Windows:
Spustelėkite viršutiniame dešiniajame ekrano kampe esančią piktogramą .
- Mac OS X:
Spustelėkite meniu > **Help (Pagalba) > Epson Event Manager Help (Pagalba)**.

ABBYY FineReader

Ši programinė įranga leis jums nuskaityti dokumentą ir konvertuoti tekstą į duomenų formatą, kurį galesite redaguoti su teksto apdorojimo programa.

OCR programinė įranga negali atpažinti arba jai sunku atpažinti toliau nurodyto tipo dokumentus arba tekstą.

- Ranka rašytus ženklus
- Elementus, kurie buvo nukopijuoti iš kitų kopijų
- Faksimiles
- Tekstus su suspaustais ženklais arba nuolaidžiomis eilutėmis
- Tekstą, kuris yra lentelėse arba yra pabrauktas
- Kursyvinį arba palenkta šriftą ir mažesnį kaip 8 taškų šriftą
- Sulankstyti arba susiraukšlėję dokumentai

Nuskaitymas

Išsamesnės informacijos žr. ABBYY FineReader žinyne.

Kaip pradėti

- Windows:
pasirinkite „Start“ mygtuką arba Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) arba Programs (Programos) > ABBYY FineReader aplanką > ABBYY FineReader.
- Mac OS X:
Pasirinkite Applications (Taikomosios programos) ir du kartus spustelėkite ABBYY FineReader.

Presto! PageManager

Su šia programine įranga galėsite nuskaityti, tvarkyti ir dalytis nuotraukomis arba dokumentais.

Kaip pradėti

- Windows:
pasirinkite „Start“ mygtuką arba Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) arba Programs (Programos) > Presto! PageManager aplanką > Presto! PageManager.
- Mac OS X:
Pasirinkite Application (Taikomoji programa) > Presto! PageManager ir du kartus spustelėkite piktogramą Presto! PageManager.

Kopijavimas

Kopijavimas

Popieriaus pasirinkimas

Prieš spausdindami turite pasirinkti tinkamą popieriaus tipo nustatymą. Šiuo svarbiu nustatymu apibrėžiama, kaip rašalas užtepas ant popieriaus.

Pastaba:

- specialios spausdinimo laikmenos pasiūla priklauso nuo vietovės.
- Instrukcijas dėl įkrovimo talpos žr. toliau.
→ „[Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa](#)” puslapyje 23

	Jei norite spausdinti ant šio popieriaus	Pasirinkite šį popieriaus tipą skystujų kristalų ekrane
a	Paprastas popierius	Plain Paper
b	„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poli-ruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	Plain Paper
c	„Epson“ Matte Paper - Heavyweight (Matinis popierius – sunkus)	Matte
d	„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	Prem. Glossy
e	„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	Prem. Glossy
f	„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)	Photo Paper
g	„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)	Glossy
h	„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)	Ultra Glossy

Dokumentų kopijavimas

Paprastas kopijavimas

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1 Îdékite popieriaus.
→ „[Popieriaus îdėjimas](#)” puslapyje 25

Kopijavimas

- 2** Padėkite originalą horizontaliai.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- 3** Įeikite į režimą  **Copy**.
- 4** Nustatykite kopijų skaičių.
- 5** Nustatykite tankį.
- 6** Įeikite į meniu  **Menu**.
- 7** Pasirinkite **Paper and Copy Settings**.
- 8** Pasirinkite atitinkamus kopijavimo nustatymus.
- 9** WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite  **Menu**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.
- 10** Paspauskite vieną iš  **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas kopijavimas.

2-pusis kopijavimas

Pasirinkę dvipusį kopijavimą, galite sukurti dvipuses arba vienpuses kopijas iš dvipusių arba vienpusių originalų.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip atlikti dvipusį kopijavimą. , ,  arba  mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Įdėkite popieriaus.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25
- 2** Padėkite originalą horizontaliai.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- 3** Įeikite į režimą  **Copy**.
- 4** Nustatykite kopijų skaičių.
- 5** Nustatykite tankį.
- 6** Įeikite į meniu  **Menu**.

Kopijavimas

7 Pasirinkite **Paper and Copy Settings**.

8 Pasirinkite **2-Sided Copying**.

9 Pasirinkite 2-pusio kopijavimo tipą.

Nustatymas	Apaščias
1>1-Sided	Normalus kopijavimas.
1>2-Sided	Du vienpusiai originalai spausdinami ant abiejų vieno popieriaus lapo pusė.
2>1-Sided	Kiekviena dvipusio originalo pusė spausdinama ant abiejų vieno popieriaus lapo pusė.
2>2-Sided	Kiekviena dvipusio originalo pusė spausdinama ant vienos vieno popieriaus lapo pusės.

10 Atlikite atitinkamus nustatymus **Document Orientation**, **Binding Direction** arba **Binding Margin**.

Nustatymas	Apaščias
Dokumento orientavimas	Nustatomas jūsų originalų orientavimas. Šis nustatymas negalimas, kai buvo atlikti žemiau išvardyti nustatymai. 2-Sided Copying - 2>2-Sided arba 2-Sided Copying - 1>1-Sided , kai Layout nustatytas With Border
Įrišimo kryptis	Nustatoma jūsų originalų įrišimo kryptis. Šis nustatymas galimas, tik jei yra pasirinktas 2>1-Sided .
Įrišimo paraštė	Nustatoma jūsų spaudinių įrišimo kryptis. Šis nustatymas galimas, tik jei yra pasirinktas 1>2-Sided .

11 WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite **≡ Menu**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.

12 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas kopijavimas.

Gretinamasis kopijavimas

Naudojant gretinamojo kopijavimo funkciją, kelios keleto puslapių dokumento kopijos spausdinamos eilės tvarka ir sugretinamos, kad sudarytų kopijų rinkinį.

Laikykite žemiau pateiktų instrukcijų, kaip atlikti gretinamąjį kopijavimą. **◀, ▶, ▲** arba **▼** mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Įdėkite popieriaus.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25
- 2** Padėkite originalą horizontaliai.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33

Kopijavimas

- 3** Įeikite į režimą  **Copy**.
- 4** Nustatykite kopijų skaičių.
- 5** Nustatykite tankį.
- 6** Įeikite į meniu  **Menu**.
- 7** Pasirinkite **Paper and Copy Settings**.
- 8** Pasirinkite **Collate Copying**.
- 9** Pasirinkite **On**.
- 10** WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite  **Menu**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.
- 11** Paspauskite vieną iš  **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas kopijavimas.

Išdėstomasis kopijavimas

Naudodamasi išdėstomojo kopijavimo funkciją, du vienpusius originalus galite nukopijuoti į vieną puslapį.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip naudoti išdėstymo funkciją. , ,  arba  mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Įdėkite popieriaus.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25
- 2** Padėkite originalą horizontaliai.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- 3** Įeikite į režimą  **Copy**.
- 4** Įeikite į meniu  **Menu**.
- 5** Pasirinkite **Paper and Copy Settings**.
- 6** Pasirinkite **Layout**.

Kopijavimas

- 7 Pasirinkite **2-up Copy**.
- 8 WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.
WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite **≡ Menu**, kad baigtumėte atlikti nustatymus.
- 9 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas kopijavimas.

Kopijavimo režimo meniu sąrašas

Dėl kopijavimo režimo meniu sąrašo žr. tolesnį skyrių.

➔ „Kopijavimo režimo meniu sąrašas” puslapyje 121

Faksogramos siuntimas

Faksogramos siuntimas

Apie „FAX Utility”

„FAX Utility“ – tai programa, su kuria duomenis, pavyzdžiui, dokumentus, brėžinius ir lenteles, sukurtas naudojant teksto apdorojimo arba skaičiuoklės programą, galima perduoti tiesiogiai faksu, jų nespausdinant. Be to, viena iš šios paslaugų programos funkcijų yra gautos faksogramos kaip PDF failo išsaugojimas kompiuteryje. Šitaip galite patikrinti duomenis jų nespausdindami ir išspausdinti tik tuos duomenis, kuriuos norite išspausdinti. Paslaugų programą paleiskite atlikdami nurodytus veiksmus.

Windows

Spustelėkite pradžios mygtuką („Windows 7“ ir „Vista“) arba spustelėkite **Start (Pradėti)** („Windows XP“), nurodykite **All Programs (Visos programos)**, pasirinkite **Epson Software**, o paskui spustelėkite **FAX Utility**. („Server“ operacinė sistema yra nesuderinama.)

Mac OS X

Spustelėkite **System Preference (Sistemos nuostatos)**, spustelėkite **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, o paskui pasirinkite **FAX (your printer) (FAX (jūsų spausdintuvas)**) iš spausdintuvo. Tada spustelėkite **Open Print Queue (Atidaryti spausdinimo eilę)** (Mac OS X 10.5) arba **Print Queue (Spausdinimo eilė)** (Mac OS X 10.4) ir spustelėkite **Utility (Paslaugų programa)**.


Pastaba:

Išsamiau žr. „FAX Utility“ žiniatinklio pagalbą.

Jungimasis prie telefono linijos

Telefono liniją naudojant tik faksui

- 1** Iš telefono sieninio lizdo einančią telefono kabelį įjunkite į LINE prievadą.

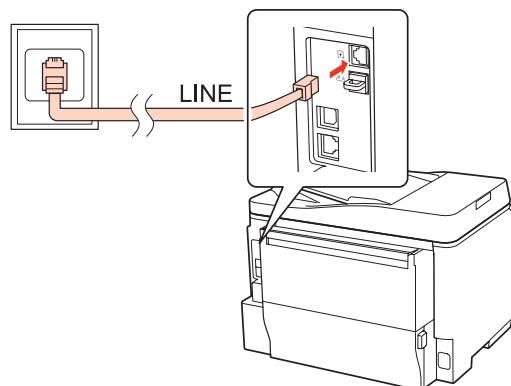


- 2** Įjunkite automatinį atsakiklį.

Faksogramos siuntimas**Perspējimas:**


Jei išorinio telefono aparato nejungiate su gaminiu, įsitikinkite, kad įjungėte automatinį atsakiklį. Kitaip negalėsite gauti faksogramų.

Bendra linija su telefono aparatu**1**

Iš telefono sieninio lizdo einanti telefono kabelių įjunkite į LINE prievadą.

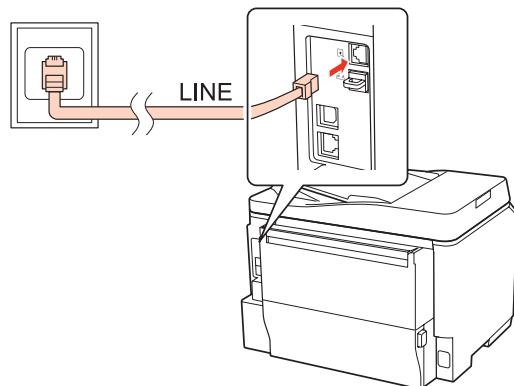
**2**

Nuimkite dangtelį.

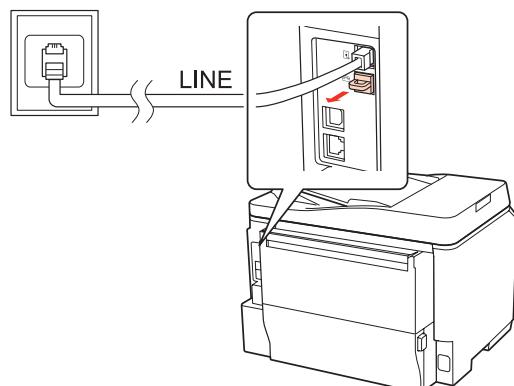


Faksogramos siuntimas**3**


Prijunkite telefoną arba telefoninį atsakiklį prie EXT. prievado.

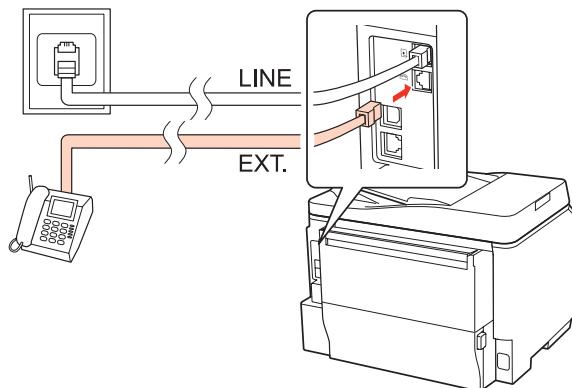**Pastaba:**


- Apie kitokius prijungimo būdus žr. toliau.
- Išsamiau žr. dokumentacijoje, pridėtoje prie jūsų turimų aparatų.

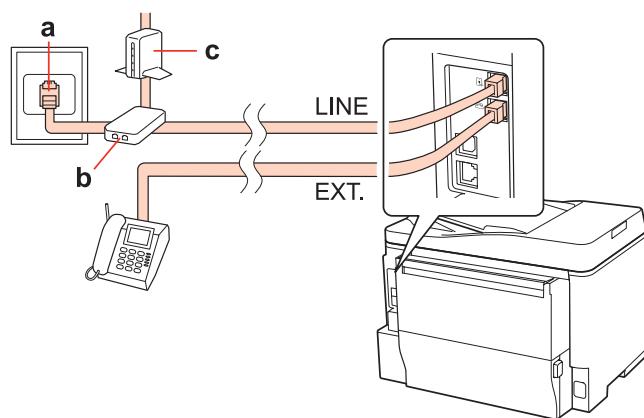Jungimasis prie DSL

a	Sieninis telefono lizdas
b	Skirstytuvas
c	DSL modemas

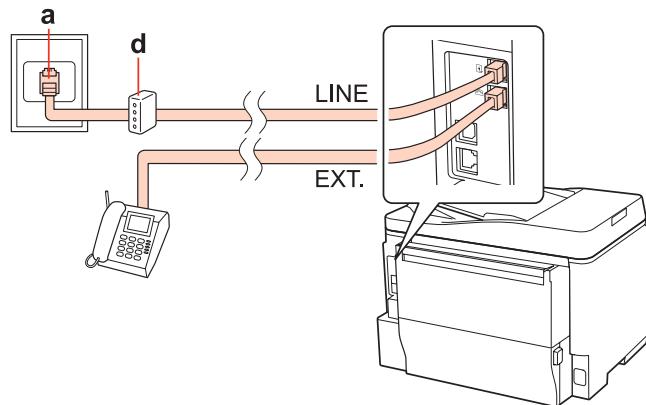Faksogramos siuntimas**Jungimasis prie ISDN (vienas telefono numeris)**

a	ISDN sieninis lizdas
d	Galinis adapteris arba ISDN maršruto parinktuvas

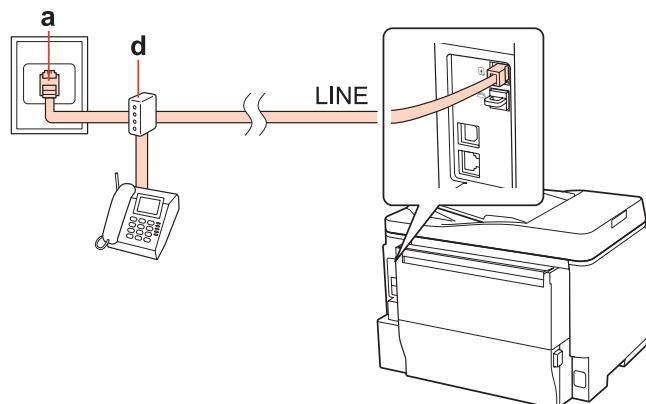Jungimasis prie ISDN (du telefono numeriai)

a	ISDN sieninis lizdas
d	Galinis adapteris arba ISDN maršruto parinktuvas

Fakso ryšio patikrinimas

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip patikrinti fakso ryšį. \blacktriangleleft , \triangleright , \blacktriangleup arba \blacktriangledown mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Idėkite A4 formato paprasto popieriaus.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25
- 2** Ieikite į režimą **¶ Setup**.
- 3** Pasirinkite **Fax Settings**.

Faksogramos siuntimas

4 Pasirinkite **Check Fax Connection**.

5 Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų išspausdinta ataskaita.

Pastaba:

Jei ataskaitoje bus nurodyta klaidų, pamėginkite jas išspręsti, kaip aprašyta ataskaitoje.

Fakso funkcijų paruošimas

Greitojo rinkimo įvesčių paruošimas

Galite sukurti greitojo rinkimo sąrašą, suteikiantį galimybę greitai pasirinkti faksogramų gavėjų numerius siunčiant faksu. Galima registruoti iki 60 greitojo rinkimo ir grupinio rinkimo įvesčių kartu.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip sukurti greitojo rinkimo sąrašą. , , arba mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

1 Įeikite į režimą Fax.

2 Įeikite į meniu Menu.

3 Pasirinkite **Speed Dial Setup**.

4 Pasirinkite **Create**. Matote prieinamus greitojo rinkimo įvesčių numerius.

5 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte greitojo rinkimo įvesties numerį, kurį norite registruoti. Galite registruoti iki 60 įvesčių.

6 Paspauskite **OK**.

7 Naudokite skaičių klaviatūrą su kitais valdymo skydelio mygtukais, kad įvestumėte telefono numerį. Galite įvesti iki 64 skaitmenų.

Pastaba dėl WP-4540/WP-4545:

Tam, kad atskirtumėte telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami .

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:

Tam, kad atskirtumėte telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami .

8 Paspauskite **OK**.

Faksogramos siuntimas**9**

Įveskite pavadinimą, įvardijantį greitojo rinkimo įvestį. Galite įvesti iki 30 simbolių.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Išsamiau apie virtualios klaviatūros naudojimą žr. tolesnį skyrių.
➔ „[Skystujų kristalų ekrano naudojimas](#)” puslapyje 19

10

WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad įregistruotumėte pavadinimą.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Pasirinkite **Done**, kad įregistruotumėte pavadinimą.

Grupinio rinkimo įvesčių paruošimas

Greitojo rinkimo įvestis galite įtraukti į grupę, suteikiančią galimybę siuštį faksogramą daugeliui gavėjų vienu metu. Galima įvesti iki 60 greitojo rinkimo ir grupinio rinkimo įvesčių kartu.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip greitojo rinkimo įvestis įtraukti į grupę. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

1

Įeikite į režimą **Fax**.

2

Įeikite į meniu **Menu**.

3

Pasirinkite **Group Dial Setup**.

4

Pasirinkite **Create**. Matote prieinamus grupinio rinkimo įvesčių numerius.

5

Paspauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte grupinio rinkimo įvesties numerį, kurį norite registruoti.

6

Paspauskite **OK**.

7

Įveskite pavadinimą, įvardijantį grupinio rinkimo įvestį. Galite įvesti iki 30 simbolių.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Išsamiau apie virtualios klaviatūros naudojimą žr. tolesnį skyrių.
➔ „[Skystujų kristalų ekrano naudojimas](#)” puslapyje 19

8

WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**, kad įregistruotumėte pavadinimą.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Pasirinkite **Done**, kad įregistruotumėte pavadinimą.

Faksogramos siuntimas

9 Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte greitojo rinkimo įvesties numerį, kurį norite regisruoti grupinio rinkimo sąraše.

10 WP-4540/WP-4545:
Paspauskite , kad įtrauktumėte greitojo rinkimo įvestį į grupinį rinkimą.

Pastaba dėl WP-4540/WP-4545:

Paspauskite dar kartą, kad atšauktumėte jūsų pasirinktos greitojo rinkimo įvesties įtraukimą.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:

Paspauskite ►, kad įtrauktumėte greitojo rinkimo įvestį į grupinį rinkimą.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:

Paspauskite ◀, kad atšauktumėte jūsų pasirinktos greitojo rinkimo įvesties įtraukimą.

11 Pakartokite 9 ir 10 veiksmus, kad į grupinio rinkimo sąrašą įtrauktumėte kitas greitojo rinkimo įvestis.
Grupiniams rinkimams galite regisruoti iki 30 greitojo rinkimo įvesčių.

12 Paspauskite **OK**, kad baigtumėte kurti grupinio rinkimo sąrašą.

Antraštės informacijos sukūrimas

Galite sukurti faksogramos antraštę, pavyzdžiu, įtraukę tokią informaciją kaip jūsų telefono numeris arba vardas.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip sukurti faksogramos antraštę. ◀, ►, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad laiką nustatete teisingai.

► „[Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas](#)“ puslapyje 142

1 Įeikite į režimą  **Setup**.

2 Pasirinkite **Fax Settings**.

3 Pasirinkite **Communication**.

4 Pasirinkite **Header**.

5 Pasirinkite **Fax Header**.

Faksogramos siuntimas

6 Įveskite antraštės informaciją. Galite įvesti iki 40 simbolių.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Išsamiau apie virtualios klaviatūros naudojimą žr. tolesnį skyrių.
→ „[Skystujų kristalų ekrano naudojimas](#)” puslapyje 19

7 WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Pasirinkite **Done**.

8 Pasirinkite **Your Phone Number**.

9 Naudokite skaičių klaviatūrą su kitais valdymo skydelio mygtukais, kad įvestumėte jūsų telefono numerį.
Galite įvesti iki 20 skaitmenų.

Pastaba dėl WP-4540/WP-4545:
 Paspauskite , kad įvestumėte tarpą, ir paspauskite , kad ištrintumėte.
 Paspauskite # mygtuką, kad įvestumėte pliuso ženklą (+), kuris reiškia tarptautinių skambučių priešdėlį.
Įsidémekite, kad * ir  mygtukai neveikia.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
 Paspauskite ►, kad įvestumėte tarpą, ir paspauskite ◀, kad ištrintumėte.
 Paspauskite # mygtuką, kad įvestumėte pliuso ženklą (+), kuris reiškia tarptautinių skambučių priešdėlį.
Įsidémekite, kad * mygtukas neveikia.

10 Paspauskite **OK**, kad įregistruotumėte antraštės informaciją.

Fakso išvesties nustatymo pakeitimasis spausdinimui

Galite pasirinkti, ar gautą faksogramą išsaugoti kaip duomenų failą, ar ją atspausdinti. Jei norite atspausdinti faksogramą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip fakso išvesties nustatymą pakeisti spausdinimui. ◀, ►, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

Pastaba:

- „FAX Utility“ programa pakeiskite nustatymą, kad gauta faksograma būtų išsaugoma kaip duomenų failas.
Išsaugojimo nustatymo negalite pakeisti iš valdymo skydelio.
- Kai išsaugojimo nustatymą pakeičiate spausdinimo nustatymu, gaminio atmintyje saugomi gautos faksogramos duomenys bus išspausdinti automatiškai.

1 Įeikite į režimą  **Setup**.

Faksogramos siuntimas

- 2** Pasirinkite **Fax Settings**.
- 3** Pasirinkite **Receive Settings**.
- 4** Pasirinkite **Fax Output**.
- 5** Paspauskite **OK**.
- 6** Pasirinkite **Yes**.

Popieriaus šaltinio pasirinkimas faksogramai spausdinti

Laikykite žemiau pateiktų instrukcijų, kaip pasirinkti popieriaus šaltinį faksogramai spausdinti. **◀, ▶, ▲ arba ▼** mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Įeikite į režimą **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Fax Settings**.
- 3** Pasirinkite **Receive Settings**.
- 4** Pasirinkite **Paper Source to Print**.
- 5** Pasirinkite popieriaus šaltinį, kurį norite pakeisti.
- 6** Pakeiskite nustatymą.

Faksogramų siuntimas**Faksogramų siuntimo pagrindai****WP-4540/WP-4545:**

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33

Faksogramos siuntimas

2 Įeikite į režimą Fax.

3 Paspauskite **123**.

4 Skaičių klaviatūros mygtukais įveskite fakso numerį ir paspauskite **OK**. Galite įvesti daugiausia 64 skaitmenų.

Pastaba:

- Tam, kad atskirtumėte telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami .
- Tam, kad būtų parodytas paskutinis jūsų naudotas fakso numeris, paspauskite **Redial**.
- Paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Send Settings**, kad būtų pakeisti nustatymai.

5 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas siuntimas.

Pastaba:

Jei fakso numeris užimtas arba iškilo kokia nors problema, šis gaminys iš naujo perrenka numerį po vienos minutės. Paspauskite **Redial**, kad numeris būtų perrenkamas iš karto.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:

, , arba mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinkti, kurią norite pasirinkti.

1 Iđėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33

2 Įeikite į režimą Fax.

3 Skaičių klaviatūros mygtukais įveskite fakso numerį. Galite įvesti daugiausia 64 skaitmenų.

Pastaba:

- Tam, kad atskirtumėte telefono numerius, įveskite tarpą paspausdami .
- Tam, kad būtų parodytas paskutinis jūsų naudotas fakso numeris, paspauskite **Redial/Pause**.
- Paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Send Settings**, kad būtų pakeisti nustatymai.

4 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų pradėtas siuntimas.

Pastaba:

Jei fakso numeris užimtas arba iškilo kokia nors problema, šis gaminys iš naujo perrenka numerį po vienos minutės. Paspauskite **Redial/Pause**, kad numeris būtų perrenkamas iš karto.

Faksogramos siuntimas**Faksogramų siuntimas naudojant greitą rinkimą/grupinį rinkimą**

Greitojo rinkimo įvestis galite įtraukti į grupę, suteikiančią galimybę siųsti faksogramą daugeliui gavėjų vienu metu. Galima įvesti iki 60 greitojo rinkimo ir grupinio rinkimo įvesčių kartu.

Laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų, kaip siųsti faksogramas naudojant greitą rinkimą/grupinį rinkimą. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1** Іdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33

- 2** Žeikite į režimą Fax.

- 3** WP-4540/WP-4545:
Paspauskite Speed Dial arba Group Dial.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite Speed Dial.

Pastaba dėl WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Paspauskite Speed Dial, kad būtų perjungtas greitojo rinkimo sąrašas arba grupinio rinkimo sąrašas.

- 4** Pasirinkite įvesties numerį, kuriuo bus siunčiama.

Pastaba:
Paspauskite Menu ir pasirinkite Send Settings, kad būtų pakeisti nustatymai.

- 5** Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų pradėtas siuntimas.

Pastaba:
Norėdami nuskaityti ir siųsti fakso abi originalo puses, įdėkite originalą į ADF. Atlikę 4 veiksmus, paspauskite Menu ir pasirinkite Send Settings - 2-Sided Faxing - On.

Faksogramų siuntimas daugiabonenčiu ryšiu

Daugiaabonentis ryšys teikia galimybę jums lengvai išsiųsti tą pačią faksogramą daugeliu numerių (iki 30), naudojant greitą rinkimą/grupinį rinkimą arba įvedant fakso numerius.

Laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų, kaip siųsti faksogramas daugiabonenčiu ryšiu. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

Pastaba:
Galite siųsti tik nespalvotas faksogramas.

Faksogramos siuntimas**WP-4540/WP-4545:**

- 1** Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33

- 2** Įeikite į režimą Fax.

- 3** Įeikite į meniu Menu.

- 4** Pasirinkite Broadcast Fax.

Pastaba:

Norédami pasirinkti gavėjus iš greitojo arba grupinio rinkimo sąrašo, pereikite prie 9 veiksmo.

- 5** Paspauskite **123**.

- 6** Įveskite fakso numerį.

- 7** Paspauskite OK.

- 8** Paspauskite ▼ ir pridėkite fakso numerį.

Pastaba:

Norédami pridėti kitą numerį, pakartokite 5–8 veiksmus.

Jei jums nereikia pridėti gavėjų iš greitojo rinkimo/grupinio rinkimo sąrašų, paspauskite OK ir pereikite prie 12 veiksmo.

- 9** Pasirinkite Speed Dial arba Group Dial.

- 10** Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte įvesties numerį, ir paspauskite .

- 11** Paspauskite OK. Matote patvirtinimo pranešimą.

- 12** Paspauskite Start (B&W) mygtuką, kad būtų pradėtas siuntimas.

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:

- 1** Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas“ puslapyje 33

- 2** Įeikite į režimą Fax.

Faksogramos siuntimas

3 Įeikite į meniu **Menu**.

4 Pasirinkite **Broadcast Fax**.

Pastaba:

Norėdami pasirinkti gavėjus iš greitojo arba grupinio rinkimo sąrašo, pereikite prie 7 veiksmo.

5 Paspauskite ► ir įveskite fakso numerį.

6 Paspauskite ▼ ir pridékite fakso numerį.

Pastaba:

- Norėdami pridëti kitą numerį, pakartokite 5 ir 6 veiksmus.
- Jei jums nereikia pridëti gavėjų iš greitojo rinkimo/grupinio rinkimo sąrašų, paspauskite **OK** ir pereikite prie 10 veiksmo.

7 Pasirinkite greitojo rinkimo arba grupinio rinkimo sąrašą.

8 Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktuméte įvesties numerį, ir paspauskite ►, kad pridétuméte telefono numerius. Norėdami pridëti dar vieną įvestį, pakartokite šį veiksmą.

Pastaba:

Norėdami atšaukti įvesties pridëjimą, paspauskite ◀.

9 Paspauskite **OK**. Matote patvirtinimo pranešimą.

10 Paspauskite ◇ **Start (B&W)** mygtuką, kad būtų siunčiama faksograma.

Faksogramos siuntimas nurodytu laiku

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip išsiųsti faksogramą nurodytu laiku. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastuméte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

Pastaba:

- Įsitikinkite, kad laiką nustatéte teisingai.
→ „*Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas*” puslapyje 142
- Galite siųsti tik nespalvotas faksogramas.

1 Idékite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „*Originalų padėjimas*” puslapyje 33

2 Įeikite į režimą **Fax**.

Faksogramos siuntimas

- 3** Įveskite fakso numerį. Norėdami pasirinkti fakso numerius, taip pat galite naudoti perrinkimą, greitojo rinkimo arba grupinio rinkimo sąrašus.
- 4** Įeikite į meniu  **Menu**.
- 5** Pasirinkite **Send Fax Later**.
- 6** Pasirinkite **On**.
- 7** Nustatykite laiką, kuriuo norite siųsti faksogramą, ir paspauskite **OK**.
- 8** Paspauskite  **Back**, kad grįžtumėte į siuntimo faksu ekraną.
- 9** Paspauskite  **Start (B&W)** mygtuką, kad faksograma būtų rezervuota.


Pastaba:

*Jei jums reikia atšaukti faksogramos siuntimą nurodytu laiku, paspauskite  **Stop/Reset**.*

Faksogramos siuntimas iš prijungto telefono

Jei gavėjo telefono ir fakso numeriai sutampa, galite siųsti faksogramą pasikalbėję telefonu, bet nepadėdami ragelio.

- 1** Įdėkite originalą į automatinį dokumentų tiektuvą arba ant dokumentų nuskaitymo stiklo.
→ „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- 2** Surinkite numerį prie gaminio prijungtu telefonu.
- 3** Pasirinkite **Send**.
- 4** Paspauskite vieną iš  **Start** mygtukų, kad būtų siunčiama faksograma.

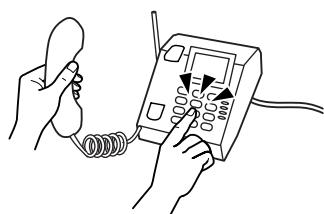

Faksogramos siuntimas

- 5** Padėkite telefono ragelį.



Faksogramų gavimas

Faksogramų gavimas automatiniu būdu

Automatinio atsakiklio režimu veikiantis gaminys automatiškai gauna ir spausdina faksogramas.

Pastaba:

- Priklausomai nuo **Fax Output** nustatymų, gauta faksograma yra išsaugoma kaip duomenys arba yra atspausdinama.
→ „*Fakso išvesties nustatymo pakeitimai spausdinimui*“ puslapyje 105
- Jei **Fax Output** nustatymas yra **Save**, gautos faksogramos duomenys automatiškai išsaugomi kaip duomenys, ir jūs galite praleisti 1 veiksmą.

- 1** Iđėkite A4 formato paprasto popieriaus.
→ „*Popieriaus iđejimas*“ puslapyje 25

- 2** Paspauskite  **Auto Answer**, kad būtų įjungtas automatinio atsakiklio režimas.

Pastaba:

- Kai telefoninis atsakiklis yra tiesiogiai sujungtas su šiuo gaminiu, atlikę žemiau nurodytus veiksmus, išsitinkinkite, kad tinkamai nustatėte **Rings to Answer**.
- Skirtinguose regionuose **Rings to Answer** funkcija gali būti neprieinama.

- 3** Žeikite į režimą  **Setup**.

- 4** Pasirinkite **Fax Settings**.

- 5** Pasirinkite **Communication**.

- 6** Pasirinkite **Rings to Answer**.

- 7** Paspauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte skambučių skaičių, ir paspauskite **OK**.

Faksogramos siuntimas**Perspējimas:**

Pasirinkite daugiau skambučių nei reikia, kad įsijungtų telefoninis atsakiklis. Jei šis atsakiklis nustatytas taip, kad įsijungtų po ketvirtą skambučio, nustatykite, kad gaminys atsakyti po penktą skambučio ar vėliau. Kitaip telefoninis atsakiklis negalės priimti balso skambučių.

Pastaba:

Kai priimate skambutį, o skambinanti šalis yra faksas, gaminys gauna faksogramą automatiškai, net jei į skambutį atsako telefoninis atsakiklis. Jei pakelite telefono ragelį, prieš jį padėdami palaukite, kol skystujų kristalų ekrane bus parodytas pranešimas apie tai, kad ryšys užmegztas. Jei skambinanti šalis yra asmuo, telefoną galima naudoti išrastai arba palikti pranešimą telefoniniame atsakiklyje.

Faksogramų gavimas rankiniu būdu

Jei telefonas sujungtas su gaminiu, o automatinio atsakiklio režimas buvo išjungtas, faksogramos duomenis galite gauti po to, kai ryšys būna užmegztas.

Pastaba:

- Priklausomai nuo **Fax Output** nustatymų, gauta faksograma yra išsaugoma kaip duomenys arba yra atspausdinama.
 - „*Fakso išvesties nustatymo pakeitimais spausdinimui*“ puslapyje 105
- Jei **Fax Output** nustatymas yra **Save**, gautos faksogramos duomenys automatiškai išsaugomi kaip duomenys, ir jūs galite praleisti 1 veiksmą.

1 Iđėkite A4 formato paprasto popieriaus.
→ „*Popieriaus iđejimas*“ puslapyje 25

2 Suskambėjus telefonui, pakelkite su gaminiu sujungto telefono ragelį.



3 Pasirinkite **Receive**.

4 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų gauta faksograma, o paskui padékite telefono ragelį.

Pastaba:

Jei **Fax Output** nustatymas yra **Save**, gautos faksogramos duomenys automatiškai išsaugomi kaip duomenys, ir jums nereikia pereiti prie 5 veiksmo.

5 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų atspausdintos faksogramos.

Faksogramos siuntimas**Faksogramos gavimas naudojant duomenų perdavimo kvietimą**

Ši funkcija suteikia galimybę gauti faksogramą iš fakso informacijos tarnybos, kurią buvote iškviety.

Pastaba:

- Priklausomai nuo **Fax Output** nustatymų, gauta faksograma yra išsaugoma kaip duomenys arba yra atspausdinama.
→ „*Fakso išvesties nustatymo pakeitimai spausdinimui*“ puslapyje 105
- Jei **Fax Output** nustatymas yra **Save**, gautos faksogramos duomenys automatiškai išsaugomi kaip duomenys, ir jūs galite praleisti 1 veiksmą.

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip gauti faksogramą naudojant duomenų perdavimo kvietimą. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1 Idėkite A4 formato paprasto popieriaus.
→ „*Popieriaus idėjimas*“ puslapyje 25
- 2 Žeikite į režimą  Fax.
- 3 Žeikite į meniu  Menu.
- 4 Pasirinkite **Polling**.
- 5 Iveskite fakso numerį.
- 6 Paspauskite vieną iš  Start mygtukų, kad gautumėte faksogramą.

Pastaba:

- Jei **Fax Output** nustatymas yra **Save**, gautos faksogramos duomenys automatiškai išsaugomi kaip duomenys, ir jums nereikia pereiti prie 7 veiksmo.
- Jei įjungtas Auto Answer režimas, gautos faksogramos duomenys automatiškai išspausdinami, ir jums nereikia pereiti prie 7 veiksmo.

- 7 Paspauskite vieną iš  Start mygtukų, kad atspausdintumėte gautą faksogramą.

Ataskaitų spausdinimas

Laikykites žemiau pateiktų instrukcijų, kaip spausdinti fakso ataskaitą. ◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

- 1 Idėkite A4 formato paprasto popieriaus.
→ „*Popieriaus idėjimas*“ puslapyje 25

Faksogramos siuntimas

- 2** Įeikite į režimą  Fax.
- 3** Įeikite į meniu  Menu.
- 4** Pasirinkite Fax Report.
- 5** Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite ▲ arba ▼.
- 6** Paspauskite OK.
- 7** Paspauskite vieną iš  Start mygtukų, kad būtų išspausdinta jūsų pasirinkta ataskaita.

Pastaba:
Ekrane galima matyti tik Fax Log.

Fakso režimo meniu sąrašas

Dėl fakso režimo meniu sąrašo žr. tolesnį skyrių.

➔ „Fakso režimo meniu sąrašas” puslapyje 123

Valdymo skydelio naudojimas

Valdymo skydelio naudojimas

Režimo pasirinkimas

Ši gaminį galite naudoti kaip spausdintuvą, kopijuoklį, skaitytuvą ir faksą. Naudodami vieną iš šių funkcijų, išskyrus spausdintuvo funkciją, pasirinkite pageidaujamą funkciją paspaudę atitinkamą režimo mygtuką valdymo skydelyje. Jums pasirinkus konkretną režimą, parodomas to režimo pagrindinis ekranas.

Valdymo skydelyje yra trys režimo mygtukai, suteikiantys galimybę kaitalioti režimus: kopijavimo režimą, nuskaitymo režimą ir fakso režimą. Be to, įvairiems šio gaminio nustatymams atliliki galite naudoti ir sąrankos mygtuką.

Sąrankos režimas

Nustatymų užraktas

Valdymo skydelį galite užrakinti, kad juo negalėtų naudotis vaikai arba kad užkirstumėte kelią nenumatytiems pakeitimams naudojantis valdymo skydeliu.

- 1** Įeikite į režimą  **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Lock Settings**.
- 3** Pasirinkite **On**.
- 4** Įveskite slaptažodį. Galite įvesti iki 20 simbolių.

Pastaba dėl WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
Išsamiau apie virtualios klaviatūros naudojimą žr. „[Skystujų kristalų ekrano naudojimas](#)“ puslapyje 19.

- 5** WP-4540/WP-4545:
Paspauskite **OK**.

WP-4511/WP-4515/WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535:
◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtuku pasirinkite **Done**, o paskui paspauskite **OK** mygtuką.

Pastaba:

- Norėdami išjungti nustatymų užraktą arba pakeisti slaptažodį, atlikite aukščiau nurodytus 1 ir 2 veiksmus ir laikykite ekrane pateikiamaus instrukcijų.
- Jei pamiršote slaptažodį, kreipkitės į Epson “pagalbos” skyrių.
➔ „[Kur gauti pagalbos](#)“ puslapyje 201

Valdymo skydelio naudojimas

Maitinimo išjungimo laikmatis

Pastaba:

Ši funkcija neprieinama modeliuose su faksu.

Laiką galite pakoreguoti prieš taikant maitinimo valdymo funkciją. Bent kiek padidinus laiko nustatymą, tai turės įtakos spausdintuvu energiniam naudingumui. Prieš atlikdami kokį nors pakeitimą, atsižvelkite į aplinką.

- 1** Žeikite į režimą  **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Printer Setup**.
- 3** Pasirinkite **Power Off Timer**.
- 4** Pasirinkite laiką.

Įdėto popieriaus dydis

Pasirinkite į galinį MP dėklą ir kasetę (-es) įdėto popieriaus dydį.

- 1** Žeikite į režimą  **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Printer Setup**.
- 3** Pasirinkite **Paper Size Loaded**.
- 4** Pasirinkite įdedamo popieriaus šaltinį.
- 5** Pasirinkite įdedamo popieriaus dydį.

Popieriaus formato pranešimas

Jei norite ignoruoti popieriaus formato klaidą, pasirinkite **Off**. Kai išjungiate šį elementą, gaminys spausdina, net jei vaizdo dydis yra didesnis už nurodyto dydžio popieriaus spausdinamą sritį. Dėl to spaudinys gali susitepti, nes rašalas nebus tinkamai perkeliamas ant popieriaus. Kai šis elementas yra įjungtas, gaminys nustoja spausdinti įvykus klaidai dėl popieriaus dydžio.

- 1** Žeikite į režimą  **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Printer Setup**.

Valdymo skydelio naudojimas

3 Pasirinkite **Paper Size Notice**.

4 Pasirinkite **On** arba **Off**.

Būsenos lapo spausdinimas

Atspausdinamas lapas su esamais gaminio nustatymais ir įdiegtais pasirenkamais priedais. Šis lapas gali praversti norint išsitikinti, ar pasirenkami priedai buvo įdiegti taisyklingai.

1 Įeikite į režimą **Setup**.

2 Pasirinkite **Print Status Sheet**.

3 Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų atspausdintas būsenos lapas.

Sąrankos režimo meniu sąrašas**Pastaba:**

Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.

Meniu	Nustatymo elementas	Apaščymas
Ink Levels	-	Patikrinama rašalo kasečių ir techninės priežiūros bloko būsena.
Techninė priežiūra	Nozzle Check	Išspausdinamas purkštukų patikrinimo šablonas, iš kurio galima patikrinti spausdinimo galvutės būklę.
	Head Cleaning	Nuvaloma spausdinimo galvutė, kad būtų pagerinta jos būklė.
	Head Alignment	Sureguliuojamas spausdinimo galvučių išlygiavimas.

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymo elementas	Aprašymas
Printer Setup	Paper Size Loaded	►Žr. „Idėto popieriaus dydis“ puslapyje 117
	Thick Paper	Ijunkite, kai spausdinate ant storo popieriaus.
	Dry Time	Nustatomas džiūvimo laikas spausdinant 2-pusiu būdu.
	Sound	On, Off
	Power Off Timer	Ši funkcija neprieinama modelyje su faksu. ►Žr. „Maitinimo išjungimo laikmatis“ puslapyje 117
	Date/Time	►Žr. „Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas“ puslapyje 142
	Daylight Saving Time	-
	Country/Region	►Žr. „Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas“ puslapyje 142
	Language	-
	Paper Size Notice	►Žr. „Popieriaus formato pranešimas“ puslapyje 117
Wi-Fi/Network Settings	Išsamiau apie nustatymų elementus žr. žiniatinklio tinklo vadove.	
Network/Wi-Fi Settings	Išsamiau apie nustatymų elementus žr. žiniatinklio tinklo vadove.	
File Sharing Setup	Išsamiau apie nustatymų elementus žr. žiniatinklio tinklo vadove.	
Fax Settings	Send Settings	<p>Resolution: pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų skiramąją gebą.</p> <p>Quality: pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų kokybę.</p> <p>Contrast: pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų kontrastą.</p> <p>2-Sided Faxing: ijunkite, kai siunčiate 2-pusius originalus ADF tiektuve.</p> <p>Last Transmission Report: nurodoma, ar gaminys spausdina siunčiamų faksogramų ataskaitas arba kada tai atlieka. Pasirinkite Off, kad būtų išjungtas ataskaitų spausdinimas, pasirinkite On Error, kad ataskaitos būtų spausdinamos tik įvykus klaidai, arba pasirinkite On Send, kad būtų spausdinamos kiekvienos jūsų siunčiamos faksogramos ataskaitos.</p>
	Receive Settings	<p>Paper Source to Print: ► žr. „Popieriaus šaltinio pasirinkimas faksogramai spausdinti“ puslapyje 106</p> <p>Auto Reduction: nurodoma, ar gautos didelės faksogramos bus sumažinamos, kad tilptų į A4 dydžio lapą, ar spausdinamos originalaus dydžio daugelyje lapų.</p> <p>Fax Output: ► žr. „Fakso išvesties nustatymo pakeitimai spausdinimui“ puslapyje 105</p>

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymo elementas	Aprāšymas
	Communication	<p>Dial Mode: nurodomas telefono sistemos, prie kurios prijungėte gaminį, tipas. Priklasomai nuo regiono, šis nustatymas gali būti nerodomas.</p> <p>DRD: nurodomas priėmimo skambučio šablono tipas, kurį norite naudoti gaudami faksogramas. Norėdami pasirinkti ne All (arba Off) parinktis, turite nustatyti telefono sistema taip, kad būtų galima naudoti skirtingus skambučio šablonus. Ši parinktis gali būti On arba Off priklasomai nuo regiono.</p> <p>ECM: nurodoma, ar naudoti, ar nenaudoti klaidų taisymo režimo, kad būtų automatiškai taisomi dėl linijos ar bet kokios kitos problemos su klaidomis siųstų/ gautų faksogramų duomenys. Spalvotos faksogramos negali būti siunčiamos/gaunamos, kai ECM režimas išjungtas.</p> <p>V.34: nurodomas greitis, kuriuo perduodamos ir gaunamos faksogramos. On yra 33,6 Kbps, o Off yra 14,4 Kbps.</p> <p>Rings to Answer: nurodoma, kiek skambučių turi nuskambėti, kad gaminys automatiškai priimtu faksogramą. Priklasomai nuo regiono, šis nustatymas gali būti nerodomas.</p> <p>Dial Tone Connection: kai šios funkcijos nustatymas yra On, gaminys pradeda rinkti numerį, kai aptinka toninį numerio rinkimo signalą. Gaminys gali neaptikti toninio signalo, kai yra prijungta PBX (privačioji automatinė telefono stotis) arba TA (galinis adaptoris). Tokiu atveju nustatykite Off. Tačiau taip padarius, pirmasis fakso numerio skaitmuo gali būti praleidžiamas, o faksograma išsiunciama klaidingu numeriu.</p> <p>Header: ➔ žr. „Antraštės informacijos sukūrimas“ puslapyje 104</p>
	Check Fax Connection	Patikrinama fakso aparato prijungimo būsena.
Print Status Sheet	-	➔Žr. „Būsenos įlapo spausdinimas“ puslapyje 118
Lock Settings	On, Off, Change Password	➔Žr. „Nustatymų užraktas“ puslapyje 116

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymo elementas	Aprašymas
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings	Faksogramos siuntimo/gavimo nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	Fax Data Settings	Faksogramos duomenų nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/tinklo nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	Network/Wi-Fi Settings	Tinklo/Wi-Fi nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	Network Settings	Tinklo nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	All except Wi-Fi/Network & Fax Settings	Visi nustatymai, išskyrus Wi-Fi/tinklo ir fakso nustatymus, inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	All except Network/Wi-Fi & Fax Settings	Visi nustatymai, išskyrus tinklo/Wi-Fi ir fakso nustatymus, inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	All except Network & Fax Settings	Visi nustatymai, išskyrus tinklo ir fakso nustatymus, inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	All except Network Settings	Visi nustatymai, išskyrus tinklo nustatymus, inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.
	All Settings	Visi nustatymai inicijuojami pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Kopijavimo režimas

Kopijavimo režimo meniu sąrašas

Pastaba:

Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymas ir parinktys	
Paper and Copy Settings	2-Sided Copying	1>1-Sided, 1>2-Sided, 2>1-Sided, 2>2-Sided
	Collate Copying	Off, On
	Layout	With Border, 2-up Copy
	Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10 x 15 cm->A4, A4->10 x 15 cm, 13 x 18->10 x 15, 10 x 15->13 x 18, A5->A4, A4->A5
	Paper Size	A4, A5, 4 x 6 in, 5 x 7 in
	Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
	Quality	Standard Quality, Best
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top
	Binding Margin	Left, Top
Techninė priežiūra	Nozzle Check	
	Head Cleaning	
	Head Alignment	
Problem Solver		

Nuskaitymo režimas

Nuskaitymo režimo meniu sąrašas

Pastaba:

Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.

Meniu	Nustatymas ir parinktys	
Scan to USB Device	Format	JPEG, PDF
	2-Sided Scanning	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Contrast	nuo -4 iki +4
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction	Left, Top

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymas ir parinktys
Scan to PC ^{*1}	
Scan to PC (PDF) ^{*1}	
Scan to PC (Email) ^{*1}	
Scan to PC (WSD) ^{*2}	

*1 Žr. žemiau ≈ nuskaitymo meniu.

*2 Prieinama kompiuteriuose su „Windows 7“ arba „Vista“ versijomis anglų kalba.

≈ nuskaitymo meniu

Scan Settings	2-Sided Scanning	Off, On
Techninė priežiūra	Nozzle Check	
	Head Cleaning	
	Head Alignment	
Problem Solver		

Fakso režimas

Fakso režimo meniu sąrašas

Pastaba:

- Šios funkcijos prieinamos tik modeliuose su faksu.
- Priklausomai nuo modelio, kai kurios funkcijos gali būti neprieinamos.

Meniu	Nustatymo elementas	Apaščymas
Send Settings	Resolution	Pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų skiramąją gebą.
	Quality	Pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų kokybę.
	Contrast	Pasirinkite šią parinktį, kad pakeistumėte jūsų siunčiamos faksogramos duomenų kontrastą.
	2-Sided Faxing	Ijunkite, kai siunčiate 2-pusius originalus ADF tiektuve.
Speed Dial Setup	Create	➔ Žr. „Greitojo rinkimo įvesčių paruošimas“ puslapyje 102
	Edit	
	Delete	

Valdymo skydelio naudojimas

Meniu	Nustatymo elementas	Apašymas
Group Dial Setup	Create	►Žr. „Grupinio rinkimo įvesčių paruošimas“ puslapyje 103
	Edit	
	Delete	
Send Fax Later	-	►Žr. „Faksogramos siuntimas nurodytu laiku“ puslapyje 110
Broadcast Fax	-	►Žr. „Faksogramų siuntimas daugiabonenčiu ryšiu“ puslapyje 108
Polling	-	►Žr. „Faksogramos gavimas naudojant duomenų perdavimo kvietimą“ puslapyje 114
Fax Report	Fax Log	Spausdinamas arba parodomas ryšio seanso žurnalas.
	Last Transmission	Spausdinamas ankstesnio perdavimo arba ankstesniu duomenų perdavimo kvietimu gautų rezultatų ryšio seanso žurnalas.
	Speed Dial List	Spausdinamas greitojo rinkimo sąrašas.
	Group Dial List	Spausdinamas grupinio rinkimo sąrašas.
	Reprint Faxes	Dar kartą spausdinamas paskutinė gauta faksograma. Kai atmintis užpildyta, pirmiau ištrinamos senesnės faksogramos.
	Protocol Trace	Spausdinamas paskutinio ryšio seanso protokolas.
Techninė priežiūra	Nozzle Check	
	Head Cleaning	
	Head Alignment	
Problem Solver		

Klaidų pranešimai

Šiame skyriuje aprašyta, ką reiškia skystujų kristalų ekrane rodomi pranešimai.

Klaidų pranešimai	Sprendimai
Paper out or Paper jam	►Žr. „Popieriaus strigtys“ puslapyje 157
No paper source matches paper size setting. Load XXX paper in YYY. Press \diamond or \blacklozenge .	►Žr. „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 25
No paper source matches paper size setting. Load appropriate paper in YYY. Press \diamond or \blacklozenge .	

Valdymo skydelio naudojimas

Klaidų pranešimai	Sprendimai
A printer error has occurred. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	Išjunkite spausdintuvą ir vėl įjunkite. Įsitikinkite, kad spausdintuve nebliko popieriaus. Jei klaidos pranešimas vis tiek rodomas, kreipkitės į „Epson“ pagalbos skyrių.
Printer error. Turn power off and then on again. For details, see your documentation.	
Communication error. Connect computer.	Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas taisyklingai. Jei klaidos pranešimas vis tiek rodomas, įsitikinkite, kad kompiuteryje yra įdiegta nuskaitymo programinė įranga ir kad programos įrangos nustatymai tinkami.
Communication error. Make sure the computer is connected, then try again.	
Maintenance box is nearing end of its service life.	Replace maintenance box before the end of its service life. ➔ Žr. „ Techninės priežiūros bloko pakeitimas “ puslapyje 134 Kai techninės priežiūros blokas užsipildo, spausdintuvas sustoja – jums reikia pakeisti techninės priežiūros bloką, kad galėtumėte testi spausdinimą.
Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.	Pakeiskite techninės priežiūros bloką. ➔ Žr. „ Techninės priežiūros bloko pakeitimas “ puslapyje 134
Cannot recognize USB device.	Įsitikinkite, kad USB įtaisas buvo įstatytas taisyklingai.
Cannot recognize the device.	Įsitikinkite, kad atmintinės diskas buvo įdėtas taisyklingai.
Cannot recognize the device. Make sure the connected device is capable of storage.	
No dial tone detected. Try Check Fax Connection.	Įsitikinkite, kad telefono kabelis prijungtas taisyklingai, o telefono linija veikia. ➔ Žr. „ Jungimasis prie telefono linijos “ puslapyje 98 Jei sujungėte gaminį su PBX (privaciosios automatinės telefono stoties) linija arba galiniu adapteriu, išjunkite Dial Tone Detection . ➔ Žr. „ Sąrankos režimo meniu sąrašas “ puslapyje 118 (Fax Settings > Communication > Dial Tone Detection)
The combination of IP address and subnet mask is invalid. See your documentation.	Žr. žiniatinklio tinklo vadovą.
Recovery Mode	Nepavyko atnaujinti programinės aparatinės įrangos. Jums reikės iš naujo paméginti atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Paruoškite USB kabelį ir tolesnių instrukcijų ieškokite apsilankę vienos „Epson“ interneto svetainėje.

Pasirenkamo priedo įdiegimas


Pasirenkamo priedo įdiegimas

250 lapų popieriaus kasetės blokas

Popieriaus kasetės bloko įdiegimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įdiegtumėte popieriaus kasetės bloką.

- 1** Išjunkite gaminį ir atjunkite elektros laidą bei visus sasajos kabelius.

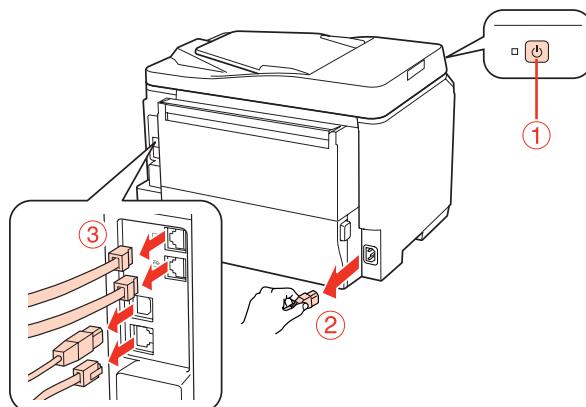**Perspėjimas:**


Įsitikinkite, kad tikrai atjungėte elektros laidą nuo gaminio užkirsdam iki elektros smūgiui.

- 2** Atsargiai išimkite popieriaus kasetės bloką iš dėžės ir padėkite ją ten, kur ketinate statyti gaminį.

Pastaba:


- Nuimkite nuo bloko apsaugines medžiagas.
- Visas apsaugines medžiagas išsaugokite, jei pasirenkamą popieriaus kasetės bloką norėtumėte vežti ateityje.

- 3** Atsargiai suimkite gaminį už nurodytų vietų ir pakelkite.

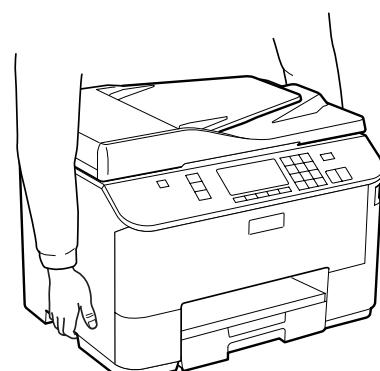

Pasirenkamo priedo įdiegimas

- 4** Atitaikykitė gaminio ir bloko kampus, paskui atsargiai nuleiskite gaminį ant bloko, kad bloko jungtis ir ant jo viršuje esantys du kaiščiai atitinkamai įeitų į kontaktą ir skyles gaminio apačioje.

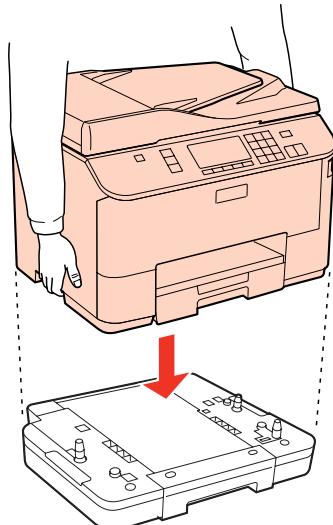

- 5** Vėl prijunkite visus sasajos kabelius ir elektros laidą.
- 6** Įkiškite gaminio elektros laidą į elektros lizdą.
- 7** Ijunkite gaminį.

Tam, kad patvirtintumėte, jog pasirenkamas priedas įdiegtas taisyklingai, atspausdinkite būsenos lapą.
 ➔ „Būsenoslapo spausdinimas“ puslapyje 118

Kasetės bloko įdiegties pašalinimas

Atlikite įdiegimo veiksmus atvirkščia tvarka.

Sunaudojamų medžiagų pakeitimai

Sunaudojamų medžiagų pakeitimai

Rašalo kasetės

Rašalo kasečių būsenos tikrinimas

Naudojant Windows

Pastaba:

- „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Jei įdėtos neoriginalios rašalo kasetės, gali nebūti rodoma rašalo kasečių būsena.
- Kai rašalas kasetėje eina į pabaigą, automatiškai parodomas langas Low Ink Reminder (Pranešimas apie besibaigiantį rašalą). Taip pat rašalo kasečių būseną galite patikrinti šiame ekrane. Jei nenorite, kad būtų parodytas šis ekranas, nueikite į spausdintuvu tvarkykę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)** ir **Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys)**. Monitoring Preferences (Stebėjimo pasirinktys) lange pažymėkite žymimąją langelį *See Low Ink Reminder alerts (Žr. "Low Ink Reminder" išspėjamuosius pranešimus)*.
- Kai kasetėje baigiasi rašalas, paruoškite naują rašalo kasetę.

Norėdami patikrinti rašalo kasetės būseną, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Atidarykite spausdintuvu tvarkykę, spustelėkite skirtuką **Main (Pagrindinis)** ir paskui spustelėkite mygtuką **Ink Levels (Rašalo lygiai)**.
- Savo Windows sistemos taskbar (užduočių juosta) dukart spustelėkite spausdintuvu nuorodos piktogramą. Norėdami įtraukti nuorodos piktogramą į taskbar (užduočių juosta), žr. tolesnį skyrių:
► „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos” puslapyje 38

Sunaudojamų medžiagų pakeitimasis

- Atidarykite spausdintuvo tvarkykłę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, tada paspauskite mygtuką **EPSON Status Monitor 3**. Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būsena.

**Pastaba:**

- Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės nustatymų. Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukuriama juoda spalva.
- Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkykę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui – mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymekite žymimąją langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Igalinti ""EPSON Status Monitor 3")**.
- Priklausomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukščiau pavaizduotas langas.
- Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Mac OS X sistemoje**Pastaba:**

Kai kasetėje baigiasi rašolas, paruoškite naują rašalo kasetę.

Rašalo kasetės būseną galima patikrinti, naudojant EPSON Status Monitor funkciją. Atlikite toliau pateiktus veiksmus.

Sunaudojamų medžiagų pakeitimasis

1 Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.

→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje“ puslapyje 38

2 Paspauskite mygtuką **EPSON Status Monitor**. Parodoma funkcija EPSON Status Monitor.

**Pastaba:**

- Paveikslėlyje rodoma rašalo kasetės būsena, buvusi atidarius EPSON Status Monitor funkciją. Norėdami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update (Atnaujinti)**.
- „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Jei įdėtos neoriginalios rašalo kasetės, gali nebūti rodoma rašalo kasečių būsena.
- Spausdinant monochrominius ar pilkų tonų spaudinius, vietoje juodo rašalo gali būti naudojami spalvoti rašalai priklausomai nuo popieriaus tipo ar spausdinimo kokybės nustatymų. Taip yra dėl to, kad maišant spalvotus rašalus sukuriama juoda spalva.
- Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Valdymo skydelio naudojimas

1 Įeikite į **Setup** režimą.

2 Pasirinkite **Ink Level**.

Sunaudojamų medžiagų pakeitimai**Pastaba:**

Rodomi rašalo lygiai yra apytiksliai.

Atsargumo priemonės keičiant rašalo kasetes

Prieš keisdami rašalo kasetes perskaitykite visas šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

- Rekomenduojame rašalo kasetes laikyti normalioje kambario temperatūroje ir išnaudoti jas iki datos, nurodytos ant kasetės pakuotės.
- Tam, kad spausdinimo rezultatai būtų kuo geriausi, įstatę rašalo kasetę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
- Jei rašalo kasetes perkeliate iš šaltos į šiltą vietą, prieš naudodami rašalo kasetę, palikite ją kambario temperatūroje ilgiau kaip keturias valandas.
- Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai neturi įtakos spausdintuvu veikimui ar savybėms.
- Nenumeskite ir nesutrenkite kasetės į kietus daiktus, nes kitaip gali ištakėti rašalas.
- Spausdintuve naudojamos rašalo kasetės su IC lustu, matuojančiu kiekvienos kasetės sunaudoto rašalo kiekį. Kasetes galima naudoti net tuo atveju, jei jos buvo ištrauktos ir įdėtos pakartotinai.
- Jei jums reikia laikinai ištraukti rašalo kasetę, būtinai apsaugokite rašalo padavimo sritį nuo purvo ir dulkių. Rašalo kasetę laikykite toje pačioje aplinkoje, kurioje laikote spausdintuvą.
- Niekada neišjunkite spausdintuvu, kai vyksta pradinis pripildymas rašalu. Rašalo gali nepavykti pripildyti, o spausdintuvu galbūt nebus galima spausdinti.
- Rašalo tiekimo angos vožtuvas sukurtas taip, kad susemia galimą rašalo perteklių. Tačiau kasetes rekomenduojama naudoti atsargiai. Nelieiskite rašalo tiekimo angos ar srities aplink ją.
- Didžiausiam rašalo naudojimo efektyvumui užtikrinti rašalo kasetę ištraukite tik tada, kai norite ją pakeisti. Rašalo kasetės su besibaigiančio rašalo būseną nebegali būti naudojamos pakartotinai.
- Kiti, ne „Epson“ pagaminti produktai, gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, spausdintuvas gali veikti netinkamai.
- Laikykite kasetes vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams gerti ar naudoti kasečių.
- Būkite atsargūs, kai naudojate panaudotas kasetes, nes aplink rašalo tiekimo angą gali būti likę šiek tiek rašalo. Jei rašalo patenka jums ant odos, kruopščiai nuplaukite suteptą sritį muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovus akis vis tiek jaučiamas diskomfortas ar regėjimo sutrikimai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus rašalo kokybės arba patikimumo. Ne gamintojo pagaminto rašalo naudojimas gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, spausdintuvas gali veikti netinkamai. Informacija apie rašalo lygius gali būti nerodoma, o neoriginalaus rašalo naudojimas bus užfiksuojamas, kad prireikus juo būtų galima pasinaudoti techninės priežiūros metu.
- Senąjį kasetę palikite spausdintuve, kol gausite su kuo ją pakeisti. Priešingu atveju gali išdžiūti ant spausdinimo galvučių purkštukų likę dažai.

Sunaudojamų medžiagų pakeitimas


- ❑ Negalite tėsti spausdinimo išsieikvojus vienai rašalo kasetei, net jei kitose kasetėse rašalo vis dar yra. Prieš spausdindami pakeiskite išeikvotą kasetę.
- ❑ Niekada neišjunkite spausdintuvo keisdami rašalo kasetę. Taip padarius, gali būti pažeistas rašalo kasetės IC skirtukas, o spausdintuvas gali tinkamai nebespausdinti.
- ❑ Tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia spausdinimo kokybė ir apsaugant spausdinimo galvutę, tam tikros apimties rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai spausdintuvas nurodo ją pakeisti. Jums nurodyta išeiga neapima šio rezervo.

Rašalo kasetės pakeitimas

Kai kasetėse rašalo lieka mažai arba jos išsieikvoja, kompiuteryje arba valdymo skydelyje parodomos pranešimas.

1 Atidarykite priekinį dangtį.

2 Stumtelėkite rašalo kasetę, kurią norite pakeisti, ir suėmę kasetės rankenelę ištraukite ją iš spausdintuvo. Išnaudotą kasetę tinkamai išmeskite. Neardykite išnaudotos kasetės ir neméginkite pripildyti iš naujo.

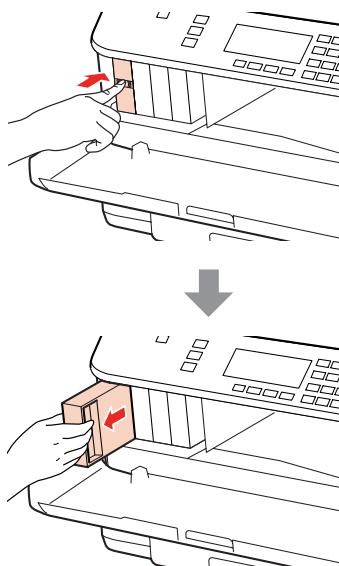


Pastaba:

- ❑ Iliustracijoje pavaizduota, kaip keičiamą juodo rašalo kasetę. Pagal aplinkybės pakeiskite atitinkamą kasetę.
- ❑ Išimtose rašalo kasetėse ties rašalo tiekimo anga gali būti rašalo, todėl išimdami kasetes būkite atsargūs, kad rašalo nepatektų ant gretimų paviršių.

Sunaudojamų medžiagų pakeitimas

- 3** Išimkite naują rašalo kasetę iš pakuotės. Nelieskite žalio skirtuko kasetės šone. Tai padarius su šia kasete nebus įmanoma tinkamai spausdinti ir ji gali tinkamai neveikti.

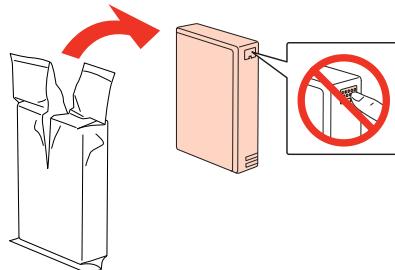
**Pastaba:**

Nesukrėskite naudotų rašalo kasečių, nes iš jų gali ištakėti rašalas.

- 4** Rašalo kasetę 5 sekundes purtykite, horizontaliai judindami maždaug per 5 cm apie 15 kartų, kaip pavaizduota iliustracijoje žemiau.



- 5** Įdėkite rašalo kasetę į kasetės laikiklį. Išumkite kasetę, kad ji užsifiksotų vietoje, ir uždarykite priekinį dangtį.

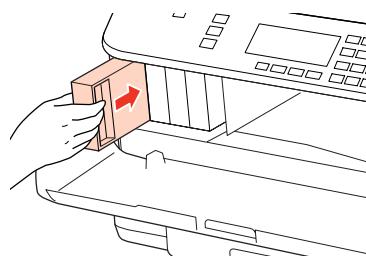**Pastaba:**

Maitinimo lemputė mirksi, kol spausdintuvas pripildomas rašalo. Neišjunkite spausdintuvo, kai vyksta pripildymas rašalu. Jei pildymas rašalu neužbaigiamas, negalėsite spausdinti.

Rašalo kasetės pakeitimas baigtas. Spausdintuvas grįžta į ankstesnę būseną.

Techninės priežiūros blokas

Techninės priežiūros bloko būsenos tikrinimas

Techninės priežiūros bloko būsena rodoma tame pačiame rašalo kasetės būsenos ekrane. Būseną galite patikrinti per spausdintuvo programinę įrangą arba valdymo skydelį.

➔ „Rašalo kasečių būsenos tikrinimas” puslapyje 128

Sunaudojamų medžiagų pakeitimas**Atsargumo priemonės tvarkant**

Prieš keisdami techninės priežiūros bloką, perskaitykite visas šiame skyriuje pateikiamas instrukcijas.

- „Epson“ rekomenduoja naudoti originalų „Epson“ techninės priežiūros bloką. Neoriginalaus techninės priežiūros bloko naudojimas gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, spausdintuvas gali veikti netinkamai. „Epson“ negali garantuoti neoriginalaus techninės priežiūros bloko kokybės arba patikimumo.
- Neardykite techninės priežiūros bloko.
- Nelieskite žalio IC skirtuko techninės priežiūros bloko šone.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir negerkite rašalo.
- Nevartykite naudoto techninės priežiūros bloko, kol neįdėjote jo į plastikinį maišelį.
- Nenaudokite pakartotinai techninės priežiūros bloko, kuris buvo išimtas ir paliktas atskirai ilgą laiką.
- Techninės priežiūros bloką laikykite atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Techninės priežiūros bloko pakeitimas

Jei norite pakeisti techninės priežiūros bloką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Išsitinkinkite, kad iš gaminio neteka rašalas.


2 Išimkite naują techninės priežiūros bloką iš pakuotės.

Pastaba:

Nelieskite žalio skirtuko bloko šone. Tai padarius gali būti neįmanoma tinkamai naudoti.

3 Vienu metu paspauskite mygtukus iš abiejų galinio įrenginio pusų ir patraukite įrenginį išorę.

4 Suimkite ranka techninės priežiūros bloko rankenėlę ir ištraukite bloką.

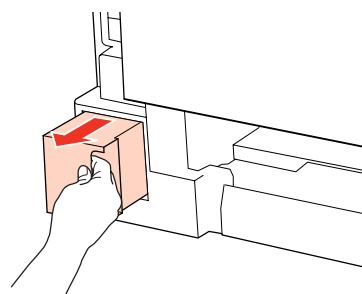**Pastaba:**

Jei rašalo patenka jums ant rankų, kruopščiai nuplaukite jas muilu ir vandeniu. Jei rašalo patenka į akis, nedelsdami praplaukite vandeniu.


Sunaudojamų medžiagų pakeitimasis

5

Naudotą techninės priežiūros bloką iðdékite į plastikinj maišelj, pridétą kartu su nauju bloku, ir tinkamai jí išmeskite.


Pastaba:

Nevartykite naudoto techninės priežiūros bloko, kol neužspaudéte plastikinio maišelio.

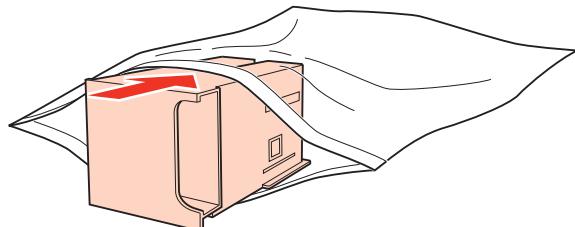

6

Iki gallo įstumkite techninės priežiūros bloką.

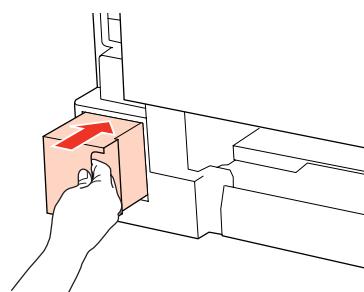

7

Vienu metu paspauskite mygtukus iš abiejų galinio įrenginio pusiu ir vél įtaisykite įrenginj.

Techninės priežiūros bloko pakeitimas baigtas.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas

Jei pastebite, kad spauda tapo blanki arba kad trūksta taškų, triktį galbūt galėsite nustatyti patikrinę spausdinimo galvučių purkštukus.

Patikrinti spausdinimo galvučių purkštukus galite savo kompiuteryje naudodami Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) priežiūros priemonę arba naudodami spausdintuvo mygtukus.

Priemonės Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) naudojimas Windows sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

- 1** Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra išpėjamųjų ar klaidos pranešimų.
- 2** Įsitikinkite, ar galiniame MP dėkle ir popieriaus kasetėje įdėta A4 dydžio popierius.
- 3** taskbar (užduočių juosta) spustelėkite dešinijį pelės klavišą ties spausdintuvo piktograma, tada pasirinkite Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

Jei spausdintuvo piktogramos užduočių juostoje nėra, perskaitykite atitinkamą skyrių apie tai, kaip ją ten pridėti.

→ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos” puslapyje 38

- 4** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Priemonės Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas) naudojimas Mac OS X sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad galėtumėte naudoti priemonę Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas).

- 1** Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra išpėjamųjų ar klaidos pranešimų.
- 2** Įsitikinkite, ar galiniame MP dėkle ir popieriaus kasetėje įdėta A4 dydžio popierius.
- 3** Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.
→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

4 Spustelėkite mygtuką **Nozzle Check (Purkštukų patikrinimas)**.

5 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Valdymo skydelio naudojimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte spausdinimo galvutės purkštukus naudodami spausdintuvu valdymo skydelį.

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekranio vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinkti, kurią norite pasirinkti.

1 Įsitikinkite, ar popierius kasetėje įdėta A4 dydžio popierius.

2 Paspauskite **Setup**.

3 Pasirinkite **Maintenance**.

4 Pasirinkite **Nozzle Check**.

5 Paspauskite vieną iš ◇ **Start** mygtukų, kad atspausdintumėte purkštukų patikrinimo šabloną.

6 Pasirinkite **Finish Nozzle Check**.

Žemiau pateikti du purkštukų patikrinimo šablonų pavyzdžiai.

Palyginkite atspausdinto patikrinimo puslapio kokybę su žemiau pateiktu pavyzdžiu. Jei nėra jokių spausdinimo kokybės problemų, pavyzdžiui, tarpų ar trūkstamų segmentų bandymo linijose, spausdinimo galvutė nepriekaištinga.



Jei trūksta kurio nors atspausdintų linijų segmento, kaip pavaizduota žemiau, tai gali reikšti, kad rašalo purkštukas užsikimšęs arba spausdinimo galvutė neišlygiuota.



- „**Spausdinimo galvutės valymas**” puslapyje 138
- „**Spausdinimo galvutės išlygiavimas**” puslapyje 140

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Spausdinimo galvutės valymas

Jei pastebite, kad spauda tapo blanki arba kad trūksta taškų, triktis galbūt galėsite pašalinti išvalę spausdinimo galvutę ir užtikrindami, kad spausdinimo galvučių purkštukai tinkamai tiekia dažus.

Jūs galite išvalyti spausdinimo galvutę savo kompiuteryje naudodami Head Cleaning (Galvutes valymas) priežiūros priemonę arba naudodami spausdintuvu mygtukus.

Pastaba:

- Pirmiausia atlikite purkštukų patikrinimą, kad nustatytmėte netinkamą (-as) spalvą (-as), tai leis parinkti tinkamą (-as) spalvą (-as) galvutės valymo funkcijai.
→ „[Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas](#)“ puslapyje 136
- Spausdinant spalvotus vaizdus gali būti naudojamas juodas rašalas.
- Kadangi valant spausdinimo galvutę naudojamas rašalas iš kai kurių kasečių, ją valykite tik pablogėjus spaudos kokybei; pvz., jei spaudinys yra neryškus, trūksta spalvos arba ji netinkama.
- Jei rašalo kiekis labai mažas, jums gali nepavykti išvalyti spausdintuvu galvutės. Jei rašalas išeikvotas, jūs negalėsite išvalyti spausdintuvu galvutės. Pirmiau pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.

Priemonės Head Cleaning (Galvutes valymas) naudojimas Windows sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutes valymas).

1 Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra įspėjamųjų ar klaidos pranešimų.

2 taskbar (užduočių juosta) spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ties spausdintuvu piktograma, tada pasirinkite **Head Cleaning (Galvutes valymas)**.

Jei spausdintuvu piktogramos užduočių juosteje nėra, perskaitykite atitinkamą skyrių apie tai, kaip ją ten pridėti.

→ „[Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos](#)“ puslapyje 38

3 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

**Perspėjimas:**

Galvutes valymo metu neatidarykite priekinio dangčio ir neišjunkite spausdintuvu.

Pastaba:

- Siekiant palaikyti spaudos kokybę, siūlome reguliarai atspausdinti po kelis puslapius.
- Jei spausdinimo kokybė nepagerėja, išsitikinkite, ar pasirinkote tinkamą spalvą pagal purkštukų patikros rezultatą.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**Pastaba tik dėl spausdintuvų su fakso funkcija:**

jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybę nepagerėjo, palikite spausdintuvą išjungtą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybę vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Pastaba tik dėl spausdintuvų be fakso funkcijos:

jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybę nepagerėjo, išjunkite spausdintuvą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybę vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Priemonės Head Cleaning (Galvutės valymas) naudojimas Mac OS X sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išvalytumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Head Cleaning (Galvutės valymas).

- 1** Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranelyje nėra įspėjamųjų ar klaidos pranešimų.
- 2** Nueikite į Epson Printer Utility 4.
 - „Prieiga prie spausdintovo tvarkyklės Mac OS X sistemoje“ puslapyje 38
- 3** Spustelėkite mygtuką **Head Cleaning (Galvutės valymas)**.
- 4** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

**Perspėjimas:**

Galvutės valymo metu neatidarykite priekinio dangčio ir neišjunkite spausdintuvo.

Pastaba:

- Siekiant palaikyti spaudos kokybę, siūlome reguliarai atspausdinti po kelis puslapius.
- Jei spausdinimo kokybę nepagerėja, įsitikinkite, ar pasirinkote tinkamą spalvą pagal purkštukų patikros rezultatą.

Pastaba tik dėl spausdintuvų su fakso funkcija:

jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybę nepagerėjo, palikite spausdintuvą išjungtą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybę vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Pastaba tik dėl spausdintuvų be fakso funkcijos:

jei maždaug keturis kartus pakartojus šią procedūrą spaudos kokybę nepagerėjo, išjunkite spausdintuvą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybę vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**Valdymo skydelio naudojimas**

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nuvalytumėte spausdinimo galvutę naudodami spausdintuvu valdymo skydelį.

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinkti, kurią norite pasirinkti.

- 1** Paspauskite  **Setup**.
- 2** Pasirinkite **Maintenance**.
- 3** Pasirinkite **Head Cleaning**.
- 4** Paspauskite **OK**.
- 5** Pasirinkite elementą ir, jei reikia, paspauskite  **Start** mygtuką.

Pastaba:

Pasirinkite spalvą, su kuria pasireiškia defektas pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.

- 6** Pasirinkite **Finish Cleaning** arba **Finish Head Cleaning**.

Pastaba:

- Siekiant palaikyti spaudos kokybę, siūlome reguliarai atspausdinti po kelis puslapius.
- Jei spausdinimo kokybė nepagerėja, išsitikinkite, ar pasirinkote tinkamą spalvą pagal purkštukų patikros rezultatą.

Pastaba tik dėl spausdintuvų su fakso funkcija:

jei maždaug keturis kartus pakartojujus šią procedūrą spaudos kokybė nepagerėjo, palikite spausdintuvą įjungtą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Pastaba tik dėl spausdintuvų be fakso funkcijos:

jei maždaug keturis kartus pakartojujus šią procedūrą spaudos kokybė nepagerėjo, išjunkite spausdintuvą ir palaukite mažiausiai šešias valandas. Tada pakartotinai atlikite purkštukų patikrą ir, jei reikia, galvutės valymą. Jei spaudos kokybė vis tiek nepagerėjo, kreipkitės į „Epson“ techninės priežiūros skyrių.

Spausdinimo galvutės išlygiavimas

Jei pastebėsite, kad vertikalios arba horizontalios linijos nėra lygios, šią problemą galbūt pavyks išspręsti naudojant savo spausdintuvu tvarkykles spausdinimo galvučių išlygiavimo priemonę arba spausdintuvu mygtukus.

Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrių.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**Pastaba:**

Neatšaukite spausdinimo paspausdami Cancel, kai spausdinate bandomąjį šabloną su paslaugų programa Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).

Priemonės Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) naudojimas Windows sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygintumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).

- 1** Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra įspėjamųjų ar klaidos pranešimų.
- 2** Įsitikinkite, ar 1 popieriaus kasetėje įdėta A4 dydžio popieriaus.
- 3** taskbar (užduočių juosta) spustelėkite dešinijį pelės klavišą ties spausdintuvo piktograma, tada pasirinkite Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
Jei spausdintuvo piktogramos užduočių juostoje nėra, perskaitykite atitinkamą skyrių apie tai, kaip ją ten pridėti.
→ „Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos” puslapyje 38
- 4** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiotumėte spausdinimo galvutę.

Priemonės Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas) naudojimas Mac OS X sistemoje

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygintumėte spausdinimo galvutę, naudodami priemonę Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).


- 1** Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra įspėjamųjų ar klaidos pranešimų.
- 2** Įsitikinkite, ar 1 popieriaus kasetėje įdėta A4 dydžio popieriaus.
- 3** Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.
→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38
- 4** Spustelėkite mygtuką Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
- 5** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad išlygiotumėte spausdinimo galvutę.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**Valdymo skydelio naudojimas**

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad išlygintumėte spausdinimo galvutę, naudodami spausdinimo galvučių išlygiavimo programą.

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinkti, kurią norite pasirinkti.

- 1** Išsitinkite, ar 1 popieriaus kasetėje ydėta A4 dydžio popierius.
- 2** Paspauskite  **Setup**.
- 3** Pasirinkite **Maintenance**.
- 4** Pasirinkite **Head Alignment**.
- 5** Paspauskite vieną iš  **Start** mygtukų, kad būtų atspausdinti šablonai.
- 6** Pasirinkite labiausiai vientisą šabloną.

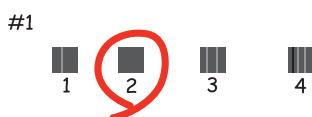

- 7** Iveskite šablono numerį 1 pozicijai.
- 8** Pakartokite 7 veiksmą su visais šablonais.
- 9** Užbaikite spausdinimo galvučių išlygiavimą.

Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatybtumėte laiką ir regioną naudodami spausdintuvo valdymo skydelį.

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekrano vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinkti, kurią norite pasirinkti.

- 1** Paspauskite  **Setup**.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

2 Pasirinkite **Printer Setup**.

3 Pasirinkite **Date/Time**.

4 Pasirinkite datos formatą.

5 Nustatykite datą.

6 Pasirinkite laiko formatą.

7 Nustatykite laiką.

Pastaba:

Norėdami pasirinkti vasaros laiką, **Daylight Saving Time** nustatykite į **On**.

➔ „[Sąrankos režimo meniu sąrašas](#)” puslapyje 118

8 Pasirinkite **Country/Region**.

9 Pasirinkite regioną.

10 Pasirinkite Yes.

Pastaba:

Kai maitinimas paliekamas atjungtas ilgesnį laikotarpį, laikrodis gali būti atstatytas į pradinę būseną. Kai vėl i Jungiate maitinimą, patikrinkite laikrodi.

Spausdintuvo nustatymų atlikimas

Jei esate įdiegę spausdintuvo tvarkyklę, kompiuteriu galite atlikti įvairius spausdintuvo nustatymus naudodami nustatymo programą.

Nustatymas Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis)**Pastaba:**

Ši parinktis galima tik spausdintuvuose be fakso.

Šis nustatymas taip pat gali būti atliekamas naudojant spausdintuvo valdymo skydelį.

➔ „[Maitinimo išjungimo laikmatis](#)” puslapyje 117

Spausdintuvas automatiškai išsijungia, jei jokie veiksmai nėra atliekami per pasirinktą laikotarpį po to, kai jis pereina į miego režimą.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Laiką galite pakoreguoti prieš taikant maitinimo valdymo funkciją. Bent kiek padidinus laiko nustatymą, tai turės įtakos gaminio energiniams naudingumui. Prieš atlikdami kokį nors pakeitimą, atsižvelkite į aplinką.

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad pakoreguotumėte laiką.

Naudojant Windows

- 1** **Windows 7:** Spustelėkite pradžios mygtuką, pasirinkite **Devices and Printers (Irenginiai ir spausdintuvai)**, paskui dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Printer properties (Spausdintuvu ypatybės)**.

Windows Vista ir Server 2008: spustelėkite pradžios mygtuką, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)** ir tada kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite parinktį **Printer (Spausdintuvas)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

Windows XP ir Server 2003: spustelėkite **Start (Pradžia)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

- 2** Spustelėkite skirtuką **Optional Settings (Pasirinkiniai nustatymai)** ir paskui spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai)**.
- 3** Pasirinkite **Off (Išjungtas), 2h, 4h, 8h** arba **12h** kaip nustatymą Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis).
- 4** Spustelėkite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Mac OS X sistemoje

- 1** Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.
→ „[Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje](#)” puslapyje 38
- 2** Spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai)**. Parodomas ekranas Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai).
- 3** Pasirinkite **Off (Išjungtas), 2h, 4h, 8h** arba **12h** kaip nustatymą Power Off Timer (Maitinimo išjungimo laikmatis).
- 4** Spustelėkite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Nustatymas Paper Size Loaded

Pastaba:

Šis nustatymas taip pat gali būti atliekamas naudojant spausdintuvu valdymo skydelį

→ „[Idėto popieriaus dydis](#)” puslapyje 117

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad apibrėžtumėte, kokio dydžio popierius turėtų būti dedamas į galinį MP dėklą ir kasetę (-es).

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Kai tik atliekamas šis nustatymas, jums nereikia pasirinkti popieriaus šaltinio kiekvieną kartą spausdinant.

Naudojant Windows

- 1** Windows 7: Spustelėkite pradžios mygtuką, pasirinkite **Devices and Printers** (Irenginiai ir spausdintuvai), paskui dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Printer properties** (Spausdintuvu ypatybės).

Windows Vista ir Server 2008: spustelėkite pradžios mygtuką, pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)** ir tada kategorijoje **Hardware and Sound (Aparatūra ir garsas)** pasirinkite parinktį **Printer (Spausdintuvas)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

Windows XP ir Server 2003: Spustelėkite **Start (Pradžia)**, **Control Panel (Valdymo skydas)**, tada **Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai)**. Tada dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite spausdintuvą ir pasirinkite **Properties (Ypatybės)**.

- 2** Spustelėkite skirtuką **Optional Settings (Pasirinktiniai nustatymai)** ir spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai)**.
- 3** Pasirinkite popieriaus dydį kaip Paper Size Loaded kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu.
- 4** Spustelėkite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Mac OS X sistemoje

- 1** Nueikite į dialogo langą Epson Printer Utility 4.
→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkykles Mac OS X sistemoje” puslapyje 38
- 2** Spustelėkite mygtuką **Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai)**. Parodomas ekranas Printer Settings (Spausdintuvu nustatymai).
- 3** Pasirinkite popieriaus dydį kaip Paper Size Loaded kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu.
- 4** Paspauskite mygtuką **Apply (Taikyti)**.

Spausdintuvo valymas

Spausdintuvo išorės valymas

Tam, kad būtų panaudojamos geriausios spausdintuvo darbo savybės, kelis kartus per metus kruopščiai ji išvalykite, laikydamiesi pateikiamų instrukcijų.




Perspėjimas:

Spausdintuvui valyti niekada nenaudokite alkoholio ar skiediklio. Šie chemikalai gali sugadinti spausdintuvą.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra


Skystųjų kristalų ekranui/jutikliniam skydeliui valyti naudokite švelnų, sausą ir švarų skudurėli. Nenaudokite skysčių ar cheminių valiklių.

Dokumentų nuskaitymo stiklo paviršiui valyti naudokite švelnų, sausą ir švarų skudurėli.

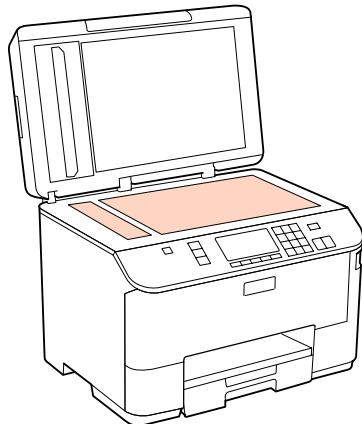

Jei stiklinis paviršius suteptas riebalais ar kitomis sunkiai pašalinamomis medžiagomis, joms nuimti naudokite nedidelį kiekį stiklo valiklio ir švelnų skudurėli. Nušluostykite likusį skystį.

Atidarykite automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) dangtelį, švelniu, sausu ir švariui skudurėliu nuvalykite ritinį ir ADF vidų (tik spausdintuvuose su ADF funkcija).

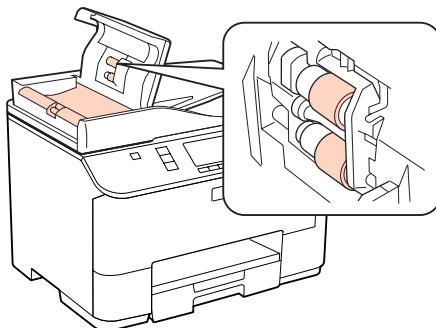

Nespauskite dokumentų nuskaitymo stiklo paviršiaus.

Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte dokumentų nuskaitymo stiklo paviršiaus, ir jį valydami nenaudokite kieto ar šlifuoamojo šepečio. Pažeidus stiklo paviršių gali suprastėti nuskaitymo kokybę.

Pastaba tik dėl spausdintuvų be fakso funkcijos:

Kai spausdintuvu nenaudojate, uždarykite galinį MP dėklą ir išvesties dėklą, kad apsaugotumėte spausdintuvą nuo dulkių.

Spausdintuvo vidaus valymas

Tam, kad spausdinimo rezultatai būtų aukščiausios kokybės, valykite viduje esantį ritinį, atlikdami nurodytus veiksmus.



Ispėjimas:

Atsargiai, nelieskite spausdintuvu viduje esančių dalių.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**Perspėjimas:**

- Saugokitės, kad ant elektroninių komponentų nepatektų vandens.
- Nepurkškite spausdintovo vidaus tepamosiomis medžiagomis.
- Netinkama alyva gali pažeisti mechanizmą. Jei reikia sutepti, kreipkitės į pardavėją arba tinkamos kvalifikacijos aptarnavimo skyriaus specialistą.

1

Patikrinkite, ar skystujų kristalų ekranėlyje nėra įspėjamųjų ar klaidos pranešimų.

2

Įdėkite kelis lakštus A4 formato paprasto popieriaus.

3

Paspauskite **Copy**.

4

Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų padaryta kopija, nepadėjus jokio dokumento ant dokumentų nuskaitymo stiklo.

5

Kartokite 4 veiksmą, kol popierius nebebus sutepamas rašalu.

Spausdintuvo gabenimas

Jei perkeliate spausdintuvą tam tikru atstumu, jį reikia paruošti gabenimui, įdedant į originalią ar panašaus dydžio dėžę.

**Perspėjimas:**

- Sandeliuodami arba transportuodami spausdintuvą, jo nepaverskite, nepastatykite vertikaliai ar neapverskite, nes gali ištakėti rašalas.
- Neišimkite rašalo kasečių. Išėmus kasetes, spausdinimo galvutė gali išdžiūti, dėl to spausdintuvas nebespausdins.

1

Įsitikinkite, ar spausdintuvas išjungtas.

2


Atjunkite elektros laidą nuo lizdo, tada atjunkite USB laidą nuo savo kompiuterio. Nuo spausdintuvo atjunkite visus laidus.

3

Iš galinio MP dėklo išimkite visus popierius.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra**4**

Užlenkite tiektuvo apsaugą, paskui uždarykite popieriaus laikiklį bei įstumkite išvesties dėklą.

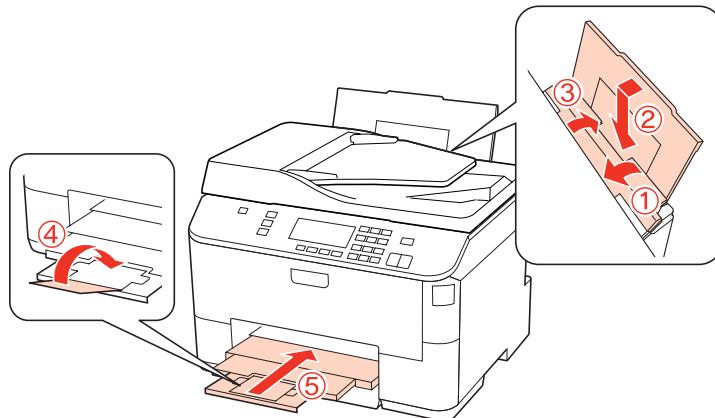**5**

Iš popieriaus kasetės išimkite visą popierių, tada vėl įkiškite kasetę į spausdintuvą.

6

Supakuokite spausdintuvą į dėžę naudodami kartu pateiktas apsaugines medžiagas.

Pastaba:

- Transportuodami žiūrėkite, kad spausdintuvas būtų horizontalioje padėtyje.
- Prieš vėl pradēdami naudoti spausdintuvą, būtinai nuimkite apsaugines medžiagas.

Programinės įrangos tikrinimas ir diegimas

Kompiuteryje įdiegtos programinės įrangos patikrinimas

Norėdami naudoti šiame Vartotojo vadove aprašytas funkcijas, turite įdiegti toliau nurodytą programinę įrangą.

- „Epson“ tvarkykla ir pagalbinės programos
- Epson Event Manager

Atlikite toliau nurodytus veiksmus patikrindami, kad kompiuteryje yra įdiegtą programinę įrangą.

Naudojant Windows

1

Windows 7, Vista ir Server 2008: spustelėkite „Start“ (Pradžia) ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.

Windows XP ir Server 2003: spustelėkite **Start (Pradžia)** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.

2

Windows 7, Vista ir Server 2008: kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.

„Windows XP“: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Įtraukti ar šalinti programas)**.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Windows Server 2003: spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Itraukti ar šalinti programas)**.

- 3** Patikrinkite šiuo metu įdiegtų programų sąrašą.

Mac OS X sistemoje

- 1** Dukart spustelėkite **Macintosh HD**.
- 2** Dukart spustelėkite **Epson Software** aplanką Applications (Taikomosios programos) aplanke ir patikrinkite turinį.

Pastaba:

- Aplanke Applications (Taikomosios programos) yra trečiąjų šalių pateikta programinė įranga.
- Norėdami patikrinti, kad spausdintuvu tvarkykla įdiegta, spustelėkite **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, esančią Apple meniu ir paskui spustelėkite **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**. Tada susiraskite gaminį sąrašo langelyje Printers (Spausdintuvai).

Programinės įrangos diegimas

Įdėkite spausdintuvu programinės įrangos diską, kuris buvo pateiktas kartu su gaminiu, ir ekrane Software Select (Programinės įrangos pasirinkimas) pasirinkite tą programinę įrangą, kurią norite įdiegti.

Programinės įrangos šalinimas

Jums gali tekti pašalinti ir vėl įdiegti spausdintuvu programinę įrangą, kai sprendžiate tam tikras problemas arba kai atnaujinate operacinę sistemą.

Naudojant Windows**Pastaba:**

- Windows 7, Vista ir Server 2008 sistemoje jums reikės administratoriaus paskyros ir slaptažodžio, jei prisijungiate kaip standartinis naudotojas.
- Windows XP ir Server 2003 sistemoje turite prisijungti prie paskyros Computer Administrator (Kompiuterio administratorius).

- 1** Išjunkite gaminį.
- 2** Atjunkite gaminio sasajos laidą nuo kompiuterio.
- 3** Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Windows 7, Vista ir Server 2008: spustelėkite „Start“ (Pradžia) ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

Windows XP ir Server 2003: spustelėkite **Start (Pradžia)** ir pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydas)**.

4 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Windows 7, Vista ir Server 2008: kategorijoje **Programs (Programos)** spustelėkite **Uninstall a program (Pašalinti programą)**.

„**Windows XP**“: dukart spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Itraukti ar šalinti programas)**.

Windows Server 2003: spustelėkite piktogramą **Add or Remove Programs (Itraukti ar šalinti programas)**.

5 Rodomame sąraše pasirinkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, pavyzdžiui, gaminio tvarkykłę ir taikomąją programą.

6 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

Windows 7 ir Server 2008: spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** arba **Uninstall (Pašalinti)**.

Windows Vista: spustelėkite **Uninstall/Change (Pašalinti / keisti)** arba **Uninstall (Pašalinti)**, tada spustelėkite **Continue (Tęsti)** lange User Account Control (Vartotojo abonento valdiklis).

Windows XP ir Server 2003: spustelėkite **Change/Remove (Keisti/Šalinti)** arba **Remove (Šalinti)**.

Pastaba:

*Jei 5 veiksmu pasirinkote šalinti gaminio spausdintuvo tvarkykłę, pasirinkite gaminio piktogramą ir spustelėkite **OK (Gerai)**.*

7 Pasirodžius patvirtinimo langui spustelėkite **Yes (Taip)** arba **Next (Toliau)**.

8 Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Kai kuriais atvejais gali pasirodyti pranešimas, siūlantis iš naujo paleisti kompiuterį. Jei taip įvyko, pasirinkite **I want to restart my computer now (Noriu perkrautti kompiuterį dabar)** ir spustelėkite **Finish (Baigt)**.

Mac OS X sistemoje**Pastaba:**

- Norėdami pašalinti spausdintuvo tvarkykłę, turite atsiųsti **Uninstall Center**.
Nueikite į svetainę:
<http://www.epson.com>
Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.
- Jei norite šalinti programas, privalote prisijungti prie paskyros Computer Administrator.
Jūs negalėsite pašalinti programų prisijungęs kaip apribotos paskyros naudotojas.
- Priklausomai nuo programos, diegimo priemonė gali būti atskirta nuo jos šalinimo priemonės.

1 Uždarykite visas atidarytias programas.

Spausdintuvo ir programinės įrangos priežiūra

- 2** Dukart spustelėkite **Uninstall Center** piktogramą Epson aplanke, esančiame Mac OS X standžiajame diske.
- 3** Rodomame sąraše pasirinkite programinę įrangą, kurią norite pašalinti, pavyzdžiu, gaminio tvarkyklię ir taikomąją programą.
- 4** Spustelėkite **Uninstall (Pašalinti programą)**.
- 5** Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Pastaba:

Jei pašalinate spausdintuvo tvarkyklię, bet gaminio pavadinimas lieka lange Print & Fax (Spausdinimas ir faksas), pasirinkite gaminio pavadinimą ir spustelėkite - šalinimo mygtuką.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Spausdinimo trikčių šalinimas

Problemų sprendimas

Geriausia, kai spausdintuvo problemos šalinamos dviem etapais: pirmiausia problema diagnozuojama, paskui pritaikomi galimi sprendimai, kad problema būtų išspręsta.

Informacija, kurios jums gali prireikti diagnozuojant ir šalinant dažniausiai pasitaikančias triktis, pateikta žiniatinklio trikčių šalinime, valdymo skydelyje, būsenos stebėjimo priemonėje arba paleidus spausdintuvu darbo patikrą. Žr. toliau pateiktą atitinkamą skyrių.

Jei susiduriate su specifine problema, susijusia su spausdinimo kokybe, spausdinimo problema, nesusijusia su spausdinimo kokybe arba popieriaus padavimo problema, arba jei spausdintuvas apskritai nešpausdina, žr. atitinkamą skyrių.

Tam, kad pašalintumėte triktį, jums gali tekti atšaukti spausdinimą.

➔ „[Spausdinimo atšaukimas](#)“ puslapyje 46

Būsenos stebėjimas

Jei spausdinant įvyks triktis, būsenos stebėjimo lange bus parodytas klaidos pranešimas.

Kai jums prireikia pakeisti rašalo kasetę arba techninės priežiūros bloką, spustelėkite lange esantį mygtuką **How To (Kā)**, ir būsenos stebėjimo funkcija padės jums pakeisti rašalo kasetę arba techninės priežiūros bloką, išsamiai nurodydama, ką daryti.

Pastaba Windows naudotojams:

*Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkykļę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui – mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Igalinti "EPSON Status Monitor 3")**.*

Norėdami patvirtinti visų rašalo kasečių būseną, žr. vieną iš tolesnių skyrių:

- ➔ „[EPSON Status Monitor 3 naudojimas](#)“ puslapyje 153 (Windows sistemoje)
- ➔ „[EPSON Status Monitor naudojimas](#)“ puslapyje 155 (Mac OS X sistemoje)

Spausdintuvo veikimo patikros vykdymas

Jei jums nepavyksta nustatyti trikties priežasties, vykdykite spausdintuvo operacijų patikrą, kuri padės nustatyti, ar trikties priežastis – spausdintuvas, ar – jūsų kompiuteris.

Jei norite vykdyti operacijų patikrą, atlikite šiuos veiksmus.

◀, ▶, ▲ arba ▼ mygtukais pakeiskite skystujų kristalų ekранo vaizdą, kad rastumėte meniu, nustatymo elementą arba parinktį, kurią norite pasirinkti.

1

Įsitikinkite, kad spausdintuvas išjungtas.

Spausdinimo trikčių šalinimas

- 2** Įsitikinkite, ar popierius kasetėje ydėta A4 dydžio popierius.
- 3** Norėdami i jungti spausdintuvą, paspauskite ☰ mygtuką.
- 4** Paspauskite  **Setup**.
- 5** Pasirinkite **Maintenance**.
- 6** Pasirinkite **Nozzle Check**.
- 7** Paspauskite vieną iš  **Start** mygtukų, kad i jungumėte purkštukų patikrinimą.

Spausdintuvas atspausdina purkštukų patikros šabloną. Jei paveikslėlio linijoje yra pertrūkių, jums reikia išvalyti spausdinimo galvutę.

→ „[Spausdinimo galvutės valymas](#)“ puslapyje 138

- Jei bandomasis puslapis atspausdinamas, tikriausiai trikties priežastis – netinkami jūsų programinės įrangos ar kompiuterio nustatymai, arba pažeistas kabelis. Taip pat yra tikimybė, kad netinkamai ydėta jūsų programinė įranga. Pabandykite pašalinti ir ydėti iš naujo savo programinę įrangą.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)“ puslapyje 149
- Jei neatspausdinamas bandomasis puslapis, tikriausiai trikties priežastis – jūsų spausdintuvas. Perskaitykite tolesniame skyriuje nurodytus patarimus.
→ „[Spausdintuvas nespausdina](#)“ puslapyje 171

Spausdintuvo būsenos tikrinimas

Naudojant Windows

EPSON Status Monitor 3 naudojimas

EPSON Status Monitor 3 parodo išsamią informaciją apie spausdintuvo būseną.

EPSON Status Monitor 3 galima pasiekti dviem būdais:

- Savo Windows sistemos taskbar (užduočių juosta) dukart spustelėkite spausdintuvo nuorodos piktogramą. Norėdami i trauktį nuorodos piktogramą i taskbar (užduočių juosta), žr. tolesnį skyrių:
→ „[Iš užduočių juosta nuorodos piktogramos](#)“ puslapyje 38
- Atidarykite spausdintuvo tvarkykłę, spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, tada paspauskite mygtuką **EPSON Status Monitor 3**.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Jums pasiekus EPSON Status Monitor 3 funkciją, parodomas toks langas:



Pastaba:

- Jei EPSON Status Monitor 3 funkcija nerodoma, nueikite į spausdintuvo tvarkykłę ir spustelėkite skirtuką **Maintenance (Tech. priežiūra)**, o paskui – mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)**. Lange **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** pažymėkite žymimąjį langelį **Enable EPSON Status Monitor 3 (Igalinti "EPSON Status Monitor 3")**.
- Priklasomai nuo esamų nustatymų, gal būti rodomas supaprastintas būsenos stebėjimas. Spustelėkite mygtuką **Details (Detalės)**, kad būtų parodytas aukšciau pavaizduotas langas.

EPSON Status Monitor 3 pateikia tokią informaciją:

- Esama būsena:**
Jei rašalas baigiasi/išsieikvojo arba techninės priežiūros blokas beveik pilnas/jau pilnas, **How to** mygtukas parodomas EPSON Status Monitor 3 lange. Spustelėjus **How to** parodomos rašalo kasetės arba techninės priežiūros bloko pakeitimo instrukcijos.
- Ink Levels (Rašalo lygiai):**
EPSON Status Monitor 3 parodo grafinį rašalo kasetės būsenos vaizdą.
- Information (Informacija):**
Jūs galite peržiūrėti informaciją apie išstatytas rašalo kasetes, paspausdami pateiktį **Information (Informacija)**.
- Maintenance Box Service Life (Techninės priežiūros bloko naudojimo laikas):**
EPSON Status Monitor 3 parodo grafinį techninės priežiūros bloko būsenos vaizdą.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Technical Support (Techninis palaikymas):


Žiniatinklio Vartotojo vadovą galite pasiekti per EPSON Status Monitor 3. Jei susiduriate su problema, spustelėkite **Technical Support (Techninis palaikymas)** lange EPSON Status Monitor 3.

Print Queue (Spausdinimo eilė):

Galite pamatyti Windows Spooler („Windows“ kaupos programa), spustelėjë **Print Queue (Spausdinimo eilė).**

Jei spausdinant iškyla problema, bus atidarytas EPSON Status Monitor 3 ir parodytas klaidos pranešimas. Dėl išsamesnės informacijos spustelėkite **Technical Support (Techninis palaikymas)**, kad pasiekumėte žiniatinklio Vartotojo vadovą.

Kai rašalas baigiasi/išsieikvojo arba techninės priežiūros blokas beveik pilnas/jau pilnas, parodomas How to mygtukas. Spustelėkite **How to**, ir funkcija EPSON Status Monitor 3 padės jums pakeisti kasetę arba techninės priežiūros bloką, išsamiai nurodydama, ką daryti.

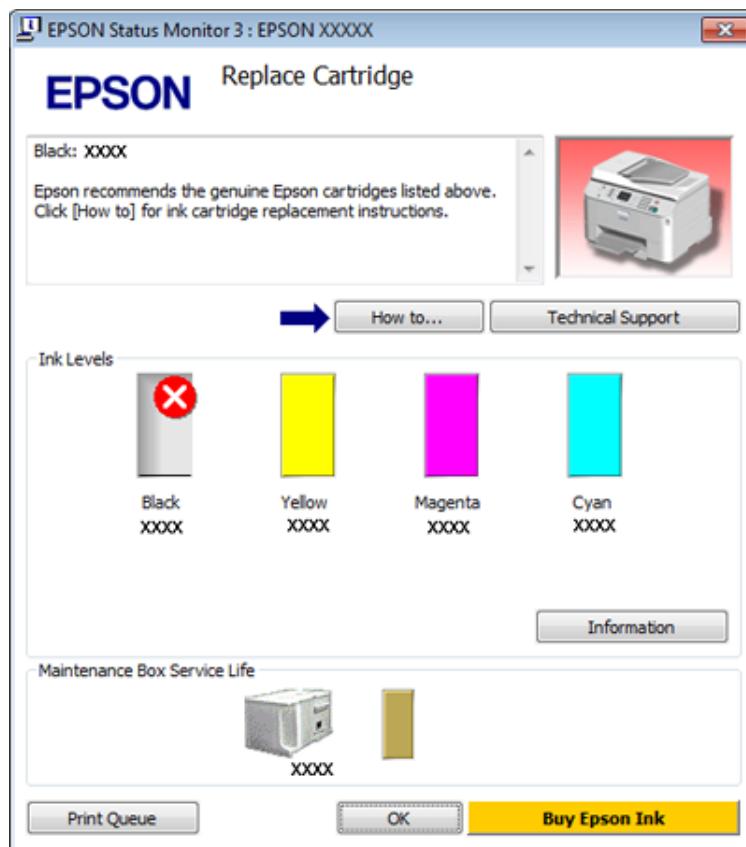

Mac OS X sistemoje

EPSON Status Monitor naudojimas

Jei funkcija EPSON Status Monitor aptinka spausdintuvo triktį, jums bus parodytas klaidos pranešimas.

Norėdami pasiekti funkciją EPSON Status Monitor, atlikite šiuos veiksmus.

1

Eikite į Epson Printer Utility 4.

→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Mac OS X sistemoje” puslapyje 38

Spausdinimo trikčių šalinimas**2**

Paspauskite mygtuką EPSON Status Monitor. Parodoma funkcija EPSON Status Monitor.



Kai rašalas baigiasi/išsieikvojo arba techninės priežiūros blokas beveik pilnas/jau pilnas, parodomas **How to** mygtukas. Spustelėkite **How to**, ir funkcija EPSON Status Monitor padės jums pakeisti rašalo kasetę arba techninės priežiūros bloką, išsamiai nurodydama, ką daryti.



Taip pat su šia funkcija prieš spausdindami galite patikrinti rašalo kasečių būseną. EPSON Status Monitor parodo rašalo kasetės būseną kasetės atidarymo metu. Norédami atnaujinti rašalo kasetės būseną, spustelėkite **Update** (**Atnaujinti**).

Spausdinimo trikčių šalinimas

Popieriaus strigtys

**Ispėjimas:**

niekada nelieskite valdymo skydelio mygtukų, kai jūsų ranka yra spausdintuvo viduje.

Patikrinkite klaidos pranešimą ir paskui eilės tvarka nuo viršaus išmèginkite toliau nurodytus sprendimus.

Klaidų pranešimai	Sprendimas
Paper jam. Press to see how to remove jammed paper. Reattach rear unit and press or .	1. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio” puslapyje 158 2. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.
Paper jam. Press Reattach rear unit and press or .	1. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio” puslapyje 158 2. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159 3. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.
Paper jam. Press to see how to remove jammed paper. Close front cover and press or .	1. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159 2. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.
Paper out or paper jam. Check paper size and load paper in paper cassette 1.	1. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš popieriaus kasetės (-čių)” puslapyje 160 2. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio” puslapyje 158 3. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.
Paper out or paper jam. Check paper size and load paper in paper cassette 1. Press <td>4. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159 5. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.</td>	4. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159 5. Paspauskite vieną iš Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.
Paper out or paper jam. Check paper size and load paper in paper cassette 2.	
Paper out or paper jam. Check paper size and load paper in paper cassette 2. Press <td></td>	

Pastaba:

Jei klaidos pranešimas nedingsta, pamèginkite atliki toliau nurodytus veiksmus.

4. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159

5. Paspauskite vieną iš **Start** mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.


Spausdinimo trikčių šalinimas

Klaidų pranešimai	Sprendimas
Paper out or paper jam. Check paper size and load paper in rear MP tray.	<p>1. Iš naujo įdėkite popierių į galinį MP dėklą. ➔ „Į galinį MP dėklą” puslapyje 29</p> <p>2. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio” puslapyje 158</p> <p>3. Paspauskite vieną iš ◇ Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.</p> <p>Pastaba: <i>Jei klaidos pranešimas nedingsta, paméginkite atlikti toliau nurodytus veiksmus.</i></p> <p>4. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159</p> <p>5. Paspauskite vieną iš ◇ Start mygtukų, kad būtų panaikintas pranešimas.</p>
Paper jam in the Automatic Document Feeder (ADF). Remove the jammed paper.	➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADF)” puslapyje 161
Paper jam in the Automatic Document Feeder (ADF). Remove the jammed paper. Press ►.	
Paper jam inside, in back, or in ADF. Press OK to see how to remove jammed paper.	1. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš popieriaus kasetės (-cių)” puslapyje 160
Paper jam inside or in back. Press OK to see how to remove jammed paper.	2. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio” puslapyje 158
Paper jam inside, in back, or in ADF. Press ►.	3. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo” puslapyje 159
	4. ➔ „Istrigusio popieriaus išémimas iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADF)” puslapyje 161 (tik spausdintuvuose su automatiniu dokumentų tiektuvu)
	5. Paspauskite ⌂ mygtuką, kad išjungtumėte spausdintuvą, tada vėl paspauskite ⌂ mygtuką, kad vėl įjungtumėte spausdintuvą.

Istrigusio popieriaus išémimas iš galinio įrenginio


1

Vienu metu spauskite mygtukus iš abiejų galinio įrenginio pusų ir patraukite įrenginį išorę.

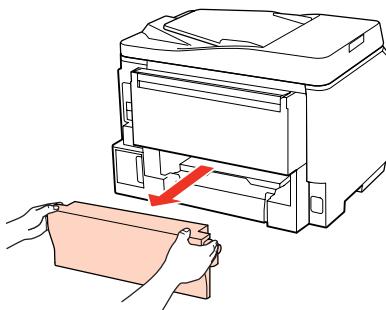


Spausdinimo trikčių šalinimas


2 Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

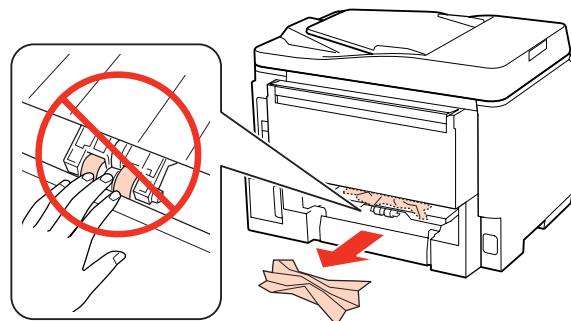

3 Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

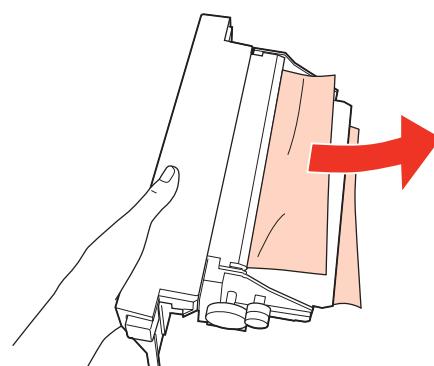


4 Vienu metu paspauskite mygtukus iš abiejų galinio įrenginio pusių ir vėl įtaisykite įrenginį.

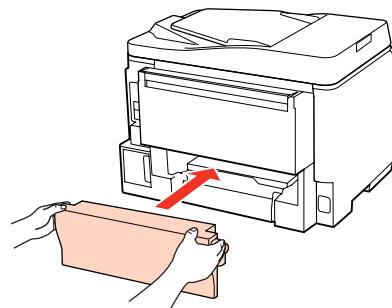

Įstrigusio popieriaus išémimas iš priekinio dangčio ir išvesties dėklo

1 Atidarykite priekinį dangtį.

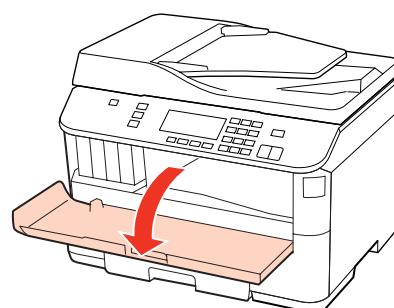


Spausdinimo trikčių šalinimas**2**

Pašalinkite visą viduje esantį popierių, išskaitant suplėšytas dalis.

**3**


Uždarykite priekinį dangtį. Jei šalia išvesties dėklo liko įstrigusio popieriaus, kruopščiai jį išimkite.

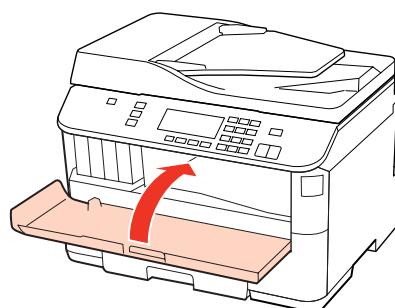**Įstrigusio popieriaus išémimas iš popieriaus kasetės (-čių)****Pastaba:**

Šiame skyriuje pateiktos iliustracijos vaizduoja, kaip išimti įstrigusį popierių iš 1 popieriaus kasetės.
Kai išimate įstrigusį popierių iš 2 popieriaus kasetės, pakartokite toliau aprašytas instrukcijas.

1

Ištraukite popieriaus kasetę.

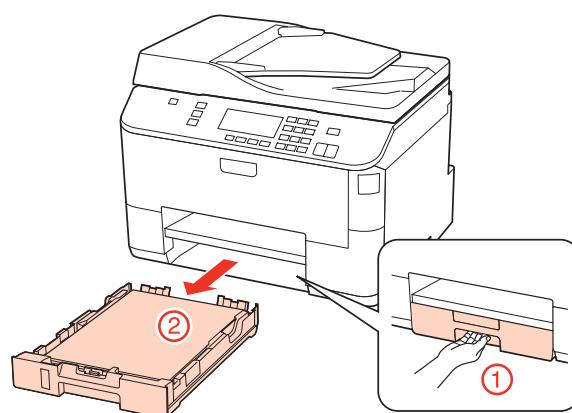**2**

Iš naujo įdėkite popierių į popieriaus kasetę.


→ „I popieriaus kasetę” puslapje 25

Spausdinimo trikčių šalinimas

- 3** Atsargiai išimkite visą spausdintuvo viduje įstrigusį popierių.




- 4** Laikykite kasetę horizontaliai ir įkiškite ją į spausdintuvą atsargiai ir lėtai.

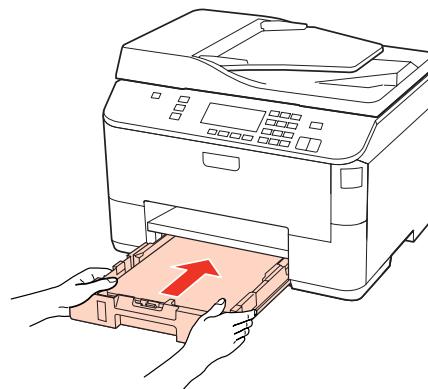

Įstrigusio popieriaus išémimas iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADF)

- 1** Išimkite popieriaus šūsnį iš ADF įvesties déklo.


- 2** Atidarykite ADF dangtį.

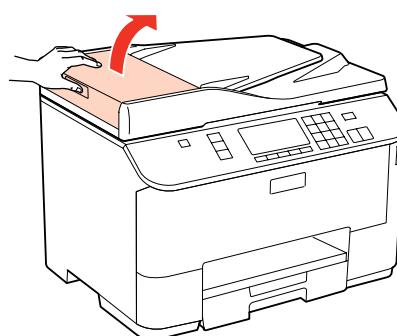**Perspėjimas:**

Įsitikinkite, kad prieš išimdami užstrigusį popierių atidarėte ADF dangtį. Jei dangčio neatidarėte, spausdintuvą galima sugadinti.


Spausdinimo trikčių šalinimas

- 3** Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

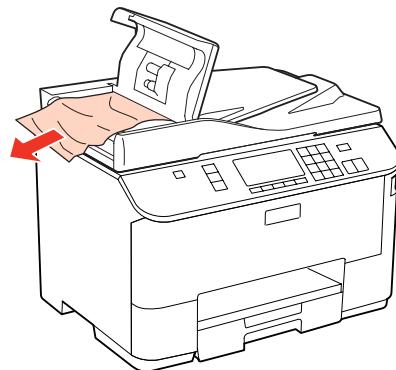


- 4** Uždarykite ADF dangtį.

- 5** Atidarykite dokumentų dangtį.

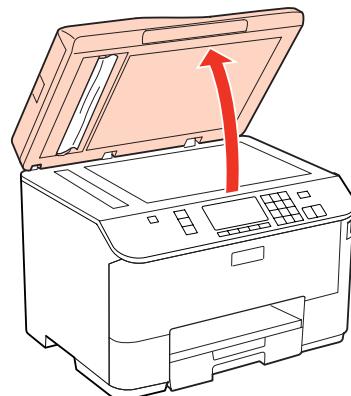


- 6** Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

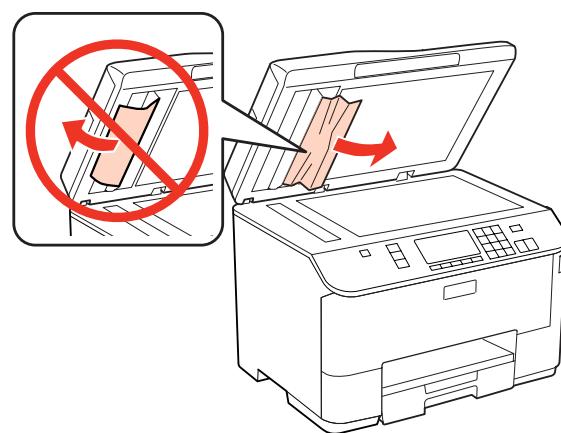


- 7** Uždarykite dokumentų dangtį.

Spausdinimo trikčių šalinimas

8 Pakelkite ADF įvesties dėklą.

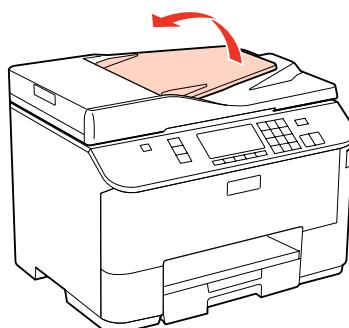

9 Atsargiai išimkite įstrigusį popierių.

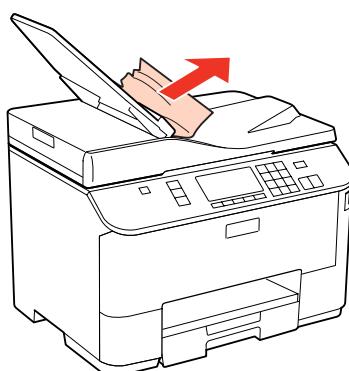

10 Nulenkite ADF įvesties dėklą į pradinę padėtį.

Kaip išvengti popieriaus strigčių

Jei popierius stringa dažnai, patikrinkite žemiau nurodytus dalykus.

- Naudojate švelnų nesusisukusį ir nesuglamžytą popierių.
 - Naudojate kokybišką popierių.
 - Spausdinama popieriaus pusė popieriaus kasetėje nukreipta žemyn.
 - Spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta aukštyn galiniame MP dėkle.
 - Popieriaus šūsnis prieš įkraunant buvo išskleistas.
 - Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvu viduje esančios rodyklės žymos ➔ arba ➜.
- Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
- ➔ „[Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa](#)“ puslapyje 23
- Kraštų kreiptuvai pristumti prie popieriaus kraštų.
 - Spausdintuvas stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po spausdintuvo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas spausdintuvas tinkamai neveiks.

Spausdinimo trikčių šalinimas**Pakartotinis spausdinimas po popieriaus strigties (tik Windows)**

Kai dėl popieriaus strigties nutraukėte spausdinimo užduotį, galite išspausdinti likusius lapus, nespausdindami pakartotinai tą, kurie jau buvo išspausdinti.

- 1** Pašalinkite popieriaus strigtį.
→ „Popieriaus strigtys” puslapyje 157
- 2** Atsidarykite spausdintuvo nustatymus.
→ „Prieiga prie spausdintuvo tvarkyklės Windows sistemoje” puslapyje 37
- 3** Pasirinkite žymimąjį langelį **Print Preview (Spausdinimo peržiūra)**, esantį spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
- 4** Pasirinkite reikiamas spausdinimo nuostatas.
- 5** Paspauskite **OK (Gerai)**, kad uždarytumėte spausdintuvo nustatymų langą, tada spausdinkite savo failą. Atsidarys langas Print Preview (Spausdinimo peržiūra).
- 6** Kairėje pusėje esančiame puslapių sąrašo langelyje pasirinkite jau atspausdintą lapą, tada pasirinkite **Remove Page (Šalinti puslapį)** iš meniu Print Options (Spausdinimo variantai). Kartokite šį veiksmą visiems jau išspausdintiems lapams.
- 7** Lange Print Preview (Spausdinimo peržiūra) paspauskite **Print (Spausd.)**.

Spausdinimo kokybės problemas

Jei turite spausdinimo kokybės problemų, palyginkite jas su toliau pateiktomis iliustracijomis. Paspauskite iliustracijos antraštę, kuri labiausiai perteikia jūsų spaudinius.

enthalten alle I Aufdruck. W J 5008 "Regel Geras pavyzdys	 Geras pavyzdys
enthalten alle I Aufdruck. W J 5008 "Regel → „Horizontalios juostos” puslapyje 165	enthalten alle I Aufdruck. W J 5008 "Regel → „Vertikalios linijos arba nelygumas” puslapyje 165

Spausdinimo trikčių šalinimas

	
→ „Horizontalios juostos“ puslapyje 165	→ „Vertikalios linijos arba nelygumas“ puslapyje 165

	
→ „Spalvos neteisingos arba jų trūksta“ puslapyje 166	→ „Neryškus arba išteptas spaudinys“ puslapyje 167

Horizontalios juostos

- Įsitinkite, kad spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta aukštyn galiniame MP dėkle.
 - Įsitinkite, kad spausdinama popieriaus pusė popieriaus kasetėje nukreipta žemyn.
 - Paleiskite priemonę „Nozzle Check“ (purkštukų patikrinimas), tada išvalykite spausdinimo galvutes, kurias reikia valyti pagal purkštukų patikros rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 136
 - Norėdami geriausių rezultatų, atidare rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
 - Pabandykite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes.
 - Patikrinkite rašalo kasetės būseną, naudodami EPSON Status Monitor 3 (Windows sistemoje) arba EPSON Status Monitor (Mac OS X sistemoje).
→ „Rašalo kasečių būsenos tikrinimas“ puslapyje 128
- Jei paveikslėlis rodo, kad rašalo kasetė yra beveik arba visiškai išeikvota, pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.
→ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 132
- Įsitinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į spausdintuvą įdėto popieriaus tipu.
→ „Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 39
 - Jei 2,5 cm intervalais pasirodo juostos, paleiskite paslaugų programą Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
→ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 140

Vertikalios linijos arba nelygumas

- Įsitinkite, kad spausdinama popieriaus pusė yra nukreipta aukštyn galiniame MP dėkle.

Spausdinimo trikčių šalinimas

- Įsitinkite, kad spausdinama popieriaus pusė popieriaus kasetėje nukreipta žemyn.
- Paleiskite priemonę „Nozzle Check“ (purkštukų patikrinimas), tada išvalykite spausdinimo galvutes, kurias reikia valyti pagal purkštukų patikros rezultatus.
→ „[Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas](#)“ puslapyje 136
- Paleiskite priemonę Print Head Alignment (Spausdinimo galvučių išlygiavimas).
→ „[Spausdinimo galvutės išlygiavimas](#)“ puslapyje 140
- Windows sistemoje nuimkite žymą nuo žymimojo lanelio **High Speed (Dideliu greičiu)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių). Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą. Mac OS X 10.5 arba naujesnėje sistemoje, pasirinkite **Off (Išjungtas)** iš High Speed Printing. Tam, kad būtų rodomas High Speed Printing, spustelėdami pereikite šiuos meniu: **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, spausdintuvas (sąrašo langelyje Printers (Spausdintuvai)), **Options & Supplies (Priedai ir reikmenys)** ir **Driver (Tvarkykla)**.
Mac OS X 10.4 sistemoje panaikinkite nustatymą **High Speed Printing** Extension Settings spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange Print (Spausd.).
- Įsitinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į spausdintuvą įdėto popieriaus tipu.
→ „[Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas](#)“ puslapyje 39

Spalvos neteisingos arba jų trūksta

- Windows sistemoje panaikinkite nustatymą **Grayscale (Pilki tonai)** spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje panaikinkite nustatymą Grayscale (Pilki tonai) Print Settings (Spausdinimo nustatymai) spausdintuvo tvarkyklės lange Print (Spausd.).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žiniatinklio pagalbą.
- Pakoreguokite spalvos nustatymus savo programos arba spausdintuvo tvarkyklės nustatymuose.
Windows sistemoje: pažymėkite langą More Options (Daugiau pasirinkčių).
Mac OS X sistemoje: pažymėkite dialogo langą Color Options iš dialogo lango Print (Spausd.).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žiniatinklio pagalbą.
- Paleiskite priemonę „Nozzle Check“ (purkštukų patikrinimas), tada išvalykite spausdinimo galvutes, kurias reikia valyti pagal purkštukų patikros rezultatus.
→ „[Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas](#)“ puslapyje 136
- Patikrinkite rašalo kasetės būseną, naudodami EPSON Status Monitor 3 (Windows sistemoje) arba EPSON Status Monitor (Mac OS X sistemoje).
→ „[Rašalo kasečių būsenos tikrinimas](#)“ puslapyje 128

Jei paveikslėlis rodo, kad rašalo kasetė yra beveik arba visiškai išeikvota, pakeiskite atitinkamą rašalo kasetę.
→ „[Rašalo kasetės pakeitimas](#)“ puslapyje 132
- Jei ką tik pakeitėte rašalo kasetę, įsitinkite, kad nepraėjo ant dėžutės nurodyta galiojimo data. Jei ilgai nenaudojote spausdintuvą, „Epson“ rekomenduoja pakeisti rašalo kasetes.
→ „[Rašalo kasetės pakeitimas](#)“ puslapyje 132

Spausdinimo trikčių šalinimas**Neryškus arba išteptas spaudinys**

- Rekomenduojame naudoti „Epson“ popierių.
→ „Popierius“ puslapyje 188
- Pabandykite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes.
- Įsitikinkite, kad spausdintuvas stovi ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris išsikiša iš po spausdintuvo visomis kryptimis. Kampu pakreiptas spausdintuvas tinkamai neveiks.
- Įsitikinkite, kad jūsų popierius nėra pažeistas, suteptas ar pernelyg senas.
- Patikrinkite, ar popierius sausas ir ar spausdinimui skirta pusė nukreipta aukštyn galiniame MP dėkle.
- Patikrinkite, ar poperiaus kasetėje naudojamas popierius sausas ir ar spausdinimui skirta pusė nukreipta žemyn.
- Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- Įsitikinkite, kad spausdintuvo tvarkyklėje pasirinktas poperiaus tipas sutampa su į spausdintuvą įdėto poperiaus tipu.
→ „Tinkamo tipo poperiaus pasirinkimas“ puslapyje 39
- Atspausdinę ištraukite lapus po vieną iš išvesties dėklo.
- Nieko nelieskite ir neleiskite liestis su atspausdinta blizgaus poperiaus puse. Atsižvelkite į poperiaus laikymo ir naudojimo instrukcijas.
- Paleiskite priemonę „Nozzle Check“ (purkštukų patikrinimas), tada išvalykite spausdinimo galvutes, kurias reikia valyti pagal purkštukų patikros rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 136
- Jei popierius išsitepė rašalu po spausdinimo, išvalykite spausdintuvu vidų.
→ „Spausdintuvo vidaus valymas“ puslapyje 146

Ivairios spausdinimo triktys**Neteisingi arba iškraipyti simboliai**

- Išvalykite pristabdytus spausdinimo darbus.
→ „Spausdinimo atšaukimas“ puslapyje 46
- Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas spausdintuvu sasajos kabelis.
- Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
→ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapyje 149

Spausdinimo trikčių šalinimas

Neteisingos paraštės

- Patikrinkite savo programe paraščių nustatymus. Įsitikinkite, kad paraštės neviršija puslapio spausdinimo srities.
→ „[Spausdinama sritis](#)” puslapyje 192
- Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.
Windows sistemoje: pažymėkite langelį Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: pažymėkite dialogo langą Page Setup arba dialogo langą Print (Spausd.).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žiniatinklio pagalbą.
- Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)” puslapyje 149

Spaudinyje simboliai spausdinami šiek tiek nuožulniai

Įsitikinkite, kad popierius galiniame MP dėkle arba popieriaus kasetėje įdėtas taisyklingai.

→ „[Popieriaus įdėjimas](#)” puslapyje 25

Atvirkščias atvaizdas

- Windows sistemoje: nuimkite žymą nuo žymimojo langelio **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)**, esančio spausdintuvo tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių), arba panaikinkite Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas) nustatymą programe.
Mac OS X sistemoje: spausdintuvo tvarkyklės dialogo lango Print (Spausd) parinktyje **Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas)** nužymėkite žymimajį langelį **Print Settings (Spausdinimo nustatymai)** arba savo programe išjunkite nustatymą Mirror Image (Veidrodinis atvaizdas).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės arba naudojamos programos žiniatinklio pagalbą.
- Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)” puslapyje 149

Spausdinami tušti puslapiai

- Įsitikinkite, spausdintuvo tvarkyklės nustatymai atitinka jūsų naudojamo popieriaus dydį.
Windows sistemoje: pažymėkite langelį Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: pažymėkite dialogo langą Page Setup arba dialogo langą Print (Spausd).
Dėl išsamesnės informacijos žr. spausdintuvo tvarkyklės žiniatinklio pagalbą.
- Windows sistemoje: pažymėkite nustatymą **Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį)** spustelėję mygtuką **Extended Settings (Išplėstinės nuostatos)** spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra).
Mac OS X 10.5 arba naujesnėje sistemoje: pasirinkite On (Ijungtas) iš Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį). Tam, kad būtų rodoma Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį), spustelėdami pereikite šiuos meniu: **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, spausdintuvas (sąrašo langelyje Printers (Spausdintuvai)), **Options & Supplies (Priedai ir reikmenys)** ir **Driver (Tvarkyklė)**.
Mac OS X 10.4 sistemoje pažymėkite nustatymą Skip Blank Page (Praleisti tuščią puslapį) Extension Settings spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange Print (Spausd). Kai jis pažymėtas, tušti dokumento puslapiai nespausdinami.
- Pašalinkite spausdintuvo tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)” puslapyje 149

Spausdinimo trikčių šalinimas

Išbandę vieną ar daugiau šių trikčių sprendimo būdų atlikite spausdintuvu operacijų patikrą ir patikrinkite rezultatus.

→ „[Spausdintuvu veikimo patikros vykdymas](#)” puslapyje 152

Atspausdinta pusė ištepta arba nusitrynusi

- Jei popierius susisukęs spausdinimo pusės kryptimi, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- Windows sistemoje nuimkite žymą nuo žymimojo lavelio **High Speed (Dideliu greičiu)**, esančio spausdintuvu tvarkyklės lange More Options (Daugiau pasirinkčių). Dėl išsamesnės informacijos žr. žiniatinklio pagalbą. Mac OS X 10.5 arba naujesnéje sistemoje, pasirinkite **Off (Išjungtas)** iš High Speed Printing. Tam, kad būtų rodomas High Speed Printing, spustelėdami pereikite šiuos meniu: **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, spausdintuvas (sarašo langelyje Printers (Spausdintuvai)), **Options & Supplies (Priedai ir reikmenys)** ir **Driver (Tvarkyklė)**.
Mac OS X 10.4 sistemoje panaikinkite nustatymą **High Speed Printing Extension Settings** spausdintuvu tvarkyklės dialogo lange Print (Spausd.).
- Atspausdinkite keletą kopijų ant dokumentų nuskaitymo stiklo neuždėję jokio dokumento.
- Pašalinkite spausdintuvu tvarkyklę ir pakartotinai įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)” puslapyje 149

Spausdina pernelyg lėtai

- Išitikinkite, kad spausdintuvu tvarkyklėje pasirinktas popieriaus tipas sutampa su į spausdintuvą įdėto popieriaus tipu.
→ „[Tinkamo tipo popieriaus pasirinkimas](#)” puslapyje 39
- Windows sistemoje: pasirinkite žemesnę vertę **Quality (Kokybė)** spausdintuvu tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X sistemoje: pasirinkite žemesnę vertę **Print Quality (Spausdinimo kokybė)** dialogo lange Print Settings (Spausdinimo nustatymai) spausdintuvu tvarkyklės dialogo lange Print (Spausd.).
→ „[Prieiga prie spausdintuvu tvarkyklės Windows sistemoje](#)” puslapyje 37
→ „[Prieiga prie spausdintuvu tvarkyklės Mac OS X sistemoje](#)” puslapyje 38
- Mac OS X 10.5 arba naujesnéje sistemoje: pasirinkite **On (Ijungtas)** dialogo lange High Speed Printing. Tam, kad būtų rodomas dialogo langas High Speed Printing, spustelėdami pereikite šiuos meniu: **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, spausdintuvas (sarašo langelyje Printers (Spausdintuvai)), **Options & Supplies (Priedai ir reikmenys)** ir **Driver (Tvarkyklė)**.
Mac OS X 10.4 sistemoje: pažymėkite nustatymą High Speed Printing Extension Settings spausdintuvu tvarkyklės dialogo lange Print (Spausd.).
- Uždarykite visas nereikalingas programas.
- Jei ilgesnį laiką nenutrūkstamai spausdinate, spausdinimas gali labai sulėtėti. Tuo siekiama sumažinti spausdinimo greitį, kad būtų išvengta spausdintuvu mechanizmo perkaitimo ir pažeidimų. Jei taip atsitinka, jūs galite testi spausdinimą, tačiau mes patariame sustoti ir bent 30 minučių palaikyti spausdintuvą įjungtą nespausdinant. (Esant išjungtam maitinimui spausdintuvas neatsistato). Vėl pradėjus spausdinti spausdintuvas vėl spausdins normaliu greičiu.

Spausdinimo trikčių šalinimas

- Pašalinkite spausdintuvo tvarkykę ir pakartotinai įdiekite.
→ „Programinės įrangos šalinimas” puslapyje 149

Jei išbandę visus ką tik nurodytus metodus nepašalinsite trikties, žr. šį skyrelį:

- „Spausdinimo spartos padidinimas (tik Windows sistemoje)” puslapyje 173

Popierius netinkamai tiekiamas

Popierius nepaduodamas

Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad:

- Popieriaus kasetę iki galio įstatete į spausdintuvą.
- Popierius nesusisukęs ir nesusiglamžęs.
- Popierius nėra pernelyg senas. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite instrukciją, kuri buvo supakuota kartu su popieriumi.
- Pažymėkite Paper Size Loaded nustatymą ir įdėkite popieriaus, kurio dydis sutampa su popieriaus dydžiu kiekvieno popieriaus šaltinio atžvilgiu.
→ „Įdėto popieriaus dydis” puslapyje 117
- Programoje arba spausdintuvo tvarkykles nustatymuose pasirinkote tinkamą popieriaus šaltinį.
→ „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa” puslapyje 23
- Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvu viduje esančios rodyklės žymos □ arba ■.
Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
→ „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa” puslapyje 23
- Popierius neužstrigo spausdintuve. Jei užstrigo – ištraukite užstrigusį popierių.
→ „Popieriaus strigys” puslapyje 157
- Rašalo kasetės nėra išeikvotos. Jei kuri nors rašalo kasetė išeikvota, pakeiskite ją.
→ „Rašalo kasetės pakeitimasis” puslapyje 132
- Jūs vykdėte visas specialias instrukcijas, kurios buvo supakuotos su įsigytu popieriumi.
- Popieriuje nėra susegimo skylių.

Daugybinis puslapių padavimas

- Jei naudojate paprastą popierių, nedėkite popieriaus virš linijos, esančios žemiau kraštų kreiptuvu viduje esančios rodyklės žymos □ arba ■.
Jei naudojate „Epson“ specialų popierių, įsitikinkite, kad lakštų skaičius yra mažesnis už atitinkamai terpei nurodytą limitą.
→ „Naudojamų dėklų pasirinkimas ir jų įkrovimo talpa” puslapyje 23

Spausdinimo trikčių šalinimas

- Kraštų kreiptuvai turi būti pristumti prie popieriaus kraštų.
- Įsitikinkite, kad popierius nesusisukęs ir susilankstės. Jei popierius susisukęs ar susilankstės, prieš kišdami į spausdintuvą išlyginkite jį arba lengvai užsukite priešinga kryptimi.
- Ištraukite popierių ir įsitikinkite, kad jis nėra pernelyg plonas.
→ „Popierius” puslapyje 190
- Išskleiskite popieriaus šūsnį, kad atskirtumėte popieriaus lapus, tada vėl įkraukite popierių.
- Jei spausdinama per daug failo kopijų, patikrinkite spausdintuvo tvarkyklės nustatymą Copies (Kopijos) taip kaip parodyta, be to, patikrinkite savo programos nustatymą.
Windows sistemoje: pažymėkite nustatymą Copies (Kopijos) lange Main (Pagrindinis).
Mac OS X 10.4 sistemoje: pažymėkite nustatymą Copies (Kopijos) Copies & Pages (Kopijų ir puslapių) nustatyme dialogo lange Print (Spausd.).
Mac OS X 10.5 ar naujesnėje sistemoje pažymėkite nustatymą Copies (Kopijos) dialogo lange Print (Spausd.).

Popierius įkrautas neteisingai

Jei popierių į spausdintuvą įkišote per giliai, jis negali tinkamai ji paduoti. Išjunkite spausdintuvą ir atsargiai ištraukite popierių. Tada įjunkite spausdintuvą ir tinkamai įkiškite popierių.

Popierius išlenda ne visiškai arba sulankstytas

- Jei popierius išstumiamas ne iki galio, paspauskite vieną iš ◇ Start mygtukų, kad popierius būtų išstumtas. Jei popierius įstrigo spausdintuve, ištraukite jį, laikydamiesi kitame skyriuje pateikiamų instrukcijų.
→ „Popieriaus striglys” puslapyje 157
- Jei popierius išstumiamas sulankstytas, jis gali būti drėgnas arba pernelyg plonas. Įkraukite naują popieriaus šūsnį.

Pastaba:

nepanaudotą popierių laikykite originalioje pakuotėje sausoje aplinkoje.

Spausdintuvas nespausdina**Skystujų kristalų ekranas ir visos lemputės yra išjungtos**

- Paspaukite ⌂ mygtuką ir įsitikinkite, kad spausdintuvas ijjungtas.
- Išjunkite spausdintuvą ir įsitikinkite, kad maitinimo kabelis tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad veikia jūsų elektros lizdas, ir kad elektros srovė nėra kontroliuojama sieniniu jungikliu arba laikmačio.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Skystujų kristalų ekranas arba lemputės užsidegė ir užgeso

Spausdintuvo įtampa gali neatitikti elektros lizdo srovės stiprumo. Išjunkite spausdintuvą ir kuo greičiau ištraukite maitinimo kabelį. Tada patirkinkite etiketę kitoje spausdintuvo pusėje.

**Perspėjimas:**


Jei neatitinka srovė, NEJUNKITE SPAUSDINTUVO PRIE MAITINIMO LIZDO. Susiekiite su platintoju.

Skystujų kristalų ekranas ir visos lemputės yra įjungtos

- Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas spausdintuvo sasajos kabelis.
- Jei naudojate USB sasają, įsitikinkite, kad naudojamas kabelis atitinka USB arba „Hi-Speed“ USB standartus.
- Jei spausdintuvą prie kompiuterio jungiate per USB prievedą, junkite jį prie pirmoje eilėje esančio USB prievedado. Jei kompiuteris vis dar neatpažista spausdintuvą tvarkykles, pabandykite spausdintuvą prie kompiuterio prijungti tiesiogiai, ne per USB prievedą.
- Jei spausdintuvą prie kompiuterio jungiate per USB prievedą, įsitikinkite, kad kompiuteris atpažista USB prievedą.
- Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį, atjunkite spausdintuvą sasajos kabelį, tada atspausdinkite operacijų patikrinimo puslapį.
→ „[Spausdintuvo veikimo patikros vykdymas](#)“ puslapyje 152
- Jei bandote spausdinti didelį paveikslėlių, gali neužtekti jūsų kompiuterio atminties. Pabandykite sumažinti paveikslėlio rezoliuciją arba atspausdinti mažesnio dydžio paveikslėlių. Jums gali tekti įdiegti kompiuteryje daugiau operatyviosios atminties.
- Windows sistemos naudotojai bet kokius pristabdytus spausdinimo darbus gali išvalyti programoje Windows Spooler („Windows“ kaupos programa).
→ „[Spausdinimo atšaukimas](#)“ puslapyje 46
- Pašalinkite spausdintuvą tvarkyklių ir pakartotinai įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)“ puslapyje 149

Spausdinimo trikčių šalinimas**Pakeitus rašalo kasetę rodoma rašalo klaida**


- 1** Atidarykite priekinį dangtį. Ištraukite ir pakartotinai įstatykite rašalo kasetę, tada tėskite rašalo kasetės įdėjimo procedūrą.

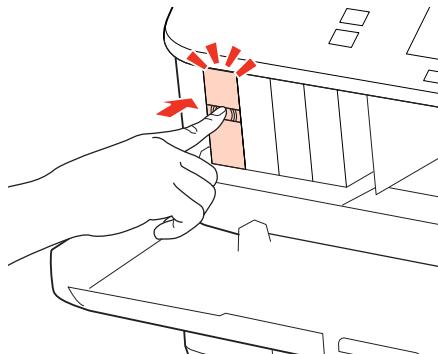

- 2** Kietai uždarykite priekinį dangtį.


Spausdinimo spartos padidinimas (tik Windows sistemoje)

Jei spausdinimas vyksta lėtai, spausdinimo spartą galima padidinti lange Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) pasirinkus tam tikras nuostatas. Spustelėkite Extended Settings (Išplėstinės nuostatos) mygtuką spausdintuvo tvarkyklės lange Maintenance (Tech. priežiūra).

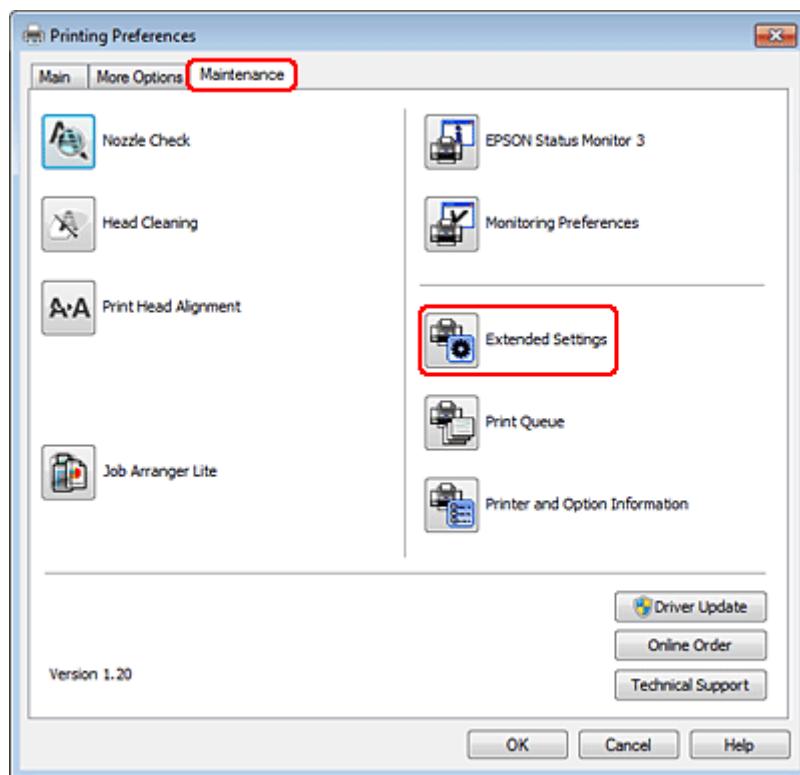

Spausdinimo trikčių šalinimas

Parodomas tokis dialogo langas.

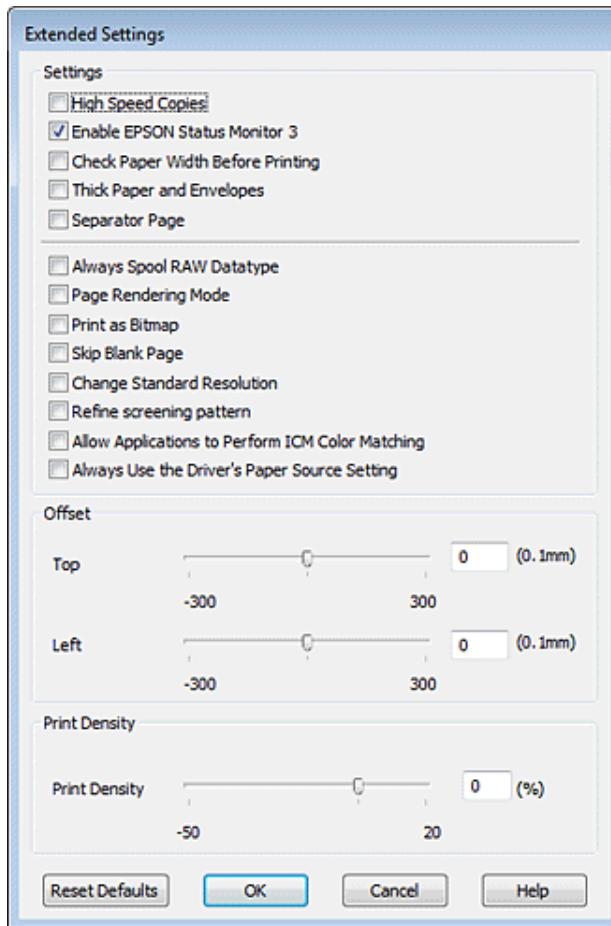

Pasirinkite žemiau išvardintus žymimuosius langelius ir spausdinimo sparta gali padidėti.

- High Speed Copies (Kopijos dideliu greičiu)
- Always spool RAW datatype (Visada talpinti RAW duomenų tipą)
- Page Rendering Mode (Puslapio perteikimo režimas)
- Print as Bitmap (Spausdinti kaip rastrą)

Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieną elementą žr. žiniatinklio pagalbą.

Kita problema

Tylus spausdinimas ant paprasto popieriaus

Kai spausdintuvo tvarkykleje nustatymas plain paper pasirinktas kaip Paper Type (Popier. tipas), o nustatymas Normal (Normali) pasirinktas kaip Quality, spausdintuvas spausdina dideliu greičiu. Pabandykite pasirinkti Quiet Mode (Tylusis režimas), kad būtų spausdinama tyliau, sumažinus spausdinimo greitį.

Spausdinimo trikčių šalinimas

Windows sistemoje: pasirinkite žymimąjį langelį Quiet Mode (Tylusis režimas) spausdintuvo tvarkyklės lange Main (Pagrindinis).

Mac OS X 10.5 arba naujesnėje sistemoje: pasirinkite **On (Ijungtas)** iš Quiet Mode (Tylusis režimas). Tam, kad būtų rodomas Quiet Mode (Tylusis režimas), spustelėdami pereikite šiuos meniu: **System Preferences (Sistemos nuostatos)**, **Print & Fax (Spausdinimas ir faksas)**, spausdintuvas (sąrašo langelyje Printers (Spausdintuvai)), **Options & Supplies (Priedai ir reikmenys)** ir **Driver (Tvarkyklė)**.

Mac OS X 10.4 sistemoje: atidarykite spausdintuvo tvarkyklę ir pasirinkite žymimąjį langelį **Quiet Mode (Tylusis režimas)** sekcijoje Extension Settings, esančioje spausdintuvo tvarkyklės dialogo lange Print (Spausdintuvai).

Nuskaitymo trikčių šalinimas

Nuskaitymo trikčių šalinimas

Pranešimais skystujų kristalų ekrane arba būsenos lempute nurodomi sutrikimai

- Įsitikinkite, kad gaminys yra tinkamai prijungtas prie kompiuterio.
- Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį. Jei problema neišsprendžiama, gaminio veikimas gali sutrikiti arba gali tekti pakeisti skaitytuvo šviesos šaltinį. Kreipkitės į pardavėją.
- Įsitikinkite, kad nuskaitymo programinė įranga yra visiškai įdiegta.
Nuskaitymoprograminės įrangos diegimo instrukcijų žr. popieriniame vadove.

Problemos pradėjus nuskaitymą

- Patikrinkite būsenos lemputę ir įsitikinkite, kad gaminys yra pasirengęs nuskaitymui.
- Patikrinkite, ar visi laidai yra tvirtai prijungti prie gaminio ir veikiančio elektros lizdo.
Jei reikia, išbandykite gaminio kintamosios srovės adapterį įkišdami jį į kitą elektros prietaiso kištuką ir įjungdami šį prietaisą.
- Išjunkite gaminį ir kompiuterį, tada patikrinkite laidinė sąsajos jungtį tarp jų, įsitikindami, kad įtaisai sujungti tvirtai.
- Įsitikinkite, kad pasirenkate tinkamą gaminį, jei pradėjus nuskaitymą pasirodo skaitytuvių sąrašas.

Windows:

Kai paleidžiate Epson Scan paspausdami piktogramą EPSON Scan ir rodomas sąrašas Select Scanner (Pasirinkite skaitytuvą), įsitikinkite, kad pasirinkote savo gaminio modelį.

Mac OS X:

Kai paleidžiate Epson Scan iš aplanko Applications (Taikomosios programos) ir rodomas sąrašas Select Scanner (Pasirinkite skaitytuvą), įsitikinkite, kad pasirinkote savo gaminio modelį.

- Prijunkite gaminį tiesiogiai prie kompiuterio išorinio USB prievedo arba tik per vieną USB šakotuvą. Gaminys gali veikti netinkamai, jí prijungus prie kompiuterio per daugiau kaip vieną USB šakotuvą. Jei problema išlieka, paméginkite prijungti gaminį tiesiogiai prie kompiuterio.
- Jei prie jūsų kompiuterio prijungtas daugiau nei vienas gaminys, jis gali neveikti. Prijunkite tik tą gaminį, kurį norite naudoti, po to vėl paméginkite atligli nuskaitymą.
- Jei nuskaitymo programinė įranga tinkamai neveikia, visų pirma pašalinkite programinę įrangą, po to ją vėl įdiekite laikydamiesi popieriniame vadove pateiktų instrukcijų.
➔ „Programinės įrangos šalinimas“ puslapje 149

Nuskaitymo trikčių šalinimas**Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) naudojimas**

- Jei dokumento dangtis arba ADF dangtis yra atviri, uždarykite juos ir paméginkite nuskaityti iš naujo.
- Įsitikinkite, kad „Epson Scan“ pasirinkote **Office Mode (Raštinės režimas)** arba **Professional Mode („Professional“ režimas)**.
- Patikrinkite, ar visi laidai yra tvirtai prijungti prie gaminio ir veikiančio elektros lizdo.

Mygtuko naudojimas**Pastaba:**

Priklasomai nuo gaminio nuskaitymo funkcija gali neveikti naudojant mygtuką.

- Patikrinkite, ar priskyrėte programą mygtukui.
→ „[Epson Event Manager](#)” puslapyje [91](#)
- Įsitikinkite, kad Epson Scan ir Epson Event Manager yra įdiegtos teisingai.
- Jei „Epson“ programinės įrangos diegimo metu arba po to lange Windows Security Alert („Windows“ saugos įspėjimas) spustelėjote mygtuką **Keep Blocking (Tęsti blokavimą)**, išblokuokite Epson Event Manager.
→ „[Kaip išblokuoti Epson Event Manager](#)” puslapyje [177](#)
- Mac OS X:
įsiregistrokite naudotojo, kuris įdiegė nuskaitymo programinę įrangą, teisėmis. Kiti naudotojai gali iš pradžių paleisti Epson Scanner Monitor programą aplankę Applications (Taikomosios programos) ir tada norėdami atliliki nuskaitymą paspausti mygtuką.

Kaip išblokuoti Epson Event Manager

1 Spustelėkite **Start (Pradėti)** arba „Start“ mygtuką, tada pasirinkite **Control Panel (Valdymo skydelis)**.

2 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Windows 7:
Pasirinkite **System and Security (Sistema ir sauga)**.
- Windows Vista:
Pasirinkite **Security (Sauga)**.
- Windows XP:
Pasirinkite **Security Center (Saugos centras)**.

3 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Windows 7 ir Windows Vista:
Pasirinkite **Allow a program through Windows Firewall (Leisti vykdyti programą per „Windows“ ugniasienę)**.

Nuskaitymo trikčių šalinimas

- Windows XP:
pasirinkite **Windows Firewall** („Windows“ ugniasienė).

4 Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Windows 7:
Patikrinkite, ar **EEventManager Application** žymimasis laukelis pasirinktas sąraše Allowed programs and features (Leistos programos ir funkcijos).
- Windows Vista:
Spustelėkite skirtuką **Exceptions (Išimtys)**, tada patikrinkite, ar **EEventManager Application** žymimasis laukelis pasirinktas sąraše Program or port (Programa arba prievadas).
- Windows XP:
Spustelėkite skirtuką **Exceptions (Išimtys)**, tada patikrinkite, ar **EEventManager Application** žymimasis laukelis pasirinktas sąraše Programs and Services (Programos ir paslaugos).

5 Spustelėkite „OK“ (Gerai).

Ne „Epson Scan“ tvarkyklės programinės įrangos naudojimas nuskaitymui

- Jei naudojate bet kurią su TWAIN suderinamą programą, pvz., Adobe Photoshop Elements, įsitikinkite, kad Scanner (Skaitytuvo) arba Source (Šaltinio) nustatymuose pasirinktas tinkamas gaminys.
- Jei negalite nuskaityti naudodami bet kurią su TWAIN suderinamą nuskaitymo programą, pvz., Adobe Photoshop Elements, pašalinkite su TWAIN suderinamą nuskaitymo programą ir vėl ją įdiekite.
→ „[Programinės įrangos šalinimas](#)” puslapyje 149

Su popieriaus tiekimu susijusios problemas

Popierius sutepamas

Gali būti, kad turėsite išvalyti gaminį.

→ „[Spausdintuvo valymas](#)” puslapyje 145

Tiekiami keli popieriaus ląkštai

- Jei įdedate nepalaikomo popieriaus, gaminys gali tiekti daugiau po kaip vieną popieriaus ląkštą.
→ „[Automatinio dokumentų tiektuvu \(ADF\) techniniai duomenys](#)” puslapyje 193
- Gali būti, kad turėsite išvalyti gaminį.
→ „[Spausdintuvo valymas](#)” puslapyje 145

Nuskaitymo trikčių šalinimas

Popierius stringa automatiniai dokumentų tiektuve (ADF)

Išimkite ADF viduje įstrigusį popierių.

➔ „Įstrigusio poperiaus išėmimas iš automatinio dokumentų tiektuvo (ADF)” puslapyje 161

Su nuskaitymo laiku susijusios problemas

- Kompiuteriai su „Hi-Speed“ (didelės spartos) išoriniai USB prievedai gali nuskaityti greičiau, nei tie, kuriuose yra išoriniai USB prievedai. Jei su gaminiu naudojate „Hi-Speed“ išorinių USB prievedą, įsitikinkite, ar jis atitinka reikalavimus sistemai.
➔ „Reikalavimai sistemai” puslapyje 189
- Nuskaitymas didele skiriamaja geba trunka ilgai.

Su nuskaitytais vaizdais susijusios problemas

Nuskaitymo kokybė yra nepatenkinama

Nuskaitymo kokybė gali būti pagerinta pakeitus esamus nustatymus arba patikslinus nuskaitytą vaizdą.

➔ „Vaizdo reguliavimo funkcijos” puslapyje 71

Nuskaitytame paveikslėlyje matyti originalaus dokumento kitoje pusėje esantis vaizdas

Jei originalas yra išspausdintas ant plono poperiaus, gaminys gali matyti kitoje pusėje esančius paveikslėlius ir jie matysis nuskaitytame vaizde. Paméginkite nuskaityti originalą kitoje jo pusėje uždėjė balto poperiaus lapą. Taip pat patikrinkite, ar nustatymai Document Type (Dokumento tipas) ir Image Type (Vaizdo tipas) atitinka jūsų originalą.

Simboliai yra iškreipti arba neryškūs

- Office Mode (Raštinės režimas) arba Home Mode (Paprastas režimas) pasirinkite žymimąjį langelį **Text Enhancement (Teksto patobulinimas)**.
- Patikslinkite Threshold (Slenkstis) nustatymą.

Home Mode (Paprastas režimas):

Pasirinkite **Black&White (Juoda&balta(&K))** kaip Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą, spustelékite mygtuką **Brightness (Šviesumas)**, o tada paméginkite patikslinti nustatymą Threshold (Slenkstis).

Office Mode (Raštinės režimas):

Pasirinkite **Black&White (Juoda&balta(&K))** kaip Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą, o tada paméginkite patikslinti nustatymą Threshold (Slenkstis).

Professional Mode („Professional“ režimas):

Pasirinkite **Black & White (Juoda & balta)** kaip Image Type (Vaizdo tipas) nustatymą ir spustelékite + (Windows) arba ► (Mac OS X) mygtuką šalia **Image Type (Vaizdo tipas)**. Atlikite atitinkamą Image Option (Vaizdo parinktis) nustatymą ir paméginkite pakoreguoti Threshold (Slenkstis) nustatymą.

Nuskaitymo trikčių šalinimas


- Padiinkite skiriamosios gebos nustatymą.

Konvertuoojant į redaguojamą tekštą simboliai neatpažįstami teisingai (OCR)

Padėkite dokumentą taip, kad jis būtų lygus ant dokumentų stiklo. Jei dokumentas padėtas kreivai, jis gali būti atpažintas neteisingai.

Nuskaitytame vaizde matosi raibuliuojanti struktūra

Raibuliuojanti arba grotuota struktūra (vadinama „moiré“) gali matytis nuskaitytame spausdinto dokumento vaizde.

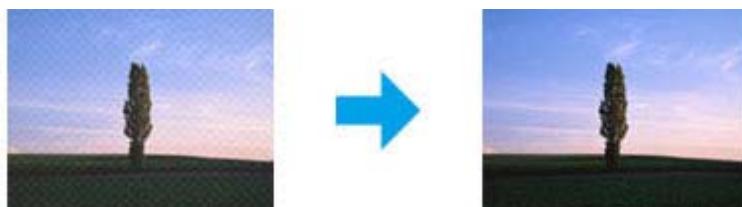

- Pasukite originalų dokumentą.
- Po nuskaitymo pasukite nuskaitytą vaizdą naudodami taikomąją programą.
- Pasirinkite žymimąjį laukelį **Descreening (Muarų pašalinimas)**.
- Professional Mode („Professional“ režimas) pakeiskite raiškos nustatymą ir nuskaitykite iš naujo.

Jūsų vaizde atsiranda netolygi spalva, sutepimai, taškai arba tiesios linijos


Gali tekti išvalyti gaminio vidų.

→ „Spausdintuvo valymas“ puslapyje 145

Nepatenkinama nuskaitymo sritis arba kryptis

Nenuskaitomi originalaus dokumento kraštai


- Jei atliekate nuskaitymą naudodami miniatiūros peržiūrą Home Mode (Paprastas režimas) arba Professional Mode („Professional“ režimas), paslinkite dokumentą arba nuotrauką apie 6 mm (0,2 colio) nuo horizontalaus ir vertikalaus dokumentų nuskaitymo stiklo krašto, kad būtų išvengta jų nukirpimo.
- Jei atliekate nuskaitymą naudodami mygtuką arba įprastą peržiūrą Office Mode (Raštinės režimas), Home Mode (Paprastas režimas) arba Professional Mode („Professional“ režimas), paslinkite dokumentą arba nuotrauką apie 3 mm (0,12 colio) nuo horizontalaus ir vertikalaus dokumentų nuskaitymo stiklo krašto, kad būtų išvengta jų nupjovimo.

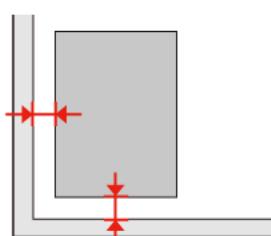

Nuskaitymo trikčių šalinimas

Keli dokumentai nuskaitomi į vieną failą

Padėkite dokumentus ant dokumentų nuskaitymo stiklo bent 20 mm (0,8 colio) atstumu vieną nuo kitos.

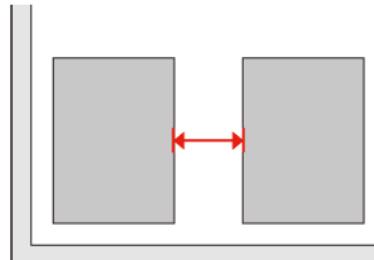

Nepavyksta nuskaityti norimos srities

Prilausomai nuo dokumentų, gali būti, kad negalėsite nuskaityti norimos srities. Naudokite įprastą peržiūrą Office Mode (Raštinės režimas), Home Mode (Paprastas režimas) arba Professional Mode („Professional“ režimas) ir kurkite parinkties zoną toje srityje, kurią norite nuskaityti.

Nepavyksta nuskaityti norima kryptimi

Spustelėkite Configuration (Konfigūracija), pasirinkite skirtuką Preview (Peržiūra), o tada nužymėkite žymės laukelių Auto Photo Orientation (Autom. nuotraukų orientavimas). Tada padėkite dokumentus teisingai.

Išbandžius visus sprendinius triktys išlieka

Jei išmėginote visus sprendinius ir neišsprendėte trikčių, inicijuokite Epson Scan nustatymus.

Spustelėkite Configuration (Konfigūracija), pasirinkite skirtuką Other (Kita), tada spustelėkite Reset All (Atstatyti viską).

Kopijavimo trikčių šalinimas

Kopijavimo trikčių šalinimas

Spaudiniuose arba kopijoje matomos juostos (šviesios linijos)

- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą popieriaus tipą.
→ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 93
- Įsitikinkite, kad spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į dešinę.
→ „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 25
- Pirmiau atlikite purkštukų patikrinimą ir tada nuvalykite tą spausdinimo galvutę, su kuria pasireiškia defektas pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 136 ir „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 138
- Išlygiuokite spausdinimo galvutę. Jei kokybė nepagerėja, pamėginkite išlygiuoti naudodami spausdintuvo tvarkyklės programą.
→ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 140
- Norėdami geriausią rezultatą, atidarę rašalo kasetės pakuoṭę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
→ „Rašalo kasetės pakeitimas“ puslapyje 132
- Jei kopijoje matomas „moire“ (kryžminio šešeliavimo) raštas, pakeiskite **Reduce/Enlarge** nustatymą arba perslinkite originalą.

Spaudinys neryškus arba išteptas

- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą popieriaus tipą.
→ „Popieriaus pasirinkimas“ puslapyje 93
- Įsitikinkite, kad spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į dešinę.
→ „Popieriaus įdėjimas“ puslapyje 25
- Pirmiau atlikite purkštukų patikrinimą ir tada nuvalykite tą spausdinimo galvutę, su kuria pasireiškia defektas pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas“ puslapyje 136 ir „Spausdinimo galvutės valymas“ puslapyje 138
- Išlygiuokite spausdinimo galvutę. Jei kokybė nepagerėja, pamėginkite išlygiuoti naudodami spausdintuvo tvarkyklės programą.
→ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas“ puslapyje 140
- Norėdami valyti gaminio viduje, padarykite kopiją nepadėjė dokumento ant dokumentų nuskaitymo stiklo/ADF.
- Pamėginkite naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes ir „Epson“ rekomenduojamą popierių.

Kopijavimo trikčių šalinimas

Spaudinys blankus arba su tarpais

- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą popieriaus tipą.
→ „Popieriaus pasirinkimas” puslapyje 93
- Įsitikinkite, kad spausdinama popieriaus pusė (baltesnė arba blizgesnė pusė) yra nukreipta į dešinę.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25
- Kai pasirenkate „Standard Quality“ (Standartinė kokybė) arba „Best“ (Geriausia) kaip kokybės nustatymą, prie „Bidirectional“ (Dvikrypčio) nustatymo pasirinkite „Off“ (Išjungtas). Dvikryptis spausdinimas pablogina spaudinio kokybę.
- Pirmiau atlikite purkštukų patikrinimą ir tada nuvalykite tą spausdinimo galvutę, su kuria pasireiškia defektas pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas” puslapyje 136 ir „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 138
- Norėdami geriausių rezultatų, atidarę rašalo kasetės pakuoṭę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
→ „Rašalo kasetės pakeitimas” puslapyje 132

Spaudinys grūdėtas

- Išlygiuokite spausdinimo galvutę. Jei kokybė nepagerėja, paméginkite išlygiuoti naudodami spausdintuvo tvarkyklės programą.
→ „Spausdinimo galvutės išlygiavimas” puslapyje 140

Matomos spalvos neteisingos arba jų trūksta

- Pirmiau atlikite purkštukų patikrinimą ir tada nuvalykite tą spausdinimo galvutę, su kuria pasireiškia defektas pagal purkštukų patikrinimo rezultatus.
→ „Spausdinimo galvutės purkštukų patikrinimas” puslapyje 136 ir „Spausdinimo galvutės valymas” puslapyje 138
- Norėdami geriausių rezultatų, atidarę rašalo kasetės pakuoṭę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
→ „Rašalo kasetės pakeitimas” puslapyje 132

Vaizdo dydis arba padėtis neteisinga

- Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą Paper Size, Layout, Expansion ir Reduce/Enlarge nustatymą įdėto popieriaus atžvilgiu.
→ „Kopijavimo režimo meniu sąrašas” puslapyje 121
- Įsitikinkite, kad įdėjote popieriaus, o originalą padėjote taisyklingai.
→ „Popieriaus įdėjimas” puslapyje 25 ir „Originalų padėjimas” puslapyje 33
- Jei kopijos arba nuotraukos kraštai apkarptyti, paslinkite originalą šiek tiek toliau nuo kampo.

Kopijavimo trikčių šalinimas

- Nuvalykite dokumentų nuskaitymo stiklą.
→ „Spausdintuvo išorės valymas“ puslapyje 145

Faksogramų siuntimo trikčių šalinimas

Faksogramų siuntimo trikčių šalinimas

Negalima išsiusti faksogramos

- Įsitikinkite, kad telefono kabelis prijungtas taisyklingai, ir patikrinkite, ar telefono linija veikia. Linijos būseną galite patikrinti naudodami **Check Fax Connection** funkciją.
→ „Jungimasis prie telefono linijos” puslapyje 98
- Jei gaminj sujungėte su DSL telefono linija, turite linijoje įrengti DSL filtrą, kitaip negalėsite naudotis faksu. Kreipkitės į DSL tiekėją, kad gautumėte būtiną filtrą.
- Jei šį gaminj sujungėte su PBX (privačiosios automatinės telefono stoties) linija arba galiniu adapteriu, išjunkite **Dial Tone Detection**.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118
- Įsitikinkite, kad gavėjo fakso aparatas įjungtas ir veikia.
- Išjunkite V.34.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118
- Įsitikinkite, kad ECM įjungtas.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118

Negalima gauti faksogramos

- Įsitikinkite, kad telefono kabelis prijungtas taisyklingai, ir patikrinkite, ar telefono linija veikia. Linijos būseną galite patikrinti naudodami **Check Fax Connection** funkciją.
→ „Jungimasis prie telefono linijos” puslapyje 98
- Jei gaminj sujungėte su DSL telefono linija, turite linijoje įrengti DSL filtrą, kitaip negalėsite naudotis faksu. Kreipkitės į DSL tiekėją, kad gautumėte būtiną filtrą.
- Jei šis gaminys nesujungtas su telefonu, o jūs norite gauti faksogramas automatiškai, įsitikinkite, kad įjungėte automatinį atsakiklį.
→ „Faksogramų gavimas automatiniu būdu” puslapyje 112
- Išjunkite V.34.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118
- Įsitikinkite, kad ECM įjungtas.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118

Kokybės problemos (siuntimas)

- Nuvalykite dokumentų nuskaitymo stiklą ir automatinį dokumentų tiektuvą (ADF).
→ „Spausdintuvo išorės valymas” puslapyje 145

Faksogramų siuntimo trikčių šalinimas

- Jei išsiųsta faksograma buvo blanki ar neaiški, fakso nustatymų meniu pakeiskite **Resolution** (arba **Quality**, priklausomai nuo turimo modelio) arba **Contrast**.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118
- Įsitikinkite, kad **ECM** išjungtas.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118

Kokybės problemos (gavimas)

- Įsitikinkite, kad **ECM** išjungtas.
→ „Sąrankos režimo meniu sąrašas” puslapyje 118

Telefoninis atsakiklis negali atsakyti į balso skambučius

- Kai automatinis atsakiklis išjungtas, o telefoninis atsakiklis prijungtas prie tos pačios telefono linijos kaip ir šis gaminys, nustatykite, kad skambučių skaičius prieš priimant faksogramas būtų didesnis už skambučių telefoniniame atsakiklyje skaičių.
→ „Faksogramų gavimas automatiniu būdu” puslapyje 112

Netikslus laikas

- Laikrodis gali skubėti/vėluoti arba gali būti atstatytas į pradinę būseną sutrikus energijos tiekimui arba išjungus maitinimą ilgam laikui. Nustatykite tikslų laiką.
→ „Laiko ir regiono nustatymas/pakeitimas” puslapyje 142

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį

Rašalas ir popierius

Rašalo kasetės

Su šiuo spausdintuvu galite naudoti šias rašalo kasetes:

Rašalo kasetė	Dalių numeriai		
	WP-4515/ WP-4525/ WP-4535/ WP-4545	WP-4511/ WP-4521/ WP-4531	WP-4530/ WP-4540
Black (Juoda)	T7011 T7021 T7031	T6771 T6781	676 676XL
Cyan (Žydra)	T7012 T7022 T7032	T6772 T6782	676 676XL
Magenta (Purpurinė)	T7013 T7023 T7033	T6773 T6783	676 676XL
Yellow (Geltona)	T7014 T7024 T7034	T6774 T6784	676 676XL

Pastaba:

- Ne visų kasečių galima įsigyti konkrečiuose regionuose.
- WP-4515/WP-4525 modeliams „Epson“ rekomenduoja T701 arba T702 rašalo kasetę.
- WP-4535/WP-4545 modeliams „Epson“ rekomenduoja T702 arba T703 rašalo kasetę.

Spalvinis	Black (Juoda), Cyan (Žydra), Magenta (Purpurinė), Yellow (Geltona)
Kasetės tinkamumo naudoti laikas	Norédami geriausių rezultatų, atidarę rašalo kasetės pakuotę, išnaudokite ją per šešis mėnesius.
Temperatūra	<p>Laiumas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F)</p> <p>1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai</p> <p>Užšalimas:*</p> <p>-13 °C (8,6 °F)</p>

* Esant 25 °C (77 °F) temperatūrai, rašalas atitirpsta ir jį galima naudoti maždaug po 3 valandų.

Informacija apie gaminį**Perspėjimas:**

- „Epson“ rekomenduoja naudoti originalias „Epson“ rašalo kasetes. Kiti, ne „Epson“ pagaminti produktai, gali sukelti pažeidimus, kuriems netaikoma „Epson“ garantija, ir, tam tikromis sąlygomis, spausdintuvas gali veikti netinkamai.
- „Epson“ pataria rašalo kasetę panaudoti iki datos, kuri nurodyta ant pakuočių.

Pastaba:

- Su jūsų spausdintuvu supakuotos spausdinimo kasetės yra iš dalies panaudotos pirmynio paruošimo metu. Tam, kad būtų užtikrinta aukšta spaudinių kokybė, jūsų spausdintuvu spausdinimo galvutė bus pilnai pripildyta rašalu. Tam sunaudojamas tam tikras rašalo kiekis, todėl šios kasetės gali išspausdinti kiek mažiau lapų, lyginant su paskesnėmis rašalo kasetėmis.
- Ivertinta išeiga gali skirtis, priklausomai nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus rūšies, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pvz., temperatūros.
- Tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia spausdinimo kokybė ir apsaugant spausdinimo galvutę, tam tikros apimties rašalo saugos rezervas lieka kasetėje, kai spausdintuvas nurodo ją pakeisti. Jums nurodyta išeiga neapima šio rezervo.
- Nors rašalo kasetėse gali būti perdirbtų medžiagų, tai nedaro įtakos gaminio veikimui ar savybėms.

Techninės priežiūros blokas

Su šiuo gaminiu galite naudoti ši techninės priežiūros bloką.

	Dalies numeris
Techninės priežiūros blokas	T6710

Popierius

„Epson“ siūlo specialiai sukurtą popierių ir kitą spaudos terpę visiems jūsų spausdinimo poreikiams.

Pastaba:

- popieriaus pasiūla priklauso nuo vietovės.
- Šio specialaus „Epson“ popieriaus dalių numerius galite rasti „Epson“ techninės pagalbos svetainėje.
⇒ „[Techninės pagalbos svetainė](#)“ puslapyje 201

Popierius	Dydis
„Epson“ Bright White Ink Jet Paper (Poliruotas baltas popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4
„Epson“ Premium Glossy Photo Paper (Aukščiausios kokybės blizgus fotografinis popierius)	A4, 10×15 cm (4×6 col.), 13×18 cm (5×7 col.), 16:9 plataus formato (102×181 mm)

Informacija apie gaminį

„Epson“ Glossy Photo Paper (Blizgus fotografinis popierius)	A4, 10×15 cm (4×6 col.), 13×18 cm (5×7 col.)
„Epson“ Premium Semigloss Photo Paper (Aukščiausios kokybės pusiau blizgus fotografinis popierius)	A4, 10×15 cm (4×6 col.)
„Epson“ Ultra Glossy Photo Paper (Itin blizgus fotografinis popierius)	A4, 10×15 cm (4×6 col.), 13×18 cm (5×7 col.)
„Epson“ Photo Paper (Fotografinis popierius)	A4, 10×15 cm (4×6 col.), 13×18 cm (5×7 col.)
„Epson“ Matte Paper - Heavyweight (Matinis popierius – sunkus)	A4
„Epson“ Photo Quality Ink Jet Paper (Kokybiškas fotografinis popierius rašaliniams spausdintuvams)	A4

Pasirenkamas priedas

250 lapų popieriaus kasetės blokas/PXBACU1

Galite naudoti šį 250 lapų popieriaus kasetės bloką/PXBACU1.

	Dalies numeris
250 lapų popieriaus kasetės blokas/PXBACU1	C12C817011

Reikalavimai sistemai

Reikalavimai „Windows“ sistemai

Sistema	Kompiuterio sąsaja
Windows 7, Vista, XP Professional x64 Edition, XP SP1 arba naujesnė, Server 2008 R2, Server 2008 ir Server 2003	„Hi-Speed“ USB (rekomenduojamas) USB (minimumas)

Pastaba:

- „Windows Server OS“ sistema suderinama tik su spausdintuvo tvarkykle; skaitytuvo tvarkyklė ir pridėtinės taikomosios programos nesuderinamos.
- Kreipkitės į programinės įrangos gamintoją, jei norite sužinoti, ar jūs programinė įranga veikia su „Windows XP Professional x64 Edition“.

Informacija apie gaminį**Reikalavimai „Macintosh“ sistemai**

Sistema	Kompiuterio sąsaja
„PowerPC“ arba „Intel“ procesorius naudojantys Macintosh kompiuteriai, kuriuose veikia Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x operacinė sistema	„Hi-Speed“ USB (rekomenduoamas) USB (minimums)

Pastaba:

„UNIX File System“ (UFS), skirta Mac OS X, naudoti su šia sistema netinka.

Techniniai duomenys**Spausdintuvo techniniai duomenys**

Popieriaus kelias	1 ir 2 popieriaus kasetės, įdėjimo vieta iš priekio Galinis MP dėklas, įdėjimo vieta iš viršaus
Talpa	27,5 mm – 1 ir 2 popieriaus kasetės *1 9,0 mm – galinis MP dėklas *1*2*3*4

*1 Popierius, kurio svoris yra nuo 64 iki 90g/m² (nuo 17 iki 24 lb).

*2 Vokas #10, DL ir C6, kurio svoris yra nuo 75 iki 90 g/m² (nuo 20 iki 24 lb).

*3 Vokas C4, kurio svoris yra nuo 80 iki 100 g/m² (nuo 21 iki 26 lb).

*4 „Legal“ ir vartotojo nustatyto dydžio popierių dėkite po vieną lapą.

Popierius**Pastaba:**


- Kadangi gamintojas gali bet kuriuo metu pakeisti tam tikros markės ar rūšies popieriaus kokybę, „Epson“ negali patvirtinti ne „Epson“ gamybos ar rūšies popieriaus kokybės. Prieš pirkdami didelį kiekį arba prieš spausdindami didelius darbus visada išbandykite pakuoštėse esantį popierių.
- Dėl netinkamos kokybės popieriaus gali suprastėti spaudos kokybė, popierius gali užstrigtoti arba kilti kitų problemų. Jei susiduriate su problemomis, pereikite prie aukštesnio lygio popieriaus.
- Iprasto sąlygos popieriaus naudojimui:
Temperatūra nuo 15 iki 25 °C (nuo 59 iki 77 °F)
Drėgmė nuo 40 iki 60 % RH

Jei įvykdystos visos žemiau nurodytos sąlygos, su šiuo gaminiu gali būti naudojamas perforuotas popierius su įrišimo skylėmis:

Popieriaus šaltinis	galinis MP dėklas
Popieriaus dydis	A4, A5, A6, B5, „Letter“, „Legal“

Informacija apie gaminį

Skylių padėtis	Ne daugiau 19 mm (0,74 colio) nuo popieriaus lapo, atsukto spausdinamu paviršiumi, kairės pusės. Žr. iliustraciją žemai.
----------------	--

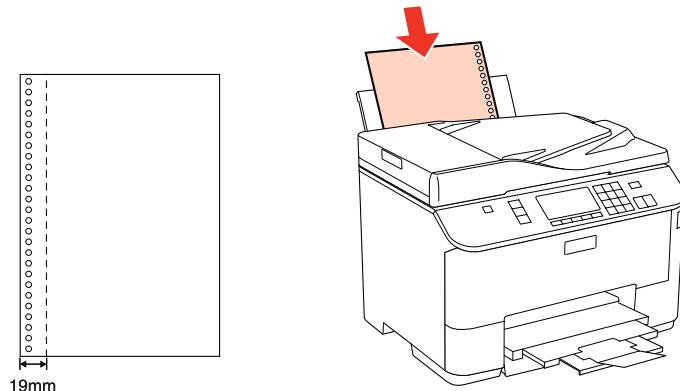

Pavieniai lakštai:

Dydis	A4 210×297 mm 10×15 cm (4×6 col.) 13×18 cm (5×7 col.) A6 105×148 mm A5 148×210 mm B5 182×257 mm 9×13 cm (3,5×5 col.) 13×20 cm (5×8 col.) 20×25 cm (8×10 col.) 16:9 plataus formato (102×181 mm) 100×148 mm Letter 8 1/2×11 col. Legal 8 1/2×14 col.
Popieriaus tipai	Paprastas popierius arba specialus „Epson” platinamas popierius
Storis (paprasto popie- riaus)	nuo 0,08 iki 0,11 mm (nuo 0,003 iki 0,004 col.)
Svoris (paprasto popie- riaus)	nuo 64 g/m ² (17 lb) iki 90 g/m ² (24 lb)

Vokai:

Dydis	Vokas #10 4 1/8×9 1/2 col. Vokas DL 110×220 mm Vokas C6 114×162 mm Vokas C4.229×324 mm
Popieriaus tipai	Paprastas popierius


Informacija apie gaminį

Svoris	Nuo 75 g/m ² (20 lb) iki 90 g/m ² (24 lb) – vokas #10, DL ir C6 nuo 80 g/m ² (21 lb) iki 100 g/m ² (26 lb) – vokas C4
---------------	--


Spausdinama sritis

Pažymėtos dalys rodo spausdinamą sritį.

Pavieniai lakštai:

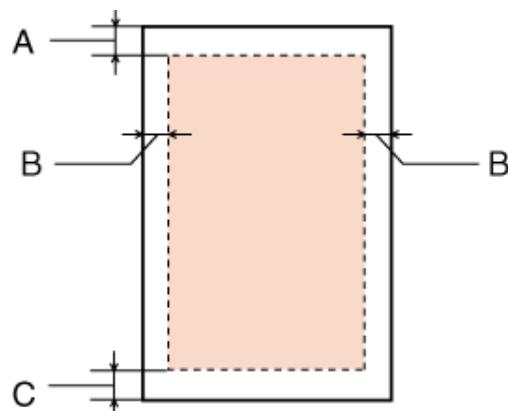

Vokai:

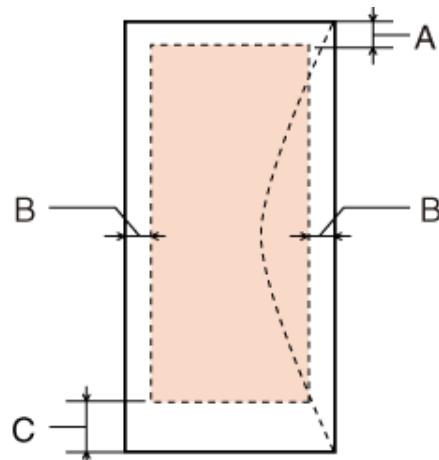

	Minimali paraštė	
Terpės tipas	Pavieniai lakštai	Vokai
A	3,0 mm (0,12 col.)	3,0 mm (0,12 col.)
B	3,0 mm (0,12 col.)	5,0 mm (0,20 col.) *1
C	3,0 mm (0,12 col.)	3,0 mm (0,12 col.) *2

*1 Rekomenduojama voko C4 paraštė yra 9,5 mm.

*2 Rekomenduojama voko #10, voko DL ir voko C6 paraštė yra 20,0 mm.

Informacija apie gaminį**Pastaba:**

Priklasomai nuo popieriaus tipo, spaudos kokybė suprastėti viršutinėje ir apatinėje spaudinio dalyse, arba tos sritys gali būti suteptos.

Skaitytuvo techniniai duomenys**Pastaba:**

Techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Skaitytuvo tipas	Planšetinis spalvinis
Fotoelektrinis prietaisas	CIS
Efektyvieji vaizdo taškai	10200 × 14040 vaizdo taškų esant 1200 dpi raiškai Nuskaitymo sritis gali būti apribota, jei nustatyta didelė raiška.
Dokumento dydis	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 colio) A4 arba „US letter“ dydžio
Nuskaitymo raiška	1200 dpi (pagrindinis nuskaitymas) 2400 dpi (apatinis nuskaitymas)
Išvesties raiška	nuo 50 iki 4 800, 7 200 ir 9 600 dpi (nuo 50 iki 4800 dpi raiška 1 dpi žingsniu)
Vaizdo duomenys	16 bitų / vaizdo taške spalvai, vidinis 8 bitų vaizdo taške spalvai, išorinis (didžiausias)
Šviesos šaltinis	Šviesos diodas

Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) techniniai duomenys

Šis pasirenkamas priedas galimas tik su WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545.

Popieriaus įvestis	Įdėjimas spausdinama puse į viršų
Popieriaus išvestis	Išstumimas spausdinama puse žemyn
Popieriaus dydis	A4, „Letter“, „Legal“*
Popieriaus tipai	Paprastas popierius
Popieriaus svoris	nuo 64 iki 95 g/m ²
Popieriaus kiekis	Bendras 3 mm storis, iki maždaug 30 lankštų („Letter“, A4) 10 lankštų („Legal“)

* Kai nuskaitote dvipusį dokumentą, naudodami automatinį dokumentų tiektuvą, popieriaus dydis „Legal“ negalimas.

Fakso techniniai duomenys

Šis pasirenkamas priedas galimas tik su WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545.

Informacija apie gaminį

Fakso tipas	Pakeliamo nespalvoto ir spalvoto fakso galimybė
Tiekimo linija	Namų telefono linija
Sparta	Iki 33,6 kbps
Raiška	Monochrominis Standartinė: 203 × 98 dpi Aukšta kok.: 203 × 196 dpi Foto kok.: 203 × 196 dpi Spalvinis Aukšta kok.: 200 × 200 dpi Foto kok.: 200 × 200 dpi
Klaidų taisymo režimas	CCITU/ITU 3 grupės faksas su klaidų taisymo režimu
Greitojo rinkimo numeriai	Iki 60
Puslapių atmintis	Iki 180 puslapių (ITU-T Nr.1 lentelė)
Perskambinimas	2 kartus (1 minutės intervalu)
Sąsaja	RJ-11 telefono linija RJ-11 telefono aparato jungtis

Tinklo sasajos techniniai duomenys

Wi-Fi galimas tik su WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545.

Wi-Fi	Standartinis:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Sauga:	WEP (64 / 128 bitų) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Dažnio juosta:	2,4 GHz
	Ryšio režimas:	Infrastruktūros režimas, Momentinis režimas
Eternetas	Standartinis:	Eternetas 100BASE-TX/10BASE-T

^{*1} Priklausomai nuo pirkimo vietos atitinka IEEE 802.11b/g/n arba IEEE 802.11b/g.

^{*2} Atitinka WPA2 ir suderinamas su WPA/WPA2 Personal.

Mechaninė dalis

WP-4521/WP-4525/WP-4530/WP-4531/WP-4535

Informacija apie gaminį

Matmenys	<p>Laikymas</p> <p>Plotis: 460 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 420 mm (16,5 colių)</p> <p>Aukštis: 341 mm (13,4 colių)</p>
	<p>Spausdinimas*</p> <p>Plotis: 460 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 654 mm (25,7 colių)</p> <p>Aukštis: 383 mm (15,1 colių)</p>
Svoris	Maždaug 13,8 kg (30,4 lb) be rašalo kasečių ir maitinimo laidų.

* Ištraukus išvesties dėklo pailginimą.

WP-4511/WP-4515

Matmenys	<p>Laikymas</p> <p>Plotis: 460 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 420 mm (16,5 colių)</p> <p>Aukštis: 299 mm (11,8 colių)</p>
	<p>Spausdinimas*</p> <p>Plotis: 460 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 654 mm (25,7 colių)</p> <p>Aukštis: 383 mm (15,1 colių)</p>
Svoris	Maždaug 12,6 kg (27,8 lb) be rašalo kasečių ir maitinimo laidų.

* Ištraukus išvesties dėklo pailginimą.

WP-4540/WP-4545

Matmenys	<p>Laikymas</p> <p>Plotis: 461 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 420 mm (16,5 colių)</p> <p>Aukštis: 420 mm (16,5 colių)</p>
	<p>Spausdinimas*</p> <p>Plotis: 461 mm (18,1 colių)</p> <p>Storis: 654 mm (25,7 colių)</p> <p>Aukštis: 462 mm (18,2 colių)</p>
Svoris	Maždaug 16,5 kg (36,4 lb) be rašalo kasečių ir maitinimo laidų.

* Ištraukus išvesties dėklo pailginimą.

Elektrinė dalis

WP-4511/WP-4515

	100-240 V modelis
--	--------------------------

Informacija apie gaminį

Naudojamos įtampos intervalas	Nuo 90 iki 264 V	
Vardinio dažnio intervalas	nuo 50 iki 60 Hz	
Įvesties dažnio intervalas	Nuo 49,5 iki 60,5 Hz	
Vardinė srovė	Nuo 0,7 iki 0,35 A	
Naudojama energija	Autonominis kopijavimas	Maždaug 17 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 6,5 W
	Miego režimas	Maždaug 2,1 W
	Išjungus	Maždaug 0,3 W

WP-4521/WP-4525

	100-240 V modelis	
Naudojamos įtampos intervalas	Nuo 90 iki 264 V	
Vardinio dažnio intervalas	Nuo 50 iki 60 Hz	
Įvesties dažnio intervalas	Nuo 49,5 iki 60,5 Hz	
Vardinė srovė	Nuo 0,7 iki 0,35 A	
Naudojama energija	Autonominis kopijavimas	Maždaug 17 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 7 W
	Miego režimas	Maždaug 2,4 W
	Išjungus	Maždaug 0,3 W

WP-4530/WP-4531/WP-4535

	100-240 V modelis	
Naudojamos įtampos intervalas	Nuo 90 iki 264 V	
Vardinio dažnio intervalas	Nuo 50 iki 60 Hz	
Įvesties dažnio intervalas	Nuo 49,5 iki 60,5 Hz	
Vardinė srovė	Nuo 0,7 iki 0,35 A	
Naudojama energija	Autonominis kopijavimas	Maždaug 19 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 8 W
	Miego režimas	Maždaug 3,8 W
	Išjungus	Maždaug 0,3 W

WP-4540/WP-4545

Informacija apie gaminį

		100-240 V modelis
Naudojamos įtampos intervalas		Nuo 90 iki 264 V
Vardinio dažnio intervalas		Nuo 50 iki 60 Hz
Įvesties dažnio intervalas		Nuo 49,5 iki 60,5 Hz
Vardinė srovė		Nuo 0,7 iki 0,35 A
Naudojama energija	Autonominis kopijavimas	Maždaug 19 W (ISOIEC24712)
	Parengties režimas	Maždaug 9,5 W
	Miego režimas	Maždaug 3,8 W
	Išjungus	Maždaug 0,3 W

Pastaba:

Spausdintuvo įtampa nurodyta etiketėje, esančioje kitoje spausdintuvo pusėje.

Aplinkos apsauga

Temperatūra	Veikimas: nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F) Laikymas: nuo -20 iki 40 °C (nuo -4 iki 104 °F) 1 mėnuo esant 40 °C (104 °F) temperatūrai
Drėgmė	Veikimas: * nuo 20 iki 80 % RH Laikymas: * nuo 5 iki 85 % RH

* Be kondensacijos

Standartai ir patvirtinimai**WP-4530/WP-4531/WP-4535/WP-4540/WP-4545**

JAV skirtas modelis:

Sauga	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMC	FCC 15 dalis, B vidinė dalis B klasė CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klasė

Šioje įrangoje yra toliau nurodytas belaidis modulis.

Gamintojas: „Marvell Semiconductor Inc.“

Tipas: SP88W8786-MD0-2C2T00

Informacija apie gaminį

Šis gaminys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir IC taisyklių RSS-210. „Epson“ neprisiima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimui. Veikimas turi atitikti šias dvi sąlygas: (1) šis prietaisas neturi kelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis prietaisas turi prisitaikyti prie bet kokių patiriamų trukdžių, išskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidautiną prietaiso veikimą.

Siekiant apsaugoti nuo radio bangų trukdžių licencija pagrįstu naudojimu, prietaisas turi būti naudojamas patalpų viduje ir toliau nuo langų, kad būtų užtikrintas maksimalus ekranaivimas. Įranga (ar jos siunčianti antena), kuri yra įrengta lauke, turi būti naudojama pagal licenciją.

Europai skirtas modelis:

Žemų įtampų direktyva 2006/95/ EB	EN60950-1
EMC direktyva 2004/108/EB	EN55022 B klasė EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktyva 1999/5/EB	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Naudotojams Europoje:

Mes, „Seiko Epson Corporation“, šiuo pareiškiame, kad C451C ir C451D modelių įrenginiai atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Naudoti tik Airijoje, JK, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Lichtenšteine, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kipre, Graikijoje, Slovénijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Maltoje.

Prancūzijoje leidžiamanaudoti tik patalpų viduje.

Jei naudojama ne savo patalpose, Italijoje reikia gauti bendrajį leidimą.

„Epson“ neprisiima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimui.



Australijai skirtas modelis:

EMC	AS/NZS CISPR22 B klasė
------------	------------------------

Šiuo „Epson“ pareiškia, kad C451C ir C451D modelių įranga atitinka esminius AS/NZS4771 reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. „Epson“ neprisiima jokios atsakomybės dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo, susijusio su nerekomenduotu gaminio pakeitimui.

WP-4521/WP-4525

JAV skirtas modelis:

Informacija apie gaminį

Sauga	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1
EMC	FCC 15 dalis, B vidinė dalis B klasė CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klasė

Europai skirtas modelis:

Žemų įtampų direktyva 2006/95/ EB	EN60950-1
EMC direktyva 2004/108/EB	EN55022 B klasė EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE direktyva 1999/5/EB	TBR21 EN60950-1

Naudotojams Europoje:

Mes, „Seiko Epson Corporation“, šiuo pareiškiame, kad C451A modelio įrenginiai atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.

Naudoti tik Airijoje, JK, Austrijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Lichtensteine, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Islandijoje, Kipre, Graikijoje, Slovénijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Maltoje.

Australijai skirtas modelis:

EMC	AS/NZS CISPR22 B klasė
------------	------------------------

WP-4511/WP-4515

Europai skirtas modelis:

Žemų įtampų direktyva 2006/95/ EB	EN60950-1
EMS direktyva 2004/108/EB	EN55022 B klasė EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Sąsaja

„Hi-Speed“ USB (kompiuteriams skirta prietaiso klasė)
„Hi-Speed“ USB (išoriniams atminties įtaisams skirta didelės talpos priemonių klasė)

Informacija apie gaminį**Išorinis USB įrenginys**

Įtaisai	Maksimali talpa
MO diskas*	1,3 GB
Standusis diskas*	2TB Formatuotas FAT, FAT32 arba exFAT.
USB atmintuko kaupiklis	

* Nerekomenduojami išoriniai atminties įtaisai, maitinami tik USB. Naudokite tik išorinius atminties įtaisus su atskiru kintamosios srovės maitinimo šaltiniu.

Kur gauti pagalbos

Kur gauti pagalbos

Techninės pagalbos svetainė

„Epson“ techninės pagalbos svetainėje pateikiama pagalba, kai kyla problemų, kurių negalima išspręsti naudojantis trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose. Jei turite žiniatinklio naršyklę ir galite prisijungti prie žiniatinklio, atsidarykite svetainę, esančią adresu:

<http://support.epson.net/>

Jei jums reikia naujausių tvarkyklių, DUK, instrukcijų ir kitos parsiuvičiamos medžiagos, prisijunkite prie svetainės adresu:

<http://www.epson.com>

Tada pasirinkite vietinio „Epson“ svetainės pagalbos skyrių.

Kreipimasis į „Epson“ pagalbos skyrių

Prieš kreipiantis į „Epson“

Jei jūsų „Epson“ gaminys veikia netinkamai ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi trikčių šalinimo informacija, pateikiama jūsų gaminio dokumentuose, kreipkitės į „Epson“ techninės pagalbos tarnybas. Jei pateikiamame sąraše „Epson“ pagalbos skyrius jūsų regionui nenurodytas, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

„Epson“ pagalbos skyrius padės jums daug greičiau, jei jiems pateiksite šią informaciją:

- Gaminio serijos numerį
(Serijos numeris yra nurodytas gaminio šone.)
- Gaminio modelį
- Gaminio programinės įrangos versiją
(Spustelėkite **About (Apie)**, **Version Info (informacija apie versiją)** ar panašų gaminio programinės įrangos mygtuką.)
- Savo kompiuterio gamintoją ir modelį
- Savo kompiuterio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją
- Programinės įrangos programų, kurias paprastai naudojate su savo gaminiu, pavadinimus ir versijas

Pastaba:

Priklausomai nuo gaminio, rinkimo sąrašo duomenys fakso ir (arba) tinklo nustatymams gali būti saugomi gaminio atmintyje. Gaminui sugedus arba jį remontuojant, duomenys ir (arba) nustatymai gali dingti. „Epson“ neturi būti laikoma atsakinga už bet kokių duomenų praradimą, už duomenų atsarginių kopijų darymą arba duomenų ir (arba) nustatymų atkūrimą net garantijos galiojimo laikotarpiu. Rekomenduojame jums paties pasidaryti atsargines duomenų kopijas arba užsirašyti.

Kur gauti pagalbos

Pagalba naudotojams Europoje

Informacijos apie tai, kaip susisiekti su „Epson“ techninės pagalbos skyriumi, ieškokite **visos Europos garantijos dokumente**.

Pagalba naudotojams Taivane

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.tw>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkyklės ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

„Epson“ pagalbos skyrius (telefonas: +0280242008)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminiių ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Remonto paslaugų centras:

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwanas
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwanas
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwanas
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwanas
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwanas
02-82273300	02-82278866	5F.-1, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwanas
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwanas
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwanas
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwanas

Kur gauti pagalbos

Telefono numeris	Fakso numeris	Adresas
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwanas
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwanas
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwanas
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwanas
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwanas
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwanas

Pagalba naudotojams Australijoje

„Epson Australia“ nori teikti jums aukšto lygio klientų techninio aptarnavimo paslaugas. Papildomai prie jūsų gaminio dokumentų, mes pateikiame šiuos šaltinius informacijai gauti:

Jūsų pardavėjas

Nepamirškite, kad jūsų pardavėjas dažnai gali padėti identifikuoti ir išspręsti problemas. Pardavėjas visada turi būti pirmasis, kuriam skambinate patarimo dėl iškilusių problemų; dažnai jie gali išspręsti problemas greitai ir lengvai, o taip pat duoti patarimą apie veiksmus, kuriuos turite daryti.

Žiniatinklio URL <http://www.epson.com.au>

Prisijunkite prie „Epson Australia“ žiniatinklio puslapių. Čia verta kartais prisijungti! Svetainėje yra parsisiunčiamų programų sritis tvarkykliems, nurodomi kontaktiniai „Epson“ taškai, informacija apie naujus gaminius ir techninė pagalba (el. paštu).

„Epson“ pagalbos skyrius

„Epson“ pagalbos skyrius yra galutinė priemonė, užtikrinanti, kad mūsų klientai gautų patarimą. Pagalbos skyriaus operatoriai gali padėti jums įdiegiant, konfigūruojant ir naudojant „Epson“ gaminį. Mūsų prekybos skatinimo pagalbos skyrius gali pateikti literatūrą apie naujus „Epson“ gaminius ir patarti, kur rasti artimiausią pardavėją arba techninės priežiūros atstovą. Čia yra atsakymų į įvairiausio pobūdžio užklausas.

Pagalbos skyriaus numeriai:

Tel.: 1300 361 054

Faksas: (02) 8899 3789

Prieš skambinant siūlome pasiruošti visą susijusią informaciją. Kuo daugiau informacijos paruošite, tuo greičiau mes galėsime padėti išspręsti problemą. Tai yra informacija apie jūsų „Epson“ gaminio dokumentus, kompiuterio tipą, operacinę sistemą, taikomąsias programas ir bet kokia informacija, kuri jums atrodo reikalinga.

Kur gauti pagalbos

Pagalba naudotojams Singapūre

Informacijos šaltiniai, techninė pagalba ir paslaugos, kurias teikia „Epson Singapore“, yra šios:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.sg>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK), pardavimo užklausas ir gauti techninę pagalbą el. paštu.

„Epson“ pagalbos skyrius (tel.: (65) 6586 3111)

Mūsų pagalbos skyriaus komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminii ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Tailande

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.th>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, tvarkykles parsisiųsti, dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir el. paštą.

„Epson“ „karštoji linija“ (tel.: (66)2685-9899)

Mūsų „karštosios linijos“ komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminii ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Pagalba naudotojams Vietnamē

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

„Epson“ „karštoji linija“ (te- 84-8-823-9239
lefonas):

Paslaugų centras: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnamas

Kur gauti pagalbos

Pagalba naudotojams Indonezijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.id>)

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), parduodamų gaminių informacija, el., paštu pateikiami klausimai

„Epson“ „karštoji linija“

- Dėl parduodamų gaminių ir gaminio informacijos
- Techninis palaikymas

Telefonas (62) 21-572 4350

Faksas (62) 21-572 4357

„Epson“ paslaugų centras

Džakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Džakarta

Tel./faks.: (62) 21-62301104

Bandungas Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandungas

Tel./faks.: (62) 22-7303766

Surabaja Hitech Mall lt IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118
Surabaja

Tel.: (62) 31-5355035
Faks: (62)31-5477837

Jogiakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Jogiakarta

Tel.: (62) 274-565478

Kur gauti pagalbos

Medanas Wisma HSBC 4th floor
 Jl. Diponegoro No. 11
 Medanas

Tel./faks.: (62) 61-4516173

Makasaras MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8
 JI. Ahmad Yani No.49
 Makasaras

Tel.: (62)411-350147/411-350148

Pagalba naudotojams Honkonge

Norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, naudotojai kviečiami kreiptis į „Epson Hong Kong Limited“.

Pagrindinis tinklalapis

„Epson Hong Kong“ sukūrė vietinį tinklalapį kinų ir anglų kalba, kad naudotojams būtų teikiama ši informacija:

- Informacija apie gaminį
- Atsakymai į dažnai užduodamus klausimus (DUK)
- Naujausios „Epson“ gaminių tvarkyklių versijos

Naudotojai gali prisijungti prie mūsų tinklalapio adresu:

<http://www.epson.com.hk>

Techninės pagalbos „karštoji linija“

Taip pat galite kreiptis į mūsų techninius darbuotojus šiais telefono ir fakso numeriais:

Tel.: (852) 2827-8911

Faksas: (852) 2827-4383

Pagalba naudotojams Malaizijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.my>)

- Informacija apie gaminio techninius duomenis, tvarkyklės parsisiųsti
- Dažnai užduodami klausimai (DUK), parduodamą gaminių informacija, el., paštu pateikiami klausimai

Kur gauti pagalbos**Epson Trading (M) Sdn. Bhd.**

Pagrindinė būstinė.

Tel.: 603-56288288

Faksas: 603-56288388/399

„Epson“ pagalbos skyrius

- Dėl parduodamų gaminiių ir gaminio informacijos (infolinija)

Tel.: 603-56288222

- Užklausos apie remonto paslaugas ir garantijas, gaminiių naudojimą ir techninę pagalbą („Techline“)

Tel.: 603-56288333

Pagalba naudotojams Indijoje

Kontaktiniai duomenys informacijai, techninei pagalbai ir paslaugoms teikti yra šie:

Žiniatinklis (<http://www.epson.co.in>)

Galima gauti informaciją apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkykles ir rasti atsakymus į pardavimo užklausas.

Epson India Head Office - Bangaloras

Tel.: 080-30515000

Faksas: 30515005

„Epson India“ regioniniai biurai:

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Mumbajus	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delis	011-30615000	011-30615005
Chenai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Haiderabadas	040-66331738/ 39	040-66328633
Kochinas	0484-2357950	0484-2357950
Koimbatoras	0422-2380002	Néra

Kur gauti pagalbos

Vieta	Telefono numeris	Fakso numeris
Punas	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Achmedabadas	079-26407176 / 77	079-26407347

Pagalbos linija

Dėl paslaugų, informacijos apie gaminius arba kasetės užsakymo - 18004250011 (9 – 21 val.) - Tai nemokamas telefono numeris.

Dėl aptarnavimo (CDMA ir mobilieji naudotojai) - 3900 1600 (9 – 18 val.) Vietinis prefiksas STD kodas

Pagalba naudotojams Filipinuose

Norintys gauti techninės pagalbos ir kitų garantinių ir negarantinių paslaugų, naudotojai kviečiami kreiptis į „Epson Philippines Corporation“ žemiau nurodytu telefono ir fakso numeriais ir el. pašto adresu:

Pagrindinė linija: (63-2) 706 2609

Faksas: (63-2) 706 2665

Tiesioginė pagalbos sky- (63-2) 706 2625
riaus linija:

El. paštas: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Žiniatinklis (<http://www.epson.com.ph>)

Galima gauti informacijos apie gaminio techninius duomenis, parsisiųsti tvarkyklęs, rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir pateikti užklausas el. paštu.

Nemokamas tel. nr. 1800-1069-EPSON(37766)

Mūsų „karštosios linijos“ komanda gali padėti jums telefonu šiais klausimais:

- Dėl parduodamų gaminų ir gaminio informacijos
- Dėl gaminio naudojimo ar problemų
- Dėl remonto paslaugų ir garantijos

Indeksas**Indeksas****„**

„Mac OS X“	
spausdintuvo būsenos tikrinimas.....	155
„Professional“ režimas.....	78
„Windows“	
būsenos stebėjimas.....	153
prieiga prie spausdintuvo nustatymų.....	37
spausdinimo užduočių valdymas.....	153
spausdintuvo būsenos tikrinimas.....	153

2

2-pusės faksogramos siuntimas.....	119, 123
2-pusis kopijavimas.....	94, 122
2-pusis nuskaitymas.....	122

A

Antraštė.....	104
Aptarnavimas.....	201
Aptinka toninį numerio rinkimo signalą.....	120
Atstatyti numatytuosius nustatymus.....	121
Automatinis atsakiklis.....	98, 112
Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF).....	33
popieriaus striglys.....	179
problemos.....	178
Automatinis sumažinimas.....	119
autorių teisė.....	2

B

Būsenos lapo spausdinimas.....	118, 120
Būsenos lemputės.....	176
Būsenos stebėjimas	
„Mac OS X“.....	155
„Windows“.....	153

D

Data/laikas.....	119, 142
Didinti.....	122
Dokumentai	
spausdinimas.....	39
Dokumentas.....	122
Dokumento orientavimas	
kopija.....	122
nuskaitymas.....	122
Dokumentų nuskaitymo stiklas.....	35
DRD.....	120
DSL.....	100
Duomenų perdavimo kvietimas.....	114, 124
Dvipusis.....	84
Dvipusis kopijavimas.....	94, 122
Dvipusis spausdinimas.....	48

Džiūvimo laikas.....	119
----------------------	-----

E

ECM.....	120
Energijos tiekimo sutrikimas.....	22
Epson	
popierius.....	23
Epson Event Manager.....	91

F

Failų bendrinimo sąranka.....	119
Faksas	
skirtingų skambučio šablonų (DRD) naudojimas.....	120
Faksas daugiaabonenčiu ryšiu.....	108, 124
Fakso ataskaita.....	114, 124
Fakso informacijos tarnyba.....	114
Fakso išvestis.....	105, 119
Fakso nustatymai.....	119
Fakso žurnalas.....	124
Faksograma iš prijungto telefono.....	111
Faksogramos antraštė.....	104
Faksogramos siuntimas	
siuntimas.....	106
Faksogramos siuntimas daugeliui gavėjų.....	108
Faksogramų siuntimas	
gavimas.....	112
Formatas.....	122

G

Galinis MP dėklas	
įkrovimas.....	29
Galvutės valymas	
„Mac OS X“.....	139
„Windows“.....	138
valdymo skydelis.....	140
Gaminys	
dalys.....	15
Garsas.....	119
Gavimo nustatymai.....	119
Greitasis rinkimas.....	108
Greitojo rinkimo sąranka.....	102, 123
Greitojo rinkimo sąrašas.....	124
Gretinamasis kopijavimas.....	95, 122
Grupinio rinkimo sąranka.....	103, 124
Grupinio rinkimo sąrašas.....	124
Grupinis rinkimas.....	108

H

Horizontalios juostos.....	165
----------------------------	-----

Indeksas

I	
Idėjimas	
popierius.....	25
Idėto popieriaus dydis	117, 119
Iškrovimas	
popierius.....	23, 25, 29
vokai.....	31
Inicijuoti.....	181
Irišimo kryptis	
kopija.....	122
nuskaitymas.....	122
Irišimo paraštė.....	122
ISDN.....	101
Ištepti spaudiniai.....	167, 169
J	
Juostos.....	165
K	
Kalba.....	119
Keletas puslapių lape.....	95
Keletas puslapių viename lape.....	58
Klaidos	
faksas.....	185
kopijavimas.....	182
nuskaitymas.....	176
spausdinimas.....	152
Klaidų pranešimai.....	124
Kokybė	
faksas.....	119, 123
kopija.....	122
Kontrastas	
faksas.....	119, 123
nuskaitymas.....	122
Kopija „du vienam“.....	35, 96, 122
Kopijavimas	
2-pusis.....	94
gretinti.....	95
išdėstymas.....	96
paprastas.....	93
Kopijavimo apribojimai.....	9
Kreipimasis į „Epson“.....	201
L	
Laikrodis.....	142
Lemputė	
būsenos lemputės.....	176
Lemputės	
mirksi.....	173
valdymo skydelius.....	18
M	
Mac OS X	
prieiga prie spausdintuvo nustatymu.....	38
Maitinimo išjungimo laikmatis.....	117, 119
Mažinti.....	122
Mygtukai	
valdymo skydelis, Valdymo skydelis.....	18
Mygtukas.....	73
trikty.....	177
N	
Nelygumas.....	165
Neryškūs spaudiniai.....	167
Neteisingi simboliai.....	167
Nuskaitymo kokybės sutrikimai.....	179
Nuskaitymo programinė įranga	
grupinė programinė įranga.....	91
šalinimas.....	149
Nuskaitymo sritis.....	122
Nuskaiti i PC.....	123
Nuskaiti i PC (el. paštą).....	123
Nuskaiti i PC (PDF).....	123
Nuskaiti i PC (WSD).....	123
Nuskaiti i USB įtaisą.....	122
Nustatymų užraktas.....	116, 120
O	
Operacijų patikra.....	152
P	
Pagalba	
„Epson“.....	201
Epson Event Manager.....	91
Paglba	
Epson Scan.....	90
Paprastas režimas.....	75
Paraštės	
problemos.....	168
Parinkties zona.....	81, 82
Paskutinio perdavimo ataskaita.....	119
Paskutinis perdavimas.....	124
Patikrinti fakso aparato prijungimą.....	120
Patikrinti fakso ryšį.....	101
PDF.....	84
Perrinkimas.....	107
Peržiūra.....	81
Pypsėjimas.....	119
Plakato spausdinimas.....	62
puslapių suklujavimas.....	64
Popieriaus dydis.....	122
Popieriaus formato pranešimas.....	117, 119
Popieriaus ir kopijavimo nustatymai.....	122
Popieriaus kasetė	
iđiegimas.....	126
iđiegties pašalinimas.....	127
iškrovimas.....	25
Popieriaus strigtis.....	178
Popieriaus šaltinis spausdinimui.....	106, 119
Popieriaus tipas.....	122
Popierius	

Indeksas

įdėjimas.....	25
įkrovimo talpa.....	23, 25 , 29
spausdinama sritis.....	192
specialus Epson popierius.....	23
strigtys.....	157
sulankstytas.....	171
techniniai duomenys.....	190
tiekimo problemos.....	170
tipo pasirinkimas.....	39, 93
prekių ženklai.....	2
Pritaikymo puslapiui spausdinimas.....	55
Problemos	
diagnostika.....	152
faksas.....	185
ištepti spaudiniai.....	167, 169
juostos.....	165
kopijavimas.....	182
kreipimasis į „Epson“.....	201
neryškūs spaudiniai.....	167
neteisingi simboliai.....	167
netinkamos spalvos.....	166
nuskaitymas.....	176
paraštės.....	168
popieriaus strigtys.....	157
popieriaus tiekimas.....	170
spausdinimas.....	152
spausdinimo sparta.....	169
spausdintuvas nespausdina.....	171
sprendimas.....	201
tušti puslapiai.....	168
veidrodinis atvaizdas.....	168
Protokolo pėdsakas.....	124
Purkštukų patikrinimas.....	136
„Mac OS X“.....	136
„Windows“.....	136
valdymo skydelis.....	137
Puslapių dydžio keitimas.....	55
Puslapių dydžio sumažinimas.....	55
Puslapių padidinimas.....	55

R

Rašalas	
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Mac OS X“ sistemoje	129
rašalo kasečių būsenos tikrinimas „Windows“ sistemoje	128
rašalo kasečių būsenos tikrinimas naudojant valdymo skydelį.....	130
Rašalo kasečių pakeitimasis.....	132
Rašalo kasetės	
dalių numeriai.....	187
išnaudotų pakeitimasis.....	132
Rašalo lygiai.....	118
Raštinės režimas.....	76
Reikalavimai sistemai.....	189
Rinkimo režimas.....	120
Ryšys.....	120

S

Sąsajos kabeliai.....	199
Saugos informacija.....	6
Siuntimo nustatymai.....	119, 123
Siųsti faksu vėliau.....	110, 124
Skambučiai prieš priėmimą.....	112, 120
Skiriamoji geba	
faksas.....	119, 123
nuskaitymas.....	122
Spalvų problemos.....	166
Sparta	
padidinimas.....	169, 173
Spausdinamos srities specifikacijos.....	192
Spausdinimas	
atšaukimas.....	46
dvipusis.....	48
keletas puslapių lape.....	58
plakatai.....	62
pritaikymas puslapiui.....	55
tekstas.....	39
vandenženklis.....	66
Spausdinimas su funkcija „Puslapių lape“.....	58
Spausdinimo atšaukimas.....	46
„Mac OS X“.....	47
„Windows“.....	46
Spausdinimo galutė	
išlygiavimas.....	140
patikrinimas.....	136
valymas.....	138
Spausdinimo galutės išlygiavimas.....	140
Spausdinimo kokybė	
pagerinimas.....	164
Spausdinimo laikmenos tipas	
pasirinkimas.....	39
Spausdinimo sparta	
padidinimas.....	169, 173
Spausdinimo užduočių valdymas	
„Windows“.....	153
Spausdinti faksogramas dar kartą.....	124
Spausdintuvais	
būsenos tikrinimas.....	153
gabenimas.....	147
operacijų patikra.....	152
valymas.....	145
Spausdintuvu gabenimas.....	147
Spausdintuvu nustatymai	
Idėto popieriaus dydis.....	117, 144
Maitinimo išjungimo laikmatis.....	117, 143
prieiga „Windows“ sistemoje.....	37
prieiga Mac OS X sistemoje.....	38
Spausdintuvu sąranka.....	119
Spausdintuvu siuntimas.....	147
Storas popierius.....	119
Suplanuotas perdavimas faksu.....	110

Š

šalinimo programinė įranga.....	149
Šalis/regionas.....	119

Indeksas**T**

Techninės priežiūros blokas.....	133
Techniniai duomenys	
automatinis dokumentų tiektuvas.....	193
faksas.....	193
išorinis USB įrenginys.....	200
mechaninė dalis.....	194
popierius.....	190
rašalo kasetės.....	187
skaitytuvas.....	193
spausdintuvas.....	190
standartai ir patvirtinimai.....	197
Techninis palaikymas.....	201
Tekstas	
dokumentų spausdinimas.....	39
Tinklo/Wi-Fi nustatymai.....	119
Tušti puslapiai.....	168
Tvarkykla	
priveiga „Windows“ sistemoje.....	37
priveiga Mac OS X sistemoje.....	38
tvarkykla.....	90

U

USB	
jungtis.....	199

V

V.34.....	120
Vaizdo reguliavimas.....	71
Valdymo skydelis.....	73
užraktas.....	116
Valymas	
spausdinimo galvutė.....	138
Vandenženklio spausdinimas.....	66
Vasaros laikas.....	119, 142
Veidrodinis atvaizdas.....	168
Vokai	
įkrovimas.....	31
spausdinama sritis.....	192

W

Wi-Fi/tinklo nustatymai.....	119
------------------------------	-----