



Svenska

Läs detta dokument noggrant för att kunna använda produkten på ett säkert och korrekt sätt.

Säkerhetsinformation

För din egen säkerhet bör du läsa detta dokument noggrant för att kunna använda produkten på ett korrekt sätt. När du har läst alla anvisningar bör du spara denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för att kunna ta fram den vid behov. Symbolerna nedan anger vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att skydda användarna, omgivningen och föremål från eventuella person- eller materialskador. Säkerhetsvarningarna är indelade i klasser efter vilka risker som föreligger – personskador eller skador på utrustningen – om anvisningarna inte följs eller utrustningen inte används på rätt sätt.

- FARA**
Anger att det finns risk för dödsfall eller allvarliga personskador om du bortser från varningen eller inte är försiktig. Var särskilt försiktig när du utför procedurer där rubriken är FARA.
- VARNING**
Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till svår personskada eller till och med död på grund av felaktig hantering.
- VAR FÖRSIKTIG**
Anger att det finns risk för person- eller egendomsskador om du bortser från varningen eller inte är försiktig.

- Nedan anges vilka betydelse de symboler som används i säkerhetsvarningarna har.
- Denna symbol hänvisar till en viktig påminnelse.
- Denna symbol hänvisar till en förbjuden åtgärd.
- Denna symbol hänvisar till en obligatorisk procedur.

FARA
Vid hantering av batterier

Om du råkar få vätska från läckande, alkaliska batterier i ögonen så får du inte gnugga dig i ögonen. Du måste istället omgående skölja ögonen in med rent vatten och kontakta en läkare. Annars kan vätskan orsaka blindhet.

VARNING
Vid användning av AC-adaptorn och strömkabeln

- Använd inte någon annan AC-adapter eller strömkabel än de som medföljer tillsammans med produkten. Du får inte heller ansluta AC-adaptorn till ett elnät med en annan spänning än den som anges här. Annars kan det uppstå skador, överhettning, brand eller elektriska stötar.
- Vidtag följande säkerhetsåtgärder när du använder AC-adaptorn och strömkabeln.
 - Undvik att plugga in många apparater i samma eluttag via en grenkontakt.
 - Se till att elkontakten inte är dammig innan du stoppar in den i vägguttaget.
 - Stoppa in elkontakten ordentligt i vägguttaget.
 - Hantera aldrig kontakten med våta händer.
 - Dra inte i strömkabeln när du ska koppla bort apparaten. Håll alltid i elkontakten när du ska koppla bort den.
 - Försök inte göra några ändringar i AC-adaptorn eller strömkabeln.
 - Utsätt inte AC-adaptorn eller strömkabeln för överdrivet våld eller tryck. Detta kan orsaka tekniska fel, brand eller elektriska stötar.
 - Vrid eller böj inte AC-adaptorn eller strömkabeln för våldsamt.
 - Placera inte AC-adaptorn eller strömkabeln nära en värmekälla.
 - Om AC-adaptorn eller strömkabeln är skadade så får du inte använda dem. Skadade enheter kan orsaka skador, överhettning eller rökutveckling vilket i sin tur kan leda till brand eller elektriska stötar.
 - Vidror inte elkontakten under åskväder.

Vid hantering av batterier

Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Batterierna är mycket farliga om de råkar sväljas. Om ett barn sväljer ett batteri måste du omedelbart kontakta en läkare.

Vid användning av omedelbart kontakt

- Utsätt inte produkt för kraftiga stötar eller onödigt våld, så som att stå på den, släppa den i golvet eller slå på den. Om du gör det kan produkten skadas vilket kan leda till brand eller elektriska stötar. Om produkten skadas måste du omedelbart slås av strömmen, dra ur AC-adaptorn och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötter.
- Var försiktig så att du inte spiller några drycker, som te, kaffe eller juice på produkten. Du får heller inte spreja insektsmedel på den. Detta kan orsaka tekniska fel, brand eller elektriska stötar. Om du råkar spilla vätska på produkten måste du omedelbart slås av strömmen, dra ur AC-adaptorn och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötter.
- Var försiktig så att du inte spiller några drycker, som te, kaffe eller juice på produkten. Du får heller inte spreja insektsmedel på den. Detta kan orsaka tekniska fel, brand eller elektriska stötar. Om du råkar spilla vätska på produkten måste du omedelbart slås av strömmen, dra ur AC-adaptorn och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter. Om du fortsätter att använda enheten kan det leda till brand eller elstötter.

Övriga försiktighetsåtgärder

- Rör inte skrivaruvidet eftersom det blir väldigt varmt. Det finns risk för brännskador.
- Öppna inte några luckor förutom luckan på baksidan av enheten. Om du gör det kan det leda till brand eller elstötter. Använd alltid produkten i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Annars kan du orsaka person- eller materialskador.
- Om några av följande avvikelser från det normala inträffar måste du omedelbart slås av strömmen, dra ur AC-adaptorn och ta ur batterierna. Kontakta sedan Epson:s kundsupportcenter.
 - Om det kommer rök eller konstiga lukter eller ljud från produkten
 - Om det har kommit in vätska eller främmande föremål i produkten
 - Om produkten har tappats i golvet eller skadats




Innan du börjar använda enheten

1. Förbered strömförsörjningen
Den här produkten kan drivas med batterier eller med den speciellt avsedda AC-adaptorn.


Batteridrift

① Förbered sex alkaliska batterier av typen AA.

1. Ta loss luckan på baksidan.

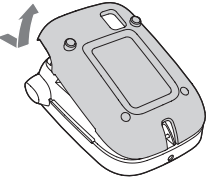

2. Sätt i batterierna.

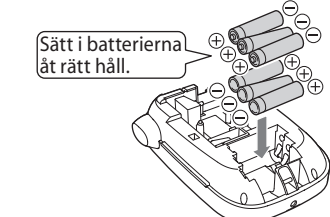

Om din produkt uppvisar något fel läser du det medföljande garantikortet och kontaktar butiken där du köpte produkten. Om du behöver mer hjälp kan du kontakta ditt lokala Epson-kundsupportcenter.

Här kommer webbadressen till supportcentermet: www.epson-europe.com/support


OBS

Om du även ska installera en tejppatron så låter du luckan vara av och går vidare till steg 2.


3. Stäng luckan. Tryck fast den tills den klickar fast på plats.

2. Installera en tejppatron

1. Se till att bläckbandet är spänt.

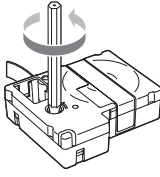


2. Ta loss luckan på baksidan.

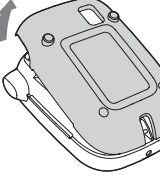

3. Sätt i tejppatronen. Tryck fast den tills den klickar fast på plats.


När du installerar en ny tejp eller tejpens ände är längre än normalt så kan du placera tejpens i "tejpskenan".

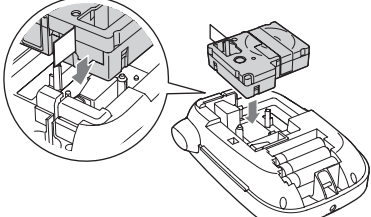

- Tryck inte på "klippknappen" innan tejpens stannar.
- Dra inte ut tejpens manuellt med fingrarna.

Så här plockar du bort en tejppatron

① Ta tag i stiften på patronen och lyft den rakt upp.

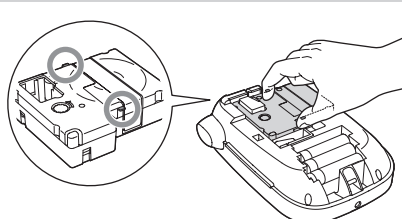

Användning tillsammans med AC-adaptorn (APT0615Z)

1. Försäkra dig om att du använder den speciellt avsedda AC-adaptorn (APT0615Z).
2. Stoppa in AC-adaptorns elkontakt ordentligt i vägguttaget.

3. Slå på strömmen

1. Tryck på .
- När du byter språk för meddelandena på displayen Displayinställningar (Meny "Display")

Felsökning

Meddelanden

Insert Tape (installera tejp)	Du har inte installerat någon tejppatron. Slå av strömmen och installera en tejppatron enligt anvisningarna.
Check tape! (kontrollera tejpens)	En tejppatron som inte kan användas med den här produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.
Check tape cartridge (kontrollera tejppatronen)	En tejppatron som inte kan användas med den här produkten har installerats. Kontrollera tejppatronen.
Check battery (kontrollera batterierna)	Orsaken till att detta meddelande visas kan vara: <ul style="list-style-type: none"> • Batterierna är slut eller har satts i fel håll • Batterier av olika typer eller gamla batterier används Om så är fallet ska batterierna sättas i åt rätt håll eller så ska de bytas ut mot nya.
Too many lines (för många rader)	Den angivna texten är för lång.
Text too long (texten är för lång)	Den inmatade texten är för lång för den angivna tejpplängden. Tryck på och justera tejpplängden eller förkorta texten.
Seq. num. only 1 (sekv.nr. endast 1)	Sekvensnummer har redan ställts in. Sekvensnummer kan endast användas för en del.

Problem

Produkten fungerar inte som den ska.
Återställ produkten om den inte fungerar som den ska, till exempel om strömmen inte kan slås av eller på, eller om tecken inte visas som de ska på displayen.

Det syns inget på displayen även om jag trycker på .

Har du satt i batterierna på rätt sätt? Kontrollera om alla batterier är isatta på rätt sätt.

Är batterierna slut? Byt ut batterierna mot nya eller använd den speciellt avsedda AC-adaptorn (APT0615Z).

Är AC-adaptorn rätt isatt? Anslut AC-adaptorn och strömkabeln ordentligt till strömouttaget på produkten, uttaget på AC-adaptorn och till vägguttaget.

Använder du någon annan typ av AC-adaptorn än den som rekommenderas? Att använda någon annan AC-adaptör än den speciellt avsedda adaptorn (APT0615Z) är väldigt farligt och kan orsaka överhettning eller skador på elkretsarna.

Är displayens ljusstyrka lämplig? Justera displayens ljusstyrka.

Displayen har slagits av.
Har du aktiverat funktionen för automatisk avstängning? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Försökte du utföra en åtgärd på fel sätt så slås displayen av under en kort stund.

Ingenting skrivs ut även om har tryckts in.

Har du matat in text? Ingenting kan skrivas ut om du inte matar in text. Syns det något meddelande på displayen? Läs meddelandet och vidta lämpliga åtgärder.

Är tejpens slut? Installera en ny tejppatron. Är batterierna slut? Byt ut batterierna mot nya eller den speciellt avsedda AC-adaptorn (APT0615Z). Är luckan på baksidan öppen? Justera tejppatronen och stäng luckan ordentligt.

4. Mata ut tejp

① Tryck inte på "klippknappen" innan tejpens stannar.

1. Tryck på + .
2. Tryck på .
3. Klipp av tejpens. Klipp av tejpens genom att trycka på "klippknappen".

5. Skapa en etikett

1. Tryck på samtidigt som du håller ner för att ange text med stora bokstäver.
2. Tryck på följande tangenter: "ABC" visas på displayen.
- Läs instruktionerna nedan för andra funktioner och för att få reda på vilka typer av etiketter du kan skapa med denna produkt.
- ☞ Redigera tecken, Användbara funktioner, Skapa en etikett med en speciell form

6. Skriva ut etiketter

1. Tryck på .
- Längden på den etikett som ska skrivas ut och antalet utskriftar visas och utskriften startar.
2. När tejpens har stannat trycker du på "klippknappen" för att klippa av tejpens.

① Tryck inte på "klippknappen" innan utskriften är klar.

Skriva ut flera etiketter i en följd

1. Tryck på .
- Skärmbilden för att ange antalet utskriftar visas.
2. Ange ett antal med nummerknapparna och tryck på . Längden på den etikett som ska skrivas ut och antalet utskriftar visas och utskriften startar.
3. När tejpens har stannat trycker du på "klippknappen" för att klippa av tejpens. Ett "klippmärke" kommer att skrivas ut. Klipp av tejpens med en sax.

Justera utskriftsensititeten

1. När strömmen är avslagen, tryck på + .
2. Justera utskriftsensititeten med och tryck på .

OBS

Normalt är det bäst att ställa in detta värde till det förvalda värdet; "0".

7. Sätt fast etiketter

1. Ta bort skyddspappret på baksidan.
2. Sätt fast etiketten och gnugga på den så att den fastnar ordentligt.

Slå av strömmen på produkten när du är klar

1. Tryck på .
- När du byter språk för meddelandena på displayen Displayinställningar (Meny "Display")

Batterier: Ta ur batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. AC-adaptorn: Koppla bort den från vägguttaget och produkten.

Displayinställningar (Meny "Display")

Följande inställningar gör användningen enklare.

Backlight (bakgrundsbelysning)
Slår på och av displayens bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysning: På/Av

Contrast (kontrast)
Justerar densiteten för teckensnitten på displayen. Värde: -5 till +5

Language (språk)
Väljer vilket språk som ska användas i inställningarna och för meddelandena på displayen. Språk: Engelska/Spaniska/Franska/Portugisiska-Br/Portugisiska-EU/Italienska/Nederländska/Tyska

in:cm (tum:cm)
Väljer vilken enhet som ska användas för att ange längd. Värde: tum/cm

Procedur

1. Tryck på + .
2. Välj en inställningspost med hjälp av och tryck på .
3. När alternativet för den valda posten visas väljer du ett alternativ med och trycker på .

Text will be deleted. OK? (text kommer att raderas. ok?)
Fill every digit (fyll i alla siffror)
Load wider tape (ladda bredare tejp)
Text too long (texten är för lång)
Overheated (överhettad)
Cover open! Powering off. (locka öppna, strömmen slås av)
Motor error! (motorfel!)

När du skapar en etikett med en särskild form så kommer den aktuella texten att raderas. Tryck på för att radera texten och visa den aktuella tejpens. Det går inte att skriva ut på den aktuella tejpens. Använd en bredare tejp.

Den inmatade texten är för lång för den angivna tejpplängden. Tryck på för att skriva ut med rätt längd.

Skrivaruvidet är för hett. Slå av strömmen och plocka ut tejppatronen. Vänta ett tag innan du fortsätter att skriva ut.

Om du öppnar luckan på baksidan utan att slås av strömmen så kommer ett meddelande att visas och sedan slås strömmen av automatiskt.

Ett fel uppstod i motordriften. Slå av strömmen en gång och slå sedan på den igen. Om samma meddelande visas igen slår du av strömmen och kontaktar Epson:s kundsupportcenter.

Om AC-adaptorn eller batterierna togs bort under driften så kan texten raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.


Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Tog du bort batterierna eller AC-adaptorn medan produkten var i drift? Strömmen slås av automatiskt om du inte utför någon åtgärd inom 5 minuter.

Har du återställt produkten? Om produkten återställs kommer all text som matats in att raderas.

Delarnas namn och funktioner

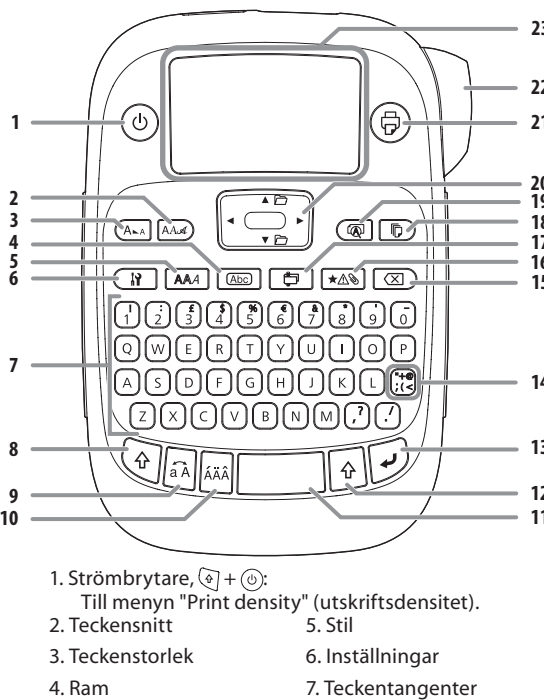

Redigera tecken

Tryck på teckentangenterna och mata in text. ☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner

☞ Delarnas namn och funktioner