

Fonctions des touches pendant l'utilisation

Pour répéter ou quitter sans modifier le réglage :

Pour sélectionner un élément de réglage :

Pour valider le réglage :

Création d'une étiquette de gestion des équipements

- Appuyez sur . Lorsque le message « Remplacer txt ? » s'affiche, appuyez sur .
- Saisissez le texte pour « Nom des produits » illustré à l'aide de dans l'exemple ci-dessous.
- Appuyez sur pour passer à la ligne suivante, puis saisissez le texte.
- Appuyez sur .

Écran : Saisi automatiquement. Le texte dans est pour cette cellule.

N° admin.	Nom des produits.	Note PC
Date	N° admin.	01001
Département	Date	2012/7/17
Note PC	Département	Market communication

RAPPEL
Pour créer une étiquette autre qu'une étiquette de gestion des équipements, appuyez sur ou sur .

Réglage d'une impression spéciale

Impr. copies
Lorsque l'option « Jusqu'à arrêt » est sélectionnée, les étiquettes sont imprimées en continu jusqu'à ce qu'une touche soit actionnée.

ABC ABC ABC ...

Impr. miroir

Activé Désactivé

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une fonction à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez une option à l'aide de et appuyez sur . Lorsque l'option « Impr. copies » - « Rég. nombre » est sélectionnée, saisissez le nombre de copies et appuyez sur .
- Sélectionnez « Démar. impr. ? » à l'aide de et appuyez sur . L'impression démarre.

Param. impr. +

Densité impr.
Réglable sur sept niveaux. Utilisez généralement 0.

Coupe auto
Lorsque l'option « Désactivé » est sélectionnée, l'étiquette n'est pas coupée automatiquement. Pour découper le ruban, coupez-le à l'aide de la fonction « Alim. & Coupe ». : Alim. & Coupe.

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez une fonction à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez une option à l'aide de et appuyez sur .

Changement entre majuscules et minuscules

- Appuyez sur . Pour mettre partiellement les caractères en majuscules, appuyez sur de manière prolongée et saisissez les caractères. L'indicateur indique le cas d'utilisation.

Ajout d'un accent

Lors de la saisie de É par exemple École

- Appuyez sur + .
- Appuyez sur . La liste des caractères s'affiche.
- Sélectionnez un caractère à l'aide de et appuyez sur .

RAPPEL
Consultez la « Liste des symboles » sur la fiche séparée pour connaître les caractères accentués disponibles.

Initialisation des réglages

Initialisez les réglages si le LW-700 ne fonctionne pas normalement, une interruption de l'affichage par exemple.

Attention
Cette fonction initialise les réglages. Soyez extrêmement vigilant avant d'initialiser. L'ensemble du texte créé sera perdu et les réglages que vous avez définis seront réinitialisés.

- Si l'appareil est sous tension, appuyez sur pour le mettre hors tension.
- Appuyez sur + de manière prolongée, puis appuyez sur .
- Lorsqu'un message s'affiche, appuyez sur . Les réglages sont initialisés.

RAPPEL
Pour annuler l'initialisation, appuyez sur une touche autre que .

Lorsqu'un message s'affiche

Cette section décrit les solutions possibles lorsque les messages suivants s'affichent sur l'écran.

Vérif. batterie	Les batteries sont déchargées. Mettez hors tension et remplacez toutes les batteries par des neuves.
Changer piles	Pour savoir comment remplacer les batteries, consultez la section suivante : « Utilisation des batteries (disponibles dans le commerce) ».
Vérif. batterie Changer Ni-MH!	Utilisation des batteries (disponibles dans le commerce).
Couvercle ouvert	Le cache supérieur est ouvert. Fermez le cache, puis remettez sous tens.
Mise hors tens.	
Pas de ruban	Vérifiez si la cartouche de ruban est chargée ou placée correctement. Pour savoir comment installer une cartouche de ruban, consultez la section suivante : « Installation d'une cartouche de ruban ».
Vérif cartouche de ruban	Le ruban chargé n'est pas pris en charge. Insérez une cartouche appropriée.
Insér. ruban 24*	L'impression sur un ruban 24 mm seulement est possible. Utilisez un ruban de 24 mm.
Rub trop étroit	Impossible d'imprimer sur le ruban chargé. Remplacez par un ruban plus grand.
Trop de lignes	Supprimez des lignes car elles sont supérieures à la valeur spécifiée.
Impression trop longue!	Abrégez le texte. Impossible d'imprimer car la longueur du texte est supérieure à 16 m.
Texte trop long Continuer ?	Le texte dépasse la longueur spécifiée. Abrégez le texte ou appuyez sur pour imprimer l'étiquette sur la longueur du texte.
Plus de n° de séquence!	Une seule séquence de numéros de série peut être définie à la fois.
Plus c-bar!	Un seul code-barres peut être créé à la fois.
QR CODE trop long	Effectuez l'une des opérations suivantes : Utilisez un ruban plus large. Réduisez le texte ou la taille de cellule. Réduisez le « Niv.correction ».
Surchauffe!	La tête d'impression est surchauffée. Mettez hors tension et retirez la cartouche de ruban, puis laissez le produit jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
Erreur de moteur	Le fonctionnement du moteur est anormal. L'appareil est automatiquement mis hors tension. Remettez l'appareil sous tension. Si l'erreur persiste, contactez votre service client d'Epson local.

Création d'une étiquette pour câbles

Enr.:V Enr.:H Drap.:V Drap.:H
USB A001 USB A001 USB A001 USB A001

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une fonction à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez la longueur et appuyez sur .
- Saisissez les caractères et/ou les symboles.
- Appuyez sur .

RAPPEL
Lors de la création d'une étiquette « Ret:H », utilisez un ruban de 24 mm.
Pour créer une étiquette autre qu'une étiquette pour câbles :
1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « Quit. » et appuyez sur .

Création d'un onglet et d'une étiquette multiple

Ong.:V Ong.:H
L 0 9 1 1 3 File_01


Pann.
Crée des étiquettes de même largeur lorsque la longueur est spécifiée dans « Longueur ».

TV DVD Blu-ray

Lorsque l'option « Automatique » est sélectionnée dans « Longueur », les marges de l'étiquette sont identiques.

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une fonction à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez la longueur et appuyez sur .
- Saisissez les caractères et/ou les symboles. Lorsque l'option « Pann. » est sélectionnée, appuyez sur puis saisissez le texte de l'étiquette suivante.
- Appuyez sur .

RAPPEL
Un ruban de 6 mm ne peut pas être utilisé avec cette fonction.
Pour créer une étiquette autre qu'un onglet ou une étiquette multiple :
1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « Quitter » et appuyez sur .

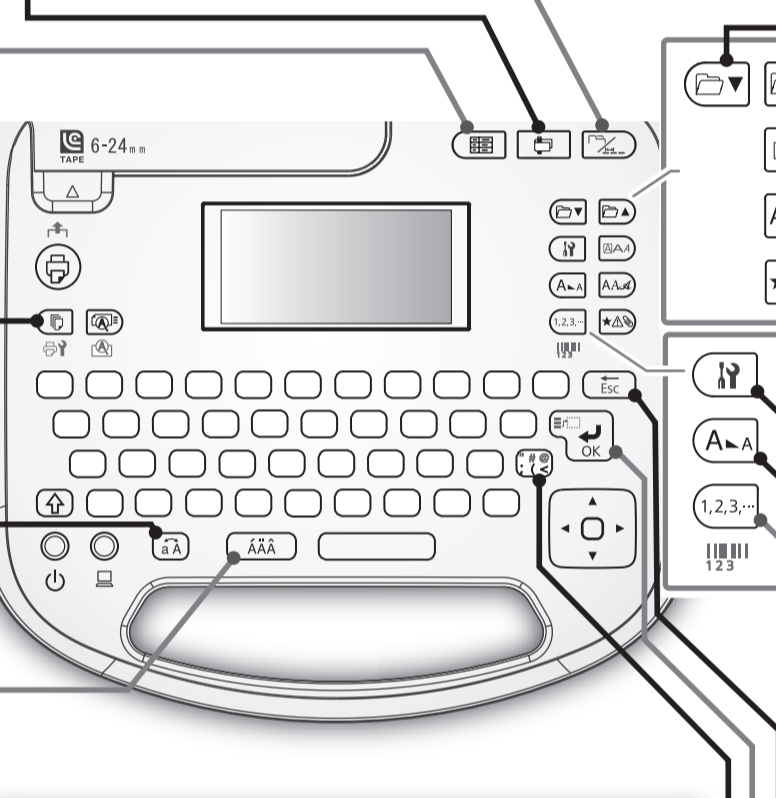

Ajout d'une marque de ponctuation

Appuyez sur (ou +) pour obtenir la marque suivante.

* L'emplacement de la ponctuation et des symboles imprimés varie en fonction du pays d'achat.

Touche Entrée

Ajout d'une ligne

- Appuyez sur . Pour passer à la ligne, placez le curseur où vous souhaitez insérer la ligne, puis appuyez sur . La seconde ligne.

RAPPEL
Si le message « Trop de lignes » s'affiche, réduisez le nombre de lignes.

Ajout d'un nouveau bloc

En divisant le texte en blocs, vous pouvez changer le style et le nombre de lignes bloc par bloc.

Écran : Bloc 1 [Office Extension Room 1 #101 Room 2 #102 Room 3 #103] Bloc 2 [Office Extension Room 1 #101 Room 2 #102 Room 3 #103]

Étiquette : [Office Extension Room 1 #101 Room 2 #102 Room 3 #103]

- Appuyez sur + . Un nouveau bloc démarre à partir du caractère situé à côté du curseur.

Nettoyage

ATTENTION
Avant de procéder au nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez l'adaptateur secteur.

Extérieur
Nettoyez-le avec un chiffon doux. S'il est vraiment très sale, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau.

ATTENTION
N'utilisez jamais de produits chimiques ou de solvants comme de la benzène ou de l'alcool, ni même de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Tête d'impression

Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige.

Création d'une étiquette ou édition d'une étiquette existante

Le texte que vous avez saisi avant de mettre le LW-700 hors tension est enregistré jusqu'à sa suppression ou jusqu'à l'initialisation des réglages. Ainsi, lorsque le LW-700 est mis sous tension, l'écran affiche le texte saisi avant la dernière mise hors tension du LW-700.

Lorsque le texte s'affiche :
• Remplacez le texte affiché. (Le texte remplacé est supprimé.)
• Appuyez sur ou sur et sélectionnez un numéro d'étiquette qui ne contient pas de texte, puis saisissez du texte.

Lorsqu'aucun texte ne s'affiche :
Saisissez du texte.

Pour créer l'étiquette suivante en continu :
Appuyez sur ou sur et sélectionnez un numéro d'étiquette à utiliser, puis saisissez du texte.

RAPPEL
Le numéro d'étiquette est compris entre 00 et 99. Jusqu'à 100 étiquettes peuvent être créées à la fois.

Décoration de votre étiquette (Menu Édition)

Vous pouvez styliser votre étiquette en définissant les options suivantes :

Longueur > Automatique, 3,0 à 40,0 cm
Définit la longueur de l'étiquette. Lorsque l'option « Automatique » est sélectionnée, la longueur de l'étiquette est adaptée au texte en cours. Choisissez la mise en page du texte entre Gauche, Centrer, Justifier et Droite une fois la longueur de l'étiquette définie.

Cadre&Tableau sur la fiche séparée
Stylise le texte avec un cadre ou insère un tableau.

Marges > Minimum, Courte, Moyenne, Longue, Largeur rub /3, Largeur ruban
Définit les marges gauche et droite.

Mise en page > Gauche, Centrer, Justifier, Droite
Définit la mise à jour lorsque plusieurs lignes sont utilisées.

Style > Contour, Normal, Ombre, O + C
Applique un style de caractère au texte.

Espace carac. > Aucun, Étroit, Normal, Étendu
Définit l'espacement entre les caractères.

Bordure&Ligne > Barré, Souligné, Aucune, Bordure, Bord.ronde, Ombre, Trame dte, Trame arr.
Applique une bordure, un soulignement, une ombre, etc., au texte.

Largeur carac. > Très petit, Petit, Étroit, Normal, Étendu
Vous permet de modifier la largeur ou la hauteur des caractères.

Arrière-plan > Aucun, 1 Vague, 2 Diamant, 3 Fleur, 4 Cartes, 5 Arabesq., 6 Trame fd, 7 Point.
Définit le motif de l'arrière-plan.

Gras&italique > Italique, Normal, Gras, G + I
Met le texte en gras ou en italique.

Vertical > Désactivé, Activé
L'orientation de l'étiquette peut être définie sur une orientation verticale.

Lors de la saisie de numéros à deux chiffres
Définissez « Vertical » sur « Activé » au préalable.
1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez « Chif.doubles » à l'aide de et appuyez sur .3. Saisissez les chiffres et appuyez sur .

Taille police > Normal, 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5-8 lignes
Vous pouvez modifier la taille de police du texte ou d'un bloc ligne par ligne. Parmi les éléments de réglage prédéfinis, sélectionnez celui dont le nombre de lignes correspond à celui du texte ou du bloc que vous souhaitez modifier. Pour rétablir les réglages précédents, sélectionnez « Normal ».

Police > SansS., SansS.HG, SansS.ST, Gothic, B.Gothic, Roman, US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB, ScriptPL
Modifie le type de police de texte.

Procédure de réglage

- Placez le curseur. Placez le curseur à gauche des caractères auxquels vous souhaitez appliquer une fonction. Si vous appliquez la fonction à une ligne ou un bloc spécifique, vérifiez que le curseur se trouve sur la ligne ou le bloc.
- Appuyez sur . Par exemple : pour appliquer Gras&italique
- Sélectionnez « Gras&italique » à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez « G + I » à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez une zone à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction à l'aide de et appuyez sur .

Lorsque l'option « Caractère » est sélectionnée, la fonction s'applique à tous les caractères situés à droite du curseur.

RAPPEL
Lorsque l'option « Longueur », « Marges » ou « Arrière-plan » est sélectionnée dans le menu Édition, les réglages s'appliquent à l'ensemble de l'étiquette.

Ajout d'un symbole

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une catégorie à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez un symbole à l'aide de et appuyez sur .

RAPPEL
Consultez la « Liste des symboles » sur la fiche séparée pour connaître les symboles disponibles.

Changement de la police

- Appuyez sur . La police utilisée pour l'ensemble du texte est modifiée. Les polices apparaissent dans l'ordre suivant. SansS. → SansS.HG → SansS.ST → Gothic → B.Gothic → Roman → US Roman → CL Roman → Mincho → Gyosho → Reisho → BR → CB → Script PL → puis retour à SansS.

RAPPEL
Pour modifier le réglage par ligne ou par caractère, utilisez .

Changement de la taille de police

- Appuyez sur . Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que la taille de police souhaitée s'affiche.

Menu Préférence

Vous pouvez régler le LW-700 pour une utilisation plus confortable en définissant les options suivantes.

Contraste
Vous pouvez régler la différence entre les zones claires et sombres sur l'écran.

Rétro-éclairé
Active/désactive le rétroéclairage de l'écran.

Type batterie
Si vous utilisez des piles Ni-MH, sélectionnez « Ni-MH ». L'option « Alcaline » est sélectionnée par défaut.

Langue
Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran entre les options suivantes : English, Español, Italiano, Português-EU, Français, Nederlands, Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Portugues-Br

pouce:cm
L'unité de longueur utilisée pour indiquer la taille de l'étiquette peut être changée entre pouce et cm.

Procédure de réglage

- Appuyez sur .
- Sélectionnez une fonction à l'aide de et appuyez sur .
- Sélectionnez un élément à l'aide de et appuyez sur .

Création d'étiquettes avec des numéros de série

- Appuyez sur .
- Saisissez un chiffre (0 à 9 ou 00 à 99) ou un caractère (A à Z ou a à z) et appuyez sur .
- Sélectionnez un nombre de répétition à l'aide de et appuyez sur .

Si le nombre de répétition est deux ou plus, la même étiquette est imprimée le nombre de fois spécifié, et le chiffre/caractère est incrémenté.

Si un nombre à un chiffre (2 par exemple) est saisi à l'étape 2, ce qui suit s'affiche.

Séq. 2 chiffres
Désactivé
Activé

Activé : 10 après 9 jusqu'à 99.
A-9 → A-10 A-11 ...

Désactivé : revient à 0 après 9.
A-9 → A-0 A-1 ...

Ajout d'un code-barres

Types de codes-barres pris en charge : EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

- Appuyez sur + .
- Sélectionnez un élément à l'aide de et appuyez sur .
- Lorsque s'affiche sur l'écran, saisissez le numéro du code-barres.

RAPPEL
Un seul code-barres peut être inséré dans une étiquette.

Touche Supprimer

Suppression de caractères

- Appuyez sur . Un caractère est supprimé vers l'arrière. ABCD → ABC

Suppression de lignes

- Appuyez sur au niveau du numéro de ligne. ABCD EFG → ABCDEFG

Suppression de tout le texte

Attention
Cette opération supprime l'ensemble du texte de l'étiquette en cours. Le texte supprimé ne peut pas être récupéré.

- Appuyez sur + .

RAPPEL
Pour quitter sans supprimer le texte, appuyez sur .