

# Kullanım Kılavuzu

---

## ***Telif Hakkı ve Ticari Markalar***

# **Telif Hakkı ve Ticari Markalar**

Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik yöntemlerle, fotokopi, kayıt yöntemleriyle veya diğer yöntemlerle başka ortamlara aktarılamaz. Burada belirtilen bilgilerin kullanımı ile ilgili olarak hiçbir patent sorumluluğu kabul edilmez. Ayrıca burada belirtilen bilgilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasarın da sorumluluğu kabul edilmemektedir. İşbu belgede bulunan bilgiler yalnızca bu Epson ürünü ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu bilgilerin diğer ürünler için kullanılması durumunda, Epson hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin kaza, ürünün yanlış veya kötü amaçlı olarak kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan değişiklikler, onarım veya tadilat veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın işletme ve bakım talimatlarına aykırı hareketler nedeniyle uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana ve üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation ve üye kuruluşları, kendisi tarafından Özgün Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş ürün seçeneklerinin veya sarf malzemelerinin kullanılmasından doğan zarar veya sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Seiko Epson Corporation, kendisi tarafından Epson Onaylı Ürünler olarak belirlenmemiş arabirim kablolarının kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik parazitin yol açtığı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

EPSON®, Seiko Epson Corporation'ın tescilli ticari markası, EPSON EXCEED YOUR VISION veya EXCEED YOUR VISION ise Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır.

PRINT Image Matching™ ve PRINT Image Matching logoları Seiko Epson Corporation'ın ticari markalarıdır. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel®, Intel Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

PowerPC®, International Business Machines Corporation'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Epson Scan yazılımı, Bağımsız JPEG Grubunun çalışmasının bir parçası olarak temel alınmıştır.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

### Telif Hakkı ve Ticari Markalar

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, and OS X® are registered trademarks of Apple Inc.

ABBYY® and ABBYY FineReader® names and logos are registered trademarks of ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

*Genel Bildirim: Bu belgede geçen diğer ürün adları sadece tanımlama amaçlı olarak kullanılmıştır ve bu ürünlerle ilgili ticari marka hakları ilgili sahiplerine aittir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmemektedir.*

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## İçindekiler

### Telif Hakkı ve Ticari Markalar

Telif Hakkı ve Ticari Markalar. . . . . 2

### Giriş

Nerede Bilgi Bulunabilir. . . . . 8  
Dikkat, Önemli ve Not. . . . . 8  
İşletim Sistemi Sürümleri. . . . . 8  
Epson Connect Hizmeti. . . . . 9

### Önemli Yönergeler

Güvenlik Yönergeleri. . . . . 10  
Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar. . . . . 10  
    Ürünü kurma/kullanma. . . . . 11  
    Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması. . . . . 12  
    LCD ekranı kullanma. . . . . 12  
    Mürekkep kullanımı. . . . . 13  
Kopyalama kısıtlamaları. . . . . 13  
Kişisel Bilgilerinizin Korunması. . . . . 13

### Ürününüzü Tanıyın

Ürünün Parçaları. . . . . 14  
Kumanda Paneli Kılavuzu. . . . . 16  
    Düğmeler ve LCD. . . . . 16  
    Işıklar. . . . . 17

### Kağıt ve Ortam İşleme

Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş. . . . . 18  
    Kağıdın depolanması. . . . . 18  
Kağıt Seçme. . . . . 18  
    LCD ekranda kağıt türü ayarları. . . . . 19  
    Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları. . . . . 20  
Kağıt ve Zarflar Yükleme. . . . . 20  
Orijinallerin Yerleştirilmesi. . . . . 23  
    Otomatik Belge Besleyici (OBB). . . . . 23  
    Tarayıcı camı. . . . . 25

### Kopyalama

Belge Kopyalama. . . . . 27

Temel kopyalama. . . . . 27  
Kopyalama Modu Menü Listesi. . . . . 27

### Yazdırma

Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor. . . . . 28  
    Windows için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 28  
    Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim. . . . . 29  
Temel İşlemler. . . . . 30  
    Temel yazdırma. . . . . 30  
    Yazdırmayı iptal etme. . . . . 33  
Diğer Seçenekler. . . . . 34  
    Kolay yoldan fotoğraf yazdırma. . . . . 34  
    Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows İçin). . . . . 35  
    2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için). . . . . 35  
    Sayfaya sığdırarak yazdırma. . . . . 37  
    Pages per sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma. . . . . 38  
Yazdırma İçin Ürünü Paylaşma. . . . . 39  
    Windows için kurulum. . . . . 39  
    Mac OS X için kurulum. . . . . 42

### Tarama

Tarama Denemesi Yapalım. . . . . 43  
    Taramayı Başlatma. . . . . 43  
    Görüntü Ayarlama Özellikleri. . . . . 45  
Kontrol Panelinden Temel Tarama. . . . . 47  
    Tarama modu menü listesi. . . . . 48  
Bilgisayarınızdan Temel Tarama. . . . . 48  
    Home Mode (Ev Modu) İçinde Tarama. . . . . 48  
    Office Mode (Ofis Modu) İçinde Tarama. . . . . 50  
    Professional Mode (Profesyonel Mod) İçinde Tarama. . . . . 52  
    Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama. . . . . 54  
Çeşitli Tarama Türleri. . . . . 57  
    Dergi Tarama. . . . . 57  
    Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama . . . . . 58  
    Fotoğraf Tarama. . . . . 62  
Yazılım Bilgileri. . . . . 63  
    Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması. . . . . 63  
    Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması. . . . . 64

### Faks

FAX Utility'ye Giriş. . . . . 65

## İçindekiler

Telefon Hattına Bağlanma. . . . .	65
Telefon kablosu hakkında. . . . .	65
Telefon hattının sadece faks için kullanılması . . . . .	66
Hattın telefon aparatıyla paylaşılması. . . . .	66
Faks bağlantısının denetlenmesi. . . . .	68
Güç kapatılmasıyla ilgili notlar. . . . .	68
Faks Özelliklerinin Ayarlanması. . . . .	69
Hızlı arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	69
Grup arama girişlerinin ayarlanması. . . . .	70
Üstbilgi oluşturma. . . . .	70
Faks Gönderme. . . . .	71
Bir numara girerek faks gönderme. . . . .	71
Hızlı arama/grup arama kullanarak faks gönderme. . . . .	72
Belirli bir zamanda faks gönderme. . . . .	72
Görüşmekte olduğunuz telefonda faks gönderme. . . . .	73
Faks Alma. . . . .	74
Faksları otomatik olarak almak için ayarlama . . . . .	74
Faksları manuel olarak alma. . . . .	75
Yoklamayla faks alma. . . . .	75
Rapor Yazdırma. . . . .	76
Faks Modu Menü Listesi. . . . .	76

**Kontrol Paneli Menü Listesi**

Kopyalama Modu. . . . .	77
Faks Modu. . . . .	78
Tarama Modu. . . . .	80

**Mürekkebin yeniden doldurulması**

Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler. . . . .	81
Güvenlik Yönergeleri. . . . .	81
Mürekkebin yeniden doldurulmasında alınacak önlemler. . . . .	81
Kartuş özellikleri. . . . .	82
Mürekkep Seviyelerinin Kontrolü. . . . .	82
Mürekkep Tanklarının Yeniden Doldurulması. . . . .	83

**Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı**

Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme. . . . .	87
Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	87
Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma. . . . .	87

Kontrol panelini kullanma. . . . .	88
Yazdırma Kafasını Temizleme. . . . .	89
Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	89
Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma. . . . .	90
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	90
Yazdırma Kafasını Hizalama. . . . .	90
Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma. . . . .	91
Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma. . . . .	91
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	91
Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme. . . . .	92
Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi. . . . .	93
Windows için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programının kullanımı. . . . .	94
Mac OS X için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanma. . . . .	94
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	94
Güç Tasarrufu. . . . .	95
Windows için. . . . .	95
Mac OS X için. . . . .	96
Kumanda panelinin kullanılması. . . . .	96
Kağıt Besleme Başına Sayfa Sayısı Kontrolü. . . . .	96
Ürünü Temizleme. . . . .	96
Ürünün dış kısmını temizleme. . . . .	96
Ürünün iç kısmını temizleme. . . . .	97
Ürünü Taşıma. . . . .	98
Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu. . . . .	100
Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi. . . . .	100
Yazılımın kurulması. . . . .	101
Yazılımınızın Kaldırılması. . . . .	101
Windows için. . . . .	102
Mac OS X için. . . . .	103

**Hata Göstergeleri**

Kontrol Panelindeki Hata Mesajları. . . . .	104
---	-----

**Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun  
Giderme/Kopyalama**

Sorunu Teşhis Etme. . . . .	106
-----------------------------	-----

## İçindekiler

Ürün durumunu denetleme. . . . .	106
Kağıt Sıkışmaları. . . . .	108
Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma. . . . .	109
Otomatik Belge Besleyiciden (OBB) sıkışan kağıdı çıkarma. . . . .	109
Kağıt sıkışmalarının önlenmesi. . . . .	111
Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için). . . . .	112
Yazdırma Kalitesi Yardımı. . . . .	112
Yatay çizgiler. . . . .	113
Düşey çizgiler veya hizalamada hata. . . . .	114
Yanlış veya eksik renkler. . . . .	114
Bulanık veya kirli çıktı. . . . .	115
Çeşitli Çıktı Sorunları. . . . .	116
Yanlış veya bozuk karakterler. . . . .	116
Yanlış kenar boşlukları. . . . .	116
Çıktıda hafif eğiklik var. . . . .	116
Kopyalanan görüntünün boyutu veya konumu yanlış. . . . .	116
Ters görüntü. . . . .	117
Boş sayfa yazdırma. . . . .	117
Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor . . . . .	117
Yazdırma çok yavaş. . . . .	117
Kağıt Doğru Beslenmiyor. . . . .	118
Kağıt yerleşmemiş. . . . .	118
Çoklu sayfa yerleştirme. . . . .	118
Kağıt hatalı yüklenmiş. . . . .	119
Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırılıyor . . . . .	119
Ürün Yazdırmıyor. . . . .	119
Bütün ışıklar kapalı. . . . .	119
Sadece güç ışığı yanıyor. . . . .	119
Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin). . . . .	120
Diğer Sorunlar. . . . .	121
Düz kağıtları sessizce yazdırma. . . . .	121

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

LCD Ekran Üzerindeki İletilerle veya Durum Işığı ile Gösterilen Sorunlar. . . . .	122
Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar. . . . .	122
Otomatik Belge Besleyici (ADF) Kullanımı. . . . .	122
Düğmeyi kullanma. . . . .	123
Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması. . . . .	124
Kağıt Beslemede Sorunlar. . . . .	124
Kağıt kirleniyor. . . . .	124

Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor. . . . .	124
Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkışması . . . . .	125
Tarama Süresi Sorunları. . . . .	125
Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar. . . . .	125
Tarama kalitesi tatmin edici değil. . . . .	125
Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil. . . . .	126
Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor. . . . .	127

## Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

Faks gönderilemiyor ve alınmıyor. . . . .	129
Kalite sorunları (gönderme). . . . .	129
Kalite sorunları (alma). . . . .	130
Telesekreter sesli aramaları yanıtlayamıyor. . . . .	130
Saat yanlış. . . . .	130

## Ürün Bilgileri

Kartuşlar. . . . .	131
Sistem Gereksinimleri. . . . .	131
Windows için. . . . .	131
Mac OS X için. . . . .	132
Teknik Özellikler. . . . .	132
Yazıcı teknik özellikleri. . . . .	132
Tarayıcı teknik özellikleri. . . . .	134
Otomatik Belge Besleyici (ADF) teknik özellikleri. . . . .	135
Faks teknik özellikleri. . . . .	135
Ağ arabirim teknik özellikleri. . . . .	135
Mekanik. . . . .	136
Elektrik. . . . .	136
Çevresel. . . . .	137
Standartlar ve Onaylar. . . . .	137
Arabirim. . . . .	138

## Nereden Yardım Alınır

Teknik Destek Web Sitesi. . . . .	139
Epson Desteğe Başvurma. . . . .	139
Epson'a Başvurmadan Önce. . . . .	139
Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	140
Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	140
Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	141
Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	141
Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	141
Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	143
Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	143
Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım. . . . .	144

## İçindekiler

Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım. . . . . 145

### ***Dizin***

## Giriş

# Nerede Bilgi Bulunabilir

Aşağıdaki kılavuzların en son sürümlerini Epson destek web sitesinde bulabilirsiniz.

<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

<http://support.epson.net/> (Avrupa haricinde)

**Buradan Başlayın (kağıt):**

Ürünün takılması ve yazılımın kurulması konularında bilgi verir.

**Temel Kılavuz (kağıt):**

Ürünü bilgisayar olmadan kullanmayla ilgili temel bilgileri sağlar. Bu kılavuz modele ve bölgeye bağlı olarak verilemeyebilir.

**Kullanım Kılavuzu (PDF):**

Ayrıntılı çalıştırma, güvenlik ve sorun giderme yönergeleri içerir. Bu ürünü bir bilgisayarla kullanırken bu kılavuza bakın.

PDF kılavuzunu görüntülemek için, Adobe Acrobat Reader 5.0 veya üstü ya da Adobe Reader gerekir.

**Ağ Kılavuzu (HTML):**

Ağ yöneticilerine, hem yazıcı sürücüsü hem de ağ ayarları hakkında bilgi verir.

## Dikkat, Önemli ve Not

Bu Kullanım Kılavuzunda yer alan Dikkat, Önemli ve Not ibareleri aşağıda belirtilmiş olup anlamları şunlardır.



**Dikkat**

*kendinize bir zarar gelmemesi için dikkatle uyulması gerekir.*



**Önemli**

*aygıtınıza bir zarar gelmemesi için uyulması gerekir.*

**Not**

*ürünü çalıştırmayla ilgili kullanışlı ipuçları ve kısıtlamalar içerir.*

## İşletim Sistemi Sürümleri

Bu kılavuzda aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır.



## Giriş


- ❑ Windows 7 ile Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7 Ultimate kastedilir.
- ❑ Windows Vista ile Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ve Windows Vista Ultimate Edition kastedilir.
- ❑ Windows XP ile Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ve Windows XP Professional kastedilir.
- ❑ Mac OS X ile Mac OS X 10.5.8 veya üstü kastedilir.

## Epson Connect Hizmeti

Epson Connect kullanarak kolayca akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden doğrudan yazdırabilirsiniz. Kullanılabilir hizmetler ürüne göre değişir. Yazdırma ve diğer hizmetler hakkında bilgi için aşağıdaki URL'yi ziyaret edin:

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect portalı sitesi)

<http://www.epsonconnect.eu> (yalnızca Avrupa)

Epson Connect kılavuzunu masaüstünüzdeki  kısayol simgesini çift tıklatarak görüntüleyebilirsiniz.



## Önemli Yönergeler

### Güvenlik Yönergeleri

Bu ürünü güvenle kullanmak için bu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın. Ayrıca, ürünün üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin.

- ❑ Yalnızca ürünle verilen güç kablosunu kullanın ve kabloyu başka bir ekipmanla kullanmayın. Bu ürünle başka kabloların kullanımı veya ekipmanla ürünle verilen güç kablosunun kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- ❑ AC güç kablonuzun ilgili yerel güvenlik standardına uygun olmasına dikkat edin.
- ❑ Ürünün kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe elektrik kablosunu, fişini, yazıcı ünitesini, tarayıcı ünitesini veya çevresel üniteleri kendi başınıza hiçbir zaman sökmeyin, değiştirmeyin veya tamir etmeye çalışmayın.
- ❑ Aşağıdaki durumlarda ürünün fişini çıkarın ve servis için yetkili bir servis personeline başvurun: Güç kablosu veya fiş hasar görmüş, ürünün içine su girmiş, ürün yere düşürülmüş veya kasası zarar görmüş, ürün normal biçimde çalışmıyor veya çalışması eskisinden farklı. İşleyiş talimatlarında belirtilmemiş kumanda parçalarını ayarlamayın.
- ❑ Ürünü, fişinin kolayca çıkarılabileceği bir prizden yakınına yerleştirin.
- ❑ Ürünü açık alanlara, aşırı kir veya toz, su, ısı kaynaklarının yanına veya şok, titreme, yüksek sıcaklık veya neme maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin veya bu tarz alanlarda depolamayın.
- ❑ Ürünün üzerine sıvı sıçratmamaya ve ürünü ıslak ellerle kullanmamaya dikkat edin.
- ❑ Ürünü, kalp pillerinden en az 22 cm uzakta tutun. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, kalp pillerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ❑ LCD ekranın zarar görmesi durumunda satıcınızla irtibata geçin. Likid kristal solüsyonun ellerinize bulaşması durumunda su ve sabunla iyice yıkayın. Likid kristal solüsyonun gözlerinize deymesi durumunda derhal suyla yıkayın. Bol suyla yıkamadan sonra rahatsızlık duyarsanız veya görüş sorunları olursa hemen bir doktora başvurun.
- ❑ Gök gürültülü fırtınalarda telefonu kullanmaktan kaçının. Yıldırımdan dolayı elektrik çarpması riski olabilir.
- ❑ Ortamda gaz sızıntısı varsa gaz sızıntısını bildirmek için telefonu kullanmayın.

**Not:**

Aşağıda mürekkep için güvenlik yönergeleri sağlanmaktadır.

➔ [“Mürekkebin yeniden doldurulması” sayfa 81](#)


### Ürünle İlgili Öneriler ve Uyarılar

Ürüne veya malınıza zarar vermeyi önlemek için şu yönergeleri okuyun ve izleyin. Bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

**Önemli Yönergeler****Ürünü kurma/kullanma**

- Ürünün üzerindeki hava deliklerini ve aralıkları tıkamayın ya da örtmeyin.
- Yalnızca, ürünün etiketinde belirtilen türde güç kaynağı kullanın.
- Düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinaları ya da hava kontrol sistemleri gibi cihazlarla aynı prize takmaktan kaçının.
- Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın.
- Tüm bilgisayar sistemini, hoparlörler ya da kablosuz telefonların yuvaları gibi elektromanyetik girişime neden olabilecek kaynaklardan uzak tutun.
- Elektrik kabloları, sürtünme, kesilme, yıpranma, kıvrılma ve düğümlenme olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Elektrik kabloları üzerine herhangi bir nesne koymayınız ve elektrik kabloları üzerine basılmasına veya üzerlerinden geçilmesine izin vermeyiniz. Özellikle tüm elektrik kablolarının transformatöre girdiği ve transformatörden çıktığı noktalarda düz bir biçimde bulunmalarına dikkat edin.
- Ürünle birlikte bir uzatma kablosu kullanırsanız, uzatma kablosuna takılan cihazların toplam amper değerinin kablonun amper değerini geçmediğinden emin olun. Ayrıca, elektrik prizine bağlı aygıtların toplam amper değerinin de elektrik prizinin amper değerini aşmadığından emin olun.
- Bu ürünü Almanya'da kullanmayı düşünüyorsanız, kısa devre durumunda veya bu ürünün fazla akım çekmesi durumunda gerekli korumayı sağlamak için bina tesisatında 10 veya 16 amperlik devre kesiciler kullanılmalıdır.
- Ürünü kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıta bağlarken bağlayıcı yönlerinin doğru olmasına dikkat edin. Her konektör için yalnızca bir doğru yön vardır. Bir konektörü yanlış yönde takmak, kabloya bağlı iki aygıta da zarar verebilir.
- Ürünü düz, sağlam ve ürünün tabanından her yöne doğru daha geniş bir zemine yerleştirin. Ürünü duvara yakın olacak biçimde koyarsanız, ürünün arka kısmı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir zeminde düzgün çalışmaz.
- Ürünü depolarken veya taşıırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- Ürünün arkasında kablolar için ve üst kısmında belge kapağını tam olarak kaldırabilmeniz için yeterli yer bırakın.
- Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.
- Ani ısı ve nem değişikliklerinin olduğu yerleri seçmeyin. Ayrıca ürünü, doğrudan güneş ışığı alan yerlerden, güçlü ışık ya da ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Ürünün üzerindeki yuvalara herhangi bir cisim sokmayın.
- Ürün çalışır durumdayken, elinizi ürünün içine sokmayın.
- Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya ve mürekkep tüplerine dokunmayın.
- Ürünün içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmayın. Bu, yangına neden olabilir.
- Yazdırma kafasını elinizle hareket ettirmeyin; aksi takdirde, ürüne zarar verebilirsiniz.

## Önemli Yönergeler

- ❑ Ürünü her zaman  düğmesini kullanarak kapatın. LCD ekran tam olarak kapanıncaya kadar ürünü kapatmayın veya fişini prizden çıkarmayın.
- ❑ Ürünü bir yere taşımadan önce, yazdırma kafasının başlangıç noktasında (sağ dipte) olduğundan emin olun.
- ❑ Tarama ünitesini kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.
- ❑ Mürekkep seviyesi mürekkep tankındaki alt sınırdan aşağıdayken yazdırma işlemine devam etmeyin. Mürekkep seviyesi alt sınırın altında iken ürünü kullanmaya devam ederseniz ürüne zarar verebilirsiniz. Epson, mürekkep seviyelerini sıfırlamak amacıyla ürünün çalışmadığı durumlarda tüm mürekkep tanklarının üst çizgiye kadar doldurulmasını önerir. Mürekkep tankı yukarıda belirtildiği şekilde doldurulduğunda, bu ürün bir uyarı verir ve mürekkep seviyesinin mürekkep takının alt sınırından aşağıya düşmesini önlemek amacıyla varsayılan süre sonunda çalışmayı durdurur.
- ❑ Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız elektrik kablosunu prizden çektiğinizden emin olun.
- ❑ Orijinalleri yerleştirirken tarayıcı camına çok kuvvetli bastırmayın.
- ❑ Ürününüzün kullanım ömrü boyunca doldukça atık mürekkep pedini değiştirmeniz gerekebilir. Bu işlemin gerekip gerekmeyeceği ve ne sıklıkta gerekeceği yazdırdığınız sayfa sayısına, yazdırdığınız malzemenin türüne ve ürünün gerçekleştirdiği temizleme döngüsü sayısına göre değişir. Epson Status Monitor, LCD'niz veya kontrol panelindeki ışıklar bu parçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini size bildirirler. Pedin değiştirilmesi ihtiyacı ürününüzün teknik özelliklerine göre çalışmayı durdurduğu anlamına gelmez. Bu parçanın değiştirilmesi, ürünün özellikleri dahilinde rutin bir ürün hizmeti etkinliğidir ve onarılması gereken bir sorun değildir. Epson garantisi bu yüzden bu değiştirmeyi kapsamaz. Ürününüz pedin değiştirilmesini gerektiriyorsa bu işlem yetkili bir Epson servis sağlayıcı tarafından sizin için yapılabilir. Servisini kullanıcının yapabileceği bir parça değildir.

## Ürünün kablosuz bağlantıyla kullanılması

**Not:**

*Bu özelliğin kullanılabilirliği ürüne göre değişir.*

- ❑ Bu ürünü tıbbi tesisler dahilinde veya tıbbi ekipmanların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanın çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir.
- ❑ Bu ürünü, otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi, otomatik kontrollü cihazların yakınında kullanmayın. Ürünün yaydığı radyo dalgaları, bu cihazları olumsuz yönde etkileyerek yanlış çalışma sonucunda kazalara yol açabilir.

## LCD ekranı kullanma

- ❑ LCD ekranın üzerinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir ve kendi özellikleri nedeniyle eşit olmayan bir parlaklığa sahip olabilir. Bunlar normaldir ve herhangi bir şekilde hasar görmüş oldukları anlamına gelmez.
- ❑ LCD ekranı temizlemek için sadece kuru, yumuşak bir bez kullanın. Sıvı veya kimyevi temizlik maddeleri kullanmayın.
- ❑ Ağır darbe alırsa LCD ekranın dış kapağı kırılabilir. Panel yüzeyi kırılır veya çatlarsa, bayinize başvurun ve kırılan parçalara dokunmayın veya çıkartmaya çalışmayın.

## Mürekkep kullanımı

→ “Mürekkebin yeniden doldurulması” sayfa 81

## Kopyalama kısıtlamaları

Ürünün sorumlu ve kanuni kullanımını sağlamak için aşağıdaki kısıtlamalara riayet edin.

**Aşağıdaki öğeleri kopyalamak kanunen yasaklanmıştır:**

- Banka senedi, bozuk para, devlet güvenceli satılabilir tahviller, devlet teminatlı tahviller ve belediye menkul kıymetleri
- Kullanılmamış posta pulları, mühürlenmiş kartpostallar ve postalamaya yarayan geçerli diğer resmi posta öğeleri
- Devlet tarafından çıkarılan pullar ve kanuni prosedüre göre çıkartılmış tahviller

**Aşağıdaki öğeleri kopyalarken dikkat gösterin:**

- Özel satılabilir tahviller (hisse senetleri, emre muharrer senetler, çekler, vb.), aylık pasolar, imtiyaz biletleri, vb.
- Pasaport, ehliyet, garanti belgeleri, otoyol geçiş pasoları, yemek fişleri, biletler vb.

**Not:**

*Bu belgelerin çoğaltılması ayrıca kanunlar tarafından da yasaklanmıştır.*

**Telif haklı materyallerin kullanım sorumluluğu:**

- Ürünler, telif hakkı kapsamındaki malzemelerin izinsiz kopyalanması için kötü amaçla kullanılabilir. Malumat sahibi bir avukatın tavsiyesi doğrultusundan hareket edilmediği sürece, basılı materyalleri kopyalamadan önce sorumluluk sahibi davranış sergileyerek telif hakkı sahibinin iznini alıp telif hakkı sahibine saygı gösterin.

## Kişisel Bilgilerinizin Korunması


Bu ürün, elektrik düğmesi kapalıyken bile belleğinde adların ve telefon numaralarının kayıtlı tutulmasına olanak verir.

Ürünü başka birine vereceğiniz veya elden çıkartacağınız zaman belleği silmek için, aşağıdaki menüyü kullanın.


☰ öğesine basın ve **Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.** > **Tüm Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.

# Ürününüzü Tanıyın

## Ürünün Parçaları

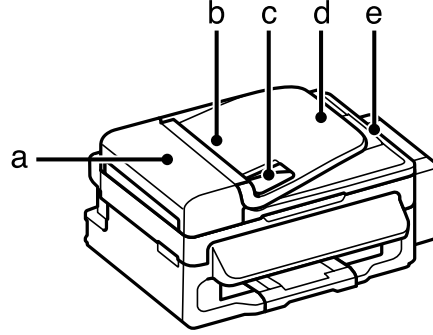


a.	OBB kapağı
b.	Otomatik Belge Besleyici (OBB)
c.	Kenar kılavuzu
d.	OBB giriş tepsisi (kopyalanacak orijinallerinizi buraya yerleştirin)
e.	OBB çıkış tepsisi (orijinalleriniz kopyalandıkça buraya çıkartılır)

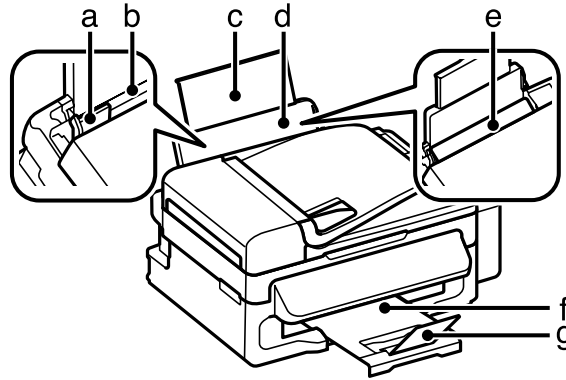


a.	Kenar kılavuzu
b.	Arka kağıt besleyici
c.	Kağıt desteği uzantısı
d.	Kağıt desteği
e.	Besleme koruyucusu
f.	Çıktı tepsisi
g.	Durdurucu


## Ürününüzü Tanıyın

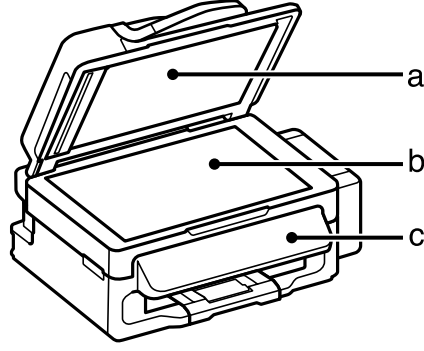

a.	Belge Kapağı
b.	Tarayıcı camı
c.	Kontrol Paneli

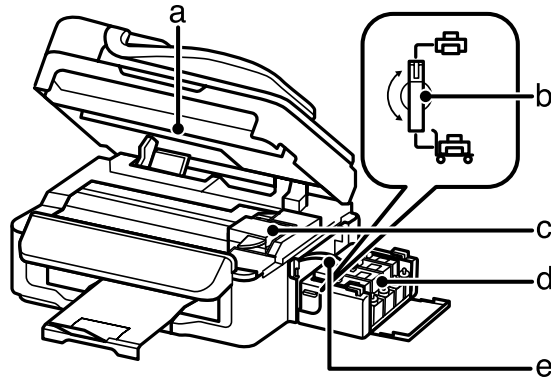

a.	Tarayıcı Ünitesi
b.	Taşıma kilidi
c.	Yazdırma kafası (bu bölümde)
d.	Mürekkep haznesi tankları (Mürekkep tankları)
e.	Mürekkep tüpleri

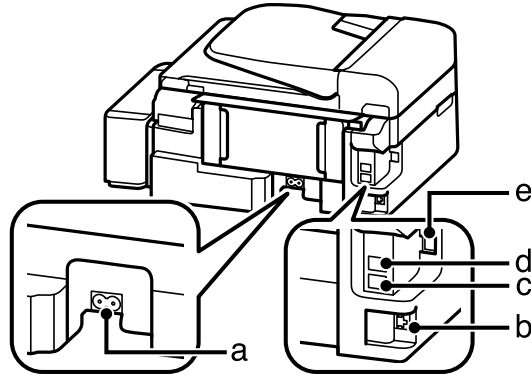


a.	AC girişi
b.	LAN portu*

## Ürününüzü Tanıyın

c.	EXT. portu
d.	LINE portu
e.	USB konektörü

\* Bu parçanın kullanılabilirliği ürüne göre değişir.

## Kumanda Paneli Kılavuzu

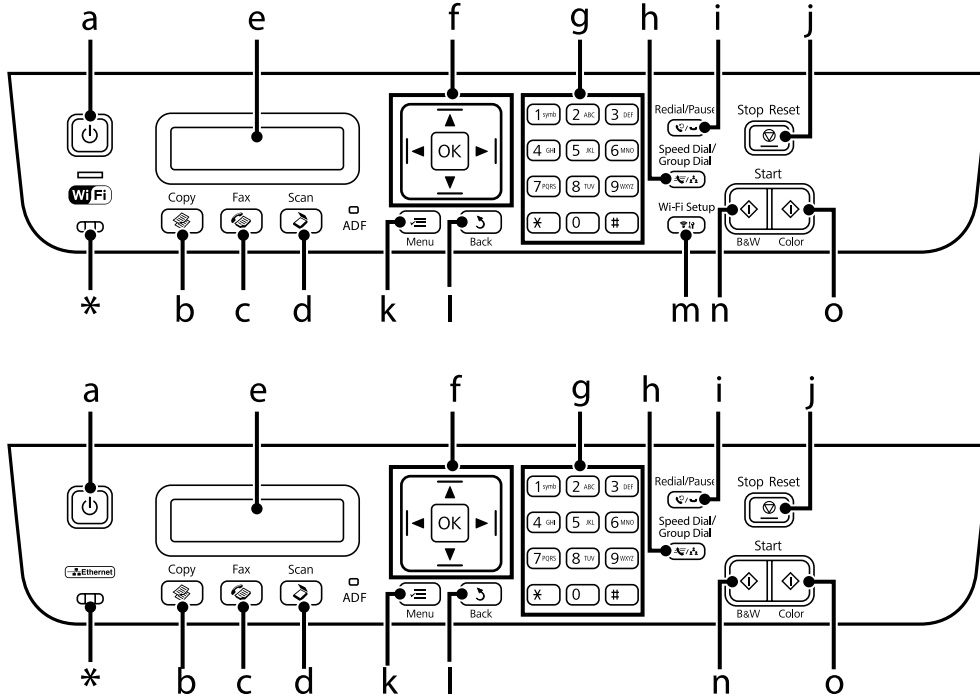









\* Bir bip sesi çıkarır.

## Düğmeler ve LCD



	Düğmeler	İşlevi
a		Ürünü açar ve kapatır.
b		Kopyalama moduna geçer.
c		Faks moduna geçer.
d		Tarama moduna geçer.
e	-	LCD ekran (tek renkli 2 satırlı ekran).
f		Menüleri seçmek için ◀, ▶, ▲, ▼ öğelerine basın. Seçtiğiniz seçimi onaylamak için <b>OK</b> düğmesine basın ve sonraki ekrana gidin. Faks numarası girerken, ◀ düğmesi geri al tuşu olarak çalışır, ▶ düğmesi ise boşluk ekler.



## Ürününüzü Tanıyın

	Düğmeler	İşlevi
g	0-9,*,#	Tarih/saat veya faks numarası girmekte ya da kopya sayısını belirtmekte kullanılır. Alfasayısal karakterleri girer ve her basıldığında büyük harfe, küçük harfe ve sayılara geçer. Diyez (#), artı (+) ve kesme (') işareti gibi sembolleri girmek için 1 sembolüne basın.
h		Hızlı arama/grup arama listelerini görüntüler. Listeler arasında geçiş yapmak için tekrar basın.
i		Aranmış olan en son numarayı görüntüler. Faks modunda numara girerken, çevirme sırasında kısa bir duraklama olarak işlev gören bir duraklatma simgesi (-) ekler.
j		Devam eden işlemi durdurur veya geçerli ayarları başlatır. OBB kullanımdayken kopyalama, tarama veya faks işlemlerini iptal etmek için bu düğmeye basılırsa, OBB'deki tüm orijinaler beslenecektir.
k		Her mod için ayrıntılı ayarları görüntüler.
l		İptal eder/önceki menüye geri döner.
m		Yalnızca Wi-Fi özellikli modellerle sağlanır. Ürünü kablosuz olarak ayarlamanızı sağlayan <b>Wi-Fi Ayarları</b> menülerini görüntüler. Menüleri kullanma hakkında talimatlar için, Ağ Kılavuzu'na bakın.
n		Siyah beyaz kopyalama/faks işlemini başlatır.
o		Renkli kopyalama/faks işlemini başlatır.

## İşıklar

İşıklar	İşlevi
	Ürün açıkken açıktır. Ürün veri alırken, yazdırma/kopyalama/tarama/faks işlemi yaparken, mürekkep dolumu sırasında veya yazdırma kafası temizlenirken yanıp söner.
	Ürün bir Wi-Fi ağına bağlandığında yanık kalır. Wi-Fi ağ ayarları yapılırken yanıp söner. Bu ışık uyku modunda söner*.
<b>ADF</b>	OBB'de orijinaler algılandığında yanar.

\* Bu parçanın kullanılabilirliği ürüne göre değişir.

# Kağıt ve Ortam İşleme

## Kağıt Kullanma, Yükleme ve Depolama Ortamına Giriş


Düz dosya kağıdı türlerinin çoğu iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Ancak, daha az mürekkep emdiğinden, üzeri kaplı kağıtlar daha üstün çıktılar sağlar.

Epson, Epson mürekkep püskürtmeli ürünlerde kullanılan mürekkep için tasarlanmış özel kağıtlar sağlamakta ve yüksek kaliteli sonuçlar için bu kağıtları önermektedir.

Epson tarafından dağıtılan özel kağıtları yüklerken önce kağıtla birlikte verilen talimatları okuyun ve aşağıdaki noktalara dikkat edin.

**Not:**

- ❑ *Kağıdı, yazdırılabilir yüzü üste gelecek şekilde arka kağıt besleyiciye yükleyin. Yazdırılabilir yüz genellikle daha beyaz ya da daha parlak olur. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimat sayfasına bakın. Bazı kağıt türlerinin köşeleri, doğru yükleme yönünü belirlemenize yardımcı olmak için kesik olur.*
- ❑ *Kağıt kıvrılırsa yüklemeye önce düzeltin veya hafifçe ters yöne kıvrın. Kıvrılmış kağıda yazdırmak, çıktılara mürekkebin bulaşmasına neden olabilir. Katlanmış, kıvrılmış veya yırtık kağıt kullanmayın.*

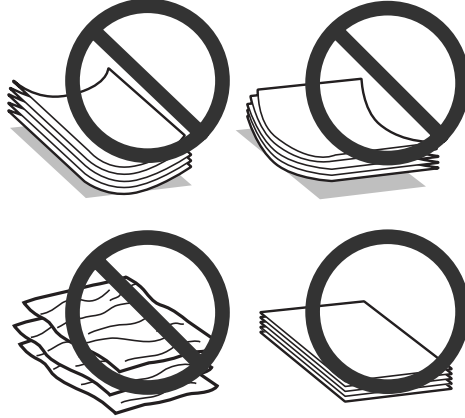

## Kağıdın depolanması

Kullanılmayan kağıdı yazdırma biter bitmez orijinal paketine geri koyun. Özel ortamlar kullanırken, Epson, çıktılarınızı ağzını kapatabileceğiniz plastik torbalarda saklamanızı önerir. Kullanılmamış kağıtları ve çıktıları yüksek ısıdan, nemden ve doğrudan güneş ışığından koruyun.

## Kağıt Seçme

Kağıt ve diğer ortam yükleme kapasitesi için aşağıdaki tabloya bakın.

## Kağıt ve Ortam İşleme

Ortam Türü	Boyut	Yükleme kapasitesi (sayfa)
Düz kağıt*1	Letter*2	en fazla 11 mm
	A4*2	en fazla 11 mm
	B5*2	en fazla 11 mm
	A5*2	en fazla 11 mm
	A6*2	en fazla 11 mm
	Legal	1
	Kullanıcı Tanımlı	1
Zarf	#10	10
	DL	10
	C6	10
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4*2	80
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4	80
Epson Matte Paper — Heavyweight (Mat Kağıt — Ağır)	A4	1
Epson Premium Glossy PhotoPaper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)	A4	20
	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	20
	13 x 18 cm (5 x 7 inç)	20
	16:9 geniş boyut (102 x 181 mm)	20

\*1 Ağırlığı 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) olan kağıt.

\*2 Manuel 2 taraflı yazdırma için yükleme kapasitesi 30 yapaktır.

**Not:**

Kağıtlar her yerde bulunmayabilir.

## LCD ekranda kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürünüze kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	LCD kağıt türü
Düz kağıt	Düz Kağıt
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	

## Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları

Ürün, yazıcı ayarlarından seçtiğiniz kağıt türüne göre kendini otomatik olarak ayarlar. Kağıt tipi ayarı bu yüzden önemlidir. Bu ayar ürününe kullandığınız kağıt türünü gösterir ve mürekkep düzeyini uygun şekilde ayarlar. Aşağıdaki tabloda, kullandığınız kağıt için seçmeniz gereken ayarlar verilmektedir.

Bu kağıt için	Yazıcı sürücüsü kağıt türü
Düz kağıt*	plain papers (Düz Kağıt)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtüclü Yazıcı Kağıdı)*	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı)*	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper — Heavyweight (Mat Kağıt — Ağır)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotoğraf Kalitesinde Mürekkep Püskürtüclü Yazıcı Kağıdı)*	
Zarflar	Envelope (Zarf)

\* Bu kağıt türleri Exif Print (Exif Baskı) ve PRINT Image Matching (BASKI Görüntü Eşlemesi) ile uyumludurlar. Daha fazla bilgi için Exif Print veya PRINT Image Matching ile verilen dokümantasyona bakınız.

### Not:


Bazı özel ortamlar her yerde bulunmayabilir. Bölgenizde bulunabilen ortamlar hakkında en güncel bilgi için Epson destek bölümüne başvurun.

➔ [“Teknik Destek Web Sitesi” sayfa 139](#)

## Kağıt ve Zarflar Yükleme


Zarfları yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

**1** Besleme koruyucusunu ileri doğru çevirin.

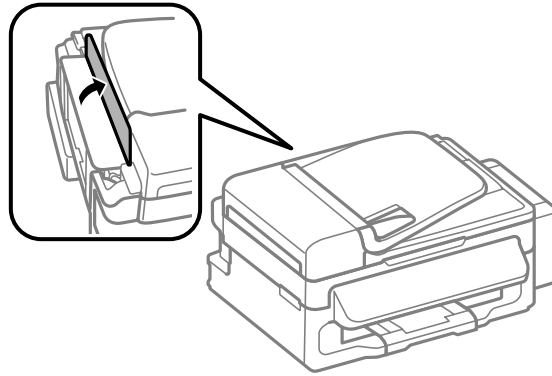

## Kağıt ve Ortam İşleme

- 2 Kağıt desteğini ve çıkış tepsisini dışarı kaydırın ve sonra durdurucuyu kaldırın.

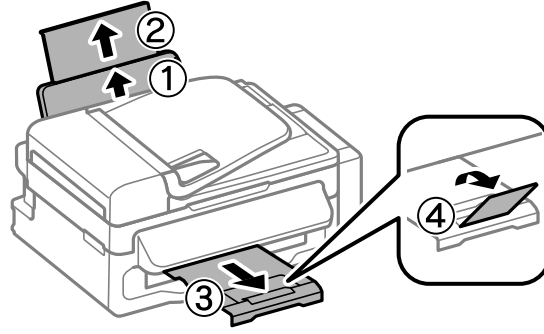


**Not:**

Ürünün önünde kağıdın tam olarak çıkartılabilmesi için yeterli yer bırakın.

- 3 Kenar kılavuzunu sola kaydırın.


- 4 Kağıdı, yazılacak yüzü yukarı bakacak şekilde, arka kağıt besleyicinin sağ tarafına doğru yerleştirin.

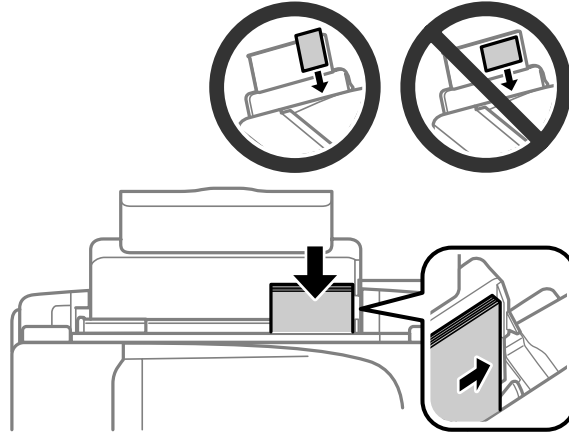


## Kağıt ve Ortam İşleme

**Not:**

- Yüklemeden önce kağıdın kenarlarını havalandırın ve hizalayın.
- Yazılacak yüz çoğunlukla öteki yüzden daha beyaz ve daha parlaktır.
- Yatay yönelimli resimler yazdırıyor olsanız bile arka kağıt besleyicisine her zaman kağıdı önce kısa kenarı gelecek şekilde yükleyin.
- Ciltleme delikleriyle şu kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, A5, A6, Legal, Letter. Bir kerede yalnızca 1 sayfa kağıt yükleyin.
- Zarfları yüklerken, kapak aşağı bakacak şekilde kısa kenarı önce yükleyin.

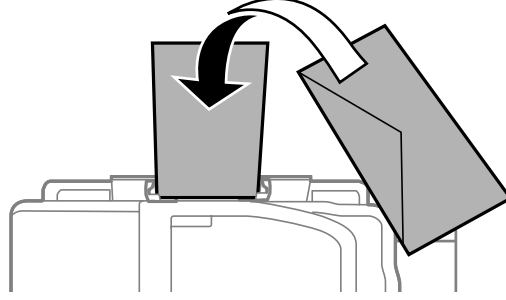


- Kıvrılmış, katlanmış veya yapışkanlı veya plastik pencereleri olan zarfları kullanmayın.
- Yüklemeden önce zarfları ve kapaklarını düzleştirin.

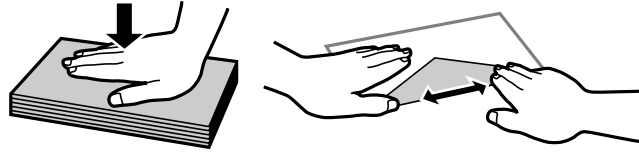

- Yüklemeden önce zarfların yüklenecek kenarını düzleştirin.
- Yazdırma sırasında kıvrılabileceğinden çok ince zarflar kullanmaktan kaçının.

5

Kenar kılavuzunu kaydırarak kağıdın sol kenarına doğru dayayın, ancak çok sıkıştırmayın.

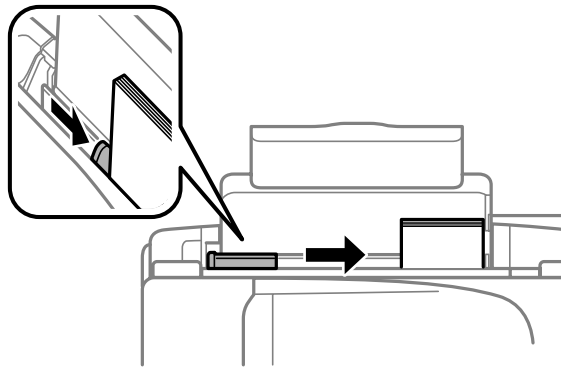
**Not:**

Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretini aşacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.

➔ “Kağıt Seçme” sayfa 18

## Kağıt ve Ortam İşleme

- 6 Besleme koruyucusunu geri doğru çevirin.

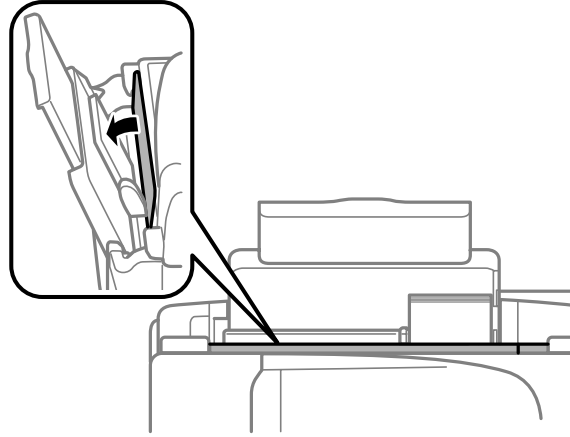

## Orjinallerin Yerleştirilmesi

### Otomatik Belge Besleyici (OBB)

Kopyalamak, taramak veya birden fazla belgeyi hızlı bir şekilde fakslamak için orijinal belgelerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye (OBB) yükleyebilirsiniz. OBB'de aşağıdaki orjinalleri kullanabilirsiniz.

Boyut	A4/Letter/Legal
Tür	Düz kağıt
Ağırlık	64 g/m <sup>2</sup> — 95 g/m <sup>2</sup>
Kapasite	Toplam kalınlık 3 mm, yaklaşık 30 yaprağa kadar (Letter, A4) 10 yaprak (Legal)



#### Önemli:

*Kağıt sıkışmasını önlemek için, aşağıdaki belgeleri kullanmaktan kaçının. Şu türler için tarayıcı camını kullanın.*


- Kağıt maşası, tel zımba vb. ile tutturulmuş belgeler.
- Üzerine bant veya kağıt yapıştırılmış belgeler.
- Fotoğraflar, OHP belgeleri veya termal aktarma kağıdı.
- Yırtık, kırışık veya delik kağıtlar.

1


Tarayıcı camında hiç orijinal olmadığından emin olun. Tarayıcı camında orjinaller varsa OBB, besleyicideki belgeleri algılayamayabilir.

## Kağıt ve Ortam İşleme


- 2 Orijinalleri, düz bir yüzeye vurarak kenarlarını düzleyin.

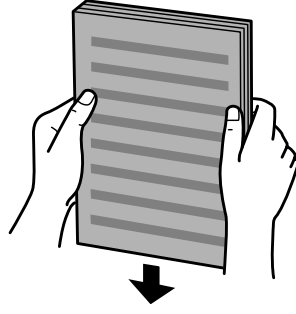


- 3 Otomatik Belge Besleyici'nin kenar kılavuzunu kaydırın.

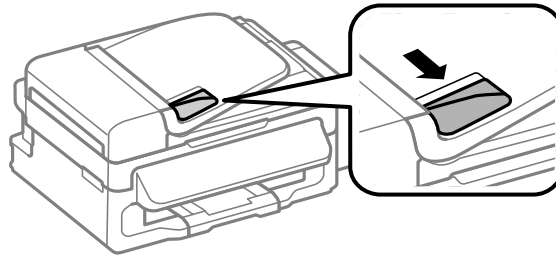

- 4 Orijinalleri, yüzü yukarıda kalacak ve kısa kenarı önce girecek şekilde, Otomatik Belge Besleyici'ye sokun.

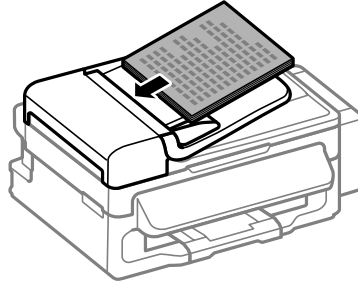

- 5 Kenar kılavuzunu kaydırarak orijinallere dayayın.

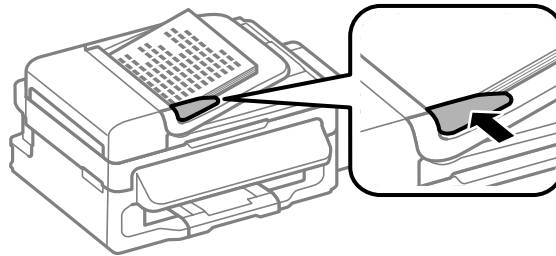





## Kağıt ve Ortam İşleme


- 6** Kontrol panelindeki OBB ışığının yandığını kontrol edin.

**Not:**


- ❑ Tarayıcı camında başka orijinal varsa OBB ışığı kapalı kalabilir. Bu durumda  düğmesine basarsanız, OBB'deki orijinaler yerine tarayıcı camındaki orijinal kopyalanacak, taranacak veya fakslanacaktır.
- ❑ Ürün uyku modundayken OBB ışığı yanmaz. Uyku modundan çıkmak için  haricinde bir düğmeye basın. Uyku modundan çıktıktan sonra ışığın yanması biraz zaman alabilir.
- ❑ Herhangi bir yabancı nesnenin tarayıcı camının sol ön köşesindeki deliğe girmemesine dikkat edin. Aksi halde OBB'nin çalışması önlenir.
- ❑ Kopyalama işlevini Otomatik Belge Besleyici (OBB) ile kullanırken yazdırma ayarları Küçült/Büyüt — Aynı Boyut, Sayfa Tipi — **Düz Kağıt** ve Sayfa Byt. — **A4/Legal** olarak sabitlenir. A4/Legal'den daha büyük bir orijinal kopyalarsanız, baskı kırılır.

## Tarayıcı camı

- 1** Belge kapağını açın ve orijinalinizi, yüzü aşağıda kalacak şekilde tarayıcı camına yerleştirin.

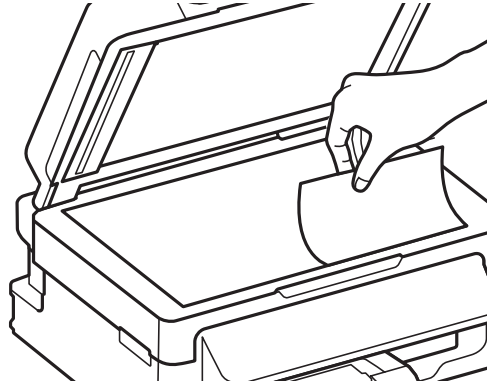

- 2** Orijinali, kaydırıp köşeye dayayın.

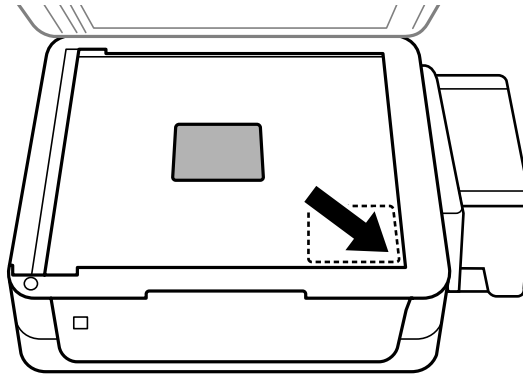**Not:**

EPSON Scan uygulamasını kullanırken tarama alanıyla veya tarama yönüyle ilgili bir sorun çıkarsa, aşağıdaki bölümlere bakın.

- ➔ “Orijinal belgenizin kenarları taranmıyor” sayfa 126
- ➔ “Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor” sayfa 127

## Kağıt ve Ortam İşleme

**3** Kapağı yavaşça kapatın.

---

# Kopyalama





---

## Belge Kopyalama

---

### Temel kopyalama

Belgeleri kopyalamak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kağıt yükleyin.  
➔ [“Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20](#)
- 2 Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23](#)
- 3 Kopyalama moduna girmek için  düğmesine basın.
- 4 Kopya sayısını belirlemek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
- 5 Kopya ayarları menülerini görüntülemek için  düğmesine basın.
- 6 Düzen, kağıt boyutu, kağıt türü ve kalitesi gibi uygun kopyalama ayarlarını seçin. Bir ayar ögesi seçmek için ▲ veya ▼ ögesini kullanın ve sonra **OK** düğmesine basın. Bittiğinde, kopyalama modu üst ekranına dönmek için  düğmesine tekrar basın.
- 7 Kopyalama işlemini başlatmak için,  düğmelerinden birine basın.

## Kopyalama Modu Menü Listesi

Kopyalama modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

- ➔ [“Kopyalama Modu” sayfa 77](#)

# Yazdırma

## Yazıcı Sürücüsü ve Status Monitor

Yazıcı sürücüsü, en iyi yazdırma sonuçlarını elde etmeniz için çok çeşitli ayarlar arasından seçim yapma olanağı sağlar. Status monitor ve ürün yardımcı programları, yazıcıyı denetlemenize ve en iyi çalışma durumunda tutmanıza yardımcı olur.

### Windows kullanıcıları için not:

- ❑ Yazıcı sürücüsü otomatik olarak en son yazıcı sürücüsü sürümünü Epson Web sitesinden bulur ve yükler. Yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresinde **Software Update (Yazılım Güncelleme)** düğmesini tıklatın ve sonra ekran talimatlarını izleyin. Düğme **Maintenance (Bakım)** penceresinde görünmüyorsa, Windows Start (Başlat) menüsündeki **All Programs (Tüm Programlar)** veya **Programs (Programlar)** ögesine gelin ve **EPSON** klasörüne bakın.
- ❑ Sürücünün dilini değiştirmek istiyorsanız, yazıcı sürücünüzün **Maintenance (Bakım)** penceresindeki **Language (Dil)** ayarında kullanmak istediğiniz dili seçin. Yere bağlı olarak, bu fonksiyon bulunmayabilir.

## Windows için yazıcı sürücüsüne erişim

Windows Start (Başlat) menüsü veya taskbar (görev çubuğu) gibi çoğu Windows uygulamasının yazıcı sürücüsüne erişebilirsiniz.

Ayarların yalnızca kullandığınız uygulamada etkin olması için, yazıcı sürücüsüne bu uygulamadan erişin.

Ayarlarınızı tüm Windows uygulamalarınıza uygulamak için, Start (Başlat) menüsünden taskbar (görev çubuğu) ögesinden yazıcı sürücüsüne erişin.

Yazıcı sürücüsüne ulaşmak için aşağıdaki bölümlere başvurun.

### Not:

Bu Kullanım Kılavuzu'nda bulunan yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran resimleri, Windows 7'den alınmıştır.

## Windows uygulamalarından

- 1 File (Dosya) menüsünde **Print (Yazdır)** veya **Print Setup (Yazıcı Ayarları)** ögesini tıklatın.
- 2 Görünen pencerede, **Printer (Yazıcı)**, **Setup (Kurulum)**, **Options (Seçenekler)**, **Preferences (Tercihler)** veya **Properties (Özellikler)** ögesini tıklatın. (Uygulamaya bağlı olarak, bu düğmelerin birine ya da birkaçına tıklatmanız gerekebilir.)

## Start (Başlat) menüsünden

- ❑ **Windows 7:** Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin. Sonra ürünü sağ tıklatın ve **Printing preferences (Yazdırma Tercihleri)** ögesini seçin.

## Yazdırma

- ❑ **Windows Vista:**  
Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin. Sonra ürünü seçin ve sonra **Select printing preferences (Yazdırma tercihlerini seç)** öğesini tıklatın.
- ❑ **Windows XP:**  
**Start (Başlat), Control Panel (Denetim Masası), (Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım))** öğesini sonra **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)** öğesini tıklatın. Ürünü seçin, sonra File (Dosya) menüsünde **Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri)** öğesini tıklatın.


### Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden

Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklatın, sonra **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** öğesini seçin.

Windows taskbar (görev çubuğu) öğesine kısayol simgesi eklemek için, önce Start (Başlat) menüsünden yukarıda anlatılan şekilde yazıcı sürücüsüne erişin. Daha sonra, **Maintenance (Bakım)** sekmesini ve ardından **Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri)** düğmesini tıklatın. Monitoring Preferences (İzleme Tercihleri) penceresinde **Shortcut Icon (Kısayol Simgesi)** onay kutusunu işaretleyin.

### Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Yazıcı sürücüsü penceresinde aşağıdaki işlemlerden birini deneyin.

- ❑ Öğeyi sağ tıklatın, sonra **Help (Yardım)** öğesini tıklatın.
- ❑ Pencerenin sağ üstündeki  düğmesini tıklatın, sonra öğeyi tıklatın (yalnızca Windows XP için).

## Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim

Aşağıdaki tabloda yazıcı sürücüsü iletişim kutularına nasıl erişileceği açıklanmaktadır.

İletişim Kutusu	Nasıl Erişilir
Page Setup	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Page Setup</b> öğesini tıklatın. <b>Not:</b> <i>Uygulamanıza bağlı olarak, Page Setup (Sayfa Yapısı) menüsü Dosya menüsünde görünmeyebilir.</i>
Print	Uygulamanızın Dosya menüsünde <b>Print</b> öğesini tıklatın.
Epson Printer Utility 4	Mac OS X 10.7 için, Apple menüsünde <b>System Preferences</b> öğesini tıklatın ve sonra <b>Print &amp; Scan</b> öğesini tıklatın. Printers liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> öğelerini tıklatın ve sonra <b>Open Printer Utility</b> öğesini tıklatın. Mac OS X 10.6 için, Apple menüsünde <b>System Preferences</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax</b> seçeneğini tıklatın. Printers liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Options &amp; Supplies, Utility</b> öğelerini tıklatın ve sonra <b>Open Printer Utility</b> öğesini tıklatın. Mac OS X 10.5 için, Apple menüsünde <b>System Preferences</b> seçeneğini, ardından <b>Print &amp; Fax</b> seçeneğini tıklatın. Printers liste kutusundan ürününüzü seçin, <b>Open Print Queue</b> öğesini tıklatın ve sonra <b>Utility</b> düğmesini tıklatın.

## Çevrimiçi yardım ile bilgi alma

Print (Yazdır) iletişim kutusunda  **Help (Yardım)** düğmesini tıklayın.

## Temel İşlemler


### Temel yazdırma

**Not:**

- Bu bölümdeki ekran görüntüleri modele bağlı olarak değişebilir.
- Yazdırmadan önce kağıdı düzgün yükleyin.  
➔ [“Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20](#)
- Yazdırılabilir alan için aşağıdaki bölüme bakın.  
➔ [“Yazdırılabilir alan” sayfa 133](#)
- Ayarları tamamladıktan sonra bir test kopyası yazdırın ve tüm işi yazdırmadan önce sonuçları inceleyin.

### Windows için temel ürün ayarları

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)

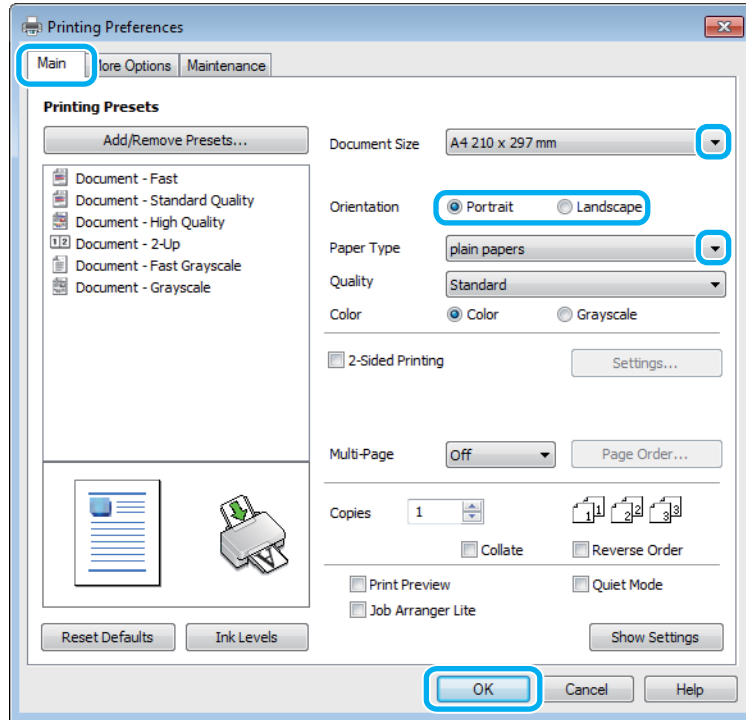

- 3 **Main (Ana)** sekmesini tıklayın.

## Yazdırma

**4** Uygun Document Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin. Özel bir kağıt boyutu da tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

**5** Çıktının yönünü değiştirmek için **Portrait (Dikey)** (boylamasına) veya **Landscape (Yatay)** (enlemesine) seçeneğini belirleyin.

**Not:**  
Zarflara yazdırırken **Landscape (Yatay)** seçin.

**6** Uygun Paper Type (Kağıt Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 20

**Not:**  
Yazdırma kalitesi, seçilen Paper Type (Kağıt Türü) için otomatik olarak ayarlanacaktır.

**7** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**Not:**  
Gelişmiş ayarlar üzerinde değişiklik yapmak için, ilgili bölüme bakın.

**8** Dosyanızı yazdırın.


## Mac OS X için temel ürün ayarları

**Not:**  
Bu bölümdeki yazıcı sürücüsü pencerelerinin ekran görüntüleri Mac OS X 10.7'dendir.

**1** Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.

## Yazdırma

- 2 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
 ➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29

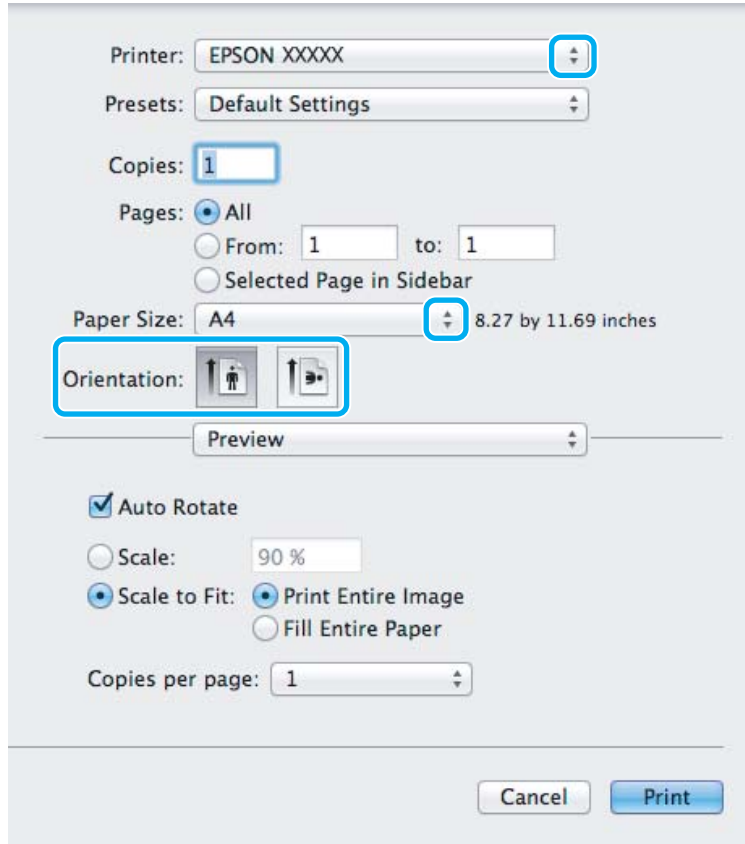**Not:**

Basitleştirilmiş iletişim kutusu görüntülenirse, bu iletişim kutusunu genişletmek için **Show Details** düğmesini (Mac OS X 10.7 için) veya ▼ düğmesini (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) tıkklatın.

- 3 Kullandığınız ürünü Printer ayarı olarak seçin.

**Not:**

Uygulamaya bağlı olarak, bu iletişim kutusundaki bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu durumda uygulamanızın Dosya menüsündeki **Page Setup (Sayfa Yapısı)** öğesini tıkklatın ve sonra uygun ayarları yapın.

- 4 Uygun Paper Size (Kağıt Boyutu) ayarını seçin.

- 5 Uygun Orientation ayarını seçin.


**Not:**

Zarfları yazdırırken manzara yönelimini seçin.



## Yazdırma

- 6 Açılan menüden **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** ögesini seçin.

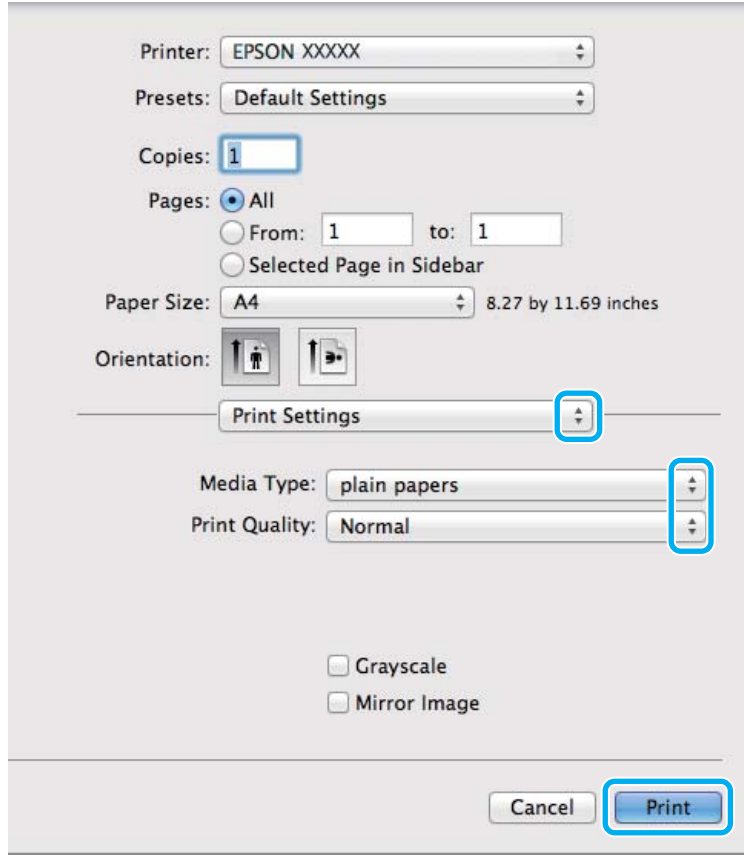


- 7 Uygun Media Type (Ortam Türü) ayarını seçin.  
➔ “Yazıcı sürücüsünden kağıt türü ayarları” sayfa 20

- 8 Yazdırma işlemini başlatmak için **Print (Yazdır)** ögesini tıkladın.

## Yazdırmayı iptal etme

Yazdırma işlemini iptal etmeniz gerekirse, aşağıda, uygun bölümde açıklanan talimatları izleyin.

### Ürün düğmesini kullanma

Yürütülmekte olan bir yazdırma işini iptal etmek için,  ögesine basın.

### Windows için

**Not:**

Tam olarak ürüne gönderilmiş olan bir yazdırma işini iptal edemezsiniz. Bu durumda, yazdırma işini ürünü kullanarak iptal edin.

- 1 EPSON Status Monitor 3 uygulamasını açın.  
➔ “Windows için” sayfa 106


## Yazdırma

- 2 **Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** düğmesini tıklatın. Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) görünür.
- 3 İptal etmek istediğiniz işi sağ tıklatın ve sonra **Cancel (İptal)** öğesini seçin.

## Mac OS X için

Yazdırma işini iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Dock içindeki ürün simgesini tıklatın.
- 2 Belge Adı listesinden, yazdırılacak belgeyi seçin.
- 3 Yazdırma işini iptal etmek için **Delete** düğmesini tıklatın.

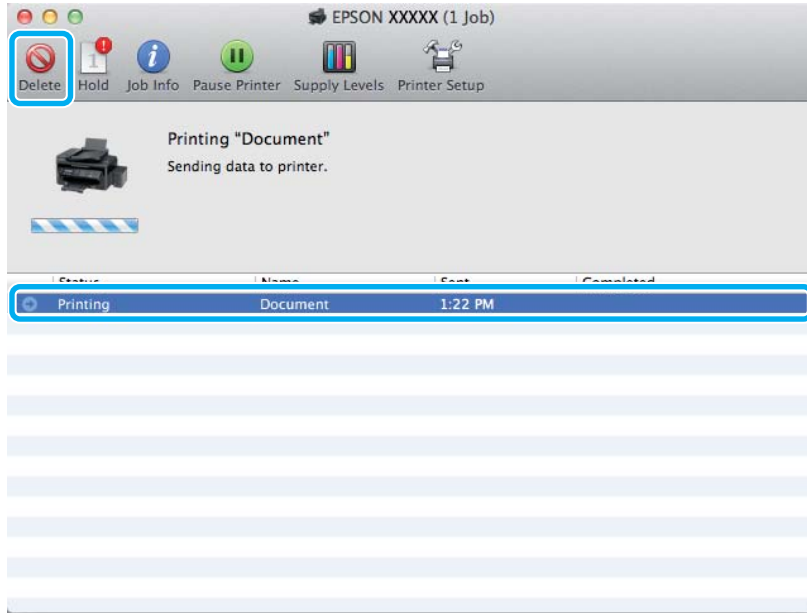

## Diğer Seçenekler

### Kolay yoldan fotoğraf yazdırma



Epson Easy Photo Print dijital görüntüleri yerleştirmenize ve farklı kağıt türlerine yazdırmanıza olanak sağlar. Penceredeki adım adım talimatlar, yazdırılan görüntülere özizleme yapmanızı ve herhangi bir zor ayar yapmaya gerek olmadan istediğiniz sonuçları almanızı sağlar.

Quick Print işlevini kullanarak seçtiğiniz ayarlarla tek tıklamayla yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

## Epson Easy Photo Print başlatma

### Windows için

- ❑ Masaüstündeki **Epson Easy Photo Print** simgesini çift tıklatın.
- ❑ **Windows 7 ve Vista için:**  
Başlat düğmesini tıklatın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** ögesini tıklatın ve sonra **Easy Photo Print** ögesini tıklatın.

### Windows XP için:

**Start (Başlat)** ögesini tıklatın, **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine gidin, **Epson Software** üzerine gidin, sonra **Easy Photo Print** ögesini tıklatın.

### Mac OS X için

Mac OS X sabit sürücünüzde **Applications** klasörünü çift tıklatın, sonra **Epson Software** ve **Easy Photo Print** klasörlerini çift tıklatın ve son olarak **Easy Photo Print** simgesini çift tıklatın.

---

## Ürün ön ayarları (Yalnızca Windows için)

Yazıcı sürücüsü önayarları yazdırmayı hızlandırır. Kendi ön ayarlarınızı da oluşturabilirsiniz.


### Windows için ürün önayarları

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
- 2 Main (Ana) sekmesinde bir Printing Presets (Yazdırma Ön Ayarları) seçin. Ürün ayarları otomatik olarak açılır pencerede görüntülenen değerlere ayarlanır.

---

## 2 taraflı yazdırma (yalnızca Windows için)

Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için yazıcı sürücüsünü kullanın.

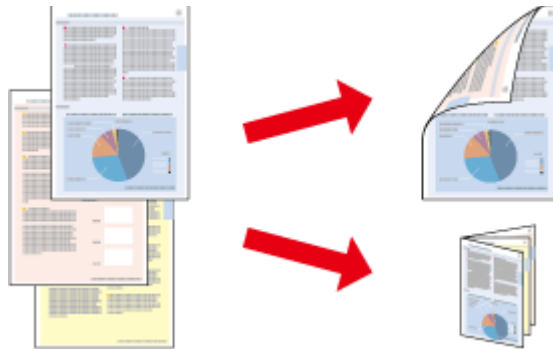

İki türden iki taraflı yazdırma seçeneği vardır: standart ve katlı kitapçık.

2 taraflı yazdırma yalnızca aşağıdaki kağıtlar ve boyutlarla kullanılabilir.

## Yazdırma

Kağıt	Boyut
Düz kağıt	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtücülü Yazıcı Kağıdı)	A4

**Not:**

- Bu özellik Mac OS X için kullanılamaz.
- Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.
- Bu özellik ürüne ağ üzerinden erişildiğinde veya paylaşılan bir yazıcı olarak kullanıldığında kullanılamayabilir.
- 2 taraflı yazdırma sırasında yükleme kapasitesi değişir.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 18
- Yalnızca 2 taraflı yazdırma için uygun kağıtlar kullanın. Aksi halde, çıktı kalitesi bozulabilir.
- Metin ve görüntüleri yazdırmak için kullanılan kağıt türüne ve mürekkep miktarına bağlı olarak, mürekkep sayfanın diğer tarafına geçebilir.
- 2 taraflı yazdırma işlemi sırasında kağıt yüzeyi lekelenabilir.
- Bu özellik yalnızca EPSON Status Monitor 3 etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Status Monitor uygulamasını etkinleştirmek için, yazıcı sürücüsünü açın ve **Maintenance (Bakım)** sekmesini, ardından **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

## Windows için ürün önayarları

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 2 **2-Sided Printing (2- taraflı yazdırma)** onay kutusunu işaretleyin.
- 3 **Settings (Ayarlar)** ögesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.

**Not:**

Katlanmış bir kitapçık yazdırmak istiyorsanız, **Booklet (Kitapçık)** ögesini seçin.


- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

**Not:**

- Uygulamanıza bağlı olarak, gerçek cilt kenar boşluğu belirlenen ayarlardan farklı olabilir. Tüm işi yazdırmadan önce, gerçek sonuçları incelemek için birkaç sayfaya deneme yapın.
- Kağıdı yeniden yüklemeyen önce mürekkebin tamamen kurduğundan emin olun.

## Sayfaya sığdırarak yazdırma

Yazıcı sürücüsünden seçilen kağıt boyutuna sığdırmak için belgenin boyutunun otomatik olarak küçültülmesini ya da büyütülmesini sağlar.

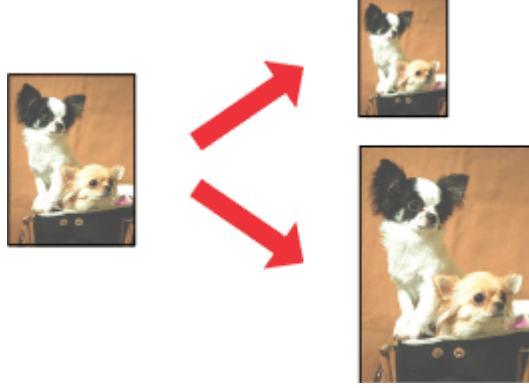**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

### Windows için ürün önerileri


- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
- 2 More Options (Daha Fazla Seçenek) sekmesinde **Reduce/Enlarge Document (Belgeyi Küçült/Büyüt)** ve **Fit to Page (Sayfaya Sığdır)** öğesini seçin ve sonra Output Paper (Çıktı Kağıt) içinden kullandığınız kağıdın boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün önerileri

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29](#)
- 2 Paper Handling bölümünde Destination Paper Size için **Scale to fit paper size** öğesini seçin ve açılır menüden istenen kağıt boyutunu seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

## Pages per sheet (Yaprak Başına Sayfa Adedi) yazdırma

Tek bir kağıt üzerine iki ya da dört sayfa yazdırmanız için yazıcı sürücüsünü kullanmanızı sağlar.

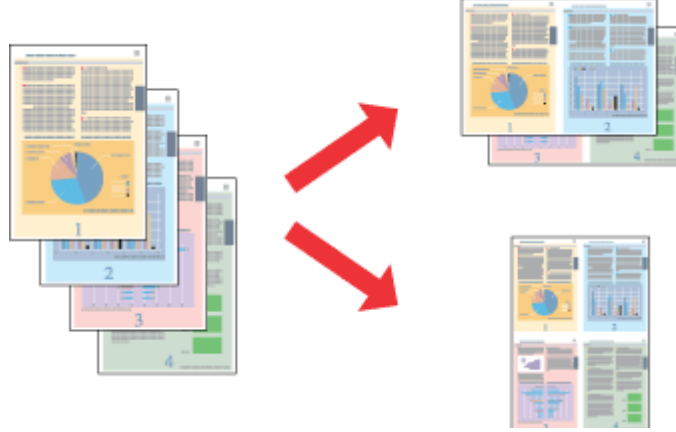**Not:**

Bu özellik bazı ayarlarla kullanılamayabilir.

### Windows için ürün önerileri

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
- 2 Main (Ana) sekmesindeki Multi-Page (Çok sayfalı) olarak **2-Up** veya **4-Up** öğesini seçin.
- 3 **Page Order (Sayfa Sırası)** öğesini tıklatın ve uygun ayarları yapın.
- 4 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

### Mac OS X için ürün önerileri

- 1 Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın.  
➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29](#)
- 2 Layout bölmesinde istenen sayıda Pages per Sheet ve Layout Direction (sayfa sırası) seçin.
- 3 Diğer ayarları işaretleyin ve yazdırın.

# Yazdırma için Ürünü Paylaşma

## Windows için kurulum

Bu talimatlarda, ürününüzün ağdaki diğer kullanıcılarla paylaşılacak üzere nasıl ayarlanacağı anlatılmaktadır.

Önce, ürünün doğrudan bağlı olduğu bilgisayardan ürünü paylaşılmış yazıcı olarak kurun. Sonra, ürüne erişecek olan ağdaki her bilgisayara ürünü ekleyin.

**Not:**

- Bu talimatlar yalnızca küçük ağlar için geçerlidir. Ürünü büyük bir ağ üzerinde paylaşmak için ağ yöneticinize başvurun.
- Aşağıdaki bölümdeki ekran görüntüleri Windows 7'dendir.

## Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma

**Not:**

- Ürünü Windows 7 veya Vista'da paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, standart bir kullanıcı olarak oturum açarsanız yönetici ayrıcalıkları olan bir hesabınız ve parolanız olması gerekir.
- Ürünü Windows XP'de paylaşılan bir yazıcı olarak kurmak için, bir Computer Administrator (Bilgisayar yöneticisi) hesabında oturum açmanız gerekir.

Ürüne doğrudan bağlanmış olan bilgisayardan aşağıdaki adımları uygulayın:

**1**

**Windows 7:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** ögesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** ögesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'ı seçin.

**2**

**Windows 7:**

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın, **Printer properties (Yazıcı Özellikleri)** ögesini tıklatın ve sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın. Sonra **Change Sharing Options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini tıklatın.

**Windows Vista:**

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın ve sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın. **Change sharing options (Paylaşım seçeneklerini değiştir)** düğmesini ve daha sonra **Continue (Devam)** ögesini tıklatın.

**Windows XP:**

Ürününüzün simgesini sağ tıklatın, sonra **Sharing (Paylaşım)** ögesini tıklatın.


## Yazdırma

3

**Share this printer (Bu yazıcıyı paylaş)** öğesini seçin, ardından bir Paylaşım adı yazın.

**Not:**

Paylaşım adında boşluk ve tire işareti kullanmayın.

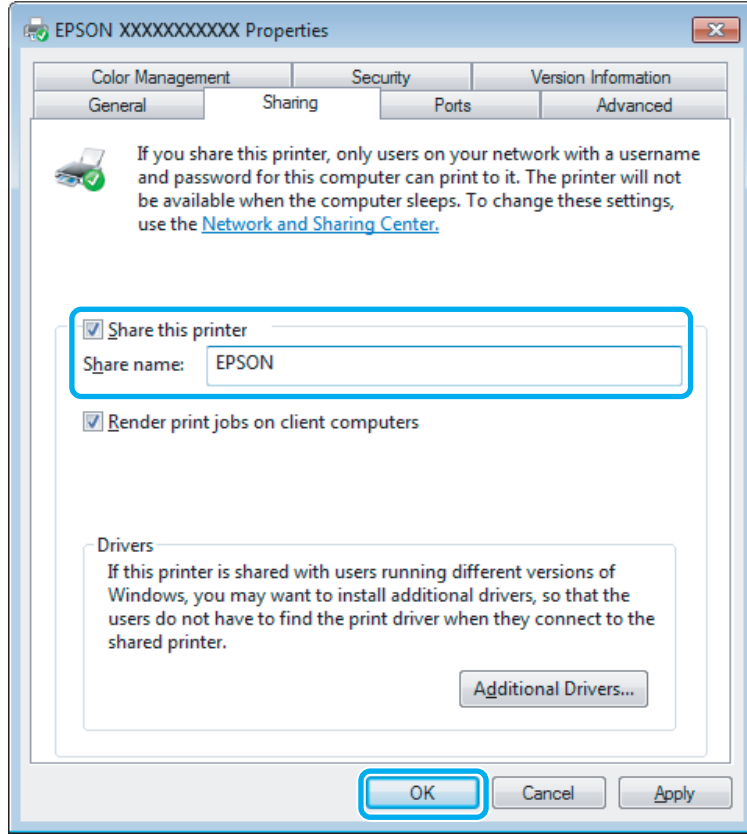

Windowsun farklı sürümleri altında çalışan bilgisayarlar için yazıcı sürücülerini otomatik olarak indirmesini istiyorsanız, **Additional Drivers (Ek Sürücüler)** düğmesini tıklayın ve diğer bilgisayarların ortam ve işletim sistemlerini seçin. **OK (Tamam)** öğesini tıklayın, sonra ürünün yazılım diskini takın.

4

**OK (Tamam)** veya **Close (Kapat)** düğmesini tıklayın (ek sürücüler yüklediyseniz).

## Ağdaki diğer bilgisayarlara ürünü ekleme

Ürüne erişimi olan ağdaki bilgisayarlara ürünü eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

**Not:**

Başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için ürünün bağlı olduğu bilgisayardan paylaştırılmış yazıcı olarak kurulmuş olması gerekir.

➔ “Ürünü paylaşılan bir yazıcı olarak kurma” sayfa 39.



## Yazdırma

1

**Windows 7:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Devices and Printers (Aygıtlar ve Yazıcılar)** öğesini seçin.

**Windows Vista:**

Başlat düğmesini tıklatın, **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin ve sonra **Hardware and Sound (Donanım ve Ses)** kategorisinden **Printer (Yazıcı)** öğesini seçin.

**Windows XP:**

**Start (Başlat)**'a tıklayın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin, ardından **Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım)** kategorisinden **Printers and Faxes (Yazıcı ve Fakslar)**'ı seçin.

2

**Windows 7 ve Vista:**

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesini tıklatın.

**Windows XP:**

**Add a printer (Yazıcı ekle)** düğmesini tıklatın. Ekranda Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görülür. **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.


3

**Windows 7 ve Vista:**

**Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ağ, kablosuz veya Bluetooth yazıcı ekle)** seçeneğini seçin ve ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

**Windows XP:**

**A network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı bir yazıcı)** öğesini seçin, ardından **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

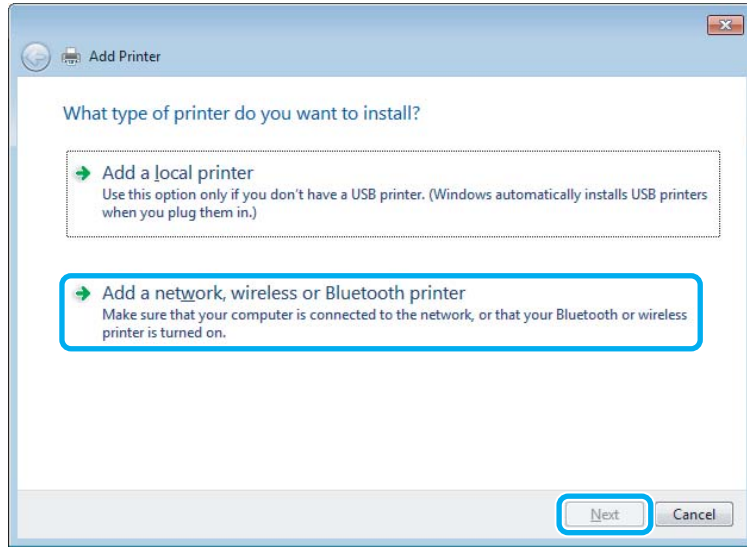

4

Kullanmak istediğiniz ürünü seçmek için ekrandaki talimatları izleyin.

**Not:**

Ürünün bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemi ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) yazıcı sürücüsünü ürün yazılım diskinden yüklemenizi isteyebilir. **Have Disk (Disketi Var)** düğmesini tıklatın ve ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Mac OS X için kurulum

Ürününüzü Mac OS X ağına kurmak için, Printer Sharing ayarını kullanın. Ayrıntılar için Macintosh belgelerinize bakın.


# Tarama

## Tarama Denemesi Yapalım

### Taramayı Başlatma


İşleme alışmak için bir belge taraması yapalım.

- 1 Orijinal belgelerinizi tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23
- 2 Epson Scan'i başlatın.
  - Windows:  
Masaüstündeki **Epson Scan** simgesini çift tıklatın.
  - Mac OS X:  
**Applications > Epson Software > EPSON Scan** öğelerini seçin.
- 3 **Home Mode (Ev Modu)** şikkını seçin.

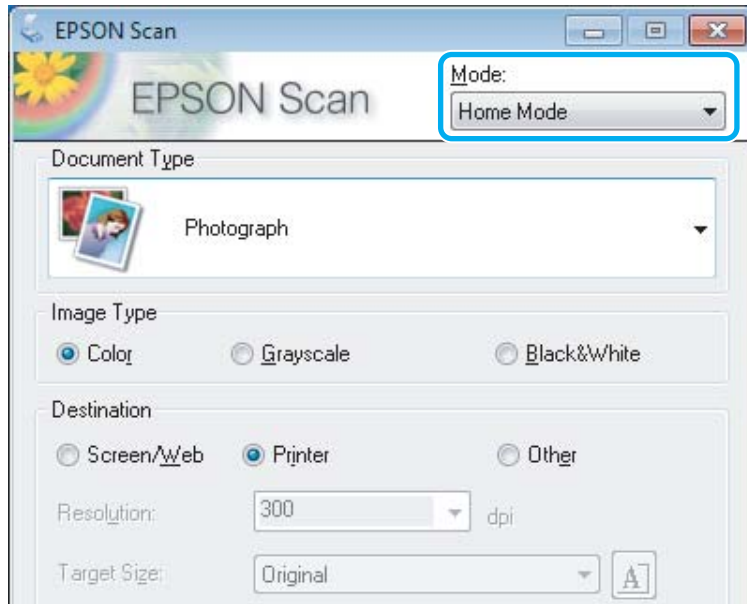


## Tarama


- 4 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak Text/Line Art (Metin/Çizim) öğesini seçin.

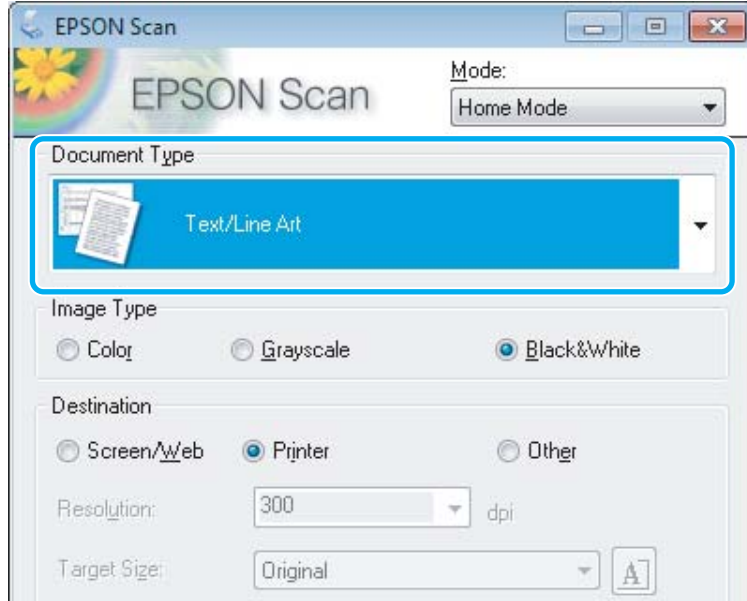

- 5 Preview (Önizleme) öğesini tıklatın.

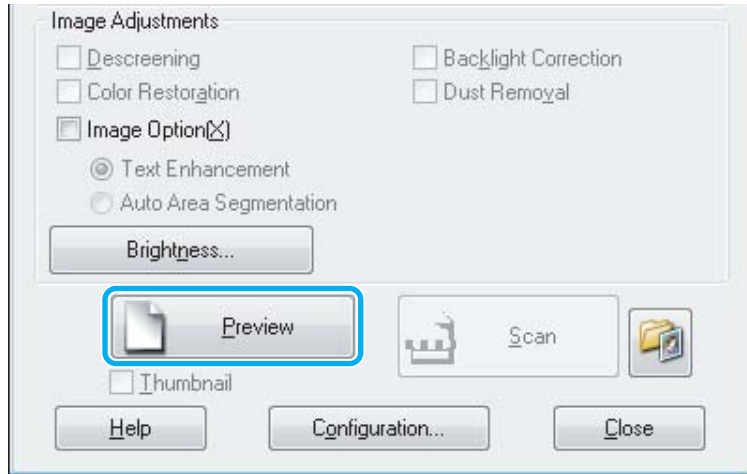


- 6 Scan (Tara) öğesini tıklatın.

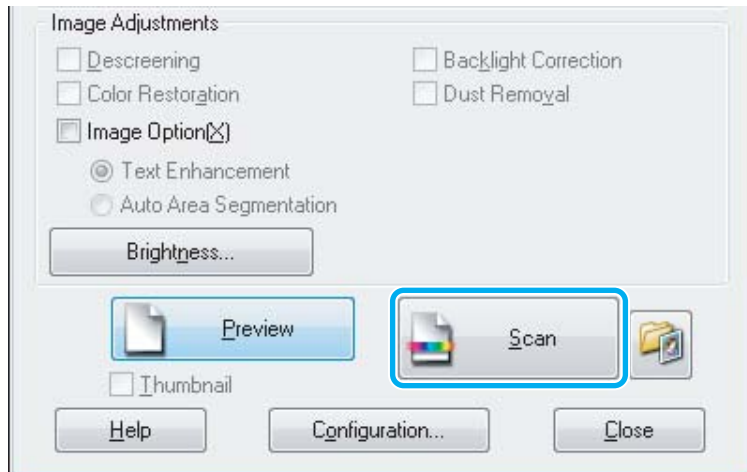

## Tarama

7 OK (Tamam) ögesini tıklayın.

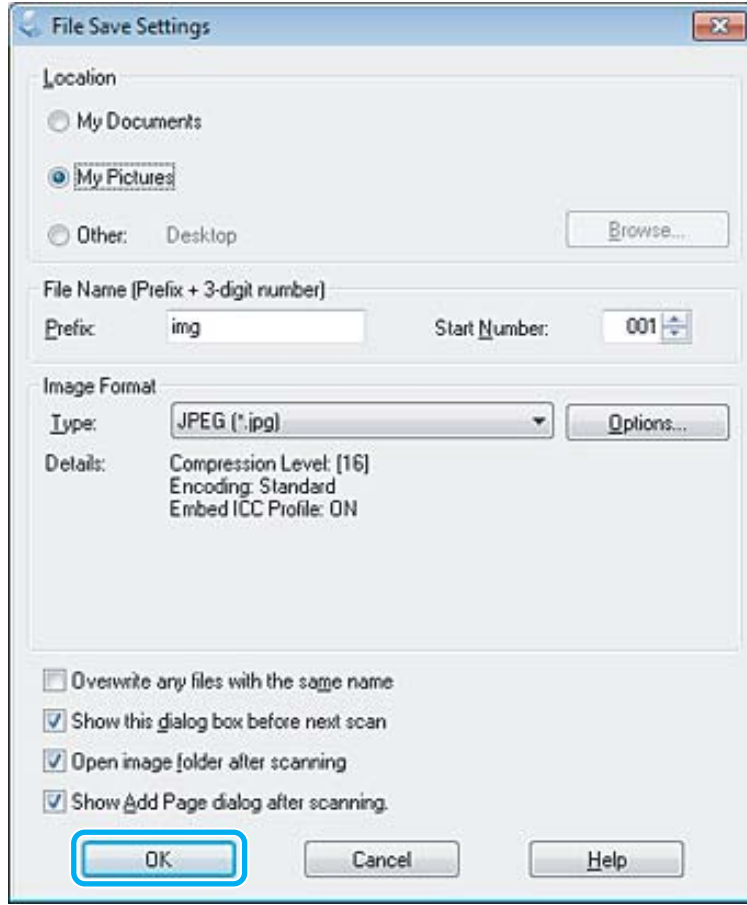


Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.





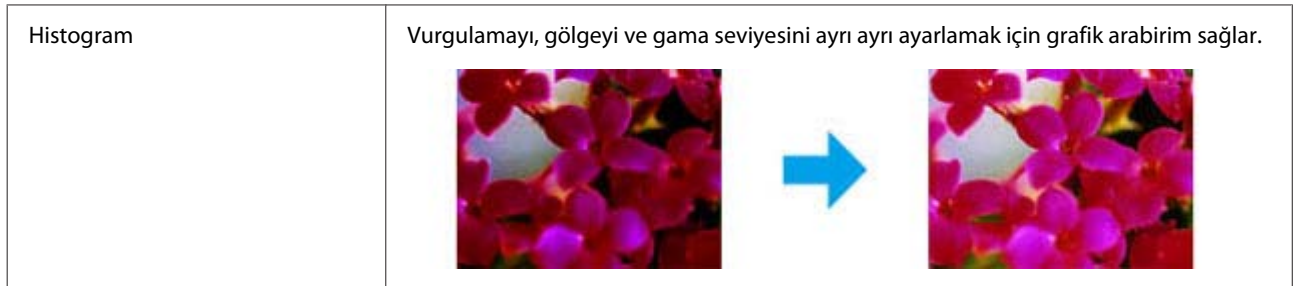

## Görüntü Ayarlama Özellikleri

Epson Scan, görüntü kalitesini etkileyen renk, netlik, kontrastlık ve diğer özellikleri geliştirmek için çeşitli ayarlar sunar.


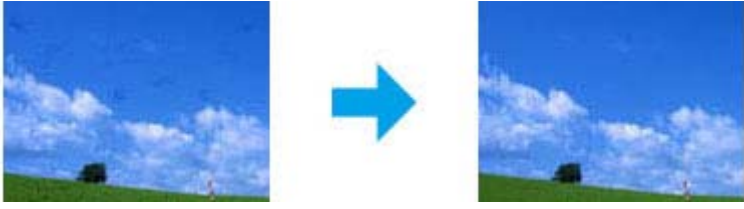

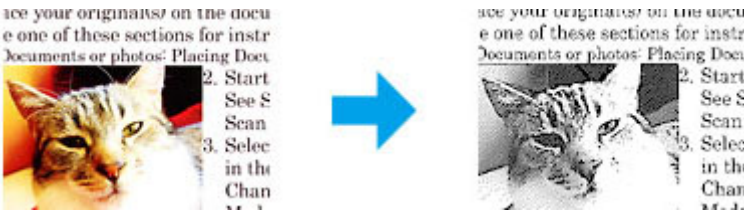
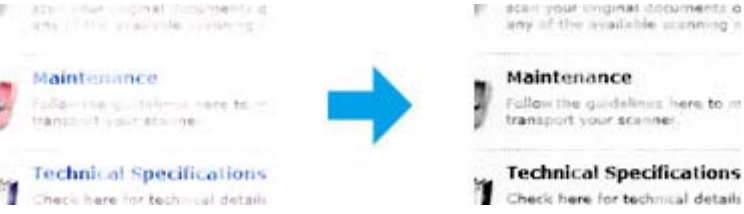
Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.



## Tarama

<p>Tone Correction (Ton Düzeltme)</p>	<p>Ton seviyelerini ayrı ayrı ayarlamak için grafik arabirim sağlar.</p> 
<p>Image Adjustment (Görüntü Ayarlama)</p>	<p>Görüntünün tamamında parlaklık ve kontrastı ve kırmızı, yeşil ve mavi renklerin dengesini ayarlar.</p> 
<p>Color Palette (Renk Paleti)</p>	<p>Görüntünün parlak ve gölgeli alanlarını etkilemeden cilt tonları gibi orta ton seviyelerini ayarlamaz için grafik arabirim sunar.</p> 
<p>Unsharp Mask (Bulanıklaştırma Maskesi)</p>	<p>Genel olarak daha net bir görüntü elde etmek için görüntü alanlarının kenarlarını keskinleştirir.</p> 
<p>Descreening (Moiré Giderme)</p>	<p>Cilt tonları gibi hafif gölgeli alanlarda görünebilecek dalgalı desenleri (moiré olarak bilinir) temizler.</p> 
<p>Color Restoration (Renkleri Aslına Döndürme)</p>	<p>Silik fotoğraflardaki renkleri otomatik olarak düzeltir.</p> 

## Tarama

Backlight Correction (Arka Plan Işıığı)	<p>Çok fazla arka ışık aydınlatması olan fotoğraflardaki gölgeleri giderir.</p> 
Dust Removal (Toz Giderme)	<p>Orijinallerinizdeki toz kalıntılarını otomatik olarak giderir.</p> 
Text Enhancement (Metin Geliştirme)	<p>Metin belgelerini tarken metin tanımayı geliştirir.</p> 
Auto Area Segmentation (Otomatik Alan Bölümleme)	<p>Metni grafiklerden ayırarak, Siyah Beyaz görüntüleri daha net hale getirir ve metin tanıma özelliğinin daha doğru çalışmasını sağlar.</p> 
Color Enhance (Renk Geliştirme)	<p>Belirli bir rengi güçlendirir. Kırmızı, mavi veya yeşil arasından seçim yapabilirsiniz.</p> 




## Kontrol Panelinden Temel Tarama

Belgeleri tarayabilir ve üründen taranan görüntüyü bağlı bilgisayara gönderebilirsiniz. Ürünün yazılımını bilgisayara yüklediğinizden ve bilgisayara bağlandığınızdan emin olun.

- 1 Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23



## Tarama

- 2 Tarama moduna girmek için  ögesine basın.
- 3 Bir tarama menüsü ögesi seçin. Bir menü seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.  
➔ “Tarama Modu” sayfa 80
- 4 Bilgisayarınızı seçin.

**Not:**

- Ürün ağa bağlıysa, taranan görüntüyü kaydetmek istediğiniz bilgisayarı seçebilirsiniz.
- Kontrol panelinde görüntülenen bilgisayar adını Epson Event Manager ögesini kullanarak değiştirebilirsiniz.

- 5 Taramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

---

## Tarama modu menü listesi

Tarama modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Tarama Modu” sayfa 80

## Bilgisayarınızdan Temel Tarama

---

### Home Mode (Ev Modu) İçinde Tarama

Home Mode (Ev Modu) bazı tarama ayarlarını özelleştirmenize ve önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri denetlemenize olanak tanır. Bu mod fotoğrafların ve grafiklerin temel taraması için işe yarar.

**Not:**


- Home Mode (Ev Modu)'nda yalnızca tarayıcı camından tarayabilirsiniz.
- Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

- 1 Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
➔ “Tarayıcı camı” sayfa 25
- 2 Epson Scan'i başlatın.  
➔ “Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 63



## Tarama

- 3 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** öğesini seçin.

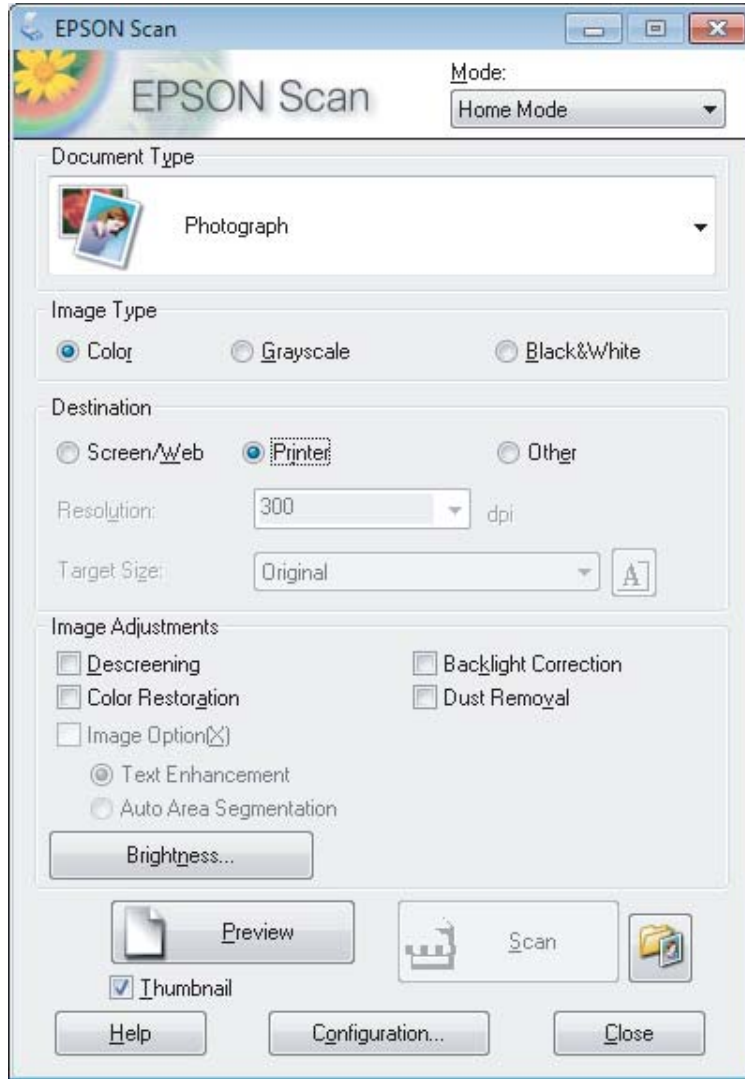

- 4 Document Type (Belge Türü) ayarını seçin.
- 5 Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 6 **Preview (Önizleme)** öğesini tıklatın.  
➔ “Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama” sayfa 54
- 7 Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.
- 8 **Scan (Tara)** öğesini tıklatın.

## Tarama

- 9 File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve sonra **OK (Tamam)** ögesini tıklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusunun işareti kaldırılırsa, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramaya başlar.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

---

## Office Mode (Ofis Modu) İçinde Tarama

Office Mode (Ofis Modu), belgelerinizi, görüntünüzün önizlemesini yapmadan çabuk bir şekilde taramanıza olanak tanır.

**Not:**

*Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.*

- 1 Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23](#)


**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

- Önizleme işlevini kullanıyorsanız, yalnızca ilk sayfayı yükleyin.
- OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak kadar kağıt yüklemeyin.

- 2 Epson Scan'i başlatın.  
➔ [“Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 63](#)

## Tarama

- 3 Mode (Mod) listesinden **Office Mode (Ofis Modu)** ögesini seçin.

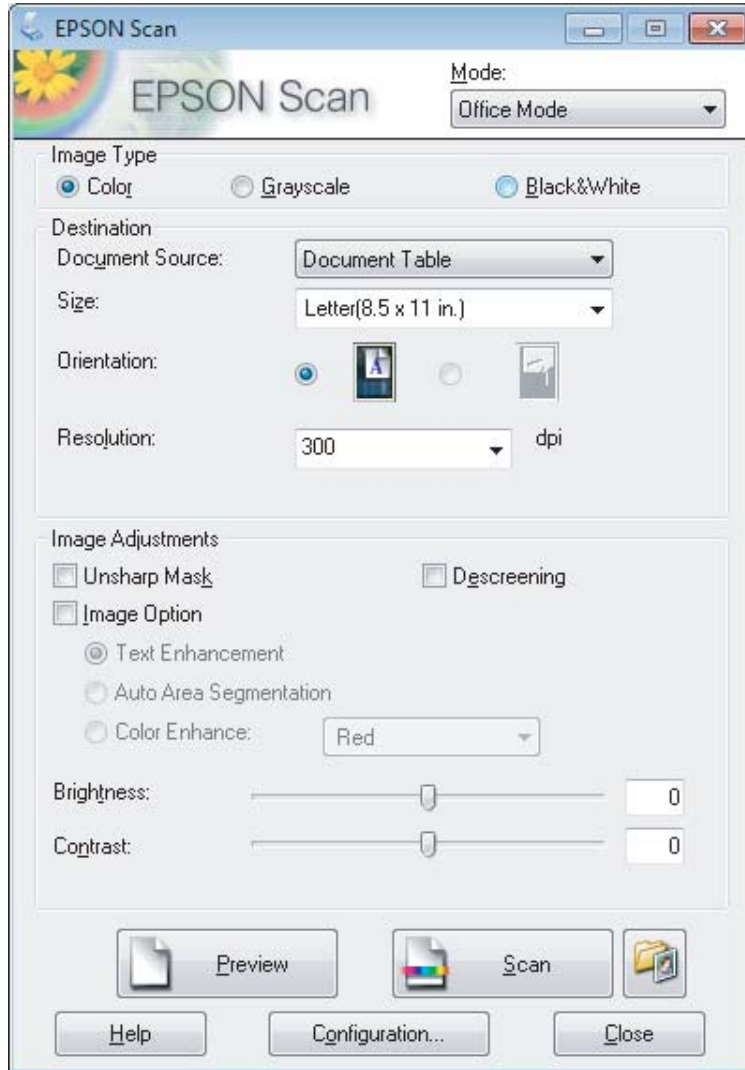

- 4 Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 5 Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.
- 6 Size (Boyut) ayarı olarak orijinalinizin boyutunu seçin.
- 7 Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak orijinalinizin için uygun bir çözünürlük seçin.
- 8 **Scan (Tara)** ögesini tıkklatın.

## Tarama

- 9 File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve sonra **OK (Tamam)** ögesini tıkklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusunun işareti kaldırılırsa, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramaya başlar.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## Professional Mode (Profesyonel Mod) İçinde Tarama

Professional Mode (Profesyonel Mod), tarama ayarlarında tam bir denetim imkanı sunar ve bunların önizleme görüntüsünde yaptığınız değişiklikleri denetlemenizi sağlar. Bu mod ileri düzey kullanıcıları için tavsiye edilir.

**Not:**

*Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.*

- 1 Orijinal(ler)inizi yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23](#)


**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

*Önizleme işlevini kullanıyorsanız, yalnızca ilk sayfayı yükleyin.*

- 2 Epson Scan'i başlatın.  
➔ [“Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması” sayfa 63](#)

## Tarama

3 Mode (Mod) listesinden **Professional Mode (Profesyonel Mod)** ögesini seçin.

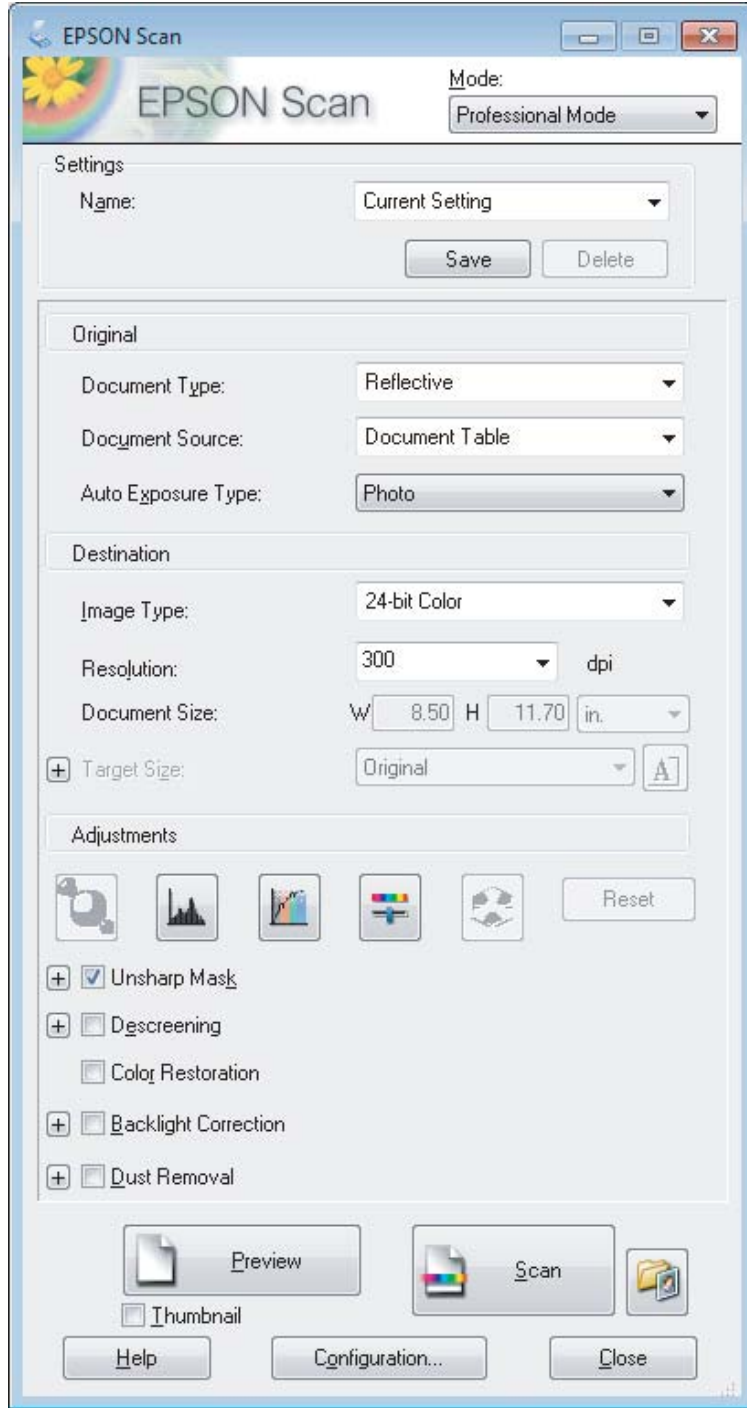

4 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak taramakta olduğunuz orijinalerin türünü seçin.

5 Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

6 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Reflective (Yansıtıcı)** ögesini seçerseniz, Auto Exposure Type (Otomatik Poz Türü) ayarı olarak **Photo (Fotoğraf)** veya **Document (Belge)** ögesini seçin.

## Tarama

- 7 Image Type (Görüntü Türü) ayarını seçin.
- 8 Resolution (Çözünürlük) ayarı olarak orijinaleriniz için uygun bir çözünürlük seçin.
- 9 Görüntülerinizi önizlemek için **Preview (Önizleme)** ögesini tıklatın. Preview (Önizleme) penceresi açılır ve görüntülerinizi gösterir.  
➔ “[Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama](#)” sayfa 54

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

- OBB, ilk belge sayfanızı yükler ve sonra Epson Scan bunun ön taramasını yapar ve Preview (Önizleme) penceresinde gösterir. ADF daha sonra ilk sayfanızı dışarı çıkarır.  
İlk belge sayfanızı geri kalan sayfaların en üstüne yerleştirin, sonra bu belgelerin tamamını ADF'ye yükleyin.
- OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak kadar kağıt yüklemeyin.

- 10 Gerekliyse, Target Size (Hedef Boyutu) ayarı olarak taranan görüntülerin boyutunu seçin. Görüntülerinizi özgün boyutlarında tarayabilir veya Target Size (Hedef Boyutu) ögesini seçerek boyutlarını küçültebilir veya büyütebilirsiniz.
- 11 Gerekirse görüntü kalitesini ayarlayın.  
➔ “[Görüntü Ayarlama Özellikleri](#)” sayfa 45

**Not:**

*Yaptığınız ayarları bir **Name (Adı)** ile bir grup özelleştirilmiş ayar olarak kaydedebilir, daha sonra tarama yaparken bu özel ayarları uygulayabilirsiniz. Özel ayarlarınız Epson Event Manager içinde de bulunur.  
Epson Event Manager hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.*

- 12 **Scan (Tara)** ögesini tıklatın.

- 13 File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresinde, Type (Tür) ayarını seçin ve sonra **OK (Tamam)** ögesini tıklatın.

**Not:**

*Show this dialog box before next scan (Sonraki taramada bu iletişim kutusunu göster) onay kutusunun işareti kaldırılırsa, Epson Scan, File Save Settings (Dosya Kaydetme Ayarları) penceresini göstermeden hemen taramaya başlar.*

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## Tarama Alanını Önizleme ve Ayarlama

### Bir önizleme modunu seçme

Temel ayarlarınızı ve çözünürlüğü bir kez seçtikten sonra, görüntünüzü önizleyebilir ve görüntülerin görüntü alanını bir Preview (Önizleme) penceresinde seçebilir veya ayarlayabilirsiniz. İki tür önizleme vardır.

## Tarama

- Normal önizleme, önizleme yapılan görüntülerinizi bütün olarak görüntüler. Elle tarama alanını seçebilir ve görüntü kalitesi ayarlamasını yapabilirsiniz.
- Thumbnail (Küçük Resim) önizlemesi, önizlenen görüntülerinizi küçük resimler olarak gösterir. Epson Scan, tarama alanınızın kenarlarını otomatik olarak konumlandırır, poz ayarlarını görüntünüze otomatik olarak uygular ve gerekirse görüntülerinizi döndürür.

### Not:

- Bir görüntü önizlemesinden sonra değiştirdiğiniz ayarlardan bazıları, Preview (Önizleme) modunu değiştirirseniz, sıfırlanır.
- Kullanmakta olduğunuz belge türüne ve Epson Scan moduna bağlı olarak, önizleme türünü değiştiremeyebilirsiniz.
- Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenmezken önizleme yaparsanız, görüntüler varsayılan önizleme modunda görüntülenir. Preview (Önizleme) iletişim kutusu görüntülenirken önizleme yaparsanız, görüntüler önizlemeden önce görüntülenmiş olan önizleme modunda görüntülenir.
- Preview (Önizleme) penceresini yeniden boyutlandırmak için, Preview (Önizleme) penceresinin köşesini tıklatıp sürükleyin.
- Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.


## Kayan çerçeve yaratma

Kayan çerçeve, tarama alanını belirtecek şekilde önizleme görüntüsünün kenarlarında görünen hareketli bir kesik çizgidir.

Kayan çerçeve çizmek için aşağıdakilerden birini yapın.

- Kayan çerçeveyi elle çizmek için göstergeyi kayan çerçevenin kenarlarını yerleştirmek istediğiniz alana konumlandırın ve tıklatın. Çapraz işaretlerini görüntü üzerinde arzu edilen tarama alanının ters köşesine doğru sürükleyin.








- Kayan çerçeveyi otomatik olarak çizmek için  otomatik bul simgesini tıklatın. Bu simgeyi yalnızca normal bir önizleme yaparken ve tarayıcı camında yalnızca bir belgeniz varken kullanabilirsiniz.
- Kayan çerçeveyi belirtilen bir boyutta çizmek için yeni genişlik ve yüksekliği Document Size (Belge Boyutu) ayarına yazın.
- En iyi sonuç ve görüntü pozlaması için kayan çerçevenin tüm kenarlarının önizleme görüntüsünün içinde yer aldığından emin olun. Önizleme görüntüsünün etrafındaki hiçbir alanı kayan çerçevenin içine dahil etmeyin.

## Tarama

## Kayan çerçeve ayarı

Kayan çerçeveyi hareket ettirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Normal önizleme yapıyorsanız, farklı tarama alanlarını ayrı tarama dosyaları olarak taramak için her görüntü üzerinde birden fazla kayan çerçeve (en fazla 50) oluşturabilirsiniz.

	Kayan çerçeveyi hareket ettirmek için imlecinizi kayan çerçevenin içine konumlandırın. İmleç bir el şeklini alacaktır. Kayan çerçeveyi arzu edilen konuma taşımak için tıklatıp sürükleyin.
	Kayan çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için, imlecinizi kayan çerçevenin kenarına veya köşesine getirin. İmleç düz veya açılı çift taraflı bir ok biçimini alacaktır. Köşeyi veya kenarı arzu edilen boyuta ulaşana kadar tıklatıp sürükleyin.
	Aynı boyutta ek kayan çerçeveler yaratmak için bu simgeyi tıklatın.
	Kayan çerçeveyi silmek için kayan çerçevenin içini tıklatın ve bu simgeyi tıklatın.
	Tüm kayan çerçeveleri etkinleştirmek için bu simgeyi tıklatın.

**Not:**

- Kayan çerçeve hareketini yalnızca yatay ve dikey olarak sınırlandırmak için, kayan çerçeveyi hareket ettirirken **Shift** tuşunu basılı tutun.
- Kayan çerçevenin boyutunu geçerli en/boy oranıyla sınırlandırmak için, kayan çerçeveyi boyutlandırırken **Shift** tuşunu basılı tutun.
- Birden fazla kayan çerçeve çizerseniz tarama yapmadan önce Preview (Önizleme) penceresinde **All (Tümü)** öğesini tıklatmayı unutmayın. Aksi halde sadece çizdiğiniz son kayan çerçevenin içindeki alan taranacaktır.




## Çeşitli Tarama Türleri

### Dergi Tarama

Öncelikle derginizi yerleştirin ve Epson Scan'i başlatın.


➔ “Taramayı Başlatma” sayfa 43

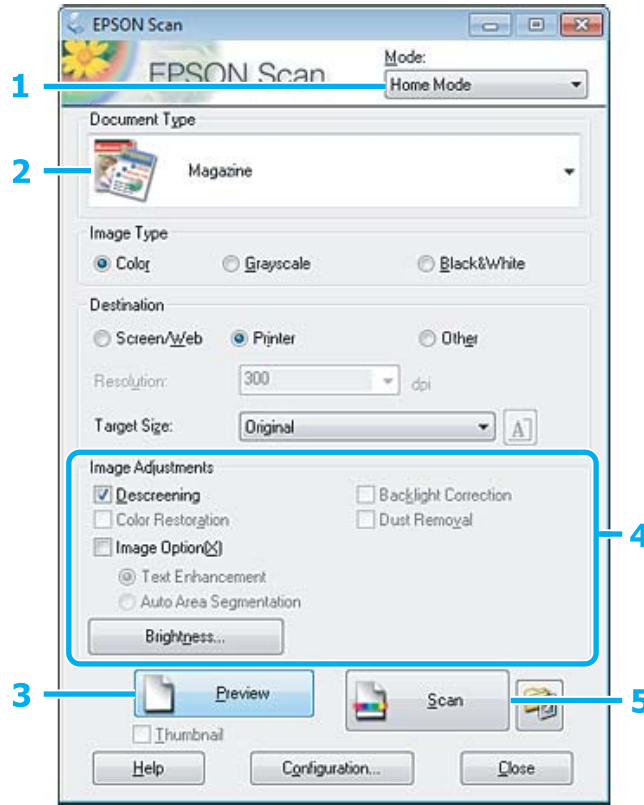

- 1 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** ögesini seçin.
- 2 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Magazine (Magazin)** ögesini seçin.
- 3 **Preview (Önizleme)** ögesini tıklatın.
- 4 Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.  
Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

## Tarama

5 Scan (Tara) ögesini tıktatın.

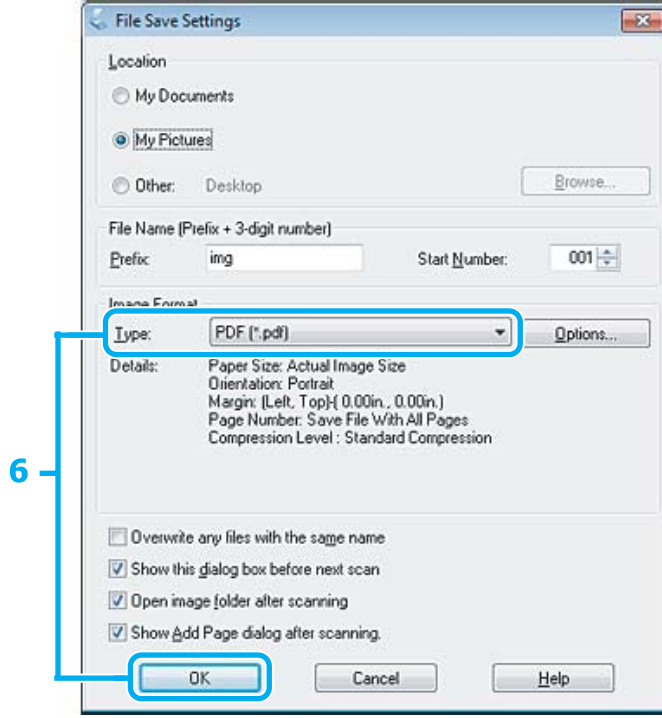

6 Type (Tür) ayarı olarak PDF ögesini seçin ve sonra OK (Tamam) ögesini tıktatın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## Çoklu Belgeleri PDF Dosyası Olarak Tarama


Öncelikle belgenizi yerleştirin ve Epson Scan'i başlatın.

➔ "Taramayı Başlatma" sayfa 43

### **Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

Önizleme işlevini kullanıyorsanız, yalnızca ilk sayfayı yükleyin.

## Tarama

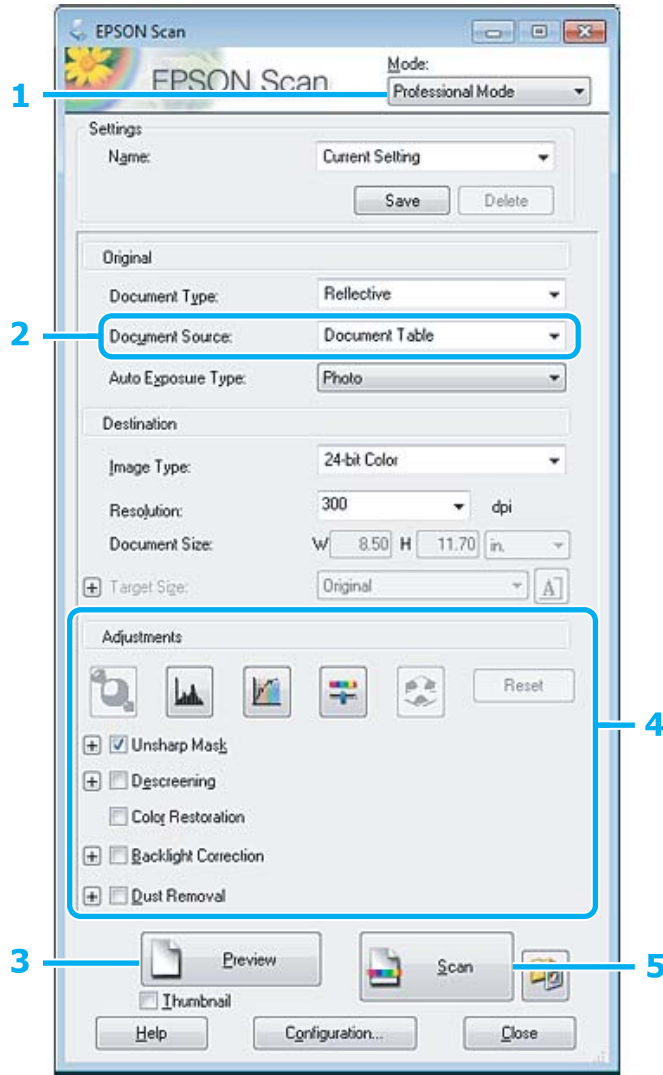


1 Mode (Mod) listesinden **Professional Mode (Profesyonel Mod)** ögesini seçin.

2 Document Source (Belge Kaynağı) ayarını seçin.

3 Preview (Önizleme) ögesini tıklayın.

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) ile ilgili notlar:**

- ADF'nin dışarı çıkardığı belge sayfası henüz taranmadı. Bütün belgeleri yeniden ADF'ye yükleyin.

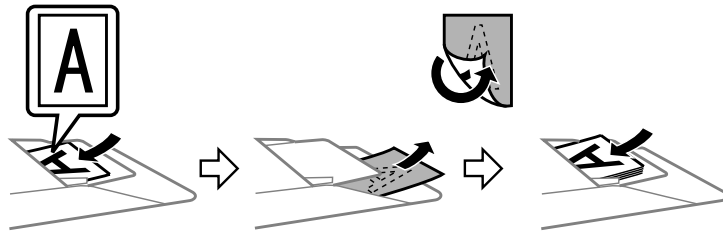


- OBB'deki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi açacak kadar kağıt yüklemeyin.

## Tarama

4 Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.

Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

5 Scan (Tara) öğesini tıklatın.

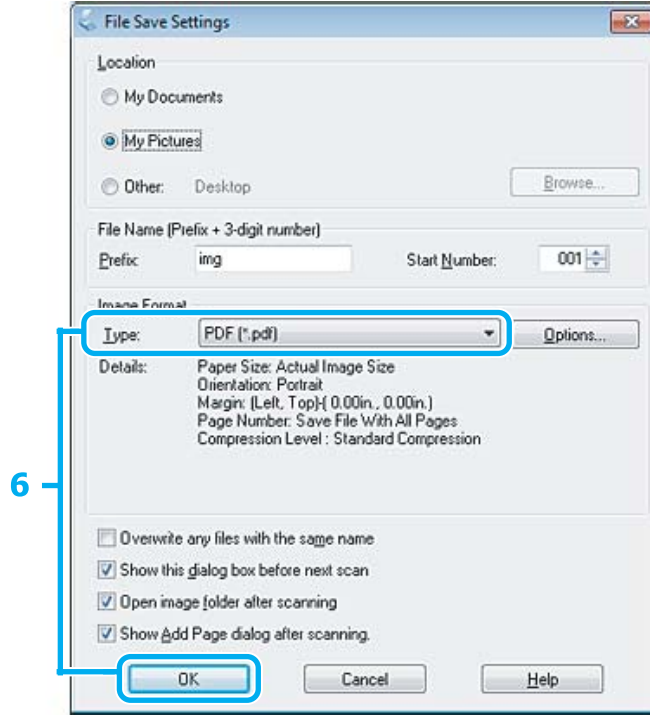


6 Type (Tür) ayarı olarak PDF öğesini seçin ve sonra OK (Tamam) öğesini tıklatın.

**Not:**

*Show Add Page dialog after scanning (Taramadan sonra Sayfa Ekle diyalogunu göster) onay kutusu işaretlenmemişse, Epson Scan uygulaması, Add Page Confirmation (Sayfa Ekle Onayı) penceresini göstermeden, taramayı hemen başlatır.*

7 Epson Scan belgenizi taramaya başlar.

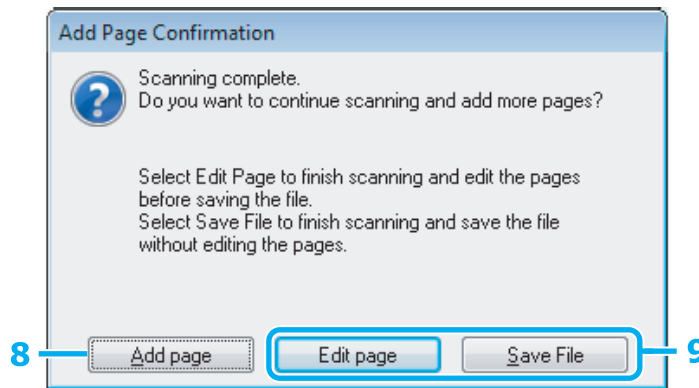


8 Daha fazla sayfa taramak istiyorsanız, Add page (Sayfa ekle) öğesini tıklatın. Belgeyi yükleyin ve tekrar taratın, gerekiyorsa her sayfa için bunu tekrarlayın.

Taramayı bitirdiyse, 9. adıma gidin.

## Tarama

9

**Edit page (Sayfayı düzenle)** veya **Save File (Dosya Kaydet)** ögesini tıklatın.

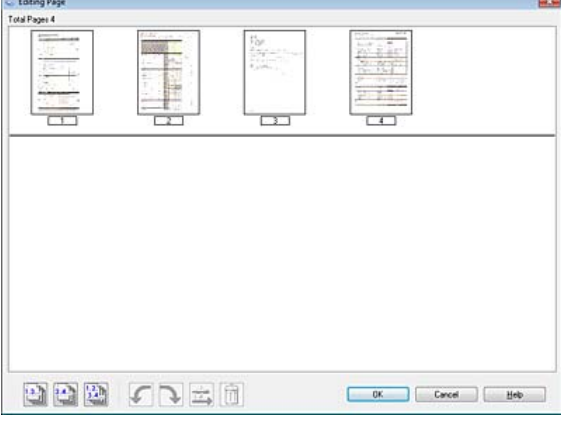
<p>Edit page (Sayfayı düzenle)</p>	<p>Sayfalardan herhangi birini silmek veya yeniden sıralamak istediğinizde bu düğmeyi seçin. Sayfaları seçmek, döndürmek, tekrar sıraya koymak ve silmek için Editing Page (Sayfa Düzenleme) penceresinin alt kısmında bulunan simgeleri kullanın. Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.</p>  <p>Sayfalarınızı düzenlemeyi tamamladıktan sonra, OK (Tamam) ögesini tıklatın.</p>
<p>Save File (Dosya Kaydet)</p>	<p>İşiniz bittiğinde bu düğmeyi seçin.</p>

Sayfalar tek bir PDF dosyası olarak kaydedilir.

## Fotoğraf Tarama

Öncelikle fotoğrafınızı tarayıcı camı üzerine yerleştirin ve Epson Scan'i başlatın.


➔ "Taramayı Başlatma" sayfa 43

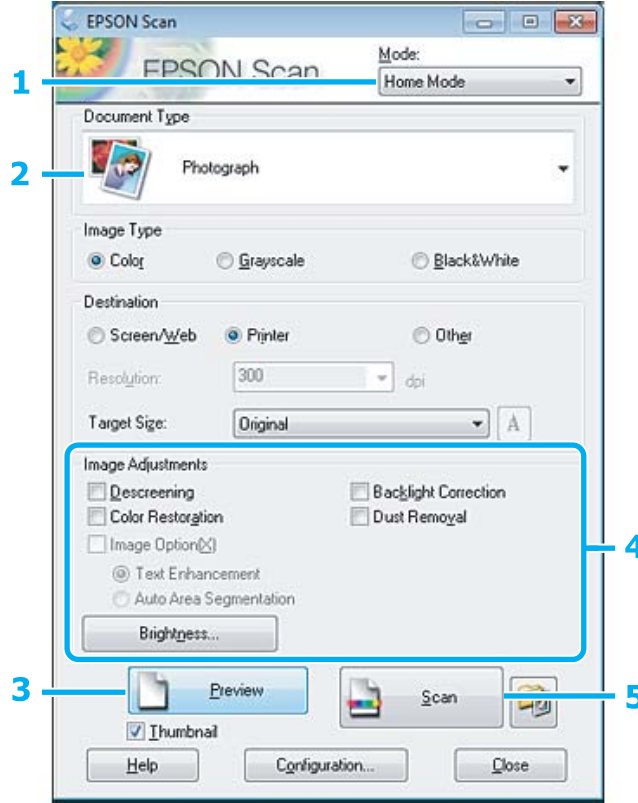

- 1 Mode (Mod) listesinden **Home Mode (Ev Modu)** öğesini seçin.
- 2 Document Type (Belge Türü) ayarı olarak **Photograph (Fotoğraf)** öğesini seçin.
- 3 **Preview (Önizleme)** öğesini tıklayın.
- 4 Pozlama, parlaklık ve diğer görüntü kalitesi ayarlarını yapın.  
Epson Scan hakkında daha fazla ayrıntı için Yardım'a bakın.

## Tarama

5 **Scan (Tara)** ögesini tıklatın.

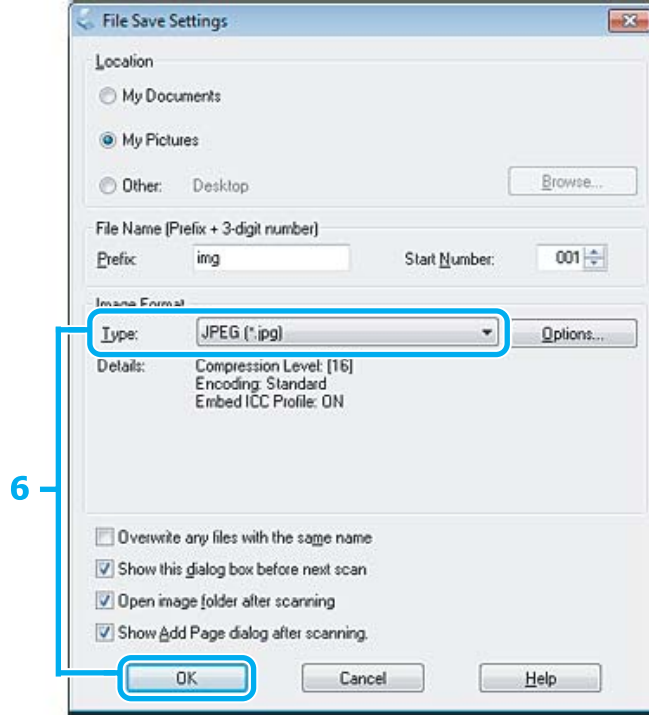

6 Type (Tür) ayarı olarak JPEG ögesini seçin ve sonra **OK (Tamam)** ögesini tıklatın.

Taranan görüntünüz kaydedilmiştir.

## Yazılım Bilgileri

### Epson Scan Sürücüsünün Başlatılması

Bu yazılım size taramanın tüm yönlerini kontrol olanağı tanır. Bunu tek başına bir tarama programı olarak veya bir başka TWAIN uyumlu tarama programı ile birlikte kullanabilirsiniz.

#### Nasıl başlatılır?

- Windows:  
Masaüstündeki **EPSON Scan** simgesini çift tıklatın.  
Ya da başlat düğmesi simgesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** ya da **Programs (Programlar) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** ögesini seçin.
- Mac OS X:  
**Applications > Epson Software > EPSON Scan** öğelerini seçin.

#### Yardım penceresine erişim

Epson Scan sürücüsü üzerindeki **Help (Yardım)** düğmesini tıklatın.

## Diğer Tarama Yazılımlarının Başlatılması

**Not:**

Bazı tarama yazılımları bazı ülkelerde dahil olmayabilir.


### Epson Event Manager

Bu, size bir tarama programını açmak için herhangi bir ürün düğmesini atama olanağı tanır. Sık kullanılan tarama ayarlarını kaydedebilir, böylece tarama projelerinizi gerçekten hızlandırabilirsiniz.

#### Nasıl başlatılır?

- Windows:  
Başlat düğmesini veya **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)** ya da **Programs (Programlar) > Epson Software > Event Manager (Olay yöneticisi)** öğesini seçin.
- Mac OS X:  
**Applications > Epson Software** öğesini seçin ve sonra **Launch Event Manager** simgesini çift tıklayın.

#### Yardım penceresine erişim

- Windows:  
Ekranın sağ üst köşesindeki  simgesini tıklayın.
- Mac OS X:  
**menu > Help > Epson Event Manager Help** öğesini tıklayın.



---

# Faks

---

## FAX Utility'ye Giriş

FAX Utility, belgeler, çizimler ve kelime işlem veya elektronik tablo uygulaması kullanılarak oluşturulan tablolar gibi verileri, yazdırmaksızın doğrudan faks olarak gönderebilen bir yazılımdır. Yardımcı programı çalıştırmak için, aşağıdaki yordamı kullanın.

### Windows

Başlat düğmesini (Windows 7 ve Vista) tıklatın veya **Start (Başlat)** (Windows XP) düğmesini tıklatıp imleci **All Programs (Tüm Programlar)** üzerine getirin, **Epson Software** şikkını seçin, sonra **FAX Utility** seçeneğini tıklatın.

### Mac OS X

**System Preference** ögesini tıklatın, **Print & Fax** veya **Print & Scan** ögesini tıklatın ve sonra **Printer** içinden **FAX** (ürününüz) ögesini seçin. Sonra aşağıdaki şekilde tıklatın:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Option & Supplies — Utility — Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue — Utility**

**Not:**

*Daha fazla ayrıntı için, FAX Utility hakkındaki çevrimiçi yardıma bakın.*

## Telefon Hattına Bağlanma

---

### Telefon kablosu hakkında


Aşağıdaki arayüz özellikleriyle bir telefon kablosu kullanın.

- RJ-11 Telefon Hattı
- RJ-11 Telefon seti bağlantısı

Alana bağlı olarak bir telefon kablosu ürünle verilebilir. Verilirse o kabloyu kullanın.

## Telefon hattının sadece faks için kullanılması

- 1 Duvardaki telefon yakından gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) portuna takın.

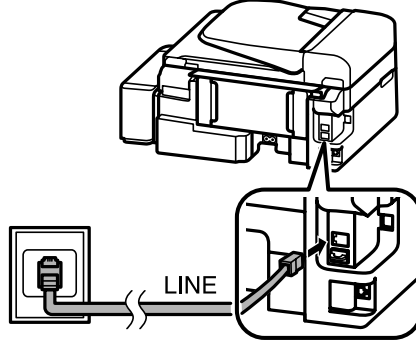

- 2 Oto Cevaplama özgesinin Açık olarak ayarlandığından emin olun.

➔ “Faksları otomatik olarak almak için ayarlama” sayfa 74




### Önemli:


Ürüne harici bir telefon bağlamazsanız, otomatik yanıt seçeneğini açmayı unutmayın. Yoksa, faks alamazsınız.

## Hattın telefon aparatıyla paylaşılması

- 1 Duvardaki telefon prizinden gelen bir telefon kablosunu, LINE (HAT) bağlantı noktasına takın.

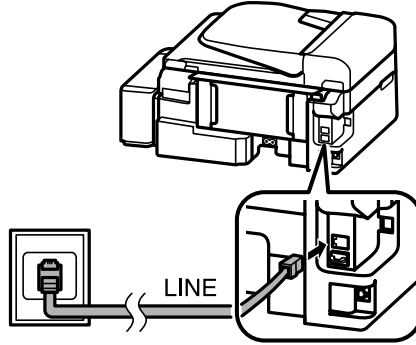


- 2 Kapağı çıkartın.

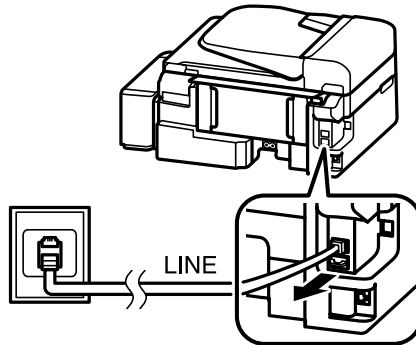


## Faks

- 3 Bir telefonu veya telesekreter cihazını EXT. (HARİCİ) bağlantı noktasına bağlayın.

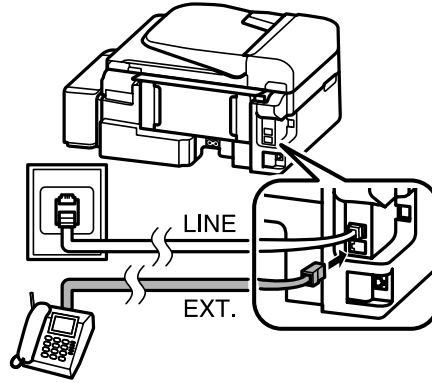**Not:**


- Diğer bağlantı yöntemleri için, aşağıya bakın.
- Ayrıntılı bilgi edinmek için, cihazlarınızla birlikte gelen belgelere bakın.

## DSL'ye Bağlanma

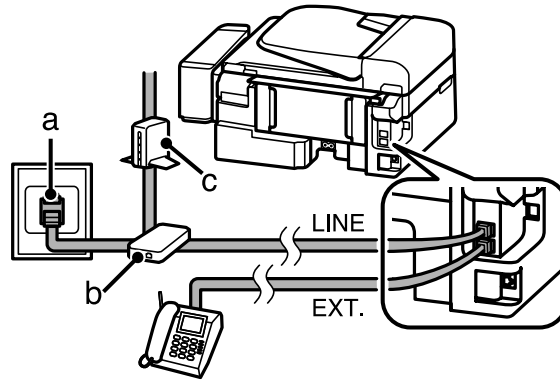

a	Duvardaki telefon prizi
b	Ayırıcı
c	DSL modem


## ISDN bağlantısı (tek telefon numarası)

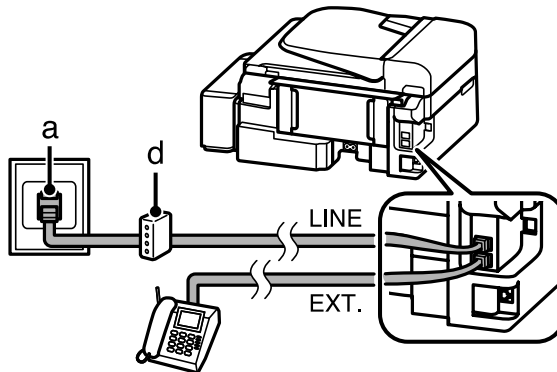

## Faks

a	ISDN duvar jakı
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

## ISDN bağlantısı (iki telefon numarası)

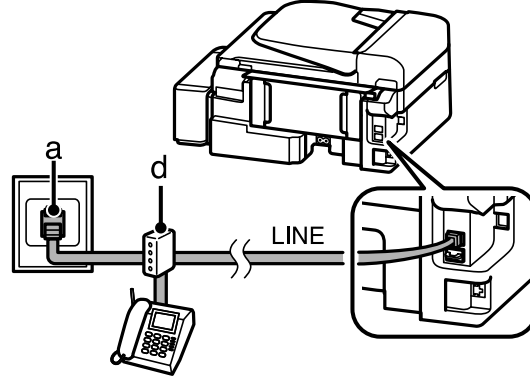

a	ISDN duvar prizi
d	Terminal adaptör veya ISDN yönlendiricisi

## Faks bağlantısının denetlenmesi

Ürünün faks göndermeye veya almaya hazır olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

- 1 Düz kağıt yükleyin.  
➔ [“Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20](#)
- 2 Faks moduna girmek için ögesine basın.
- 3 Menüleri görüntülemek için, düğmesine basın.
- 4 **Faks Ayarları > Faks Bağlantısını Kontrol Et** öğelerini seçin. Bir menü seçmek için veya ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.
- 5 Raporu yazdırmak için, düğmelerinden birine basın.

**Not:**

*Raporda hata belirtilmişse, raporda belirtilen çözümleri deneyin.*

## Güç kapatılmasıyla ilgili notlar

Ürün kapatıldığında, ürünün geçici belleğinde depolanan aşağıdaki veriler silinir.

- Alınan faks verileri

## Faks

- Daha sonra gönderilmek için planlanmış faks verileri
- Otomatik olarak gönderilen faks verileri







Ayrıca, ürünün elektriği uzun bir süre boyunca kapalı kalırsa, saat sıfırlanabilir. Gücü tekrar açtığınızda, saati kontrol edin.

Ürün elektrik kesintisi nedeniyle kapanırsa, güç geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır ve uyarı sesi verir. Faksları otomatik olarak almayı ayarladıysanız (**Oto Cevaplama — Açık**), ayar da geri yüklenir. Güç kesintisinden önceki koşullara göre yeniden başlatılamayabilir.




## Faks Özelliklerinin Ayarlanması

### Hızlı arama girişlerinin ayarlanması

Faks gönderirken alıcıların numaralarını kolayca seçmenize olanak verecek bir hızlı arama listesi oluşturabilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama girişi kaydedilebilir.

- 1 Faks moduna girmek için  ögesine basın.
- 2 Menüleri görüntülemek için,  düğmesine basın.
- 3 Aşağıda gösterilen menüyü seçin. Bir menü seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.  
**Faks Ayarları > Hızlı Ara. Ayr.** öğelerini seçin.
- 4 **Oluştur** şikkını seçin. Mevcut hızlı arama girişi numaralarını görürsünüz.
- 5 Kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişi numarasını seçin. Bir numarayı seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın. Toplam 60 giriş kaydedebilirsiniz.
- 6 Bir telefon numarası girmek için sayısal tuş takımını kullanın ve **OK** düğmesine basın. En çok 64 basamak girebilirsiniz.











**Not:**

- Boşluk girmek için  ögesine basın. Numaraları silmek için  ögesine basın. Tire (-) girmek için  ögesine basın.
- Tire (" - ") arama sırasında biraz duraklatmaya neden olur. Yalnızca duraklatma gereken telefon numaralarına ekleyin. Numaralar arasına girilen boşluklar arama sırasında yoksayılar.

- 7 Hızlı arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.  
Adı kaydetmek için, **OK** düğmesine basın.

## Grup arama girişlerinin ayarlanması

Hızlı arama girişlerini bir gruba ekleyerek, bir faksı aynı anda birden çok alıcıya gönderebilirsiniz. Toplam 60 hızlı arama ve grup arama girişi girilebilir.

- 1 Faks moduna girmek için  ögesine basın.
- 2 Menüleri görüntülemek için,  düğmesine basın.
- 3 Aşağıda gösterilen menüyü seçin. Bir menü seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.  
**Faks Ayarları > Grup Arama Ayarı** öğelerini seçin.
- 4 **Olştur** şikkını seçin. Mevcut grup arama girişi numaralarını görürsünüz.
- 5 Kaydetmek istediğiniz grup arama girişi numarasını seçin. Bir numarayı seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.
- 6 Grup arama girişini tanımlamak için bir ad girin. En çok 30 karakter girebilirsiniz.  
Adı kaydetmek için, **OK** düğmesine basın.
- 7 Grup arama listesinde kaydetmek istediğiniz hızlı arama girişini seçin. Girişi seçmek için  veya  ögesini kullanın ve gruba eklemek için aşağıdakileri yapın.  
 ögesine basın. Seçimi iptal etmek için,  ögesine tekrar basın.
- 8 Grup arama listesine başka hızlı arama girişleri eklemek için, 7. adımı tekrarlayın. Bir grup arama listesine en çok 30 hızlı arama girişi kaydedebilirsiniz.
- 9 Grup arama listesi oluşturmayı tamamlamak için, **OK** düğmesine basın.



## Üstbilgi oluşturma

Telefon numaranız veya adınız gibi bilgiler ekleyerek, bir faks üstbilgisi oluşturabilirsiniz.

**Not:**

*Saati doğru ayarlamayı unutmayın.*

➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 92](#)

- 1 Faks moduna girmek için  ögesine basın.
- 2 Menüleri görüntülemek için,  düğmesine basın.

## Faks

- 3 Aşağıda gösterilen menüyü seçin. Bir menü seçmek için ▲ veya ▼ ögesini kullanın ve OK ögesine basın.  
Faks Ayarları > Başlık > Faks Bşlğı. ögelerini seçin.
- 4 Üstbilgiyi girin. En çok 40 karakter girebilirsiniz.  
Adı kaydetmek için, OK düğmesine basın.
- 5 Tel. Numaranız ögesini seçmek için ▼ ögesine basın ve OK ögesine basın.
- 6 Telefon numaranızı girmek için, kumanda panelindeki sayısal tuş takımını ve diğer düğmeleri kullanın. En çok 20 basamak girebilirsiniz.


**Not:**

Uluslararası arama önekini temsil eden artı işaretini (+) girmek için # düğmesine basın. Yıldızın (\*) kullanılmadığını unutmayın.




- 7 Üstbilgiyi kaydetmek için, OK düğmesine basın.


## Faks Gönderme

### Bir numara girerek faks gönderme


- 1 Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23
- 2 Faks moduna girmek için  ögesine basın.
- 3 Sayısal klavyedeki tuşları kullanarak faks numarasını girin. En çok 64 basamak girebilirsiniz.  
Faksı birden fazla alıcıya göndermek için, bir faks numarası girdikten sonra OK ögesine basın ve başka bir faks numarası girmek için Evet ögesini seçin.

**Not:**

- Kullandığınız son faks numarasını görüntülemek için,  ögesine basın.
- Faks kalitesini ve kontrast ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bittiğinde, faks modu üst ekranına dönmek için  düğmesine tekrar basın.  
 ögesine basın ve **Kalite** veya **Kontrast** ögesini seçin.
- Üstbilgi bilgilerini girdiğinizden emin olun. Bazı faks makineleri, üstbilgi içermeyen gelen faksları otomatik olarak reddeder.

- 4 Gönderme işlemi başlatmak için,  düğmelerinden birine basın.

**Not:**

Faks numarası meşgulse veya bağlantıda bir sorun varsa, ürün, bir dakika sonra aynı numarayı yeniden arar. Hemen yeniden aramak için,  öğesine basın.

## Hızlı arama/grup arama kullanarak faks gönderme

Hızlı arama/grup arama kullanarak faks göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin.


**Not:**

Grup arama kullanırken yalnızca S/B fakslar gönderebilirsiniz.


1

Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ [“Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23](#)


2

Faks moduna girmek için  öğesine basın.

3

 öğesine basın.

**Not:**


 öğesine her basışta hızlı arama listesi ve grup arama listesi arasında geçiş yapılır.


4

Gönderilecek giriş numarasını seçin. Bir giriş seçmek için ▲ veya ▼ öğesini kullanın ve OK öğesine basın.


Başka bir numara girmeniz istenecektir. Başka bir numarayı manuel olarak girerek veya hızlı arama veya grup aramayı kullanarak ekleyebilirsiniz.

**Not:**

Faks kalitesini ve kontrast ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bittiğinde, faks modu üst ekranına dönmek için  düğmesine tekrar basın.

 öğesine basın ve **Kalite** veya **Kontrast** öğesini seçin.

5

Gönderme işlemi başlatmak için,  düğmelerinden birine basın.

## Belirli bir zamanda faks gönderme













Bir fakı belirli bir zamanda göndermek için, aşağıdaki talimatları izleyin.

**Not:**


- Saati doğru ayarlamayı unutmayın.  
➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 92](#)
- Sadece siyah beyaz faks gönderebilirsiniz.



## Faks

- 1 Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23
- 2 Faks moduna girmek için  ögesine basın.
- 3 Bir faks numarası girin. Faks numarasını seçmek için, yeniden arama, hızlı arama veya grup arama listelerinden de yararlanabilirsiniz.
- 4 Menüleri görüntülemek için,  düğmesine basın.
- 5 **Faksı Sonra Gönder** şikkını seçin. Menüü seçmek için  veya  ögesini kullanın ve **OK** ögesine basın.
- 6 **Açık** ögesini seçmek için  ögesine basın.  
Zaman ayarlarını görüntülemek için,  ögesine basın.
- 7 Faksı göndermek istediğiniz zamanı ayarlayıp **OK** düğmesine basın. İmleci hareket ettirmek için  veya  ögesini kullanın ve **ÖÖ** veya **ÖS**'yi seçmek için  veya  ögesini kullanın.
- 8 Faks gönderme ekranına geri dönmek için  ögesine basın.
- 9 Tarama işlemini başlatmak için,  (B&W) düğmesine basın. Taranan görüntü belirtilen zamanda gönderilir.

**Not:**


Faksın belirlediğiniz zamanda gönderilmesinden vazgeçmeniz gerekirse,  düğmesine basın.

## Görüşmekte olduğunuz telefondan faks gönderme

Alıcı, aynı numarayı hem telefon hem de faks için kullanıyorsa, telefon görüşmesini yaptıktan sonra, telefonu kapatmaksızın faks gönderebilirsiniz.

- 1 Orijinallerinizi Otomatik Belge Besleyici'ye veya tarayıcı camına yerleştirin.  
➔ “Orijinallerin Yerleştirilmesi” sayfa 23

- 2 Ürüne bağlı olan telefondan numarayı çevirin.

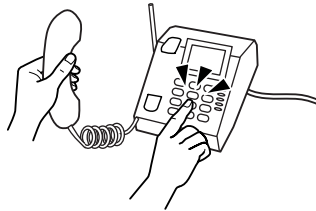

- 3 Ürünün kontrol panelinde **Gndr** ögesini seçin.

## Faks

- 4 Faksı göndermek için, ◊ düğmelerinden birine basın.
- 5 Telefonu kapatın.



## Faks Alma

### Faksları otomatik olarak almak için ayarlama

Faksları otomatik olarak almak üzere ayarları yapmak için talimatları izleyin.

- 1 Arka kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20
- 2 Faks moduna girmek için ☎ ögesine basın.
- 3 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 4 Oto Cevaplama ögesinin Açık olarak ayarlandığından emin olun.  
Faks Ayarları > Kurulum Gönder/Al > Oto Cevaplama > Açık

**Not:**

- Ürüne bir telesekreter doğrudan bağlıysa, aşağıdaki yordamı kullanarak **Cvplm. Zilleri** ayarını doğru şekilde yapmayı unutmayın.
- Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak, **Cvplm. Zilleri** seçeneği kullanılamayabilir.

- 5 **İletişim** ögesini seçmek için ☺ ve ▼ ögesine basın ve **OK** ögesine basın.
- 6 **Cvplm. Zilleri** ögesini seçin ve **OK** ögesine basın.
- 7 Zil sayısını seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve **OK** ögesine basın.



**Önemli:**

Telesekreterin cevap vermesi için gerekenden daha fazla sayıda zil seçin. Sözelimi telesekreter dördüncü zilde cevaplayacak şekilde ayarlanmışsa, ürünü beşinci veya daha sonraki zillerde cevaplayacak şekilde ayarlayın. Yoksa telesekreter, sesli aramaları alamaz.

**Not:**

Aradığınızda, karşı taraf faks makinesine bağlıysa, telesekreter cevap verse bile ürün, faksı otomatik olarak alır. Telefonu kendiniz açarsanız, kapatmadan önce, LCD ekranda bağlantı kurulduğunu belirten bir mesaj görüntüleninceye kadar bekleyin. Karşı taraf normal telefonsa, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz veya karşı taraf, telesekretere mesaj bırakabilir.

## Faksları manuel olarak alma

Telefonunuz ürüne bağlıysa, bağlantı yapıldıktan sonra faks verilerini alabilirsiniz.

- 1 Arka kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20

- 2 Telefon çaldığında, ürüne bağlı olan telefonu açın.



- 3 Bir faks tonu işittiğinizde, ürünün kontrol panelinde **Al** ögesini seçin.

- 4 Faksları almaya başlayın.  
**Evet** şıkkını seçin.

- 5 Telefonu ahizeye geri koyun.

**Not:**

Oto. Yanıt modu açıksa, alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır; bu durumda 6. adıma geçmeniz gerekmez.


- 6 Alınan faksı yazdırın.  
**OK** ögesine basın.

## Yoklamayla faks alma

Aradığınız bir faks bilgi hizmetinden faks almanıza olanak verir.

Yoklamayla faks almak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Arka kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20

- 2 Faks moduna girmek için  ögesine basın.

## Faks

- 3 Faks numarasını girin.
  - 4 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
  - 5 Aşağıda gösterilen menüyü seçin. Bir menü seçmek için ▲ veya ▼ ögesini kullanın ve OK ögesine basın.  
Fks Modu > Yoklama öğelerini seçin. Faks modu üst ekranına geri dönmek için ☰ ögesine basın.
  - 6 Faksı almak için, ⬠ düğmelerinden birine basın.
- Not:**  
Oto. Yamıt modu açıksa, alınan faks verileri otomatik olarak yazdırılır; bu durumda 7. adıma geçmeniz gerekmez.
- 7 Alınan faksı yazdırın.  
OK ögesine basın.

## Rapor Yazdırma

Faks raporu yazdırmak için, aşağıdaki talimatları izleyin.

- 1 Arka kağıt besleyiciye düz kağıt yükleyin.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20
  - 2 Faks moduna girmek için ⬠ ögesine basın.
  - 3 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
  - 4 Aşağıda gösterilen menüyü seçin. Bir menü seçmek için ▲ veya ▼ ögesini kullanın ve OK ögesine basın.  
Faks Ayarları > Baskı Raporu öğelerini seçin.
  - 5 Yazdırmak istediğiniz öğeyi seçin.
- Not:**  
Ekranda yalnızca Fks Gnl görüntülenebilir.
- 6 Seçtiğiniz raporu yazdırmak için, ⬠ düğmelerinden birine basın.

## Faks Modu Menü Listesi

Faks modu menü listesi için, aşağıdaki bölüme bakın.

➔ “Faks Modu” sayfa 78

# Kontrol Paneli Menü Listesi


Bu ürünü, yazıcı, fotokopi makinesi, tarayıcı ve faks olarak kullanabilirsiniz. Yazıcı işlevi dışında bu işlevlerden birini kullanırken, kumanda panelindeki ilgili Mod düğmesine basarak istediğiniz işlevi seçin. Modu seçtiğinizde, her modun ana ekranı açılır.

## Kopyalama Modu

**Not:**

Modele bağlı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menüleri görmek için, ☰ düğmesine basın.

Ayar Ögesi	Öge ve açıklamasını ayarlama.	
Dnm.	Bordürlü, Kimlik Kartı Kopyası	
Küçült/Büyüt	Aynı Boyut, Oto. Say. Sığdır, Özel	
Sayfa Byt.	A4, Legal	
Sayfa Tipi	Düz Kağıt	
Kalite	Tslk, Standart Kalite, En iyi	
Kopya Yoğunluğu	-4 — +4	
Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.	Faks Gönderme/Alma Ayarlarını Sıfırla	Faks Gönder/Al ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Faks Veri Ayarlarını Sıfırla	Faks Veri ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Ağ Ayarlarını Sıfırla	Ağ ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Wi-Fi Ayarlarını Sıfırla	Wi-Fi ayarlarını varsayılan fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.
	Ağ ve Faks Ayarları Dışındaki Sıfırla	Ağ ve Faks ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
	Wi-Fi ve Faks Ayarları dışında Tamamını Sıfırla	Wi-Fi ve Faks ayarları dışında bütün ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
	Tüm Ayarları Sıfırla	Tüm ayarları varsayılan fabrika değerlerine sıfırlar.
Wi-Fi Ayarları (yalnızca Wi-Fi özellikli modeller)	Wi-Fi Ayarları	Bkz. çevrimiçi Ağ Kılavuzu. Wi-Fi Ayarları menülerine  düğmesine basarak doğrudan erişebilirsiniz.
	Wi-Fi Bağlantısını Kontrol Et	Ağ bağlantısı durumunu denetleyebilir ve raporu yazdırabilirsiniz. Bağlantıda bir sorun varsa, rapor çözümü bulmanıza yardımcı olur.
	Wi-Fi Ayarlarını Onayla	Geçerli ağ ayarlarını görebilirsiniz.
	Wi-Fi Durumu Sayfası Yazdır	Bir ağ durum sayfasını yazdırabilirsiniz.

## Kontrol Paneli Menü Listesi

Ayar Ögesi	Öğe ve açıklamasını ayarlama.	
Ağ Ayarları (yalnızca Ethernet özellikli modeller)	Ağ Bağlantısını Denetle	Ağ bağlantısı durumunu denetleyebilir ve raporu yazdırabilirsiniz. Bağlantıda bir sorun varsa, rapor çözümü bulmanıza yardımcı olur.
	Ağ Ayarlarını Onayla	Geçerli ağ ayarlarını görebilirsiniz.
	Ağ Durumu Sayfası Yazdır	Bir ağ durum sayfasını yazdırabilirsiniz.
Bakım	Nozül Kontrol	Yazdırma kafasının durumunu kontrol etmek için, bir meme denetim deseni basar.
	Kafa Temizleme	Yazdırma kafasının durumunu düzeltmek için, kafayı temizler.
	Kafa Hizalama	Yazdırma kafasının hizalamasını ayarlar.
	Ses	Açık, Kapalı
	LCD Kontrast	+1 — +16
	Sarma Hızı	Hızlı, Standart, Yavaş
	Uyku Zamanlayıcısı	3 dakika, 5 dakika, 10 dakika
	Tarih/Saat	Tarih, Saat
	Yaz Saati	Açık, Kapalı
	Ülke/Bölge	-
	Dil	-

## Faks Modu

Menüleri görmek için, ☰ düğmesine basın.

Menü	Ayar ögesi	Açıklaması
Kalite	-	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kalitesini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
Kontrast	-	Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.
Faksı Sonra Gönder	-	➔ <a href="#">"Belirli bir zamanda faks gönderme" sayfa 72.</a>
Faks Modu	Gndryr.	Faksları normal olarak göndermek için varsayılan moddur.
	Yoklama	➔ <a href="#">"Yoklamayla faks alma" sayfa 75.</a>

## Kontrol Paneli Menü Listesi

Menü	Ayar ögesi	Açıklaması
Faks Ayarları	Baskı Raporu	<p><b>Fks Gnl:</b> İletişim günlüğünü basar veya görüntüler.</p> <p><b>Son İletim:</b> Alınan önceki iletişime veya önceki yoklama sonuçlarına ilişkin, alınan iletişim raporunu basar.</p> <p><b>Hızlı Ara. List:</b> Hızlı arama listesini basar.</p> <p><b>Grup Arama Listesi:</b> Grup arama listesini basar.</p> <p><b>Fks.Yndn.Bas:</b> Alınan en son faksları yeniden basar. Bellek dolduğunda, önce en eski fakslar silinir.</p> <p><b>Protokol İzlm.:</b> En son iletişimin protokolünü basar.</p>
	Hızlı Ara. Ayr.	➔ "Faks Özelliklerinin Ayarlanması" sayfa 69.
	Grup Arama Ayarı	
	Kurulum Gönder/ AI	<p><b>Oto Cevaplama:</b> ➔ "Faksları otomatik olarak almak için ayarlama" sayfa 74.</p> <p><b>Kalite:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kalitesini değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>Kontrast:</b> Göndermekte olduğunuz faks verilerinin kontrastını değiştirmek için bu seçeneği belirleyin.</p> <p><b>Sayfa Byt.:</b> Alınan fakslar ve faks raporlarını yazdırma için kullanılan kağıt boyutunu gösterir.</p> <p><b>Oto Redüksiyon:</b> Alınan büyük faksların A4 boyutuna sığdırılacak şekilde küçültülmesini veya orijinal boyutunda birden çok sayfaya yazdırılmasını belirler.</p> <p><b>Son İletim Raporu:</b> Ürünün giden fakslar için rapor basıp basmayacağını ve basacaksa ne zaman basacağını belirtir. Rapor basmayı kapatmak için <b>Kapalı</b> seçin, sadece hata ortaya çıktığında rapor yazdırmak için <b>On htsi.</b> seçin, gönderdiğiniz her faksta rapor yazdırmak içinse <b>On Gndrm.</b> seçin.</p>
	İletişim	<p><b>DRD:</b> Faks almak için kullanmak istediğiniz yanıtlayıcı zil düzeni türünü belirtir. <b>Tümü</b> (veya <b>Kapalı</b>) dışında bir şık seçmek için, telefon sisteminizi farklı zil düzenleri kullanacak şekilde ayarlamamız gerekir. Bu seçenek, bölgeye bağlı olarak <b>Açık</b> veya <b>Kapalı</b> olabilir.</p> <p><b>ECM:</b> Hattan kaynaklanan hatalarda veya başka herhangi bir hatada, hatalı olarak gönderilen/alınan faks verilerinin otomatik olarak düzeltilmesi için Hata Düzeltme Modu kullanılıp kullanılmayacağını belirler. ECM kapalıyken renkli faks gönderilemez/alınmaz.</p> <p><b>Faks Hızı:</b> Faks gönderme ve alma hızınızı belirler.</p> <p><b>Cvplm. Zilleri:</b> Ürünün, telefon kaç kez çaldıktan sonra otomatik olarak faks alacağını belirler. Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p> <p><b>Arama Tonu Birleme.:</b> Bu ayar <b>Açık</b> olduğunda ürün, numarayı, çevir sesini algıladıktan sonra çevirmeye başlar. Bir PBX (Private Branch Exchange) veya TA (Terminal Adapter) bağlı olduğunda çevir sesini algılayamayabilir. Bu durumda, bu ayarı <b>Kapalı</b> durumuna getirin. Ancak, bu kez de faks numarasının ilk rakamı algılanamayıp faks yanlış numaraya gönderilebilir.</p> <p><b>Ara. Modu:</b> Ürünü bağladığınız telefon sisteminin türünü belirtir. Bulduğunuz bölgeye bağlı olarak, bu ayar görüntülenmeyebilir.</p>
Faks Bağlantısını Kontrol Et	Faks bağlantınızın durumunu denetler.	
Başlık	➔ "Üstbilgi oluşturma" sayfa 70.	
Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.	-	➔ "Kopyalama Modu" sayfa 77.
Wi-Fi Ayarları	-	
Ağ Ayarları	-	
Bakım	-	

## Tarama Modu

**Not:**

Modele bağılı olarak, bazı işlevler mevcut olmayabilir.

Menü	Ayar ve Seçenekler
Bilgisayara Tara	→ "Kontrol Panelinden Temel Tarama" sayfa 47
Bilgisayara Tara (PDF)	
Bilgisayara Tara (E-posta)	
Bilgisayara Tara (WSD)	Bu özellik yalnızca Windows 7/Vista'nın İngilizce sürümünde kullanılabilir.

Menüleri görmek için, ☰ düğmesine basın.

Menü	Açıklaması
Vrsyılın Ayarları Geri Ykl.	→ "Kopyalama Modu" sayfa 77.
Wi-Fi Ayarları	
Ağ Ayarları	
Bakım	



---

# Mürekkebin yeniden doldurulması

---

## Mürekkep Kartuşu Güvenlik Talimatları, Önlemler ve Teknik Özellikler

---

### Güvenlik Yönergeleri

Mürekkep, kullanırken aşağıdakilere dikkat edin:

- Kartuşları ve mürekkep tankı ünitesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun. Çocukların kartuş ve mürekkepleri içmelerine veya kullanmalarına izin vermeyin.
- Sızıntı oluşabileceğinden ambalajını söktükten sonra kartuşu sallamayın veya çalkalamayın.
- Mürekkep tanklarını ve mürekkep tankı kapaklarını kullanırken, mürekkep tanklarını ve mürekkep tankı kapaklarını açarken mürekkep temasından kaçınin.  
Cildinize mürekkep bulaşursa söz konusu yeri su ve sabunla iyice yıkayın.  
Mürekkep gözüne kaçarsa gözünüzü hemen bol suyla yıkayın. Gözünüzü bol suyla yıkadıktan sonra, yine de bir rahatsızlık hissederseniz veya görmenizde bir sorun olursa, hemen bir doktora başvurun.  
Ağızınıza mürekkep kaçarsa, hemen tükürün ve hemen bir doktora başvurun.

---

### Mürekkebin yeniden doldurulmasında alınacak önlemler

Mürekkebi yeniden doldurmadan önce bu bölümdeki talimatların tümünü okuyun.

- Bu ürün için doğru parça numarasına sahip kartuşlar kullanın.  
➔ [“Kartuşlar” sayfa 131](#)
- Epson, orijinal Epson kartuşları kullanmanızı önermektedir. Epson, orijinal olmayan mürekkeplerin kalitesini ve güvenilirliğini garanti edemez. Orijinal olmayan mürekkep kullanılması Epson'ın garanti kapsamına girmeyen hasarlara neden olabilir ve bazı koşullarda ürünün istikrarsız çalışmasına yol açabilir.
- Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler Epson garantisi kapsamında olmayan hasarlara yol açabilir ve belirli durumlarda hatalı ürün işlemlerinin yapılmasına neden olabilir.
- Bu ürünlerdeki mürekkebin kullanımına dikkat edilmelidir. Tanklar doldurulduğunda veya yeniden doldurulduğunda etrafa mürekkep bulaşabilir. Giysilerinize veya eşyalarınıza mürekkep bulaşabilir ve bu lekelerin temizliği mümkün olmayabilir.
- Optimum yazdırma kafası performansı elde etmek için, yalnızca yazdırma sırasında değil, yazdırma kafası temizleme gibi bakım işlemlerinde de tüm kartuşlardan biraz mürekkep tüketilir.
- Mürekkep kartuşunun ambalajını ancak mürekkep tankı doldurulmaya hazır olduğunuzda açın. Güvenilirliğini sürdürmek için, kartuş vakumlu şekilde ambalajlanmıştır. Kullanmadan önce kartuşu uzun süre paketten çıkarılmış şekilde bırakırsanız, normal yazdırma işlemi mümkün olmayabilir.

## Mürekkebin yeniden doldurulması

- ❑ Mürekkep seviyesi mürekkep tankındaki alt sınırdan aşağıdayken yazdırma işlemine devam etmeyin. Mürekkep seviyesi alt sınırın altında iken ürünü kullanmaya devam ederseniz ürüne zarar verebilirsiniz. Epson, mürekkep seviyelerini sıfırlamak amacıyla ürünün çalışmadığı durumlarda tüm mürekkep tanklarının üst çizgiye kadar doldurulmasını önerir. Mürekkep tankı yukarıda belirtildiği şekilde doldurulduğunda, bu ürün bir uyarı verir ve mürekkep seviyesinin mürekkep takının alt sınırından aşağıya düşmesini önlemek amacıyla varsayılan süre sonunda çalışmayı durdurur.
- ❑ Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın.
- ❑ Kartuşları serin ve karanlık bir yerde saklayın.
- ❑ Kartuşu bu ürünün bulunduğu ortama benzer ortamda saklayın. Ambalajı sökülen bir kartuşu saklarken veya taşıırken kartuşu sarsmayın ve çarpmalar ile sıcaklık değişimlerinden koruyun. Aksi takdirde kapağın sıkıca takılı olmasına rağmen mürekkep sızabilir. Kapağı sıkıştırırken kartuşu dik tuttuğunuzdan ve kartuşu taşımanız sırasında mürekkep sızmaması için gerekli tedbirleri almış olduğunuzdan emin olun.

## Kartuş özellikleri

- ❑ Epson, kartuşları paket üzerinde yazılı son kullanma tarihinden önce kullanmanızı önerir.
- ❑ Ürününüzle birlikte verilen kartuşlar, başlangıç ayarları sırasında kısmen kullanılmıştır. Yüksek kalitede çıktı elde etmek için, ürününüzün yazdırma kafası tamamen mürekkeple doldurulacaktır. Bu işlem bir miktar mürekkep tüketir; bu nedenle bu kartuşlarla daha sonra takılacak olan kartuşlara oranla daha az sayfa yazdırılabilir.
- ❑ Verilen tüketim rakamları bastığınız resimlere, kullandığınız kağıt tipine, yaptığınız baskı sıklığına ve sıcaklık gibi ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ❑ En yüksek baskı kalitesini elde etmek ve yazdırma kafasının korunmasına yardımcı olmak amacıyla, ürününüz size mürekkep yeniden doldurma mesajı verdiği sırada, mürekkep tankı içerisinde rezerv olarak bir miktar mürekkep bırakılmaktadır. Verilen tüketim rakamlarına bu rezerv dahil değildir.
- ❑ Kartuşlar geri dönüşümlü maddeler içeriyor olsa da, bu durum ürünün işlevini veya çalışmasını etkilemez.
- ❑ Tek renkli veya gri ölçekli baskı alırken, kağıt türü ve baskı kalitesi ayarlarına bağlı olarak, siyah mürekkep yerine renkli mürekkepler kullanılabilir. Bunun nedeni, siyah rengi oluşturmak için, renkli mürekkeplerin belirli bir karışımının kullanılmasıdır.

## Mürekkep Seviyelerinin Kontrolü

Kalan gerçek mürekkep seviyesini onaylamak için, ürünün mürekkep tanklarındaki mürekkep seviyelerini görsel olarak kontrol edin.




### Önemli:

Mürekkep seviyesi, mürekkep takının alt sınırından aşağıya düşerse, mürekkep tankın üst çizgisine kadar doldurun. Mürekkep seviyesi mürekkep tankındaki sınırdan aşağıdayken ürünü sürekli kullanmanız ürüne zarar verebilir.


## Mürekkep Tanklarının Yeniden Doldurulması

**Not:**

Resimlerde deniz mavisi mürekkebin nasıl doldurulacağı gösterilmiştir. Ancak, bu doldurma talimatları tüm mürekkepler için aynıdır.

1  ışığının yandığından, ancak yanıp sönmediğinden emin olun.


2 Mürekkep tankı ünitesini üründen ayırın ve kenara koyun.

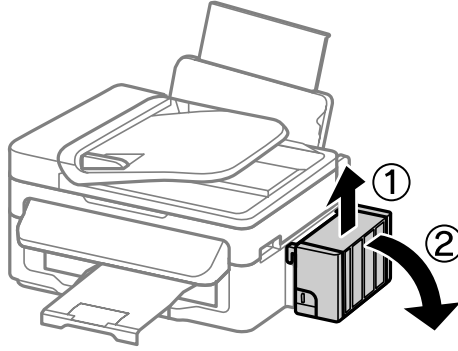

**Not:**

Tüpleri çekmeyin.

3 Mürekkep tankı ünite kapağını açın ve ardından mürekkep tankının kapağını sökün.

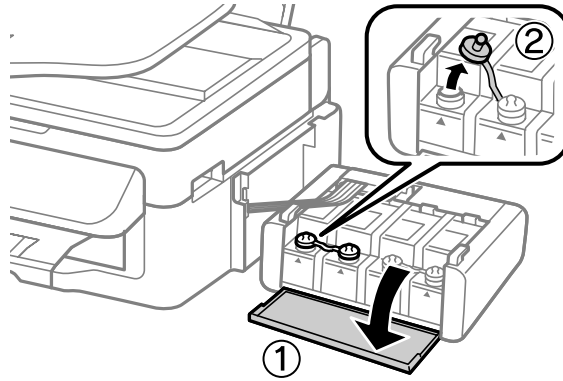


**Not:**

- Mürekkebi sıçratmamaya özen gösterin.
- Yeniden doldurmak istediğiniz mürekkep renginin, tankın rengi ile aynı olduğuna dikkat edin.

## Mürekkebin yeniden doldurulması


4

Kapağın üstünü ayırın, kartuşun kapağını çıkartın, kartuşun ambalajını sökün ve kapağı takın.

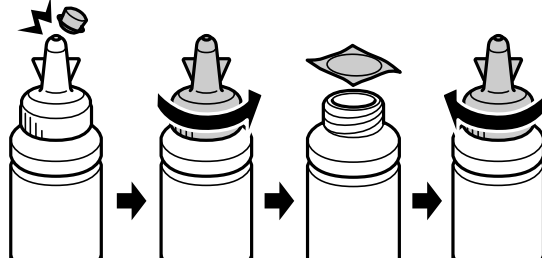

### Önemli:

Kartuş kapağını sıkıca takın; aksi takdirde mürekkep sızabilir.

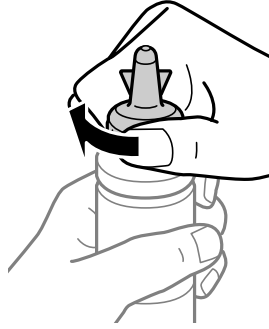


### Not:

Kapağın üstünü atmayın. Tankı yeniden doldurduktan sonra kartuşun içinde mürekkep kalırsa, kartuşu kapatmak için kapağı kullanın.

5


Mürekkep tankı üzerindeki çizgiye kadar mürekkep doldurun.

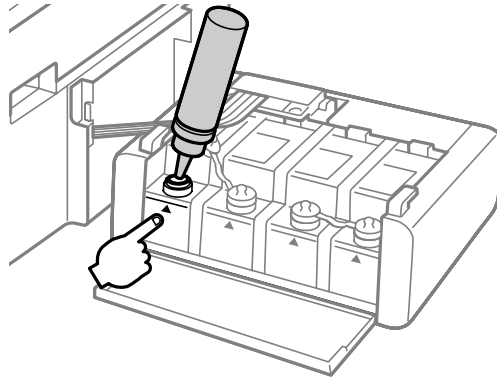


## Mürekkebin yeniden doldurulması

**Not:**

Tankı üst çizgiye kadar yeniden doldurduktan sonra kartuşun içinde mürekkep kalırsa, kapağı sıkıca takın ve daha sonra kullanmak üzere kartuşu dik bir şekilde saklayın.

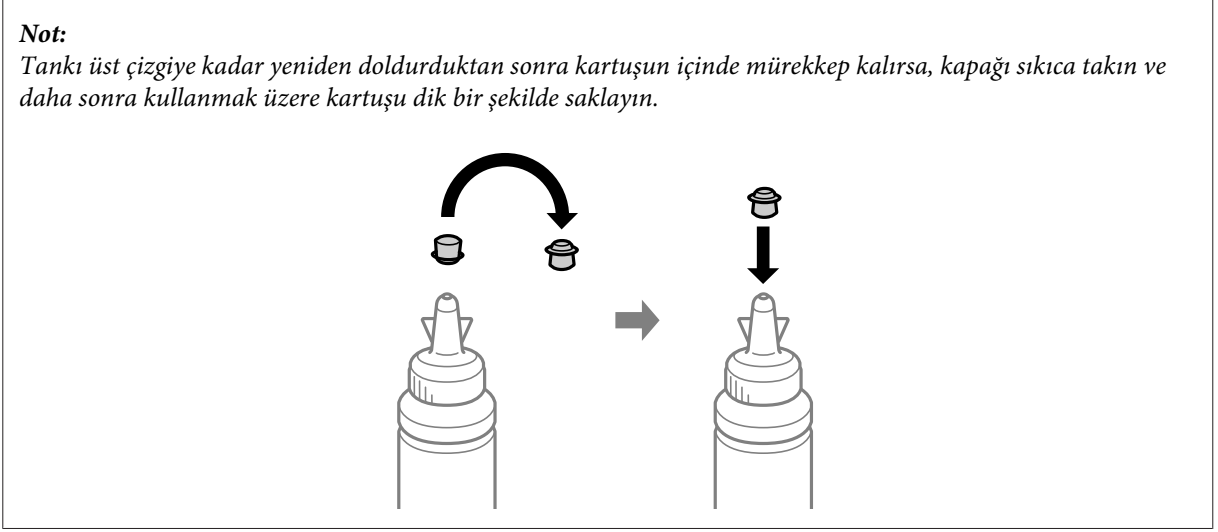


**6** Kapağı mürekkep takın üzerine sıkıca takın.

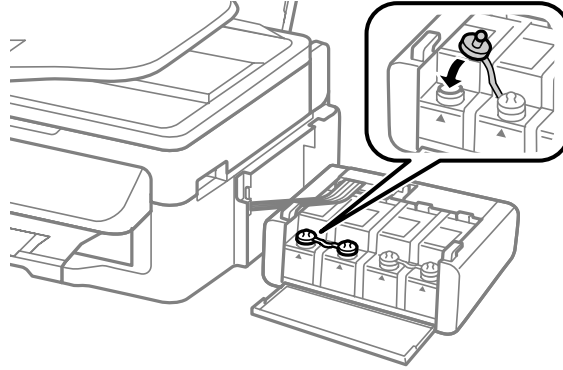


**7** Her bir kartuş için adım 3 ile 6 arasını tekrarlayın.

**8** Mürekkep tankı ünite kapağını kapatın.

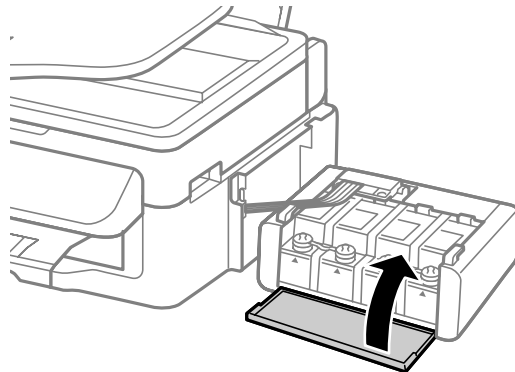

## Mürekkebin yeniden doldurulması

- 9 Mürekkep tankı ünitesini ürüne yerleştirin.

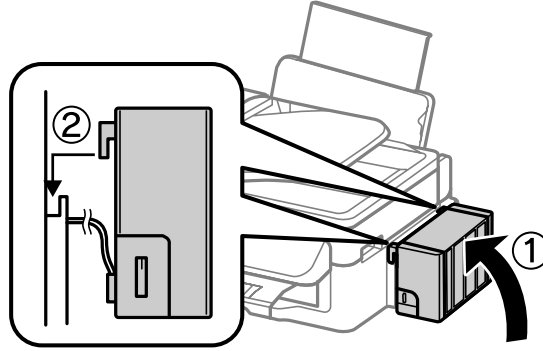

**Not:**

- ❑ Üründe mürekkep seviyelerinin sıfırlanması gerektiği gösterilirse, ekran talimatlarını izleyin.
- ❑ Yeni kartuşlarınız olmasa da veya bir veya birden fazla mürekkep tankı üst çizgiye kadar dolu olmasa da ürünü kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, ürününüzün en verimli şekilde çalışmasını sağlamak için tüm mürekkep tanklarınızı üst çizgiye kadar doldurun.

---

# Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

---

## Yazdırma Kafası Püskürtme Uçlarını Kontrol Etme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, sorunu yazdırma kafasındaki püskürtme kanallarını kontrol ederek tanımlayabilirsiniz.

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanarak veya düğmeleri kullanarak üründen yazdırma kafasındaki püskürtme uçlarını bilgisayarınızdan denetleyebilirsiniz.

---

### Windows için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** ögesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “Taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 29
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

### Mac OS X için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanma

Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29
- 4 **Nozzle Check (Püskürtme Denetimi)** simgesini tıklayın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.


### Kontrol panelini kullanma

Püskürtme uçlarını ürünün kontrol panelini kullanarak kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 4 **Bakım** şikkını seçin.
- 5 **Nozül Kontrol** öğesini seçin ve bir püskürtme ucu deseni yazdırmak için LCD ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıda, meme denetim desenlerine iki örnek verilmiştir.

Basılan denetim sayfasının kalitesini, aşağıda gösterilen örnekle karşılaştırın. Test çizgilerinde boşluklar veya eksik kısımlar gibi baskı kalitesi sorunları yoksa, yazdırma kafası düzgün durumda demektir.

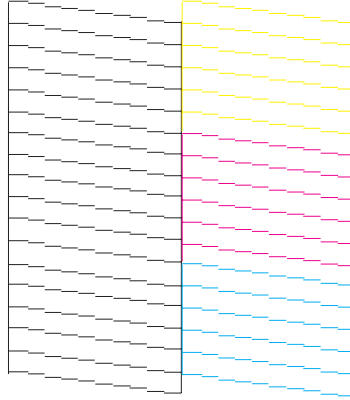

Aşağıda gösterildiği gibi, basılı çizgilerin herhangi bir kısmı eksikse, mürekkep memesi tıkanmış veya yazdırma kafası doğru hizalanmamış olabilir.

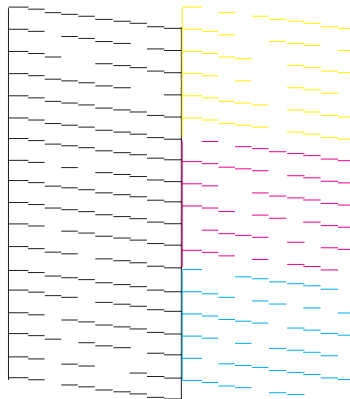



## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- ➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 89
- ➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 90

## Yazdırma Kafasını Temizleme

Çıktılarınız beklenmedik bir şekilde soluksa ya da noktalar eksikse, bu sorunu, püskürtme kanallarının mürekkebi düzgün şekilde göndermesini sağlayan yazdırma kafasını temizleyerek giderebilirsiniz.

Yazdırma kafasını, yazıcı sürücüsündeki Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak bilgisayarınızdan ya da düğmeleri kullanarak üründen temizleyebilirsiniz.



### Önemli:

Kafa temizleme sırasında tarayıcı ünitesini açmayın veya ürünü kapatmayın. Kafa temizleme işlemi eksik kalırsa, baskı yapamayabilirsiniz.

### Not:

- Yazdırma kafası temizleme işlemi tüm kartuşlardan bir miktar mürekkep kullandığından ötürü, yazdırma kafasını sadece kalitede azalma yaşanması durumunda örneğin, çıktı bulanıklaşırsa veya renkler yanlış veya eksik basılırsa temizleyin.
- Önce, yazdırma kafasının temizlenmesi gerektiğini onaylamak için Nozzle Check (Püskürtme Denetimi) yardımcı programını kullanın. Bu, mürekkep tasarrufu sağlar.
- Mürekkep azaldığında yazdırma kafasını temizleyemeyebilirsiniz. Yeni bir kartuş hazırlayın.
- Bu prosedür üç kez tekrar edildikten sonra baskı kalitesi iyileşmezse, Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.
- ➔ “Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi” sayfa 93
- Baskı kalitesini korumak için, düzenli aralıklarla birkaç sayfa yazdırmanızı öneririz.

## Windows için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Head Cleaning (Kafa Temizleme)** öğesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “Taskbar (görev çubuğu) öğesindeki kısayol simgesinden” sayfa 29
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Mac OS X için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
→ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29
- 4 Head Cleaning (Kafa Temizleme) simgesini tıklatın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Kumanda panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını ürünün kontrol panelini kullanarak temizlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 4 **Bakım** şikkini seçin.
- 5 **Kafa Temizleme** şikkini seçin.
- 6 Devam etmek için LCD ekrandaki talimatları izleyin.

## Yazdırma Kafasını Hizalama

Çıktılarınızda yanlış hizalanmış dikey veya yatay çizgiler oluştuğunu fark ederseniz, yazıcı sürücüsündeki Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak veya ürünün düğmelerini kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

**Not:**

*Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programıyla bir test deseni yazdırırken yazdırmayı iptal etmek için  ögesine basmayın.*

## Windows için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 taskbar (görev çubuğu) üzerindeki ürün simgesini sağ tıklayın, sonra **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** ögesini seçin.  
Ürün simgesi belirmiyorsa, simgeyi eklemek için aşağıdaki bölüme başvurun.  
➔ “Taskbar (görev çubuğu) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 29
- 4 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mac OS X için Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanma

Yazdırma kafasını Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.


- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29
- 4 **Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama)** simgesini tıklayın.
- 5 Yazdırma kafasını hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Kumanda panelinin kullanılması

Yazdırma kafasını ürünün kontrol panelini kullanarak hizalamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine A4 boyutta kağıt yüklendiğinden emin olun.
- 3 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 4 **Bakım** şikkını seçin.
- 5 **Kafa Hizalama** öğesini seçin ve desenleri yazdırmak için LCD ekrandaki talimatları izleyin.
- 6 #1 — #4 gruplarında en kesintisiz deseni bulun.



- 7 En kesintisiz desen için #1 grubuna desen numarasını girin.
- 8 Diğer gruplar için (#2 — #4) adım 7'yi tekrarlayın.
- 9 Yazdırma kafasını hizalamayı tamamlayın.

## Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme

Zamanı ve bölgeyi, ürünün kontrol panelini kullanarak ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 2 **Bakım** şikkını seçin.
- 3 **Tarih/Saat** şikkını seçin.
- 4 Tarih biçimini seçin.
- 5 Tarihi ayarlayın.
- 6 Saat biçimini seçin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

**7** Saati ayarlayın.

**Not:**

*Yaz/kış saati uygulamasını etkinleştirmek için, **Yaz Saati** ayarını **Açık** yapın.*

**8** Ülke/Bölge şikkını seçin.

**9** Bölgeyi seçin.

**10** Evet şikkını seçin.

**Not:**

*Ürünün elektriği uzun bir süre boyunca kapalı kalırsa, saat sıfırlanabilir. Gücü tekrar açtığınızda, saati kontrol edin.*

## Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi

Head Cleaning (Kafa Temizleme)'i birkaç kez yaptıktan sonra çıktılarda hala şeritlenme ya da eksik renkler varsa, sorunu çözmek için mürekkep tüplerindeki mürekkebi değiştirmeniz gerekebilir.

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programı mürekkep tüpler içerisindeki mürekkebin değiştirmenize yardımcı olur.

**Önemli:**

*Bu işlev çok fazla mürekkep tüketir. Bu işlevi kullanmadan önce ürünün mürekkep tankında yeterince mürekkep olduğundan emin olun. Yeterince mürekkep yoksa mürekkep tanklarını yeniden doldurun.*

**Not:**

- Bu işlev çok fazla mürekkep tüketir. Bu işlevi sadece Head Cleaning (Kafa Temizleme) özelliğini birkaç kez çalıştırdıktan sonra kullanmanızı öneririz.*
- Bu işlev, mürekkep pedlerinin ömrünü etkiler. Mürekkep pedleri bu işlevin kullanılması sonucunda kapasitelerine daha kısa süre içerisinde ulaşır. Kullanım ömürleri dolmadan mürekkep pedlerini değiştirme hakkında Epson Desteğine başvurun. Mürekkep pedleri kullanım ömürlerinin sonuna ulaştığında, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.*
- Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullandıktan sonra püskürtme denetimini tekrar yürütün ve gerektiği takdirde kafa temizleme özelliğini tekrarlayın. Yazdırma kalitesi hala iyileşmediyse ürünü açık bırakın ve en az altı saat bekleyin. Yukarıdaki tüm yöntemleri denedikten sonra sorun hala çözülmediyse Epson desteğine başvurun.*

---

## Windows için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programının kullanımı

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Yazıcı sürücüsünü erişin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişme”, sayfa 29
- 4 **Maintenance (Bakım)** sekmesine ve ardından **Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme)** düğmesine tıklayın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Mac OS X için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanma

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişme”, sayfa 30
- 4 **Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme)** simgesine tıklayın.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

---

## Kumanda panelinin kullanılması

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) işlevini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

### Not:




Aşağıdaki prosedürde ürünü kapatmanız gerekir. Geçici olarak ürünün belleğinde depolanan veri güç kapatılarak silinir.

➔ “Güç kapatılmasıyla ilgili notlar” sayfa 68

Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programı güç kapatılmadan kullanılabilir.

➔ “Windows için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programının kullanımı” sayfa 94

➔ “Mac OS X için Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanma” sayfa 94

- 1 Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumuna ayarlandığından emin olun.
- 2 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 3 Ürünü kapatın.
- 4  ve  basılı tutulurken, ürünü açmak için  düğmesine basın.
- 5 Ürün açıldığında, iki düğmeyi de bırakın.
- 6 LCD ekranındaki talimatları izleyin.

## Güç Tasarrufu

Ayarlanan bir süre boyunca hiç işlem gerçekleştirilmezse LCD ekran kararır.

Ne kadar süre sonra enerji tasarrufu uygulanacağını ayarlayabilirsiniz. Bu süredeki artış, ürünün enerji verimliliğini etkiler. Bu ayar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce lütfen çevreyi düşünün.

Süreyi ayarlamak için, aşağıdaki adımları izleyin.

### Windows için

- 1 Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 2 **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın ve sonra **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesini tıklatın.
- 3 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** öğesini seçin. Sonra, **Gönder** düğmesini tıklatın.
- 4 **OK (Tamam)** öğesini tıklatın.

## Mac OS X için

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29
- 2 **Printer Settings (Yazıcı Ayarları)** düğmesini tıklatın. Printer Settings (Yazıcı Ayarları) ekranı açılır.
- 3 Sleep Timer (Uyku Zamanlayıcısı) ayarı olarak **3 minutes (3 dakika)**, **5 minutes (5 dakika)** veya **10 minutes (10 dakika)** ögesini seçin.
- 4 **Apply (Uygula)** düğmesini tıklatın.

## Kumanda panelinin kullanılması

- 1 Menüleri görüntülemek için, ☰ düğmesine basın.
- 2 **Bakım** şikkını seçin.
- 3 **Uyku Zamanlayıcısı** şikkını seçin.
- 4 **3 dakika**, **5 dakika** veya **10 dakika** ögesini seçin.

## Kağıt Besleme Başına Sayfa Sayısı Kontrolü

Yazıcı sürücüsünden tarafından beslenen sayfa sayısını kontrol edebilirsiniz.

Yazıcı sürücüsünün Maintenance (Bakım) penceresinde **Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri)** düğmesine (Windows için) veya Epson Printer Utility 4 düğmesine (Mac OS X için) tıklayın.

## Ürünü Temizleme

### Ürünün dış kısmını temizleme

Ürünün en iyi şekilde çalışmaya devam etmesi için, aşağıdaki talimatları izleyerek yılda birkaç kez tamamen temizleyin.

**Önemli:**


Ürünü temizlemek için asla alkol veya tiner kullanmayın. Kimyasal ürünler ürüne zarar verebilir.

- LCD ekranı temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın. Sıvı veya kimyasal temizlik maddeleri kullanmayın.




## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- ❑ Tarayıcı camının yüzeyini temizlemek için yumuşak, kuru, temiz bir bez kullanın. Çıktıda veya taranan verilerde düz çizgiler görünürse, tarayıcı camının sol tarafını dikkatle temizleyin.

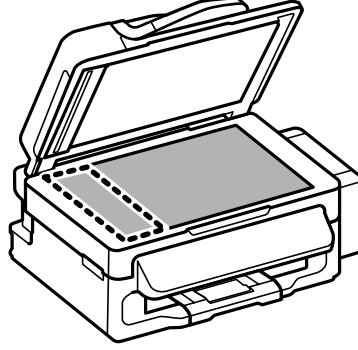

- ❑ Cam yüzey, yağlı veya çıkarması zor bir materyalle kaplanmış ise, az miktarda cam temizleyici ve yumuşak bir bez kullanarak bu materyali çıkarın. Kalan tüm sıvıyı silin.
- ❑ OBB kapağını açın ve OBB'nin iç kısmını ve makarayı temizlemek için yumuşak, kuru ve temiz bir bez kullanın.

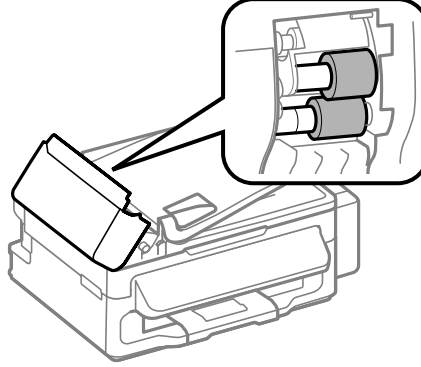

- ❑ Tarayıcı camının yüzeyine güç kullanarak bastırmayın.
- ❑ Tarayıcı camının yüzeyini çizmemeye veya zarar vermemeye dikkat edin ve temizlemek için sert veya aşındırıcı fırça kullanmayın. Hasar görmüş bir cam yüzey tarama kalitesini azaltabilir.

## Ürünün iç kısmını temizleme

Çıktı sonuçlarınızın en iyi kaliteyi koruması için, aşağıdaki yordamı kullanarak içerideki makarayı temizleyin.



### **Dikkat:**



Ürünün içindeki parçalara dokunmamaya dikkat edin.



### **Önemli:**

- ❑ Elektronik bileşenlerin suyla temas etmemesine dikkat edin.
- ❑ Ürünün içine sprey yağlayıcılar sıkmayın.
- ❑ Uygun olmayan yağ tipleri mekanizmaya zarar verebilir. Yağlama gerektiğinde bayinizle veya yetkili servis elemanı ile temasa geçin.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 1 Kontrol panelinde herhangi bir uyarı veya hata gösterilmediğinden emin olun.
- 2 Arka kağıt besleyicisine çok sayıda A4 boyutta düz kağıt yükleyin.
- 3 Kopyalama moduna girmek için  düğmesine basın.
- 4  düğmelerinden birine basarak, tarayıcı camına belge koymaksızın bir kopya alın.
- 5 Kağıda bulaşan mürekkep kalmayınca kadar, 4. adımı tekrarlayın.

## Ürünü Taşıma


Ürünü belli bir mesafeye taşıyacaksanız, orijinal kutusunda veya benzeri bir kutuda taşıma için hazırlamanız gerekmektedir.



### Önemli:

- ❑ Ürünü depolarken veya taşırken sarsmayın, dikey olarak veya baş aşağı koymayın; aksi takdirde mürekkep akabilir.
- ❑ Ambalajı sökülen bir kartuşu saklarken veya taşırken kartuşu sarsmayın ve çarpmalar ile sıcaklık değişimlerinden koruyun. Aksi takdirde kapağın sıkıca takılı olmasına rağmen mürekkep sızabilir. Kapağı sıkıştırırken kartuşu dik tuttuğunuzdan ve kartuşu taşımanız sırasında mürekkep sızmaması için gerekli tedbirleri almış olduğunuzdan emin olun.

- 1 Arka kağıt besleyicisinden tüm kağıtları çıkarın ve ürünün kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Kağıt desteğini ve çıkış tepsisini kapatın.
- 3 Tarayıcı ünitesini açın ve yazdırma kafasının orijinal konumunda yani sağ tarafta olduğundan emin olun.

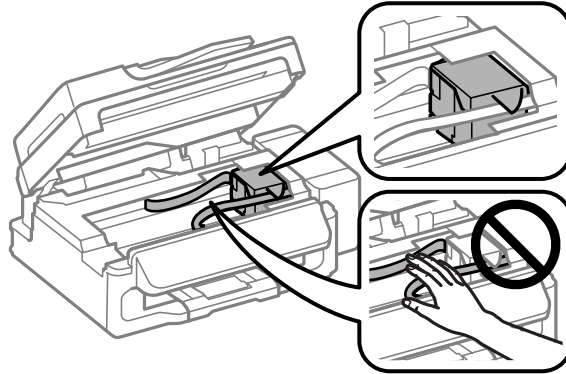


### Not:

Yazdırma kafası sağda orijinal konumunda değilse, ürünü açın ve yazdırma kafası sağ uzak konumda kilitleninceye kadar bekleyin. Sonra ürünü kapatın.

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

4 Elektrik kablosunu prizden çekin, sonra üründen tüm kabloları sökün.


5 Yazdırma kafasını kasaya gösterilen şekilde bantla sabitleyin, sonra tarayıcı ünitesini kapatın.

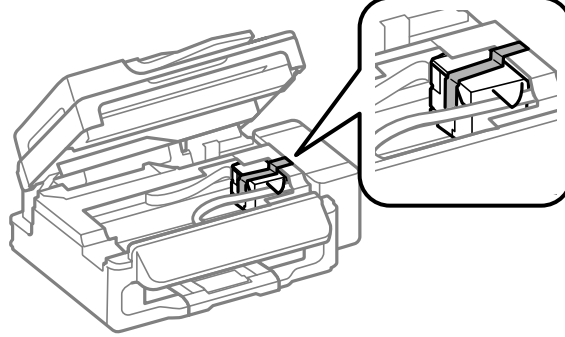


**Not:**

Ürünün içinde bulunan beyaz düz kabloya bant takmayın.

6 Taşıma kilidini kilitli (Taşıma) konuma ayarlayın.

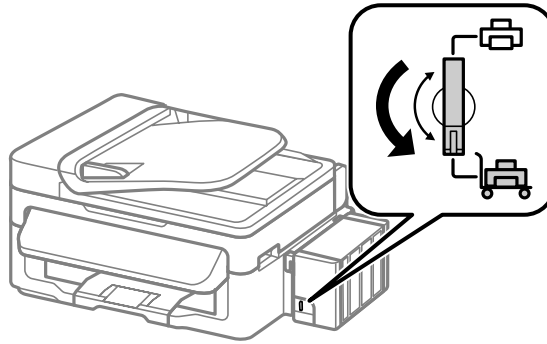


7 Mürekkep tankı ünitesini üründen ayırın ve kenara koyun. Daha sonra kapağı mürekkep takı üzerine sıkıca taktığımızdan emin olun.

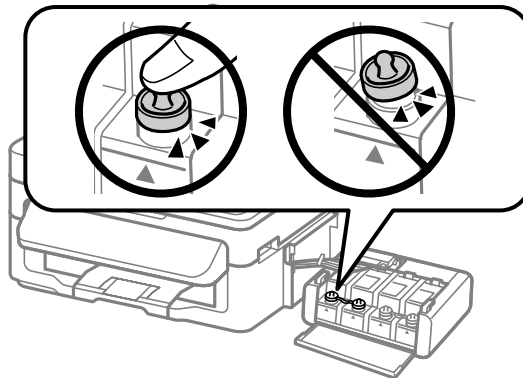

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

- 8 Ürünle birlikte verilen kapakları mürekkep kutusunun çıkıntı yapan parçalarına takın ve ardından mürekkep tankı ünitesini ürüne yerleştirin.

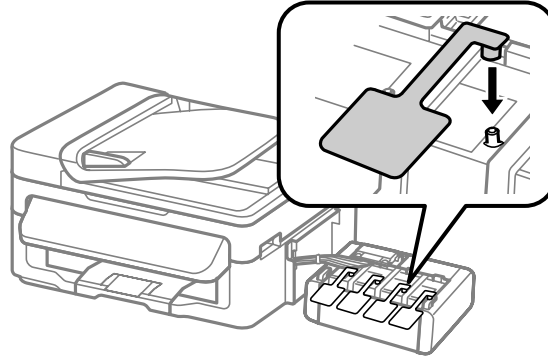


- 9 Beraberinde gelen koruyucu maddeleri kullanarak ürünü tekrar paketleyin.

**! Önemli:**

- Taşıma sırasında ürünü düz tutun. Yoksa mürekkep sızabilir.
- Taşıdıktan sonra, mürekkep tankının yazdırma kafasını ve kapaklarını tutan bandı çıkarın, sonra taşıma kilidini, kilit açık (Yazdırma) konuma getirin. Yazdırma kalitesinde bir düşüş olursa, bir temizleme işlemi yapın ya da yazdırma kafasını hizalayın.
- Ürün kutusunda bulunan kartuşları açmayın.

**Not:**

Yazıcıyı taşıırken, takılan mürekkep tanklarının kapaklarını ürünün yakınında saklayın.

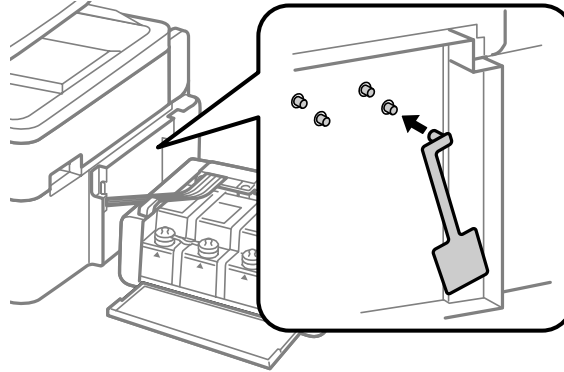

## Yazılımınızın Kontrolü ve Kurulumu

### Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi

Bu Kullanım Kılavuzu'nda açıklanan işlevleri kullanabilmeniz için aşağıdaki yazılımları kurmanız gerekmektedir.

- Epson Driver and Utilities (Epson Sürücü ve Yardımcı Programlar)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

## Ürününüzün ve Yazılımınızın Bakımı

Yazılımın bilgisayarınıza kurulmuş olup olmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki adımları izleyin.

### Windows için

- 1** **Windows 7 ve Vista:** Başlat düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin.  
**Windows XP: Start (Başlat)** öğesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** öğesini seçin.
- 2** **Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** öğesini tıklatın.  
**Windows XP: Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır)** simgesini çift tıklatın.
- 3** Kurulu olan programların listesini kontrol edin.

### Mac OS X için

- 1** **Macintosh HD** seçeneğini çift tıklatın.
- 2** Applications klasöründeki **Epson Software** klasörünü çift tıklatın ve içindekileri kontrol edin.

**Not:**

- Applications klasörü, üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılımları içerir.
- Yazıcı sürücüsünün takılı olduğunu denetlemek için, Apple menüsündeki **System Preferences** öğesini tıklatın ve sonra **Print & Scan** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) öğesini tıklatın. Ardından, Printers liste kutusunda ürününüzü bulun.

## Yazılımın kurulması

Ürününüzle birlikte gelen ürün yazılım diskini takın ve Software Select (Yazılım Seçimi) ekranında, kurmak istediğiniz yazılımı seçin.

## Yazılımınızın Kaldırılması

Bazı sorunları çözmek için veya işletim sisteminizi yükselttiğinizde yazılımınızı kaldırmanız ve sonra yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Hangi uygulamaların yüklü olduğunu belirlemek için bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.

➔ [“Bilgisayarınızda kurulu yazılımların kontrol edilmesi” sayfa 100](#)

## Windows için

**Not:**

- Windows 7 ve Vista'da, standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici hesabı ve parolası gereklidir.
- Windows XP'de, Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabıyla oturum açmalısınız.

**1** Ürünü kapatın.

**2** Ürünün arabirim kablosunu bilgisayarınızdan çıkarın.

**3** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Başlat düğmesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.

**Windows XP:** Start (Başlat) ögesini tıklatın ve **Control Panel (Denetim Masası)** ögesini seçin.

**4** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7 ve Vista:** Programs (Programlar) kategorisinden **Uninstall a program (Program kaldır)** ögesini tıklatın.

**Windows XP:** Add or Remove Programs (Program Ekle/Kaldır) simgesini çift tıklatın.

**5** Görüntülenen listedeki uygulama arasından, kaldırmak istediğiniz yazılımı (sözelimi ürünün sürücüsü veya uygulaması) seçin.

**6** Aşağıdakilerden birini yapın.

**Windows 7:** Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) ögesini tıklatın.

**Windows Vista:** Uninstall/Change (Kaldır/Değiştir) veya Uninstall (Kaldır) ögesini tıklatın ve sonra User Account Control (Kullanıcı hesabı denetimi) penceresinde **Continue (Devam)** ögesini tıklatın.

**Windows XP:** Change/Remove (Değiştir/Kaldır) veya Remove (Kaldır) ögesini tıklatın.

**Not:**

5. adımda ürünün sürücüsünü kaldırmayı seçtiyseniz, ürününüzün simgesini seçip **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın.

**7** Onay penceresi açıldığında, **Yes (Evet)** veya **Next (İleri)** düğmesini tıklatın.

**8** Ekrandaki talimatları izleyin.

Bazı durumlarda bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir ileti görünebilir. Öyleyse, **I want to restart my computer now (Bilgisayarımı yeniden başlatmak istiyorum)** ögesinin seçildiğinden emin olun ve **Finish (Son)** ögesini tıklatın.

## Mac OS X için

**Not:**

- Yazılımınızı kaldırmak için, *Uninstaller uygulamasını indirmeniz gerekir.*  
Şu siteye gidin:  
<http://www.epson.com>  
Sonra, yerel Epson Web sitenizdeki destek bölümünü seçin.
- Uygulamaları kaldırmak için bir *Computer Administrator hesabında oturum açmanız gerekir.*  
*Limited (sınırlı) hesap kullanıcısı olarak oturum açarsanız programları kaldıramazsınız.*
- Uygulamaya bağlı olarak, *Installer (Kurma Programı) Uninstaller'dan (Kaldırma Programı) ayrı olabilir.*

**1**

Tüm çalışan uygulamalardan çıkın.

**2**Mac OS X sabit sürücünüzde **Uninstaller** simgesini çift tıklatın.**3**

Görüntülenen listeden yazıcı sürücüsü ve uygulama gibi yüklemesini kaldırmak istediğiniz yazılımın onay işaretini seçin.

**4****Uninstall** ögesini tıklatın.**5**

Ekrandaki talimatları izleyin.

Kaldırmak istediğiniz yazılımı Uninstaller penceresinde bulamazsanız, Mac OS X sabit disk sürücünüzdeki **Applications** klasörünü çift tıklatın, kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve sürükleyip **Trash** simgesine bırakın.

**Not:**

Yazıcı sürücüsünü kaldırdığımızda ürünün adı yine de *Print & Scan (Mac OS X 10.7 için) veya Print & Fax (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için) penceresinde kalırsa, ürününüzün adını seçin ve - **kaldır** düğmesini tıklatın.*

# Hata Göstergeleri

## Kontrol Panelindeki Hata Mesajları

Bu bölümde, LCD ekranda görüntülenen mesajların anlamları açıklanmıştır.

Hata Mesajları	Çözümler
Kağıt sıkışması Tamam'a basın. Hata düzelmezse, kağıdı elle çıkarın.	Sıkışan kağıdı çıkarın. → "Kağıt Sıkışmaları" sayfa 108
Otomatik Belge Besleyicide kağıt sıkıştı. Sıkışan kağıdı çıkartın.	
İletişim hatası. Kablonun bağlı olduğundan emin olun ve daha sonra tekrar deneyin.	Bilgisayarın doğru şekilde bağlanmış olduğundan emin olun. Hata mesajı kalkmazsa, tarama yazılımının bilgisayarınıza kurulduğundan ve yazılım ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
Yazıcı hatası Kağıt sıkışması. Tarayıcı ünitesini açın ve kağıdı çıkarın, sonra yazıcıyı kapatın. Belgelerimize bakın.	Ürünü kapatıp tekrar açın. Ürünün içinde kağıt kalmış olmamasına dikkat edin. Hata mesajı kalkmazsa, Epson destek bölümüne başvurun.
OBB Hatası. OBB içinde nesne veya belge varsa çıkarın. Gücü kapatın. Belgelere bakın.	
Yazıcı hatası Belgelerimize bakın.	
Tarayıcı hatası Belgelerimize bakın.	Ürünü kapatıp tekrar açın. Hata mesajı kalkmazsa, Epson destek bölümüne başvurun.
Faks hatası oluştu. Belgelerimize bakın.	
Bir yazıcı mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna yaklaşıyor. Lütfen, Epson Desteğe başvurun.	Yazdırmayı sürdürmek için <b>OK</b> ögesine basın. Mesaj mürekkep pedi değiştirilene kadar görüntülenir. Kullanım ömürleri dolmadan mürekkep pedlerini değiştirme hakkında Epson desteğine başvurun. Mürekkep pedleri dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.
Bir yazıcı mürekkep pedi kullanım ömrünün sonuna geldi. Lütfen, Epson Desteğe başvurun.	Mürekkep pedini değiştirme hakkında destek için Epson desteğini arayın.
Çevir sesi yok. Faks işi tamamlanmadı.	Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından ve telefon hattının çalıştığından emin olun. → "Telefon Hattına Bağlanma" sayfa 65 Ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, <b>Çevir Sesi Algılama</b> seçeneğini kapatın. →  ögesine ve sonra  ögesine basın. Sonra <b>Faks Ayarları &gt; İletişim &gt; Arama Tonu Birleme</b> . öğelerini seçin.



## Hata Göstergeleri

Hata Mesajları	Çözümler
Recovery Mode	Bellenim güncelleştirme başarısız. Belleim güncelleştirme yeniden denemeniz gerekiyor. Bir USB kablosunu hazır bulundurun ve daha fazla bilgi edinmek için yerel Epson Web sitenize gidin.

---

# Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/ Kopyalama

---

## Sorunu Teşhis Etme

Ürün sorun giderme işlemi iki adımda en iyi şekilde gerçekleştirilir: önce sorun teşhis edilir, sonra sorun giderilene kadar uygun çözümler uygulanır.

En sık rastlanan sorunları teşhis etmek ve gidermek için gerekli bilgiler çevrimiçi sorun giderme, kontrol paneli veya status monitor yardımcı programıyla sağlanır. Aşağıdaki ilgili bölüme bakın.

Yazdırma kalitesiyle ilgili özel bir sorun, yazdırma kalitesiyle ilgili olmayan bir yazdırma sorunu, bir kağıt besleme sorunu varsa ya da ürün çalışmıyorsa ilgili bölüme bakın.

Sorunu gidermek için yazdırma işlemi iptal etmeniz gerekir.

➔ [“Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33](#)

---

## Ürün durumunu denetleme

Yazdırma işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse, status monitor penceresinde bir hata mesajı görüntülenir.

Ürünün mürekkep pedlerinin servis ömrünü bitirmek üzere olduğunu belirten bir hata mesajı belirirse, değiştirmek için Epson destek merkezine başvurun. Mürekkep pedleri değiştirilene kadar mesaj düzenli aralıklarla görüntülenir. Ürünün mürekkep pedleri dolduğunda, ürün durur ve yazdırmaya devam etmek için Epson destek merkezine başvurmanız gerekir.


## Windows için

EPSON Status Monitor 3'e iki şekilde ulaşılabilir:

- Windows görev çubuğu ögenizde ürününün kısayol simgesini çift tıklatın. Görev çubuğu üzerine bir kısayol simgesi eklemek için, aşağıdaki bölüme bakın:
  - ➔ [“Taskbar \(görev çubuğu\) ögesindeki kısayol simgesinden” sayfa 29](#)
- Yazıcı sürücüsünü açın, **Maintenance (Bakım)** sekmesini tıklatın, sonra **EPSON Status Monitor 3** düğmesini tıklatın.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

EPSON Status Monitor 3'ü açtığımızda, aşağıdaki pencere görüntülenir:

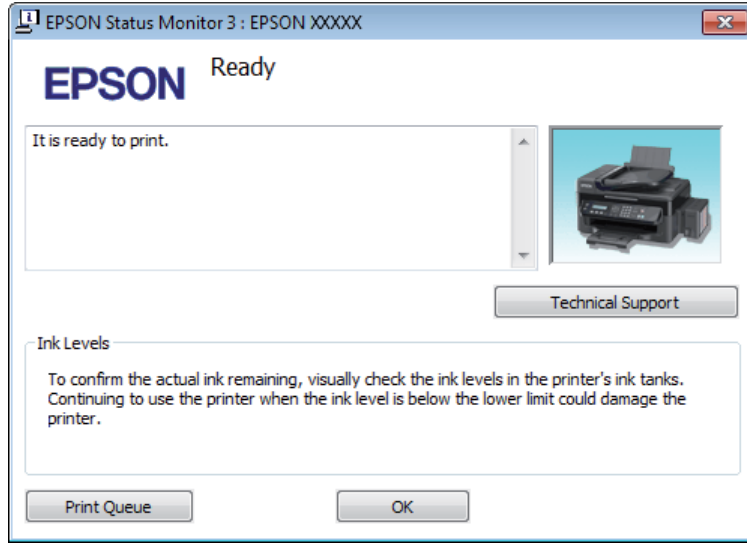

**Not:**

EPSON Status Monitor 3 görüntülenmezse, yazıcı sürücüsüne gidip **Maintenance (Bakım)** sekmesini, sonra da **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklatın. **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** penceresinde, **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü Etkinleştir)** onay kutusunu işaretleyin.

EPSON Status Monitor 3 aşağıdaki bilgileri verir:

- Technical Support (Teknik Destek):**  
Epson teknik destek web sitesine erişmek için **Technical Support (Teknik Destek)** ögesini tıklatın.
- Print Queue (Yazdırma Kuyruğu):**  
**Print Queue (Yazdırma Kuyruğu)** ögesini tıklatarak Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) ögesini görüntüleyebilirsiniz.

## Mac OS X için


EPSON Status Monitor ögesine erişmek için şu adımları izleyin.

- 1 Epson Printer Utility 4 uygulamasını açın.  
➔ “Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

2

EPSON Status Monitor simgesini tıklatın. EPSON Status Monitor görünür.

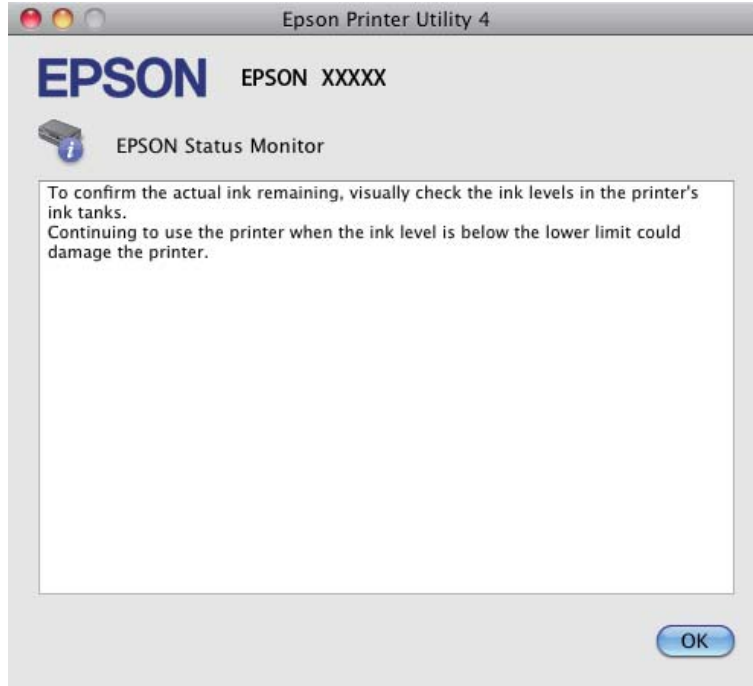

## Kağıt Sıkışmaları



### Dikkat:

Eliniz ürünün içindeyken kontrol panelindeki düğmelere asla dokunmayın.



### Önemli:


Ürünün içindeki kabloları ve mürekkep tüpleri çekmemeye veya gereksiz yere başka bileşenleri ellememeye dikkat edin. Aksi takdirde, mürekkep sızabilir veya ürün hasar görebilir.

### Not:

- LCD ekranda veya yazıcı sürücüsünde bir mesajla sorulursa yazdırma işini iptal edin.
- Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra, LCD ekranda gösterilen düğmeye basın.

## Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarma


- 1 Tarayıcı ünitesini açın.

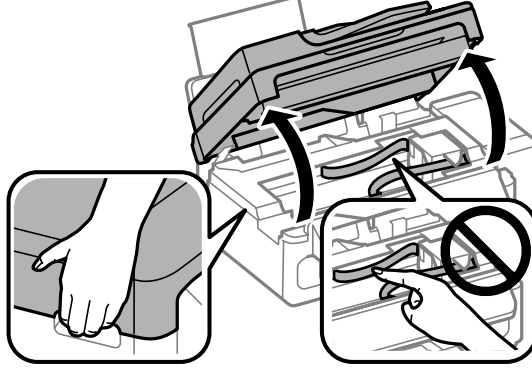

**! Önemli:**  
Belge kapağı açıkken tarayıcı ünitesini kaldırmayın.



- 2 Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

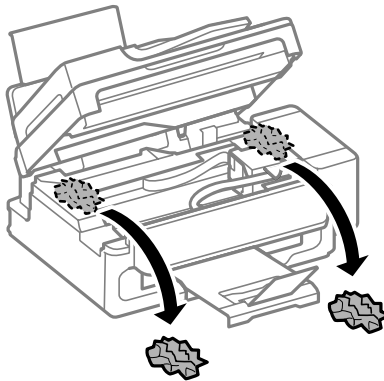


- 3 Tarayıcı ünitesini yavaşça kapatın.

## Otomatik Belge Besleyiciden (OBB) sıkışan kağıdı çıkarma

- 1 Kağıt destesini OBB giriş tepsisinden alın.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama


- 2 ADF kapağını açın.

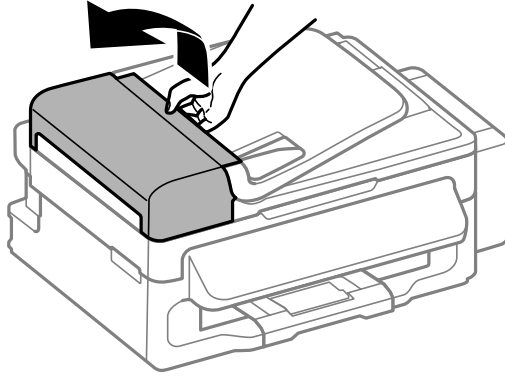


**! Önemli:**

*Sıkışan kağıdı çıkartmadan önce ADF'yi açtığımızdan emin olun. Kapağı açmazsanız, ürün hasar görebilir.*

- 3 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

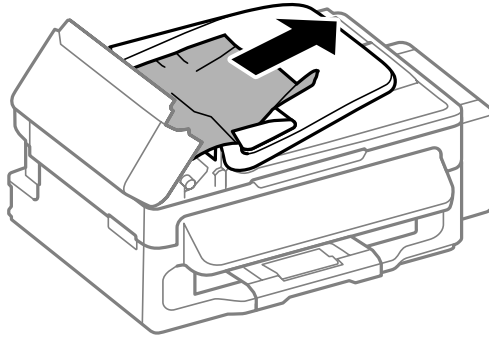


- 4 Otomatik Belge Besleyicisi'ni (ADF) açın.

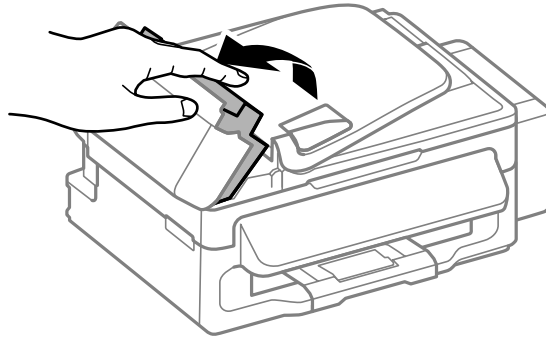


## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- 5 Yırtılan parçalar dahil olmak üzere içerideki tüm kağıtları çıkartın.

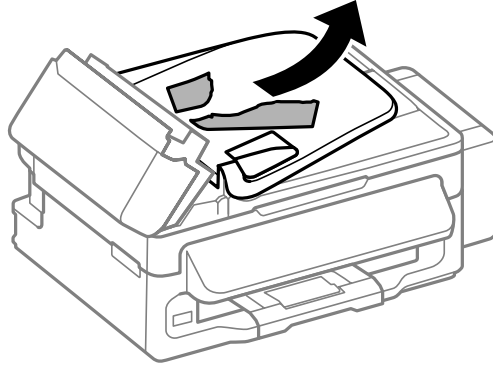


- 6 Otomatik Belge Besleyicisi'ni (ADF) kapatın.

- 7 OBB giriş tepsisini kaldırın.

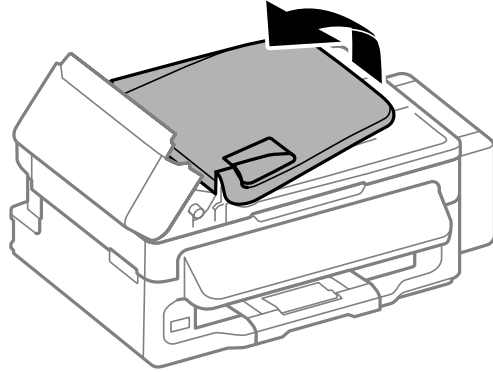

- 8 Sıkışan kağıdı dikkatlice çıkartın.

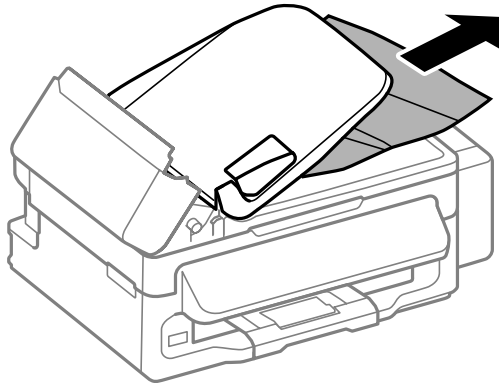

- 9 OBB giriş tepsisini orijinal konumuna döndürün ve OBB kapağını kapatın.

---

### Kağıt sıkışmalarının önlenmesi

Kağıdınız sık sık sıkışyorsa, aşağıdakilerden emin olun.

- Kağıt pürüzsüz, kıvrılmamış ya da kırışmamış.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- Yüksek kalitede kağıt kullanıyorsunuz.
- Arka kağıt besleyicisindeki kağıdın yazdırılacak yüzü yukarı bakıyor.
- Yüklemeden önce kağıt destesi havalandırıldı.
- Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi aşacak şekilde kağıt yüklemeyin.  
Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 18
- Kenar kılavuzları, kağıdın kenarlarında doğru konumda.
- Ürün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.

---

## Kağıt sıkışmasından sonra yeniden yazdırma (sadece Windows için)

Kağıt sıkışmasından dolayı yazdırma işini iptal ettikten sonra, daha önceden yazdırılan sayfaları tekrar yazdırmadan yeniden yazdırma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.






- 1** Kağıt sıkışması sorununu giderin.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 108
- 2** Yazıcı ayarlarına girin.  
➔ “Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28
- 3** Yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Print Preview (Baskı Önizleme)** onay kutusunu işaretleyin.
- 4** Yazdırmada kullanmak istediğiniz ayarları yapın.
- 5** Yazıcı ayarları penceresini kapatmak için **OK (Tamam)** düğmesini tıklatın ve ardından dosyanızı yazdırın. Print Preview (Baskı Önizleme) penceresi açılır.
- 6** Sol üst köşedeki sayfa listesi kutusunda daha önceden yazdırılmış olan bir sayfayı seçin, sonra Print Options (Yazdırma Seçenekleri) menüsünden **Remove Page (Sayfayı Kaldır)** öğesini seçin. Bu adımı daha önceden yazdırılan tüm sayfalar için tekrarlayın.
- 7** Print Preview (Baskı Önizleme) penceresinde **Print (Yazdır)** öğesini tıklatın.

## Yazdırma Kalitesi Yardımı

Baskı kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, sorunu aşağıdaki şekilde karşılaştırın. Çıktılarınıza en çok benzeyen resmin altındaki yazıyı tıklatın.



## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

<p>enthaltene alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>İyi örnek</p>	 <p>İyi örnek</p>
<p>enthaltene alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 113</p>	<p>enthaltene alle Aufdruck. W 5008 "Regel"</p> <p>→ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 114</p>
 <p>→ "Yatay çizgiler" sayfa 113</p>	 <p>→ "Düsey çizgiler veya hizalamada hata" sayfa 114</p>
 <p>→ "Yanlış veya eksik renkler" sayfa 114</p>	 <p>→ "Bulanık veya kirli çıktı" sayfa 115</p>

## Yatay çizgiler

- Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicide yukarı doğru baktığından emin olun.
- Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.  
→ "Yazdırma Kafasını Temizleme" sayfa 89
- Orijinal Epson kartuşları kullanmaya çalışın.
- LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
→ "Kağıt Seçme" sayfa 18

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- ❑ 2,5 cm aralıklarla çizgiler çıkıyorsa, Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 90
- ❑ Kopyanızda Moiré (tarama çizgileri) deseni oluşursa, LCD menüsündeki **Küçült/Büyüt** ayarını değiştirin veya orijinalin yerini kaydırın.
- ❑ Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 96

---

## Düşey çizgiler veya hizalamada hata

- ❑ Kağıdın yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicide yukarı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 89
- ❑ Print Head Alignment (Yazdırma Kafası Hizalama) yardımcı programını çalıştırın.  
➔ “Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 90
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **High Speed (Yüksek Hızlı)** onay kutusundaki işareti kaldırın. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.  
Mac OS X için, High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) içinden **Off (Kapalı)** öğesini seçin. High Speed Printing (Yüksek Hızda Yazdırma) öğesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıklatın: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers liste kutusunda), **Options & Supplies** ve sonra **Driver**.
- ❑ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.  
➔ “Kağıt Seçme” sayfa 18
- ❑ Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 96

---

## Yanlış veya eksik renkler

- ❑ İlk mürekkep dolumu tamamlandığından emin olun.
- ❑ Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumunda olduğundan emin olun.
- ❑ Mürekkep tankını kontrol edin. Mürekkep seviyesi, mürekkep tankının alt sınırından aşağıya düşerse kısa süre içerisinde yeniden doldurun.
- ❑ Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarındaki işareti kaldırın. Mac OS X için, yazıcı sürücünüzdeki Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Print Settings (Yazdırma Ayarları) içindeki **Grayscale (Griölçek)** ayarını temizleyin. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- ❑ Renk ayarlarını uygulamanızdan ya da yazıcı sürücü ayarlarından değiştirin. Windows'da, More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresini kontrol edin. Mac OS X için, Print (Yazdır) iletişim kutusundan Color Options (Renk Seçenekleri) iletişim kutusunu denetleyin. Ayrıntılar için çevrimiçi yardıma bakın.
- ❑ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın. ➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 89](#)
- ❑ Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın. ➔ [“Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi” sayfa 93](#)
- ❑ Orijinal Epson kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.

---

## Bulanık veya kirli çıktı

- ❑ Orijinal Epson kartuşları veya Epson tarafından önerilen kağıtları kullanmaya çalışın.
- ❑ Ürünün, her yöne doğru tabanından daha geniş olan düz ve sabit bir yüzey üzerinde bulunmasına dikkat edin. Ürün, eğimli bir yüzeye yerleştirildiğinde düzgün çalışmaz.
- ❑ Taşıma kilidinin, kilit açık (Yazdırma) konumda olduğundan emin olun.
- ❑ Mürekkep tankını kontrol edin. Mürekkep seviyesi, mürekkep tankının alt sınırından aşağıya düşerse kısa süre içerisinde yeniden doldurun.
- ❑ Kağıdınızın hasar görmüş, kirli veya çok eski olmadığından emin olun.
- ❑ Kağıdınızın kuru ve yazdırılacak yüzünün (daha beyaz veya daha parlak tarafının) arka kağıt besleyicisinde yukarı doğru baktığından emin olun.
- ❑ Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- ❑ LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun. ➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 18](#)
- ❑ Her yaprağı basıldıktan sonra çıktı tepsisinden alın.
- ❑ Parlak cilalı kağıtların basılı yüzlerine dokunmayın ve hiçbir şey temas ettirmeyin. Çıktılarınızı ele almak için, kağıt ile verilen talimatları izleyin.
- ❑ Tıkanmış mürekkep püskürtme ucu varsa Kafa Temizleme yardımcı programını çalıştırın. ➔ [“Yazdırma Kafasını Temizleme” sayfa 89](#)
- ❑ Yazdırma Kafası Hizalama yardımcı programını çalıştırın. ➔ [“Yazdırma Kafasını Hizalama” sayfa 90](#)
- ❑ Yazdırma sonrasında kağıda mürekkep bulaşıyorsa, ürünün içini temizleyin. ➔ [“Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 97](#)

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- Kopyalama kalitesiyle ilgili bir sorun varsa, ürünün dışını temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 96
- Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmadıysanız, yazıcı sürücüsünün Power Ink Flushing (Mürekkep Temizlemeyi Etkinleştirme) yardımcı programını kullanın.  
➔ “Mürekkep Tüplerin İçerisindeki Mürekkebin Değiştirilmesi” sayfa 93

## Çeşitli Çıktı Sorunları

### Yanlış veya bozuk karakterler

- Geciktirilen yazdırma işlerini silin.  
➔ “Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33
- Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

### Yanlış kenar boşlukları

- Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20
- Uygulamanızdaki kenar boşluğu ayarlarını kontrol edin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun.  
➔ “Yazdırılabilir alan” sayfa 133
- Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.  
➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

### Çıktıda hafif eğiklik var

- Arka kağıt besleyicisine kağıdın düzgün yüklendiğinden emin olun.  
➔ “Kağıt ve Zarflar Yükleme” sayfa 20
- yazıcı sürücünüzde Main (Ana) penceresinde Quality (Kalite) içinde **Draft (Taslak)** seçildiyse (Windows için) veya Print Settings (Yazdırma Ayarları) içinde Print Quality (Baskı Kalitesi) içinde (Mac OS X için) **Fast Economy (Hızlı Ekonomi)** seçildiyse başka bir ayar seçin.

### Kopyalanan görüntünün boyutu veya konumu yanlış

- Kontrol panelinde seçili kağıt boyutu, düzen veya küçült/büyüt ayarının kullanılan kağıtla eşleştiğinden emin olun.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- Kopyanın kenarları kırılıyorsa, orijinali, köşeden biraz uzaklaştırın.
- Tarayıcı camını temizleyin.
  - ➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 96

---

## Ters görüntü

- Windows'da, yazıcı sürücünüzün More Options (Daha Fazla Seçenek) penceresindeki **Mirror Image (Ayna Yansımaları)** onay kutusundaki işareti kaldırın veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansımaları) ayarını kapatın.  
Mac OS X için, yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundaki **Print Settings (Yazdırma Ayarları)** içindeki **Mirror Image (Ayna Yansımaları)** onay kutusunu temizleyin veya uygulamanızdaki Mirror Image (Ayna Yansımaları) ayarını kapatın.  
Talimatlar için, yazıcı sürücüsü ya da uygulamanızla ilgili çevrimiçi yardıma bakın.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

---

## Boş sayfa yazdırma

- Yazıcı sürücüsü ayarlarının, kullandığınız kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.  
Windows için, Main (Ana) penceresini denetleyin.  
Mac OS X için, Page Setup (Sayfa Yapısı) iletişim kutusunu veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu kontrol edin.
- Windows'da, yazıcı sürücüsünün Maintenance (bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıkklatıp **Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla)** ayarını işaretleyin.  
Mac OS X için, Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) içinden **On (Açık)** öğesini seçin. Skip Blank Page (Boş Sayfayı Atla) öğesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıkklatın: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers liste kutusunda), **Options & Supplies** ve sonra **Driver**.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

---

## Yazdırılan taraf kirli veya zedelenmiş çıkıyor

- Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, düzleştirin veya ters yöne doğru hafifçe kıvrın.
- Tarayıcı camına herhangi bir belge koymadan birkaç kopya alın.
  - ➔ “Ürünün iç kısmını temizleme” sayfa 97
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

---

## Yazdırma çok yavaş

- LCD menüde veya yazıcı sürücüsünde seçilmiş olan kağıt tipinin ürüne yüklü durumdaki kağıt tipine uygun olduğundan emin olun.
  - ➔ “Kağıt Seçme” sayfa 18

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- Windows'da, yazıcı sürücüsünün Main (Ana) penceresinde daha düşük bir **Quality (Kalite)** ayarı seçin. Mac OS X için Print Settings (Yazdırma Ayarları) iletişim kutusunda yazıcı sürücünüzün Print (Yazdır) iletişim kutusundakinden daha düşük bir Print Quality (Baskı Kalitesi) seçin.
  - ➔ [“Windows için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 28](#)
  - ➔ [“Mac OS X için yazıcı sürücüsüne erişim” sayfa 29](#)
- Gereksiz uygulamaları kapatın.
- Uzun bir süre boyunca aralıksız yazdırırsanız, yazdırma işlemi çok yavaşlayabilir. Bunun nedeni, yazdırma hızını düşürmek ve ürün mekanizmasının aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemektir. Böyle bir durumda, yazdırma işlemine devam edebilirsiniz, ancak durmanızı ve ürünü açık durumda en az 30 dakika kullanmadan bırakmanızı öneririz. (Ürün, kapalı olarak bekletilirse eski haline dönmez.) Tekrar başlattıktan sonra, ürün normal hızda yazdıracaktır.
- Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101](#)

Yukarıda açıklanan yöntemlerin tümünü denediyseniz ve sorunu çözemediyseniz, aşağıdaki bölüme bakın:

- ➔ [“Yazdırma Hızını Artırma \(Yalnızca Windows İçin\)” sayfa 120](#)

## Kağıt Doğru Beslenmiyor

### Kağıt yerleşmemiş

Kağıt destesini çıkarın ve aşağıdakilerden emin olun:

- Kağıt kıvrılmamış ya da katlanmamış.
- Kağıt çok eski değil. Daha fazla bilgi için kağıtla birlikte verilen talimatlara bakın.
- Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi açacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.
  - ➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 18](#)
- Kağıt ürünün içine sıkışmamış. Sıkıştıysa, sıkışan kağıdı çıkarın.
  - ➔ [“Kağıt Sıkışmaları” sayfa 108](#)
- Kağıtla birlikte verilen özel yükleme talimatlarına uydunuz.

### Çoklu sayfa yerleştirme

- Düz kağıtlar için, kenar kılavuzunun içindeki ▼ ok işaretinin hemen altındaki çizgiyi açacak şekilde kağıt yüklemeyin. Epson özel ortamları için, sayfa sayısının ortam için belirtilen sınırdan az olduğundan emin olun.
  - ➔ [“Kağıt Seçme” sayfa 18](#)
- Kenar kılavuzlarının kağıdın kenarlarında doğru konumda olduğundan emin olun.


## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- Kağıdın kıvrılmamış ya da katlanmamış olduğundan emin olun. Kıvrılmış ya da katlanmışsa, yüklemeye önce düzleştirin ya da ters tarafa doğru hafifçe kıvrın.
- Kağıt destesini çıkarın ve kağıdın çok ince olmadığından emin olun.  
➔ “Kağıt” sayfa 132
- Sayfaları birbirinden ayırmak için kağıt destesinin kenarlarını havalandırın sonra kağıdı tekrar yükleyin.
- Bir dosyanın birçok kopyası yazdırılacaksa, yazıcı sürücüsündeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını aşağıdaki gibi denetleyin ve uygulamanıza da bakın.  
Windows'da, Main (Ana) penceresindeki Copies (Kopya Sayısı) ayarını kontrol edin.  
Mac OS X, Print (Yazdır) iletişim kutusundaki Copies ayarını işaretleyin.

## Kağıt hatalı yüklenmiş

Kağıdı ürüne uzak kalacak şekilde yerleştirdiyseniz, ürün kağıdı düzgün şekilde besleyemez. Ürünü kapatın ve kağıtları çıkarın. Sonra, ürünü açın ve kağıdı düzgün bir şekilde yeniden yükleyin.

## Kağıt tam olarak çıkarılamıyor ya da kırılıyor


- Kağıt tamamen çıkmazsa, kağıdı çıkartmak için  düğmelerinden birine basın. Kağıt ürün içerisinde sıkışıp kaldıysa aşağıdaki bölümde belirtilenlere uygun olarak kağıdı çıkartın.  
➔ “Kağıt Sıkışmaları” sayfa 108
- Kağıt çıkacağı sırada buruştuysa, nemli ya da çok ince olabilir. Yeni bir kağıt destesi yükleyin.

**Not:**

*Kullanmadığımız kağıtları orijinal paketinde ve kuru bir yerde saklayın.*

## Ürün Yazdırmıyor

### Bütün ışıklar kapalı

- Ürünün açık olduğundan emin olmak için  düğmesine basın.
- Güç kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- Prizin çalışır durumda olduğundan ve bir duvar şalteri ya da zamanlayıcı tarafından kontrol edilmediğinden emin olun.

### Sadece güç ışığı yanıyor


- Ürünü ve bilgisayarı kapatın. Ürünün arabirim kablosunun sıkıca takıldığından emin olun.
- USB arabirimi kullanıyorsanız, kablonuzun USB veya Hi-Speed USB standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olun.

## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, ürünü bilgisayarınızdan gelen ilk katman hub'a bağlayın. Yazıcı sürücünüz hala bilgisayarınızda tanınmadıysa, ürünü USB hub olmadan doğrudan bilgisayarınıza bağlamayı deneyin.
- ❑ Ürünü bilgisayarınıza bir USB hub ile bağlıyorsanız, USB hub aygıtınızın bilgisayarınız tarafından tanındığından emin olun.
- ❑ Büyük bir görüntü basmayı deniyorsanız, bilgisayarınızın belleği yeterli olmayabilir. Görüntünün çözünürlüğünü azaltmayı ya da görüntüyü daha küçük boyutta yazdırmayı deneyin. Bilgisayarınıza, daha fazla bellek takmanız gerekebilir.
- ❑ Windows kullanıcıları Windows Spooler (Windows Biriktirici Sürücüsü) içinden geciktirilen yazdırma işlerini temizleyebilirler.
  - ➔ “Yazdırmayı iptal etme” sayfa 33
- ❑ Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra tekrar yükleyin.
  - ➔ “Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101

## Yazdırma Hızını Artırma (Yalnızca Windows İçin)


Yazdırma hızı çok yavaş olduğunda, Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar) penceresindeki belirli ayarlar seçilerek artırılabilir. Yazıcı sürücünüzün Maintenance (Bakım) penceresindeki **Extended Settings (Genişletilmiş Ayarlar)** düğmesini tıklayın.

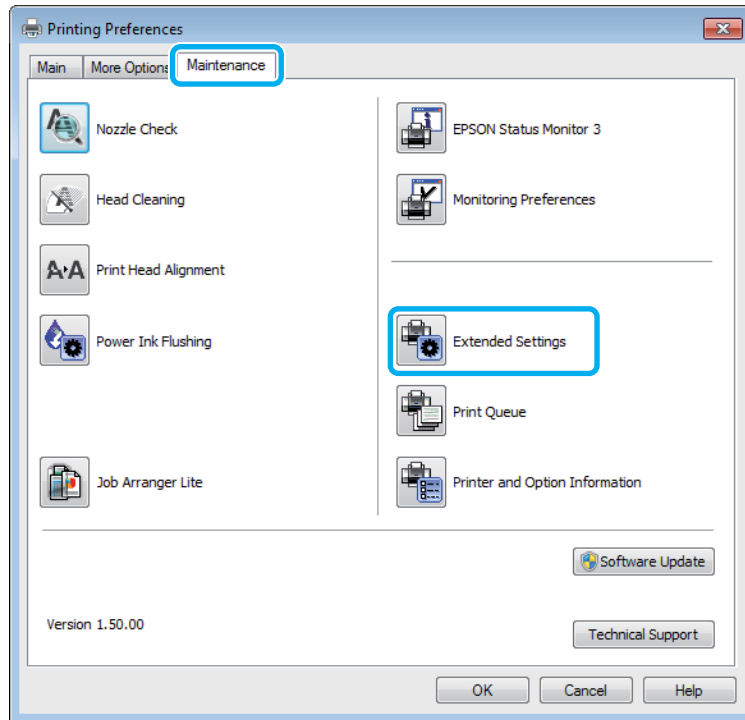



## Yazdırma İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme/Kopyalama

Aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir.

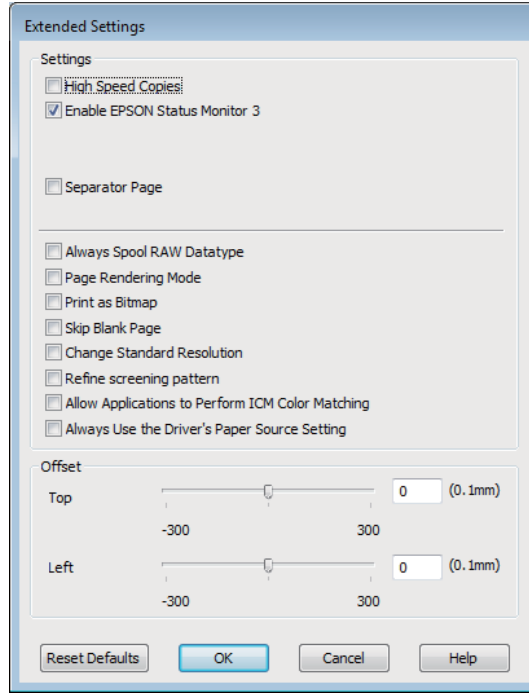

Aşağıdaki onay kutuları seçilerek yazdırma hızı artırılabilir.

- High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalar)
- Always spool RAW datatype (Her zaman RAW veri biçimini kuyruğa at)
- Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu)
- Print as Bitmap (Biteşlem Olarak Yazdır)

Her bir öge hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma başvurun.

## Diğer Sorunlar

### Düz kağıtları sessizce yazdırma

Kağıt türü olarak düz kağıt seçildiğinde ve yazıcı sürücüsündeki kalite için Standard (Standart) (Windows) veya Normal (Mac OS X) seçildiğinde, ürün yüksek hızda yazdırır. Daha sessiz bir çalışma için Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini seçmeyi deneyin; bu yazdırma hızını düşürür.

Windows'da, yazıcı sürücünüzün Main (Ana) penceresinde Quiet Mode (Sessiz Modu) onay kutusunu işaretleyin. Mac OS X için, Quiet Mode (Sessiz Modu) içinden **On (Açık)** ögesini seçin. Quiet Mode (Sessiz Modu) ögesini görüntülemek için, aşağıdaki menüleri tıklatın: **System Preferences, Print & Scan** (Mac OS X 10.7 için) veya **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 veya 10.5 için), ürününüz (Printers liste kutusunda), **Options & Supplies** ve sonra **Driver**.

---

# Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

---

## LCD Ekran Üzerindeki İletilerle veya Durum Işığı ile Gösterilen Sorunlar

- Ürünün bilgisayarınıza düzgün bağlandığından emin olun.
- Ürünü kapatın ve tekrar açın. Sorun çözülmemişse, ürün arızalı olabilir ya da tarayıcı birimindeki ışık kaynağının değiştirilmesi gerekebilir. Satıcınıza başvurun.
- Tarama yazılımının tam olarak yüklendiğinden emin olun. Tarama yazılımının yüklenmesi ile ilgili talimatlar için kağıt kılavuzuna bakın.

## Tarama Başlatılırken Oluşan Sorunlar

- Durum ışığını kontrol edin ve ürünün taramaya hazır olduğundan emin olun.
- Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun. Gerekirse, başka bir elektrikli aygıtta takıp açarak ürününüzün AC adaptörünü test edin.
- Ürünü ve bilgisayarı kapatın, daha sonra aralarındaki arayüz kablo bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.
- Taramaya başlarken bir tarayıcı listesi görünürse, doğru ürünü seçtiğinizden emin olun.

### Windows:

EPSON Scan simgesini kullanarak Epson Scan başlatıldığında ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi görüldüğünde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

### Mac OS X:

Applications klasöründen Epson Scan öğesini başlattığımızda ve Select Scanner (Tarayıcı Seç) listesi görüntüldüğünde, ürününüzün modelini seçtiğinizden emin olun.

- Ürünü sadece doğrudan bilgisayarın harici USB bağlantı noktasına veya tek bir USB hub üzerinden bağlayın. Ürün, bilgisayara birden çok USB hub üzerinden bağlandığında düzgün çalışmayabilir. Sorun devam ederse, ürünü doğrudan bilgisayara bağlamayı deneyin.
- Bilgisayarınıza birden fazla ürün bağlanmışsa, çalışmayabilir. Yalnızca kullanmak istediğiniz ürünü bağlayın ve yeniden taramayı deneyin.
- Tarama yazılımı düzgün çalışmazsa, önce bu yazılımı kaldırın, sonra kağıt kılavuzunda açıklandığı şekilde tekrar kurun.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101](#)

---

## Otomatik Belge Besleyici (ADF) Kullanımı

- OBB ışığını denetleyin ve OBB'nin taramaya hazır olduğundan emin olun.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Tarayıcı camında hiç orijinal olmadığından emin olun.
- Belge kapağı ya da ADF kapağı açıksa, bunu kapatın ve yeniden taramayı deneyin.
- Epson Scan'de **Office Mode (Ofis Modu)** veya **Professional Mode (Profesyonel Mod)** ögesini seçtiğinizden emin olun.
- Kablolarınızın ürüne ve çalışır durumdaki bir elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun.
- OBB ışığı açıksa ve orijinaleriniz beslenmezse, tarayıcı camının sol ön köşesindeki deliğin içinde yabancı bir nesnenin olmadığını denetleyin.

## Düğmeyi kullanma

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, bu düğme kullanıldığında tarama işlevi kullanılamayabilir.

- Bu düğmeye bir program atayıp atmadığınızı kontrol edin.  
➔ [“Epson Event Manager” sayfa 64](#)
- Epson Scan ve Epson Event Manager öğelerinin düzgün yüklendiğinden emin olun.
- Epson Yazılımını kurarken ya da daha sonra Windows Security Alert (Windows Güvenlik Uyarısı) penceresinde **Keep Blocking (Engellemeye Devam Et)** düğmesini tıkladıysanız, Epson Event Manager engellemesini kaldırın.  
➔ [“Engeli kaldırma Epson Event Manager” sayfa 123](#)
- Mac OS X:  
Ayrıca oturumu, tarayıcı yazılımını yükleyen kullanıcı olarak açtığınızdan emin olun. Diğer kullanıcılar ilk olarak Applications klasöründeki Epson Scanner Monitor uygulamasını başlatmalı ve sonra taramak için bir düğmeye basmalıdır.

## Engeli kaldırma Epson Event Manager

**1** **Start (Başlat)** veya başlat düğmesini tıklatın ve sonra **Control Panel (Denetim Masası)** üzerine gelin.

**2** Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7:  
**System and Security (Sistem ve Güvenlik)** şikkını seçin.
- Windows Vista:  
**Security (Güvenlik)** şikkını seçin.
- Windows XP:  
**Security Center (Güvenlik Merkezi)** şikkını seçin.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

3

Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7 ve Windows Vista:  
**Allow a program through Windows Firewall (Programın Windows Güvenlik Duvarı'nı aşmasına izin ver)** şikkını seçin.
- Windows XP:  
**Windows Firewall (Windows Güvenlik Duvarı)** şikkını seçin.

4

Aşağıdakilerden birini yapın.

- Windows 7:  
**EEventManager Application** için olan onay kutusunun Allowed programs and features (İzin verilen programlar ve özellikler) listesinde seçildiğini onaylayın.
- Windows Vista:  
**Exceptions (İstisnalar)** sekmesini tıklatın ve sonra Program or port (Program veya bağlantı noktası) listesinde **EEventManager Application** için onay kutusunun seçildiğini onaylayın.
- Windows XP:  
**Exceptions (İstisnalar)** sekmesini tıklatın ve sonra Programs and Services (Programlar ve Hizmetler) listesinde **EEventManager Application** için onay kutusunun seçildiğini onaylayın.

5

OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

---

## Epson Scan sürücüsü dışındaki tarama yazılımlarının kullanılması

- Adobe Photoshop Elements gibi herhangi bir TWAIN uyumlu program kullanıyorsanız, Scanner (Tarayıcı) veya Source (Kaynak) ayarı olarak doğru ürünün seçildiğinden emin olun.
- Adobe Photoshop Elements gibi TWAIN uyumlu tarama programlarını kullanarak tarama yapamıyorsanız, TWAIN uyumlu tarama programını önce kaldırın, sonra tekrar kurun.  
➔ [“Yazılımınızın Kaldırılması” sayfa 101](#)

## Kağıt Beslemede Sorunlar

---

### Kağıt kirleniyor

Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.

➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 96](#)

---

### Birden fazla kağıt yaprağı besleniyor

- Desteklenmemiş kağıt yüklerseniz, ürün aynı anda birden fazla kağıt yaprağını besleyebilir.  
➔ [“Otomatik Belge Besleyici \(ADF\) teknik özellikleri” sayfa 135](#)
- Ürünü temizlemeniz gerekiyor olabilir.  
➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 96](#)

---

## Otomatik Belge Besleyici'de (OBB) kağıt sıkışması

ADF içinde sıkışmış kağıdı çıkarın.

➔ [“Otomatik Belge Besleyiciden \(OBB\) sıkışan kağıdı çıkarma” sayfa 109](#)

## Tarama Süresi Sorunları

- Hi-Speed USB (yüksek hızlı USB) bağlantı noktaları olan bilgisayarlar tarama işlemini harici USB bağlantı noktaları olan bilgisayarlardan daha hızlı yapabilir. Tarayıcınızla Hi-Speed USB bağlantı noktası kullanıyorsanız, sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
  - ➔ [“Sistem Gereksinimleri” sayfa 131](#)
- Yüksek çözünürlükte tarama daha uzun zaman alır.

## Taranan Görüntülerle İlgili Sorunlar

---

### Tarama kalitesi tatmin edici değil

Tarama kalitesi mevcut ayarlar değiştirilerek ya da taranan görüntü ayarlanarak iyileştirilebilir.

➔ [“Görüntü Ayarlama Özellikleri” sayfa 45](#)

### Orijinal belgenizin arkasındaki bir görüntü taranan görüntüde beliriyor

Orijinal belgeniz ince kağıda yazdırılmışsa, ürün arkadaki görüntüleri görebilir ve taranan görüntünüzde bu görüntüler belirebilir. Orijinal belgeyi arkasına bir parça siyah kağıt yerleştirerek taramayı deneyin. Ayrıca orijinaliniz için Document Type (Belge Türü) ve Image Type (Görüntü Türü) ayarının doğru olduğundan emin olun.

### Karakterler bozuluyor veya bulanıklaşıyor

- Office Mode (Ofis Modu) veya Home Mode (Ev Modu) içinde, **Text Enhancement (Metin Geliştirme)** onay kutusunu seçin.
- Threshold (Eşik) ayarını ayarlayın.

Home Mode (Ev Modu):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black&White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin, **Brightness (Parlaklık)** düğmesini tıklatın ve sonra Threshold (Eşik) ayarını ayarlamaya çalışın.

Office Mode (Ofis Modu):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black&White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin ve sonra Threshold (Eşik) ayarını ayarlamaya çalışın.

Professional Mode (Profesyonel Mod):

Image Type (Görüntü Türü) ayarı olarak **Black & White (Siyah Beyaz)** ögesini seçin ve **Image Type (Görüntü Türü)** yanındaki + (Windows) veya ► (Mac OS X) düğmesini tıklatın. Gereken Image Option (Görüntü Seçeneği) ayarlarını yapın, sonra Threshold (Eşik) ayarını yapmayı deneyin.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- Çözünürlük ayarını artırın.

### Karakterler düzenlenebilir metne dönüştürüldüğünde doğru şekilde tanınmıyor (OCR)

Belgeyi, tarayıcı camı üzerine düzgün bir şekilde yerleştirin. Belge yamuk konulursa, doğru şekilde tanınmayabilir.

### Taradığınız görüntüde dalgalı desenler oluşuyor

Yazılı bir belgenin taranan görüntüsünde dalga ya da çapraz çizgili desen (moiré olarak bilinir) görünebilir.



- Belgenizi döndürün.
- Taramadan sonra uygulama yazılımını kullanarak taranan görüntüyü döndürün.
- Desccreening (Moiré Giderme)** onay kutusunu seçin.
- Professional Mode (Profesyonel Mod) içinde bir çözünürlük ayarını değiştirip yeniden tarama yapın.

### Görüntünüzde homojen olmayan renk, karartılar, noktalar ya da düz çizgiler görünüyor

Ürünün içini temizlemeniz gerekiyor olabilir.

➔ [“Ürünü Temizleme” sayfa 96](#)

---


## Tarama alanı veya yönü tatmin edici değil

### Orijinal belgenizin kenarları taranmıyor

- Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile küçük resim önizlemesi kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 6 mm (0,2 inç) uzaklaştırın.


## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

- ❑ Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) ile düğmeyi kullanarak veya normal önizlemeyi kullanarak tarama yapıyorsanız, kırpmayı önlemek için, belgeyi veya fotoğrafı, tarayıcı camının yatay ve dikey kenarlarından yaklaşık olarak 3 mm (0,12 inç) uzaklaştırın.

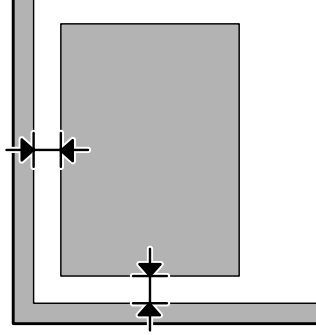

## Tek dosya içine çoklu belgeler taranıyor

Belgeleri tarayıcı camı üzerine birbirinden en az 20 mm (0,8 inç) ayrı olacak şekilde yerleştirin.

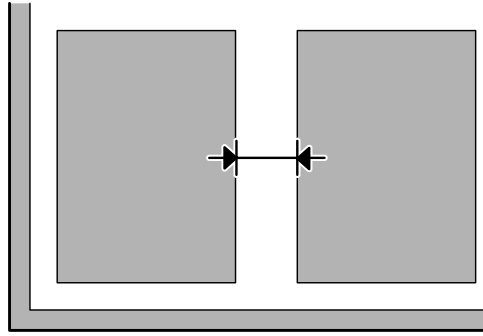

## İstedığınız alan taranamıyor

Belgelere bağlı olarak, istediğiniz alanı tarayamayabilirsiniz. Office Mode (Ofis Modu), Home Mode (Ev Modu) veya Professional Mode (Profesyonel Mod) içinde normal önizleme kullanın ve taramak istediğiniz alan üzerinde kayan çerçeve oluşturun.

## İsteddiğiniz yönde taranamıyor

**Configuration (Yapılandırma)** öğesini tıklatın, **Preview (Önizleme)** sekmesini seçin ve sonra **Auto Photo Orientation (Otomatik Fotoğraf Yönlendirme)** onay kutusunu temizleyin. Sonra, belgelerinizi doğru şekilde yerleştirin.

## Tüm Çözüm Yolları Denendikten Sonra da Sorunlar Devam Ediyor

Tüm çözüm yollarını denediğiniz halde sorunu çözemediyseniz, Epson Scan ayarlarını başlatın.

## Tarama İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

**Configuration (Yapılandırma)** ögesini tıklatın, **Other (Diğer)** sekmesini seçin ve sonra **Reset All (Tümünü Sıfırla)** ögesini tıklatın.



# Faks İşlemleriyle İlgili Sorun Giderme

## Faks gönderilemiyor ve alınamıyor

- ❑ Telefon kablosunun düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve telefon hattının çalışıp çalışmadığını denetleyin. Hat durumunu, **Faks Bağlantısını Kontrol edin** işlevini kullanarak kontrol edebilirsiniz.  
➔ “Telefon Hattına Bağlanma” sayfa 65
- ❑ Faks gönderilmediyse, alıcının faks makinesinin açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun.
- ❑ Bu ürün bir telefona bağlı değilse ve faksları otomatik olarak almak istiyorsanız, otomatik yanıt seçeneğini açtığınızdan emin olun.  
➔ “Faks Alma” sayfa 74
- ❑ Otomatik Belge Besleyici kullanıyorsanız, OBB ışığının yandığını denetleyin. Tarayıcı camında hiç orijinal olmadığından emin olun.
- ❑ OBB ışığı açıksa ve orijinaleriniz beslenmezse, tarayıcı camının sol ön köşesindeki deliğin içinde yabancı bir nesnenin olmadığını denetleyin.
- ❑ Ürünü bir DSL telefon hattına bağladıysanız, hatta bir DSL filtresi takmanız gerekir. Yoksa faksları kullanamazsınız. Gerekli filtreyi edinmek için, DSL hizmet sağlayıcınıza başvurun.
- ❑ Bu ürünü bir PBX (Private Branch Exchange) telefon hattına veya Terminal Adapter'a bağladıysanız, **Çevir Sesi Algılama** seçeneğini kapatın.  
➔ “Faks Modu” sayfa 78
- ❑ İletim hızı sorunun nedeni olabilir. Daha yavaş bir **Faks Hızı** ayarı seçin.  
➔ “Faks Modu” sayfa 78
- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun. ECM kapalıyken renkli fakslar gönderilemez ve alınamaz.  
➔ “Faks Modu” sayfa 78

## Kalite sorunları (gönderme)

- ❑ Tarayıcı camını ve Otomatik Belge Besleyici'yi (OBB) temizleyin.  
➔ “Ürünün dış kısmını temizleme” sayfa 96
- ❑ Gönderdiğiniz faks soluksa veya net değilse, faks ayarları menüsünden **Çözünürlük** (veya modelinize bağlı olarak **Kalite**) veya **Kontrast** ayarını değiştirin.  
➔ “Faks Modu” sayfa 78
- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
➔ “Faks Modu” sayfa 78

## Kalite sorunları (alma)

- ❑ ECM seçeneğinin açık olduğundan emin olun.  
➔ [“Faks Modu” sayfa 78](#)

## Telesekreter sesli aramaları yanıtlayamıyor

- ❑ Otomatik yanıt seçeneği açıksa ve bu ürünle aynı hatta bir telesekreter bağlıysa, faks almakta kullanılan “kaç kez çaldığında cevaplanacak” ayarını, telesekreterin devreye gireceği zil sayısından daha yüksek olacak şekilde ayarlayın.  
➔ [“Faks Alma” sayfa 74](#)

## Saat yanlışı

- ❑ Elektrik kesintisinden sonra veya aygıtın gücü uzun süre kapalı bırakılmışsa saat ileri gidebilir veya geri kalabilir ya da sıfırlanabilir. Doğru saati ayarlayın.  
➔ [“Saati ve Bölgeyi Ayarlama/Değiştirme” sayfa 92](#)

# Ürün Bilgileri

## Kartuşlar

Bu üründe, aşağıdaki kartuşları kullanabilirsiniz:

Kartuşlar	Parça numaraları
Black (Siyah)	T6641
Cyan (Deniz Mavisi)	T6642
Magenta (Eflatun)	T6643
Yellow (Sarı)	T6644

**Önemli:**

*Orijinal Epson mürekkebi, belirtilenlerin dışındaki mürekkeplerin kullanılması sonucunda Epson garanti kapsamına girmeyen hasarlar oluşmasına neden olabilir.*

<b>Renk</b>	Black (Siyah), Cyan (Deniz Mavisi), Magenta (Eflatun), Yellow (Sarı)
<b>Kartuş ömrü</b>	En iyi sonuçları elde etmek için kartuş ambalajını çıkardıktan sonra altı ay içinde mürekkebi kullanın.
<b>Sıcaklık</b>	Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F) 40 °C'de (104 °F) 1 ay Donma:* -16 °C (3,2 °F)

\* Mürekkep 25 °C'de (77 °F) yaklaşık 3 saat sonunda çözülür ve kullanılabilir.

## Sistem Gereksinimleri

### Windows için

Sistem	PC Arabirimi
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 veya üstü (32 bit) veya XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

## Ürün Bilgileri

**Mac OS X için**

Sistem	PC Arabirimi
Mac OS X 10.5.8 veya üstü	Hi-Speed USB

**Not:**

Mac OS X için UNIX Dosya Sistemi (UFS) desteklenmez.

**Teknik Özellikler****Not:**

Teknik özellikler bildiride bulunulmadan değiştirilebilir.

**Yazıcı teknik özellikleri**

<b>Kağıt yolu</b>	Arka kağıt besleyici, üst giriş
<b>Kapasite</b>	11 mm (0,4 inç)

**Kağıt****Not:**

- Belirli bir marka veya türdeki kağıdın kalitesi üreticisi tarafından her zaman değiştirilebileceğinden Epson, Epson dışındaki kağıt markası ve türlerinin kalitesini garanti edemez. Büyük miktarda kağıt satın almadan veya büyük miktarda iş yazdırmadan önce, daima kağıt stoğundan örnekleri test edin.
- Düşük kaliteli kağıt, baskı kalitesini düşürebilir ve kağıt sıkışmasına veya başka sorunlara yol açabilir. Sorunla karşılaşırsanız, daha kaliteli bir kağıt kullanın.

Tek sayfalar:

## Ürün Bilgileri

<b>Boyut</b>	A4 210 x 297 mm 10 x 15 cm (4 x 6 inç) 13 x 18 cm (5 x 7 inç) A6 105 x 148 mm A5 148 x 210 mm B5 182 x 257 mm 9 x 13 cm (3,5 x 5 inç) 13 x 20 cm (5 x 8 inç) 20 x 25 cm (8 x 10 inç) 16:9 geniş boyut (102 x 181 mm) 100 x 148 mm Letter 8 1/2 x 11 inç Legal 8 1/2 x 14 inç
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt ya da Epson tarafından dağıtılan özel kağıt
<b>Kalınlık (düz kağıt için)</b>	0,08 — 0,11 mm (0,003 — 0,004 inç)
<b>Ağırlık (düz kağıt için)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

Zarflar:


<b>Boyut</b>	Zarf #10 4 1/8 x 9 1/2 inç Zarf DL 110 x 220 mm Zarf C6 114 x 162 mm
<b>Kağıt türleri</b>	Düz kağıt
<b>Ağırlık</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) ila 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

## Yazdırılabilir alan

Vurgulu kısımlar yazdırılabilir alanı gösterir.

<b>Tek sayfalar</b>	<b>Zarflar</b>
---------------------	----------------

## Ürün Bilgileri

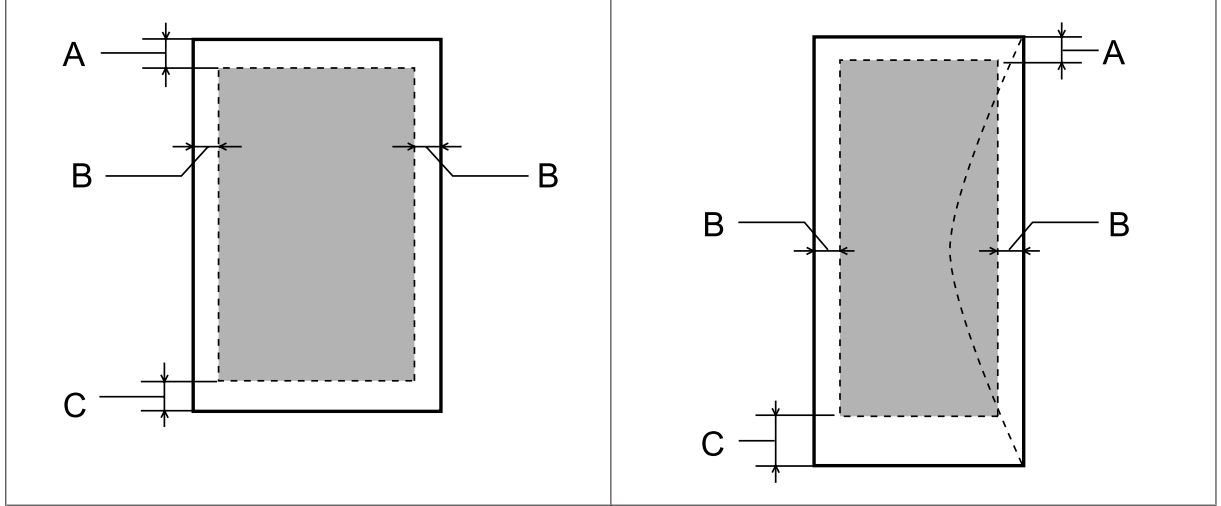

Ortam türü	Minimum kenar boşluğu	
	Tek sayfalar	Zarflar
A	3,0 mm (0,12 inç)	3,0 mm (0,12 inç)
B	3,0 mm (0,12 inç)	5,0 mm (0,20 inç)
C	3,0 mm (0,12 inç)	21,0 mm (0,83 inç)

**Not:**

*Kağıt türüne bağlı olarak, çıktının üst ve alt alanlarında baskı kalitesi bozulabilir veya bu alanda mürekkep yayılabilir.*

## Tarayıcı teknik özellikleri

Tarayıcı türü	Flatbed rengi
Fotoelektrik cihazı	CIS
Efektif piksel	10.200 x 14.040 piksel, 1.200 dpi'da Tarama alanı çözünürlük ayarı çok yüksekse sınırlanabilir.
Belge ebatı	216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inç) A4 veya US zarf ebadı
Tarama çözünürlüğü	1.200 dpi (ana tarama) 2.400 dpi (alt tarama)
Çıktı çözünürlüğü	50 — 4.800, 7.200 ve 9.600 dpi (1 dpi artırmada 50'den 4.800 dpi'a)
Görüntü verisi	Piksel başına dahili renk başına 16 bit Piksel başına harici renk başına 8 bit (maksimum)
Işık kaynağı	LED

## Ürün Bilgileri

**Otomatik Belge Besleyici (ADF) teknik özellikleri**

Kağıt girişi	Basılacak yüz yukarı dönük yükleme
Kağıt çıkışı	Basılacak yüz aşağı dönük çıkartma
Kağıt boyutu	A4, Letter, Legal
Kağıt türleri	Düz kağıt
Kağıt ağırlığı	64 — 95 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi	Toplam kalınlık 3 mm, yaklaşık 30 yaprağa kadar (Letter, A4) 10 yaprak (Legal)

**Faks teknik özellikleri**

Faks türü	Doğrudan siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Destek hattı	Ev telefon hattı
Hız	En çok 33,6 KB/sn
Çözünürlük	Tek renkli Standart: 203 x 98 dpi İnce: 203 x 196 dpi Fotoğraf: 203 x 196 dpi Renk İnce: 200 x 200 dpi Fotoğraf: 200 x 200 dpi
Hata düzeltme modu	Hata düzeltme modlu CCITU/ITU Group 3 faks
Hızlı arama numaraları	60'a kadar
Sayfa hafızası	En çok 180 sayfa (ITU-T No.1 tablo)
Yeniden çevirme	2 kez (1 dakika arayla)
Arabirim	RJ-11 Telefon Hattı RJ-11 Telefon seti bağlantısı

**Ağ arabirim teknik özellikleri**

Wi-Fi*1	Standart:	IEEE 802.11b/g/n*2
	Güvenlik:	WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) *3
	Frekans Bandı:	2,4 GHz
	İletişim Modu:	Altyapı, Ad hoc

## Ürün Bilgileri

Ethernet* <sup>1</sup>	Standart:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az* <sup>4</sup>
	İletişim Modu:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

\*1 Bu özelliğin kullanılabilirliği ürüne göre değişir.

\*2 Nereden alındığına bağlı olarak IEEE 802.11b/g/n veya IEEE 802.11b/g ile uyumludur.

\*3 WPA/WPA2 Personal desteğine sahip WPA2 ile uyumludur.

\*4 Bağlı aygıt IEEE802.3az ile uyumlu olmalıdır.

## Mekanik

	L550	L555
<b>Boyutlar</b>	Depolama Genişlik: 474 mm (18,7 inç) Derinlik: 377 mm (14,8 inç) Yükseklik: 226 mm (8,9 inç)	
	Yazdırma* <sup>1</sup> Genişlik: 474 mm (18,7 inç) Derinlik: 540 mm (21,3 inç) Yükseklik: 291 mm (11,5 inç)	
<b>Ağırlık</b>	Yakl. 6,2 kg (13,7 lb)* <sup>2</sup>	Yakl. 6,2 kg (13,7 lb)* <sup>2</sup>

\*1 Çıktı tepsisi genişletmesi açılmış durumdayken.

\*2 Mürekkep ve güç kablosu olmadan.

## Elektrik

L550

		100 — 240 V Model
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 ile 264 V arası
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 ile 60 Hz arası
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 ile 60,5 Hz arası
<b>Nominal akım</b>		0,5 ile 0,3 A arası
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyalama</b>	Yakl. 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yakl. 4,0 W
	<b>Uyku modu</b>	Yakl. 2,0 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yakl. 0,3 W

L555



## Ürün Bilgileri

		<b>100 — 240 V Model</b>
<b>Giriş voltajı aralığı</b>		90 ile 264 V arası
<b>Nominal frekans aralığı</b>		50 ile 60 Hz arası
<b>Giriş frekansı aralığı</b>		49,5 ile 60,5 Hz arası
<b>Nominal akım</b>		0,5 ile 0,3 A arası
<b>Elektrik tüketimi</b>	<b>Bağımsız kopyalama</b>	Yakl. 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Hazır modu</b>	Yakl. 4,5 W
	<b>Uyku modu</b>	Yakl. 2,3 W
	<b>Güç kapalı</b>	Yakl. 0,3 W

**Not:**

Voltaj bilgisi için ürünün arkasındaki etikete bakın.

## Çevresel

<b>Sıcaklık</b>	İşletim: 10 ila 35 °C (50 ila 95 °F)  Depolama: -20 ila 40 °C (-4 ila 104 °F)  40 °C'de (104 °F) 1 ay
<b>Nem</b>	İşletim: * %20 ila 80 BN  Depolama: * %5 ila 85 BN

\* Yoğunlaşma olmadan

## Standartlar ve Onaylar

Avrupa modeli:

<b>Düşük voltaj yönetmeliği 2006/95/EC</b>	EN60950-1
<b>EMC yönergesi 2004/108/EC</b>	EN55022 Sınıf B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
<b>R&amp;TTE yönergesi 1999/5/EC</b>	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

\* Bunlar yalnızca L555 içindir.

## Ürün Bilgileri

Avrupa'lı kullanıcılar için:

Seiko Epson Corporation olarak, cihaz Modeli C463A ve C463B'nin 1999/5/EC direktifinin gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan ederiz.

İrlanda, Birleşik Krallık, Avusturya, Almanya, Liechtenstein, İsviçre, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İtalya, Portekiz, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İzlanda, Kıbrıs, Yunanistan, Slovenya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta ülkelerinde kullanım içindir.

Yalnızca Fransa'da kapalı yerde kullanıma izin verilir.

Açık alanda kullanılacağında, İtalya'da yerel otoriteden izin alınması gerekir.

Epson, koruma gereksinimlerinde ürünün önerilmeyen şekilde değiştirilmesinden kaynaklanan bir hataya ilişkin olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez.



---

## Arabirim

Hi-Speed USB (Bilgisayarlar için Cihaz Sınıfı)

---

# Nereden Yardım Alınır

---

## Teknik Destek Web Sitesi

Epson'ın Teknik Destek Web Sitesi, ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak çözemediğiniz sorunlarınızda size yardımcı olur. Web tarayıcınız varsa ve İnternete bağlanabiliyorsanız, siteye aşağıdaki adresten ulaşın:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

En son sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), kullanım kılavuzları ya da indirilebilir diğer içerik için siteye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Avrupa)

Sonra, yerel Epson web sitenizdeki destek bölümünü seçin.

## Epson Desteğe Başvurma

---

### Epson'a Başvurmadan Önce

Epson ürününüz doğru çalışmıyorsa ve ürün belgelerindeki sorun giderme bilgilerini kullanarak sorunu çözemiyorsanız, yardım için Epson destek hizmetlerine başvurun. Bölgenizdeki Epson desteği aşağıdaki listede bulunmuyorsa, ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.

Aşağıdaki bilgileri vermeniz durumunda Epson desteği size çok daha hızlı yardımcı olacaktır:

- Ürün seri numarası  
(Seri numara etiketi genelde ürünün arka kısmında bulunur.)
- Ürün modeli
- Ürün yazılımı sürümü  
(**About (Hakkında)**, **Version Info (Sürüm Bilgisi)** öğesini veya ürün yazılımında benzer bir düğmeyi tıklatın.)
- Bilgisayarınızın markası ve modeli
- Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin adı ve sürümü
- Normal olarak ürünle birlikte kullandığınız yazılım uygulamalarının adları ve sürümleri
- Kağıt besleme başına sayfa sayısı  
➔ “Kağıt Besleme Başına Sayfa Sayısı Kontrolü” sayfa 96

## Nereden Yardım Alınır

**Not:**

Ürüne bağlı olarak, faks ve/veya ağ ayarları için çevirme listesi verileri, ürünün belleğinde depolanabilir. Ürünün bozulması veya tamir edilmesi sırasında veriler ve/veya ayarlar kaybolabilir. Epson, garanti süresi içinde bile herhangi bir veri kaybından, verilerin ve/veya ayarların yedeklenmesinden veya geri yüklenmesinden sorumlu tutulamaz. Verilerinizi kendinizin yedeklemenizi veya not almanızı öneririz.

## Avrupa'daki Kullanıcılar için Yardım

Epson desteğiyle irtibat bilgileri için **Tüm Avrupa Garanti Belgesi**'ne bakın.

## Tayvan'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.

### Epson Yardım Masası (Telefon: +0280242008)

Yardım Masası ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

### Tamir servis merkezi:

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tayvan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tayvan

## Nereden Yardım Alınır

Telefon numarası	Faks numarası	Adres
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

## Tayland'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), e-posta mevcuttur.

### Epson Yardım Hattı (Telefon: (66)2685-9899)

Yardım Hattı ekibimiz size, aşağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

## Vietnam'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

Epson Yardım Hattı (Telefon: 84-8-823-9239)

Servis Merkezi: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

## Endonezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

## Nereden Yardım Alınır

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

### Epson Yardım Hattı

- Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Teknik destek

Telefon (62) 21-572 4350

Faks (62) 21-572 4357

### Epson Servis Merkezi

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Telefon/Faks: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No.2  
Bandung

Telefon/Faks: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035  
Faks: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda  
Jl. Malioboro No. 60  
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor  
Jl. Diponegoro No. 11  
Medan

Telefon/Faks: (62) 61-4516173

## Nereden Yardım Alınır

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8  
Jl. Ahmad Yani No.49  
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

---

## Hong Kong'daki Kullanıcılar için Yardım

Teknik destek almak ve diğer satış sonrası hizmetler için, kullanıcılar Epson Hong Kong Limited'le irtibat kurabilir.

### İnternet Ana Sayfası

Epson Hong Kong, İnternette, kullanıcılara aşağıdaki konularda bilgi vermek için Çince ve İngilizce dillerinde yerel bir ana sayfa hazırlamıştır:

- Ürün bilgileri
- Sık Sorulan Sorulara (SSS) cevaplar
- Epson ürün sürücülerinin en son sürümleri

Kullanıcılar, aşağıdaki adresten World Wide Web ana sayfamıza ulaşabilirler:

<http://www.epson.com.hk>

### Teknik Destek Yardım Hattı

Ayrıca, aşağıdaki telefon ve faks numaralarından teknik personelimizle irtibat kurabilirsiniz:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

---

## Malezya'daki Kullanıcılar için Yardım

Bilgi, destek ve hizmetler için:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler
- Sık Sorulan Sorular (SSS), Satış ile İlgili Sorular, e-posta ile soru sorma

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Merkez Ofis.

Telefon: 603-56288288

## Nereden Yardım Alınır

Faks: 603-56288388/399

### ***Epson Yardım Masası***

Satış ile ilgili sorular ve ürün bilgileri (Infoline)

Telefon: 603-56288222

Onarım hizmetleri ve garantiyle ilgili sorular, ürün kullanımı ve teknik destek (Techline)

Telefon: 603-56288333

---

## **Hindistan'daki Kullanıcılar için Yardım**

Bilgi, destek ve hizmetler için:

**World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)**

Ürün özellikleri hakkında bilgi, indirilebilir sürücüler ve ürünlerle ilgili sorular mevcuttur.



## Nereden Yardım Alınır

## Epson Hindistan Merkez Ofisi — Bangalore

Telefon: 080-30515000

Faks: 30515005

## Epson Hindistan Bölge Ofisleri:

Adres	Telefon numarası	Faks numarası
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

## Yardım hattı

Servis, Ürün bilgisi ya da kartuş siparişi için — 18004250011 (09:00 — 21:00) — Bu, ücretsiz bir telefon numarasıdır.

Servis için (CDMA ve Mobil Kullanıcılar) — 3900 1600 (09:00 — 18:00) Yerel ön ek STD kodu

## Filipinler'deki Kullanıcılar için Yardım

Kullanıcılar, teknik destek ve satış sonrası diğer hizmetler için aşağıdaki telefon ve faks numaraları ile e-posta adresinden Epson Philippines Corporation'a ulaşabilirler:

Ana Hat: (63-2) 706 2609

Faks: (63-2) 706 2665

Yardım Masası Direkt Hattı: (63-2) 706 2625

E-posta: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Ürün özellikleriyle ilgili bilgiler, indirilebilen sürücüler, Sık Sorulan Sorular (SSS), E-posta ile Soru Sorma mevcuttur.

Ücretsiz Telefon: 1800-1069-EPSON(37766)

## Nereden Yardım Alınır

Yardım Hattı ekibimiz size, aŖağıdaki konular için telefonda yardımcı olabilir:

- SatıŖ ile ilgili sorular ve ürün bilgileri
- Ürün kullanımıyla ilgili sorular ya da sorunlar
- Onarım hizmeti ve garanti ile ilgili sorular

**Dizin****2**

2 taraflı yazdırma.....	35
2-Taraflı.....	58

**A**

Arabirim kabloları.....	138
Ayna yansımaları.....	117

**B**

Bağlı telefonda faks gönderme.....	73
Baskı kalitesi	
iyileştirme.....	112
Başlat.....	127
Belge	
yazdırma.....	30
Boş sayfalar.....	117
Bulanık çıktılar.....	115

**Ç**

Çizgiler.....	113, 114
---------------	----------

**D**

DSL.....	67
Durum ışıkları.....	122

**E**

Easy Photo Print.....	34
Epson	
Easy Photo Print.....	34
kağıt.....	18
Epson Connect.....	9
Epson Event Manager.....	64
Epson'a başvurma.....	139
Ev Modu.....	48

**F**

Faks	
alma.....	74
Faks bilgi hizmeti.....	75
Faks Raporu.....	76
Faks üstbilgisi.....	70
Faksı Sonra Gönder.....	72
Fotoğraf	
yazılım.....	34

**G**

Görüntü Ayarlama.....	45
Grup Arama Ayarı.....	70
Güç tasarrufu.....	95
Güvenlik bilgileri.....	10

**H**

Hata mesajları.....	104
Hatalar	
faks.....	129
kopya.....	116
tarama.....	122
yazdırma.....	106
Hız	
artırma.....	120
Hız, artırma.....	117
Hizalama hatası.....	114
Hızlı Ara. Ayr.....	69

**I**

ISDN.....	68
Işıklar	
durum ışıkları.....	122

**K**

Kaç Kez Çaldı.....	74
Kafa temizleme	
kontrol paneli.....	90
Mac OS X.....	90
Windows.....	89
Kağıt	
besleme:sorunları.....	118
Epson özel kağıt.....	18
kırışma.....	119
özellikler.....	132
sıkışmalar.....	108
yazdırılabilir alan.....	133
yükleme.....	20
yükleme kapasitesi.....	18
Kağıt sıkışması.....	108, 124
Kartuşlar	
parça numaraları.....	131
Kayan Çerçeve.....	55, 56
Kenar boşlukları	
sorunlar.....	116
Kirli çıktılar.....	115, 117
Kopyalama	
temel.....	27
Kopyalama kısıtlamaları.....	13

## Dizin

## M

Mac OS X	
ürün durumunu denetleme.....	107
yazıcı ayarlarına erişme.....	29
Metin	
belge yazdırma.....	30
Mürekkep	
önlem.....	81
Mürekkep tanklarının yeniden doldurulması.....	83

## O

Ofis Modu.....	50
Otomatik Belge Besleyici (OBB).....	23
kağıt sıkışması.....	109, 125
sorunlar.....	124
Otomatik Yanıt.....	74
Otomatik Yanıt.....	66

## Ö

Önizleme.....	54
Özellikler	
kağıt.....	132

## P

PDF.....	58
Profesyonel Mod.....	52
Püskürtme ucu denetimi	
kontrol paneli.....	88
Püskürtme ucu kontrolü.....	87
Mac OS X.....	87
Windows.....	87

## R

Renk sorunları.....	114
---------------------	-----

## S

Saat.....	92
Sayfa boyutunu küçültme.....	37
Sayfaları büyütme.....	37
Sayfaları yeniden boyutlandırma.....	37
Sayfaya sığdırarak yazdırma.....	37
Servis.....	139
Sistem gereksinimleri.....	131
Sorunlar	
ayna yansımaları.....	117
boş sayfalar.....	117
bulanık çıktılar.....	115
çizgiler.....	113, 114
çözme.....	139
Epson'a başvurma.....	139
faks.....	129
kağıt besleme.....	118

kağıt sıkışmaları.....	108
kenar boşlukları.....	116
kirli çıktılar.....	115, 117
tarama.....	122
teşhis etme.....	106
ürün yazdırmıyor.....	119
yanlış karakterler.....	116
yanlış renkler.....	114
yazdırma.....	106
yazdırma hızı.....	117
Status Monitor	
Mac OS X.....	107
Sürücü.....	63
kaldırma.....	101
Mac OS X için erişme.....	29
Windows için erişim.....	28

## T

Tarama kalitesi sorunları.....	125
Tarama yazılımı	
demet yazılım.....	64
Tarayıcı camı.....	25
Tarih/Saat.....	92
Teknik destek.....	139
Teknik özellikler	
faks.....	135
kartuşları.....	131
mekanik.....	136
otomatik belge besleyici.....	135
Standartlar ve onaylar.....	137
tarayıcı.....	134
yazıcı.....	132
Telif Hakkı.....	2
Temizleme	
ürün.....	96
yazdırma kafası.....	89
Ticari Markalar.....	2

## U

USB	
konektör.....	138

## Ü

Ürün	
durum denetimi.....	106
parçalar.....	14
taşıma.....	98
temizleme.....	96
Ürün Ayarları	
Kapanma Zamanlayıcısı.....	95
Ürün ayarları	
Mac OS X için erişme.....	29
Uyku Zamanlayıcı.....	95
Windows için erişim.....	28
Ürünü taşıma.....	98
Üstbilgi.....	70

**W**

Web hizmeti kullanırken.....	9
Windows	
ürün durum denetimi.....	106
yazdırma işlerini yönetme.....	106
yazıcı ayarlarına erişim.....	28

**Y**

Yanlış karakterler.....	116
Yaprak başına birden fazla sayfa.....	38
Yaprak Başına Sayfa yazdırma.....	38
Yardım	
Epson.....	139
Epson Event Manager.....	64
Epson Scan.....	63
Yatay çizgiler.....	113
Yaz Saati.....	92
Yazdırılabilir alan teknik özellikleri.....	133
Yazdırma	
2 taraflı.....	35
iptal etme.....	33
kısayol.....	35
metin.....	30
önayar.....	35
sayfaya sığdır.....	37
yaprak başına birden fazla sayfa.....	38
Yazdırma hızı	
artırma.....	120
Yazdırma hızı, artırma.....	117
Yazdırma işlerini yönetme	
Windows.....	106
Yazdırma kafası	
hizalama.....	90
kontrol.....	87
temizleme.....	89
Yazdırma kafasını hizalama.....	90
Yazdırmayı iptal etme.....	33
Mac OS X.....	34
Windows.....	33
Yazıcıyı paylaşma	
Mac OS X.....	42
Windows.....	39
Yazılım	
kaldırma.....	101
Yeniden Ara.....	71
Yoklama.....	75
Yükleme	
kağıt.....	18, 20

**Z**

Zamanlanmış faks gönderme.....	72
Zarflar	
yazdırılabilir alan.....	133
yükleme.....	20