

Εγχειρίδιο Χρήστη

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μεταβίβαση μέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, με φωτοτυπίες ή ηχογράφηση, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη σχετικά με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με αυτό το προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει ευθύνη για τυχόν χρήση αυτών των πληροφοριών σε περίπτωση που εφαρμοστούν σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτα μέρη για τυχόν βλάβες, απώλειες, κόστος ή δαπάνες που βαρύνουν τον αγοραστή ή τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα ατυχήματος, εσφαλμένης χρήσης ή κακομεταχείρισης του προϊόντος ή μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών στο προϊόν, ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση τυχόν επιλογών ή αναλώσιμων προϊόντων διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που προκαλούνται από τη χρήση τυχόν καλωδίων διασύνδεσης διαφορετικών από αυτά που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Seiko Epson Corporation, όπως και τα EPSON EXCEED YOUR VISION και EXCEED YOUR VISION.

Η ονομασία PRINT Image Matching™ και το λογότυπο PRINT Image Matching αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Το λογισμικό Epson Scan βασίζεται εν μέρει στην εργασία του ομίλου Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Η έγκριση για τη χρήση, την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη διανομή και την πώληση αυτού του λογισμικού και των εγγράφων τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό, εκχωρείται με το παρόν χωρίς αμοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι (i) οι ανωτέρω δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και η εν λόγω έγκριση εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού και των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης, και (ii) οι επωνυμίες Sam Leffler και Silicon Graphics δεν θα χρησιμοποιηθούν σε διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σχετικά με το λογισμικό, χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση των Sam Leffler και Silicon Graphics.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

ΟΙ SAM LEFFLER ΚΑΙ SILICON GRAPHICS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΩΝ, ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Οι ονομασίες Microsoft[®], Windows[®] και Windows Vista[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες Apple[®], Macintosh[®], Mac OS[®] και OS X[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες και τα λογότυπα ABBYY[®] και ABBYY FineReader[®] αποτελούν σήματα κατατεθέντα της ABBYY Software House.

Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader, Acrobat και Photoshop αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated, και ενδεχομένως να είναι κατοχυρωμένα για συγκεκριμένες περιοχές.

Γενική σημείωση: άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται κάθε δικαιώματος αυτών των σημάτων.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Περιεχόμενα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα	2
---	---

Εισαγωγή

Πού θα βρείτε πληροφορίες	7
Προσοχή, επισημάνσεις και σημειώσεις	7
Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων	7
Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect	8

Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας	9
Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν	9
Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος	10
Χρήση της συσκευής με ασύρματη σύνδεση	11
Χρήση της οθόνης LCD	11
Χειρισμός των δοχείων μελανιού	12
Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή	12
Προστασία προσωπικών στοιχείων	12

Γνωριμία με τη συσκευή σας

Μέρη της συσκευής	13
Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου	15
Κουμπιά και οθόνη LCD	15
Φωτεινές ενδείξεις	16

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Εισαγωγή στη χρήση, την τοποθέτηση και τα μέσα αποθήκευσης	17
Αποθήκευση χαρτιού	17
Επιλογή χαρτιού	17
Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στην οθόνη LCD	18
Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή	19
Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων	19
Τοποθέτηση πρωτοτύπων	22
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	22
Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή	24

Αντιγραφή

Αντιγραφή εγγράφων	26
Βασική αντιγραφή	26
Λίστα μενού λειτουργιών αντιγραφής	26

Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και παρακολούθηση κατάστασης	27
Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows	27
Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X	28
Βασικές λειτουργίες	29
Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης	29
Ακύρωση εκτύπωσης	32
Άλλες επιλογές	33
Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών	33
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συσκευής (μόνο για Windows)	34
Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows)	34
Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα	36
Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο	37
Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση	38
Εγκατάσταση για Windows	38
Εγκατάσταση για Mac OS X	40

Σάρωση

Ας δοκιμάσουμε τη σάρωση	41
Έναρξη σάρωσης	41
Δυνατότητες προσαρμογής εικόνας	43
Βασικές πληροφορίες σάρωσης από τον Πίνακα ελέγχου	45
Λίστα μενού λειτουργιών σάρωσης	46
Βασικές λειτουργίες σάρωσης μέσω υπολογιστή	46
Σάρωση σε Βασική λειτουργία	46
Σάρωση σε Λειτουργία γραφείου	48
Σάρωση σε Επαγγελματική λειτουργία	50
Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης	52
Διάφοροι τύποι σάρωσης	54
Σάρωση περιοδικού	54
Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε αρχείο PDF	55
Σάρωση φωτογραφίας	58
Πληροφορίες λογισμικού	59
Εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης Epson Scan	59
Εκκίνηση άλλου λογισμικού σάρωσης	60

Λειτουργίες φαξ

Εισαγωγή στο βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ	61
Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή	61
Σχετικά με το καλώδιο τηλεφώνου	61
Χρήση τηλεφωνικής γραμμής μόνο για φαξ	61
Κοινή χρήση γραμμής με τηλεφωνική συσκευή	62
Έλεγχος σύνδεσης φαξ	64
Προειδοποιήσεις για την απενεργοποίηση της συσκευής	64
Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του φαξ	65
Ρύθμιση καταχωρίσεων ταχείας κλήσης	65

Περιεχόμενα

Ρύθμιση καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης.....	65
Δημιουργία πληροφοριών κεφαλίδας.....	66
Αποστολή φαξ.....	67
Αποστολή φαξ μέσω εισαγωγής αριθμού.....	67
Αποστολή φαξ μέσω ταχείας/ομαδικής κλήσης.....	67
Αποστολή φαξ σε προκαθορισμένη ώρα.....	68
Αποστολή φαξ από συνδεδεμένο τηλέφωνο.....	69
Λήψη φαξ.....	70
Ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ.....	70
Μη αυτόματη λήψη φαξ.....	70
Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης.....	71
Εκτύπωση αναφορών.....	72
Λίστα μενού λειτουργιών φαξ.....	72

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Λειτουργία αντιγραφής.....	73
Λειτουργία φαξ.....	74
Λειτουργία σάρωσης.....	76

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης.....	77
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows.....	77
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X.....	77
Χρήση του πίνακα ελέγχου.....	78
Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.....	79
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Windows.....	79
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Mac OS X.....	79
Χρήση του πίνακα ελέγχου.....	80
Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης.....	80
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης) για Windows.....	80
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X.....	81
Χρήση του πίνακα ελέγχου.....	81
Ρύθμιση/αλλαγή ώρας και περιοχής.....	82
Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια.....	83
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Windows.....	83
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Mac OS X.....	84
Χρήση του πίνακα ελέγχου.....	84
Εξοικονόμηση ενέργειας.....	85
Για Windows.....	85
Για Mac OS X.....	85
Χρήση του πίνακα ελέγχου.....	85
Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας.....	85
Καθαρισμός της συσκευής.....	86
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής.....	86

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής.....	87
Μεταφορά της συσκευής.....	87
Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού.....	90
Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.....	90
Εγκατάσταση του λογισμικού.....	91
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού.....	91
Για Windows.....	91
Για Mac OS X.....	92

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού.....	94
Οδηγίες ασφάλειας.....	94
Προφυλάξεις κατά την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού.....	94
Προδιαγραφές δοχείων μελανιού.....	95
Έλεγχος στάθμης μελανιού.....	95
Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού.....	95

Ενδείξεις σφαλμάτων

Μηνύματα σφάλματος στον Πίνακα ελέγχου.....	99
---	----

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Διάγνωση του προβλήματος.....	101
Έλεγχος κατάστασης συσκευής.....	101
Εμπλοκές χαρτιού.....	103
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής.....	104
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).....	104
Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού.....	106
Επανεκτύπωση μετά από εμπλοκή χαρτιού (μόνο για Windows).....	107
Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης.....	107
Οριζόντιες γραμμές.....	108
Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοιχισμός.....	109
Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν.....	109
Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση.....	110
Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης.....	110
Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες.....	110
Εσφαλμένα περιθώρια.....	111
Η εκτύπωση έχει ελαφριά κλίση.....	111
Το μέγεθος ή η θέση της αντιγραμμένης εικόνας είναι λάθος.....	111
Ανεστραμμένη εικόνα.....	111
Εκτύπωση κενών σελίδων.....	112
Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές.....	112
Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή.....	112
Εσφαλμένη τροφοδοσία χαρτιού.....	113
Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού.....	113
Τροφοδοσία πολλών σελίδων.....	113
Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.....	113
Το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως ή είναι τσαλακωμένο.....	114

Περιεχόμενα

Η συσκευή δεν εκτυπώνει	114
Όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες .	114
Είναι ενεργοποιημένη μόνο η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	114
Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)	115
Άλλο πρόβλημα	116
Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού.	116

Αντιμέτωπιση προβλημάτων σάρωσης

Προβλήματα που υποδεικνύονται μέσω μηνυμάτων στην οθόνη LCD ή από τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης	117
Προβλήματα κατά την εκκίνηση της σάρωσης.	117
Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).	117
Χρήση του κουμπιού	118
Χρήση λογισμικού σάρωσης, εκτός του προγράμματος οδήγησης Epson Scan	119
Προβλήματα κατά την τροφοδοσία του χαρτιού	119
Το χαρτί λερώνεται	119
Τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού	119
Εμπλοκές χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)	119
Προβλήματα με το χρόνο σάρωσης	120
Προβλήματα με σαρωμένες εικόνες	120
Η ποιότητα της σάρωσης δεν είναι ικανοποιητική	120
Σφάλμα στην περιοχή σάρωσης ή τον προσανατολισμό	121
Το πρόβλημα παραμένει μετά την εφαρμογή όλων των λύσεων	122

Αντιμέτωπιση προβλημάτων φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη φαξ.	123
Προβλήματα ποιότητας (αποστολή)	123
Προβλήματα ποιότητας (λήψη).	124
Δεν είναι δυνατή η απάντηση των φωνητικών κλήσεων από τον αυτόματο τηλεφωνητή.	124
Εσφαλμένη ώρα	124

Πληροφορίες για το προϊόν

Δοχεία μελανιού	125
Απαιτήσεις συστήματος	125
Για Windows	125
Για Mac OS X	125
Τεχνικές προδιαγραφές.	126
Προδιαγραφές εκτυπωτή.	126
Προδιαγραφές σαρωτή	128
Προδιαγραφές αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)	128
Προδιαγραφές φαξ	128
Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου.	129
Μηχανικά στοιχεία	129
Ηλεκτρολογικά στοιχεία	130
Περιβαλλοντικά στοιχεία	130
Πρότυπα και εγκρίσεις.	131
Διασυνδέσεις	131

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης	132
Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης της Epson	132
Πριν την επικοινωνία με την Epson	132
Βοήθεια για χρήστες στην Ευρώπη.	133
Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊβάν.	133
Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊλάνδη.	134
Βοήθεια για χρήστες στο Βιετνάμ	134
Βοήθεια για χρήστες στην Ινδονησία	134
Βοήθεια για χρήστες στο Χονγκ Κονγκ.	136
Βοήθεια για χρήστες στη Μαλαισία	136
Βοήθεια για χρήστες στην Ινδία	137
Βοήθεια για χρήστες στις Φιλιππίνες	138

Ευρετήριο

Εισαγωγή

Πού θα βρείτε πληροφορίες

Η τελευταία έκδοση των ακόλουθων εγχειριδίων διατίθεται στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

Ξεκινήσετε εδώ (έντυπο):

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του προϊόντος και την εγκατάσταση του λογισμικού.

Βασικός οδηγός (έντυπο):

Παρέχει βασικές πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος χωρίς υπολογιστή. Το παρόν εγχειρίδιο ενδεχομένως να μην περιλαμβάνεται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.

Οδηγός χρήσης (PDF):

Παρέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο κατά τη χρήση του προϊόντος με υπολογιστή.

Για προβολή του εγχειριδίου σε PDF, απαιτείται το Adobe Acrobat Reader 5.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, ή το Adobe Reader.

Οδηγός δικτύου (HTML):

Παρέχει στους διαχειριστές δικτύων πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις του δικτύου.

Προσοχή, επισημάνσεις και σημειώσεις

Οι ενδείξεις προσοχής, επισημάνσεων και σημειώσεων στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύονται με τα ακόλουθα σύμβολα και έχουν την ακόλουθη σημασία.



Προσοχή

πρέπει να επιδεικνύεται προς αποφυγή τραυματισμού.



Οι επισημάνσεις

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προς αποφυγή βλάβης στον εξοπλισμό.

Οι σημειώσεις

περιέχουν χρήσιμες συμβουλές και περιορισμούς σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

Εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων

Στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σύντομες εκφράσεις.

Εισαγωγή

- Η φράση «Windows 7» αναφέρεται στα Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.
- Η φράση «Windows Vista» αναφέρεται στα Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.
- Η φράση «Windows XP» αναφέρεται στα Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.
- Η φράση «Mac OS X» αναφέρεται στο Mac OS X 10.5.8 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Χρήση της υπηρεσίας Epson Connect

Με την υπηρεσία Epson Connect, μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε απευθείας από το smartphone ή το tablet σας. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και άλλες υπηρεσίες, επισκεφτείτε το ακόλουθο URL:

<https://www.epsonconnect.com/> (δικτυακή πύλη της υπηρεσίας Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu> (μόνο για Ευρώπη)

Για την προβολή του οδηγού Epson Connect κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης  της επιφάνειας εργασίας.



Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν και μην το χρησιμοποιείτε με άλλο εξοπλισμό. Η χρήση άλλων καλωδίων με αυτό το προϊόν ή η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας που συνοδεύει το προϊόν με άλλο εξοπλισμό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τις σχετικές τοπικές προδιαγραφές ασφαλείας.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τον ακροδέκτη, τη μονάδα του εκτυπωτή, τη μονάδα σάρωσης ή άλλο εξοπλισμό μόνοι σας, εκτός αν ορίζεται με σαφήνεια το αντίθετο στις οδηγίες του προϊόντος.
- Αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο εσωτερικό του προϊόντος, το προϊόν έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις στα στοιχεία ελέγχου αν δεν το επιτρέπουν οι οδηγίες λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα από την οποία να είναι δυνατή η εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στο προϊόν και μην το αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
- Διατηρείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 22 εκ. από καρδιακούς βηματοδότες. Τα ραδιοκύματα από το προϊόν ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία των καρδιακών βηματοδοτών.
- Αν η οθόνη LCD παρουσιάζει βλάβη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Αν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, πρέπει να τα πλύνετε πολύ καλά με σαπούνι και νερό. Αν το διάλυμα υγρών κρυστάλλων έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα αμέσως με νερό. Εάν δεν αισθάνεστε καλά ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όρασης μετά από προσεκτικό πλύσιμο, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
- Αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσετε από ηλεκτροπληξία που θα προκληθεί από κεραυνό.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή αερίου αν βρίσκεστε στην περιοχή της διαρροής.

Σημείωση:

παρακάτω παρέχονται οδηγίες ασφάλειας για το μελάνι.

➔ “Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού” στη σελίδα 94


Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν

Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προκειμένου να μην καταστρέψετε το προϊόν ή την περιουσία σας. Φυλάξτε αυτόν τον οδηγό για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος

- Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα κλιματισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.
- Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματους χρονοδιακόπτες.
- Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η τριβή, η κοπή, η φθορά, η πτύχωση και η συστροφή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας και μην πατάτε ή μην αφήνετε να πατάει κανείς επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του προϊόντος από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- Κατά τη σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή ή άλλη συσκευή μέσω καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάθε ακροδέκτης μπορεί να συνδεθεί μόνο με έναν τρόπο, ώστε η κατεύθυνσή του να είναι σωστή. Αν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε γύρω από τη βάση του να υπάρχει άφθονος χώρος προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε τοίχο, αφήστε ελεύθερα περισσότερα από 10 εκ. μεταξύ του πίσω μέρος του προϊόντος και του τοίχου. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά, αν είναι τοποθετημένο υπό κλίση σε γωνία.
- Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή ανάποδη θέση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού.
- Αφήστε ελεύθερο χώρο πίσω από το προϊόν για τα καλώδια, καθώς και ελεύθερο χώρο επάνω του, έτσι ώστε να μπορείτε να ανασηκώσετε πλήρως το κάλυμμα εγγράφων.
- Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος της συσκευής για την πλήρη έξοδο του χαρτιού.
- Αποφύγετε σημεία που χαρακτηρίζονται από απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, φυλάξτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από έντονο φως και από πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα του προϊόντος.
- Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο και τα σωληνάκια μελανιού στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με τα χέρια: μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στο προϊόν.

Σημαντικές οδηγίες

- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κουμπί . Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή βιάζοντας την πρίζα αν δεν έχει απενεργοποιηθεί πλήρως η οθόνη LCD.
- Πριν τη μεταφορά του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση.
- Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην εγκλωβίσετε τα δάχτυλά σας, ενώ κλείνετε τη μονάδα σάρωσης.
- Μην συνεχίσετε την εκτύπωση, αν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής. Η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δεξαμενών μελανιού έως την επάνω γραμμή, όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας έτσι ώστε να επαναφέρετε τη στάθμη του μελανιού. Εάν η επαναπλήρωση της δεξαμενής μελανιού γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση και διακόπτει τη λειτουργία κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, έτσι ώστε η στάθμη του μελανιού να μην πέφτει κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα.
- Κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης περιττού μελανιού, όταν κορεστεί. Το αν και το κάθε πόσο απαιτείται να γίνει κάτι τέτοιο, εξαρτάται από τον αριθμό των σελίδων και το είδος του υλικού που εκτυπώνετε, καθώς από τον αριθμό των κύκλων καθαρισμού που εκτελεί το προϊόν. Το Epson Status Monitor, η οθόνη LCD, ή οι φωτεινές ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου θα σας ενημερώσουν σε περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση αυτού του εξαρτήματος. Το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του. Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου εξαρτήματος εντάσσεται στο καθιερωμένο σέρβις του προϊόντος, εντός των προδιαγραφών του, και δεν αποτελεί πρόβλημα που απαιτεί διόρθωση. Επομένως, η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης. Σε περίπτωση που πρέπει να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης της συσκευής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Epson. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.

Χρήση της συσκευής με ασύρματη σύνδεση

Σημείωση:

η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το προϊόν.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε χώρους υγειονομικής περιθάλψης ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Τα ραδιοκύματα από τη συσκευή ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού ιατρικού εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς για πυρκαγιά. Τα ραδιοκύματα που προέρχονται από αυτήν ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά αυτές τις συσκευές και να οδηγήσουν σε ατυχήματα που οφείλονται σε δυσλειτουργία.

Χρήση της οθόνης LCD

- Η οθόνη LCD ενδεχομένως να περιέχει μικρά φωτεινά ή σκοτεινά σημεία, ενώ η φωτεινότητά της ενδεχομένως να μην είναι ομοιόμορφη, εξαιτίας των λειτουργιών της. Πρόκειται για φυσιολογικά ευρήματα που δεν υποδεικνύουν ότι έχει υποστεί βλάβη.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη LCD. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- Το εξωτερικό κάλυμμα της οθόνης LCD ενδέχεται να σπάσει μετά από ισχυρή κρούση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση που η επιφάνεια του πάνελ ραγίζει ή σπάσει, και μην αγγίζετε ή επιχειρείτε να απομακρύνετε τα σπασμένα κομμάτια.

Χειρισμός των δοχείων μελανιού

➔ “Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού” στη σελίδα 94

Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή

Τηρείτε τους ακόλουθους περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η υπεύθυνη και νόμιμη χρήση του προϊόντος.

Η αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων απαγορεύεται από το νόμο:

- τραπεζικοί λογαριασμοί, νομίματα, κρατικά εμπορεύσιμα χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα και δημοτικά χρεόγραφα
- αχρησιμοποίητα γραμματόσημα, προσφραγισμένες καρτ-ποστάλ και άλλα επίσημα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποτελούν έγκυρα ταχυδρομικά τέλη
- κρατικά χαρτόσημα και χρεόγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με νομικές διαδικασίες

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιγραφή των ακόλουθων στοιχείων:

- ιδιωτικά εμπορεύσιμα χρεόγραφα (πιστοποιητικά μετοχών, διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, επιταγές κ.τ.λ.), μηνιαίες κάρτες, εισιτήρια ειδικής έκπτωσης κ.τ.λ.
- διαβατήρια, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά φυσικής κατάστασης, τέλη κυκλοφορίας, δελτία σίτισης, εισιτήρια, κ.τ.λ.

Σημείωση:

η αντιγραφή αυτών των στοιχείων ενδέχεται επίσης να απαγορεύεται από το νόμο.

Υπεύθυνη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

- Υπάρχει πιθανότητα κατάχρησης των προϊόντων στην περίπτωση μη επιτρεπτής αντιγραφής υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός αν ενεργείτε καθ' υπόδειξη έμπειρου δικηγόρου, θα πρέπει να επιδεικνύετε υπευθυνότητα και σεβασμό και να λαμβάνετε την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων πριν την αντιγραφή δημοσιευμένου υλικού.

Προστασία προσωπικών στοιχείων


Αυτή η συσκευή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη της, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο μενού για να διαγράψετε τα δεδομένα της μνήμης, αν σκοπεύετε να δώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο ή να την απορρίψετε.


Πατήστε το ☰ και επιλέξτε **Restore Default Settings** (Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων) > **Reset All Settings** (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων).

Γνωριμία με τη συσκευή σας

Μέρη της συσκευής

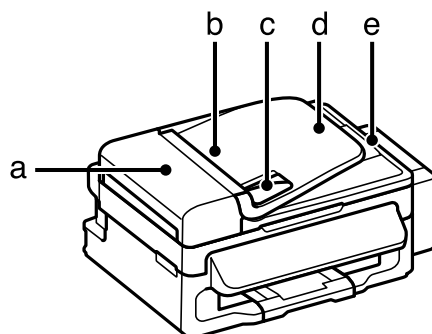


a.	Κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)
b.	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
c.	Οδηγός άκρων
d.	Δίσκος εισόδου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (τοποθετήστε εδώ τα πρωτότυπά σας για να αντιγραφούν)
e.	Δίσκος εξόδου αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (από εδώ εξέρχονται τα πρωτότυπα σας μετά την αντιγραφή)

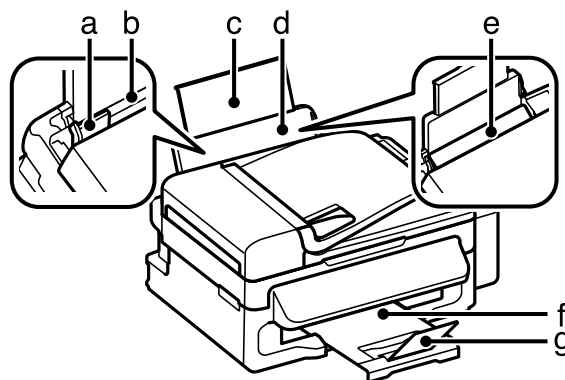


a.	Οδηγός άκρων
b.	Οπίσθιος τροφοδότης χαρτιού
c.	Προέκταση υποστήριξης χαρτιού
d.	Εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού
e.	Προστατευτικό τροφοδότη
f.	Δίσκος εξόδου
g.	Εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού


Γνωριμία με τη συσκευή σας

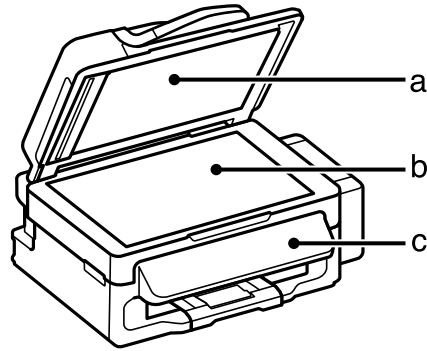

a.	Κάλυμμα εγγράφων
b.	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
c.	Πίνακας ελέγχου

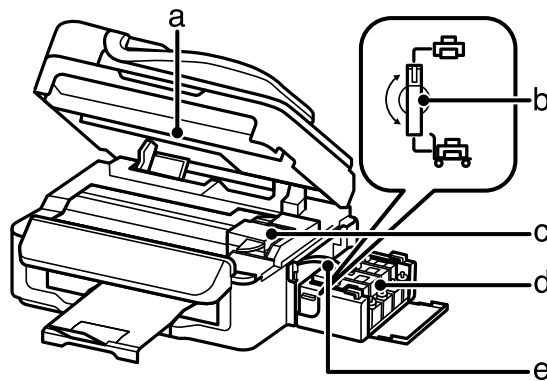

a.	Μονάδα σαρωτή
b.	Ασφάλεια μεταφοράς
c.	Κεφαλή εκτύπωσης (στην παρούσα ενότητα)
d.	Δεξαμενές μελανιού
e.	Σωληνάκια μελανιού

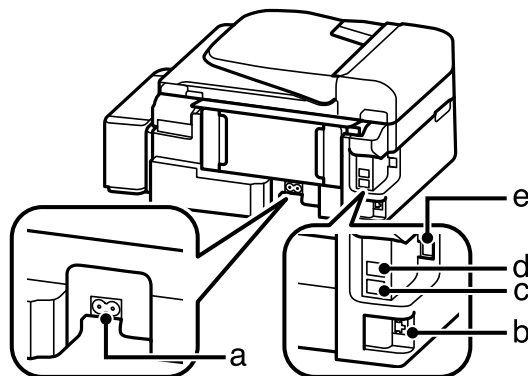


Γνωριμία με τη συσκευή σας

a.	Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος
b.	Θύρα LAN*
c.	Θύρα EXT.
d.	Θύρα LINE
e.	Υποδοχή USB

* Η διαθεσιμότητα αυτού του εξαρτήματος εξαρτάται από το προϊόν.

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου

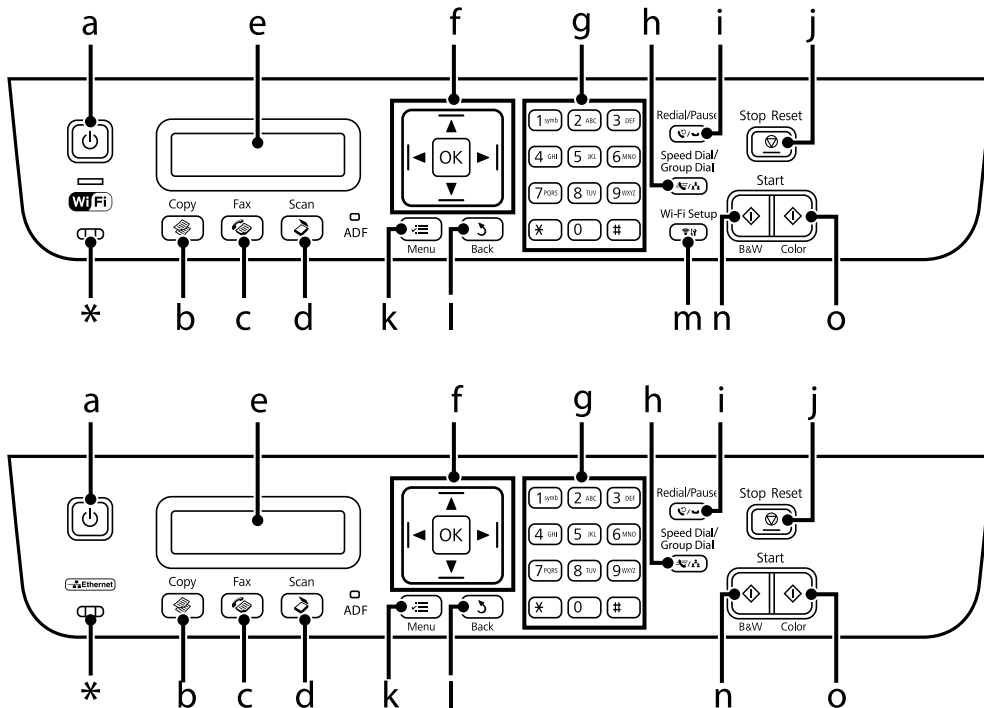









* εκπέμπει ηχητικό σήμα.



Κουμπιά και οθόνη LCD

	Κουμπιά	Λειτουργία
a		Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.
b		Εισάγει τη λειτουργία αντιγραφής.
c		Εισάγει τη λειτουργία φαξ.
d		Εισάγει τη λειτουργία σάρωσης.
e	-	Οθόνη LCD (μονόχρωμη οθόνη 2 γραμμών)
f		Πατήστε τα κουμπιά ◀, ▲, ▶, ▼ για να επιλέξετε μενού. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση που επιλέξατε και για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Κατά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού φαξ, το ◀ λειτουργεί ως backspace, ενώ το ▶ εισάγει ένα κενό.

Γνωριμία με τη συσκευή σας

	Κουμπιά	Λειτουργία
g	0-9,*,#	Καθορίζει την ημερομηνία/ώρα ή τον αριθμό των αντιγράφων, καθώς και τους αριθμούς φαξ. Εισάγει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και, κάθε φορά που το πατάτε, επιτρέπει να μεταβείτε μεταξύ κεφαλαίων, πεζών και αριθμών. Για να εισαγάγετε σύμβολα όπως είναι η δίσωση (#), το συν (+) και η απόστροφος ('), πατήστε 1 symb.
h		Εμφανίζει τις λίστες ταχείας/ομαδικής κλήσης. Για να μεταβείτε μεταξύ των λιστών πατήστε ξανά.
i		Εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε. Κατά την εισαγωγή αριθμών στη λειτουργία φαξ, με αυτό το κουμπί εισάγετε το σύμβολο παύσης (-), το οποίο λειτουργεί ως σύντομη παύση κατά την κλήση.
j		Διακόπτει τη λειτουργία που είναι σε εξέλιξη ή επαναφέρει τις αρχικές τιμές στις τρέχουσες ρυθμίσεις. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί για να ακυρώσετε την αντιγραφή, τη σάρωση ή την αποστολή/λήψη φαξ την ώρα που είναι σε λειτουργία ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων, τότε θα γίνει εξαγωγή όλων των πρωτοτύπων του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).
k		Εμφανίζει λεπτομερείς ρυθμίσεις για κάθε λειτουργία.
l		Πραγματοποιεί ακύρωση/επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
m		Διατίθεται μόνο σε μοντέλα με δυνατότητα Wi-Fi. Εμφανίζει τα μενού Wi-Fi Setup (Ρύθμιση Wi-Fi) που σας επιτρέπουν την ασύρματη ρύθμιση του προϊόντος. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση των μενού, ανατρέξτε στον Οδηγό δικτύου.
n		Ξεκινά η ασπρόμαυρη λειτουργία αντιγραφής/φαξ.
o		Ξεκινά η έγχρωμη λειτουργία αντιγραφής/φαξ.

Φωτεινές ενδείξεις

Φωτεινές ενδείξεις	Λειτουργία
	Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. Αναβοσβήνει όταν η συσκευή λαμβάνει δεδομένα, εκτυπώνει/αντιγράφει/σαρώνει/αποστέλλει φαξ, φορτώνει μελάνι ή εκτελεί λειτουργία καθαρισμού της κεφαλής εκτύπωσης.
	Παραμένει αναμμένο για το διάστημα που η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi. Αναβοσβήνει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις δικτύου Wi-Fi. Αυτή η φωτεινή ένδειξη σβήνει στην κατάσταση αδράνειας*.
ADF	Ανάβει όταν εντοπίζονται πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

* Η διαθεσιμότητα αυτού του εξαρτήματος εξαρτάται από το προϊόν.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Εισαγωγή στη χρήση, την τοποθέτηση και τα μέσα αποθήκευσης


Μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τους περισσότερους τύπους απλού χαρτιού. Ωστόσο, το επικαλυμμένο χαρτί προσφέρει ανώτερες εκτυπώσεις, γιατί απορροφά λιγότερο μελάνι.

Η Epson παρέχει ειδικά χαρτιά που έχουν σχεδιαστεί για το μελάνι που χρησιμοποιείται σε συσκευές ink jet της Epson, και τα συνιστά για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson, διαβάστε πρώτα το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το χαρτί και έχετε υπόψη σας τα εξής:

Σημείωση:

- τοποθετήστε το χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του χαρτιού. Ορισμένοι τύποι χαρτιού έχουν κομμένες γωνίες για να σας διευκολύνουν στην αναγνώριση της σωστής κατεύθυνσης τοποθέτησης.
- αν το χαρτί είναι κυρτωμένο, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε. Εάν εκτυπώσετε σε κυρτωμένο χαρτί, ενδεχομένως το μελάνι να κηλιδώσει τις εκτυπώσεις σας. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι διπλωμένο, σκισμένο ή με κυματισμούς.

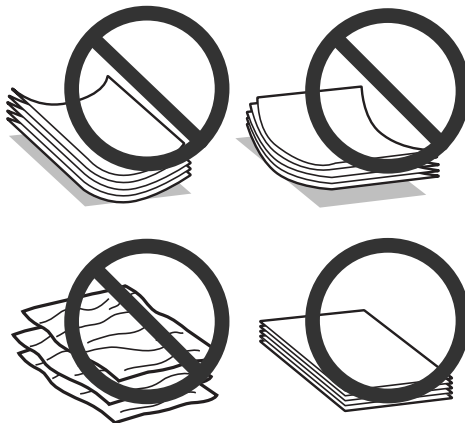

Αποθήκευση χαρτιού

Επιστρέψτε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευασία μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Αν χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα, η Epson συνιστά την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε πλαστική σακούλα με δυνατότητα σφράγισης. Φυλάξτε το μη χρησιμοποιημένο χαρτί και τις εκτυπώσεις μακριά από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

Επιλογή χαρτιού

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για τη χωρητικότητα τοποθέτησης του χαρτιού και άλλων μέσων.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα τοποθέτησης (φύλλα)
Απλό χαρτί* ¹	Letter* ²	έως 11 χιλ.
	A4* ²	έως 11 χιλ.
	B5* ²	έως 11 χιλ.
	A5* ²	έως 11 χιλ.
	A6* ²	έως 11 χιλ.
	Legal	1
	Καθορίζεται από το χρήστη	1
Envelope	#10	10
	DL	10
	C6	10
Epson <i>Bright White Ink Jet Paper</i> (Χαρτί για εκτυπώσεις <i>Ink Jet Bright White</i>)	A4* ²	80
Epson <i>Photo Quality Ink Jet Paper</i> (Χαρτί για εκτυπώσεις <i>Ink Jet</i> φωτογραφικής ποιότητας)	A4	80
Epson <i>Matte Paper - Heavyweight</i> (Παχύ ματ χαρτί)	A4	1
Epson <i>Premium Glossy Photo Paper</i> (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί πρώτης ποιότητας)	A4	20
	10 × 15 εκ. (4 × 6 ίντσες)	20
	13 × 18 εκ. (5 × 7 ίντσες)	20
	16:9 ευρύ μέγεθος (102 x 181 χιλ.)	20

*1 Χαρτί με βάρος 64 g/m² (17 lb) έως 90 g/m² (24 lb).

*2 Η χωρητικότητα τοποθέτησης για μη αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων είναι 30 φύλλα.

Σημείωση:

η διαθεσιμότητα του χαρτιού εξαρτάται από την περιοχή.

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού στην οθόνη LCD

Η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επομένως, είναι σημαντική η ρύθμιση του τύπου χαρτιού. Ενημερώνει τη συσκευή σας σχετικά με τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί σας.

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού στην οθόνη LCD
Απλό χαρτί	Απλό χαρτί
Epson <i>Bright White Ink Jet Paper</i> (Χαρτί για εκτυπώσεις <i>Ink Jet Bright White</i>)	

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που έχετε επιλέξει στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Επομένως, είναι σημαντική η ρύθμιση του τύπου χαρτιού. Ενημερώνει τη συσκευή σας σχετικά με τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί σας.

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Απλό χαρτί*	Απλά χαρτιά
Epson <i>Bright White Ink Jet Paper</i> (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet <i>Bright White</i>)*	
Epson <i>Premium Glossy Photo Paper</i> (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί πρώτης ποιότητας)*	<i>Epson Premium Glossy</i>
Epson <i>Matte Paper - Heavyweight</i> (Παχύ ματ χαρτί)*	<i>Epson Matte</i>
Epson <i>Photo Quality Ink Jet Paper</i> (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet φωτογραφικής ποιότητας)*	
Φάκελοι	<i>Envelope</i>

* Αυτοί οι τύποι χαρτιού είναι συμβατοί με Exif Print και PRINT Image Matching. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας που είναι συμβατή με Exif Print ή PRINT Image Matching.

Σημείωση:


η διαθεσιμότητα ειδικών μέσων εξαρτάται από την περιοχή. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.

➔ “Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης” στη σελίδα 132

Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την τοποθέτηση του χαρτιού:

- 1 Στρέψτε το προστατευτικό του τροφοδότη προς τα εμπρός.

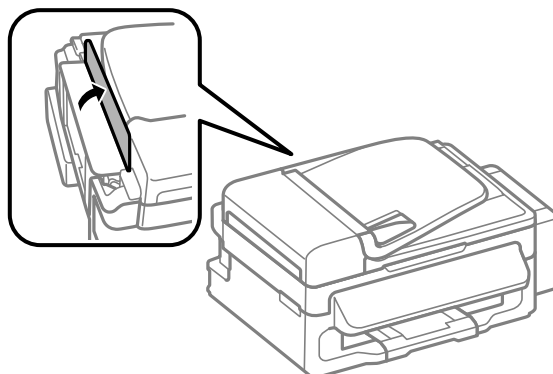

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

- 2** Σύρετε προς τα έξω το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου και, στη συνέχεια, σηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού.

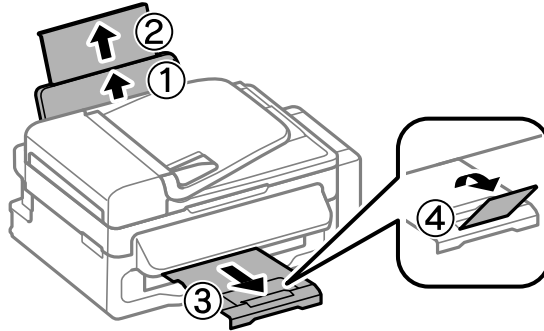


Σημείωση:

αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος της συσκευής για την πλήρη έξοδο του χαρτιού.

- 3** Σύρετε τον οδηγό άκρων προς τα αριστερά.


- 4** Τοποθετήστε χαρτί με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω, προς τη δεξιά πλευρά του οπίσθιου τροφοδότη χαρτιού.

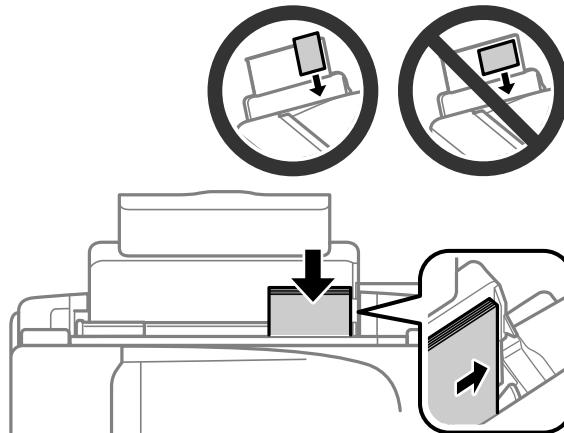


Διαχείριση χαρτιού και μέσων

Σημείωση:

- ισιώστε τις πλευρές του χαρτιού πριν την τοποθέτηση.
- η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συχνά πιο λευκή ή πιο φωτεινή από την άλλη πλευρά.
- να τοποθετείτε πάντα το χαρτί πρώτα στη μικρή πλευρά του πίσω τροφοδότη χαρτιού, ακόμα και όταν εκτυπώνετε εικόνες με οριζόντιο προσανατολισμό.
- μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μεγέθη χαρτιού με σπές βιβλιοδεσίας: A4, A5, A6, Legal, Letter. να τοποθετείτε μόνο 1 φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
- κατά την τοποθέτηση φακέλων, τοποθετήστε πρώτα τη μικρή πλευρά με το άνοιγμα προς τα κάτω.

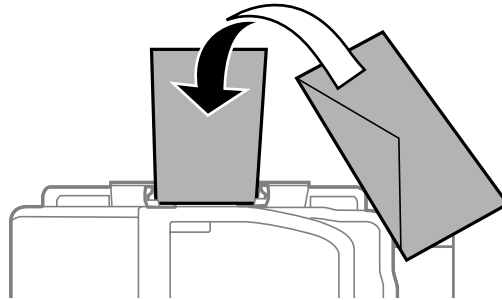


- μην χρησιμοποιείτε φακέλους που είναι κυρτωμένοι, διπλωμένοι, κολλημένοι ή με πλαστικά παράθυρα.
- ισιώστε το φάκελο και το άνοιγμα πριν την τοποθέτηση.

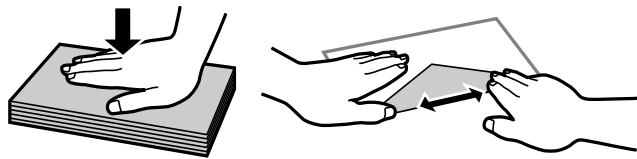

- ισιώστε την πλευρά εισόδου του φακέλου πριν την τοποθέτηση.
- αποφύγετε τη χρήση υπερβολικά λεπτών φακέλων, διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.

5

Σύρτετε τον οδηγό άκρων προς την αριστερή πλευρά του χαρτιού, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

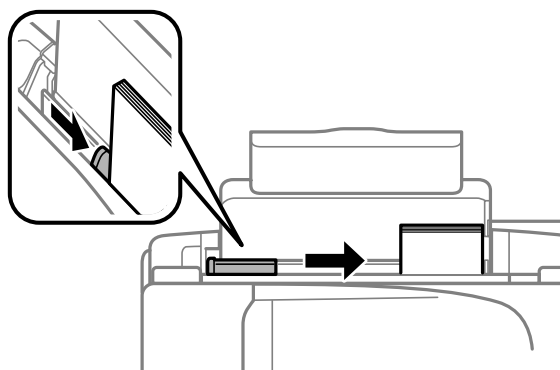


Σημείωση:

αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από το σύμβολο βέλους ▼ στο εσωτερικό του οδηγού άκρων. Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.

➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17

Διαχείριση χαρτιού και μέσων

- 6** Γυρίστε το προστατευτικό του τροφοδότη προς τα πίσω.

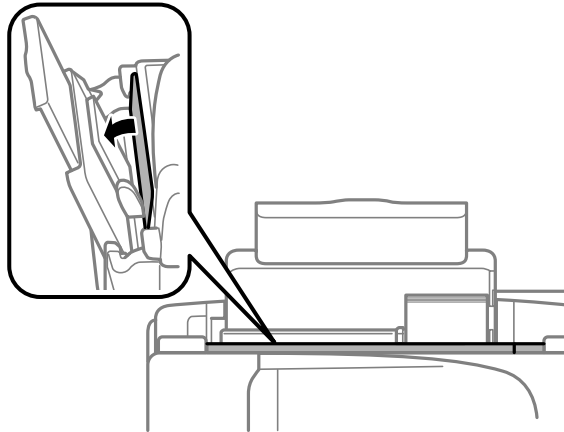

Τοποθέτηση πρωτοτύπων

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πρωτότυπα έγγραφά σας στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) για άμεση αντιγραφή, σάρωση ή αποστολή φαξ πολλών σελίδων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Μέγεθος	A4/Letter/Legal
Τύπος	Απλό χαρτί
Βάρος	64 g/m ² έως 95 g/m ²
Χωρητικότητα	Συνολικό πάχος 3 χιλ. έως περίπου 30 φύλλα (Letter, A4), 10 φύλλα (Legal)



Επισήμανση:

Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, αποφύγετε τους ακόλουθους τύπους εγγράφων. Για αυτούς τους τύπους, χρησιμοποιήστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.


- Έγγραφα που συγκρατούνται σε στοίβα με συνδετήρες, συρραπτικό κ.τ.λ.
- Έγγραφα με ταινία ή χαρτί κολλημένο επάνω τους.
- Φωτογραφίες, διαφάνειες ή χαρτί θερμικής μεταφοράς.
- Χαρτί που έχει σχιστεί, τσαλακωθεί ή έχει τρύπες.

1


Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ενδεχομένως να μην εντοπίσει έγγραφα στον τροφοδότη εάν υπάρχουν πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Διαχείριση χαρτιού και μέσων


- 2** Πιέστε τα πρωτότυπα σε μια επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσετε τις πλευρές τους.

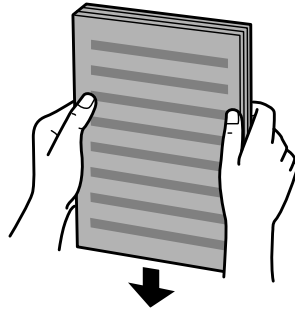


- 3** Σύρετε τον οδηγό άκρων στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

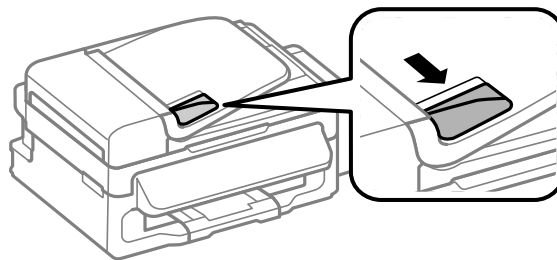

- 4** Τοποθετήστε τα πρωτότυπα με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα επάνω και τη μικρή πλευρά προς τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

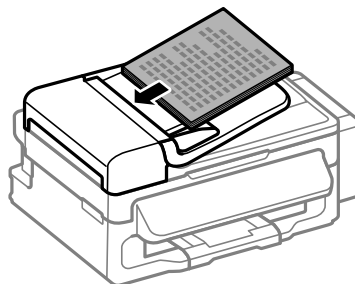

- 5** Σύρετε τον οδηγό άκρων μέχρι να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα πρωτότυπα.

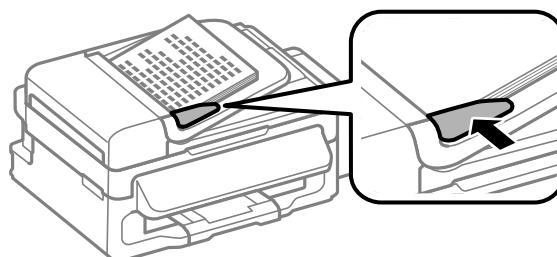


Διαχείριση χαρτιού και μέσων

6

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων στον πίνακα ελέγχου.


Σημείωση:

- ❑ Η φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων μπορεί να είναι σβηστή αν υπάρχει άλλο πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αν σε αυτήν την περίπτωση, πατήσετε το x, θα αντιγραφεί, σαρωθεί ή αποσταλεί μέσω φαξ το πρωτότυπο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και όχι τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
- ❑ Η φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη χαρτιού δεν ανάβει αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί, πέρα από το , για επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας. Ενδεχομένως να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανάψει η φωτεινή ένδειξη μετά από επαναφορά από κατάσταση αδράνειας.
- ❑ Να είστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην μπορέσει να εισχωρήσει ξένο αντικείμενο στην οπή που βρίσκεται στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
- ❑ Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντιγραφής με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF), οι ρυθμίσεις εκτύπωσης ορίζονται στην επιλογή Reduce/Enlarge (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) - **Actual Size (Πραγματικό μέγεθος)**, στην επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού) - **Plain Paper (Απλό χαρτί)** και στην επιλογή Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) - **A4/Legal**. Η εκτύπωση κόβεται αν αντιγράψετε πρωτότυπο που είναι μεγαλύτερο από A4/Legal.

Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή


1

Ανοίξτε το κάλυμμα των εγγράφων και τοποθετήστε το πρωτότυπο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

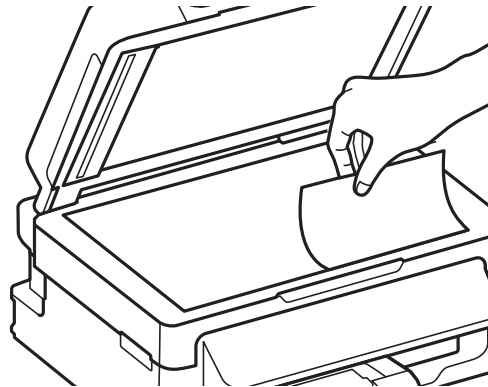

2

Σύρετε το πρωτότυπο προς τη γωνία.

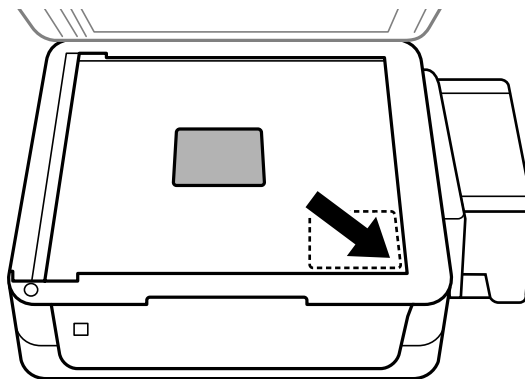

Σημείωση:

ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με την περιοχή ή τον προσανατολισμό της σάρωσης, κατά τη χρήση του Epson Scan.

- ➔ “Δεν σαρώνονται οι άκρες του πρωτότυπου” στη σελίδα 121
- ➔ “Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε ένα αρχείο” στη σελίδα 122

Διαχείριση χαρτιού και μέσων









- 3 Κατεβάστε απαλά το κάλυμμα.

Αντιγραφή

Αντιγραφή εγγράφων

Βασική αντιγραφή

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιγράψετε έγγραφα.

- 1 Τοποθετήστε χαρτί.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- 2 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22
- 3 Πατήστε το  για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιγραφής.
- 4 Πατήστε το  ή το  για να ορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων.
- 5 Πατήστε το  για να εμφανίσετε τα μενού ρύθμισης αντιγραφής.
- 6 Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως τη διάταξη, το μέγεθος του χαρτιού, τον τύπο του χαρτιού και την ποιότητα. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε ένα στοιχείο ρύθμισης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Στο τέλος, πατήστε ξανά  για να επιστρέψετε στην επάνω οθόνη της λειτουργίας αντιγραφής.
- 7 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Λίστα μενού λειτουργιών αντιγραφής

Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τη Λίστα μενού λειτουργιών αντιγραφής.

➔ “Λειτουργία αντιγραφής” στη σελίδα 73

Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και παρακολούθηση κατάστασης

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας επιτρέπει να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης. Η παρακολούθηση κατάστασης και τα βοηθητικά προγράμματα του εκτυπωτή σας βοηθούν να ελέγχετε τη συσκευή και να τη διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση για χρήστες Windows:

- Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκει αυτόματα και εγκαθιστά την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της Epson. Πατήστε το κουμπί **Software Update** (Ενημέρωση λογισμικού) στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν το κουμπί δεν εμφανίζεται στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση), στις επιλογές **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) ή **Programs** (Προγράμματα) του μενού Start (Εναρξη) των Windows, επιλέξτε το φάκελο **EPSON**.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Language** (Γλώσσα) στο παράθυρο **Maintenance** (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις περισσότερες εφαρμογές Windows, από το μενού Start (Εναρξη) των Windows ή από τη γραμμή εργασιών.

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να κάνετε ρυθμίσεις που θα ισχύουν για όλες τις εφαρμογές των Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή εργασιών.

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες.

Σημείωση:

οι οθόνες από τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή που απεικονίζονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης προέρχονται από τα Windows 7.

Από εφαρμογές των Windows

- 1 Πατήστε **Print** (Εκτύπωση) ή **Print Setup** (Ρύθμιση εκτύπωσης) στο μενού **File** (Αρχείο).
- 2 Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής), **Setup** (Ρύθμιση), **Options** (Επιλογές), **Preferences** (Προτιμήσεις) ή **Properties** (Ιδιότητες). (Ανάλογα με την εφαρμογή σας, ενδεχομένως να χρειαστεί να επιλέξετε ένα κουμπί ή ένα συνδυασμό κουμπιών.)

Από το μενού Start (Εναρξη)

- Windows 7:**
επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές). Έπειτα κάντε δεξί κλικ στη συσκευή και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

Εκτύπωση

- Windows Vista:**
επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος). Στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή και το **Select printing preferences** (Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης).
- Windows XP:**
επιλέξτε **Start** (Έναρξη), **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου), **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό) και **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ). Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια, το **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) στο μενού File (Αρχείο).


Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών των Windows, πρώτα μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Έναρξη) με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω. Έπειτα, επιλέξτε από την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) το κουμπί **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας). Στο παράθυρο **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Shortcut Icon** (Εικονίδιο συντόμευσης).

Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.


- Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το **Help** (Βοήθεια).
- Επιλέξτε το κουμπί  στο επάνω δεξιό τμήμα του παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο (μόνο για Windows XP).

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

Πλαίσιο διαλόγου	Διαδικασία πρόσβασης
Page Setup	Επιλέξτε το Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής σας. <i>Σημείωση:</i> ανάλογα με την εφαρμογή, το μενού <i>Page Setup</i> (Ρύθμιση σελίδας) ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο μενού <i>File</i> (Αρχείο).
Print	Επιλέξτε το Print (Εκτύπωση) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής σας.
Epson Printer Utility 4	Για Mac OS X 10.7, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Scan (Εκτύπωση & σάρωση). Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα), Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και έπειτα Open Printer Utility (Ανοιχτό βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή). Για Mac OS X 10.6, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ). Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα), Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα) και έπειτα Open Printer Utility (Ανοιχτό βοηθητικό πρόγραμμα εκτυπωτή). Για Mac OS X 10.5, επιλέξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού Apple και μετά το Print & Fax (Εκτύπωση & φαξ). Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές), μετά το Open Print Queue (Ανοιχτό ουράς εκτύπωσης) και έπειτα το κουμπί Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα).

Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Πατήστε το κουμπί  **Help** (Βοήθεια) στο πλαίσιο διαλόγου **Print** (Εκτύπωση).

Βασικές λειτουργίες


Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης

Σημείωση:

- τα στιγμιότυπα οθόνης αυτής της ενότητας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Πριν την εκτύπωση τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τη εκτυπώσιμη περιοχή.
➔ “Εκτυπώσιμη περιοχή” στη σελίδα 127
- Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και ελέγξτε το αποτέλεσμα προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία.

Βασικές ρυθμίσεις της συσκευής για Windows

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27

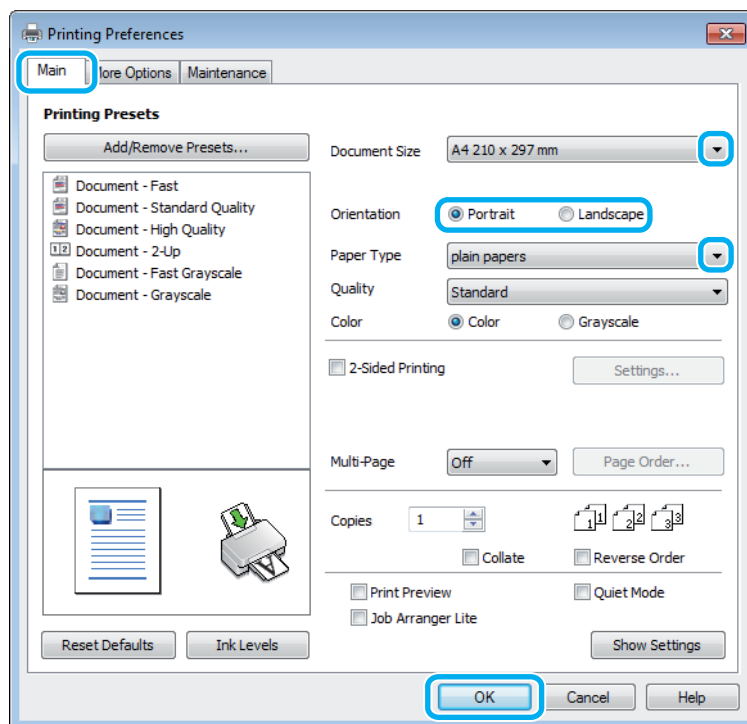

- 3 Επιλέξτε την καρτέλα Main (Κύριο).
- 4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Document Size (Μέγεθος εγγράφου). Μπορείτε επίσης, να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- 5 Πατήστε την επιλογή Portrait (κατακόρυφος) ή Landscape (οριζόντιος) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσής σας.

Εκτύπωση

Σημείωση:

επιλέξτε **Landscape** (οριζόντιος προσανατολισμός) κατά την εκτύπωση σε φακέλους.

6

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).

➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 19

Σημείωση:

η ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζεται αυτόματα για την επιλεγμένη ρύθμιση Paper Type (Τύπος χαρτιού).

7

Πατήστε OK για κλείσιμο του παραθύρου των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

Σημείωση:

για να κάνετε αλλαγές στις προηγμένες ρυθμίσεις ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.

8

Εκτυπώστε το αρχείο σας.

Βασικές ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

Σημείωση:

σε αυτήν την ενότητα τα στιγμιότυπα οθόνης για τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή προέρχονται από λειτουργικό Mac OS X 10.7.

1


Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Εκτύπωση

2

Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28

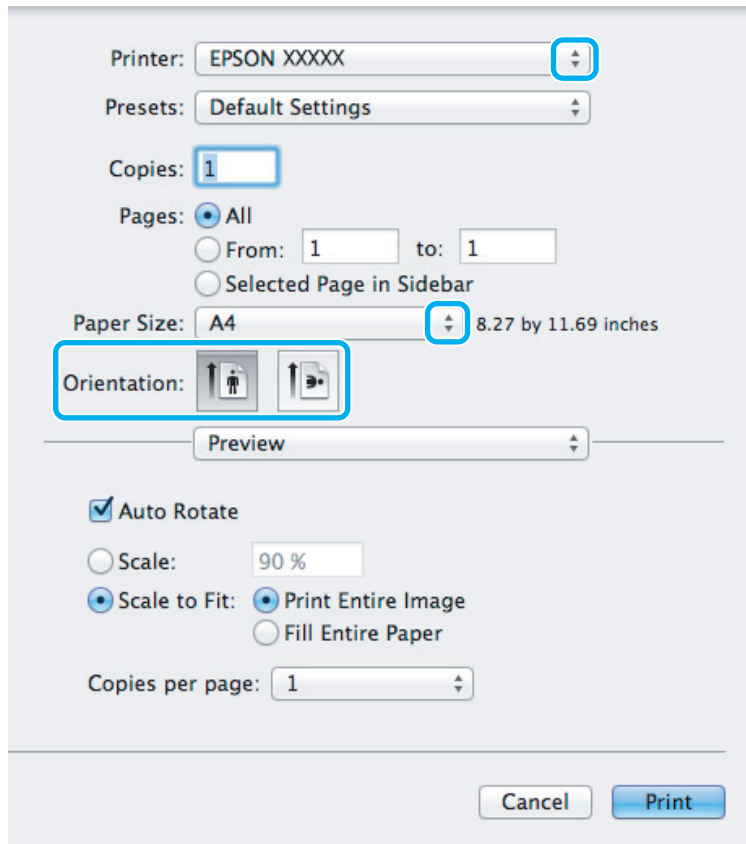

Σημείωση:

εάν εμφανιστεί το απλοποιημένο πλαίσιο διαλόγου, πατήστε το κουμπί **Show Details** (Εμφάνιση λεπτομερειών) (για Mac OS X 10.7) ή το ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) για ανάπτυξη του πλαισίου διαλόγου.

3

Επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής).

Σημείωση:

ανάλογα με την εφαρμογή, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα από τα στοιχεία αυτού του παράθυρου διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε **Page Setup** (Ρύθμιση σελίδας) στο μενού **File** (Αρχείο) της εφαρμογής και κάντε, στη συνέχεια, τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

4

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

5

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Orientation (Προσανατολισμός).


Σημείωση:

επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό όταν εκτυπώνετε φακέλους.

Εκτύπωση

6

Επιλέξτε το **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το αναδυόμενο μενού.

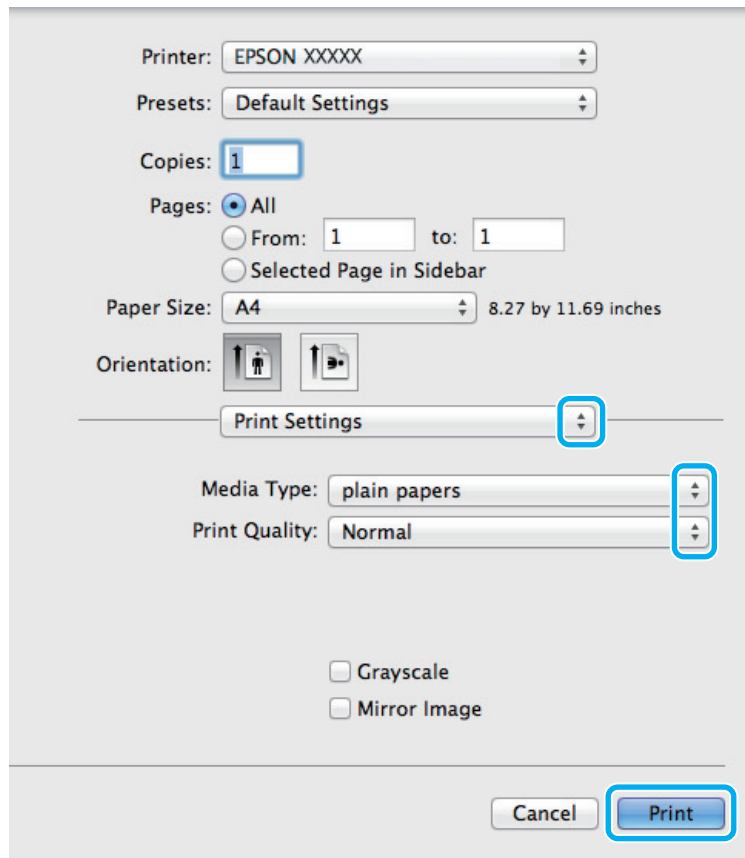

7

Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου).

➔ “Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή” στη σελίδα 19

8

Επιλέξτε το **Print** (Εκτύπωση) για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

Ακύρωση εκτύπωσης

Αν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, ακολουθήστε τις οδηγίες της σχετικής ενότητας.

Χρήση του κουμπιού της συσκευής

Πατήστε το y για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για Windows

Σημείωση:

δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει αποσταλεί πλήρως στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης από τη συσκευή.

1

Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3.

➔ “Για Windows” στη σελίδα 101

2

Πατήστε το κουμπί **Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης). Εμφανίζεται το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).


Εκτύπωση

- 3 Κάντε δεξί κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Cancel (Ακύρωση).

Για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής σας στο Dock (Σταθμός).
- 2 Στη λίστα Document Name (Όνομα εγγράφου) επιλέξτε το έγγραφο που εκτυπώνεται.
- 3 Επιλέξτε το κουμπί **Delete** (Διαγραφή) για να ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης.

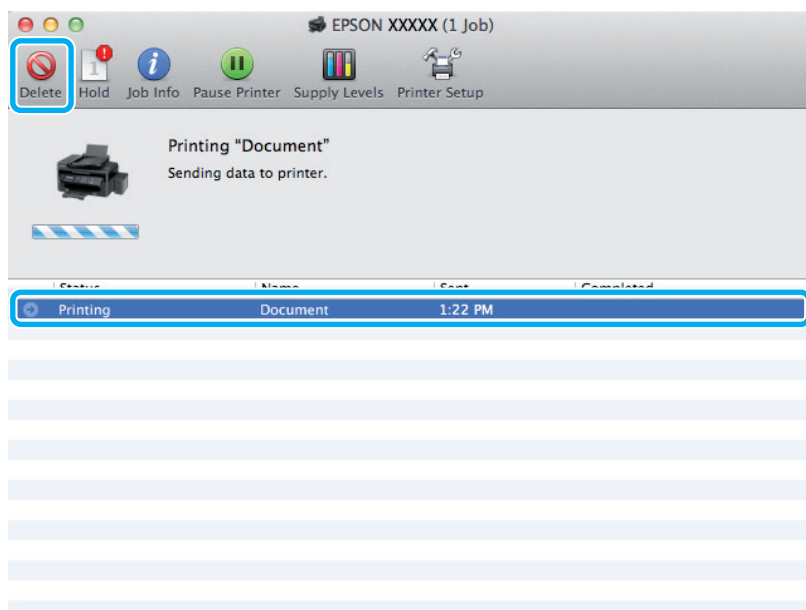

Άλλες επιλογές

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών



Το Epson Easy Photo Print σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε ψηφιακές εικόνες σε διάφορους τύπους χαρτιού. Οι αναλυτικές οδηγίες στο παράθυρο σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε σε προεπισκόπηση τις εκτυπωμένες εικόνες και να προσθέσετε τα επιθυμητά εφέ χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Print (Γρήγορη εκτύπωση), μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις με ένα κλικ με τις ρυθμίσεις που επιλέγετε.

Έναρξη του Epson Easy Photo Print

Για Windows

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Easy Photo Print** της επιφάνειας εργασίας.
- Για Windows 7 και Vista:**
πατήστε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Για Windows XP:

πατήστε το **Start** (Έναρξη) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Για Mac OS X

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X και, στη συνέχεια, επιλέξτε τους φακέλους **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών) και τέλος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Easy Photo Print** (Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών).

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συσκευής (μόνο για Windows)


Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή διευκολύνουν την εκτύπωση. Μπορείτε επίσης, να δημιουργήσετε μόνοι σας προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 2** Κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Printing Presets (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης) της καρτέλας Main (Κύριο). Οι ρυθμίσεις της συσκευής προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο.

Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows)

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

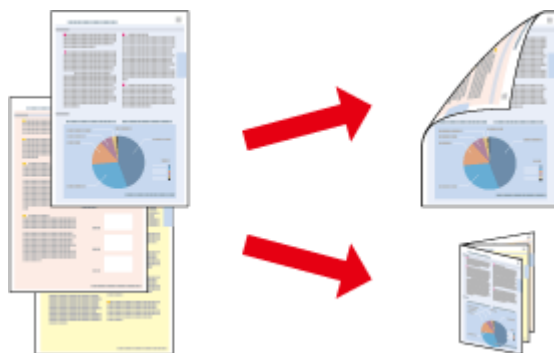

Διατίθενται δύο τύποι εκτύπωσης 2 όψεων: η τυπική και το πολύπτυχο φυλλάδιο.

Η εκτύπωση 2 όψεων διατίθεται μόνο για τα ακόλουθα χαρτιά και μεγέθη.

Εκτύπωση

Χαρτί	Μέγεθος
Απλό χαρτί	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί για εκτυπώσεις Ink Jet Bright White)	A4

Σημείωση:

- Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για Mac OS X.
- Η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.
- Αυτό η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όταν η πρόσβαση στη συσκευή πραγματοποιείται μέσω δικτύου ή αν η συσκευή χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.
- Η χωρητικότητα τοποθέτησης διαφέρει στις εκτυπώσεις 2 όψεων.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά κατάλληλα για εκτύπωση 2 όψεων. Διαφορετικά, επιβαρύνεται η ποιότητα εκτύπωσης.
- Ανάλογα με το χαρτί και την ποσότητα του μελανιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κειμένων και εικόνων, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού στην άλλη όψη του χαρτιού.
- Η επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να κηλιδωθεί κατά την εκτύπωση 2 όψεων.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργό το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και επιλέξτε από την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Στο παράθυρο **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3** (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3).

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 2** Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **2-Sided Printing** (Εκτύπωση 2 όψεων).
- 3** Επιλέξτε το **Settings** (Ρυθμίσεις) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

Σημείωση:

αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα πολύπτυχο φυλλάδιο, επιλέξτε το **Booklet** (Φυλλάδιο).


- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Σημείωση:

- το πραγματικό περιθώριο δεσίματος μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει ανάλογα με την εφαρμογή. Πειραματιστείτε με μερικά φύλλα για να δείτε ένα δείγμα του αποτελέσματος προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία.
- βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει καλά πριν τοποθετήσετε ξανά το χαρτί.

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα

Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να μειώνετε αυτόματα το μέγεθος του εγγράφου σας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

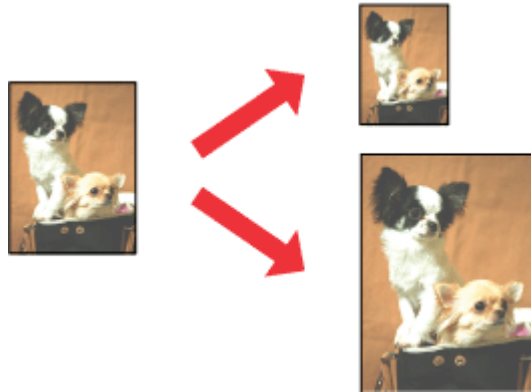

Σημείωση:

αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows


- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 2 Επιλέξτε **Reduce/Enlarge Document** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου) και **Fit to Page** (Προσαρμογή σε σελίδα) στην καρτέλα More Options (Περισσότερες επιλογές) και μετά το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε από το Output Paper (Χαρτί εξόδου).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- 2 Επιλέξτε **Scale to fit paper size** (Κλίμακα για προσαρμογή του μεγέθους χαρτιού) για τη ρύθμιση Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισμού) στο παράθυρο Paper Handling (Διαχείριση χαρτιού) και, στη συνέχεια, το επιθυμητό μέγεθος χαρτιού από το αναδυόμενο μενού.
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτιού.

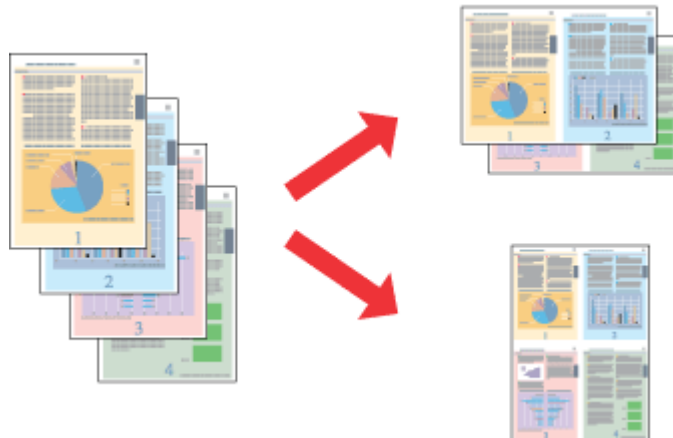**Σημείωση:**

αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 2 Επιλέξτε **2-Up** (Εκτύπωση 2-Up) ή **4-Up** (Εκτύπωση 4-Up) στο Multi-Page (Πολλαπλές σελίδες) στην καρτέλα Main (Κύριο).
- 3 Επιλέξτε **Page Order** (Σειρά σελίδων) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδων μέσα από το Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο) και το Layout Direction (Σειρά σελίδων) στο παράθυρο Layout (Διάταξη).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.


Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση

Εγκατάσταση για Windows

Αυτές οι οδηγίες σας δείχνουν πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να την μοιράζεστε με άλλους χρήστες του ίδιου δικτύου.


Πρώτα, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται απευθείας. Στη συνέχεια, πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου στο οποίο έχει πρόσβαση.

Σημείωση:

- αυτές οι οδηγίες προορίζονται μόνο για μικρά δίκτυα. Για την κοινή χρήση της συσκευής σε μεγάλο δίκτυο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.
-  στιγμιότυπα οθόνης στην επόμενη ενότητα προέρχονται από λειτουργικό Windows 7.

Ρύθμιση της συσκευής ως κοινόχρηστου εκτυπωτή

Σημείωση:

- για να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στα Windows 7 ή Vista, απαιτείται λογαριασμός με δικαιώματα διαχειριστή, καθώς και ο κωδικός πρόσβασης, στην περίπτωση που συνδέεστε ως απλός χρήστης.
-  α ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στα Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Computer administrator (Διαχειριστή υπολογιστή).

Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα στον υπολογιστή που συνδέεται απευθείας με τη συσκευή:

1

Windows 7:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

Windows Vista:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

Windows XP:

επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου), **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ), από την κατηγορία **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).

2

Windows 7:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής σας και επιλέξτε **Printer properties** (Ιδιότητες εκτυπωτή) και **Sharing** (Κοινή χρήση). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Change Sharing Options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης).

Windows Vista:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση). Πατήστε το κουμπί **Change sharing options** (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Continue** (Συνέχεια).

Windows XP:

κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Sharing** (Κοινή χρήση).


3

Επιλέξτε **Share this printer** (Χρήση αυτού του εκτυπωτή ως κοινόχρηστου) και πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινής χρήσης.

Σημείωση:

μη χρησιμοποιήσετε διαστήματα ή παύλες στο όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

Εκτύπωση

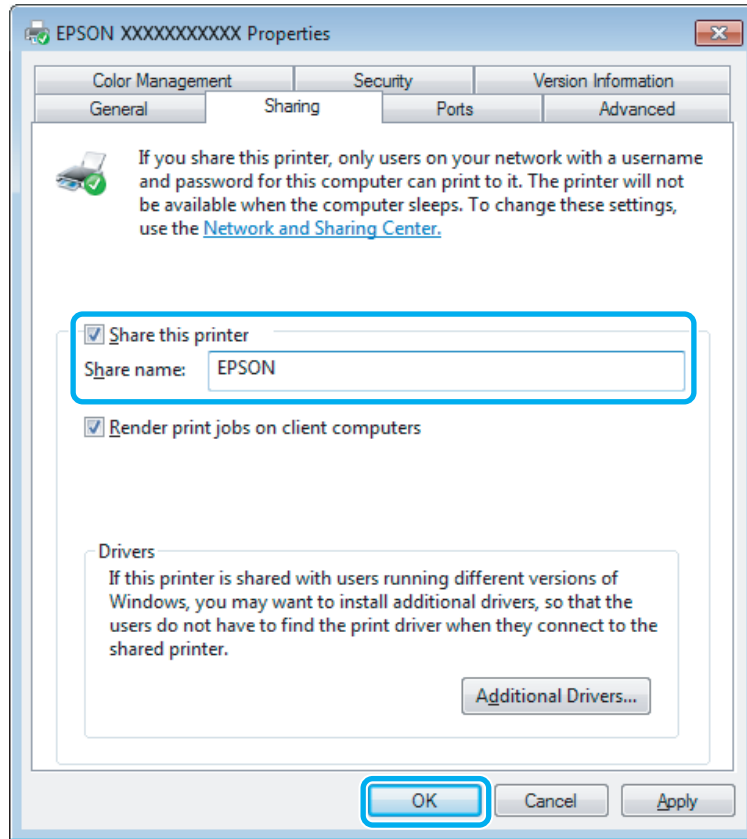

Αν επιθυμείτε την αυτόματη λήψη των προγραμμάτων οδήγησης του εκτυπωτή για υπολογιστές που εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις των Windows, επιλέξτε **Additional Drivers** (Επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης), καθώς και το περιβάλλον και τα λειτουργικά συστήματα των άλλων υπολογιστών. Πατήστε **OK** και εισαγάγετε το δίσκο λογισμικού της συσκευής.

4 Πατήστε **OK** ή **Close** (Κλείσιμο) (αν έχετε εγκαταστήσει επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης).

Προσθήκη συσκευής σε άλλους υπολογιστές του δικτύου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε τη συσκευή σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Σημείωση:

η συσκευή σας θα πρέπει να οριστεί ως κοινόχρηστος εκτυπωτής στον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη προτού αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν από άλλο υπολογιστή.

➔ “Ρύθμιση της συσκευής ως κοινόχρηστου εκτυπωτή” στη σελίδα 38.

1 Windows 7:
επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές).

Windows Vista:

επιλέξτε το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, το **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου) και το **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και ήχος).

Windows XP:

επιλέξτε **Start** (Έναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου), **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ), από την κατηγορία **Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό).


Εκτύπωση

2 Windows 7 και Vista:
πατήστε το κουμπί **Add a printer** (Προσθήκη εκτυπωτή).

Windows XP:
πατήστε το κουμπί **Add a printer** (Προσθήκη εκτυπωτή). Εμφανίζεται το Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή). Πατήστε το κουμπί **Next** (Επόμενο).

3 Windows 7 και Vista:
επιλέξτε **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (Προσθήκη δικτυακού, ασύρματου ή Bluetooth εκτυπωτή) και **Next** (Επόμενο).

Windows XP:
επιλέξτε **A network printer, or a printer attached to another computer** (Εκτυπωτής δικτύου ή εκτυπωτής συνδεδεμένος με άλλον υπολογιστή) και **Next** (Επόμενο).

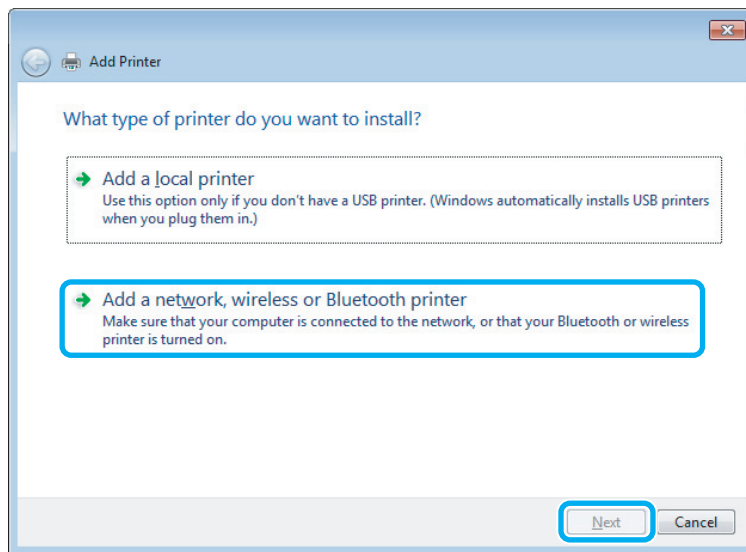

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση:

ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, ενδεχομένως να σας ζητήσει το Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή) να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το δίσκο λογισμικού της συσκευής. Πατήστε το κουμπί **Have Disk** (Από δίσκο) και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Εγκατάσταση για Mac OS X

Για να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε δίκτυο Mac OS X, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή). Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Macintosh για λεπτομέρειες.

Σάρωση

Ας δοκιμάσουμε τη σάρωση

Έναρξη σάρωσης


Ας σαρώσουμε ένα έγγραφο για να εξοικειωθούμε με τη διαδικασία.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

Ανοίξτε το Epson Scan.


- Windows:
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Scan** της επιφάνειας εργασίας.
- Mac OS X:
επιλέξτε **Applications** (Εφαρμογές) > **Epson Software** (Λογισμικό Epson) > **EPSON Scan**.

- 2 Επιλέξτε το **Home Mode** (Βασική λειτουργία).

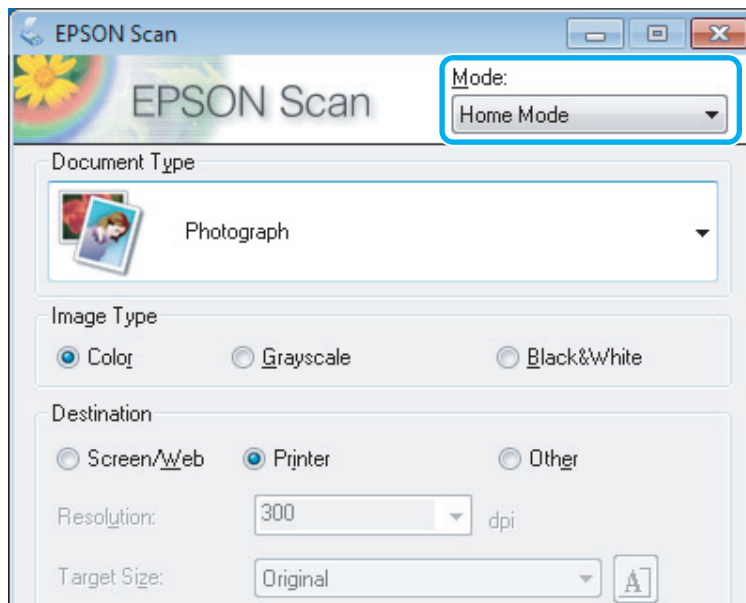


Σάρωση


- 4 Επιλέξτε **Text/Line Art** (Κείμενο/Γραμμικό σχέδιο) ως **Document Type** (Τύπο εγγράφου).

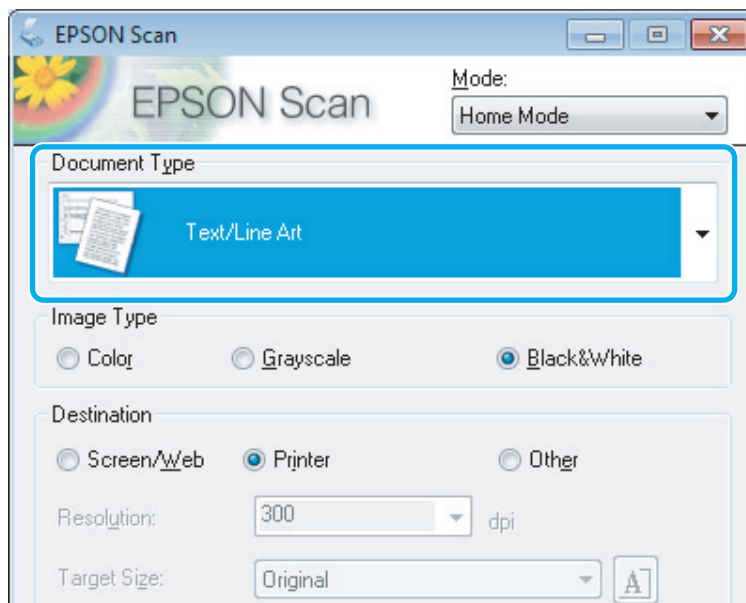

- 5 Πατήστε **Preview** (Προεπισκόπηση).

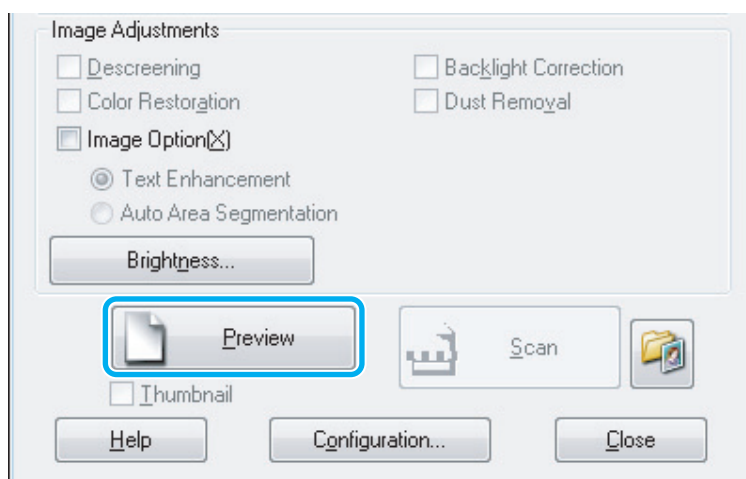


- 6 Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

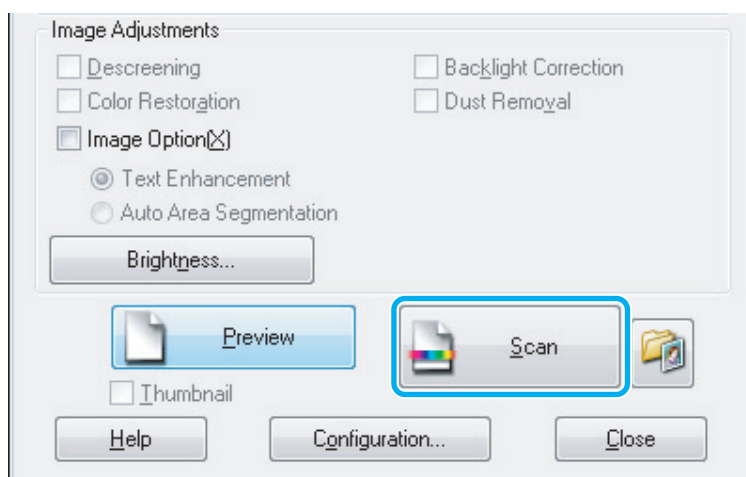

Σάρωση

7 Πατήστε **OK**.

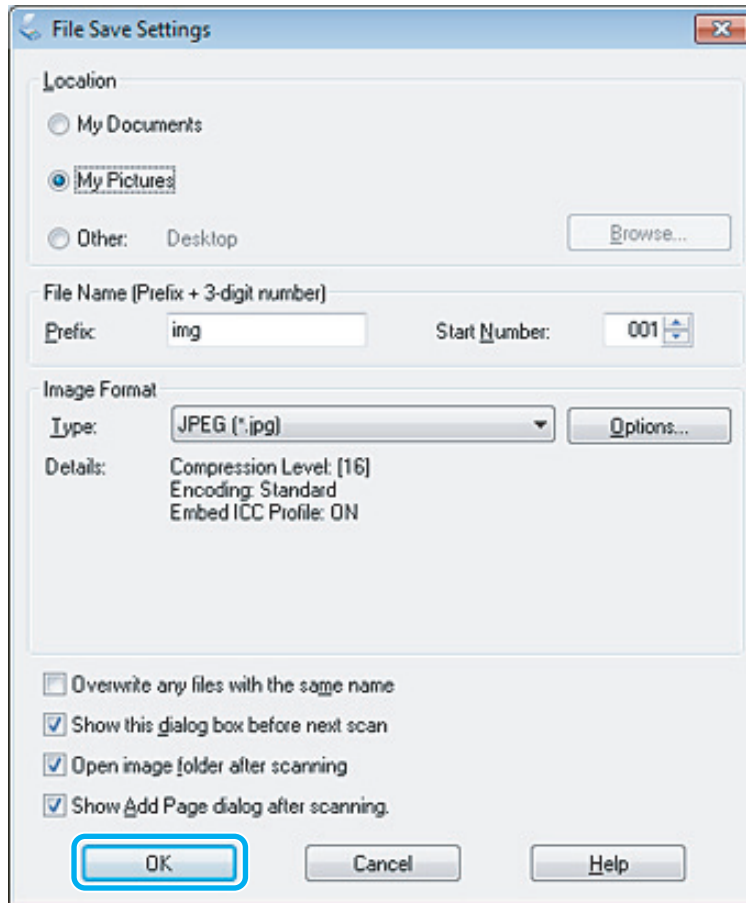


Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.







Δυνατότητες προσαρμογής εικόνας

Το Epson Scan προσφέρει μια ποικιλία ρυθμίσεων για τη βελτίωση του χρώματος, της ευκρίνειας, της αντίθεσης και άλλων παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.






ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.

<p>Ιστόγραμμα</p>	<p>Παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας για την ξεχωριστή ρύθμιση των φωτεινών σημείων, των σκιών και των επιπέδων αντίθεσης μεταξύ ελαφρών και σκούρων τόνων.</p> 
-------------------	--

Σάρωση

<p>Διόρθωση τόνου</p>	<p>Παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας για την ξεχωριστή ρύθμιση των επιπέδων των τόνων των χρωμάτων.</p> 
<p>Προσαρμογή εικόνας</p>	<p>Ρυθμίζει τη φωτεινότητα και την αντίθεση, καθώς και την ισορροπία των κόκκινων, πράσινων και μπλε χρωμάτων σε όλη την εικόνα.</p> 
<p>Παλέτα χρωμάτων</p>	<p>Παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας για τη ρύθμιση των επιπέδων των μεσαίων τόνων, όπως οι αποχρώσεις του δέρματος, χωρίς να επηρεάζουν τις περιοχές με τα φωτεινά σημεία και τις σκιές της εικόνας.</p> 
<p>Μάσκα βελτίωσης εικόνας</p>	<p>Βελτιώνει την ευκρίνεια στις άκρες των περιοχών της εικόνας για συνολικά πιο ευκρινή αποτελέσματα.</p> 
<p>Βελτίωση εικόνας</p>	<p>Αφαιρεί τα κυματοειδή μοτίβα (γνωστά και ως μουαρέ) που ενδεχομένως να εμφανιστούν σε ελαφρώς σκιασμένες περιοχές της εικόνας, όπως στις αποχρώσεις του δέρματος.</p> 
<p>Επαναφορά χρωμάτων</p>	<p>Επαναφέρει αυτόματα τα χρώματα των φωτογραφιών που έχουν ξεθωριάσει.</p> 

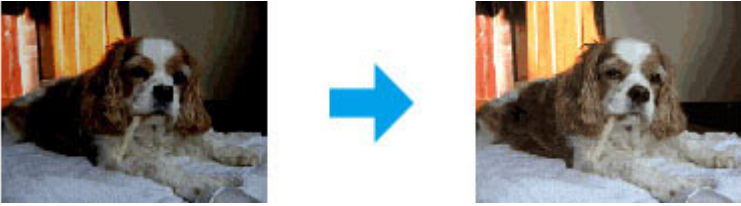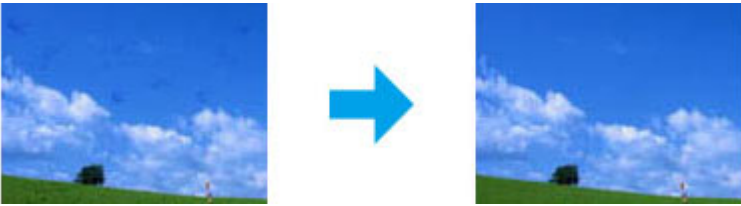Σάρωση


<p>Διόρθωση κόντρα φωτισμού</p>	<p>Αφαιρεί τις σκιές από φωτογραφίες με υπερβολικά φωτεινό φόντο.</p> 
<p>Αφαίρεση σκόνης</p>	<p>Αφαιρεί αυτόματα τα σημάδια σκόνης από τα πρωτότυπα.</p> 
<p>Βελτίωση κειμένου</p>	<p>Καθιστά πιο ευανάγνωστο το κείμενο κατά τη σάρωση εγγράφων.</p> 
<p>Αυτόματη κατάτμηση περιοχής</p>	<p>Βελτιώνει την ευκρίνεια των ασπρόμαυρων εικόνων και καθιστά πιο ευανάγνωστο το κείμενο, διαχωρίζοντάς το από τα γραφικά.</p> 
<p>Βελτίωση χρώματος</p>	<p>Βελτιώνει την όψη ενός συγκεκριμένου χρώματος. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κόκκινου, μπλε ή πράσινου.</p> 

Βασικές πληροφορίες σάρωσης από τον Πίνακα ελέγχου

Μπορείτε να σαρώσετε έγγραφα και να αποστείλετε τη σαρωμένη εικόνα από τη συσκευή σε ένα συνδεδεμένο υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό της συσκευής στον υπολογιστή σας, καθώς και ότι την έχετε συνδέσει με τον υπολογιστή.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. ➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

Σάρωση

- 2 Πατήστε  για εισαγωγή στη λειτουργία σάρωσης.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο μενού σάρωσης. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.
➔ “Λειτουργία σάρωσης” στη σελίδα 76
- 4 Επιλέξτε τον υπολογιστή σας.

Σημείωση:

- αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.
- Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του υπολογιστή που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου μέσα από το *Epson Event Manager*.

- 5 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Λίστα μενού λειτουργιών σάρωσης

Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τη Λίστα μενού λειτουργιών σάρωσης.
➔ “Λειτουργία σάρωσης” στη σελίδα 76

Βασικές λειτουργίες σάρωσης μέσω υπολογιστή

Σάρωση σε Βασική λειτουργία

Η Βασική λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις σάρωσης και να ελέγξετε τις αλλαγές που έχετε κάνει μέσα από την προεπισκόπηση της εικόνας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη βασική σάρωση φωτογραφιών και γραφικών.

Σημείωση:


- στη ρύθμιση *Home Mode* (Βασική λειτουργία), μπορείτε να κάνετε σαρώσεις μόνο από τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- ανατρέξτε στην ενότητα *Help* (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το *Epson Scan*.

- 1 Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ “Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή” στη σελίδα 24
- 2 Ανοίξτε το *Epson Scan*.
➔ “Εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης *Epson Scan*” στη σελίδα 59

Σάρωση

3

Επιλέξτε **Home Mode** (Βασική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).

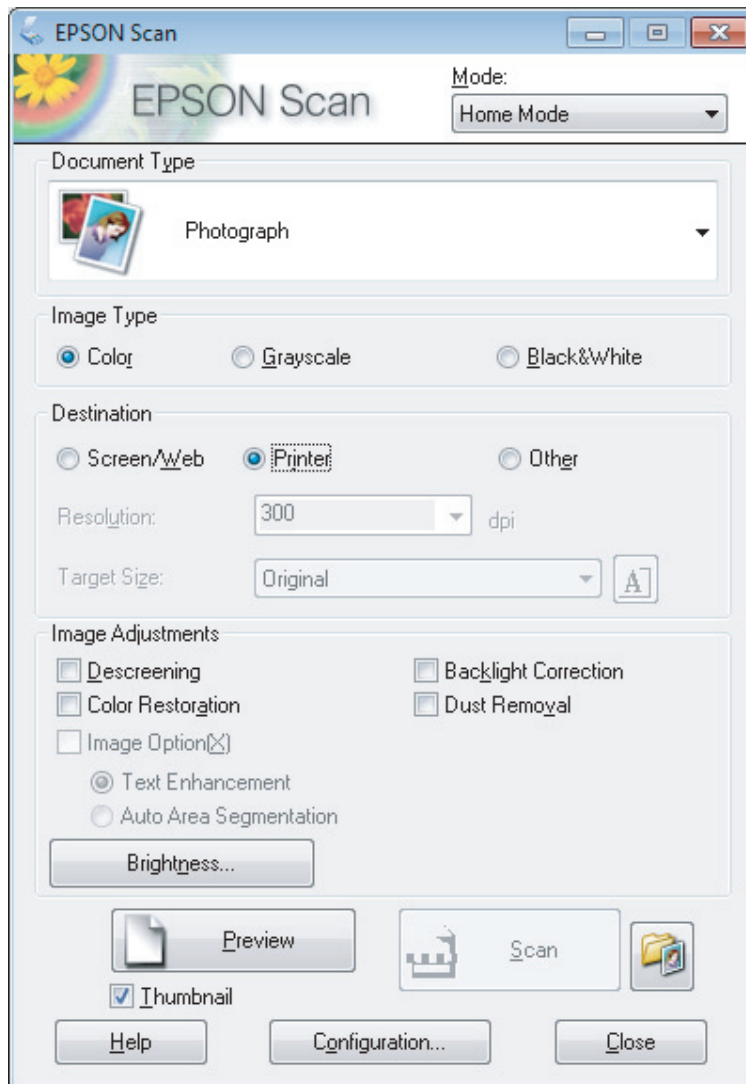

4

Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου).

5

Επιλέξτε τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).

6

Πατήστε **Preview** (Προεπισκόπηση).

➔ “Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης” στη σελίδα 52

7

Προσαρμόστε την έκθεση, τη φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας.

8

Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

Σάρωση

9

Στο παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου) επιλέξτε τη ρύθμιση Type (Τύπος) και μετά **OK**.

Σημείωση:

αν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου **Show this dialog box before next scan** (Εμφάνιση αυτού του πλαισίου διαλόγου πριν τη σάρωση), το *Epson Scan* ξεκινά άμεσα τη σάρωση, χωρίς να εμφανίζει το παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου).

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση σε Λειτουργία γραφείου

Το Office Mode (Λειτουργία γραφείου) σας επιτρέπει να σαρώσετε άμεσα έγγραφα χωρίς να βλέπετε σε προεπισκόπηση την εικόνα.

Σημείωση:

ανατρέξτε στην ενότητα *Help* (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το *Epson Scan*.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF):

- αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προεπισκόπησης, τοποθετήστε μόνο την πρώτη σελίδα.
- μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το σύμβολο βέλους ▼ στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.


2

Ανοίξτε το *Epson Scan*.
➔ “Εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης *Epson Scan*” στη σελίδα 59

Σάρωση

3

Επιλέξτε **Office Mode** (Λειτουργία γραφείου) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).

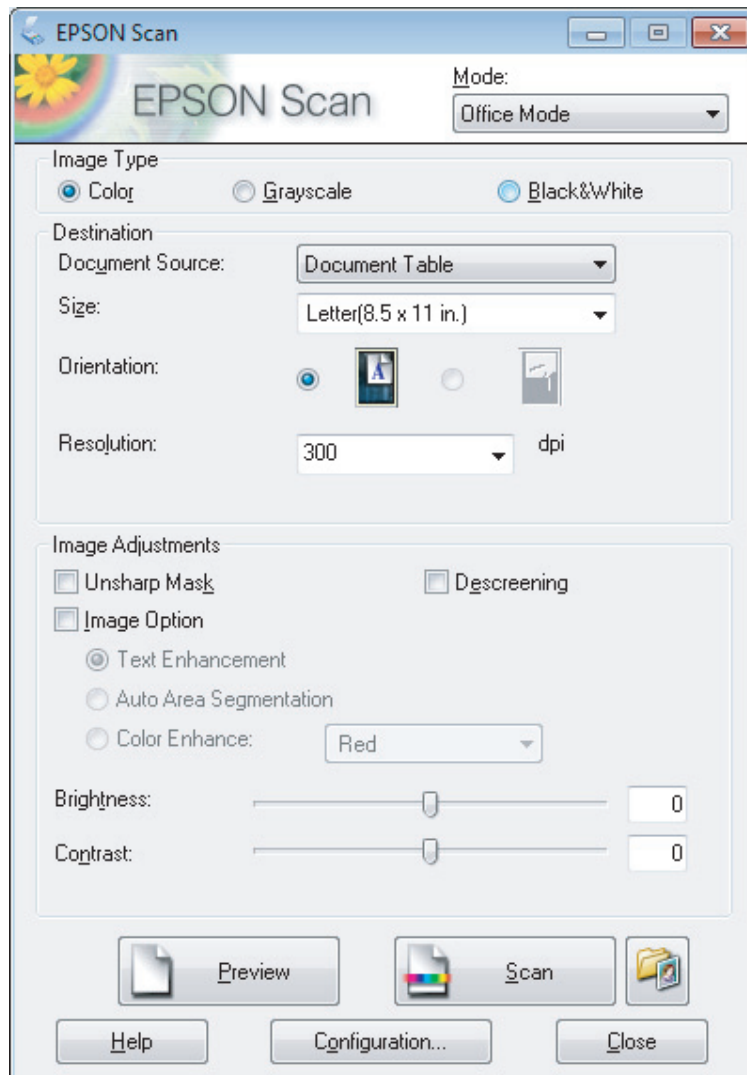

4

Επιλέξτε τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).

5

Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Source (Πηγή εγγράφου).

6

Επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου στη ρύθμιση Size (Μέγεθος).

7

Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση για τα πρωτότυπά σας στη ρύθμιση Resolution (Ανάλυση).

8

Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

Σάρωση

9

Στο παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου) επιλέξτε τη ρύθμιση Type (Τύπος) και μετά OK.

Σημείωση:

αν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου **Show this dialog box before next scan** (Εμφάνιση αυτού του πλαισίου διαλόγου πριν τη σάρωση), το Epson Scan ξεκινά άμεσα τη σάρωση, χωρίς να εμφανίζει το παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου).

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση σε Επαγγελματική λειτουργία

Η λειτουργία Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων σάρωσης, ενώ σας επιτρέπει να βλέπετε τις αλλαγές που έχετε κάνει σε προεπισκόπηση. Αυτή η λειτουργία συνιστάται σε έμπειρους χρήστες.

Σημείωση:

ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.

1

Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF):

αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προεπισκόπησης, τοποθετήστε μόνο την πρώτη σελίδα.


2

Ανοίξτε το Epson Scan.
➔ “Εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης Epson Scan” στη σελίδα 59

Σάρωση

3

Επιλέξτε **Professional Mode** (Επαγγελματική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).

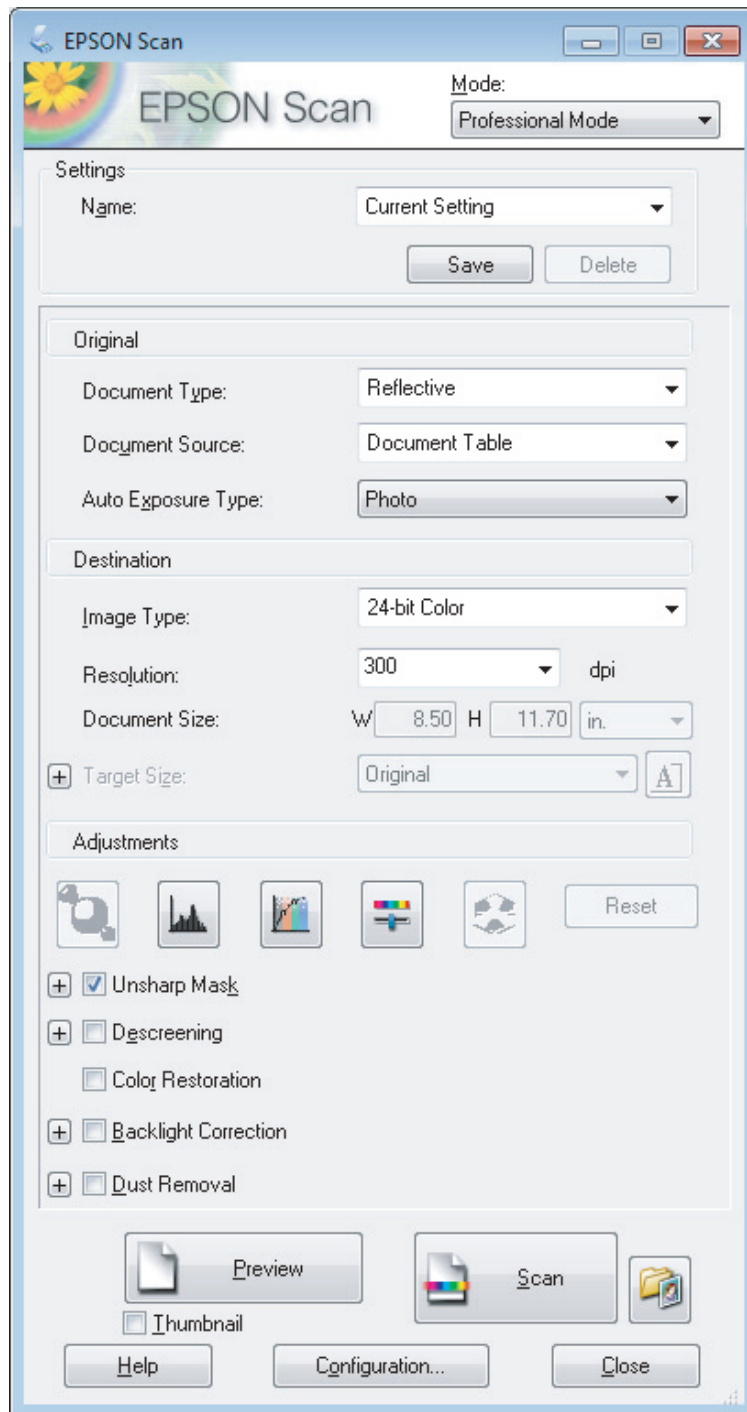

4

Επιλέξτε τον τύπο των πρωτοτύπων που σαρώνετε στη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου).

5

Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Source (Πηγή εγγράφου).

6

Αν επιλέξετε **Reflective** (Ανακλαστικό) στη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου), επιλέξτε **Photo** (Φωτογραφία) ή **Document** (Εγγραφο) στη ρύθμιση Auto Exposure Type (Τύπος αυτόματης έκθεσης).

Σάρωση

- 7 Επιλέξτε τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας).
- 8 Επιλέξτε την κατάλληλη ανάλυση για τα πρωτότυπά σας στη ρύθμιση Resolution (Ανάλυση).
- 9 Επιλέξτε **Preview** (Προεπισκόπηση) για να βλέπετε σε προεπισκόπηση τις εικόνες σας. Ανοίγει το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση) και εμφανίζει τις εικόνες σας.
 ➔ “Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης” στη σελίδα 52

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF):

- ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων φορτώνει τη πρώτη σελίδα του εγγράφου και, στη συνέχεια, το Epson Scan την προσαρώνει και την εμφανίζει στο παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Στη συνέχεια, ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων εξάγει την πρώτη σας σελίδα.
 Τοποθετήστε την πρώτη σελίδα του εγγράφου σας επάνω από τις υπόλοιπες σελίδες και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ολόκληρο το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.
- μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το σύμβολο βέλους ▼ στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

- 10 Επιλέξτε το μέγεθος των σαρωμένων εικόνων στη ρύθμιση Target Size (Μέγεθος προορισμού), αν απαιτείται. Μπορείτε να σαρώσετε τις εικόνες στο αρχικό τους μέγεθος ή να μειώσετε/αυξήσετε το μέγεθός τους, επιλέγοντας Target Size (Μέγεθος προορισμού).
- 11 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την ποιότητα της εικόνας.
 ➔ “Δυνατότητες προσαρμογής εικόνας” στη σελίδα 43

Σημείωση:

μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας ως ομάδα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων με ένα **Name** (Όνομα) και, στη συνέχεια, να τις εφαρμόσετε αργότερα κατά τη σάρωση. Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας βρίσκονται επίσης, και στο Epson Event Manager.
 Ανατρέξτε στην ενότητα **Help** (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Event Manager.

- 12 Πατήστε **Scan** (Σάρωση).
- 13 Στο παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου) επιλέξτε τη ρύθμιση Type (Τύπος) και μετά **OK**.

Σημείωση:

αν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου **Show this dialog box before next scan** (Εμφάνιση αυτού του πλαισίου διαλόγου πριν τη σάρωση), το Epson Scan ξεκινά άμεσα τη σάρωση, χωρίς να εμφανίζει το παράθυρο File Save Settings (Ρυθμίσεις αποθήκευσης αρχείου).

Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Προεπισκόπηση και ρύθμιση της περιοχής σάρωσης

Επιλογή λειτουργίας προεπισκόπησης

Αφού επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις και την ανάλυση, μπορείτε να δείτε την εικόνα σε προεπισκόπηση και να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε την περιοχή της εικόνας από το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση). Υπάρχουν δύο τύποι προεπισκόπησης.

- Η προεπισκόπηση Normal (Κανονική) εμφανίζει ολόκληρες τις εικόνες της προεπισκόπησης. Μπορείτε να επιλέξετε τη περιοχή σάρωσης και να κάνετε μη αυτόματες ρυθμίσεις στην ποιότητα της εικόνας.
- Η προεπισκόπηση Thumbnail (Μικρογραφία) εμφανίζει τις εικόνες της προεπισκόπησης ως μικρογραφίες. Το Epson Scan εντοπίζει αυτόματα τις άκρες της περιοχής σάρωσης, εφαρμόζει αυτόματες ρυθμίσεις έκθεσης στις εικόνες και, αν απαιτείται, τις περιστρέφει.

Σάρωση

Σημείωση

- αλλαγές από τις ρυθμίσεις που αλλάζετε μετά την προεπισκόπηση επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους, αν αλλάξετε τη λειτουργία προεπισκόπησης.
- Ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου και τη λειτουργία Epson Scan που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο προεπισκόπησης.
- Αν δείτε εικόνες σε προεπισκόπηση, χωρίς να εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Preview (Προεπισκόπηση) τότε οι εικόνες θα εμφανιστούν στην προεπιλεγμένη λειτουργία προεπισκόπησης. Αν βλέπετε εικόνες σε προεπισκόπηση ενώ εμφανίζεται το παράθυρο Preview (Προεπισκόπηση), οι εικόνες εμφανίζονται στη λειτουργία προεπισκόπησης που είχε επιλεγεί πριν την προεπισκόπηση.
- Για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση), κάντε κλικ στη γωνία του παραθύρου Preview (Προεπισκόπηση) και σύρετέ το.
- ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.


Δημιουργία ορθογώνιου πλαισίου

Το ορθογώνιο πλαίσιο είναι μια κινούμενη διακεκομμένη γραμμή που εμφανίζεται στις πλευρές της εικόνας που βλέπετε σε προεπισκόπηση και υποδεικνύει την περιοχή σάρωσης.

Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο κάντε ένα από τα ακόλουθα.



- Για το μη αυτόματο σχεδιασμό του ορθογώνιου πλαισίου τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην περιοχή που θέλετε να τοποθετήσετε τη γωνία του ορθογώνιου πλαισίου και κάντε κλικ. Σύρετε το σταυρό επάνω από την εικόνα προς την αντίθετη γωνία της περιοχής σάρωσης που θέλετε να σχεδιάσετε.






- Για τον αυτόματο σχεδιασμό του ορθογώνιου πλαισίου, κάντε κλικ στο εικονίδιο αυτόματου σχεδιασμού . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εικονίδιο μόνο όταν βλέπετε μια εικόνα σε κανονική προεπισκόπηση και έχετε μόνο ένα έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Για να σχεδιάσετε το ορθογώνιο πλαίσιο σε συγκεκριμένο μέγεθος, πληκτρολογήστε νέο πλάτος και ύψος στη ρύθμιση Document Size (Μέγεθος εγγράφου).
- Για καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη έκθεση της εικόνας, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πλευρές του ορθογώνιου πλαισίου βρίσκονται μέσα στην εικόνα που βλέπετε σε προεπισκόπηση. Μην συμπεριλαμβάνετε περιοχές γύρω από την εικόνα που βλέπετε σε προεπισκόπηση μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο.

Προσαρμογή ορθογώνιου πλαισίου


Μπορείτε να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο και να αλλάξετε το μέγεθος του. Αν βλέπετε μια εικόνα σε κανονική προεπισκόπηση, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλά ορθογώνια πλαίσια (έως 50) σε κάθε εικόνα για να σαρώσετε διαφορετικές περιοχές της εικόνας ως ξεχωριστά αρχεία σάρωσης.

	<p>Για να μετακινήσετε το ορθογώνιο πλαίσιο, τοποθετήστε τον κέρσορα μέσα σε αυτό. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε χέρι. Κάντε κλικ και σύρετε το ορθογώνιο πλαίσιο στην επιθυμητή θέση.</p>
	<p>Για να αλλάξετε το μέγεθος του ορθογώνιου πλαισίου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια πλευρά ή γωνία του. Ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε ίσιο ή γωνιακό διπλό βέλος. Κάντε κλικ και σύρετε την πλευρά ή τη γωνία στο επιθυμητό μέγεθος.</p>

Σάρωση

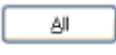	Για να δημιουργήσετε επιπλέον ορθογώνια πλαίσια ίδιου μεγέθους, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο.
	Για να διαγράψετε ένα ορθογώνιο πλαίσιο, κάντε κλικ στο εσωτερικό του και μετά σε αυτό το εικονίδιο.
	Για να ενεργοποιήσετε όλα τα ορθογώνια πλαίσια, κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο.

Σημείωση:


-  να επιτρέπεται μόνο η κάθετη ή οριζόντια μετακίνηση του ορθογωνίου πλαισίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift** την ώρα που μετακινείτε το ορθογώνιο πλαίσιο.
- Για να περιορίσετε το μέγεθος του ορθογωνίου πλαισίου στις τρέχουσες αναλογίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Shift** την ώρα που αλλάζετε το μέγεθος του ορθογωνίου πλαισίου.
- Αν σχεδιάζετε πολλά ορθογώνια πλαίσια, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το **All (Όλα)** στο παράθυρο *Preview* (Προεπισκόπηση). Διαφορετικά, θα γίνει σάρωση μόνο της περιοχής που βρίσκεται εντός του τελευταίου ορθογωνίου πλαισίου που σχεδιάσατε.

Διάφοροι τύποι σάρωσης

Σάρωση περιοδικού

Πρώτα απ' όλα, τοποθετήστε το περιοδικό και ανοίξτε το Epson Scan.

➔ “Εναρξη σάρωσης” στη σελίδα 41

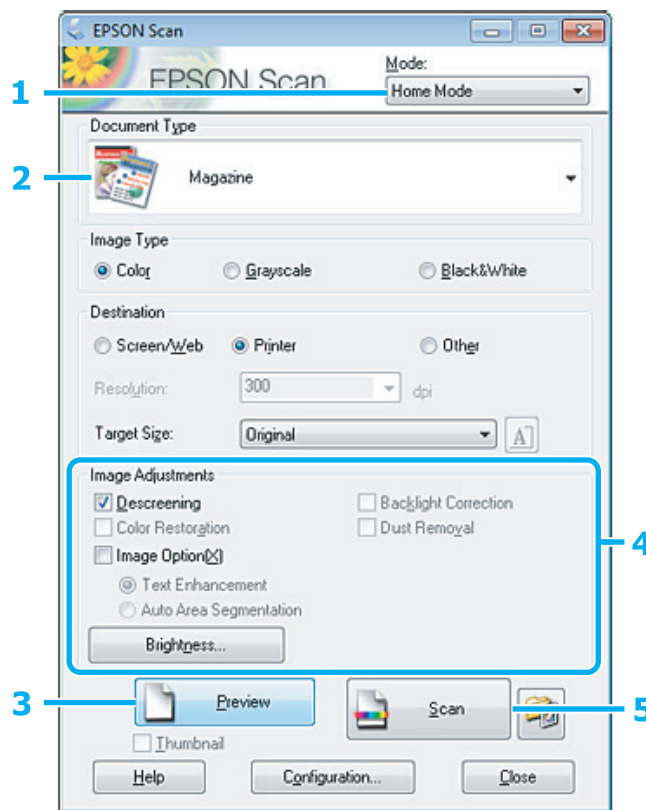


2

Επιλέξτε **Home Mode** (Βασική λειτουργία) από τη λίστα **Mode** (Λειτουργία).

Σάρωση

- 2 Επιλέξτε **Magazine** (Περιοδικό) στη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου).
- 3 Πατήστε **Preview** (Προεπισκόπηση).
- 4 Προσαρμόστε την έκθεση, τη φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.
- 5 Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

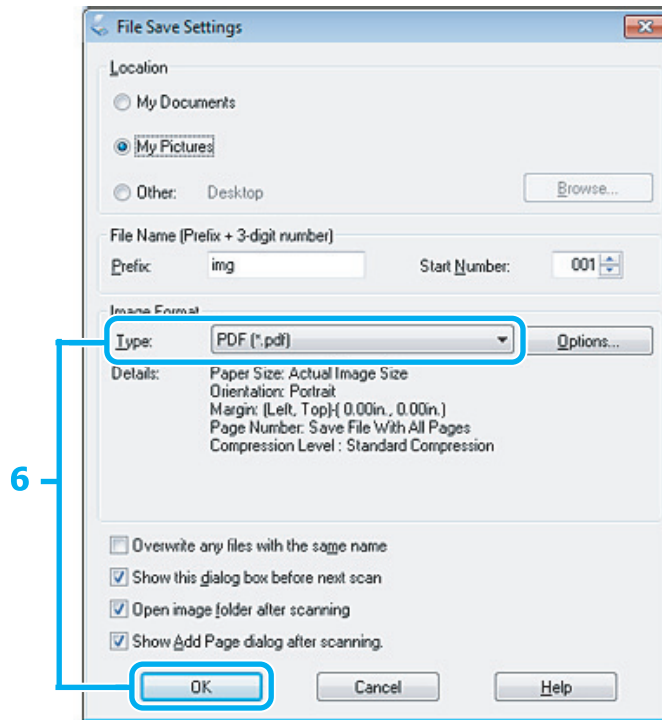


- 6 Επιλέξτε **PDF** στη ρύθμιση Type (Τύπος) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK.
Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε αρχείο PDF

Πρώτα απ' όλα, τοποθετήστε το έγγραφο και ανοίξτε το Epson Scan.
➔ “Εναρξη σάρωσης” στη σελίδα 41

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF):
αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προεπισκόπησης, τοποθετήστε μόνο την πρώτη σελίδα.


Σάρωση

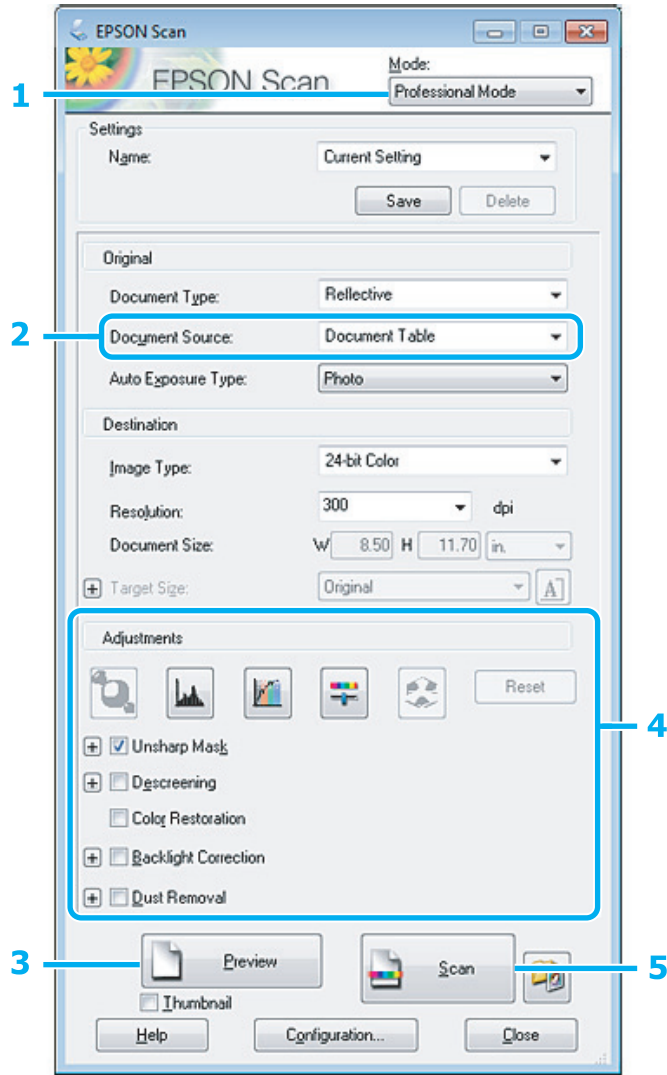

- 1 Επιλέξτε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).
- 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση Document Source (Πηγή εγγράφου).
- 3 Πατήστε Preview (Προεπισκόπηση).

Σημείωση για τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF):

- η σελίδα του εγγράφου που εξάγεται από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων δεν έχει σαρωθεί ακόμη. Τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το έγγραφο στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

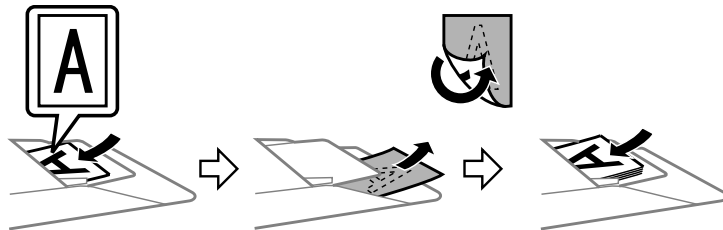


- μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το σύμβολο βέλους ▼ στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Σάρωση

- 4 Προσαρμόστε την έκθεση, τη φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.

- 5 Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

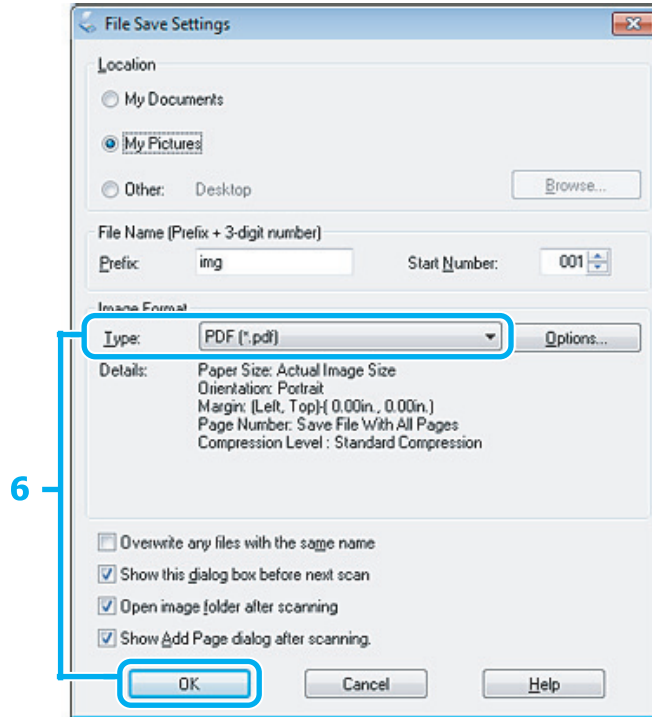


- 6 Επιλέξτε **PDF** στη ρύθμιση Type (Τύπος) και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

Σημείωση:

αν δεν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου **Show Add Page dialog after scanning** (Εμφάνιση διαλόγου προσθήκης σελίδας μετά τη σάρωση), το Epson Scan αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφό σας, χωρίς να εμφανίζει το παράθυρο Add Page Confirmation (Επιβεβαίωση προσθήκης σελίδας).

- 7 Το Epson Scan ξεκινάει τη σάρωση του εγγράφου σας.

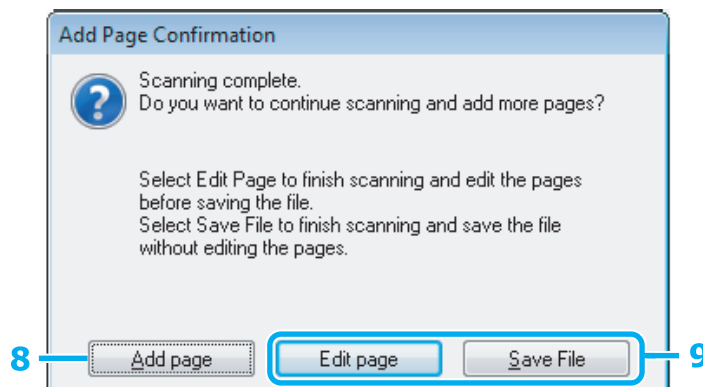


- 8 Αν θέλετε να σαρώσετε περισσότερες σελίδες, επιλέξτε **Add page** (Προσθήκη σελίδας). Φορτώστε το έγγραφο και σαρώστε ξανά, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για κάθε σελίδα, αν απαιτείται.

Μόλις ολοκληρώσετε τη σάρωση, μεταβείτε στο βήμα 9.

Σάρωση

9

Επιλέξτε **Edit page** (Επεξεργασία σελίδας) ή **Save File** (Αποθήκευση αρχείου).

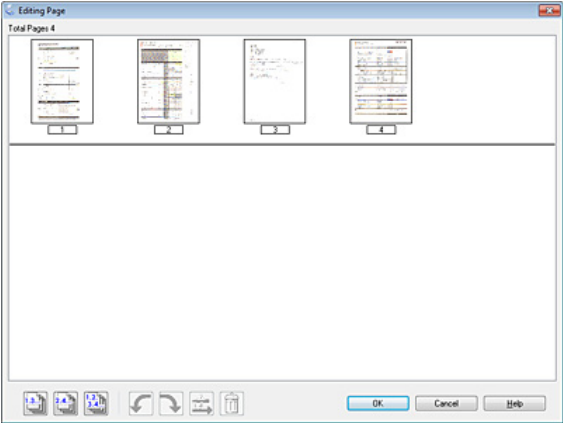
<p>Edit page (Επεξεργασία σελίδας)</p>	<p>Επιλέξτε αυτό το κουμπί εάν θέλετε να διαγράψετε ή να αλλάξετε τη σειρά οποιαδήποτε από τις σελίδες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στο κάτω μέρος του παραθύρου Editing Page (Επεξεργασία σελίδας) για να επιλέξετε, να περιστρέψετε και να διαγράψετε σελίδες ή ακόμα και για να αλλάξετε τη σειρά τους. Ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Epson Scan.</p>  <p>Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία των σελίδων, επιλέξτε OK.</p>
<p>Save File (Αποθήκευση αρχείου)</p>	<p>Επιλέξτε αυτό το κουμπί μόλις τελειώσετε.</p>

Οι σελίδες αποθηκεύονται σε ένα αρχείο PDF.

Σάρωση φωτογραφίας


Πρώτα απ' όλα, τοποθετήστε τη φωτογραφία στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και ανοίξτε το Epson Scan.

➔ “Εναρξη σάρωσης” στη σελίδα 41

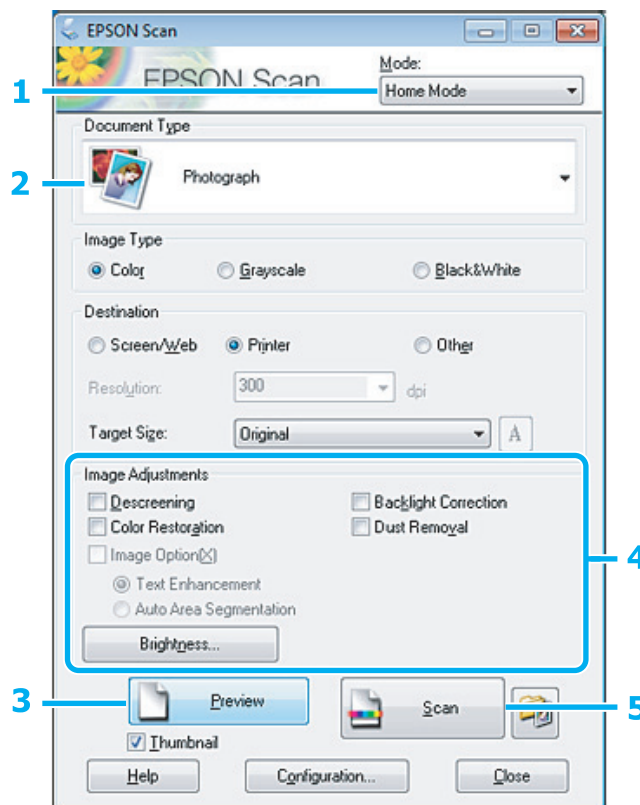

Σάρωση

- 1 Επιλέξτε **Home Mode** (Βασική λειτουργία) από τη λίστα Mode (Λειτουργία).
- 2 Επιλέξτε **Photograph** (Φωτογραφία) στη ρύθμιση Document Type (Τύπος εγγράφου).
- 3 Πατήστε **Preview** (Προεπισκόπηση).
- 4 Προσαρμόστε την έκθεση, τη φωτεινότητα και άλλες ρυθμίσεις ποιότητας της εικόνας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Help (Βοήθεια) για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Epson Scan.
- 5 Πατήστε **Scan** (Σάρωση).

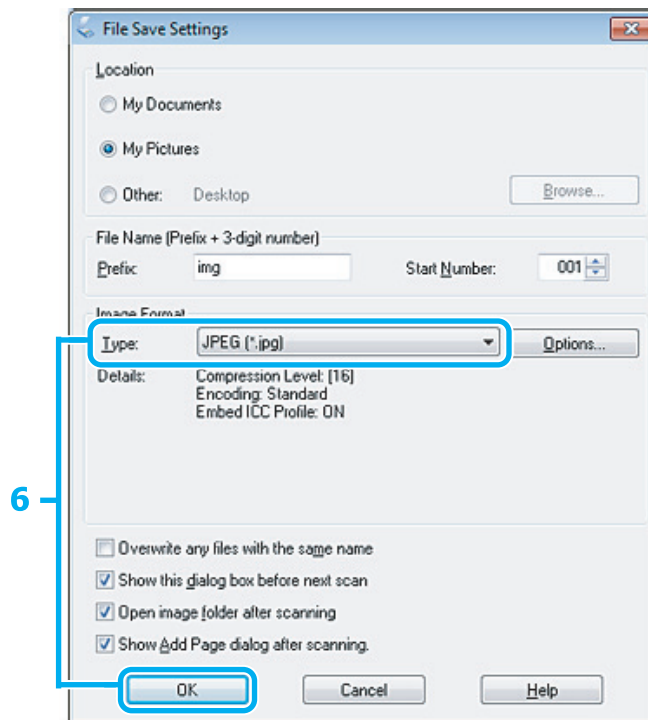

- 6 Επιλέξτε JPEG στη ρύθμιση Type (Τύπος) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK.
Η εικόνα που σαρώσατε αποθηκεύεται.

Πληροφορίες λογισμικού

Εκκίνηση του προγράμματος οδήγησης Epson Scan

Αυτό το λογισμικό σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις παραμέτρους της σάρωσης. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα σάρωσης ή σε συνδυασμό με άλλο πρόγραμμα σάρωσης που είναι συμβατό με TWAIN.

Σάρωση

Πώς να ξεκινήσετε

- Windows:
κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **EPSON Scan** στην επιφάνεια εργασίας.
Εναλλακτικά, επιλέξτε το εικονίδιο του κουμπιού έναρξης ή το **Start** (Εναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) ή **Programs** (Προγράμματα) > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan**.
- Mac OS X:
επιλέξτε **Applications** (Εφαρμογές) > **Epson Software** (Λογισμικό Epson) > **EPSON Scan**.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια

Πατήστε το κουμπί **Help** (Βοήθεια) στο πρόγραμμα οδήγησης Epson Scan.

Εκκίνηση άλλου λογισμικού σάρωσης

Σημείωση:

ορισμένα λογισμικά σάρωσης ενδεχομένως να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία σε ορισμένες χώρες.


Epson Event Manager

Σας επιτρέπει να ορίσετε οποιοδήποτε από τα κουμπιά της συσκευής έτσι ώστε να ανοίγει ένα πρόγραμμα σάρωσης. Μπορείτε επίσης, να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις σάρωσης που χρησιμοποιείτε συχνά, έτσι ώστε να επιταχύνετε σημαντικά τις εργασίες σάρωσης.

Πώς να ξεκινήσετε

- Windows:
επιλέξτε το κουμπί έναρξης ή επιλέξτε **Start** (Εναρξη) > **All Programs** (Όλα τα προγράμματα) ή **Programs** (Προγράμματα) > **Epson Software** (Λογισμικό Epson) > **Event Manager** (Πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων).
- Mac OS X:
επιλέξτε **Applications** (Εφαρμογές) > **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο **Launch Event Manager** (Εκκίνηση προγράμματος διαχείρισης συμβάντων).

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια

- Windows:
επιλέξτε το εικονίδιο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- Mac OS X:
επιλέξτε το μενού **Help** (Βοήθεια) > **Epson Event Manager Help** (Βοήθεια προγράμματος διαχείρισης συμβάντων Epson).

Λειτουργίες φαξ

Εισαγωγή στο βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ

Το βοηθητικό πρόγραμμα ΦΑΞ είναι ένα λογισμικό που έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει δεδομένα, όπως έγγραφα, σχέδια και πίνακες, τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω μιας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου ή λογιστικών φύλλων, απευθείας μέσω φαξ, χωρίς να μεσολαβεί εκτύπωση. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εκτελέσετε το βοηθητικό πρόγραμμα.

Windows

Πατήστε το κουμπί έναρξης (Windows 7 και Vista) ή το **Start** (Έναρξη) (Windows XP), καταδείξτε με το ποντίκι σας το **All Programs** (Όλα τα προγράμματα), επιλέξτε το **Epson Software** (Λογισμικό Epson) και, στη συνέχεια, πατήστε το **FAX Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα φαξ).

Mac OS X

Πατήστε το **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) και επιλέξτε **Print & Fax** (Εκτύπωση & Φαξ) ή **Print & Scan** (Εκτύπωση & Σάρωση) και, στη συνέχεια, **FAX** (Φαξ) (τη συσκευή σας) από το **Printer** (Εκτυπωτής). Στη συνέχεια, επιλέξτε τα ακόλουθα:

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x: **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) - **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα) - **Open Printer Utility** (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή)

Mac OS X 10.5.x: **Open Print Queue** (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης) - **Utility** (Βοηθητικό πρόγραμμα)

Σημείωση:

για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το Βοηθητικό πρόγραμμα FAX.

Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Σχετικά με το καλώδιο τηλεφώνου


Χρησιμοποιήστε καλώδιο τηλεφώνου με τις ακόλουθες προδιαγραφές διασύνδεσης.

- Τηλεφωνική γραμμή RJ-11
- Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11

Ανάλογα με την περιοχή, η συσκευή ενδεχομένως να συνοδεύεται από καλώδιο τηλεφώνου. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο.

Χρήση τηλεφωνικής γραμμής μόνο για φαξ

Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή του τηλεφώνου στον τοίχο και στη θύρα LINE από την άλλη άκρη.

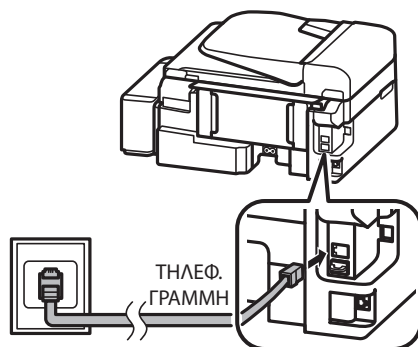


Λειτουργίες φαξ

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Auto Answer (Αυτόματη απάντηση) έχει οριστεί στο On (Ενεργοποίηση).
➔ “Ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ” στη σελίδα 70


! **Επισήμανση:**
εάν δεν συνδέσατε εξωτερικό τηλέφωνο στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη απάντηση. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η λήψη φαξ.

Κοινή χρήση γραμμής με τηλεφωνική συσκευή


- 1** Συνδέστε ένα καλώδιο τηλεφώνου στην υποδοχή του τηλεφώνου στον τοίχο και στη θύρα LINE από την άλλη άκρη.

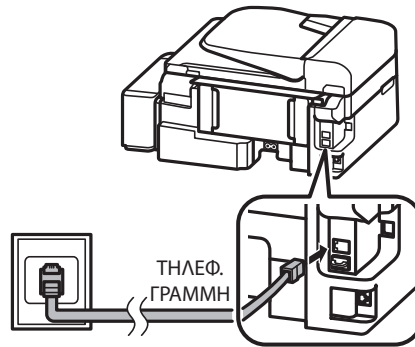

- 2** Αφαιρέστε το καπάκι.

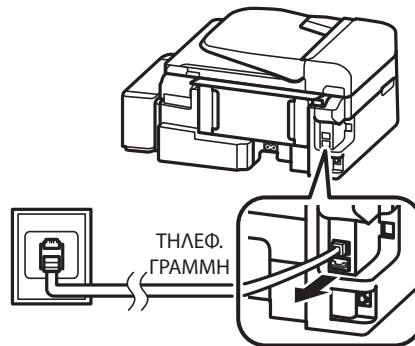

- 3** Συνδέστε το τηλέφωνο ή τον αυτόματο τηλεφωνητή στη θύρα EXT.

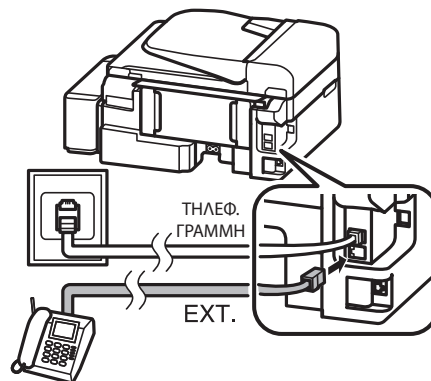


Λειτουργίες φαξ

Σημείωση:


- ανατρέξτε στα ακόλουθα για άλλες μεθόδους σύνδεσης.
- για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν τις συσκευές σας.

Σύνδεση με DSL

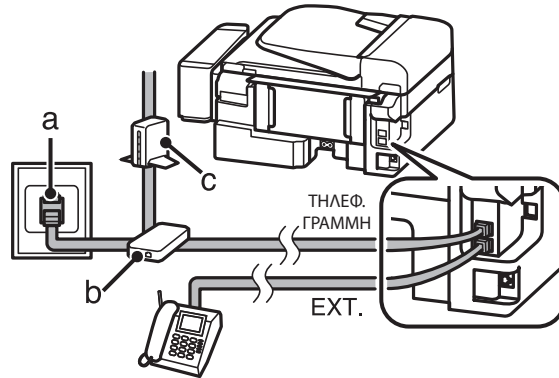

a	Υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο
b	Διαχωριστής
c	Μόντεμ DSL


Σύνδεση σε ISDN (ένας αριθμός τηλεφώνου)

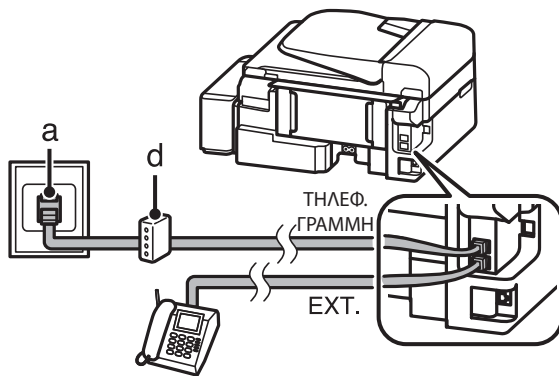

a	Υποδοχή ISDN στον τοίχο
d	Προσαρμογέας τερματικού ή δρομολογητής ISDN

Λειτουργίες φαξ

Σύνδεση σε ISDN (δύο αριθμοί τηλεφώνου)

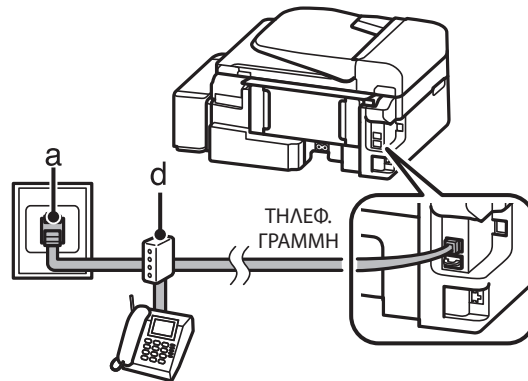

a	Υποδοχή ISDN στον τοίχο
d	Προσαρμογέας τερματικού ή δρομολογητής ISDN

Έλεγχος σύνδεσης φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε εάν η συσκευή είναι έτοιμη για αποστολή ή λήψη φαξ.

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- 2 Πατήστε το για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.
- 3 Πατήστε το για εμφάνιση των μενού.
- 4 Επιλέξτε **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Check Fax Connection** (Έλεγχος σύνδεσης φαξ). Χρησιμοποιήστε το ή το για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.
- 5 Πατήστε ένα από τα κουμπιά για εκτύπωση της αναφοράς.

Σημείωση:

σε περίπτωση που αναφερθούν σφάλματα, δοκιμάστε τις λύσεις που περιγράφονται στην αναφορά.

Προειδοποιήσεις για την απενεργοποίηση της συσκευής

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, διαγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην προσωρινή μνήμη της.

- Εισερχόμενα δεδομένα φαξ
- Δεδομένα φαξ η αποστολή των οποίων έχει προγραμματιστεί για αργότερα
- Δεδομένα φαξ που μεταδίδονται αυτόματα

Λειτουργίες φαξ





Επίσης, αν η συσκευή μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι ενδέχεται να μηδενιστεί. Ελέγξτε το ρολόι όταν ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος μόλις επανέλθει το ρεύμα. Αν η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα φαξ [**Auto Answer** (Αυτόματη απάντηση) - **On** (Ενεργοποίηση)], γίνεται επίσης, επαναφορά της ρύθμισης. Η επανεκκίνηση εξαρτάται από τις συνθήκες πριν τη διακοπή του ρεύματος.



Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του φαξ

Ρύθμιση καταχωρίσεων ταχείας κλήσης





Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα ταχείας κλήσης που, κατά την αποστολή φαξ, θα σας επιτρέπει να επιλέγετε γρήγορα τους αριθμούς φαξ των παραληπτών. Μπορούν να καταχωριστούν έως 60 συνδυασμένες καταχωρίσεις ταχείας και ομαδικής κλήσης.

- 1 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.
- 2 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 3 Επιλέξτε το μενού που εμφανίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Speed Dial Setup** (Ρύθμιση ταχείας κλήσης).

- 4 Επιλέξτε **Create** (Δημιουργία). Μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους αριθμούς ταχείας κλήσης.
- 5 Επιλέξτε τον αριθμό ταχείας κλήσης που θέλετε να καταχωρίσετε. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε έναν αριθμό και πατήστε **OK**. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 60 αριθμούς.
- 6 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 64 ψηφία.


Σημείωση:

- πατήστε  για την εισαγωγή κενού. Πατήστε  για διαγραφή αριθμών. Πατήστε /  για εισαγωγή παύλας (-).
- η παύλα («-») έχει ως αποτέλεσμα μια μικρή παύση κατά την πραγματοποίηση της κλήσης. Να την χρησιμοποιείτε σε αριθμούς τηλεφώνου μόνο όταν απαιτείται παύση. Τα κενά μεταξύ αριθμών δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την κλήση.

- 7 Εισαγάγετε ένα όνομα αναγνώρισης για την καταχώριση ταχείας κλήσης. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 30 χαρακτήρες. Πατήστε **OK** για να καταχωρίσετε το όνομα.

Ρύθμιση καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης

Μπορείτε να προσθέσετε καταχωρίσεις ταχείας κλήσης σε μια ομάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να αποστείλετε φαξ σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορούν να καταχωριστούν έως 60 συνδυασμένες καταχωρίσεις ταχείας και ομαδικής κλήσης.

- 1 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.

Λειτουργίες φαξ

- 2 Πατήστε το ☰ για εμφάνιση των μενού.
- 3 Επιλέξτε το μενού που εμφανίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.
Επιλέξτε **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Group Dial Setup** (Ρύθμιση ομαδικής κλήσης).
- 4 Επιλέξτε **Create** (Δημιουργία). Μπορείτε να δείτε τους διαθέσιμους αριθμούς καταχωρίσεων ομαδικής κλήσης.
- 5 Επιλέξτε τον αριθμό ομαδικής κλήσης που θέλετε να καταχωρίσετε. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε έναν αριθμό και πατήστε **OK**.
- 6 Εισαγάγετε ένα όνομα αναγνώρισης για την καταχώριση ομαδικής κλήσης. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 30 χαρακτήρες.
Πατήστε **OK** για να καταχωρίσετε το όνομα.
- 7 Επιλέξτε μια καταχώριση ταχείας κλήσης που θέλετε να καταχωρίσετε στη λίστα ομαδικών κλήσεων. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε την καταχώριση και πράξτε ως ακολούθως για να την προσθέσετε στην ομάδα.
Πατήστε το ✖. Όταν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά το ✖.
- 8 Επαναλάβετε το βήμα 7 για να προσθέσετε άλλες καταχωρίσεις ταχείας κλήσης στη λίστα ομαδικών κλήσεων. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως 30 καταχωρίσεις ταχείας κλήσης σε μια ομαδική κλήση.
- 9 Πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία μιας λίστας ομαδικών κλήσεων.

Δημιουργία πληροφοριών κεφαλίδας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα φαξ προσθέτοντας πληροφορίες όπως τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομά σας.

Σημείωση:

βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη σωστή ώρα.

➔ [“Ρύθμιση/αλλαγή ώρας και περιοχής” στη σελίδα 82](#)

- 1 Πατήστε το ☰ για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.
- 2 Πατήστε το ☰ για εμφάνιση των μενού.
- 3 Επιλέξτε το μενού που εμφανίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.
Επιλέξτε **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Header** (Κεφαλίδα) > **Fax Header** (Κεφαλίδα φαξ).
- 4 Εισάγετε τις πληροφορίες της κεφαλίδας. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 40 χαρακτήρες.
Πατήστε **OK** για να καταχωρίσετε το όνομα.
- 5 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε τη ρύθμιση **Your Phone Number** (Ο αριθμός τηλεφώνου σας) και μετά **OK**.

Λειτουργίες φαξ

- 6** Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο, καθώς και άλλα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 20 ψηφία.

Σημείωση:


πατήστε το κουμπί # για να εισαγάγετε το σύμβολο συν (+) που αντιστοιχεί στο πρόθεμα των διεθνών κλήσεων. Σημειώστε ότι ο αστερίσκος (*) δεν είναι διαθέσιμος.

- 7** Πατήστε **OK** για καταχώριση των πληροφοριών κεφαλίδας.

Αποστολή φαξ

Αποστολή φαξ μέσω εισαγωγής αριθμού



- 1** Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
 ➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22


- 2** Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.

- 3** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του αριθμητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ. Μπορείτε να εισαγάγετε έως και 64 ψηφία.

Αν θέλετε να αποστείλετε φαξ σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, πατήστε **OK**, αφού εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ, και επιλέξτε **Yes** (Ναι) για να προσθέσετε έναν άλλο αριθμό φαξ.

Σημείωση:

για προβολή του τελευταίου αριθμού φαξ που χρησιμοποιήσατε, πατήστε / .



μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα του φαξ και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Στο τέλος, πατήστε ξανά  για να επιστρέψετε στην επάνω οθόνη της λειτουργίας του φαξ.

Πατήστε x και επιλέξτε **Quality** (Ποιότητα) ή **Contrast** (Αντίθεση).

βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τις πληροφορίες της κεφαλίδας. Ορισμένες συσκευές φαξ απορρίπτουν αυτόματα τα εισερχόμενα φαξ χωρίς πληροφορίες κεφαλίδας.

- 4** Πατήστε ένα από τα κουμπιά x για να ξεκινήσει η αποστολή.

Σημείωση:

αν ο αριθμός φαξ είναι κατελιημμένος ή έχει πρόβλημα, η συσκευή πραγματοποιεί επανάκληση μετά από ένα λεπτό. Πατήστε /  για άμεση επανάκληση.

Αποστολή φαξ μέσω ταχείας/ομαδικής κλήσης


Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αποστολή φαξ μέσω ταχείας/ομαδικής κλήσης.


Σημείωση:

κατά τη χρήση ομαδικής κλήσης, μπορείτε να αποστείλετε μόνο φαξ B&W.


Λειτουργίες φαξ

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

- 2 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.

- 3 Πατήστε το .

Σημείωση:


κάθε φορά που πατάτε το  μεταβαίνετε από τη λίστα ταχείας κλήσης στη λίστα ομαδικής κλήσης.


- 4 Επιλέξτε τον αριθμό καταχώρισης για την αποστολή. Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε καταχώριση και πατήστε OK.

Θα σας ζητηθεί να προσθέσετε έναν άλλο αριθμό. Μπορείτε να προσθέσετε έναν άλλο αριθμό πληκτρολογώντας τον ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας ή ομαδικής κλήσης.

Σημείωση:

μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα του φαξ και τις ρυθμίσεις αντίθεσης. Στο τέλος, πατήστε ξανά x για να επιστρέψετε στην επάνω οθόνη της λειτουργίας του φαξ.

Πατήστε  και επιλέξτε **Quality** (Ποιότητα) ή **Contrast** (Αντίθεση).

- 5 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να ξεκινήσει η αποστολή.


Αποστολή φαξ σε προκαθορισμένη ώρα

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποστείλετε φαξ σε προκαθορισμένη ώρα.


Σημείωση:

- βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη σωστή ώρα.
➔ “Ρύθμιση/αλλαγή ώρας και περιοχής” στη σελίδα 82
- μπορείτε να αποστείλετε μόνο φαξ B&W.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22

- 2 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.

- 3 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό φαξ. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε την επανάκληση ή τις λίστες ταχείας/ομαδικής κλήσης για να επιλέξετε τον αριθμό φαξ.

- 4 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.

- 5 Επιλέξτε **Send Fax Later** (Αποστολή φαξ αργότερα). Χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε το μενού και πατήστε OK.

Λειτουργίες φαξ

- 6 Πατήστε ▼ για να επιλέξετε το **On** (Ενεργοποίηση).
Πατήστε το ► για προβολή των ρυθμίσεων της ώρας.
- 7 Ορίστε την ώρα που επιθυμείτε να αποσταλεί το φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε OK. Χρησιμοποιήστε το ► ή το ◀ για να μετακινήσετε τον κέρσορα και χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε ώρα π.μ. ή μ.μ.
- 8 Πατήστε το ⏪ για να επιστρέψετε στην οθόνη αποστολής φαξ.
- 9 Πατήστε το κουμπί ⬠ (B&W) για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Η σαρωμένη εικόνα αποστέλλεται την ώρα που έχει καθοριστεί.


Σημείωση:

αν χρειαστεί να ακυρώσετε την αποστολή φαξ την ώρα που έχετε καθορίσει, πατήστε το ⏸.

Αποστολή φαξ από συνδεδεμένο τηλέφωνο

Αν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό για τηλέφωνο και φαξ, μπορείτε να αποστείλετε φαξ, αφού μιλήσετε στο τηλέφωνο, χωρίς να τερματίσετε την κλήση.

- 1 Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Τοποθέτηση πρωτοτύπων” στη σελίδα 22
- 2 Καλέστε έναν αριθμό από το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.

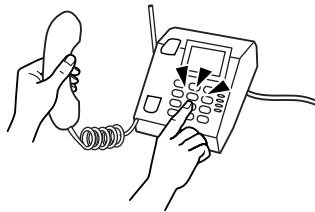



- 3 Επιλέξτε **Send** (Αποστολή) στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
- 4 Πατήστε ένα από τα κουμπιά ⬠ για να αποσταλεί το φαξ.
- 5 Κλείστε το τηλέφωνο.



Λήψη φαξ





Ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ώστε να λαμβάνετε αυτόματα φαξ.

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- 2 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.
- 3 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Auto Answer (Αυτόματη απάντηση) έχει οριστεί στο On (Ενεργοποίηση).
Fax Settings (Ρυθμίσεις φαξ) > **Send/Receive Setup** (Ρύθμιση αποστολής/λήψης) > **Auto Answer** (Αυτόματη απάντηση) > **On** (Ενεργοποίηση)

Σημείωση:

- αν είναι άμεσα συνδεδεμένος αυτόματος τηλεφωνητής με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την επιλογή **Rings to Answer** (Ηχος κλήσης πριν από απάντηση) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
- ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να μην είναι διαθέσιμη η επιλογή **Rings to Answer** (Ηχος κλήσης πριν από απάντηση).

- 5 Πατήστε  και  για να επιλέξετε **Communication** (Επικοινωνία) και πατήστε **OK**.
- 6 Επιλέξτε **Rings to Answer** (Ηχος κλήσης πριν από απάντηση) και πατήστε **OK**.
- 7 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τον αριθμό των ήχων κλήσης και πατήστε **OK**.



Επισήμανση:

επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό χτύπων από αυτόν που απαιτείται για να απαντηθεί η κλήση από τον αυτόματο τηλεφωνητή. Αν έχει οριστεί η απάντηση του τηλεφωνητή στον τέταρτο χτύπο, ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να απαντά στον πέμπτο ή μεταγενέστερο χτύπο. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η λήψη φωνητικών κλήσεων από τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Σημείωση:

όταν λαμβάνετε μια κλήση που είναι φαξ, η συσκευή λαμβάνει αυτόματα το φαξ, έστω και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στην κλήση. Αν σηκώσετε το τηλέφωνο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD μήνυμα που ενημερώνει ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε, πριν κλείσετε το τηλέφωνο. Αν πρόκειται για εισερχόμενη φωνητική κλήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά το τηλέφωνο και να ηχογραφηθεί μήνυμα από τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Μη αυτόματη λήψη φαξ

Αν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή, μπορείτε να λαμβάνετε δεδομένα φαξ μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Λειτουργίες φαξ

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- 2 Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο, σηκώστε το ακουστικό που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.



- 3 Μόλις ακούσετε τον τόνο του φαξ, επιλέξτε Receive (Λήψη) στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
- 4 Ξεκινήστε τη λήψη του φαξ.
Επιλέξτε **Yes (Ναι)**.
- 5 Κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου.

Σημείωση:





αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Auto Answer (Αυτόματης απάντησης), εκτυπώνονται αυτόματα τα δεδομένα του φαξ και δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο βήμα 6.


- 6 Εκτυπώστε το φαξ που λάβατε.
Πατήστε **OK**.

Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης


Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να λάβετε φαξ από την υπηρεσία πληροφοριών φαξ που έχετε καλέσει.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να λάβετε φαξ μέσω ανίχνευσης.

- 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- 2 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό φαξ.
- 4 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 5 Επιλέξτε το μενού που εμφανίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Fax Mode** (Λειτουργία φαξ) > **Polling** (Ανίχνευση). Πατήστε  για να επιστρέψετε στην επάνω οθόνη της λειτουργίας του φαξ.

Λειτουργίες φαξ

6 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να λάβετε το φαξ.

Σημείωση:

αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Auto Answer* (Αυτόματης απάντησης), εκτυπώνονται αυτόματα τα δεδομένα του φαξ και δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο βήμα 7.


7 Εκτυπώστε το φαξ που λάβατε.


Πατήστε **OK**.



Εκτύπωση αναφορών

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εκτυπώσετε μια αναφορά φαξ.

1 Τοποθετήστε απλό χαρτί στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19

2 Πατήστε το  για εισαγωγή στη λειτουργία φαξ.

3 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.


4 Επιλέξτε το μενού που εμφανίζεται παρακάτω. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να επιλέξετε ένα μενού και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε **Fax Settings** (Ρυθμίσεις φαξ) > **Print Report** (Εκτύπωση αναφοράς).

5 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σημείωση:

στην οθόνη μπορεί να προβληθεί μόνο η επιλογή **Fax Log** (Αρχείο καταγραφής φαξ).

6 Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για εκτύπωση της αναφοράς που επιλέξατε.

Λίστα μενού λειτουργιών φαξ

Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για τη Λίστα μενού λειτουργιών φαξ.

➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου


Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτυπωτής, αντιγραφικό, σαρωτής και φαξ. Κατά τη χρήση μίας από αυτές τις λειτουργίες, εκτός από τη λειτουργία του εκτυπωτή, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία πατώντας το αντίστοιχο κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου. Η κύρια οθόνη κάθε λειτουργίας εμφανίζεται καθώς επιλέγετε τη λειτουργία.

Λειτουργία αντιγραφής

Σημείωση:

ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Πατήστε το x για εμφάνιση του μενού.

Ρύθμιση στοιχείου	Ρύθμιση στοιχείου και περιγραφή	
Διάταξη	Με περίγραμμα, αντιγραφή ταυτότητας	
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	Πραγματικό μέγεθος, σελίδα αυτόματης προσαρμογής, προσαρμοσμένη	
Μέγεθος χαρτιού	A4, Legal	
Τύπος χαρτιού	Απλό χαρτί	
Ποιότητα	Πρόχειρο, βασική ποιότητα, βέλτιστη ποιότητα	
Πυκνότητα αντιγραφής	-4 έως +4	
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	Επαναφορά ρυθμίσεων αποστολής/λήψης φαξ	Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων αποστολής/λήψης φαξ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά ρυθμίσεων δεδομένων φαξ	Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων των δεδομένων φαξ στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου	Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων του δικτύου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi	Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων του Wi-Fi στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά όλων εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και φαξ	Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων, εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και φαξ, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά όλων εκτός από τις ρυθμίσεις Wi-Fi και φαξ	Πραγματοποιείται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων, εκτός από τις ρυθμίσεις Wi-Fi και φαξ, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	Πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Ρυθμίσεις Wi-Fi (μόνο για μοντέλα με Wi-Fi)	Ρύθμιση Wi-Fi	Ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό δικτύου. Μπορείτε να μεταβείτε άμεσα στο μενού Ρύθμιση Wi-Fi πατώντας το κουμπί  .
	Έλεγχος σύνδεσης Wi-Fi	Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης του δικτύου και να εκτυπώσετε την αναφορά. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τη σύνδεση, η αναφορά σας βοηθά να βρείτε τη λύση.
	Επιβεβαίωση ρυθμίσεων Wi-Fi	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
	Εκτύπωση φύλλου κατάστασης Wi-Fi	Μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο κατάστασης του δικτύου.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Ρύθμιση στοιχείου	Ρύθμιση στοιχείου και περιγραφή	
Ρυθμίσεις δικτύου (μόνο για μοντέλα με Ethernet)	Έλεγχος σύνδεσης δικτύου	Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης του δικτύου και να εκτυπώσετε την αναφορά. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα με τη σύνδεση, η αναφορά σας βοηθά να βρείτε τη λύση.
	Επιβεβαίωση ρυθμίσεων δικτύου	Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου.
	Εκτύπωση φύλλου κατάστασης δικτύου	Μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο κατάστασης του δικτύου.
Συντήρηση	Έλεγχος ακροφυσίων	Εκτυπώνει ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων για να ελέγξει την κατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης.
	Καθαρισμός κεφαλής	Καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης για να βελτιώσει την κατάστασή της.
	Στοίχιση κεφαλής	Προσαρμόζει τη στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης.
	Ήχος	Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
	Αντίθεση οθόνης LCD	+1 έως +16
	Ταχύτητα κύλισης	Γρήγορη, κανονική, αργή
	Χρονοδιακόπτης ύπνου	3 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά
	Ημερομηνία/Ωρα	Ημερομηνία, ώρα
	Θερμινή ώρα	Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
	Χώρα/περιοχή	-
	Γλώσσα	-

Λειτουργία φαξ

Πατήστε το ☰ για εμφάνιση του μενού.

Μενού	Ρύθμιση στοιχείου	Περιγραφή
Ποιότητα	-	Ορίστε αυτήν την επιλογή για αλλαγή της ποιότητας των δεδομένων φαξ που αποστέλλετε.
Αντίθεση	-	Ορίστε αυτήν την επιλογή για αλλαγή της αντίθεσης των δεδομένων φαξ που αποστέλλετε.
Αποστολή φαξ αργότερα	-	➔ “Αποστολή φαξ σε προκαθορισμένη ώρα” στη σελίδα 68.
Λειτουργία φαξ	Αποστολή	Προεπιλεγμένη λειτουργία για κανονική αποστολή φαξ.
	Ανίχνευση	➔ “Λήψη φαξ μέσω ανίχνευσης” στη σελίδα 71.

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρύθμιση στοιχείου	Περιγραφή
Ρυθμίσεις φαξ	Εκτύπωση αναφοράς	<p>Αρχείο καταγραφής φαξ: εκτυπώνει ή εμφανίζει το αρχείο καταγραφής επικοινωνίας.</p> <p>Τελευταία μετάδοση: εκτυπώνει το αρχείο καταγραφής της εισερχόμενης επικοινωνίας για την προηγούμενη μετάδοση ή τα προηγούμενα αποτελέσματα ανίχνευσης που έχουν ληφθεί.</p> <p>Λίστα ταχείας κλήσης: εκτυπώνει τη λίστα ταχείας κλήσης.</p> <p>Λίστα ομαδικής κλήσης: εκτυπώνει τη λίστα ομαδικής κλήσης.</p> <p>Επανεκτύπωση φαξ: επαναλαμβάνει την εκτύπωση του τελευταίου φαξ που έχει ληφθεί. Όταν γεμίσει η μνήμη, διαγράφονται πρώτα τα πιο παλιά φαξ.</p> <p>Ανίχνευση πρωτοκόλλου: εκτυπώνει το πρωτόκολλο για την τελευταία επικοινωνία.</p>
	Ρύθμιση ταχείας κλήσης	<p>➔ “Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του φαξ” στη σελίδα 65.</p>
	Ρύθμιση ομαδικής κλήσης	
	Ρύθμιση αποστολής/λήψης	<p>Αυτόματη απάντηση: ➔ “Ρύθμιση αυτόματης λήψης φαξ” στη σελίδα 70.</p> <p>Ποιότητα: ορίστε αυτήν την επιλογή για αλλαγή της ποιότητας των δεδομένων φαξ που αποστέλλετε.</p> <p>Αντίθεση: ορίστε αυτήν την επιλογή για αλλαγή της ποιότητας των δεδομένων φαξ που αποστέλλετε.</p> <p>Μέγεθος χαρτιού: υποδεικνύει το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση των εισερχομένων φαξ και των αναφορών φαξ.</p> <p>Αυτόματη σμίκρυνση: υποδεικνύει αν το μέγεθος των μεγάλων εισερχομένων φαξ έχει μειωθεί ώστε να προσαρμοστεί σε σελίδες A4, ή αν εκτυπώνονται στο αρχικό μέγεθός τους σε πολλαπλά φύλλα.</p> <p>Αναφορά τελευταίας μετάδοσης: υποδεικνύει αν και πότε η συσκευή θα εκτυπώνει αναφορά για εξερχόμενα φαξ. Επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε την εκτύπωση αναφορών, On Error (Ενεργοποίηση σε σφάλμα) για να εκτυπώνετε αναφορές μόνο αν προκύψει σφάλμα ή On Send (Ενεργοποίηση σε αποστολή) για να εκτυπώνετε αναφορές για όλα τα φαξ που αποστέλλετε.</p>
Επικοινωνία	<p>DRD: υποδεικνύει το είδος του μοτίβου του ήχου απάντησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη λήψη φαξ. Για να ορίσετε μια επιλογή διαφορετική από το All (Όλα) [ή Off (Απενεργοποίηση)], πρέπει να ρυθμίσετε το τηλεφωνικό σας σύστημα στη χρήση διαφορετικών μοτίβων ήχων κλήσης. Αυτή η επιλογή ενδεχομένως να είναι ρυθμισμένη στο On (Ενεργοποίηση) ή στο Off (Απενεργοποίηση) ανάλογα με την περιοχή.</p> <p>ECM: Υποδεικνύει αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων για την αυτόματη διόρθωση δεδομένων φαξ που αποστέλλονται/λαμβάνονται με σφάλματα λόγω γραμμής ή άλλων προβλημάτων. Όταν η λειτουργία ECM είναι απενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η αποστολή/λήψη φαξ.</p> <p>Ταχύτητα φαξ: υποδεικνύει την ταχύτητα μετάδοσης και λήψης φαξ.</p> <p>Rings to Answer (Ήχος κλήσης πριν από απάντηση): υποδεικνύει τον αριθμό των χτύπων που πρέπει να ακουστούν πριν την αυτόματη λήψη φαξ από τη συσκευή. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην εμφανίζεται.</p> <p>Εντοπισμός τόνου κλήσης: όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί στο On (Ενεργοποίηση), η συσκευή αρχίζει να καλεί αφού εντοπίσει τόνο κλήσης. Ενδεχομένως να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός τόνου κλήσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με PBX (συνδρομητικό κέντρο) ή TA (σύστημα προσαρμογής τερματικού). Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την επιλογή στο Off (Απενεργοποίηση). Ωστόσο, κάτι τέτοιο ενδεχομένως να προκαλέσει την παράβλεψη του πρώτου ψηφίου ενός αριθμού φαξ και την αποστολή του φαξ σε λάθος αριθμό.</p> <p>Τόνος κλήσης: υποδεικνύει τον τύπο του τηλεφωνικού συστήματος στο οποίο έχετε συνδέσει τη συσκευή. Ανάλογα με την περιοχή, αυτή η ρύθμιση ενδεχομένως να μην εμφανίζεται.</p>	
Έλεγχος σύνδεσης φαξ	Ελέγχει την κατάσταση της σύνδεσης του φαξ.	
Κεφαλίδα	<p>➔ “Δημιουργία πληροφοριών κεφαλίδας” στη σελίδα 66.</p>	

Λίστα μενού του πίνακα ελέγχου

Μενού	Ρύθμιση στοιχείου	Περιγραφή
Επαναφορά προ-επιλεγμένων ρυθμίσεων	-	➔ "Λειτουργία αντιγραφής" στη σελίδα 73.
Ρυθμίσεις Wi-Fi	-	
Ρυθμίσεις δικτύου	-	
Συντήρηση	-	

Λειτουργία σάρωσης

Σημείωση:

ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Μενού	Ρύθμιση και επιλογές
Σάρωση σε υπολογιστή	➔ "Βασικές πληροφορίες σάρωσης από τον Πίνακα ελέγχου" στη σελίδα 45
Σάρωση σε υπολογιστή (PDF)	
Σάρωση σε υπολογιστή (e-mail)	
Σάρωση σε υπολογιστή (WSD)	Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο για τις αγγλικές εκδόσεις των Windows 7/Vista.

Πατήστε το ☰ για εμφάνιση του μενού.

Μενού	Περιγραφή
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	➔ "Λειτουργία αντιγραφής" στη σελίδα 73.
Ρυθμίσεις Wi-Fi	
Ρυθμίσεις δικτύου	
Συντήρηση	

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκκίδες, ενδεχομένως να προσδιορίσετε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα, πραγματοποιώντας έλεγχο στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να κάνετε έλεγχο στα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ή από τη συσκευή, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Nozzle Check** (Έλεγχος ακροφυσίων).
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.
➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 28
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.


Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.


Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 4 Επιλέξτε **Maintenance** (Συντήρηση).
- 5 Επιλέξτε **Nozzle Check** (Ελεγχος ακροφυσίων) και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης LCD για να εκτυπώσετε ένα δείγμα ελέγχου ακροφυσίων.

Ακολουθούν δύο δείγματα ελέγχου ακροφυσίων.

Συγκρίνετε την ποιότητα της τυπωμένης σελίδας ελέγχου με το δείγμα που εμφανίζεται παρακάτω. Αν παρατηρείτε προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης, όπως κενά ή τμήματα που λείπουν στις γραμμές ελέγχου, η κεφαλή εκτύπωσης είναι σε καλή κατάσταση.

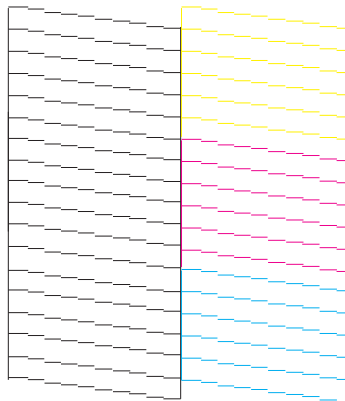

Αν λείπουν τυχόν τμήματα από τις τυπωμένες γραμμές, όπως φαίνεται παρακάτω, ενδεχομένως το ακροφύσιο μελανιού να είναι φραγμένο ή η κεφαλή εκτύπωσης να μην είναι καλά στοιχισμένη.

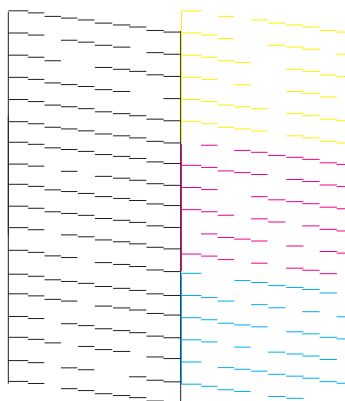

- ➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 79
- ➔ “Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 80

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης


Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή ότι λείπουν κουκκίδες, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα καθαρίζοντας την κεφαλή εκτύπωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ακροφύσια τροφοδοτούν κανονικά με μελάνι.

Μπορείτε να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή από τη συσκευή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.

**Επισήμανση:**

μη ανοίγετε τη μονάδα σάρωσης και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της κεφαλής. Αν ο καθαρισμός της κεφαλής δεν έχει ολοκληρωθεί, ενδεχομένως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Σημείωση

-  για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται μια ποσότητα μελανιού από όλες τις δεξαμενές, καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν παρατηρείτε πτώση της ποιότητας: για παράδειγμα, εάν η εκτύπωση είναι θολή ή όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή και όταν δεν εκτυπώνεται καθόλου χρώμα.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Ελεγχος ακροφυσίων) για να επιβεβαιώσετε ότι η κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να καθαριστεί. Κατά αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται εξοικονόμηση μελανιού.
- Όταν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, ενδεχομένως να μην είναι δυνατός ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. Προμηθευτείτε νέο δοχείο μελανιού.
- Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν βελτιωθεί μετά την τρίτη επανάληψη αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
 - ➔ **“Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια”** στη σελίδα 83
- Για τη διατήρηση της ποιότητας εκτύπωσης, συνιστούμε να εκτυπώνετε λίγες σελίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).

- 1** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).
- 2** Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3** Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.

 - ➔ **“Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών”** στη σελίδα 28
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για Mac OS X

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).


- 1** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Head Cleaning** (Καθαρισμός κεφαλής).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 4 Επιλέξτε **Maintenance** (Συντήρηση).
- 5 Επιλέξτε **Head Cleaning** (Καθαρισμός κεφαλής).
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης LCD για να συνεχίσετε.

Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοίχιση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση οριζόντιων γραμμών, ενδεχομένως να καταφέρετε να λύσετε το πρόβλημα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά της συσκευής.

Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Σημείωση:

μην πατάτε το  για ακύρωση της εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε δοκιμαστικό δείγμα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Print Head Alignment* (Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης) για *Windows*

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να στοίχιστε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Print Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για να προσθέσετε το εικονίδιο.
➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 28
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.


Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Print Head Alignment* (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης) για *Mac OS X*

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα *Print Head Alignment* (Στοιχίση της κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο *Epson Printer Utility 4*.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για *Mac OS X*” στη σελίδα 28
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Print Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.


Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- 3 Πατήστε το  για εμφάνιση των μενού.
- 4 Επιλέξτε **Maintenance** (Συντήρηση).
- 5 Επιλέξτε **Head Alignment** (Στοιχίση κεφαλής) και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης LCD για να εκτυπώσετε ένα δείγμα.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

6 Βρείτε το πιο συμπαγές δείγμα από όλες τις ομάδες #1 έως #4.



7 Εισαγάγετε τον αριθμό του πιο συμπαγούς δείγματος στην ομάδα #1.

8 Επαναλάβετε το βήμα 7 και για τις άλλες ομάδες (#2 έως #4).

9 Ολοκληρώστε τη στοιχισή της κεφαλής εκτύπωσης.

Ρύθμιση/αλλαγή ώρας και περιοχής

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε την ώρα και την περιοχή χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.

1 Πατήστε το για εμφάνιση των μενού.

2 Επιλέξτε **Maintenance** (Συντήρηση).

3 Επιλέξτε **Ημερομηνία/Ωρα**.

4 Επιλέξτε τη μορφή της ημερομηνίας.

5 Ορίστε την ημερομηνία.

6 Επιλέξτε τη μορφή της ώρας.

7 Ορίστε την ώρα.

Σημείωση:

για να επιλέξετε τη θερινή ώρα, ορίστε το **Daylight Saving Time** (Θερινή ώρα) στην επιλογή **On** (Ενεργοποίηση).

8 Επιλέξτε **Country/Region** (Χώρα/Περιοχή).

9 Επιλέξτε την περιοχή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

10 Επιλέξτε Yes (Ναι).

Σημείωση:

αν η συσκευή μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ρολόι ενδέχεται να μηδενιστεί. Ελέγξτε το ρολόι όταν ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή.

Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν λωρίδες μελανιού ή αν λείπουν χρώματα από τις εκτυπώσεις, ακόμα και αφού εκτελέσετε αρκετές φορές τη διαδικασία Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής), ενδεχομένως να απαιτείται αντικατάσταση του μελανιού που βρίσκεται μέσα στα σωληνάκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) επιτρέπει την αντικατάσταση ολόκληρου του μελανιού που βρίσκεται μέσα στα σωληνάκια.



Επισήμανση:

αυτή η λειτουργία καταναλώνει πολύ μελάνι. Πριν την χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μελάνι στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής. Αν δεν υπάρχει αρκετό μελάνι, ξαναγεμίστε τα δοχεία μελανιού.

Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία καταναλώνει πολύ μελάνι. Σας συνιστούμε να καταφεύγετε σε αυτήν μόνο αφού εκτελέσετε πολλές φορές τη λειτουργία Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής).

Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη διάρκεια ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού. Τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού ολοκληρώνουν πιο σύντομα τον κύκλο ζωής τους όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της Epson για να ζητήσετε την αντικατάστασή τους πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Όταν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, η συσκευή διακόπτει τη λειτουργία της και απαιτείται επικοινωνία με την υποστήριξη της Epson για να μάθετε πώς θα συνεχίσετε την εκτύπωση.

Μετά τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού), επαναλάβετε τον έλεγχο ακροφυσίων και τον καθαρισμό της κεφαλής, αν απαιτείται. Αν και πάλι δεν βελτιώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, αφήστε ενεργοποιημένη τη συσκευή και περιμένετε τουλάχιστον έξι ώρες. Αν και πάλι δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα μετά τη δοκιμή όλων των παραπάνω μεθόδων, επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της Epson.

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για Windows

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).

- 1** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).
- 2** Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3** Μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 29
- 4** Κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Power Ink Flushing** (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
- 5** Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για *Mac OS X*

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο *Epson Printer Utility 4*.
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για *Mac OS X*» στη σελίδα 30
- 4 Επιλέξτε το εικονίδιο **Power Ink Flushing** (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού).

Σημείωση:




πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για την ακόλουθη διαδικασία. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη της συσκευής θα διαγράφονται με την απενεργοποίησή της.

➔ «Προειδοποιήσεις για την απενεργοποίηση της συσκευής» στη σελίδα 64

Το βοηθητικό πρόγραμμα *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

➔ «Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για *Windows*» στη σελίδα 83

➔ «Χρήση του βοηθητικού προγράμματος *Power Ink Flushing* (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) για *Mac OS X*» στη σελίδα 84

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς δεν είναι κλειδωμένη (θέση εκτύπωσης).
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 4 Κρατώντας πατημένο το  και το , πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 5 Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, αφήστε τα δύο κουμπιά.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης LCD.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη LCD μαυρίζει.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής. Πριν κάνετε αλλαγές, αναλογιστείτε τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε το χρόνο.

Για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 2 Επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών).
- 3 Επιλέξτε **3 minutes** (3 λεπτά), **5 minutes** (5 λεπτά) ή **10 minutes** (10 λεπτά) ως την επιλογή Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης ύπνου). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Send** (Αποστολή).
- 4 Πατήστε το κουμπί OK.

Για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- 2 Πατήστε το κουμπί **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή). Εμφανίζεται η οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).
- 3 Επιλέξτε **3 minutes** (3 λεπτά), **5 minutes** (5 λεπτά) ή **10 minutes** (10 λεπτά) ως την επιλογή Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης ύπνου).
- 4 Πατήστε το κουμπί **Apply** (Εφαρμογή).

Χρήση του πίνακα ελέγχου

- 1 Πατήστε το x για εμφάνιση των μενού.
- 2 Επιλέξτε **Maintenance** (Συντήρηση).
- 3 Επιλέξτε **Sleep Timer** (Χρονοδιακόπτης ύπνου).
- 4 Επιλέξτε **3 minutes** (3 λεπτά), **5 minutes** (5 λεπτά) ή **10 minutes** (10 λεπτά).

Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των φύλλων χαρτιού που τροφοδοτείται από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών) στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας Maintenance (Συντήρηση) (για Windows) ή στο Epson Printer Utility 4 (για Mac OS X).

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής


Για να διατηρείτε τη συσκευή σας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα λειτουργίας, πρέπει να την καθαρίζετε προσεκτικά αρκετές φορές κάθε χρόνο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.




Επισήμανση:

μην χρησιμοποιείτε ποτέ οινόπνευμα ή διαλυτικό για τον καθαρισμό της συσκευής. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να βλάψουν τη συσκευή.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε την οθόνη LCD. Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή χημικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αν παρατηρείτε ευθείες γραμμές στις εκτυπώσεις ή στα σαρωμένα δεδομένα, καθαρίστε προσεκτικά την αριστερή πλευρά της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

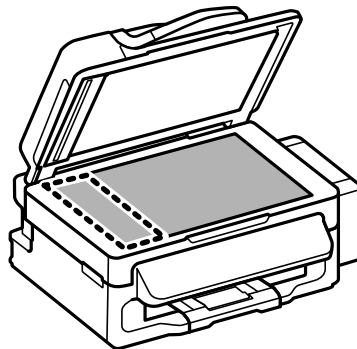

- Εάν η γυάλινη επιφάνεια έχει λερωθεί από λιπαρή ουσία ή από κάποιο άλλο υλικό που απομακρύνεται δύσκολα, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα καθαριστικού τζαμιών και ένα μαλακό πανί για να το απομακρύνετε. Σκουπίστε καλά το υγρό που έχει απομείνει.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε τον κύλινδρο και το εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

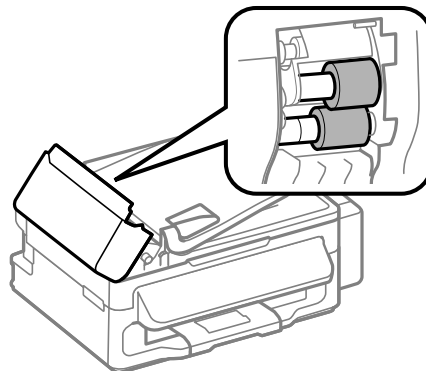

- Μην ασκείτε πίεση στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- Να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην χαράξετε και να μην προκαλέσετε βλάβη στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και να μην χρησιμοποιείτε σκληρή ή λειαντική βούρτσα για να την καθαρίσετε. Η φθαρμένη γυάλινη επιφάνεια ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της σάρωσης.

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκτύπωσης, καθαρίστε τον εσωτερικό κύλινδρο, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.



Προσοχή:

προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής.



Επισήμανση:

- φροντίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με νερό.
- μην ψεκάζετε στο εσωτερικό της συσκευής με λιπαντικές ουσίες.
- οι ακατάλληλες λιπαρές ουσίες ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με εξειδικευμένο τεχνικό, αν απαιτείται λίπανση.


1

Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις ή σφάλματα στον πίνακα ελέγχου.


2

Τοποθετήστε αρκετά φύλλα απλού χαρτιού μεγέθους A4 στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.

3

Πατήστε το  για να μεταβείτε στη λειτουργία αντιγραφής.

4

Πατήστε ένα από τα κουμπιά  για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο χωρίς να τοποθετήσετε έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

5

Επαναλάβετε το βήμα 4 μέχρι το χαρτί να μην παρουσιάζει κηλίδες μελανιού.

Μεταφορά της συσκευής

Αν πρόκειται να μετακινήσετε τη συσκευή σε κάποια απόσταση, πρέπει να την προετοιμάσετε για τη μεταφορά, τοποθετώντας τη στην αρχική συσκευασία ή σε συσκευασία παρόμοιου μεγέθους.



Επισήμανση:

- Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή ανάποδη θέση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού.
- Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού μετά το άνοιγμά του, πρέπει να το φυλάτε σε όρθια θέση και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα και αν το δοχείο μελανιού είναι σφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι όρθιο όταν σφραλίζετε το καπάκι και πάρτε τα μέτρα σας για την αποφυγή διαρροής μελανιού κατά τη μεταφορά.

1

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από τον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.


2

Κλείστε το εξάρτημα υποστήριξης χαρτιού και το δίσκο εξόδου.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

3

Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή και βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική θέση στα δεξιά.

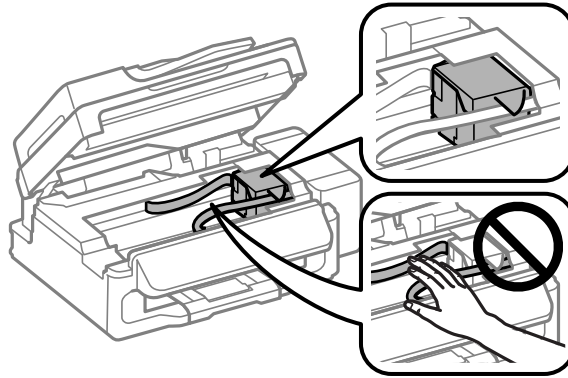

Σημείωση:


αν η κεφαλή εκτύπωσης δεν βρίσκεται στην αρχική θέση στα δεξιά, ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι η κεφαλή εκτύπωσης να ασφαλίσει τέρμα δεξιά. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

4

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.

5

Στερεώστε την κεφαλή εκτύπωσης με ταινία στο περίβλημα, όπως φαίνεται παρακάτω, και, στη συνέχεια, κλείστε τη μονάδα του σαρωτή.

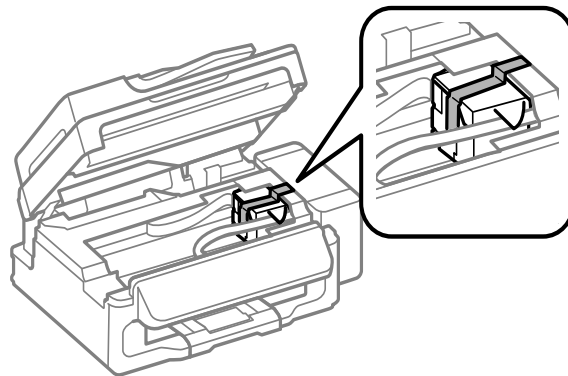


Σημείωση:

μην τοποθετείτε ταινία στο λευκό επίπεδο καλώδιο που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.


6

Κατεβάστε την ασφάλεια μεταφοράς.

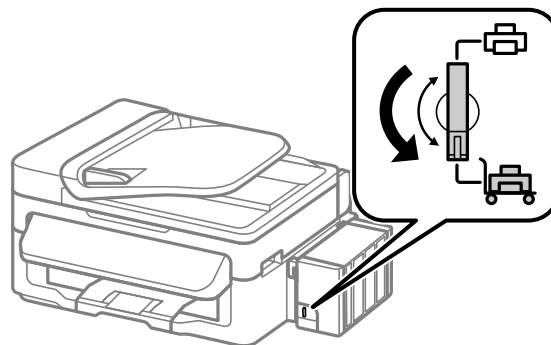


Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 7** Απαγκιστρώστε τη μονάδα μελανιού από τη συσκευή και ακουμπήστε την κάτω, και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει το καπάκι επάνω στη δεξαμενή του μελανιού.

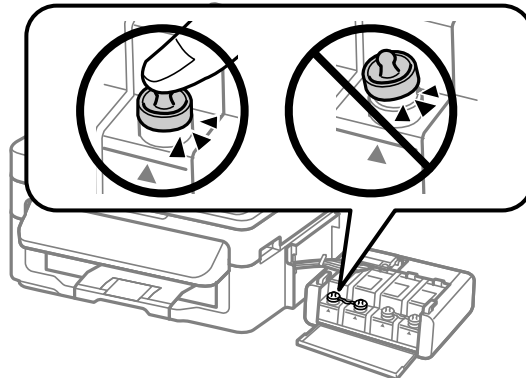

- 8** Τοποθετήστε τα καλύμματα που συνοδεύουν τη συσκευή σας επάνω στα μέρη της δεξαμενής μελανιού που προεξέχουν και, στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα μελανιού επάνω στη συσκευή.

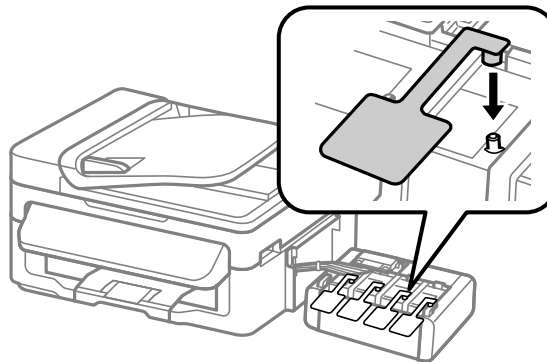

- 9** Τοποθετήστε τη συσκευή στη συσκευασία, χρησιμοποιώντας τα προστατευτικά υλικά που τη συνόδευαν όταν την αγοράσατε.


! **Επισήμανση:**

- κατά τη μεταφορά, φροντίστε το προϊόν να βρίσκεται σε επίπεδη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής του μελανιού.
- μετά τη μεταφορά, αφαιρέστε την ταινία που ασφαλίζει την κεφαλή της εκτύπωσης, καθώς και τα προστατευτικά καλύμματα των δεξαμενών του μελανιού, και, στη συνέχεια, κατεβάστε την ασφάλεια μεταφοράς. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μείωση της ποιότητας εκτύπωσης, εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού ή στοιχίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
- μην τοποθετείτε ανοιγμένα δοχεία μελανιού στη συσκευασία μαζί με τη συσκευή.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

αποθηκεύστε τα καλύμματα των δεξαμενών μελανιού που είναι στερεωμένες στη συσκευή, δίπλα από αυτήν, για να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη μεταφορά της.

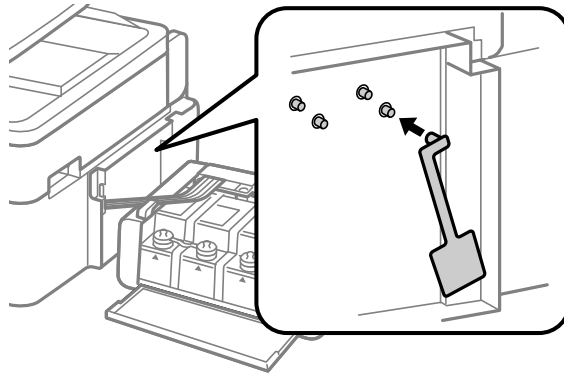

Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού

Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό χρήσης, πρέπει να εγκαταστήσετε το ακόλουθο λογισμικό.

- Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson
- Epson Easy Photo Print
- Epson Event Manager

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.



Windows

1

Windows 7 και Vista: πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

Windows XP: επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

2

Windows 7 και Vista: επιλέξτε **Uninstall a program** (Κατάργηση προγράμματος) από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).

Windows XP: κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων).

3

Ελέγξτε τη λίστα των προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί.



Mac OS X

1

Κάντε διπλό κλικ στο **Macintosh HD**.

2

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Epson Software (Λογισμικό Epson) του φακέλου Applications (Εφαρμογές) και ελέγξτε τα περιεχόμενά του.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

- ο φάκελος *Applications* (Εφαρμογές) περιέχει λογισμικό τρίτων.
- για να βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει εγκατασταθεί, πατήστε το **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος) στο μενού *Apple* και μετά επιλέξτε **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για *Mac OS X 10.7*) ή **Εκτύπωση και φαξ** (για *Mac OS X 10.6* ή *10.5*). Στη συνέχεια, εντοπίστε τη συσκευή σας στο πλαίσιο λίστας *Printers* (Εκτυπωτές).

Εγκατάσταση του λογισμικού

Τοποθετήστε το δίσκο με το συνοδευτικό λογισμικό της συσκευής και επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε στην οθόνη *Software Select* (Επιλογή λογισμικού).

Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Ενδεχομένως να χρειαστεί να καταργήσετε την εγκατάσταση και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε και πάλι το λογισμικό σας για να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα προβλήματα ή εάν κάνετε αναβάθμιση του λειτουργικού σας συστήματος.

Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ενημερωθείτε σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες.

➔ “Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας” στη σελίδα 90



Σημείωση:

- για *Windows 7* και *Vista*, απαιτείται λογαριασμός και κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, αν συνδέεστε ως απλός χρήστης.
- για *Windows XP*, απαιτείται σύνδεση σε λογαριασμό *Computer Administrator* (Διαχειριστή υπολογιστή).

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής από τον υπολογιστή σας.

3 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7 και Vista: πατήστε το κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

Windows XP: επιλέξτε **Start** (Εναρξη) και **Control Panel** (Πίνακας ελέγχου).

4 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7 και Vista: επιλέξτε **Uninstall a program** (Κατάργηση προγράμματος) από την κατηγορία *Programs* (Προγράμματα).

Windows XP: κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων).

5 Επιλέξτε το λογισμικό την εγκατάσταση του οποίου θέλετε να καταργήσετε, όπως το πρόγραμμα οδήγησης και την εφαρμογή της συσκευής από τη λίστα που εμφανίζεται.

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

6

Κάντε ένα από τα παρακάτω.

Windows 7: επιλέξτε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση).

Windows Vista: επιλέξτε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Κατάργηση) και, στη συνέχεια, **Continue** (Συνέχεια) στο παράθυρο User Account Control (Ελεγχος λογαριασμού χρήστη).

Windows XP: επιλέξτε **Change/Remove** (Αλλαγή/Κατάργηση) ή **Remove** (Κατάργηση).

Σημείωση:

εάν επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας στο βήμα 5, επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **OK**.

7

Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, πατήστε Yes (Ναι) ή Next (Επόμενο).

8

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας ζητά να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το **I want to restart my computer now (Θέλω να γίνει τώρα επανεκκίνηση του υπολογιστή μου)** και επιλέξτε **Finish (Τέλος)**.

Για Mac OS X

Σημείωση:

- για να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού σας, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης).
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
<http://www.epson.com>
Στη συνέχεια, επιλέξτε την ενότητα που αντιστοιχεί στο τμήμα υποστήριξης της τοπικής ιστοσελίδας της Epson.
- για να καταργήσετε την εγκατάσταση εφαρμογών, πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστή υπολογιστή).
Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων αν συνδεθείτε ως χρήστης λογαριασμού με περιορισμένα δικαιώματα.
- Ανάλογα με την εφαρμογή, το Installer (Πρόγραμμα εγκατάστασης) μπορεί να διαχωρίζεται από το Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης).

1

Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι ανοικτές.

2

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης της εγκατάστασης) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X.

3

Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για το λογισμικό του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε, όπως το πρόγραμμα οδήγησης και την εφαρμογή του εκτυπωτή, από τη λίστα που εμφανίζεται.

4

Επιλέξτε **Uninstall** (Κατάργηση εγκατάστασης).

5

Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε το λογισμικό του οποίου την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε στο παράθυρο του Uninstaller (Πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο σκληρό δίσκο του Mac OS X, επιλέξτε τη εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο εικονίδιο **Trash** (Απορρίμματα).

Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Σημείωση:

αν καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και το όνομα της συσκευής σας εξακολουθεί να υπάρχει στο παράθυρο *Print & Scan* (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή *Print & Fax* (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας και πατήστε το κουμπί - **Remove** (Κατάργηση).

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των δοχείων μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας

Κατά το χειρισμό των δοχείων μελανιού προσέξτε τα εξής:

- αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού και τις μονάδες μελανιού μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν από ή να χειρίζονται δοχεία μελανιού και καπάκια δοχείων μελανιού.
- μην γυρίζετε ανάποδα ή ανακινείτε τα δοχεία μελανιού μετά το άνοιγμά τους: υπάρχει κίνδυνος διαρροής.
- κατά το χειρισμό δεξαμενών μελανιού, καπακιών δεξαμενών μελανιού, ανοικτών δοχείων μελανιού ή καπακιών δοχείων μελανιού, προσέξτε να μην αγγίζετε το μελάνι.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε την περιοχή προσεκτικά με σαπούνι και νερό.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν δεν αισθάνεστε καλά ή εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όρασης μετά από προσεκτικό πλύσιμο, επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Εάν το μελάνι έρθει σε επαφή με το στόμα σας, φτύστε το αμέσως και επισκεφθείτε γιατρό.

Προφυλάξεις κατά την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού

Διαβάστε όλες τις οδηγίες αυτής της ενότητας πριν την επαναπλήρωση των δοχείων μελανιού.

- Χρησιμοποιήστε δοχεία μελανιού με το σωστό κωδικό εξαρτήματος για αυτή τη συσκευή.
➔ “Δοχεία μελανιού” στη σελίδα 125
- Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων δοχείων μελανιού. Η χρήση μη γνήσιων δοχείων μελανιού ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβες που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή.
- Η χρήση άλλων προϊόντων που δεν κατασκευάζονται από την Epson, ενδεχομένως να προκαλέσει βλάβες που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή.
- Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Σταγόνες μελανιού ενδέχεται να λερώσουν τη γύρω περιοχή κατά την πλήρωση/επαναπλήρωση των δεξαμενών του μελανιού. Σε περίπτωση που το μελάνι έρθει σε επαφή με τα ρούχα ή άλλα αντικείμενά σας, μπορεί να μην είναι δυνατή η απομάκρυνσή του.
- Για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης, όλες οι δεξαμενές μελανιού καταναλώνουν μια ποσότητα μελανιού, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργιών συντήρησης, όπως είναι ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.
- Μην ανοίγετε το πακέτο με τα δοχεία μελανιού, αν δεν είστε έτοιμοι να γεμίσετε τη δεξαμενή μελανιού. Το δοχείο του μελανιού είναι τοποθετημένο σε αεροστεγή συσκευασία για να εξασφαλίζεται η ποιότητά του. Αν αφήσετε ένα δοχείο μελανιού εκτός της συσκευασίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τη χρήση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η κανονική εκτύπωση.

Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- Μην συνεχίσετε την εκτύπωση, αν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής. Η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δεξαμενών μελανιού έως την επάνω γραμμή, όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας έτσι ώστε να επαναφέρετε τη στάθμη του μελανιού. Εάν η επαναπλήρωση της δεξαμενής μελανιού γίνει με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, η συσκευή εμφανίζει μια προειδοποίηση και διακόπτει τη λειτουργία κατά τον προβλεπόμενο χρόνο, έτσι ώστε η στάθμη του μελανιού να μην πέφτει κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού.
- Αν μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού σε κλειστό χώρο, ενώ πριν ήταν αποθηκευμένο σε σημείο με χαμηλή θερμοκρασία, αφήστε το να ζεσταθεί σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον τρεις ώρες πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- Αποθηκεύστε τα δοχεία μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με το προϊόν. Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε ένα δοχείο μελανιού μετά το άνοιγμά του, πρέπει να το φυλάτε σε όρθια θέση και να μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σημεία με κραδασμούς ή μεταβολές θερμοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα και αν το δοχείο μελανιού είναι σφραγισμένο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο μελανιού είναι όρθιο όταν ασφαλίσετε το καπάκι και πάρτε τα μέτρα σας για την αποφυγή διαρροής μελανιού κατά τη μεταφορά.

Προδιαγραφές δοχείων μελανιού

- Η Epson συστήνει τη χρήση του δοχείου μελανιού πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Τα δοχεία μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, χρησιμοποιούνται εν μέρει κατά την αρχική εγκατάσταση. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης της συσκευής θα είναι εντελώς γεμάτη με μελάνι. Αυτή η διαδικασία, που γίνεται μόνο μία φορά, καταναλώνει μια ποσότητα μελανιού και ως εκ τούτου αυτά τα δοχεία ενδεχομένως να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα δοχεία μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε στο μέλλον.
- Οι ποσότητες που αναφέρονται ενδεχομένως να ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεών σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού παραμένει στη δεξαμενή του μελανιού όταν η συσκευή σας ενημερώνει ότι απαιτείται επαναπλήρωση μελανιού. Οι ποσότητες που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν αυτό το απόθεμα.
- Παρόλο που τα δοχεία μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, δεν επηρεάζεται η λειτουργία ή η απόδοση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια μονόχρωμης εκτύπωσης ή εκτύπωσης σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται έγχρωμα μελάνια αντί για μαύρα, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις της ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία του μαύρου χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός έγχρωμων μελανιών.

Έλεγχος στάθμης μελανιού

Για να μάθετε πόσο μελάνι απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη του μελανιού στις δεξαμενές μελανιού της συσκευής.



Επισήμανση:


εάν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού, γεμίστε την έως την ανώτερη γραμμή της δεξαμενής του μελανιού. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ενώ η στάθμη του μελανιού βρίσκεται κάτω από το κατώτερο όριο της δεξαμενής, υπάρχει κίνδυνος βλάβης της συσκευής.


Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού

Σημείωση:

οι εικόνες δείχνουν τη μέθοδο επαναπλήρωσης του κυανού μελανιού. Ωστόσο, οι οδηγίες είναι κοινές για όλα τα μελάνια.


Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η φωτεινή ένδειξη , αλλά δεν αναβοσβήνει.
- 2 Απαγκιστρώστε τη μονάδα μελανιού από τη συσκευή και ακουμπήστε την κάτω.

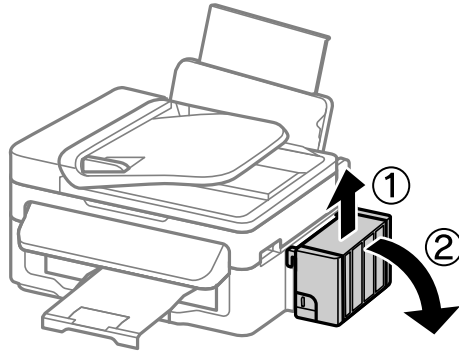


Σημείωση:
Μην τραβάτε τα σωληνάκια.


- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας μελανιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της δεξαμενής μελανιού.

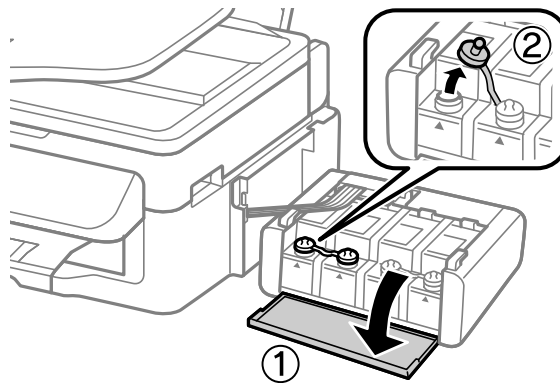

Σημείωση:

-  Πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χύνεται το μελάνι.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα της δεξαμενής μελανιού ταιριάζει με το χρώμα του μελανιού που θέλετε να ξαναγεμίσετε.

- 4 Ξεκολλήστε την κορυφή του καπακιού, αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο μελανιού, αφαιρέστε το άνοιγμα από το δοχείο και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το καπάκι.

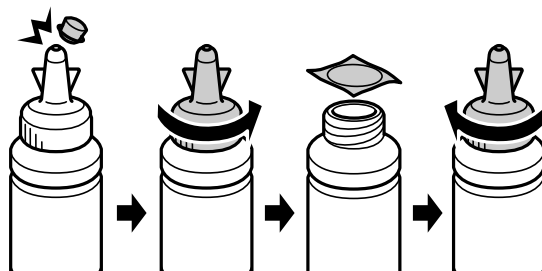


Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού



Επισήμανση:

κλείστε σφιχτά το καπάκι του δοχείου μελανιού: σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής.

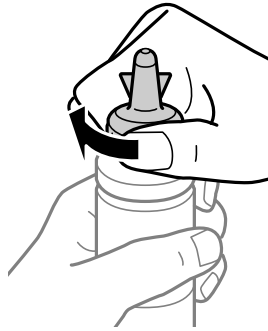


Σημείωση:

μην πετάτε το επάνω μέρος του καπακιού. Αν μετά την επαναπλήρωση της δεξαμενής, απομένει μελάνι στο δοχείο μελανιού, χρησιμοποιήστε το επάνω μέρος του καπακιού για να σφραγίσετε το καπάκι του δοχείου μελανιού.


5

Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή μελανιού με το σωστό έγχρωμο μελάνι έως την ανώτερη γραμμή της δεξαμενής μελανιού.

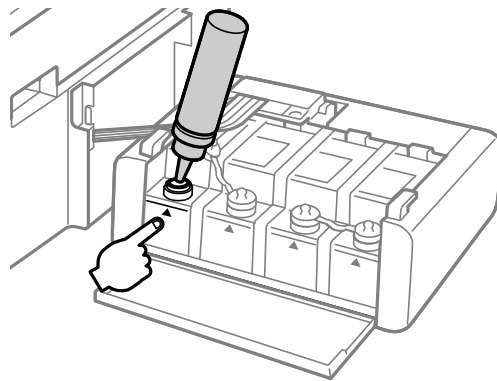


Σημείωση:

αν μετά την επαναπλήρωση της δεξαμενής έως την ανώτερη γραμμή, απομένει μελάνι στο δοχείο μελανιού, ασφαλίστε το καπάκι και αποθηκεύστε το δοχείο μελανιού όρθιο για μετέπειτα χρήση.

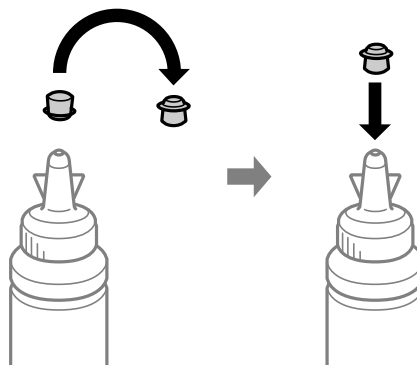


Επαναπλήρωση δοχείων μελανιού

- 6** Ασφαλίστε το καπάκι στο επάνω μέρος της δεξαμενής του μελανιού.

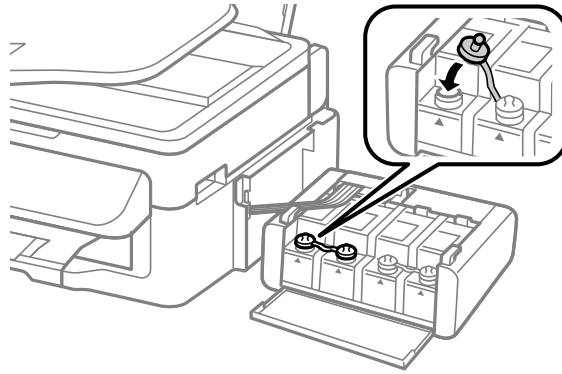


- 7** Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για κάθε δοχείο μελανιού.

- 8** Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας μελανιού.

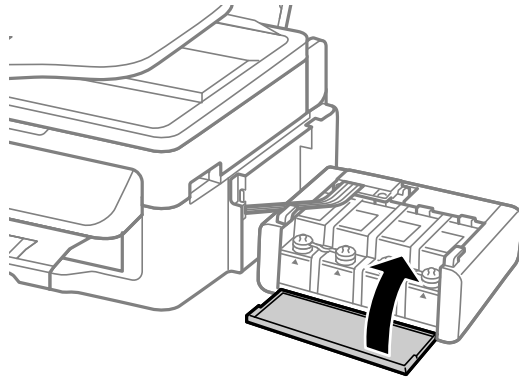

- 9** Στερεώστε τη μονάδα μελανιού επάνω στη συσκευή.

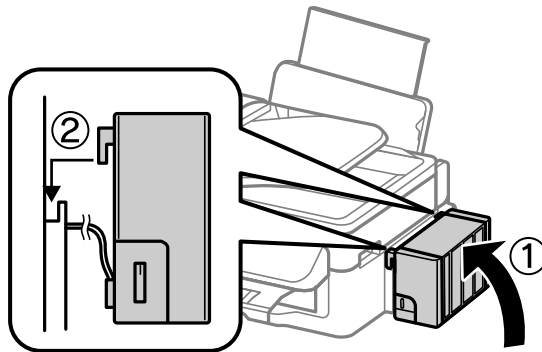


Σημείωση:

- Εάν η συσκευή υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει επαναφορά της στάθμης του μελανιού, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Εάν και αν δεν έχετε καινούρια δοχεία μελανιού και μία ή περισσότερες δεξαμενές μελανιού δεν είναι γεμάτες με μελάνι έως την ανώτερη γραμμή, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Για να συνεχίσει η συσκευή σας να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, γεμίστε άμεσα όλες τις δεξαμενές μελανιού με μελάνι έως την ανώτερη γραμμή.

Ενδείξεις σφαλμάτων

Μηνύματα σφάλματος στον Πίνακα ελέγχου

Αυτή η ενότητα παρέχει επεξηγήσεις για τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
Εμπλοκή χαρτιού Πατήστε OK. Αν δεν γίνει εκκαθάριση του σφάλματος, αφαιρέστε το χαρτί χειροκίνητα.	Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. ➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 103
Εμπλοκή χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.	
Σφάλμα επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.	Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με τον υπολογιστή έχει γίνει σωστά. Αν τα μηνύματα σφάλματος εξακολουθούν να υφίστανται, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας το λογισμικό σάρωσης και ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις του λογισμικού.
Σφάλμα εκτυπωτή Εμπλοκή χαρτιού. Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή, αφαιρέστε το χαρτί και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει χαρτί στη συσκευή. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.
Σφάλμα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων. Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα ή έγγραφα από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης.	
Σφάλμα εκτυπωτή Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης.	
Σφάλμα σαρωτή Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης.	Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Αν το μήνυμα σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του φαξ. Ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης.	
Τείνει να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του σφουγγαριού απορρόφησης περιττού μελανιού του εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.	Πατήστε OK για να συνεχίσετε την εκτύπωση. Το μήνυμα θα εμφανίζεται μέχρι να γίνει η αντικατάσταση του σφουγγαριού απορρόφησης περιττού μελανιού. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson για να ζητήσετε την αντικατάστασή του πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του. Όταν κορεστούν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και για να συνεχίσετε την εκτύπωση πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της Epson.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος ζωής του σφουγγαριού απορρόφησης περιττού μελανιού του εκτυπωτή. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.	Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson για την αντικατάσταση του σφουγγαριού απορρόφησης περιττού μελανιού.
Δεν υπάρχει ήχος κλήσης. Δεν ολοκληρώθηκε η εργασία του φαξ.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί σωστά και ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί. ➔ “Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή” στη σελίδα 61 Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε τηλεφωνική γραμμή PBX (συνδρομητικού κέντρου) ή σε σύστημα προσαρμογής τερματικού, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Dial Tone Detection (Ανίχνευση ήχου κλήσης). ➔ Πατήστε  και, στη συνέχεια, x. Στη συνέχεια, επιλέξτε Fax Settings (Ρυθμίσεις φαξ) > Communication (Επικοινωνία) > Dial Tone Detection (Ανίχνευση ήχου κλήσης).

Ενδείξεις σφαλμάτων

Μηνύματα σφάλματος	Λύσεις
<i>Λειτουργία επαναφοράς</i>	<p>Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε. Θα χρειαστεί να ξαναδοκιμάσετε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Προμηθευτείτε ένα καλώδιο USB και επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της Epson για περαιτέρω οδηγίες.</p>

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Διάγνωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά σε δύο στάδια: πρώτα κάνετε τη διάγνωση του προβλήματος και, στη συνέχεια, εφαρμόζετε τις πιθανές λύσεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διάγνωση και την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων βρίσκονται είτε στην ηλεκτρονική ενότητα επίλυσης προβλημάτων, είτε στον πίνακα ελέγχου είτε στην παρακολούθηση της κατάστασης. Ανατρέξτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.

Αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο πρόβλημα που σχετίζεται με την ποιότητα της εκτύπωσης, πρόβλημα με την εκτύπωση που δεν σχετίζεται με την ποιότητα, πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού ή αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει καθόλου, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση.

➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 32

Έλεγχος κατάστασης συσκευής

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την εκτύπωση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο της οθόνης κατάστασης.

Αν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι τείνει να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού της συσκευής, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson για να τα αντικαταστήσετε. Το μήνυμα θα εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να γίνει η αντικατάσταση των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού. Όταν κορεστούν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού, η συσκευή σταματά να λειτουργεί και για να συνεχίσετε την εκτύπωση πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της Epson.


Για Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης της συσκευής στη γραμμή εργασιών των Windows. Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα:
 - ➔ “Από το εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών” στη σελίδα 28
- Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3, εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο:

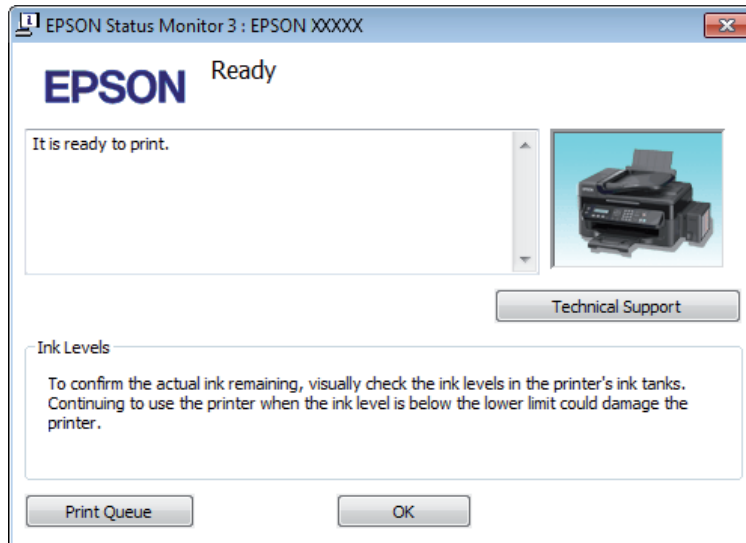

Σημείωση:

εάν δεν εμφανίζεται το EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε την καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις). Στο παράθυρο **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις), ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3** (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3).

Το EPSON Status Monitor 3 προσφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Technical Support** (Τεχνική υποστήριξη):
επιλέξτε **Technical Support** (Τεχνική υποστήριξη) για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson.
- Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης):
μπορείτε να δείτε το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows) επιλέγοντας το **Print Queue** (Ουρά εκτύπωσης).

Για Mac OS X


Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor.

- 1** Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.

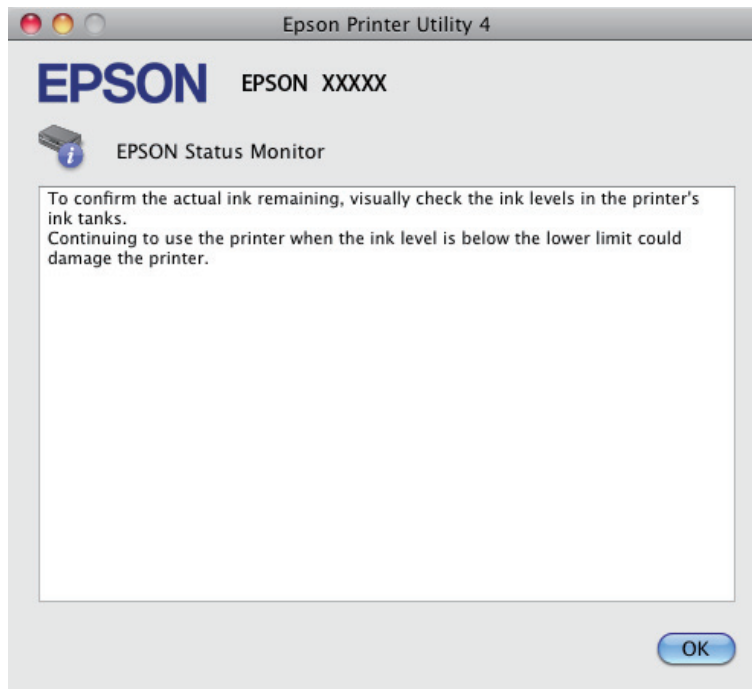

Εμπλοκές χαρτιού



Προσοχή:

μην αγγίζετε ποτέ τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου, ενώ το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.



Επισήμανση:


να είστε προσεκτικοί και να μην τραβάτε τα καλώδια ή τα σωληνάκια μελανιού, και να μην αγγίζετε άλλα εξαρτήματα του εσωτερικού της συσκευής χωρίς λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής μελανιού ή βλάβης της συσκευής.

Σημείωση:

- ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης, αν σας ζητηθεί μέσω μηνύματος της οθόνης LCD ή του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
- αφού αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται από την οθόνη LCD.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής


- 1 Ανοίξτε τη μονάδα σάρωσης.

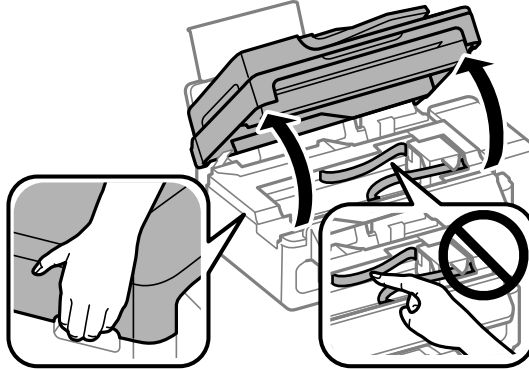

- !** **Επισήμανση:**
μη σηκώνετε τη μονάδα σάρωσης, όταν είναι ανοικτό το κάλυμμα εγγράφων.



- 2 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

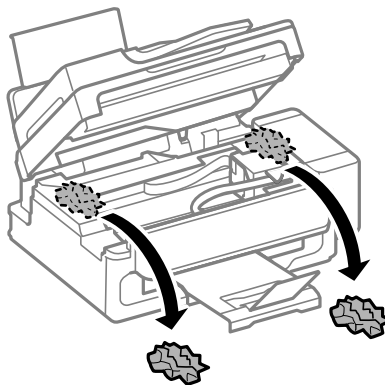


- 3 Κλείστε αργά τη μονάδα σάρωσης.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

- 1 Αφαιρέστε τη στοιβία του χαρτιού από το δίσκο εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής


- 2** Ανοίξτε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

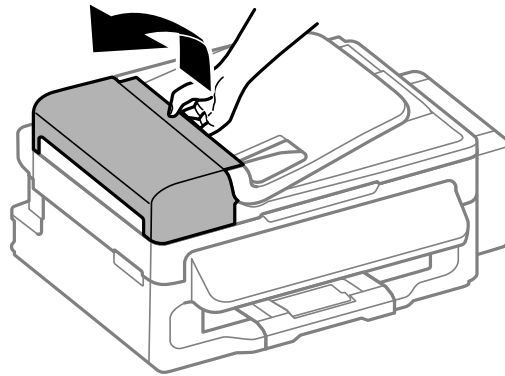


Επισήμανση:

βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων πριν αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αν το κάλυμμα δεν είναι ανοικτό, ενδεχομένως να υπάρξει βλάβη στη συσκευή.

- 3** Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί.

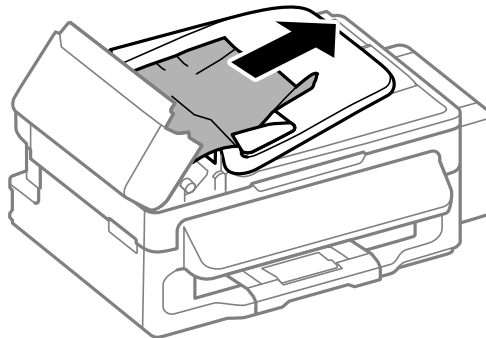


- 4** Ανοίξτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).

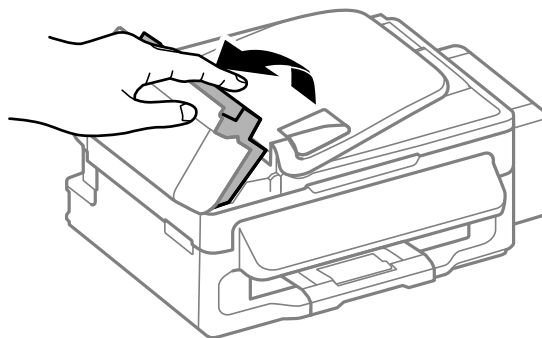

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

5

Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

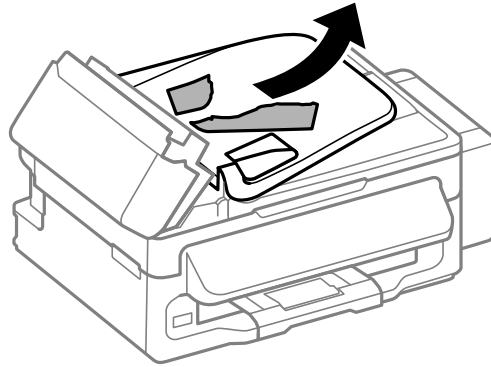


6

Κλείστε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).


7

Σηκώστε το δίσκο εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

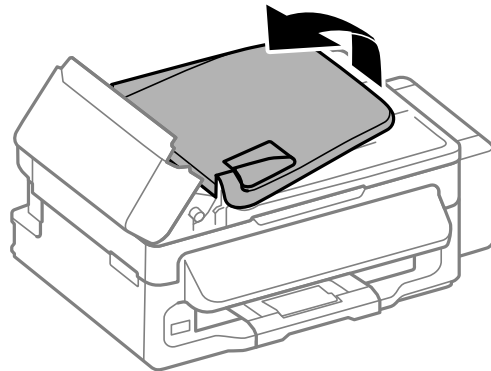

8

Αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο χαρτί.

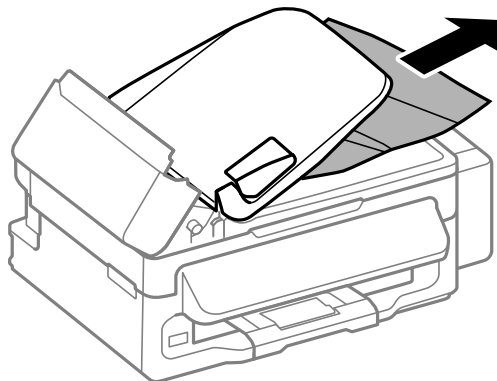

9


Επιστρέψτε το δίσκο εισόδου του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων στην αρχική του θέση και κλείστε το κάλυμμά του.

Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού

Αν αντιμετωπίζετε συχνά προβλήματα εμπλοκής χαρτιού, ελέγξτε αν ισχύουν τα ακόλουθα.

- Το χαρτί είναι λείο και όχι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- Χρησιμοποιείτε χαρτί υψηλής ποιότητας.
- Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ξεφυλλίσατε τη στοίβα του χαρτιού πριν την τοποθετήσετε.
- Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους  στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Οι οδηγοί άκρων εφαρμόζουν στις πλευρές του χαρτιού.
- Η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.

Επανεκτύπωση μετά από εμπλοκή χαρτιού (μόνο για Windows)

Αφού ακυρώσετε την εργασία εκτύπωσης, λόγω εμπλοκής χαρτιού, μπορείτε να προχωρήσετε σε επανεκτύπωση χωρίς να εκτυπώσετε και πάλι τις σελίδες που έχουν ήδη εκτυπωθεί.

- 1** Αντιμετωπίστε το πρόβλημα εμπλοκής του χαρτιού.
➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 103
- 2** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
- 3** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Print Preview** (Προεπισκόπηση εκτύπωσης) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
- 4** Κάντε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση.
- 5** Πατήστε **OK** για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εκτυπώστε το αρχείο σας. Ανοίγει το παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).
- 6** Επιλέξτε μια σελίδα που έχει ήδη εκτυπωθεί στο πλαίσιο της λίστας των σελίδων στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση **Remove Page** (Αφαίρεση σελίδας) από το μενού Print Options (Επιλογές εκτύπωσης). Επαναλάβετε αυτό το βήμα για όλες τις σελίδες που έχουν ήδη εκτυπωθεί.
- 7** Πατήστε το **Print** (Εκτύπωση) στο παράθυρο Print Preview (Προεπισκόπηση εκτύπωσης).

Βοήθεια για την ποιότητα εκτύπωσης

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, συγκρίνετέ τις με τις παρακάτω εικόνες. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τις εκτυπώσεις σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Καλό δείγμα</p>	 <p>Καλό δείγμα</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Οριζόντιες γραμμές" στη σελίδα 108</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>➔ "Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση" στη σελίδα 109</p>
 <p>➔ "Οριζόντιες γραμμές" στη σελίδα 108</p>	 <p>➔ "Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση" στη σελίδα 109</p>
 <p>➔ "Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν" στη σελίδα 109</p>	 <p>➔ "Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση" στη σελίδα 110</p>

Οριζόντιες γραμμές

- Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
➔ "Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης" στη σελίδα 79
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ "Επιλογή χαρτιού" στη σελίδα 17
- Σε περίπτωση που εμφανίζονται γραμμές με μεσοδιαστήματα 2,5 εκ., εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
➔ "Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης" στη σελίδα 80

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- Σε περίπτωση που στο αντίγραφό σας εμφανίζεται ένα μουaré (σταυρωτές γραμμές), αλλάξτε τη ρύθμιση **Reduce/Enlarge** (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση) στο μενού της οθόνης LCD ή μετακινήστε το πρωτότυπό σας.
- Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή.
 - ➔ “Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 86

Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση

- Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
 - ➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 79
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment ((Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
 - ➔ “Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 80
- Στα Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **High Speed** (Υψηλή ταχύτητα) από το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Σε Mac OS X, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) στο High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας). Για εμφάνιση της επιλογής High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
 - ➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή.
 - ➔ “Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 86

Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν

- Βεβαιωθείτε ότι η αρχική φόρτωση του μελανιού έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κλειδώματος για μεταφορά έχει απασφαλιστεί (στη θέση εκτύπωσης).
- Ελέγξτε τη δεξαμενή μελανιού. Εάν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού, ξαναγεμίστε τη σύντομα με μελάνι.
- Στα Windows, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale** (Κλίμακα του γκρι) στο παράθυρο Main (Κύριο) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας. Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale** (Κλίμακα του γκρι) στο Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) του πλαισίου διαλόγου Print (Εκτύπωση) στο πρόγραμμα εκτύπωσης του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας. Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές). Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Color Options (Επιλογές χρωμάτων) από το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
 - ➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 79
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
 - ➔ “Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια” στη σελίδα 83

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson, καθώς και χαρτί που συνιστάται από την Epson.

Θολή κηλιδωμένη εκτύπωση

- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσια δοχεία μελανιού Epson, καθώς και χαρτί που συνιστάται από την Epson.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κλειδώματος για μεταφορά έχει απασφαλιστεί (στη θέση εκτύπωσης).
- Ελέγξτε τη δεξαμενή μελανιού. Εάν η στάθμη του μελανιού είναι κάτω από την κατώτερο όριο της δεξαμενής μελανιού, ξαναγεμίστε τη σύντομα με μελάνι.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν έχει καταστραφεί, λερωθεί ή παλιώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και η εκτυπώσιμη πλευρά του (η πιο λευκή και γυαλιστερή πλευρά) είναι στραμμένη προς τα επάνω στον πίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
 - ➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Απομακρύνετε κάθε φύλλο από το δίσκο εξόδου, όταν τυπώνεται.
- Μην αγγίζετε και μην επιτρέπετε σε τίποτα να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη πλευρά του χαρτιού με γυαλιστερό φινιρίσμα. Για να χειριστείτε τις εκτυπώσεις σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το χαρτί.
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός κεφαλής) για να καθαρίσετε τυχόν φραγμένα από μελάνι ακροφύσια.
 - ➔ “Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 79
- Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).
 - ➔ “Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης” στη σελίδα 80
- Εάν το χαρτί έχει κηλιδωθεί με μελάνι μετά την εκτύπωση, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής.
 - ➔ “Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 87
- Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ποιότητα αντιγραφής, καθαρίστε εξωτερικά τη συσκευή.
 - ➔ “Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 86
- Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμικός καθαρισμός μελανιού) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
 - ➔ “Αντικατάσταση μελανιού μέσα στα σωληνάκια” στη σελίδα 83

Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης

Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες

- Ακυρώστε τυχόν εργασίες εκτύπωσης που είναι σε εκκρεμότητα.
 - ➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 32

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Εσφαλμένα περιθώρια

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια βρίσκονται εντός της εκτυπώσιμης περιοχής της σελίδας.
➔ “Εκτυπώσιμη περιοχή” στη σελίδα 127
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλες για το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) ή Print (Εκτύπωση).
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Η εκτύπωση έχει ελαφριά κλίση

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στον οπίσθιο τροφοδότη χαρτιού.
➔ “Τοποθέτηση χαρτιού και φακέλων” στη σελίδα 19
- Αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Draft** (Πρόχειρο) στο Quality (Ποιότητα) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας (για Windows) ή αν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση **Fast Economy** (Πρόχειρη εκτύπωση) στο Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) του Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) (για Mac OS X), επιλέξτε άλλη ρύθμιση.

Το μέγεθος ή η θέση της αντιγραμμένης εικόνας είναι λάθος

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του χαρτιού, η διάταξη ή η ρύθμιση σμίκρυνσης/μεγέθυνσης που έχει επιλεγεί στον πίνακα ελέγχου, αντιστοιχεί στο χαρτί που χρησιμοποιείται.
- Εάν είναι κομμένες οι άκρες του αντιγράφου, απομακρύνετε ελαφρώς το πρωτότυπο από τη γωνία.
- Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 86

Ανεστραμμένη εικόνα

- Στα Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image** (Αντικριστή εικόνα) από το παράθυρο More Options (Περισσότερες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικριστή εικόνα) στην εφαρμογή σας.
Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image** (Αντικριστή εικόνα) του **Print Settings** (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας, ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικριστή εικόνα) στην εφαρμογή σας.
Για οδηγίες ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας ή για την εφαρμογή σας.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Εκτύπωση κενών σελίδων

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλες για το μέγεθος χαρτιού που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε το παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Ρύθμιση σελίδας) ή Print (Εκτύπωση).
- Στα Windows, ελέγξτε τη ρύθμιση **Skip Blank Page** (Παράλειψη κενής σελίδας) πατώντας το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Σε Mac OS X, επιλέξτε **On** από το Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας). Για να εμφανίσετε τη ρύθμιση Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φαξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές

- Αν το χαρτί είναι κυρτωμένο προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- Δημιουργήστε αρκετά αντίγραφα χωρίς να τοποθετήσετε έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
➔ “Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 87
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο μενού της οθόνης LCD ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλος για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Στα Windows, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στην επιλογή **Quality (Ποιότητα)** στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή στο παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στην επιλογή Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης) στο πλαίσιο διαλόγου Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) από το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows” στη σελίδα 27
➔ “Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X” στη σελίδα 28
- Κλείστε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε.
- Εάν εκτυπώνετε συνεχώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η εκτύπωση ενδεχομένως να είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και για να μην υπερθερμανθεί ή φθαρεί ο μηχανισμός της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε, ωστόσο συνιστάται να διακόψετε την εκτύπωση και να αφήσετε τη συσκευή αναμμένη σε κατάσταση αδράνειας για τουλάχιστον 30 λεπτά. (Η συσκευή δεν επανέρχεται σε λειτουργία, αν είναι απενεργοποιημένη.) Μετά την επανεκκίνηση, η ταχύτητα εκτύπωσης της συσκευής θα είναι κανονική.
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις παραπάνω μεθόδους και το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε αν ισχύει κάτι από τα παρακάτω:
➔ “Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)” στη σελίδα 115

Εσφαλμένη τροφοδοσία χαρτιού

Δεν γίνεται τροφοδοσία χαρτιού

Αφαιρέστε τη στοίβα του χαρτιού και βεβαιωθείτε για τα εξής:

- το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- το χαρτί δεν έχει παλιώσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του χαρτιού.
- αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- δεν υπάρχει μπλοκαρισμένο χαρτί στο εσωτερικό της συσκευής. Αν υπάρχει, αφαιρέστε το.
➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 103
- έχετε ακολουθήσει τυχόν ειδικές οδηγίες τοποθέτησης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του χαρτιού.

Τροφοδοσία πολλών σελίδων

- Αν χρησιμοποιείτε απλό χαρτί, μην τοποθετείτε χαρτί επάνω από τη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το σύμβολο του βέλους H στο εσωτερικό του οδηγού άκρων.
Για τα ειδικά μέσα της Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
➔ “Επιλογή χαρτιού” στη σελίδα 17
- Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί άκρων εφαρμόζουν στις πλευρές του χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε.
- Αφαιρέστε τη στοίβα του χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό.
➔ “Χαρτί” στη σελίδα 126
- Ξεφυλλίστε τις άκρες της στοίβας ώστε να διαχωριστούν τα φύλλα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
- Αν εκτυπώνονται πολλά αντίγραφα ενός αρχείου, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας ως ακολούθως και επίσης, ελέγξτε την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
Στα Windows, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο Main (Κύριο).
Σε Mac OS X, ελέγξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

Το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά

Αν έχετε τοποθετήσει το χαρτί πολύ βαθιά στη συσκευή, δεν είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία του. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε απαλά το χαρτί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε ξανά το χαρτί σωστά.

Το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως ή είναι τσαλακωμένο


- Αν το χαρτί δεν εξέρχεται πλήρως, πατήστε ένα από τα κουμπιά x για να το αφαιρέσετε. Αν το χαρτί έχει μπλοκαριστεί στο εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες της ακόλουθης ενότητας.
 - ➔ “Εμπλοκές χαρτιού” στη σελίδα 103
- Εάν το χαρτί βγαίνει τσαλακωμένο, ενδεχομένως να είναι νωπό ή υπερβολικά λεπτό. Τοποθετήστε μια νέα στοίβα χαρτιού.

Σημείωση:

αποθηκεύστε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήσατε στην αρχική του συσκευασία σε σημείο με ξηρή ατμόσφαιρα.

Η συσκευή δεν εκτυπώνει

Όλες οι φωτεινές ενδείξεις είναι απενεργοποιημένες

- Πατήστε το κουμπί  για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη.


Είναι ενεργοποιημένη μόνο η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι συνδεδεμένο με ασφαλή τρόπο.
- Εάν χρησιμοποιείτε διασύνδεση USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο πληροί τις προδιαγραφές USB ή Hi-Speed USB.
- Εάν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή στο διανομέα πρώτου επιπέδου του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής σας εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή χωρίς το διανομέα USB.
- Αν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή του διανομέα USB αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή.
- Αν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα, ο υπολογιστής σας ενδεχομένως να μην έχει αρκετή μνήμη. Προσπαθήστε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας ή να εκτυπώσετε την εικόνα σε μικρότερο μέγεθος. Ενδεχομένως να απαιτείται η εγκατάσταση περισσότερης μνήμης στον υπολογιστή σας.
- Οι χρήστες των Windows μπορούν να ακυρώσουν τυχόν εργασίες εκτύπωσης που είναι σε εκκρεμότητα από το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
 - ➔ “Ακύρωση εκτύπωσης” στη σελίδα 32
- Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
 - ➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91


Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδεχομένως να είναι αυξημένη λόγω της επιλογής συγκεκριμένων ρυθμίσεων στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) σε περίοδο που η εκτύπωση ήταν αργή. Πατήστε το κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

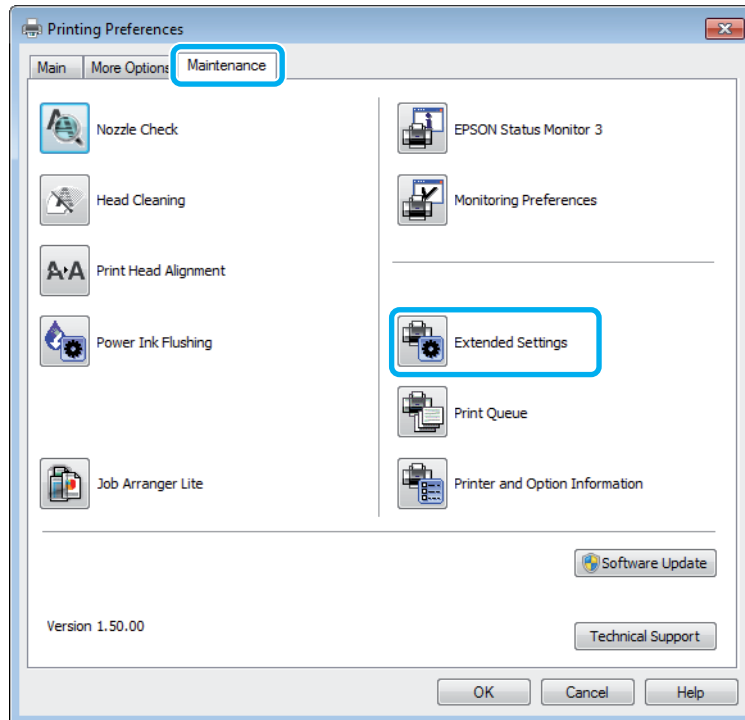

Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο διαλόγου.

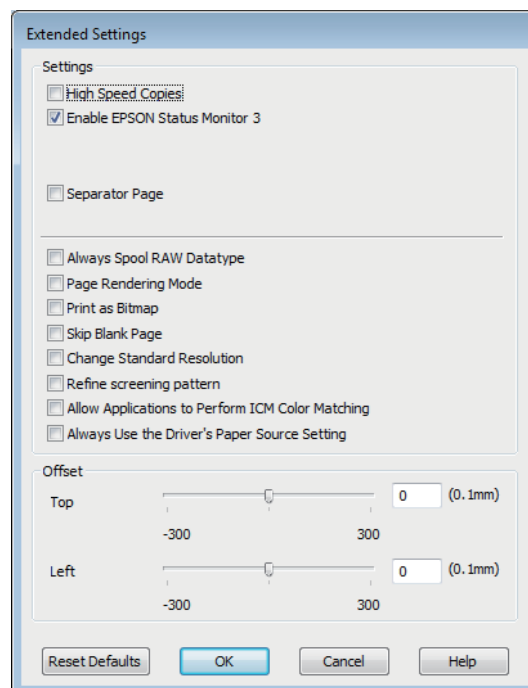

Επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου, ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

- High Speed Copies (Αντίγραφα υψηλής ταχύτητας)

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης/αντιγραφής

- Always spool RAW datatype (Πάντα εκτύπωση σε ουρά του τύπου δεδομένων RAW)
- Page Rendering Mode (Λειτουργία χρωματικής απόδοσης σελίδας)
- Print as Bitmap (Εκτύπωση ως bitmap)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Άλλο πρόβλημα

Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού

Αν έχετε επιλέξει στον τύπο χαρτιού το απλό χαρτί και στην ποιότητα του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή τη ρύθμιση Standard (Βασική) (Windows) ή Normal (Κανονική) (Mac OS X), η συσκευή εκτυπώνει σε υψηλή ταχύτητα. Δοκιμάστε τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) που όμως, θα μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Στα Windows, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.

Σε Mac OS X, επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) από τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να εμφανιστεί η επιλογή Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), κάντε τις ακόλουθες επιλογές: **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος), **Print & Scan** (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax** (Εκτύπωση και φάξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας [στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές)], **Options & Supplies** (Επιλογές και αναλώσιμα) και τέλος, **Driver** (Πρόγραμμα οδήγησης).

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης

Προβλήματα που υποδεικνύονται μέσω μηνυμάτων στην οθόνη LCD ή από τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά με τον υπολογιστή σας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, η συσκευή ενδεχομένως να μη λειτουργεί σωστά ή να απαιτείται αντικατάσταση της λάμπας στη μονάδα σάρωσης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σάρωσης έχει εγκατασταθεί σωστά.
Ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του λογισμικού σάρωσης.

Προβλήματα κατά την εκκίνηση της σάρωσης

- Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη κατάστασης και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σάρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα με τη συσκευή και σε πρίζα ρεύματος που λειτουργεί.
Αν χρειάζεται, ελέγξτε το τροφοδοτικό AC της συσκευής σας συνδέοντάς το σε άλλη ηλεκτρική συσκευή και ενεργοποιώντας την.
- Απενεργοποιήστε η συσκευή και τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου διασύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή, αν εμφανίζεται μια λίστα με σαρωτές όταν ξεκινάτε τη σάρωση.

Windows:

όταν ανοίγετε το Epson Scan χρησιμοποιώντας το εικονίδιο EPSON Scan και εμφανίζεται η λίστα Select Scanner (Επιλογή σαρωτή), βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το μοντέλο της συσκευής σας.

Mac OS X:

όταν ανοίγετε το Epson Scan από το φάκελο Applications (Εφαρμογές) και εμφανίζεται η λίστα Select Scanner (Επιλογή σαρωτή), βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε το μοντέλο της συσκευής σας.

- Συνδέστε τη συσκευή απευθείας στην εξωτερική θύρα USB του υπολογιστή ή μέσω μόνο ενός διανομέα USB. Η συσκευή ενδεχομένως να μη λειτουργεί σωστά αν έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω περισσότερων του ενός διανομέα USB. Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή.
- Αν έχετε συνδέσει στον υπολογιστή σας περισσότερες από μία συσκευές, ενδέχεται να μην λειτουργήσει. Συνδέστε μόνο τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επαναλάβετε τη σάρωση.
- Αν το λογισμικό σάρωσης δεν λειτουργεί σωστά, καταργήστε την εγκατάσταση του λογισμικού και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά, όπως περιγράφεται στο έντυπο εγχειρίδιο.
➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF).

- Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων είναι έτοιμος για σάρωση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Εάν το κάλυμμα εγγράφων του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων είναι ανοικτό, κλείστε το και δοκιμάστε να σαρώσετε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση **Office Mode** (Λειτουργία γραφείου) ή **Professional Mode** (Επαγγελματική λειτουργία) στο Epson Scan.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά η σύνδεση των καλωδίων με τη συσκευή και με μια πρίζα που λειτουργεί.
- Αν είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και δεν έχετε τοποθετήσει τα πρωτότυπα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στην οπή που βρίσκεται στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.

Χρήση του κουμπιού

Σημείωση:

ανάλογα με τη συσκευή, η λειτουργία σάρωσης μπορεί να μην διατίθεται αν χρησιμοποιείτε το κουμπί.

- Ελέγξτε αν έχει γίνει αντιστοίχιση ενός προγράμματος με το κουμπί.
➔ “Epson Event Manager” στη σελίδα 60
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά τα Epson Scan και Epson Event Manager.
- Αν έχετε πατήσει το κουμπί **Keep Blocking** (Διατήρηση αποκλεισμού) στο παράθυρο Windows Security Alert (Προειδοποίηση ασφαλείας των Windows) είτε κατά την εγκατάσταση ή μετά την εγκατάσταση του Epson Software (Λογισμικό Epson), καταργήστε τον αποκλεισμό του Epson Event Manager.
➔ “Κατάργηση του αποκλεισμού του Epson Event Manager” στη σελίδα 118
- Mac OS X:
βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως ο χρήστης που εγκατέστησε το λογισμικό σάρωσης. Οι άλλοι χρήστες πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν το Epson Scanner Monitor στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) και, στη συνέχεια, να πατήσουν ένα κουμπί για τη σάρωση.

Κατάργηση του αποκλεισμού του Epson Event Manager

1 Πατήστε το Start (Εναρξη) ή το κουμπί έναρξης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου).

2 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

- Windows 7:
επιλέξτε **System and Security** (Σύστημα και ασφάλεια).
- Windows Vista:
επιλέξτε **Security** (Ασφάλεια).
- Windows XP:
επιλέξτε **Security Center** (Κέντρο ασφαλείας).

3 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

- Windows 7 και Windows Vista:
επιλέξτε **Allow a program through Windows Firewall** (Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows).
- Windows XP:
επιλέξτε **Windows Firewall** (Τείχος προστασίας των Windows).

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης

4 Κάντε ένα από τα παρακάτω.

- Windows 7:
επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου **Event Manager Application** (Εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης συμβάντων) στη λίστα Allowed programs and features (Επιτρεπόμενα προγράμματα και δυνατότητες).
- Windows Vista:
επιλέξτε την καρτέλα **Exceptions** (Εξαιρέσεις) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι το πλαίσιο ελέγχου του **EEventManager Application** είναι επιλεγμένο στη λίστα Program or port (Πρόγραμμα ή θύρα).
- Windows XP:
επιλέξτε την καρτέλα **Exceptions** (Εξαιρέσεις) και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι το πλαίσιο ελέγχου του **EEventManager Application** είναι επιλεγμένο στη λίστα Programs and Services (Προγράμματα και υπηρεσίες).

5 Πατήστε OK.

Χρήση λογισμικού σάρωσης, εκτός του προγράμματος οδήγησης Epson Scan

- Αν χρησιμοποιείτε προγράμματα συμβατά με TWAIN, όπως το Adobe Photoshop Elements, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή συσκευή στη ρύθμιση Scanner (Σαρωτής) ή Source (Πηγή).
- Αν δεν μπορείτε να κάνετε σαρώσεις με προγράμματα σάρωσης συμβατά με TWAIN, όπως το Adobe Photoshop Elements, καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος σάρωσης που είναι συμβατό με TWAIN και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
 - ➔ “Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού” στη σελίδα 91

Προβλήματα κατά την τροφοδοσία του χαρτιού

Το χαρτί λερώνεται

Ενδεχομένως να χρειάζεται να καθαρίσετε τη συσκευή.

- ➔ “Καθαρισμός της συσκευής” στη σελίδα 86

Τροφοδοσία πολλαπλών φύλλων χαρτιού

- Αν τοποθετήσετε χαρτί που δεν υποστηρίζεται, η συσκευή ενδεχομένως να τροφοδοτεί περισσότερα από ένα φύλλα χαρτιού κάθε φορά.
 - ➔ “Προδιαγραφές αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)” στη σελίδα 128
- Ενδεχομένως να χρειάζεται να καθαρίσετε τη συσκευή.
 - ➔ “Καθαρισμός της συσκευής” στη σελίδα 86

Εμπλοκές χαρτιού στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από το εσωτερικό του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

- ➔ “Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF)” στη σελίδα 104

Προβλήματα με το χρόνο σάρωσης

- Οι υπολογιστές με εξωτερικές θύρες USB Hi-Speed έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πιο γρήγορες σαρώσεις από εκείνους με εξωτερικές θύρες USB. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική θύρα USB Hi-Speed με τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις του συστήματος.
 - ➔ “Απαιτήσεις συστήματος” στη σελίδα 125
- Η σάρωση σε υψηλή ανάλυση απαιτεί πολύ χρόνο.

Προβλήματα με σαρωμένες εικόνες

Η ποιότητα της σάρωσης δεν είναι ικανοποιητική

Η ποιότητα της σάρωσης μπορεί να βελτιωθεί αν αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή αν προσαρμόσετε την εικόνα που σαρώσατε.

- ➔ “Δυνατότητες προσαρμογής εικόνας” στη σελίδα 43

Η εικόνα από το πίσω μέρος του πρωτοτύπου εμφανίζεται στη σάρωση

Αν το πρωτότυπο είναι τυπωμένο σε λεπτό χαρτί, οι εικόνες από το πίσω μέρος ενδέχεται να διακρίνονται από τη συσκευή και να εμφανίζονται στη σαρωμένη εικόνα. Δοκιμάστε να σαρώσετε το πρωτότυπο τοποθετώντας ένα μαύρο χαρτί στο πίσω μέρος του. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις Document Type (Τύπος εγγράφου) και Image Type (Τύπος εικόνας) για το πρωτότυπο.

Οι χαρακτήρες είναι αλλοιωμένοι ή θολοί

- Σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου) ή Home Mode (Βασική λειτουργία), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Text Enhancement** (Βελτίωση κειμένου).
- Προσαρμόστε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

Home Mode (Βασική λειτουργία):

επιλέξτε **Black&White** (Ασπρόμαυρο) για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας), πατήστε το κουμπί **Brightness** (Φωτεινότητα) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

Office Mode (Λειτουργία γραφείου):

επιλέξτε **Black&White** (Ασπρόμαυρο) για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία):

επιλέξτε **Black & White** (Ασπρόμαυρο) για τη ρύθμιση Image Type (Τύπος εικόνας) και πατήστε το κουμπί + (Windows) ή ► (Mac OS X) δίπλα στην επιλογή **Image Type** (Τύπος εικόνας). Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Image Option (Επιλογή εικόνας) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Threshold (Όριο).

- Αυξήστε την τιμή της ανάλυσης.


Δεν είναι σωστή η αναγνώριση των χαρακτήρων όταν μετατρέπονται σε κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας (OCR)

Τοποθετήστε το έγγραφο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ίσιο επάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Αν το έγγραφο είναι αλλοιωμένο, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σάρωσης

Εμφανίζονται κυματοειδή μοτίβα στη σαρωμένη εικόνα

Στη σαρωμένη εικόνα ενός τυπωμένου εγγράφου ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μοτίβο κυματοειδών ή σταυρωτών γραμμών (γνωστό ως μουαρέ).

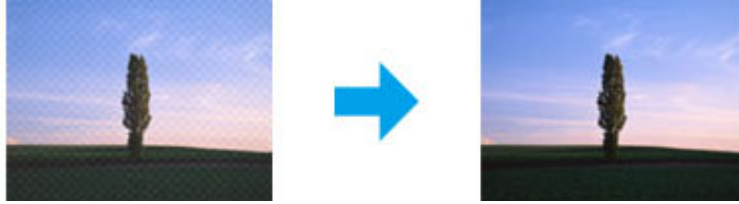

- Περιστρέψτε το πρωτότυπο έγγραφο.
- Περιστρέψτε τη σαρωμένη εικόνα χρησιμοποιώντας το λογισμικό της εφαρμογής μετά τη σάρωση.
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Descreening** (Βελτίωση εικόνας).
- Σε Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), αλλάξτε τη ρύθμιση της ανάλυσης και επαναλάβετε τη σάρωση.

Στην εικόνα εμφανίζονται ανομοιόμορφα χρώματα, κηλίδες, κουκκίδες ή ίσιες γραμμές


Ενδεχομένως να απαιτείται καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής.

➔ “Καθαρισμός της συσκευής” στη σελίδα 86

Σφάλμα στην περιοχή σάρωσης ή τον προσανατολισμό

Δεν σαρώνονται οι άκρες του πρωτότυπου


- Αν κάνετε σαρώσεις χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση σε μικρογραφίες σε Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), απομακρύνετε το έγγραφο ή τη φωτογραφία κατά 6 χιλ. (0,2 ίντσες) από τις οριζόντιες και κατακόρυφες άκρες της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή, έτσι ώστε να μην κοπεί η φωτογραφία.
- Αν κάνετε σαρώσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί ή την κανονική προεπισκόπηση σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου), Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία), απομακρύνετε το έγγραφο ή τη φωτογραφία κατά 3 χιλ. (0,12 ίντσες) από τις οριζόντιες και κατακόρυφες άκρες της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή, έτσι ώστε να μην κοπεί η φωτογραφία.

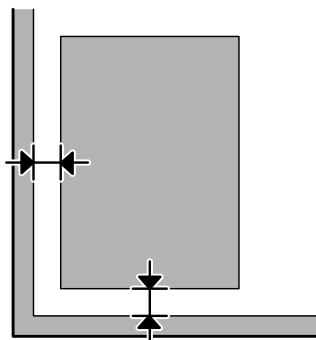

Αντιμέτωπιση προβλημάτων σάρωσης

Σάρωση πολλαπλών εγγράφων σε ένα αρχείο

Τοποθετήστε τα έγγραφα σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλ. (0,8 ίντσες) το ένα από το άλλο επάνω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

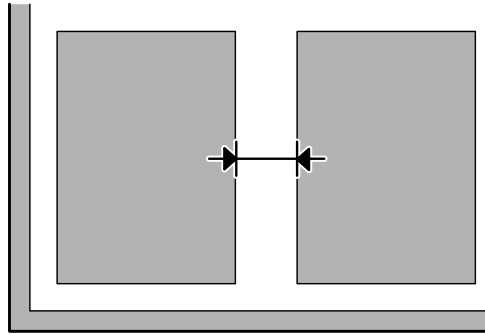

Δεν είναι δυνατή η σάρωση της επιθυμητής περιοχής

Ανάλογα με τα έγγραφα, ενδεχομένως να μην μπορείτε να σαρώσετε την επιθυμητή περιοχή. Χρησιμοποιήστε κανονική προεπισκόπηση σε Office Mode (Λειτουργία γραφείου), Home Mode (Βασική λειτουργία) ή Professional Mode (Επαγγελματική λειτουργία) και σχεδιάστε ορθογώνια πλαίσια στην περιοχή που θέλετε να σαρώσετε.

Δεν είναι δυνατή η σάρωση με τον επιθυμητό προσανατολισμό

Πατήστε το κουμπί **Configuration** (Διαμόρφωση), επιλέξτε την καρτέλα **Preview** (Προεπισκόπηση) και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Auto Photo Orientation** (Αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφίας). Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα έγγραφά σας σωστά.

Το πρόβλημα παραμένει μετά την εφαρμογή όλων των λύσεων

Αν εφαρμόσατε όλες τις λύσεις και το πρόβλημα παραμένει, επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του Epson Scan.

Πατήστε το κουμπί **Configuration** (Διαμόρφωση), επιλέξτε την καρτέλα **Other** (Άλλο) και, στη συνέχεια, πατήστε το **Reset All** (Επαναφορά όλων).

Αντιμετώπιση προβλημάτων φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη φαξ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του τηλεφώνου έχει συνδεθεί σωστά και ότι η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της γραμμής μέσω της λειτουργίας **Check Fax Connection** (Ελεγχος σύνδεσης φαξ).
 - ➔ “Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή” στη σελίδα 61
- Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί η συσκευή φαξ του παραλήπτη.
- Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με τηλέφωνο και επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτόματα φαξ, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη απάντηση.
 - ➔ “Λήψη φαξ” στη σελίδα 70
- Αν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη του είναι αναμμένη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πρωτότυπα στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.
- Αν είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και δεν έχετε τοποθετήσει τα πρωτότυπα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στην οπή που βρίσκεται στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή.
- Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνική γραμμή DSL, πρέπει να εγκαταστήσετε φίλτρο DSL στη γραμμή, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορείτε να αποστείλετε φαξ. Για να προμηθευτείτε το φίλτρο επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών DSL.
- Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε τηλεφωνική γραμμή PBX (συνδρομητικού κέντρου) ή σε σύστημα προσαρμογής τερματικού, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Dial Tone Detection** (Ανίχνευση ήχου κλήσης).
 - ➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74
- Η ταχύτητα μετάδοσης ενδεχομένως να είναι η αιτία του προβλήματος. Επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στη ρύθμιση **Fax Speed** (Ταχύτητα φαξ).
 - ➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **ECM** είναι ενεργοποιημένη. Δεν είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη έγχρωμων φαξ όταν η ρύθμιση **ECM** είναι απενεργοποιημένη.
 - ➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74

Προβλήματα ποιότητας (αποστολή)

- Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF).
 - ➔ “Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής” στη σελίδα 86
- Σε περίπτωση που το φαξ που αποστέλλετε είναι αχνό ή δυσδιάκριτο, αλλάξτε τη ρύθμιση **Resolution** (Ανάλυση) [ή **Quality (Ποιότητα)** ανάλογα με το μοντέλο] ή **Contrast** (Αντίθεση) στο μενού ρυθμίσεων του φαξ.
 - ➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **ECM** είναι ενεργοποιημένη.
 - ➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74

Προβλήματα ποιότητας (λήψη)

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ECM είναι ενεργοποιημένη.
➔ “Λειτουργία φαξ” στη σελίδα 74

Δεν είναι δυνατή η απάντηση των φωνητικών κλήσεων από τον αυτόματο τηλεφωνητή

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη απάντηση και στην ίδια τηλεφωνική γραμμή με την οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή, είναι συνδεδεμένος αυτόματος τηλεφωνητής, ορίστε μεγαλύτερο αριθμό χτύπων που θα ακούγονται πριν την απάντηση για τη λήψη φαξ, από τον αριθμό των χτύπων που ακούγονται για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
➔ “Λήψη φαξ” στη σελίδα 70

Εσφαλμένη ώρα

- Το ρολόι μπορεί να είναι μπροστά/πίσω ή μπορεί να έχει γίνει επαναφορά της ώρας μετά από διακοπή ρεύματος ή επειδή η συσκευή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ορίστε τη σωστή ώρα.
➔ “Ρύθμιση/αλλαγή ώρας και περιοχής” στη σελίδα 82

Πληροφορίες για το προϊόν

Δοχεία μελανιού

Με το παρόν προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα δοχεία μελανιού:

Δοχεία μελανιού	Κωδικοί εξαρτημάτων
Μαύρο	T6641
Κυανό	T6642
Ματζέντα	T6643
Κίτρινο	T6644



Επισήμανση:

η χρήση γνήσιων δοχείων μελανιού της Epson, που δεν αναφέρονται εδώ, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson.

Χρώμα	Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο
Διάρκεια ζωής δοχείου μελανιού	Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το μελάνι έως και έξι μήνες μετά το άνοιγμα του δοχείου μελανιού.
Θερμοκρασία	Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας σε 40 °C (104 °F) Συνθήκες πάγου:* -16 °C (3,2 °F)

* Το μελάνι ξεπαγώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).

Απαιτήσεις συστήματος

Για Windows

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP SP1 ή μεταγενέστερη έκδοση (32-bit), ή XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Για Mac OS X

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Mac OS X 10.5.8 ή νεότερη έκδοση	Hi-Speed USB

Πληροφορίες για το προϊόν

Σημείωση:

το σύστημα αρχείων UNIX (UFS) για Mac OS X δεν υποστηρίζεται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Σημείωση:

οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές εκτυπωτή

Διαδρομή χαρτιού	Οπίσθιος τροφοδότης χαρτιού, είσοδος από επάνω
Χωρητικότητα	11 χιλ. (0,4 ίντσες)

Χαρτί

Σημείωση:

- Καθώς η ποιότητα μιας συγκεκριμένης μάρκας ή ενός συγκεκριμένου τύπου χαρτιού ενδέχεται να αλλάξει από τον κατασκευαστή ανά πάσα στιγμή, η Epson δεν δύναται να φέρει εγγυήσεις για την ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού που δεν έχει κατασκευαστεί από την ίδια. Πάντοτε να δοκιμάζετε ένα δείγμα χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή προβείτε στην εκτύπωση μεγάλων εργασιών.
- Το κακής ποιότητας χαρτί ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκή του χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιλέξτε χαρτί ανώτερης ποιότητας.

Μονά φύλλα:

Μέγεθος	A4 210 × 297 χιλ. 10 × 15 εκ. (4 × 6 ίντσες) 13 × 18 εκ. (5 × 7 ίντσες) A6 105 × 148 χιλ. A5 148 × 210 χιλ. B5 182 × 257 χιλ. 9 × 13 εκ. (3.5 × 5 ίντσες) 13 × 20 εκ. (5 × 8 ίντσες) 20 × 25 εκ. (8 × 10 ίντσες) 16:9 ευρύ μέγεθος (102 × 181 χιλ.) 100 × 148 χιλ. Letter 8 1/2 × 11 ίντσες Legal 8 1/2 × 14 ίντσες
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί ή ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson
Πάχος (απλού χαρτιού)	0,08 έως 0,11 χιλ. (0,003 έως 0,004 ίντσες)
Βάρος (απλού χαρτιού)	64 g/m ² (17 lb) έως 90 g/m ² (24 lb)


Πληροφορίες για το προϊόν

Φάκελοι:

Μέγεθος	Envelope #10 4 1/8 × 9 1/2 ίντσες Envelope DL 110 × 220 χιλ. Envelope C6 114 × 162 χιλ.
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί
Βάρος	75 g/m ² (20 lb) έως 90 g/m ² (24 lb)

Εκτυπώσιμη περιοχή

Το χρωματισμένο τμήμα υποδεικνύει την εκτυπώσιμη περιοχή.

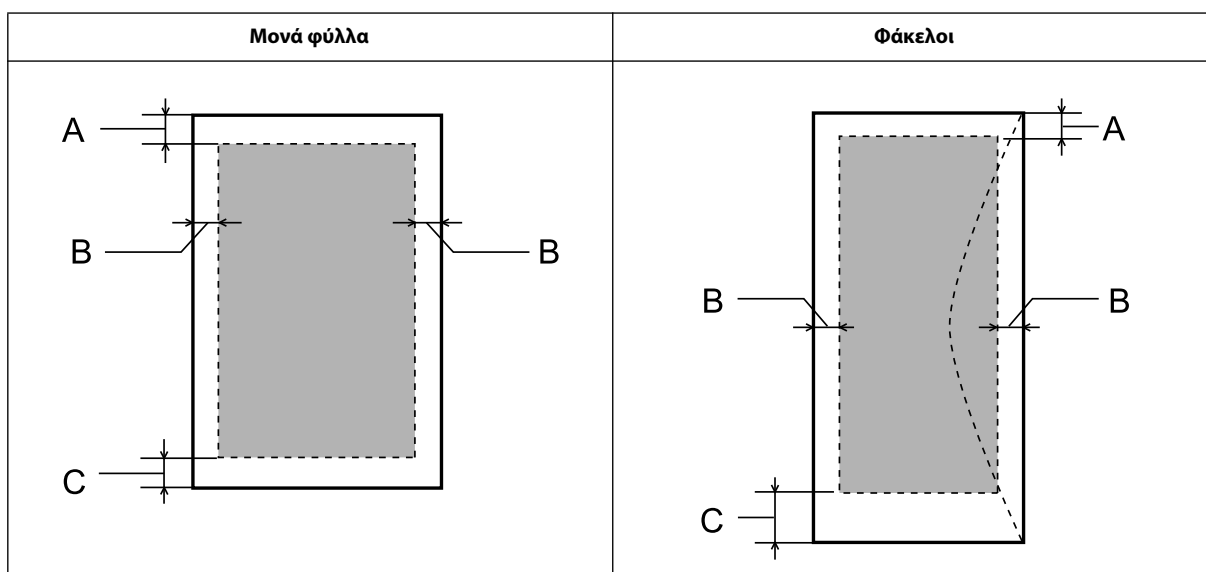

Τύπος μέσου	Ελάχιστο περιθώριο	
	Μονά φύλλα	Φάκελοι
A	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)
B	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	5,0 χιλ. (0,20 ίντσες)
C	3,0 χιλ. (0,12 ίντσες)	21,0 χιλ. (0,83 ίντσες)

Σημείωση:

ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χειρότερη στις άνω και κάτω περιοχές της εκτύπωσης ή ενδεχομένως αυτές οι περιοχές να φέρουν κηλίδες.

Πληροφορίες για το προϊόν

Προδιαγραφές σαρωτή

Τύπος σαρωτή	Επίπεδος, έγχρωμος
Φωτοηλεκτρική συσκευή	CIS
Ενεργά εικονοστοιχεία	10.200 × 14.040 εικονοστοιχεία στα 1.200 dpi Η περιοχή σάρωσης ενδεχομένως να είναι περιορισμένη αν η ρύθμιση της ανάλυσης είναι υψηλή.
Μέγεθος εγγράφου	216 × 297 χιλ. (8,5 × 11,7 ίντσες) μεγέθους A4 ή US letter
Ανάλυση σάρωσης	1.200 dpi (κύρια σάρωση) 2.400 dpi (δευτερεύουσα σάρωση)
Ανάλυση αποτελέσματος	50 έως 4.800, 7.200 και 9.600 dpi (50 έως 4.800 dpi σε προσαυξήσεις κατά 1 dpi)
Δεδομένα εικόνας	16 bit ανά εικονοστοιχείο ανά χρώμα εσωτερικά 8 bit ανά εικονοστοιχείο ανά χρώμα εξωτερικά (μέγιστη τιμή)
Πηγή φωτός	LED

Προδιαγραφές αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF)

Είσοδος χαρτιού	Τοποθέτηση με την όψη προς τα πάνω
Έξοδος χαρτιού	Εξαγωγή με την όψη προς τα κάτω
Μέγεθος χαρτιού	A4, Letter, Legal
Τύποι χαρτιού	Απλό χαρτί
Βάρος χαρτιού	64 έως 95 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού	Συνολικό πάχος 3 χιλ. έως περίπου 30 φύλλα (Letter, A4), 10 φύλλα (Legal)

Προδιαγραφές φαξ

Τύπος φαξ	Δυνατότητα ασπρόμαυρου και έγχρωμου φαξ
Γραμμή υποστήριξης	Οικιακή τηλεφωνική γραμμή
Ταχύτητα	Έως 33,6 kbps
Ανάλυση	Μονόχρωμο Βασική: 203 × 98 dpi Λεπτομερής: 203 × 196 dpi Φωτογραφική: 203 × 196 dpi Χρώμα Λεπτομερής: 200 × 200 dpi Φωτογραφική: 200 × 200 dpi
Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων	Φαξ CCITU/ITU Group 3 με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων
Αριθμοί ταχείας κλήσης	Έως 60
Μνήμη σελίδας	Έως 180 σελίδες (ITU-T αρ.1 διάγραμμα)
Επανάκληση	2 φορές (με μεσοδιάστημα 1 λεπτού)

Πληροφορίες για το προϊόν

Διασυνδέσεις	Τηλεφωνική γραμμή RJ-11 Σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής RJ-11
--------------	---

Προδιαγραφές διασύνδεσης δικτύου

Wi-Fi ^{*1}	Πρότυπο:	IEEE 802.11b/g/n ^{*2}
	Ασφάλεια:	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*3}
	Ζώνη συχνοτήτων:	2,4 GHz
	Τύπος επικοινωνίας:	Ως μέρος δικτύου, ad hoc συσκευή
Ethernet ^{*1}	Πρότυπο:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*4}
	Τύπος επικοινωνίας:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από το προϊόν.

*2 Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n ή με το IEEE 802.11b/g ανάλογα με την περιοχή της αγοράς.

*3 Συμμορφώνεται με το πρότυπο WPA2 με υποστήριξη για WPA/WPA2 Personal.

*4 Η συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο IEEE802.3az.

Μηχανικά στοιχεία

	L550	L555
Διαστάσεις	Αποθήκευση Πλάτος: 474 χιλ. (18,7 ίντσες) Βάθος: 377 χιλ. (14,8 ίντσες) Ύψος: 226 χιλ. (8,9 ίντσες)	
	Εκτύπωση ^{*1} Πλάτος: 474 χιλ. (18,7 ίντσες) Βάθος: 540 χιλ. (21,3 ίντσες) Ύψος: 291 χιλ. (11,5 ίντσες)	
Βάρος	Περίπου 6,2 κ. (13,7 λίβρες) ^{*2}	Περίπου 6,2 κ. (13,7 λίβρες) ^{*2}

*1 Με ανοικτή την προέκταση δίσκου εξόδου.

*2 Χωρίς το μελάνι και το καλώδιο τροφοδοσίας.

Πληροφορίες για το προϊόν

Ηλεκτρολογικά στοιχεία

L550

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		0,5 έως 0,3 A
Κατανάλωση ρεύματος	Μεμονωμένη αντιγραφή	Περίπου 10 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 4,0 W
	Κατάσταση αφύπνισης	Περίπου 2,0 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,3 W

L555

		Μοντέλο 100-240 V
Περιοχή τάσης εισόδου		90 έως 264 V
Περιοχή ονομαστικής συχνότητας		50 έως 60 Hz
Περιοχή συχνότητας εισόδου		49,5 έως 60,5 Hz
Ονομαστικό ρεύμα		0,5 έως 0,3 A
Κατανάλωση ρεύματος	Μεμονωμένη αντιγραφή	Περίπου 10 W (ISO/IEC24712)
	Κατάσταση ετοιμότητας	Περίπου 4,5 W
	Κατάσταση αφύπνισης	Περίπου 2,3 W
	Απενεργοποίηση	Περίπου 0,3 W

Σημείωση:

για πληροφορίες σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Θερμοκρασία	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας σε 40 °C (104 °F)
Υγρασία	Λειτουργία:* 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH

* Χωρίς συμπύκνωση

Πληροφορίες για το προϊόν

Πρότυπα και εγκρίσεις

Μοντέλο για την Ευρώπη:

Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK	EN60950-1
Οδηγία EMC 2004/108/EK	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Οδηγία R&TTE 1999/5/EK	EN300 328* EN301 489-1* EN301 489-17* TBR21 EN60950-1

* Ισχύουν μόνο για το L555.

Για χρήστες στην Ευρώπη:

η Seiko Epson Corporation, με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι τα μοντέλο εξοπλισμού C463A και C463B συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Για χρήση μόνο στις εξής χώρες: Ιρλανδία, Η.Β., Αυστρία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Σλοβενία, Μάλτα, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία.

Στη Γαλλία επιτρέπεται μόνο η χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Εάν χρησιμοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεων, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση στην Ιταλία.

Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων προστασίας που οφείλεται σε μη συνιστώμενη τροποποίηση των προϊόντων.



Διασυνδέσεις

Hi-Speed USB (κλάσης συσκευών για υπολογιστές)

Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια σχετικά με προβλήματα, η λύση των οποίων δεν είναι δυνατή με τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϊόντος σας. Αν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και σύνδεση στο Internet, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία με δυνατότητα λήψης μέσω Internet, μεταβείτε στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα του τμήματος υποστήριξης της Epson στην περιοχή σας.

Σημείωση:

Αν το προϊόν της Epson που διαθέτετε, δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϊόντος σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της Epson, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

Επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης της Epson

Πριν την επικοινωνία με την Epson

Αν το προϊόν της Epson που διαθέτετε, δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων των εγγράφων τεκμηρίωσης του προϊόντος σας, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Epson για βοήθεια. Αν το τμήμα υποστήριξης της Epson για την περιοχή σας δεν περιλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν σας.

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα επιτρέψουν στο τμήμα υποστήριξης της Epson να σας βοηθήσει πολύ πιο γρήγορα:

- Σειριακός αριθμός προϊόντος
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος
(Επιλέξτε **About** (Σχετικά), **Version Info** (Πληροφορίες έκδοσης) ή ένα κουμπί με αντίστοιχο περιεχόμενο από το λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν
- Αριθμός των φύλλων χαρτιού που τροφοδοτούνται
➔ “Έλεγχος αριθμού φύλλων χαρτιού τροφοδοσίας” στη σελίδα 85

Αναζήτηση βοήθειας

Σημείωση:

ανάλογα με το προϊόν, τα δεδομένα της λίστας κλήσεων για τις ρυθμίσεις φαξ ή/και δικτύου ενδεχομένως να αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής. Τα δεδομένα ή/και οι ρυθμίσεις της συσκευής ενδέχεται να χαθούν λόγω βλάβης ή επιδιόρθωσής της. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή την ανάκτηση δεδομένων ή/και ρυθμίσεων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Συστήνεται να δημιουργείτε τα δικά σας αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων ή να κρατάτε σημειώσεις.

Βοήθεια για χρήστες στην Ευρώπη

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης της Epson στο **Πανευρωπαϊκό έγγραφο εγγύησης**.

Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για λήψη, καθώς και πληροφορίες για ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα.

Γραφείο βοήθειας της Epson (Τηλέφωνο: +0280242008)

Η ομάδα του Γραφείου βοήθειας μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Κέντρο επισκευών:

Τηλέφωνο	Φαξ	Διεύθυνση
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No.413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No.510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

Αναζήτηση βοήθειας

Τηλέφωνο	Φαξ	Διεύθυνση
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Βοήθεια για χρήστες στην Ταϊλάνδη

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Διατίθενται μέσω e-mail πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη και συχνές ερωτήσεις (FAQ).

Ανοικτή γραμμή της Epson (Τηλέφωνο: (66)2685-9899)

Η ομάδα της Ανοικτής γραμμής μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Βοήθεια για χρήστες στο Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Ανοικτή γραμμή της Epson
(Τηλέφωνο): 84-8-823-9239

Κέντρο εξυπηρέτησης: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Βοήθεια για χρήστες στην Ινδονησία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και προγράμματα οδήγησης προς λήψη
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήσεις σχετικά με την πώληση προϊόντων μέσω e-mail

Αναζήτηση βοήθειας

Ανοικτή γραμμή της Epson

Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο (62) 21-572 4350

Φαξ (62) 21-572 4357

Κέντρο εξυπηρέτησης της Epson

Τζακάρτα	Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Τηλέφωνο/φαξ: (62) 21-62301104
Μπαντούνγκ	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No.2 Bandung Τηλέφωνο/φαξ: (62) 22-7303766
Σουραμπάγια	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Τηλέφωνο: (62) 31-5355035 Φαξ: (62) 31-5477837
Γιογκιακάρτα	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Τηλέφωνο: (62) 274-565478
Μεντάν	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Τηλέφωνο/φαξ: (62) 61-4516173
Μακασσάρ	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Τηλέφωνο: (62) 411-350147/411-350148

Βοήθεια για χρήστες στο Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη, καθώς και για άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

Αρχική σελίδα στο Internet

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια τοπική κεντρική σελίδα στο Internet, τόσο στα κινέζικα, όσο και στα αγγλικά, για να παρέχει στους χρήστες τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το προϊόν
- Απαντήσεις σε Συχνές ερωτήσεις (FAQs)
- Τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης των προϊόντων της Epson

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στην αρχική μας σελίδα στο World Wide Web στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

Ανοικτή γραμμή τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης, να επικοινωνήσετε με το τεχνικό προσωπικό μας στα ακόλουθα τηλέφωνα και φαξ:

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911

Φαξ: (852) 2827-4383

Βοήθεια για χρήστες στη Μαλαισία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και προγράμματα οδήγησης προς λήψη
- Συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήσεις σχετικά με την πώληση προϊόντων μέσω e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Κεντρικά Γραφεία.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

Αναζήτηση βοήθειας

Γραφείο βοήθειας της Epson

- Ερωτήσεις για πωλήσεις και πληροφορίες για τα προϊόντα (Γραμμή πληροφοριών)

Τηλέφωνο: 603-56288222

- Ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Γραμμή τεχνικής υποστήριξης)

Τηλέφωνο: 603-56288333

Βοήθεια για χρήστες στην Ινδία

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για λήψη, καθώς και πληροφορίες για ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα.

Αναζήτηση βοήθειας

Κεντρικά γραφεία της Epson India - Μπανγκαλόρ

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

Τοπικά γραφεία της Epson India:

Τοποθεσία	Τηλέφωνο	Φαξ
Βομβάη	022-28261515 / 16 / 17	022-28257287
Νέο Δελχί	011-30615000	011-30615005
Τσενάι	044-30277500	044-30277575
Καλκούτα	033-22831589 / 90	033-22831591
Χιντεραμπάντ	040-66331738 / 39	040-66328633
Κότσιν	0484-2357950	0484-2357950
Κοϊμπατόρε	0422-2380002	Μη διαθέσιμο
Πούνε	020-30286000 / 30286001 / 30286002	020-30286000
Αχμενταμπάντ	079-26407176 / 77	079-26407347

Γραμμή βοήθειας

Για εξυπηρέτηση, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού: 18004250011 (9 π.μ. - 9 μ.μ.). Ο αριθμός είναι χωρίς χρέωση.

Για εξυπηρέτηση (χρήστες CDMA και κινητών): 3900 1600 (9 π.μ. - 6 μ.μ.). Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής.

Βοήθεια για χρήστες στις Φιλιππίνες

Για τεχνική υποστήριξη, καθώς και για άλλες υπηρεσίες μετά την πώληση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στα παρακάτω τηλέφωνα, φαξ και e-mail:

Κεντρική γραμμή: (63-2) 706 2609

Φαξ: (63-2) 706 2665

Απευθείας γραμμή Γραφείου βοήθειας: (63-2) 706 2625

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη, συχνές ερωτήσεις (FAQ) και ερωτήματα μέσω e-mail.

Αναζήτηση βοήθειας

Γραμμή χωρίς χρέωση: 1800-1069-EPSON (37766)

Η ομάδα της Ανοικτής γραμμής μπορεί να σας προσφέρει βοήθεια μέσω τηλεφώνου στους ακόλουθους τομείς:

- Πληροφορίες για τα προϊόντα και την αγορά τους
- Ερωτήσεις ή προβλήματα που αφορούν στη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

Ευρετήριο



2 όψεων, 54

D

DSL, 54

E

Easy Photo Print, 31
Epson
Easy Photo Print, 31
χαρτί, 17
Epson Connect, 6
Epson Event Manager, 59

I

ISDN, 54

M

Mac OS X
έλεγχος κατάστασης προϊόντος, 102
πρόσβαση στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, 26

P

PDF, 54

W

Windows
διαχείριση εργασιών εκτύπωσης, 101
έλεγχος κατάστασης συσκευής, 101
ρυθμίσεις πρόσβασης στον εκτυπωτή, 25

A

Ακύρωση εκτύπωσης, 30
Mac OS X, 31
Windows, 30
Αλλαγή μεγέθους σελίδων, 34
Αναφορά φαξ, 63
Ανίχνευση, 62
Αντιγραφή
βασικές λειτουργίες, 24
Αντικριστή εικόνα, 111
Απαιτήσεις συστήματος, 127
Αποστολή φαξ αργότερα, 59
Αυτόματη απάντηση, 52, 61
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF), 22
εμπλοκές χαρτιού στο εσωτερικό, 104, 120
προβλήματα, 120

B

Βασική λειτουργία, 44

Βοήθεια

Epson, 134
Epson Event Manager, 59
Epson Scan, 59

Γ

Γραμμές, 108, 109
Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή, 24

Δ

Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης
Windows, 101
Δοχεία μελανιού
κωδικοί εξαρτημάτων, 127

Ε

Έγγραφα
εκτύπωση, 27
Εκτύπωση
2 όψεων, 32
ακύρωση, 30
κείμενο, 27
πολλές σελίδες ανά φύλλο, 35
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 32
προσαρμογή στη σελίδα, 34
συντόμευση, 32
Εκτύπωση 2 όψεων, 32
Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα, 34
Εκτύπωση σελίδων ανά φύλλο, 35
Έλεγχος ακροφυσίων, 73
Mac OS X, 73
Windows, 73
πίνακας ελέγχου, 74
Εμπλοκή χαρτιού, 103, 120
Εμπορικά σήματα, 0
Εξοικονόμηση ενέργειας, 81
Επαγγελματική λειτουργία, 48
Επανάκληση, 58
Επαναπλήρωση των δεξαμενών μελανιού, 95
Επαναφορά, 123
Επικοινωνία με την Epson, 134
Εσφαλμένη στοίχιση, 109
Εσφαλμένοι χαρακτήρες, 110

H

Ημερομηνία/Ωρα, 78
Ήχος κλήσης πριν από απάντηση, 61

Θ

Θερμική ώρα, 78
Θολές εκτυπώσεις, 110

Ευρετήριο

K

- Καθαρισμός
 - κεφαλή εκτύπωσης, 75
 - προϊόν, 82
- Καθαρισμός κεφαλής
 - Mac OS X, 75
 - Windows, 75
- Καθαρισμός της κεφαλής
 - πίνακας ελέγχου, 76
- Καλώδια διασύνδεσης, 133
- Κείμενο
 - εκτύπωση εγγράφων, 27
- Κενές σελίδες, 112
- Κεφαλή εκτύπωσης
 - έλεγχος, 73
 - καθαρισμός, 75
 - στοίχιση, 76
- Κεφαλίδα, 57
- Κεφαλίδα φαξ, 57
- Κηλιδωμένες εκτυπώσεις, 110, 112
- Κοινή χρήση εκτυπωτή
 - Mac OS X, 38
 - Windows, 36

Λ

- Λειτουργία γραφείου, 46
- Λογισμικό
 - κατάργηση εγκατάστασης, 87
- Λογισμικό σάρωσης
 - συνοδευτικό λογισμικό, 59

M

- Μεγέθυνση σελίδων, 34
- Μείωση μεγέθους σελίδας, 34
- Μελάνι
 - προφυλάξεις, 94
- Μεταφορά προϊόντος, 83
- Μηνύματα σφάλματος, 99

O

- Ορθογώνιο πλαίσιο, 51
- Οριζόντιες γραμμές, 108

Π

- Παρακολούθηση κατάσταση
 - Mac OS X, 102
- Περιθώρια
 - προβλήματα, 111
- Περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή, 10
- Πληροφορίες για την ασφάλεια, 7
- Πνευματικά δικαιώματα, 0
- Ποιότητα εκτύπωσης
 - βελτίωση, 107
- Πολλές σελίδες ανά φύλλο, 35
- Προβλήματα
 - αντικριστή εικόνα, 111
 - αντιμετώπιση, 134
 - γραμμές, 108, 109
 - διάγνωση, 101

- εκτύπωση, 101
- εμπλοκές χαρτιού, 103
- επικοινωνία με την Epson, 134
- εσφαλμένα χρώματα, 109
- εσφαλμένοι χαρακτήρες, 110
- η συσκευή δεν εκτυπώνει, 114
- θολές εκτυπώσεις, 110
- κενές σελίδες, 112
- κηλιδωμένες εκτυπώσεις, 110, 112
- περιθώρια, 111
- σάρωση, 118
- ταχύτητα εκτύπωσης, 112
- τροφοδοσία χαρτιού, 113
- φαξ, 125
- Προβλήματα με την ποιότητα σάρωσης, 121
- Προβλήματα με χρώματα, 109
- Πρόγραμμα οδήγησης, 59
 - κατάργηση εγκατάστασης, 87
 - πρόσβαση για Mac OS X, 26
 - πρόσβαση για Windows, 25
- Προγραμματισμένη μετάδοση φαξ, 59
- Προδιαγραφές
 - αυτόματος τροφοδότης εγγράφων, 130
 - δοχεία μελανιού, 127
 - εκτυπωτής, 128
 - μηχανικά στοιχεία, 131
 - πρότυπα και εγκρίσεις, 133
 - σαρωτής, 130
 - φαξ, 130
 - χαρτί, 128
- Προδιαγραφές εκτυπώσιμης περιοχής, 129
- Προεπισκόπηση, 50
- Προϊόν
 - έλεγχος κατάστασης, 101
 - καθαρισμός, 82
 - μέρη, 13
 - μεταφορά, 83
- Προσαρμογή εικόνας, 41

P

- Ρολόι, 78
- Ρυθμίσεις προϊόντος
 - πρόσβαση για Mac OS X, 26
 - χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, 81
 - Χρονοδιακόπτης ύπνου, 81
- Ρυθμίσεις συσκευής
 - πρόσβαση για Windows, 25
- Ρύθμιση ομαδικής κλήσης, 56
- Ρύθμιση ταχείας κλήσης, 56

Σ

- Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης, 76
- Σφάλματα
 - αντιγραφή, 111
 - εκτύπωση, 101
 - σάρωση, 118
 - φαξ, 125

T

- Ταχύτητα

αυξημένη, 112, 115
Ταχύτητα εκτύπωσης
αυξημένη, 112, 115
Τεχνική υποστήριξη, 134
Τοποθέτηση
φακέλων, 19
χαρτιού, 17, 19

Υ

Υπηρεσία, 134
Υπηρεσία Web, 6
Υπηρεσία πληροφοριών φαξ, 62
Υποδοχή
USB, 133

Φ

Φάκελοι
εκτυπώσιμη περιοχή, 129
Φαξ
λήψη, 61
Φαξ από συνδεδεμένο τηλέφωνο, 60
Φωτεινές ενδείξεις
φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, 118
Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης, 118
Φωτογραφίες
λογισμικό, 31

Χ

Χαρτί
Ειδικό χαρτί Epson, 17
εκτυπώσιμη περιοχή, 129
εμπλοκές, 103
προβλήματα τροφοδοσίας, 113
προδιαγραφές, 128
τσαλακωμένο, 114
χωρητικότητα τοποθέτησης, 17