

Пайдаланушы нұсқаулығы

Авторлық құқық және сауда белгілері

Авторлық құқық пен сауда белгілері

Seiko Epson Corporation компаниясының алдын ала жазбаша түрде берілмеген рұқсатынсыз осы жариялымның ешқандай бөлігі қайта шығарылмайды, іздеу жүйесінде сақталмайды немесе кез келген формада немесе жағдайда, электрондық, механикалық, фотокөшірмелеу, жазу түрінде берілмейді. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалану мақсатында ешқандай патенттік міндеттер қарастырылмаған. Осы құжаттағы ақпаратты пайдалану барысында пайда болатын зақымдануға әкелетін нәтижелер үшін ешқандай жауапкершіліктер қарастырылмаған. Осы құжаттағы ақпарат тек осы Epson өнімімен пайдалануға арналған. Epson компаниясы басқа өнімдер үшін осы ақпараттың пайдалануы үшін жауап бермейді.

Seiko Epson Corporation компаниясы немесе оның филиалдары Seiko Epson Corporation компаниясымен техникалық қызмет көрсетілмеуі және нұсқаулары мұқият орындалмауы барысында (АҚШ елінен басқасы) жазатайым оқиға, өнімді қате немесе теріс пайдалану, рұқсат етілмеген өзгерістер, жөндеулер нәтижесінде сатып алушы немесе үшінші тараптың кесірінен пайда болған зақым, залал келтірілген өнімдер немесе шығындар үшін жауап бермейді.

Seiko Epson Corporation компаниясы немесе оның филиалдары Seiko Epson Corporation компаниясымен Негізгі Epson өнімдері (Original Epson Products) немесе Epson компаниясымен бекітілген өнімдер (Epson Approved Products) деп тағайындалмаған кез келген басқа опцияларды немесе тұтынушылық өнімдерді пайдалану барысында пайда болған ақаулар немесе зақым келтірілген өнімдер үшін жауап бермейді.

Seiko Epson Corporation компаниясы Epson компаниясымен бекітілген өнімдер деп тағайындалмаған кез келген басқа қосылым кабельдерін пайдалану барысындағы электромагниттік әсер етудің нәтижесінде пайда болған кез келген зақым келтірілген өнім үшін жауап бермейді.

EPSON® — тіркелген сауда белгісі, ал EPSON EXCEED YOUR VISION немесе EXCEED YOUR VISION — Seiko Epson Corporation компаниясының сауда белгісі.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Epson Scan бағдарламалық құралы Тәуелсіз тобының JPEG пішімдері (Independent JPEG Group) жұмысқа жартылай негізделген.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

Авторлық құқық және сауда белгілері

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco and New York are trademarks or registered trademarks of Apple, Inc.

AirPrint is a trademark of Apple Inc.

Google Cloud Print™ is a registered trademark of Google Inc.

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Albertus, Arial, Gillians, Times New Roman and Joanna are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf-Chancery, and ITC ZapfDingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.

Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.

Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta, and Tekton are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.

Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.

Eurostile is a trademark of Nebiolo.

Bitstream is a registered trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Swiss is a trademark of Bitstream Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

Авторлық құқық және сауда белгілері

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Adobe, Adobe Reader, PostScript3, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.

Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm
Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. (Тек WF-5690 сериясы.)

Ескертпе: microSDHC өнімге кірістірілген және оны алу мүмкін емес.



Жалпы ескерту: мұнда пайдаланылған басқа өнім атаулары тек анықтау мақсатына арналған және сәйкес иелерінің сауда белгілері болуы мүмкін. Ерson бұл белгілерге қатысты кез келген және барлық құқықтардан бас тартады.

Авторлық құқық және сауда белгілері

© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Бұл нұсқаулықтың мазмұны және осы өнімнің техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Мазмұны

Авторлық құқық және сауда белгілері

Авторлық құқық пен сауда белгілері. 2

Кіріспе

Ақпаратты қайдан табуға болады. 11

Қол жетімді мүмкіндіктер. 11

Сақтандыру, маңызды және ескертпе. 12

Операциялық жүйе нұсқалары. 12

Erson Connect қызметін пайдалану. 13

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары. 14

Өнімге қатысты кеңестер және ескертулер. 15

 Өнімді баптау/пайдалану. 15

 Өнімді сымсыз байланыс арқылы пайдалану. 16

 СҚД экранын пайдалану. 16

 Сия картридждерін пайдалану. 17

Көшіруге қатысты шектеулер. 17

Жеке мәліметтерді қорғау. 17

Өніммен танысу

Өнім бөлшектері. 18

Басқару панелінің нұсқаулығы. 21

 Күй белгішелері. 22

 Status Menu. 24

 СҚД экранының бағдарламалық пернетақтасындағы белгішелер. 25

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Ақпарат тасығыштарды пайдалану, салу және сақтау тақырыбына кіріспе. 27

 Қағазды сақтау. 27

Қағазды таңдау. 28

 СҚД экранындағы қағаз түрінің параметрлері. 31

 Принтер драйверінен алынған қағаз түрінің орнатымдары. 31

Қағаз құндағына қағаз жүктеу. 32

Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу. 35

Түпнұсқаларды салу. 38

 Құжатты автоберу құрылғысы (ADF). 38

 Сканер әйнегі. 41

Қолдану рұқсатын басқару

Басқару тақтасынан кіру. 42

Access Control жарамды кезде компьютерден басып шығару (тек Windows үшін). 42

Көшіру

Құжаттарды көшіру. 43

 Негізгі көшіру. 43

Көшіру режиміндегі мәзірлер тізімі. 43

Басып шығару

Басқару тақтасынан басып шығару. 44

 JPEG файлын басып шығару. 44

 PDF немесе TIFF файлын басып шығару 45

Компьютерден басып шығару. 45

 Принтер драйвері мен күйді бақылау. 45

Негізгі амалдар. 49

 Негізгі басып шығару әрекеті. 49

 Басып шығаруды тоқтату. 53

Өзге параметрлер. 55

 Өнімнің алдын-ала орнатылған орнатымдары (Windows үшін ғана). 55

 2 жақты басып шығару. 55

 Бетке сыйдыра басып шығару. 58

 Pages per Sheet (Бір парақтағы беттер) басып шығару. 59

 Anti-Copy Pattern (Көшіруден қорғау әшекейі) басып шығару (Windows үшін ғана). 60

 Watermark басып шығару (тек Windows үшін). 61

 Header/Footer басып шығару (Windows үшін ғана) 62

 Құпия тапсырмаларды басып шығару. 62

Мазмұны

Принтер драйверінің әкімші параметрлері (Windows үшін ғана)	63
PostScript принтер драйверін пайдалану	64
Epson Universal P6 принтер драйверін пайдалану	64

Сканерлеу

Басқару тақтасынан сканерлеу	65
Жад құрылғысына сканерлеу	65
Қалтаға сканерлеу	66
Электрондық поштаға сканерлеу	66
Бұлтқа сканерлеу	67
Document Capture Pro бағдарламасына сканерлеу (Windows үшін ғана)	68
Компьютерге сканерлеу (WSD)	68
Scan режиміндегі мәзірлер тізімі	69
Компьютерден сканерлеу	69
Access Control (Қолдану рұқсатын басқару) параметрлері (Windows үшін ғана)	69
Office Mode (Кеңсе режимі) режимінде сканерлеу	70
Professional Mode (Кәсіби режим) режимінде сканерлеу	71
Кескінді реттеу мүмкіндіктері	74
Сканерлеу аймағын алдын ала қарау және өзгерту	76
Бағдарламаға қатысты мәлімет	78
Epson Scan драйверін іске қосу	78
Басқа сканерлеу бағдарламасын бастау	79

Факс жіберу

Телефон желісіне қосылу	80
Үйлесімді телефон желілері және телефон кабельдері	80
Өнімді телефон желісіне қосу	80
Телефон құрылғысына қосу	81
Факс жіберу үшін реттеу	83
Негізгі параметрлер	83
Кеңейтілген параметрлер	87
Факстар жіберу	89
Негізгі амалдар	89
Басқа параметрлер	91
Факстарды қабылдау	95
Қабылдау режимін реттеу	95
Қабылданған факстарды шығару	96

Қабылданған факстарды СКД экранында көру	98
Факсті сұрау арқылы қабылдау	99
Факсты қолмен қабылдау	100
Қабылдаған факстарды компьютерде сақтау	100
Факс тапсырмаларының күйін және журналын тексеру	101
Күй мәзірін пайдалану	101
Факс есебін басып шығару	102
Факс режимі мәзірінің тізімдері	103

Контактілер тізімінің параметрлерін орнату

Контактіні жасау	104
Топты жасау	105

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Copy режимі	107
Memory Device режимі	108
Fax режимі	109
Scan режимі	110
Setup режимі	112
System Administration Settings	113
Contacts	123
Presets	123
Status Menu	124

Сия картриджі және шығын материалы туралы ақпарат

Сия картридждері	125
Пайдаланылған сия қорабы	125

Сия картридждерін ауыстыру

Сия картриджінің қауіпсіздік туралы нұсқаулары, сақтық шаралары мен техникалық сипаттамалары	127
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар	127
Сия картриджін ауыстыруға қатысты сақтық шаралары	127
Сия картриджінің техникалық сипаттамалары	128
Сия картриджі күйін тексеру	129
Windows жүйесі үшін	129
Mac OS X жүйесі үшін	130

Мазмұны

Басқару тақтасын пайдалану.	131
Түсті сия картридждері таусылғанда қара сиямен уақытша басып шығару.	132
Windows жүйесі үшін.	132
Mac OS X жүйесі үшін.	134
Картридж төмен болған кезде қара сияны сақтау (Windows үшін ғана).	136
Сия картриджін ауыстыру.	136

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Опцияны орнату.	139
Қағаз құндағы бөлігі.	139
Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру.	141
Windows жүйесіне арналған Nozzle Check (Саңылауды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	141
Mac OS X жүйесіне арналған Nozzle Check (Саңылауларды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	141
Басқару тақтасын пайдалану.	142
Басып шығару механизмін тазалау.	143
Windows жүйесінің Head Cleaning (Басып шығару басын тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	143
Mac OS X жүйесінің Head Cleaning (Басып шығару механизмін тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	144
Басқару тақтасын пайдалану.	144
Басып шығару механизмін туралау.	144
Windows жүйесінің Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	145
Mac OS X жүйесінің Print Head Alignment (Басып шығару механизмін туралау) қызметтік бағдарламасын пайдалану.	145
Басқару тақтасын пайдалану.	146
Желі қызметі параметрлерін орнату.	147
Өнімді басып шығару мақсатында ортақтасу.	148
Өнімді тазалау.	148
Өнімнің сыртын тазалау.	148
Өнімнің ішін тазалау.	149
Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру.	150
Пайдаланылған сияға арналған қорап күйін тексеру.	150

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары	150
Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру.	151
Өнімді тасымалдау.	152
Бағдарламаны тексеру және орнату.	153
Компьютерде орнатылған бағдарламаны тексеру.	153
Бағдарламаны орнату.	154
PostScript принтер драйверін орнату.	154
Жүйе талаптары.	155
Windows жүйесінде PostScript принтер драйверін орнату.	155
Mac OS X жүйесінде PostScript принтер драйверін орнату.	158
Epson Universal P6 принтер драйверін орнату (тек Windows үшін).	159
Компьютер жүйесінің талаптары.	159
Принтер драйверін орнату.	159
Бағдарламаны жою.	160
Windows жүйесі үшін.	160
Mac OS X жүйесі үшін.	161

Сыртқы жад құрылғысын пайдаланып деректерді тасымалдау

Жад құрылғыларына қатысты сақтық шаралары.	163
Жад құрылғысы мен компьютер арасында файлдарды көшіру.	163
Файлдарды компьютерге көшіру.	163
Жад құрылғысына файлдарды сақтау.	164

Қате көрсеткіштері

Басқару тақтасындағы қате туралы хабарлар.	166
Status Menu ішіндегі қате коды.	166

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Мәселені анықтау.	170
Өнім күйін тексеру.	171
Қағаз кептелістері.	174
Кептелген қағазды артқы бөліктен шығару.	175
Кептелген қағазды алдыңғы қақпақтан және шығыс науадан алып тастаңыз.	176

Кептелген қағазды қағаз құндағынан шығару.	176
Кептелген қағазды Құжатты автоберу құрылғысынан (ADF) шығару.	177
Қағаз кептелістерінің алдын алу.	179
Қағаз кептелгеннен кейін қайта басу (тек Windows жүйесі үшін).	180
Баспа сапасы туралы анықтама.	180
Көлденең жолақтану.	181
Тік жолақтану немесе сәйкессіздік.	182
Дұрыс емес түстер немесе түссіз.	182
Бұлдыраңқы немесе бояуы жағылып басылып шыққан қағаз.	183
Әртүрлі басып шығарылған қағаз ақаулары.	184
Қате немесе бұзылған таңбалар.	184
Қате шекаралар.	185
Басылып шыққан қағаз сәл қисық.	185
Көшірілген суреттің өлшемі немесе күйі қате.	185
Ауыстырылған сурет.	185
Бос беттерді басып шығару.	186
Басылып шығатын жағы ластанған немесе сызылған.	186
Тым баяу басып шығару.	186
Қағаз дұрыс берілмейді.	187
Қағаз берілмейді.	187
Бірнеше бетті беру механизмі.	188
2-ші қағаз құндағы принтер драйверінде көрсетілмейді.	188
Қағаз дұрыс салынбаған.	188
Қағаз толық алынбаған немесе мыжырылып қалған.	188
Өнім басып шығармайды.	188
Барлық шамдар өшірулі.	188
Басқару тақтасы немесе шамдар қосулы	189
Access Control (Access Control) қосылған	189
PostScript принтер драйверін пайдалану	189
Өнім басып шығармайды.	190
Өнім дұрыс басып шығармайды.	190
Әртүрлі басылған материал ақаулары	190
Басып шығару біраз уақыт алады.	190
Өзге мәселе.	191
Қарапайым қағаздарды дыбыссыз басып шығару.	191
Сыртқы жад құрылғысы танылмады.	191

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

СКД экрандағы хабарлар немесе күй шамы білдіретін ақаулар.	192
Сканерді қосқан кездегі ақаулар.	192
Document Capture Pro бағдарламасын блоктаудан шығару әдісі.	193
Құжатты автоберу құрылғысын (ADF) пайдалану.	194
Epson Scan драйверінен басқа сканерлеу бағдарламасын пайдалану.	194
Қағаз беру кезіндегі мәселелер.	194
Қағаз ластанса.	194
Қағаздың бірнеше парақтары берілсе.	194
Құжатты автоберу құрылғысындағы (ADF) қағаз кептелістері	194
Сканерлеу уақытына қатысты мәселелер	195
Сканерленген суреттерге қатысты ақаулар.	195
Сканер сапасы қанағаттанарлықсыз.	195
Сканерлеу аймағы немесе бағыты қанағаттанарлықсыз.	196
Басқа мәселелер.	197
Тыныш сканерлеу.	197
Барлық шешімдерді қолданып көргеннен кейін мәселелер жойылған жоқ.	197

Факс жіберу үшін ақаулықтарды жою

Факсты жіберу және қабылдау мүмкін емес.	199
“No dial tone detected.” қатесі орын алады.	200
Жад толуы қатесі орын алады.	200
Сапа мәселелері.	200
Жіберілген факстарда.	200
Қабылданған факстарда.	201
Басқа мәселелер.	201
Автожауапбергіш дауыстық қоңырауларға жауап бере алмайды.	201
Жіберілген немесе қабылданған факс тапсырмаларының уақыты және күні дұрыс емес.	201
Қабылданған факстарды сыртқы жад құрылғысында сақтау мүмкін емес.	201
Факстар қате өлшеммен жіберіледі.	201

Өнім туралы ақпарат

Жүйе талаптары.	202
Windows жүйесі үшін.	202
Mac OS X жүйесі үшін.	202
Техникалық сипаттар.	202
Принтердің техникалық сипаттары.	202
Сканердің техникалық сипаттары.	205
Құжатты автоберу құрылғысының (ADF) техникалық сипаттары.	205
Факстың техникалық сипаттары.	205
Желілік интерфейстің техникалық сипаттамасы.	206
Механикалық.	207
Электрикалық.	208
Қоршаған ортаға қатысты тұстар.	210
Стандарттар мен құптаулар.	210
Интерфейс.	211
Сыртқы USB құрылғысы.	211
Опция.	212
Қаріп туралы ақпарат.	212
Қол жетімді қаріптер.	212
PCL5 режимі.	214
PCL6 режимі.	216
Таңбалар жинақтарына кіріспе.	217

Анықтама алу көздері

Техникалық қолдау қызметінің веб сайты	223
Еpson қолдау көрсету қызметіне хабарласу.	223
Еpson компаниясына хабарласудан бұрын.	223
Еуропадағы тұтынушыларға арналған анықтама.	224
Тайвандағы тұтынушыларға арналған анықтама.	224
Австралиядағы тұтынушыларға арналған анықтама.	225
Гонконгтағы пайдаланушыларға арналған анықтама.	225

Қосымша

Кіріспе

Ақпаратты қайдан табуға болады

Epson қолдау веб-сайтында келесі нұсқаулықтардың соңғы нұсқасы қол жетімді.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропадан тыс)

Осы жерден бастаңыз (қағаз):

Өнімге және қызметтерге кіріспені қамтамасыз етеді.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары (қағаз):

Осы өнімді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін нұсқауларды береді. Үлгіге және аймаққа байланысты бұл нұсқаулық қосылмауы мүмкін.

Пайдаланушы нұсқаулығы (PDF):

Егжей-тегжейлі пайдалану, қауіпсіздік және ақаулықтарды жою туралы нұсқауларды береді. Бұл нұсқаулықты компьютерде осы өнімді пайдаланғанда немесе 2 жақты көшіру сияқты кеңейтілген мүмкіндіктерді пайдаланғанда қараңыз.

Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау (PDF):

Компьютердің, смартфонның немесе өнімнің желілік параметрлері және мәселелерді шешу туралы нұсқауларды береді.

Әкімші нұсқаулығы (PDF):

Жүйелік әкімшіге қауіпсіздікті басқару және өнім параметрлері туралы ақпаратты береді.

Қол жетімді мүмкіндіктер

Өнім үшін не қол жетімді екенін тексеріңіз.

	WF-4630	WF-4640	WF-5620 WF-5621	WF-5690
Басып шығару	✓	✓	✓	✓
Басып шығару (PS3/PCL)	-	-	-	✓
Көшіру	✓	✓	✓	✓
Факс	✓	✓	✓	✓
Компьютерге сканерлеу Жад құрылғысына сканерлеу	✓	✓	✓	✓

Кіріспе

	WF-4630	WF-4640	WF-5620 WF-5621	WF-5690
Желілік қалтаға сканерлеу Электрондық поштаға сканерлеу Желілік қалтаға факсты қайта жіберу Электрондық поштаға факсты қайта жіберу	Тек Австралия және Жаңа Зеландия үшін	Тек Австралия және Жаңа Зеландия үшін	✓	✓
LDAP*	-	-	✓	✓
IPsec/IP сүзу	-	-	✓	✓
Қатынасты басқару	-	-	✓	✓
Құпия тапсырманы басып шығару	-	-	✓	✓

* Қосымша мәліметтерді желілік Әкімші нұсқаулығынан қараңыз.

Сақтандыру, маңызды және ескертпе

Бұл нұсқаулықта сақтандыру, маңызды және ескертпе төменде көрсетілгендей болады және олардың мағынасы төмендегідей.



Сақтандыру

жарақат алмау үшін міндетті түрде орындау керек.



Маңызды

жабдықтың зақымдалуын болдырмау үшін орындау керек.

Ескертпе

өнімді пайдалану туралы пайдалы кеңестерді және шектеулерді қамтиды.

Операциялық жүйе нұсқалары

Осы нұсқаулықта келесі қысқартылған сөздер пайдаланылған.

- Windows 8 термині Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise жүйелерін білдіреді.
- Windows 7 жазуы Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional және Windows 7 Ultimate нұсқасына қатысты.
- Windows Vista жазуы Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition және Windows Vista Ultimate Edition нұсқасына қатысты.

Кіріспе

- ❑ Windows XP жазуы Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition және Windows XP Professional нұсқасына қатысты.
- ❑ Windows Server 2012 Windows Server 2012 Essentials шығарылымын, Server 2012 standard шығарылымын білдіреді.
- ❑ Windows Server 2008 Windows Server 2008 Standard шығарылымын, Windows Server 2008 Enterprise шығарылымын, Windows Server 2008 x64 Standard шығарылымын және Windows Server 2008 x64 Enterprise шығарылымын білдіреді.
- ❑ Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 Standard шығарылымын және Windows Server 2008 R2 Enterprise шығарылымын білдіреді.
- ❑ Windows Server 2003 Windows Server 2003 Standard шығарылымын, Windows Server 2003 Enterprise шығарылымын, Windows Server 2003 x64 Standard шығарылымын, Windows Server 2003 x64 Enterprise шығарылымын, Windows Server 2003 R2 Standard шығарылымын, Windows Server 2003 R2 Standard x64 шығарылымын, Windows Server 2003 R2 Enterprise шығарылымын және Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 шығарылымын білдіреді.
- ❑ Mac OS X Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x нұсқаларын білдіреді.

Epson Connect қызметін пайдалану

Epson Connect және басқа компаниялардың қызметтерін пайдаланып кез келген уақытта және кез келген дерлік жерде, тіпті дүние жүзінде тікелей смартфоннан, планшеттен немесе ноутбуктен оңай басып шығара аласыз! Басып шығару және басқа қызметтер туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі URL мекенжайына кіріңіз;

<https://www.epsonconnect.com/> (Epson Connect порталының сайты)

<http://www.epsonconnect.eu> (тек Еуропа)



Ескертпе:

Желілік қызметтік параметрлерін өніммен бірдей желіге қосылған компьютердегі, смартфондағы, планшеттегі немесе ноутбуктегі веб-шолғышты пайдаланып орнатуға болады.

➔ *"Желі қызметі параметрлерін орнату" бетте 147*

Маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік нұсқаулары

Өнімді қауіпсіз пайдалану үшін осы нұсқауларды оқып шығыңыз және орындаңыз. Осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз. Сонымен қатар өнімде белгіленген барлық ескертулер мен нұсқауларды орындау қажет.

- ❑ Өніммен бірге келген қуат сымын ғана пайдаланыңыз және сымды өзге жабдықпен бірге пайдаланбаңыз. Осы өніммен бірге басқа сымдарды пайдалану немесе сымды өзге жабдықпен бірге пайдалану өрттің шығуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- ❑ Айнымалы ток қуат сымы қатысты жергілікті қауіпсіздік стандартына сәйкес келетінін тексеріңіз.
- ❑ Өнімнің нұсқаулықтарында нақты түсіндірілген жағдайлардан басқа кезде қуат сымын, принтер бөлігін, сканер бөлігін немесе параметрлерін өз бетіңізбен ешқашан бөлшектемеңіз, өзгертпеңіз немесе жөндеуге тырыспаңыз.
- ❑ Өнімді токтан ажыратып, қызмет көрсететін техник мамаға келесі жағдайларда жүгініңіз: Қуат сымы немесе штепсель зақымдалған; сұйықтық өнім ішіне енген; өнім құлаған немесе қорабы зақымдалған; өнім қалыпты жұмыс істемейді немесе өнімділігінде нақты өзгерістер байқалады. Пайдалану нұсқауларына сәйкес келмейтін басқару құралдарын реттемеңіз.
- ❑ Өнімнің штепселі оңай ажыратылатындай қабырға розеткасына жақын орнатыңыз.
- ❑ Өнімді сырт жаққа, өте лас немесе шаң-тозаңды жер, су, ыстық көздері немесе соққы, діріл, жоғары температура немесе ылғалдылық әсеріне ұшырауы мүмкін жерлердің маңайына қоймаңыз немесе сақтамаңыз.
- ❑ Өнімге сұйықтық төгіп алмауға және өнімді ылғал қолмен ұстамауға тырысыңыз.
- ❑ Осы өнімді кардиостимуляторлардан кемінде 22 см алыс қойыңыз. Осы өнімнің радио толқындары кардиостимуляторлардың жұмыс істеуіне кері әсер етуі мүмкін.
- ❑ Егер сұйық кристалды экран зақымдалған болса, дилерге хабарласыңыз. Егер сұйық кристалды ерітінді қолыңызға тисе, қолыңызды сабынмен және сумен дұрыстап жуыңыз. Егер сұйық кристалды ерітінді көзіңізге тисе, көзіңізді лезде сумен жуыңыз. Егер сумен дұрыстап жуған соң әлі де ыңғайсыздық немесе көру жағдайыңыз нашар болса, жылдам дәрігерге қаралыңыз.
- ❑ Найзағай кезінде телефонды пайдаланудан аулақ болыңыз. Найзағай соғу нәтижесінде электрлі шок алу қаупі болуы мүмкін.
- ❑ Газ шығып жатқан жерге жақын аймақта газдың шығуы туралы хабарлау үшін телефонды пайдаланбаңыз.

Ескертпе:

Келесі қауіпсіздік нұсқаулары сия картридждері үшін беріледі.

➔ "Сия картридждерін ауыстыру" бетте 127

Өнімге қатысты кеңестер және ескертулер

Өнімді немесе меншігіңізді зақымдап алмау үшін осы нұсқауларды оқып, оларды орындаңыз. Осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Өнімді баптау/пайдалану

- ❑ Өнімдегі ауа шығатын тесіктерді және ашық жерлерді жауып тастамаңыз немесе оларға тосқауыл жасамаңыз.
- ❑ Өнімнің жапсырмасында көрсетілген қуат көзінің түрін ғана пайдаланыңыз.
- ❑ Жиі қосылып, сөніп тұратын фотокөшіргіштер немесе ауаны бақылау жүйелері орналасқан тізбектегі розеткаларды пайдаланбауға тырысыңыз.
- ❑ Қабырғадағы қосқыштар немесе автоматты таймерлер басқаратын электр розеткаларын пайдаланбаңыз.
- ❑ Тұтас компьютер жүйесін дауыс зорайтқыштар немесе сымсыз телефондардың базалық бөліктері сияқты электромагнитті кедергінің потенциалды көздерінен алыс ұстаңыз.
- ❑ Қуатты жеткізу сымдары желіну, кесілу, тозу, жапырылу және ширатылу болмайтындай тартылуы тиіс. Қуатты жеткізу сымдарының үстеріне заттарды қоймаңыз және қуатты жеткізу сымдарының үстін біреудің басуына немесе езіп кетуіне жол бермеңіз. Барлық қуатты жеткізу сымдарының ұштарын және трансформаторға кіретін және шығатын тұстарын түзу ұстауға тырысыңыз.
- ❑ Өніммен бірге ұзартқыш сымды пайдалансаңыз, ұзартқыш сымға қосылған құрылғылардың жалпы амперлік қуатының сымда көрсетілген амперлік қуаттан аспайтынына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар қабырғадағы розеткаға тығылған барлық құрылғылардың жалпы амперлік қуатының қабырғадағы розеткада көрсетілген амперлік қуаттан аспайтынына көз жеткізіңіз.
- ❑ Егер өнімді Германияда пайдалануды жоспарласаңыз, тиісті қысқа тұйықталу қорғанысының немесе шамадан тыс ток қорғанысының болуы үшін ғимарат 10 немесе 16 амперлі тізбек ажыратқышымен қорғалуы тиіс.
- ❑ Өнімді компьютерге немесе өзге құрылғыға кабель арқылы жалғаған кезде, коннекторлар дұрыс бағытта тұрғанына көз жеткізіңіз. Әр коннектордың бір ғана дұрыс бағыты бар. Коннекторды бұрыс бағытта салу кабельмен жалғанған екі құрылғына да зақымдауы мүмкін.
- ❑ Өнімді өнімнің астынан барлық бағытта біршама қашықтыққа созылып жатқан түзу, әрі орнықты жерге қойыңыз. Өнім белгілі бір бұрышпен қисайып тұрса дұрыс жұмыс істемейді.
- ❑ Өнімді сақтаған немесе тасымалдаған кезде, оны қисайтпаңыз, тігінен қоймаңыз немесе төңкермеңіз; әйтпесе сиясы ағып кетуі мүмкін.
- ❑ Өнімнің артқы жағында кабельдерге арналған және өнімнің жоғарғы жағында құжат қақпағын толық көтере алуыңыз үшін орын қалдырыңыз.
- ❑ Қағазды толық шығарып алу үшін өнімнің алдында жеткілікті орын қалдырыңыз.
- ❑ Температурасы және ылғалдылығы тез өзгеріп тұратын жерлерге қоймаңыз. Сонымен қатар өнімді күннің тік сәулелерінен, қатты жарық немесе ыстық көздерінен аулақ ұстаңыз.

Маңызды нұсқаулар

- Өнімдегі тесіктер арқылы ішіне бөгде заттарды салмаңыз.
- Басылу кезінде өнімнің ішіне қолыңызды салмаңыз.
- Өнімнің ішіндегі ақ жалпақ кабельді ұстамаңыз.
- Өнімнің ішінде немесе айналасында жанғыш газдарды қамтитын аэрозольді өнімдерді пайдаланбаңыз. Бұлай ету өрттің шығуына әкелуі мүмкін.
- Өнімнің басып шығарғыш басын қолмен қозғалтпаңыз; әйтпесе өнімді зақымдауыңыз мүмкін.
- Өнімді әрдайым \odot түймешігінің көмегімен өшіріп отырыңыз. Сұйық кристалды экран толық өшірілмегенше өнімді токтан ажыратпаңыз немесе розеткадағы қуат көзін өшірмеңіз.
- Өнімді тасымалдаудан бұрын басып шығару механизмінің бастапқы (алыс оң жақтағы) күйінде тұрғанына және сия картридждерінің орындарында тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, электр розеткасынан қуат сымын суыруды ұмытпаңыз.
- Түпнұсқаларды қойғанда сканер шынысына тым қатты баспаңыз.

Өнімді сымсыз байланыс арқылы пайдалану

- Осы өнімді медициналық ғимараттар ішінде немесе медициналық жабдық қасында пайдаланбаңыз. Осы өнім шығаратын радио толқындар электрлі медициналық жабдықтың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін.
- Осы өнімді автоматты есіктер немесе өрт дабылдары сияқты автоматты түрде басқарылатын құрылғылар қасында пайдаланбаңыз. Осы өнімнен шығатын радио толқындар осы құрылғыларға кері әсерін тигізуі және ақауына байланысты қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін.

СҚД экранын пайдалану

- СҚД экранында бірнеше кішкентай ашық немесе күңгірт дақтары болуы мүмкін, осы функцияның әсерінен анық емес ажыратымдылық болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болғандықтан оны зақымдалған деп ойламаңыз.
- СҚД экранын тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Сұйық немесе химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- СҚД экранының сыртқы қақпағы ауыр соққылардың әсерінен сынуы мүмкін. Егер панель қабаты сынса немесе шытынаса дилерге хабарласып, сынған бөліктерді ұстамаңыз немесе алып тастауға тырыспаңыз.
- Сенсорлы экранды саусақпен жайлап басыңыз. Күштеп баспаңыз немесе тырнақпен жұмыс істемеңіз.
- Шарлы қалам, ұшы аршылған қарындаш, қаламұш қаламсап және т.б. сияқты өткір ұшты заттармен жұмыс істемеңіз.
- Температурадағы күрт өзгерістерге байланысты тақтаның ішіндегі конденсация немесе ылғалдық құралдың жұмысын нашарлатуы мүмкін.

Сия картридждерін пайдалану

Сияға қатысты қауіпсіздік нұсқаулары және өнімге қатысты кеңес/ескертулер сілтемеленген тарауда берілетін болады.

➔ [“Сия картридждерін ауыстыру” бетте 127](#)

Көшіруге қатысты шектеулер

Өнімнің жауапты түрде және заң шеңберінде пайдаланылуын қамтамасыз ету келесі шектеулерді бұзбаңыз.

Келесі нәрселерді көшіру заңмен тыйым салынған:

- Банкноталар, нарықта өтімді үкіметті құнды қағаздар, үкіметтік облигациялық қағаздар және қалалық құнды қағаздар.
- Пайдаланылмаған пошта маркалары, алдын-ала марка жапсырылған ашық хаттар және жарамды пошта белгілері бар өзге пошта бұйымдары.
- Үкімет тарапынан шығарылған кіріс штамптары және заңға сай шығарылған құнды қағаздар.

Келесі нәрселерді көшірген кезде сақ болыңыз:

- Жеке нарықта сатуға болатын құнды қағаздар (биржалық сертификаттар, бағасы келісімді ноталар, чектер және т.б.), айлық рұқсат қағаздары, жеңілдіктері бар билеттер және т.б.
- Паспорттар, жүргізуші куәліктері, жарамдылық кепілдіктері, жол жүру рұқсаттары, тағам штамптары, билеттер және т.б.

Ескертпе:

Осы элементтерді көшіру заңмен тыйым салынған болуы мүмкін.

Авторлық құқығы бар материалдарды жауапты пайдалану:

- Авторлық құқығы бар материалдарды дұрыс көшірмеу арқылы өнімдер бұрыс пайдаланылуы мүмкін. Білгір заңгердің кеңесіне сүйене отырып әрекет етпеу жарияланған материалды көшіруден бұрын авторлық құқық иегерінің рұқсатын алу арқылы жауапкершілік және құрмет белгілерін көрсетіңіз.

Жеке мәліметтерді қорғау

Бұл өнім қуат көзінен ажыратылғанда сізге аттар мен телефон нөмірлерін өзінің жадында сақтауға мүмкіндік береді.

Өнімді біреуге бергенде немесе оны қайта пайдаланатын болсаңыз жадын өшіру үшін келесі мәзірді пайдаланыңыз.


Setup > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings

Өніммен танысу

Ескертпе:

Осы нұсқаулықтағы суреттер осыған ұқсас өнім моделінен алынған. Олардың нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкіндігіне қарамастан, жұмыс жасау тәсілі бірдей.


Өнім бөлшектері

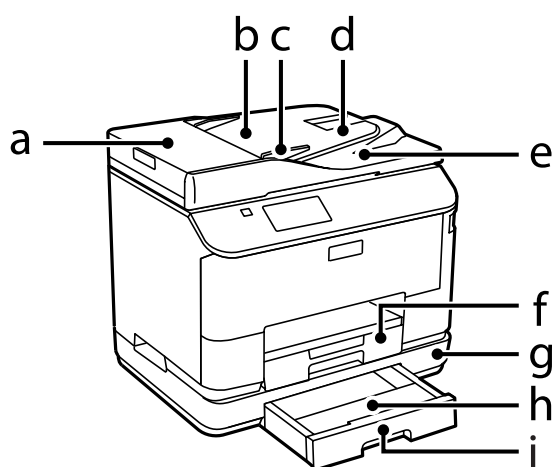


a.	ADF қақпағы
b.	Құжатты автоберу құрылғысы (ADF)
c.	Шеткі бағыттағыш
d.	Құжатты автоберу құрылғысының кіріс науасы (түпнұсқаларды көшіру үшін осы жерге орнатыңыз)*
e.	Құжатты автоберу құрылғысының шығыс науасы (түпнұсқалар көшірілгендіктен осы жерден жойылады)
f.	Қағаз құндағы 1
g.	Қосымша қағаз құндағы бөлігі*
h.	Қағаз құндағының қақпағы*
i.	Қағаз құндағы 2*

* WF-4630 сериясы, WF-5620 сериясы және WF-5690 сериясы үшін қосымша.

Өніммен танысу

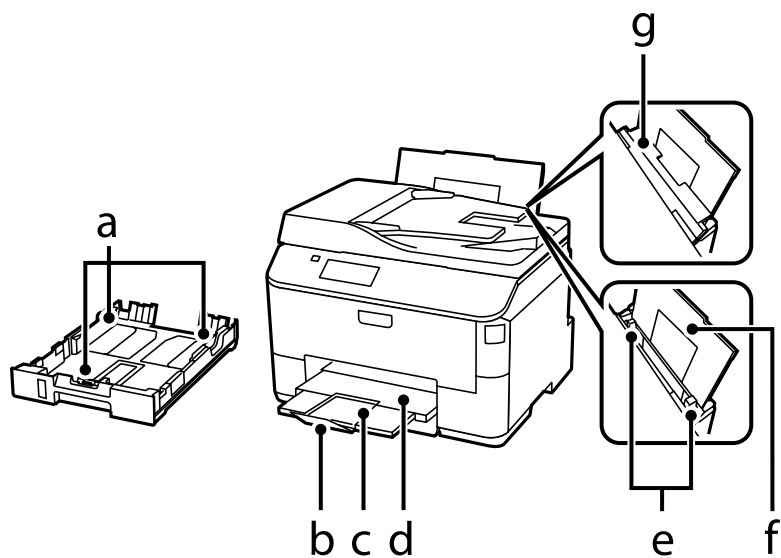


a.	Жиек бағыттағыштар
b.	Стопор
c.	Шығасын науа ұзартылымы
d.	Шығыс науасы
e.	Жиек бағыттағыштар
f.	Артқы қағаз беріс
g.	Фидер шектегіші

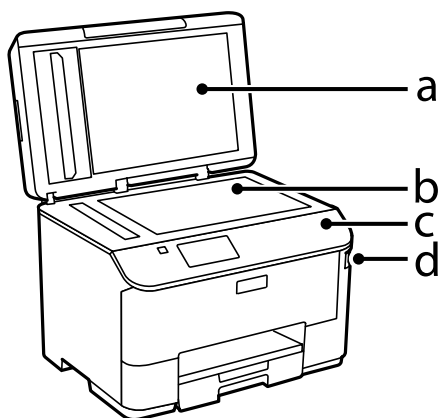


a.	Құжат қақпағы
b.	Сканер әйнегі
c.	Басқару панелі
d.	Сыртқы интерфейс USB порты

Өніммен танысу

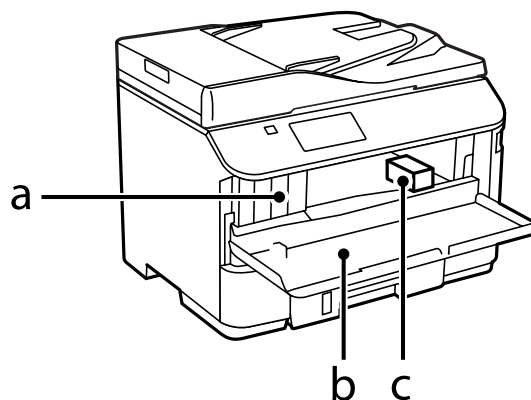

a.	Сия картридж тесіктері
b.	Алдыңғы қақпақ
c.	Басып шығару механизмі

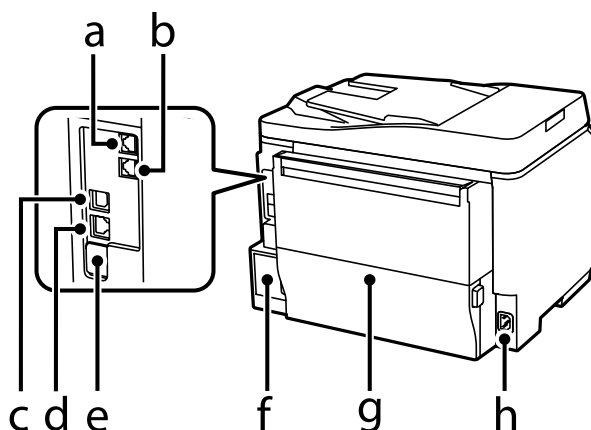

a.	LINE порты
b.	EXT. порты
c.	USB порты
d.	LAN порты
e.	Сыртқы USB порты*
f.	Пайдаланылған сияға арналған қорап
g.	Артқы қақпақ
h.	Айнымалы ток розеткасы


* Болашақта пайдалануға арналған USB порты. Жапсырманы алмаңыз.

Басқару панелінің нұсқаулығы


Ескертпе:

- ❑ Басқару тақтасының дизайны орналасқан жерге байланысты әр түрлі болады.
- ❑ Басқару тақтасының дизайны мен мәзір аттары және опция аттары сияқты сұйық кристалды дисплейде көрсетілген нәрселер сіздегі өнімнен басқаша болса да, пайдалану әдісі бірдей.

WF-4640 сериясы/WF-5690 сериясы

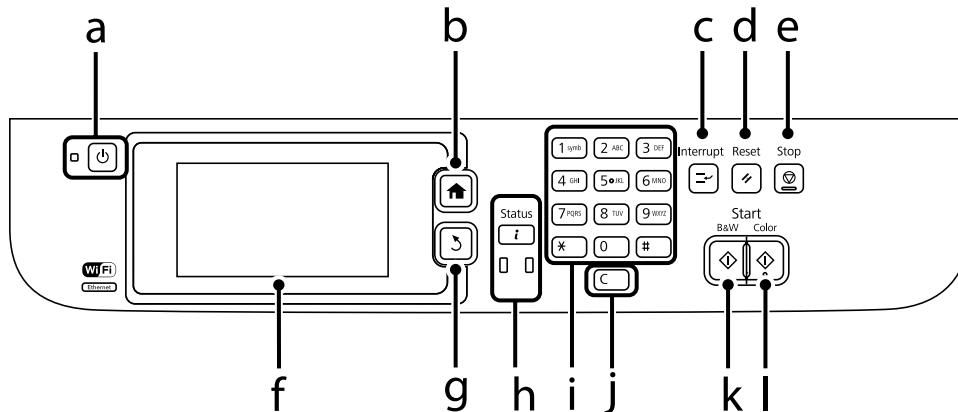



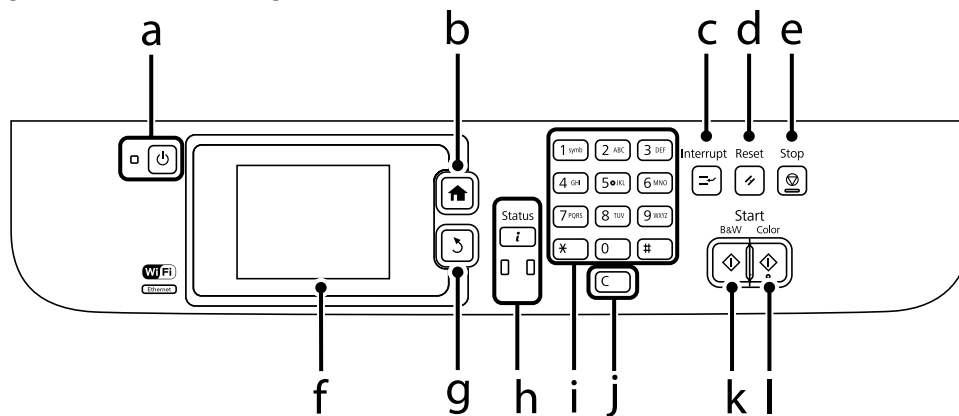


WF-4630 сериясы/WF-5620 сериясы



	Түймелер/Шамдар	Функция
a.		Өнімді қосады немесе ажыратады. Өнім қосулы болғанда қуат шамы жанып тұрады. Өнім деректерді басу/көшіру/сканерлеу/факс жіберу әрекеттерін орындап жатқанда, сия картриджін ауыстырғанда, сия толтырып немесе басып шығарғыш механизмін тазалап жатқанда жыпылықтайды.
b.		Басты мәзірге оралады.
c.		Ағымдағы басып шығару немесе көшіру тапсырмасын үзеді және басқа басып шығару немесе көшіру тапсырмасын орындауға мүмкіндік береді. Кідірілген тапсырманы қайта бастау үшін осы түймешігін қайтадан басыңыз.
d.		Параметрлерді пайдаланушының әдепкі параметрлеріне ысырады. Егер пайдаланушының әдепкі параметрлері орнатылмаған болса, зауыттық әдепкі параметрлерге ысырады.




Өніммен танысу

	Түймелер/Шамдар	Функция
e.		Ағымдағы әрекетті тоқтатады.
f.	-	СКД экраны мәзірлерді көрсетеді. Өніміңізде сенсорлы панель болса, СКД экранын сипау арқылы экранды жылжытуға болады. Сенсорлы панельдің жауап беру уақыты баяуласса, қаттырақ жанап өтіп көріңіз. Бірнеше минут бойы әрекеттер орындалмаса, басты экранға қайтарады.
g.		Бас тартады/алдыңғы мәзірге оралады.
h.		Status Menu көрсетеді. ➔ "Status Menu" бетте 24 Сол жақтағы қызғылт сары шам қате орын алғанда қосылады немесе жыпылықтайды. Қатені Status Menu ішінен тексеруге болады. Оң жақтағы көк шам өнім деректерді өңдеп жатқанда жыпылықтайды. Ол өңдеуді күтіп жатқан басып шығару/сканерлеу/факс тапсырмалары бар кезде қосулы болады.
i.	0 - 9 *, #	Күні/уақытын не көшірмелер санын, сонымен бірге, факстар санын белгілейді. Әліпбиліксандық таңбаларды енгізеді және әр басқан сайын бас әріп, кіші әріп пен сандар арасында ауысады. Бұл түймешіктерді пайдаланудың орнына мәтінді енгізу үшін бағдарламалық пернетақтаны пайдалану оңайырақ болуы мүмкін.
j.	c	Көшірмелер санын және факстар санын тазалайды.
k.		Қара және ақ түсті пішімде басып шығаруды/көшіруді/сканерлеуді/факс жіберуді бастайды.
l.		Түрлі түсті пішімде басып шығаруды/көшіруді/сканерлеуді/факс жіберуді бастайды.














Күй белгішелері

Өнімнің күйіне байланысты басқару тақтасында келесі белгішелер көрсетіледі. Ағымдағы желі параметрлерін тексеру және Wi-Fi параметрлерін орнату үшін Wi-Fi белгішесін немесе желі күйінің белгішесін басыңыз.



Күй белгішелері

Белгішелер	Сипаттама
	Қағазды жүктеу және құжатты орналастыру сияқты нұсқауларды беретін анықтаманы көрсетеді.
	Құжат құжатты автоберу құрылғысына (ADF) қойылады.
	Бір немесе бірнеше сия картридждерінде сия таусылып жатыр немесе пайдаланылған сияға арналған қорап толуға жақын. i түймесін басып Status Menu ашыңыз, Printer Information тармағын таңдаңыз, содан кейін шығын материалдарының күйін тексеріңіз.

Өніммен танысу




Белгішелер	Сипаттама
	Бір немесе бірнеше сия картриджі таусылғанын немесе пайдаланылған сияға арналған қорап толы екенін көрсетеді. i түймесін басып Status Menu ашыңыз, Printer Information тармағын таңдаңыз, содан кейін шығын материалдарының күйін тексеріңіз.
	Өнімде оқылмаған немесе басылмаған факс деректері сақтаулы екенін көрсетеді. Сақталған факстарды компьютерде немесе сыртқы жад құрылғысында сақтау параметрлерін орнатқанда, бұл белгіше сонымен бірге алынған факстар компьютерде немесе жад құрылғысында сақталмағанын көрсетеді.
	Факс жадын пайдалануды көрсетеді.
	Факс жадын толы екенін көрсетеді. Оқып немесе басып қойған алынған факстарды жойыңыз. ➔ “Кіріс жәшікте қабылданған факстарды тексеру” бетте 102 Егер алынған факстарды компьютерде немесе сыртқы жад құрылғысында сақтау параметрлерін орнатсаңыз, компьютерді қосыңыз немесе құрылғыны өнімге қосыңыз.
	Wi-Fi немесе Ethernet қосылымы орнатылып жатқанын көрсетеді.
	Ethernet қосылымы жоқ екенін көрсетеді.
	Ethernet қосылымы орнатылғанын көрсетеді.
	Wi-Fi қосылымы жоқ екенін көрсетеді.
	Wi-Fi желілік қатесі орын алғанын немесе өнім қосылымды іздеп жатқанын көрсетеді.
	Wi-Fi қосылымы орнатылғанын көрсетеді. Жолақтардың саны қосылым сигналының күшін көрсетеді.
	Арнайы қосылым орнатылғанын көрсетеді.
	Wi-Fi Direct режиміндегі қосылым орнатылғанын көрсетеді.
	Қарапайым кіру нүктесі режимінде қосылым орнатылғанын көрсетеді.

Өніммен танысу

Белгішелер	Сипаттама
 *	Қатынасты басқару мүмкіндігі қосылғанын көрсетеді. Принтерге кіру үшін белгішені басыңыз. Пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек. Кіру ақпаратын білмесеңіз, әкімшіге хабарласыңыз. ➔ “Қолдану рұқсатын басқару” бетте 42
 *	Қатынасты басқару мүмкіндігі қосулы екенін және қатынасуға рұқсаты бар пайдаланушы кіргенін көрсетеді. Шығу үшін белгішені басыңыз.

* Бұл функцияға тек WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

Әр режим үшін белгішелер

Белгішелер	Сипаттама
	Сору режиміне кіргізеді. ➔ “Көшіру” бетте 43
	Scan режиміне кіргізеді. ➔ “Басқару тақтасынан сканерлеу” бетте 65
	Факс режиміне кіргізеді. ➔ “Факс жіберу” бетте 80
	Preset экранын ашады.
	Memory Device режиміне кіргізеді.
	Сканерлеу және факс жіберу үшін тіркелген контактілер тізімін көрсетеді. ➔ “Контактілер тізімінің параметрлерін орнату” бетте 104
	Epson Connect қызметінің күйін көрсетеді. ➔ “Epson Connect қызметін пайдалану” бетте 13
	Eco Mode параметрлер экранын ашады. ➔ “System Administration Settings” бетте 113
	Setup режиміне кіргізеді. ➔ “Setup режимі” бетте 112

Status Menu

Status Menu өнімнің және тапсырмалардың ағымдағы күйін көрсетеді. Басқару тақтасында **i** түймесін басыңыз.

Өніммен танысу

Функция	Сипаттама
Printer Information	Шығын материалдарының күйін және өнімде орын алған барлық қателерді көрсетеді. Қатені түзету үшін тізімнен қатені таңдап, қате туралы хабарды көрсетіңіз.
Job Monitor	Ағымдағы тапсырмалардың және өңдеуді күтіп тұрған тапсырмалардың тізімін көрсетеді.
Job History	Тапсырмалар журналын көрсетеді. Егер тапсырма сәтсіз аяқталса, журналды қате коды көрсетіледі. Қате кодын және қатенің шешімін төмендегі бөлімде көруге болады. ➔ "Status Menu ішіндегі қате коды" бетте 166
Job Storage	Өнім жадында сақталған алынған факстарды көрсету үшін Inbox тармағын таңдаңыз.
Confidential Job*	Құпия сөздер орнатылған тапсырмалардың тізімін көрсетеді. Тапсырманы басып шығару үшін тапсырманы таңдап, құпия сөзді енгізіңіз. ➔ "Құпия тапсырмаларды басып шығару" бетте 62







* Бұл функцияға тек WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

СКД экранының бағдарламалық пернетақтасындағы белгішелер



Контактіні тіркеу, желілік параметрлерді орнату және т.с.с. үшін бағдарламалық пернетақтадан таңбаларды және нышандарды енгізуге болады. Бағдарламалық пернетақта экранында келесі белгішелер көрсетіледі.

Ескертпе:

Қол жетімді белгішелер параметр элементіне байланысты өзгеріп отырады.

Белгішелер	Сипаттама
	Жоғарғы регистрдегі және төменгі регистрдегі әріптер арасында ауыстырады.
  	Таңба түрін ауыстырады. 123#: сандарды және нышандарды енгізуге мүмкіндік береді. ABC: әліпбилік таңбаларды енгізуге мүмкіндік береді. AAA: умляуттар және екпіндер сияқты арнайы таңбаларды енгізуге мүмкіндік береді.
	Пернетақта орналасуын өзгертеді.
	Бос орынды енгізеді.

Өніммен танысу

Белгішелер	Сипаттама
	Сол жақтағы таңбаны жояды.
	Енгізілген таңбаларды растайды.

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Ақпарат тасығыштарды пайдалану, салу және сақтау тақырыбына кіріспе

Әдеттегі қағаздың басым бөлігін пайдаланып жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады. Алайда, арнайы заттармен бүркелген қағаздар сияны аз сіңіруіне байланысты өте жақсы басылған көшірмелерді ұсынады.

Epson компаниясы Epson сия бүріккіш өнімдерінде пайдаланылатын сия үшін жасалған арнайы қағаздарды ұсынады және жоғары сапалы нәтижелерге қол жеткізу үшін осы қағаздарды пайдалануға кеңес береді.

Epson таратқан арнайы қағазды салған кезде, алдымен қағазбен бірге салынған нұсқау парақтарын оқыңыз және келесі тұстарды есте тұтыңыз.

Ескертпе:

- ❑ *Қағазды қағаз құндағына басылып шығатын жағын жоғары қарата салыңыз. Басылып шығатын жағы әдетте ақшылдау немесе жылтырақтау келеді. Қосымша мәлімет алу үшін қағазбен бірге салынған нұсқау парақтарын қараңыз. Дұрыс салу бағытын анықтауға көмектесу үшін қағаздың кейбір түрлерінің ұштары кесілген күйде болады.*
- ❑ *Егер қағаз бүктелген қалса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәл ғана қарсы бағытта бүктеңіз. Бүктелген қағаз бетіне басып шығару сияның көшірмелерге жағылып шығуына әкелуі мүмкін.*



Қағазды сақтау

Басып шығаруды аяқтағаннан кейін, қолданылмаған қағазды бастапқы қаптамасының ішіне қайтарыңыз. Арнайы ақпарат тасығыштармен жұмыс жасаған кезде, Epson басылған көшірмелерді қайта жабуға болатын пластмасса сөмкеде сақтауды ұсынады. Қолданылмаған қағаз бен көшірмелерді жоғары температура, ылғалдылық және күннің тік сәулелерінен алшақ ұстаңыз.

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Қағазды таңдау

Төмендегі кестеде қолдау көрсетілетін қағаз түрлері көрсетілген. Жүктеу сыйымдылығы және қағаз көзі төменде көрсетілгендей қағаз көзіне қарай өзгеріп отырады.

Ақпарат тасығыш түрі	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар немесе биіктігі)			Автоматты 2 жақты басып шығару
		Қағаз құндағы 1 немесе қағаз құндағы	Қағаз құндағы 2*1	Артқы қағаз беріс	
Қарапайым қағаз*2	Legal	27,5 мм	27,5 мм	1	-
	Letter	27,5 мм	27,5 мм	80*3	✓
	A4	27,5 мм	27,5 мм	80*3	✓
	B5	27,5 мм	27,5 мм	80*3	✓
	A5	27,5 мм	-	80*3	-
	Executive	-	-	80*3	-
	A6	-	-	80*3	-
	Қолданушы таңдайтын пішім (182 x 257 мм және 215,9 x 297 мм арасында)	-	-	80*3	✓
	Қолданушы таңдайтын пішім (жоғарыдағыдан басқа)	-	-	1	-

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Ақпарат тасығыш түрі	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар немесе биіктігі)			Автоматты 2 жақты басып шығару
		Қағаз құндағы 1 немесе қағаз құндағы	Қағаз құндағы 2*1	Артқы қағаз беріс	
Қалың қағаз*4	Legal	-	-	1	-
	Letter	-	-	10*5	-
	A4	-	-	10*5	-
	B5	-	-	10*5	-
	A5	-	-	10*5	-
	Executive	-	-	10*5	-
	A6	-	-	10*5	-
	Қолданушы таңдайтын пішім (182 x 257 мм және 215,9 x 297 мм арасында)	-	-	10*5	-
	Қолданушы таңдайтын пішім (жоғарыдағыдан басқа)	-	-	1	-
Хатқалта	#10	-	-	10	-
	DL	-	-	10	-
	C4	-	-	1	-
	C6	-	-	10	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған ақшаңқан фотоқағаз)	A4	200	200	50*6	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған фотоқағаз)	A4	-	-	80	-
Epson Matte Paper – Heavyweight (Күңгірт қағаз – ауыр)	A4	-	-	20	-

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Ақпарат тасығыш түрі	Өлшемі	Жүктеу сыйымдылығы (парақтар немесе биіктігі)			Автоматты 2 жақты басып шығару
		Қағаз құндағы 1 немесе қағаз құндағы	Қағаз құндағы 2*1	Артқы қағаз беріс	
Epson Premium Glossy Photo Paper (Премиум жалтыр фотоқағазы)	A4	-	-	20	-
	13 × 18 см (5 × 7 дюйм)	-	-	20	-
	10 × 15 см (4 × 6 дюйм)	-	-	20	-
	16: 9 кең (102 × 181 мм)	-	-	20	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Премиум жартылай жалтыр фотоқағазы)	A4	-	-	20	-
	10 × 15 см (4 × 6 дюйм)	-	-	20	-
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ерен жалтыр фотоқағаз)	A4	-	-	20	-
	13 × 18 см (5 × 7 дюйм)	-	-	20	-
	10 × 15 см (4 × 6 дюйм)	-	-	20	-
Epson Photo Paper, Glossy (Фотоқағаз, жылтыр)	A4	-	-	20	-
	13 × 18 см (5 × 7 дюйм)	-	-	20	-
	10 × 15 см (4 × 6 дюйм)	-	-	20	-

*1 Өнімге байланысты қағаз құндағы 2 қосымша ретінде беріледі.

*2 Кәдімгі қағаздың анықтамасы: салмағы 64 г/м² (17 фунт) және 90 г/м² (24 фунт) арасындағы қағаз. Бұл алдын ала басылған қағазды, бланкты, түсті қағазды және қайта өңделген қағазды қамтиды.

*3 Қолмен 2 жақты басып шығару үшін жүктеу сыйымдылығы — 30 парақ.

*4 Қалың қағаздың анықтамасы: салмағы 91 г/м² (25 фунт) және 256 г/м² (68 фунт) арасындағы қағаз.

*5 Қолмен 2 жақты басып шығару үшін жүктеу сыйымдылығы — 5 парақ.

*6 Қолмен 2 жақты басып шығару үшін жүктеу сыйымдылығы — 20 парақ.

Ескертпе:

Қағаздың қол жетімді болуы орны бойынша өзгеріп отырады.

СҚД экранындағы қағаз түрінің параметрлері

Бұл өнім басып шығару орнатымдары ішінен таңдалған қағаз түріне автоматты түрде бейімделеді. Осылайша, қағаз түрінің баптауы соншалықты маңызды. Ол сізге өнімде қандай қағаз түрі қолданылып жатқанын айтып, сияның жағылу деңгейі сәйкесінше реттейді. Төмендегі кестеде қағазыңыз үшін таңдау қажет орнатымдардың тізімі берілген.

Осы қағаз үшін	СҚД қағаз түрі
Қарапайым қағаз* ¹	plain papers
Алдын ала басылған қағаз* ¹	Preprinted
Бланк* ¹	Letterhead
Түсті қағаз* ¹	Color
Қайта өңделген қағаз* ¹	Recycled
Epson Bright White Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған ақшаңқан фотоқағаз)* ¹	plain papers
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ерен жалтыр фотоқағаз)	Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Премиум жалтыр фотоқағазы)	Prem. Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Премиум жартылай жалтыр фотоқағазы)	Prem. Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Фотоқағаз, жылтыр)	Glossy
Epson Matte Paper – Heavyweight (Күңгірт қағаз – ауыр)	Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған фотоқағаз)	Matte
Қалың қағаз	Thick -Paper
Хатқалталар	Envelope

*¹ Бұл қағазбен 2 жақты басып шығаруды орындауға болады.

Принтер драйверінен алынған қағаз түрінің орнатымдары

Бұл өнім басып шығару орнатымдары ішінен таңдалған қағаз түріне автоматты түрде бейімделеді. Осылайша, қағаз түрінің баптауы соншалықты маңызды. Ол сізге өнімде қандай қағаз түрі қолданылып жатқанын айтып, сияның жағылу деңгейі сәйкесінше реттейді. Төмендегі кестеде қағазыңыз үшін таңдау қажет орнатымдардың тізімі берілген.

Осы қағаз үшін	Принтер драйверінің қағаз түрі
Қарапайым қағаз	plain papers (қарапайым қағаздар)

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Осы қағаз үшін	Принтер драйверінің қағаз түрі
Epson Bright White Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған ақшаңқан фотоқағаз)	plain papers (қарапайым қағаздар)
Алдын ала басылған қағаз	Preprinted (Алдын ала басып шығарылған)
Ұйым мөртабаны	Letterhead (Ұйым мөртабаны)
Түсті қағаз	Color (Түс)
Қайта өңделген қағаз	Recycled (Қайта өңделген)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Ерен жалтыр фотоқағаз)	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Премиум жалтыр фотоқағазы)	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Премиум жартылай жалтыр фотоқағазы)	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper, Glossy (Фотоқағаз, жылтыр)	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper – Heavyweight (Күңгірт қағаз – ауыр)	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Сиялы принтерге арналған фотоқағаз)	Epson Matte
Қалың қағаз	Thick-Paper (Қалың қағаз)
Хатқалталар	Envelope (Хатқалта)

Ескертпе:

Арнайы ақпарат тасығыштардың бар болуы белгілі бір жерге байланыс өзгеріп отырады. Сіздің аумақтағы ақпарат тасығыштарға қатысты ең соңғы мәлімет алу үшін Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.


➔ ["Техникалық қолдау қызметінің веб сайты" бетте 223](#)

Қағаз құндағына қағаз жүктеу

Қағазды салу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану


- 1** Қағаз құндағын толығымен шығарыңыз.

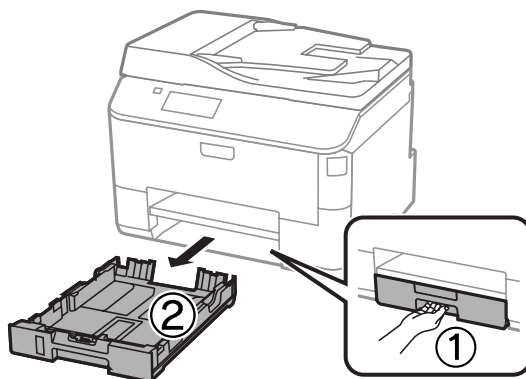

Ескертпе:


Қағаз құндағы 2 ішіне қағазды жүктеген кезде қағаз құндағының қақпағын алыңыз.

- 2** Жиек бағыттауыштарын ұстап, қағаз құндағының бүйірлеріне қарай сырғытыңыз.

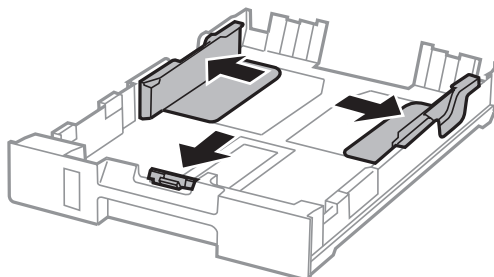


Ескертпе:

Legal өлшемді қағазды пайдаланған кезде, қағаз құндағын суретте көрсетілгендей жайыңыз.

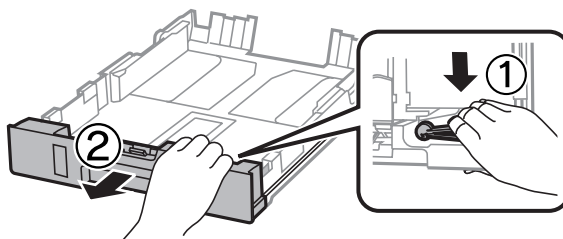


- 3** Жиек бағыттауышын пайдаланылатын қағаз өлшеміне реттеу үшін сырғытыңыз.

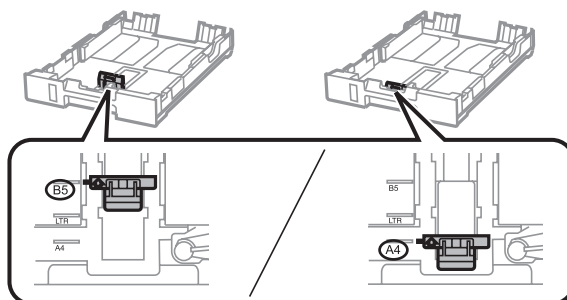

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану


- 4** Қағазды жиек бағыттаушына басылып шығатын бетін төмен қарата жүктеп, қағаздың құндақ түбіне жабысып қалмағанын тексеріңіз.

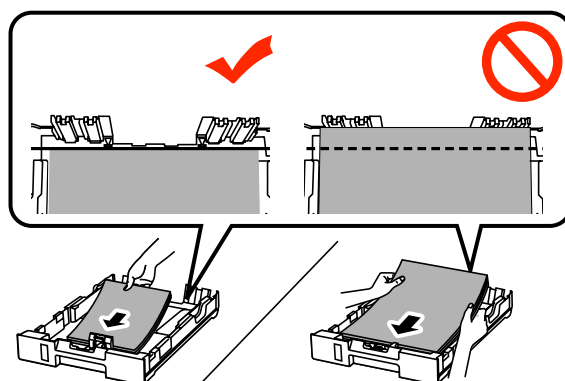

Ескертпе:

- ❑ Қағазды салмас бұрын шеттерін желпіп және тегістеп жіберіңіз.
- ❑ Сатылатын алдын ала тесілген қағазда басып шығару керек болса, "Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу" бетте 35 бөлімін қараңыз.

- 5** Жиек бағыттауыштарын қағаз жиектеріне қарай сырғытыңыз.

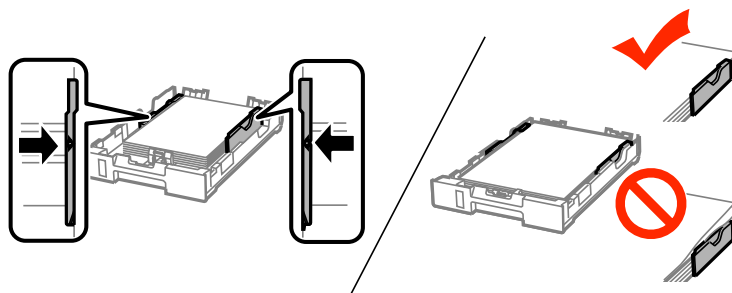


Ескертпе:

- ❑ Қарапайым қағаз үшін қағазды шеткі бағыттағыштың ішіндегі ▼ көрсеткі белгісінен асырып салмаңыз.
Epson арнайы ақпарат тасығыштары үшін парақтар санының ақпарат тасығыш үшін бекітілген шектен аз екеніне көз жеткізіңіз.
➔ "Қағазды таңдау" бетте 28
- ❑ Қағаз құндағы 2 ішіне қағазды жүктеген кезде қағаз құндағының қақпағын қайта бекітіңіз.

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану


- 6** Құндақты жалпақ күйінде сақтап, баяу және абайлап құрылғыға толығымен қайта енгізіңіз.

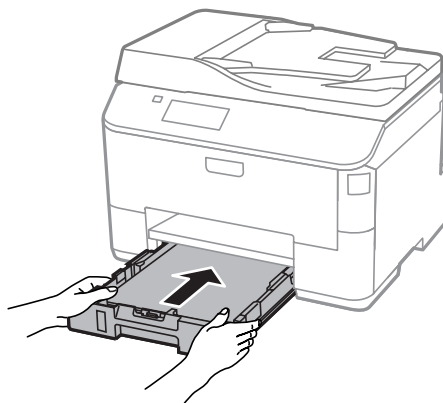

Ескертпе:

Қағаз құндағын салғанда қағаз өлшемі және қағаз түрі параметрлерін орнату экраны автоматты түрде көрсетіледі. Қағаз параметрлері жүктелген қағазға сай екенін тексеріңіз.

- 7** Шығыс науасын сырғытып, ысырманы көтеріңіз.

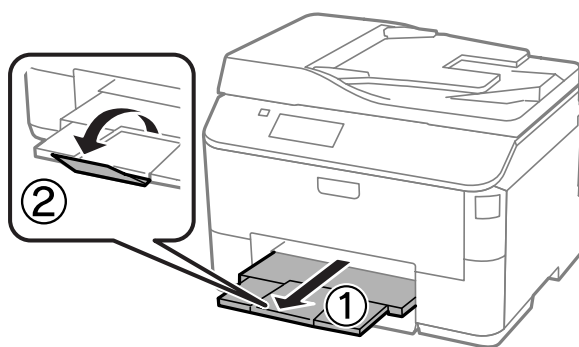

Ескертпе:


- Қағазды толық шығарып алу үшін өнімнің алдында жеткілікті орын қалдырыңыз.
- Өнім жұмыс істеп тұрған кезде қағаз құндағын алмаңыз немесе салмаңыз.

Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу


Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану


- 1** Шығыс науасын сырғытып, стопорды көтеріңіз.

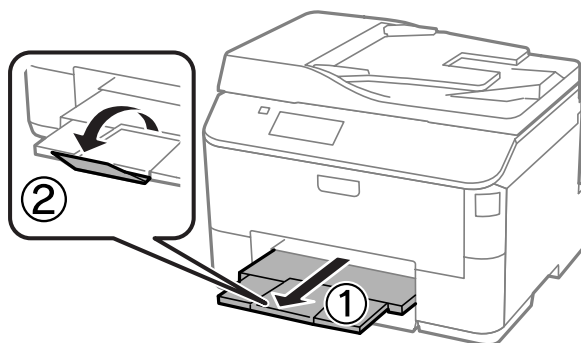

- 2** Қағаз ұстағышты жоғары тартыңыз.

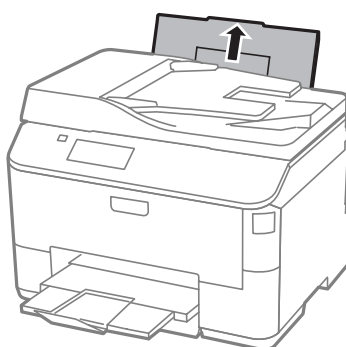


- 3** Фидер шектегішін ашыңыз да, жиектік бағыттағыштарды ұстап, сырғытыңыз.

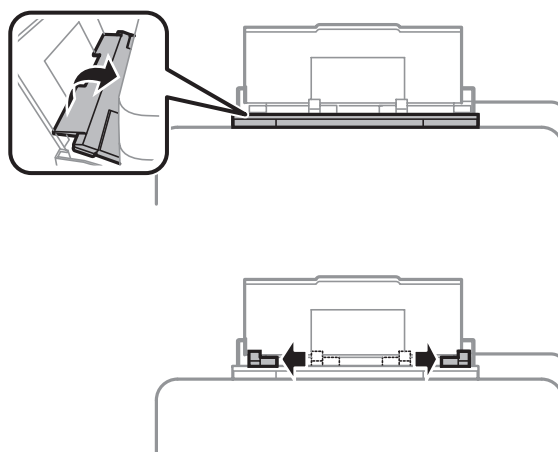


Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

- 4** Қағазды басылып шығатын жағымен жоғары қаратып, артқы қағаз фидерінің ортасына салыңыз.

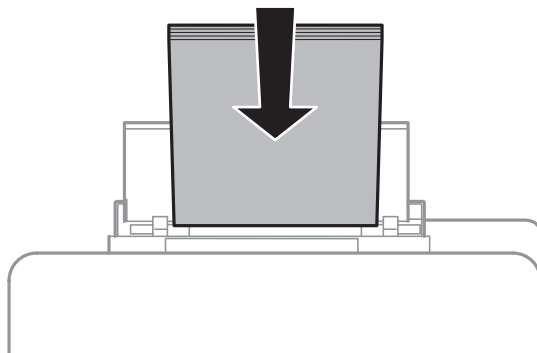


Ескертпе:

- Басылып шығатын жағы жиі басқа жағынан ақшылдау немесе ашықтау келеді.
- Хатқалталарды салғанда қысқа жағымен жабысатын жағын төмен қаратып салыңыз.

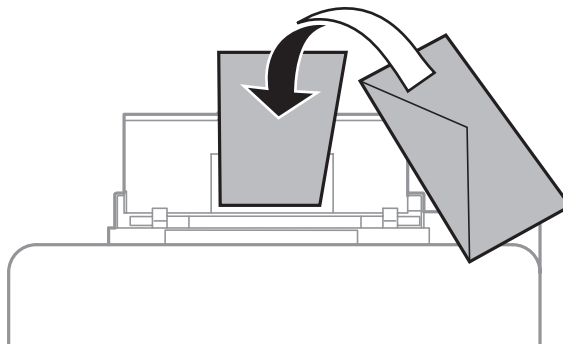

- Жиектері оралған немесе бүгілген хатқалталарды пайдаланбаңыз.
- Хатты салудан бұрын оны және жабысатын жағын жазып алыңыз.

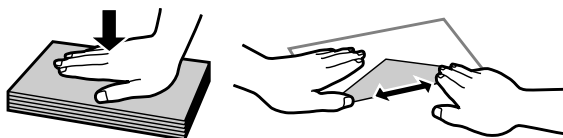


- Хатқалтаны салмас бұрын оның салынатын шетін тегістеңіз.
- Тым жұқа хаттарды пайдаланбауға тырысыңыз, себебі олар басып шығару барысында жиырылып қалуы мүмкін.

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Түптеу тесіктері бар қағаз туралы ескертпе:


Ұзын жиектердің біреуінде түптеу тесіктері бар алдын ала тесілген қағазды пайдалануға болады. Түптеу тесіктері бар қағазды жоғарғы немесе төменгі жақ бойымен жүктемеңіз.

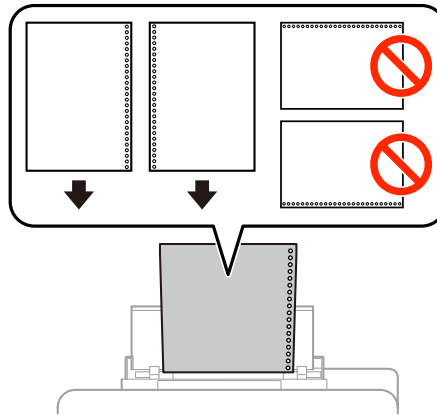

- Қол жетімді өлшемдер: A4, A5, B5, Letter және Legal.
- Бір уақытта бір қағаз парағын жүктеу.
- Автоматты 2 жақты басып шығару қол жетімді емес.
- Түптеу тесіктерінің үстіне басып шығаруды болдырмас үшін файлдың орнын сәйкестендіргеніңізді тексеріңіз.

5

Жиектік бағыттағышты қағаз жиегіне сырғытыңыз, бірақ тым тақмаңыз.

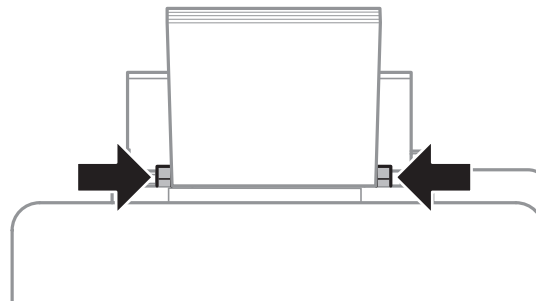

6

Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз. **Paper Setup** тармағын таңдаңыз да, артқы қағаз фидеріне жүктелген қағаздың өлшемі мен түрін таңдаңыз.

Түпнұсқаларды салу

Құжатты автоберу құрылғысы (ADF)

Бірнеше бетті жылдам көшіру, сканерлеу немесе факспен жіберу үшін Құжатты автоберу құрылғысына (ADF) құжаттардың түпнұсқаларын салуға болады. ADF құжаттардың екі жағында сканерлей алады. ADF ішінде келесі түпнұсқаларды пайдалануға болады.

Өлшем	B5, A5*, A4, Letter, Legal*
Түрі	Қарапайым қағаз

Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Салмағы	64 г/м ² – 95 г/м ²
Сыйымдылық	35 парақ я болмаса 3,5 мм немесе азырақ (A4, Letter)/10 парақ (Legal)

* Бұл өлшемде қағаздың екі жағын автоматты түрде сканерлеу мүмкін емес.




Маңызды:

Қағаз кептелісінен сақтау үшін келесі құжаттарды пайдаланудан аулақ болыңыз. Осы түрлер үшін сканнер әйнегін пайдаланыңыз.

- Қағаз қыстырғыштарымен қыстырылған құжаттар. т.б.
- Лентасы бар немесе оларға қағаздар қыстырылып қалған құжаттар.
- Фотосуреттер, кіріс-шығыс есептері немесе термографиялық қағаз.
- Жыртылған, қыртысталған немесе тесіктері бар қағаз.


1

Шеттерін тегістеу үшін түпнұсқаларды жазық бетте басыңыз.

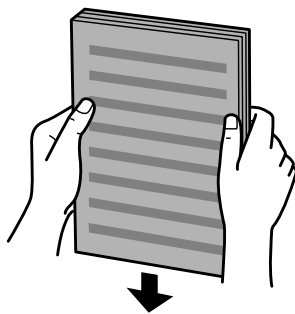


2

Құжатты автоберу құрылғысында шеткі бағыттағышты сырғытыңыз.

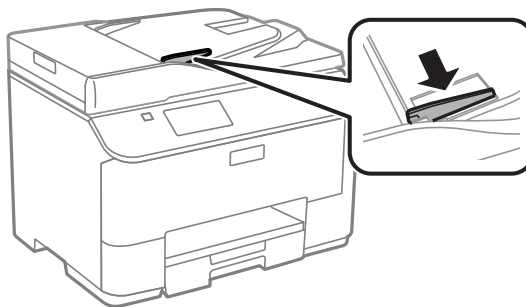

3

Түпнұсқалардың мұқабасын және қысқа жиектерін автоматты түрде қағаз беру құрылғысына бірінші салыңыз.

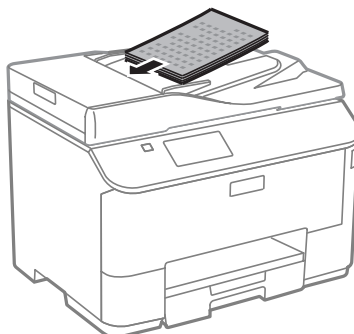


Қағаз және ақпарат тасығыштарды пайдалану

Ескертпе:

Жиектік бағыттағыш ішіндегі ▼ көрсеткі белгісінен жоғары құжаттарды жүктемеңіз.



4

Жиектік бағыттағышты түпнұсқалармен бір деңгейде болғанша сырғытыңыз.

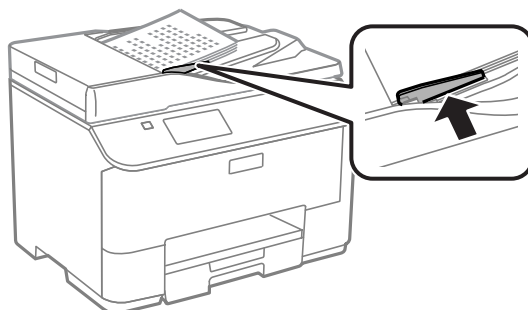


Ескертпе:

2-ур немесе 4-ур көшіру орналасуы үшін түпнұсқаны көрсетілгендей қойыңыз. Түпнұсқа бағытының Document Orientation параметрлеріне сай екеніне көз жеткізіңіз.

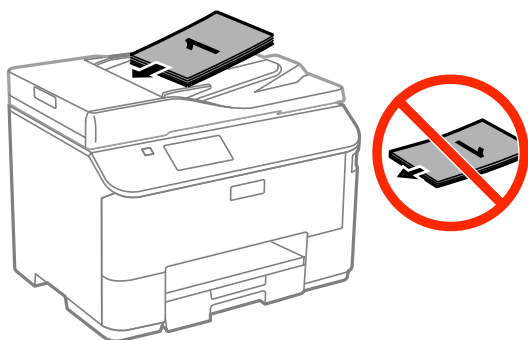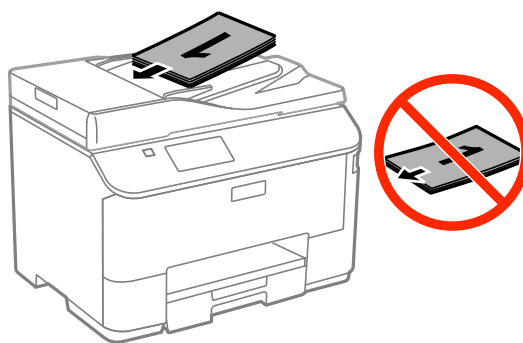


Сканер әйнегі

- 1 Құжат қақпағын ашыңыз және түпнұсқаны сканер әйнегіне бетін төмен қарата салыңыз.

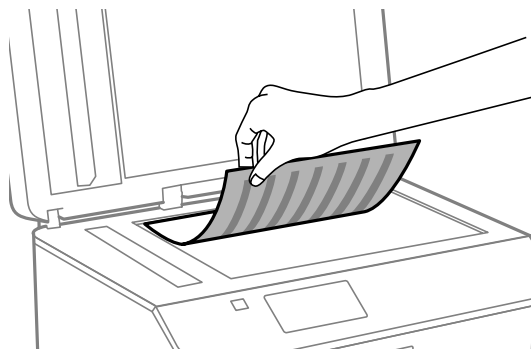

- 2 Түпнұсқаны бұрышқа қарай сырғытыңыз.

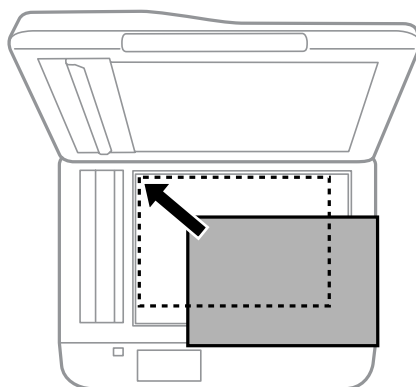

Ескертпе:

EPSON Scan пайдалану барысында сканерлеу аумағына немесе сканерлеу бағытына қатысты қандай да бір ақау орын алса, келесі тарауларды қараңыз.

- ➔ "Түпнұсқаның шеттері сканерленбеген" бетте 196
- ➔ "Бірнеше құжатты жалғыз файл ішіне сканерлеу" бетте 197

- 3 Қақпақты ақырын жабыңыз.

Ескертпе:

Құжатты автоберу құрылғысында (ADF) және сканер әйнегінде құжат бар кезде, басымдылық. Құжатты автоберу құрылғысындағы (ADF) құжатқа беріледі.

Қолдану рұқсатын басқару

Бұл функцияға тек WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

Әкімші Access Control реттеу арқылы басып шығару/көшіру/сканерлеу/факс жібеур пайдаланушыларын/топтарын шектей алады. Бұл параметр жарамды болса, құпия сөзді енгізу арқылы пайдаланушы аутентификациясы қажет. Әкімші жалпы 10-ға дейін пайдаланушыны/топты тіркей алады. Мәліметтерді Әкімші нұсқаулығы ішінен қараңыз.

Басқару тақтасынан кіру

1 Home мәзірінде  кіру белгішесін басыңыз.

2 Құпия сөзді енгізу экраны көрсетілгенде құпия сөзді енгізіңіз.

Ескертпе:

Егер пайдаланушы атын және құпия сөзді білмесеңіз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

3 Рұқсат етілген режимдерді пайдалануға болады.

Ескертпе:

Шектелген мәзірлер сұр түспен көрсетіледі.

Access Control жарамды кезде компьютерден басып шығару (тек Windows үшін)

Тапсырманы жіберу алдында принтер драйверінде пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек.

➔ ["Windows үшін Access Control \(Қатынасты басқару\) параметрлері" бетте 48](#)

Көшіру

Құжаттарды көшіру

Негізгі көшіру

Құжаттарды көшіру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Қағазды жүктеңіз.
 - ➔ [“Қағаз құндағына қағаз жүктеу” бетте 32](#)
 - ➔ [“Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу” бетте 35](#)
- 2 Түпнұсқаны қойыңыз.
 - ➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 3 Номе мәзірінен **Сору** режиміне кіріңіз.
- 4 Басқару тақтасындағы сандық пернетақтаны пайдалана отырып көшірмелер санын енгізіңіз.
- 5 **Layout** параметрін таңдаңыз да, 2 қатар көшірме сияқты тиісті орналасуды таңдаңыз.
- 6 Тиісті көшіру параметрлерін орнатыңыз. Егжей-тегжейлі параметрлерді орнату үшін **Settings** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

- Көшіруді бастамай тұрып көшіру нәтижелерін көру үшін **Preview** түймешігін басыңыз.*
- Көшіру параметрлерін алдын ала орнатылған параметрлер ретінде сақтауға болады.*
 - ➔ [“Presets” бетте 123](#)

- 7 түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, көшіруді бастаңыз.

Көшіру режиміндегі мәзірлер тізімі

Көшіру режиміндегі мәзірлер тізімін төмендегі бөлімнен қараңыз.

- ➔ [“Сору режимі” бетте 107](#)

Басып шығару

Басқару тақтасынан басып шығару

Компьютерді пайдаланбай басқару тақтасынан басып шығару үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Деректерді сыртқы USB құрылғысынан басып шығаруға болады.

JPEG файлын басып шығару


- 1 Қағазды жүктеңіз.
 - ➔ "Қағаз құндағына қағаз жүктеу" бетте 32
 - ➔ "Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу" бетте 35
- 2 Жад құрылғысын салыңыз.
- 3 Home мәзірінен **Memory Device** тармағын таңдаңыз.
- 4 **JPEG** пішімін таңдаңыз.

Ескертпе:

- Жад құрылғысында 999 суреттен көп сурет болса, суреттер автоматты түрде топтарға бөлінеді және топтық таңдау экраны көрсетіледі. Басып шығарылатын суретті қамтитын топты таңдаңыз. Суреттер түсірілген күніне байланысты сұрыпталады.
- Басқа топты таңдау үшін мәзірді төменде көрсетілгендей таңдаңыз.
Memory Device > JPEG > Options > Select Group.

- 5 Басып шығарғыңыз келетін суретті таңдаңыз.
- 6 Басқару тақтасындағы сандық пернетақтаны пайдалана отырып басып шығару санын енгізіңіз.
- 7 Басып шығару параметрлерін орнату үшін **Settings** түймешігін немесе түсті реттеу параметрлерін орнату үшін **Adjustments** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

- Егжей-тегжейлі параметрлер туралы қосымша ақпарат алу үшін **Memory Device** режиміндегі мәзірлер тізімін қараңыз.
 - ➔ "Memory Device режимі" бетте 108
- Қосымша суреттерді таңдау үшін  түймешігін басыңыз да, 5–6 қадамдарын қайталаңыз немесе суретті өзгерту үшін көлденеңінен жанап өтіңіз.

- 8  түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, басып шығаруды бастаңыз.

Басып шығару

PDF немесе TIFF файлын басып шығару

PDF файлдарын басып шығаруды тек WF-5690 сериясы қолдайды.

- 1 Қағазды жүктеңіз.
 - ➔ “Қағаз құндағына қағаз жүктеу” бетте 32
 - ➔ “Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу” бетте 35
- 2 Жад құрылғысын салыңыз.
- 3 Home мәзірінен **Memory Device** тармағын таңдаңыз.
- 4 **PDF** немесе **TIFF** пішімін таңдаңыз.
- 5 Басып шығару керек файлды таңдаңыз.
- 6 Файл ақпаратын тексеріңіз де, **Proceed** түймешігін басыңыз.
- 7 Басқару тақтасындағы сандық пернетақтаны пайдалана отырып басып шығару санын енгізіңіз.
- 8 **Settings** басып, басып шығару параметрлерін реттеңіз.

Ескертпе:

Егжей-тегжейлі параметрлердің элементтерін Memory Device режиміндегі мәзірлер тізімінен қараңыз.

➔ “Memory Device режимі” бетте 108

- 9 **Proceed** түймешігін басыңыз да, басып шығару параметрлерін растаңыз.
- 10 ◇ түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, басып шығаруды бастаңыз.

Ескертпе:

PDF үшін құпия сөз орнатылған болса, құпия сөзді енгізіңіз.

Компьютерден басып шығару

Принтер драйвері мен күйді бақылау

Принтер драйвері ең жақсы басып шығару нәтижесіне қол жеткізуіңіз үшін алуан түрлі орнатымдар арасынан таңдау жасауға мүмкіндік береді. Күйді бақылау және принтердің пайдалы қолданбалары өнімді тексеруге және оның жұмыс жағдайын жақсы деңгейде ұстап тұруға көмектеседі.

Басып шығару

Windows қолданушыларына арналған ескертпе:

- Сіз сатып алған принтер драйвері принтер драйверінің ең соңғы нұсқасын Epson веб сайтынан автоматты түрде тауып, орнатып отырады. Принтер драйверінің **Maintenance (Қызмет көрсету)** терезесіндегі **Software Update (Бағдарламаны жаңарту)** түймешігін нұқыңыз, содан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егер **Maintenance (Қызмет көрсету)** терезесіндегі түймешік жоқ болса, меңзерді **Windows Start** мәзіріндегі **All Programs (Барлық бағдарламалар)** немесе **Programs (Бағдарламалар)** параметрлеріне апарып, **EPSON** қалтасын тексеріңіз.*
* Windows 8 үшін:
Maintenance (Қызмет көрсету) терезесінде түймешік жоқ болса, **Start (Бастау)** экранындағы оң жақ түймені нұқып, **Start (Бастау)** экранының төменгі жағын немесе жоғарғы жағын түртіп, **All apps (Барлық бағдарламалар)** параметрін таңдаңыз да, **EPSON** санатынан **Software Update (Бағдарламаны жаңарту)** түймесін басыңыз.
- Егер драйвер тілін өзгертуді қаласаңыз, принтер драйверінің **Maintenance (Қызмет көрсету)** терезесіндегі **Language (Тіл)** параметрінен пайдалану қажет тілді таңдаңыз. Орналасқан жеріңізге қарай бұл функция табылмауы мүмкін.

Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру

Ең көп Windows қолданбаларынан, жұмыс үстелінен немесе taskbar (тапсырмалар тақтасынан) принтер драйверіне қол жеткізуге болады.

Қолданып отырған қолданбаға ғана қатысты параметрлерді жасау үшін принтер драйверіне сол қолданбамен кіріңіз.

Windows қолданбаларының барлығына қолданылатын параметрді жасау үшін, принтер драйверіне жұмыс үстелінен немесе taskbar (тапсырмалар тақтасынан) қол жеткізіңіз.

Принтер драйверіне кіру үшін келесі бөлімдерді қараңыз.

Ескертпе:

Осы Пайдаланушы нұсқаулығы принтер драйверінің экрандық суреттері Windows 7 жүйесінен алынған.

Windows қолданбаларынан

- 1** File (Файл) мәзіріндегі **Print Setup (Басып шығаруды орнату)** немесе **Print (Басып шығару)** пәрменін таңдаңыз.
- 2** Пайда болған терезеде **Printer (Принтер), Setup (Орнату), Options (Опциялар), Preferences (Параметрлер)** немесе **Properties (Сипаттар)** пәрменін таңдаңыз. (Қолданба түріне қарай осы түймелердің біреуін немесе бірнешеуін басу керек болуы мүмкін.)

Жұмыс үстелінен

- **Windows 8 және Server 2012 Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер) charm (шебер түйме) және Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз. Содан кейін **Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс)** санатынан **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын таңдаңыз. Өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз немесе өнімді басып тұрыңыз, сөйтіп **Printing preferences (Басып шығару параметрлері)** тармағын таңдаңыз.

Басып шығару

- ❑ **Windows 7 және Server 2008 R2:**
Бастау түймесін басып, **Devices and Printers (Құрылғылар мен принтерлер)** пәрменін таңдаңыз. Содан кейін, өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Printing preferences (Басып шығару параметрлері)** тармағын таңдаңыз.
- ❑ **Windows Vista және Server 2008:**
Бастау түймесін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)**, сосын **Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс)** санатынан **Printer (Принтер)** пәрменін таңдаңыз. Содан кейін, өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Printing preferences (Басып шығару параметрлері)** тармағын таңдаңыз.
- ❑ **Windows XP және Server 2003:**
Start (Бастау), Control Panel (Басқару тақтасы), (Printers and Other Hardware (Принтерлер және басқа жабдықтар),) содан кейін **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)** тармағын таңдаңыз. Өнімді таңдаңыз, содан кейін File (Файл) мәзірінде **Printing Preferences (Басып шығару параметрлері)** тармағын басыңыз.

Taskbar (Тапсырмалар тақтасы) пәрменіндегі пернелер белгішесінен


Taskbar (тапсырмалар тақтасында) өнім белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз да, **Printer Settings (Принтер параметрлері)** тармағын таңдаңыз.

Пернелер белгішесін Windows taskbar (тапсырмалар тақтасына) қосу үшін алдымен жоғарыда көрсетілгендей принтер драйверіне жұмыс үстелінен кіріңіз. Одан кейін, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, содан кейін **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін нұқыңыз. Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер) терезесінде Enable EPSON Status Monitor 3 бағдарламасын таңдаңыз да, **ОК** түймешігін басыңыз.

Содан кейін Maintenance (Қызмет көрсету) қойындысында **Monitoring Preferences (Басқарылатын теңшелімдер)** түймешігін басыңыз да, **Register the shortcut icon to the task bar (Таңбаша белгішесін тапсырмалар жолағына тіркеу)** тармағын таңдаңыз.

Желілік анықтама көмегімен ақпарат алу

Принтер драйверінің терезесінде келесі процедураларды орындаңыз.

- ❑ Элементті тінтуірдің оң жағымен басып, сосын **Help (Анықтама)** бөлімін таңдаңыз.
- ❑ Терезенің жоғарғы оң жақ бөлігіндегі  түймешігін нұқыңыз, сосын (тек Windows XP үшін) элементті нұқыңыз.

Windows жүйесіне арналған принтер сипаттарына қатынасу

- ❑ **Windows 8 және Server 2012:**
Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер) charm (шебер түйме), содан кейін **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз. Содан кейін **Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс)** санатынан **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын таңдаңыз. Өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз немесе өнімді басып тұрыңыз, сөйтіп **Printing preferences (Басып шығару параметрлері)** тармағын таңдаңыз.
- ❑ **Windows 7 және Server 2008 R2:**
Бастау түймешігін басып, **Devices and Printers (Құрылғылар мен принтерлер)** тармағын таңдап, одан кейін өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Printer properties (Принтер сипаттары)** тармағын таңдаңыз.

Басып шығару

- ❑ **Windows Vista** және **Server 2008**:
Бастау түймесін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)**, сосын **Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс)** санатынан **Printer (Принтер)** пәрменін таңдаңыз. Содан кейін өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, **Properties (Сипаттар)** пәрменін таңдаңыз.
- ❑ **Windows XP** және **Server 2003**:
Start (Бастау), **Control Panel (Басқару тақтасы)**, **Printers and Other Hardware (Принтерлер және басқа жабдық)**, содан кейін **Printers and Faxes (Принтерлер мен факстар)** тармағын басыңыз. Өнімді таңдаңыз, содан кейін File (Файл) мәзірінде **Properties (Сипаттар)** тармағын басыңыз.

Windows үшін Access Control (Қатынасты басқару) параметрлері

Бұл функция WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қол жетімді.

Принтердің Access Control параметрі **On** күйіне орнатылған болса, баспа тапсырмасын жібермей тұрып принтер драйверінде пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек.

- 1 Принтер драйверіне кіріңіз.
➔ “Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46
- 2 Maintenance (Қызмет көрсету) қойындысында **Printer and Option Information (Принтер және опция туралы ақпарат)** тармағын басыңыз.
- 3 **Save Access Control settings (Қатынасты басқару баптауларын сақтау)** құсбелгісін қойыңыз да, Printer and Option Information (Принтер және опция туралы ақпарат) экранында **Settings (Параметрлер)** тармағын басыңыз.
- 4 User Name (Пайдаланушы аты) және Password (Құпия сөз) енгізіңіз де, **OK** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Егер пайдаланушы атын және құпия сөзді білмесеңіз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

- 5 **OK** түймешігін басыңыз да, Printer and Option Information (Принтер және опция туралы ақпарат) экранын жабыңыз.

Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру

Төмендегі кестеде принтер драйверінің диалогтық терезесіне қатынасу әдісі сипатталған.

Диалогтық терезе	Оған кіру жолы
Page Setup (Бет параметрлері)	Қолданбаның файл мәзіріндегі Page Setup (Бет параметрлері) дегенді басыңыз. Ескертпе: <i>Қолданба түріне қарай файл мәзірінде Page Setup (Бет параметрлерін орнату) мәзірі көрінбеуі мүмкін.</i>
Print (Басып шығару)	Қолданбаның Файл мәзіріндегі Print (Басып шығару) пәрменін таңдаңыз.

Басып шығару

<p>Epson Printer Utility 4</p>	<p>Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін Apple мәзірінде System Preferences (Жүйе параметрлері) тармағын басыңыз да, Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу) пәрменін басыңыз. Printers (Принтерлер) тізімінде Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары), Utility (Қызметтік бағдарлама) тармағын таңдаңыз да, Open Printer Utility (Принтер қызметтік бағдарламасын ашу) пәрменін басыңыз.</p> <p>Mac OS X 10.6 үшін Apple мәзіріндегі System Preferences (Жүйе теңшелімдері), сосын Print & Fax (Басу және факс арқылы жіберу) түймесін басыңыз. Printers (Принтерлер) тізімінде Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары), Utility (Қызметтік бағдарлама) тармағын таңдаңыз да, Open Printer Utility (Принтер қызметтік бағдарламасын ашу) пәрменін басыңыз.</p> <p>Mac OS X 10.5 үшін Apple мәзіріндегі System Preferences (Жүйе теңшелімдері), сосын Print & Fax (Басу және факс арқылы жіберу) түймесін басыңыз. Өнімді Printers (Принтерлер) тізімінің терезесінен таңдап, Open Print Queue (Басып шығару кезегін ашу) тармағын басыңыз, содан кейін Utility (Қызметтік бағдарлама) түймесігін басыңыз.</p>
--------------------------------	--

Негізгі амалдар

Негізгі басып шығару әрекеті

Компьютерден басып шығару үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Принтер драйверінің кейбір параметрлерін өзгерте алмасаңыз, оларды әкімші құлыптаған болуы мүмкін. Көмек алу үшін әкімшіге немесе супер пайдаланушыға хабарласыңыз.

Ескертпе:

- ❑ Осы нұсқаулықтағы экрандық суреттер үлгіге қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- ❑ Басып шығарудан бұрын, қағазды дұрыстап салыңыз.
 - ➔ ["Қағаз құндағына қағаз жүктеу" бетте 32](#)
 - ➔ ["Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу" бетте 35](#)
- ❑ Басып шығарылатын аумақ туралы білу үшін төмендегі бөлімді қараңыз.
 - ➔ ["Басылып шығарылатын аймақ" бетте 204](#)
- ❑ Орнатымдарды реттеп болғаннан кейін, бір сынақ ретіндегі көшірмені басып шығарып, жұмысты түгел басып шығарудан бұрын нәтижелерін тексеріңіз.

Windows жүйесіне негізгі өнім орнатымдары

WF-5620 сериясы/WF-5690 сериясы үшін ескертпе:


Принтердің Access Control параметрі **Он** күйіне орнатылған болса, баспа тапсырмасын жібермей тұрып принтер драйверінде пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек.

- ➔ ["Windows үшін Access Control \(Қатынасты басқару\) параметрлері" бетте 48](#)

1 Басып шығару қажет файлды ашыңыз.

Басып шығару

- 2 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
 ➔ “Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46

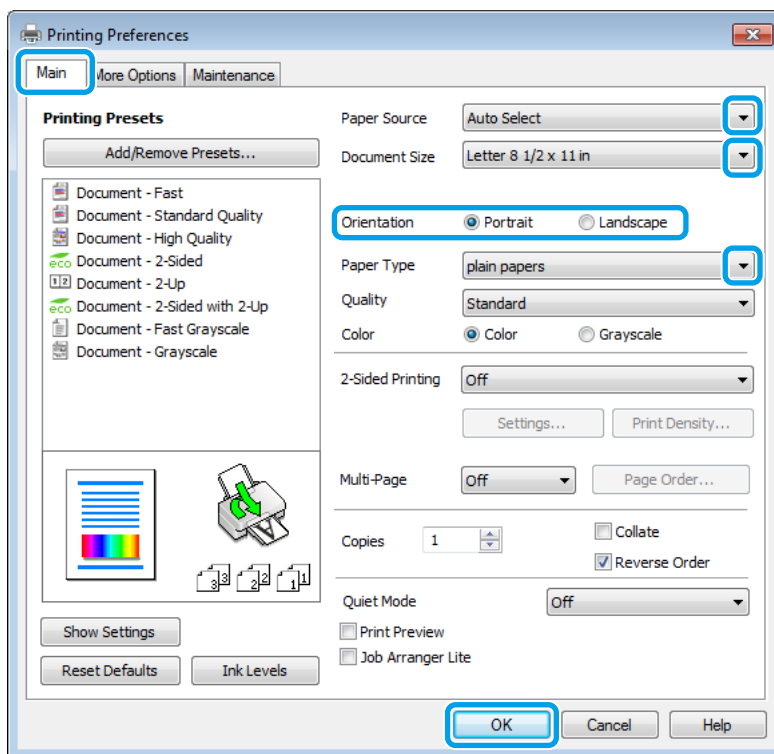

- 3 **Main (Басты)** қойындысын басыңыз.
- 4 Тиісті Paper Source (Қағ. бастап. көзі) параметрін таңдаңыз.
- 5 Сәйкес Document Size (Құжат өлшемі) орнатымын таңдаңыз. Сонымен қатар қалаған қағаз өлшемін анықтауға болады. Мәлімет алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.
- 6 Басылып шығатын көшірме бағытын өзгерту үшін **Portrait (Адамдар)** (тік) немесе **Landscape (Пейзаж)** (кең) параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Хатқалталарда басып шығарғанда **Landscape (Пейзаж)** параметрін таңдаңыз.

- 7 Сәйкес Paper Type (Қағаз түрі) орнатымын таңдаңыз.
 ➔ “Принтер драйверінен алынған қағаз түрінің орнатымдары” бетте 31

Ескертпе:

Басып шығару сапасы таңдалған Paper Type (Қағаз түрі) үшін автоматты түрде өзгертіледі.

Басып шығару

- 8 Тиісті Quality (Сапасы) параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Егер кәдімгі қағазда, бланкта немесе алдын ала басылған қағазда тығыздығы жоғары деректерді басып шығарып жатсаңыз, басылатын материалдарды жарқын ету үшін Standard-Vivid (Стандартты қанық) параметрін таңдаңыз.

- 9 Принтер параметрлерінің терезесін жабу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Жақсартылған параметрлерге өзгерту енгізу үшін сәйкес бөлімді қараңыз.

- 10 Файлды басып шығарыңыз.


Mac OS X үшін негізгі өнім параметрлері

Ескертпе:

Осы нұсқаулықта берілген принтер драйвері терезелерінің экрандық суреттері Mac OS X 10.7 жүйесінен алынған.

- 1 Басып шығару қажет файлды ашыңыз.

- 2 Print (Басып шығару) диалогтық терезесіне кіріңіз.
➔ ["Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру" бетте 48](#)

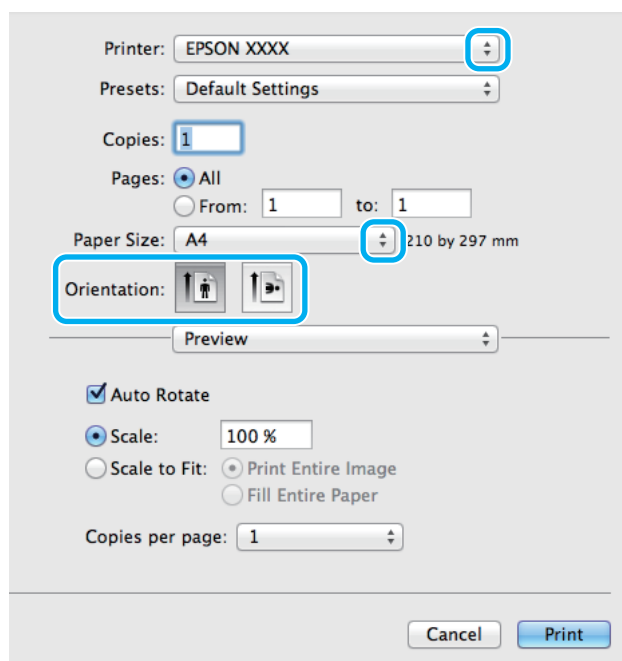

Басып шығару

Ескертпе:

Егер жеңілдетілген диалогтық терезе пайда болса, осы диалогтық терезені үлкейту үшін **Show Details (Мәліметтерді көрсету)** түймешігін (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе ▼ түймешігін (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін) басыңыз.

3 Printer (Принтер) параметрі ретінде пайдаланып отырған өнімді таңдаңыз.

Ескертпе:

Қолданба түріне қарай осы диалогтық терезесінде кейбір элементтерді таңдау мүмкін емес болады. Егер солай болса қолданбаның Файл мәзіріндегі **Page Setup (Бет параметрлерін орнату)** пәрменін таңдап, қалаған параметрлерді реттеңіз.


4 Сәйкес Paper Size (Қағаз өлшемі) параметрін таңдаңыз.

5 Сәйкес Orientation (Бағдар) параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Хаттарды басып шығарған кезде пейзаждық бағдарды таңдаңыз.

6 Қалқымалы мәзірден **Print Settings (Басып шығару параметрлері)** пәрменін таңдаңыз.

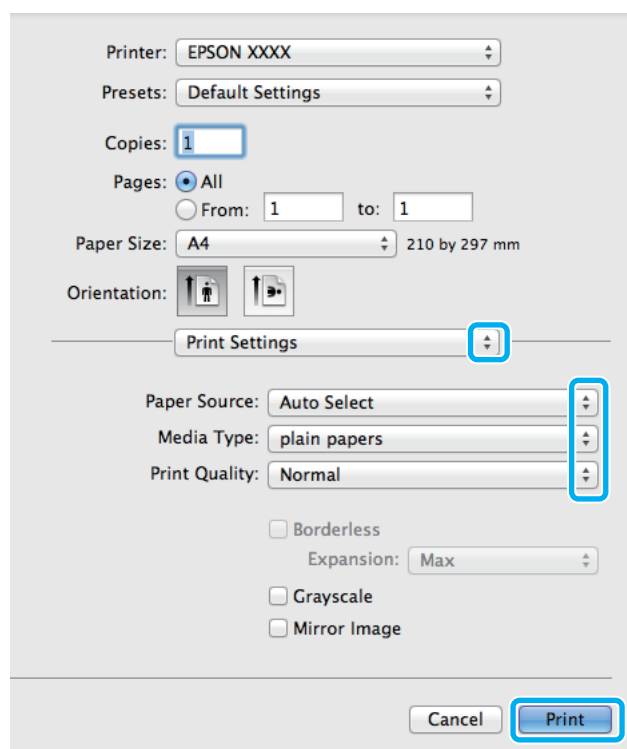

7 Тиісті **Paper Source (Қағаз көзі)** параметрін таңдаңыз.

8 Сәйкес Media Type (Мультимедиа түрі) параметрін таңдаңыз.
➔ "Принтер драйверінен алынған қағаз түрінің орнатымдары" бетте 31

Басып шығару

- 9 Тиісті Print Quality (Баспа сапасы) параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:


Егер кәдімгі қағазда, бланкта немесе алдын ала басылған қағазда тығыздығы жоғары деректерді басып шығарып жатсаңыз, басылатын материалдарды жарқын ету үшін Standard-Vivid (Стандартты-жарқын) параметрін таңдаңыз.

- 10 Басуды бастау үшін **Print (Басып шығару)** пәрменін таңдаңыз.

Басып шығаруды тоқтату


Басу әрекетін тоқтату қажет болса, төмендегі сәйкес бөлімде берілген нұсқауларды орындаңыз.

Өнім түймешігін пайдалану

Орындалып жатқан басып шығару жұмысын тоқтату үшін  басыңыз.

Өнімнің күй мәзірін пайдалану

Орындалып жатқан баспа тапсырмасын өнімнің Status Menu ішінде тоқтатуға болады.

- 1 Status Menu көрсету үшін  түймешігін басыңыз.
- 2 **Job Monitor** тармағын, содан кейін **Print Job** пәрменін таңдаңыз. Ағымдағы тапсырмалар және күтудегі тапсырмалар тізімде көрсетілген.
- 3 Тоқтату керек тапсырманы таңдаңыз.
- 4 **Cancel** түймешігін басыңыз.

Windows жүйесі үшін

Ескертпе:

Өнімге толықтай жіберілген баспа тапсырмасын тоқтату мүмкін емес. Мұндай жағдайда, баспа тапсырмасын өнім арқылы тоқтатыңыз.


- 1 EPSON Status Monitor 3 бөліміне кіріңіз.
➔ ["Windows жүйесі үшін" бетте 171](#)
- 2 **Print Queue (Бас. шығ-у кезегі)** түймесін басыңыз. Windows Spooler (Windows Спулер) драйвері пайда болады.
- 3 Тоқтатқыңыз келетін жұмысты тінтуірдің оң жағын басып, **Cancel (Болдырмау)** пәрменін таңдаңыз.

Басып шығару


Mac OS X жүйесі үшін

Басу әрекетін тоқтату үшін келесі қадамдарды орындаңыз.

Ескертпе:


Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 жүйесінен желі арқылы басып шығару тапсырмасын жіберсеңіз, компьютерден басып шығаруды тоқтату мүмкін болмайды. Баспа тапсырмасын тоқтату үшін өнімнің басқару тақтасында  түймешігін басыңыз. Бұл мәселені шешу үшін желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқауды қараңыз.

- 1 Dock (Док) ішінде өнім белгішесін басыңыз.
- 2 Құжат атауы тізімінен басылып жатқан құжатты таңдаңыз.
- 3 Басып шығару жұмысын тоқтату үшін **Delete (Жою)** түймесін басыңыз.

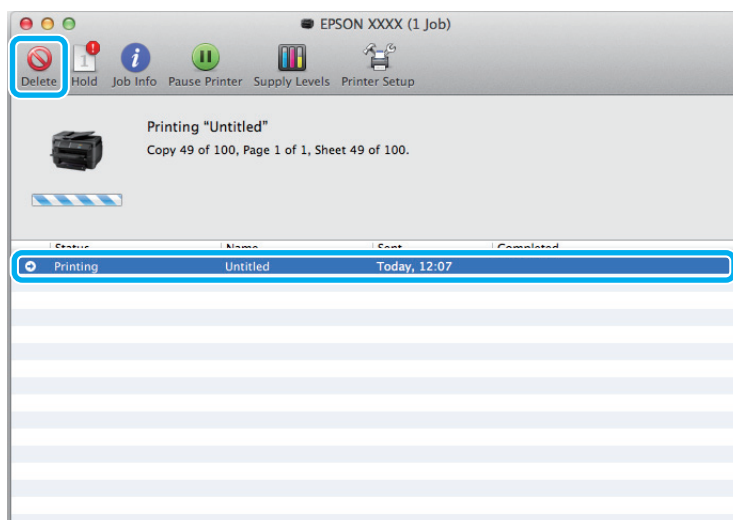

Mac OS X 10.8 үшін:

Баспа тапсырмасын тоқтату үшін  түймешігін басыңыз.

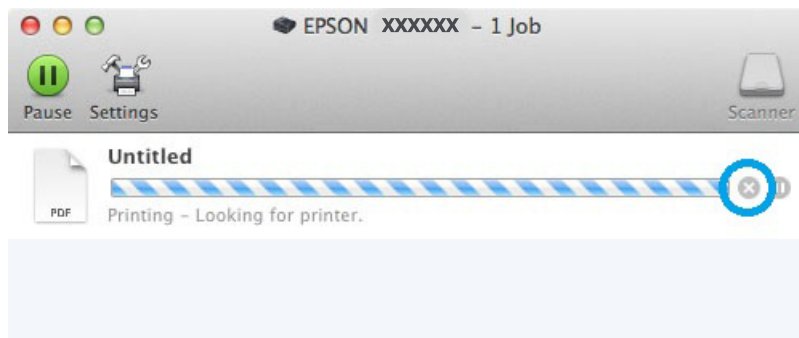

Өзге параметрлер

Өнімнің алдын-ала орнатылған орнатымдары (Windows үшін ғана)


Принтер драйверінің алдын-ала орнатылған орнатымдары лезде басып шығаруға мүмкіндік береді. Алдын-ала орнатылған жеке орнатымдарыңызды да жасай аласыз.

Windows үшін өнім параметрлері

- 1 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
→ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
- 2 Main (Басты) қойындысында Printing Presets (Бәрін басып шығару) тармағын таңдаңыз. Өнім параметрлері қалқымалы терезеде көрінетін мәндерге автоматты түрде қойылады.

2 жақты басып шығару

Қағаздың екі жағына да басып шығару үшін принтер драйверін пайдаланыңыз.

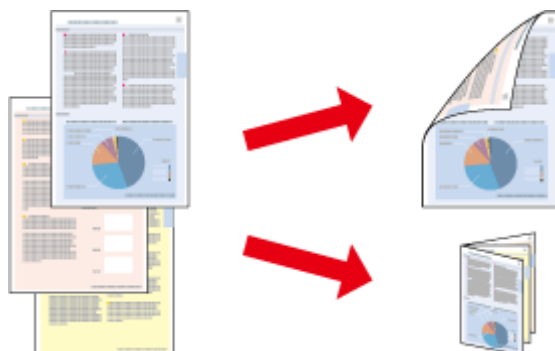

Басып шығару

Ескертпе:

- ❑ Бұл мүмкіндік кейбір орнатымдарда болмауы мүмкін.
- ❑ 2 жақты басып шығару барысында жүктеу сыйымдылығы өзгереді.
➔ "Қағазды таңдау" бетте 28
- ❑ 2-жақты басып шығаруға лайықты қағаздарды ғана пайдаланыңыз. Басқа жағдайда басып шығарылған қағаз сапасы нашар болуы мүмкін.
➔ "Қағазды таңдау" бетте 28
- ❑ Қолмен орындалатын 2 жақты басып шығару өнімге желі арқылы кірген немесе ортақ принтер ретінде пайдаланған кезде қол жетімді болмауы мүмкін.
- ❑ Автоматты 2 жақты басып шығару барысында сия аз шықса, құрылғы басып шығаруды тоқтатады, сол кезде сияны ауыстыру керек. Сия ауыстырылған соң, құрылғы басып шығаруды қайта бастайды, бірақ баспаның кейбір бөлігі дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Кейбір бөліктері жоқ бетті қайта басып шығарыңыз.
- ❑ Қағаз түріне және мәтін мен суреттерді басып шығару үшін пайдаланылған сия мөлшеріне қарай, сия қағаздың екінші жағына өтіп кететіндей деңгейде ағуы мүмкін.
- ❑ 2-жақты басып шығару барысында қағаз бетінде бояу жағылып қалуы мүмкін.

Windows жүйесіне арналған ескертпе:

- ❑ 2 жақты басып шығарудың төрт түрі бар: автоматты стандарт, автоматты бүктелген буклет, қолмен орындалатын стандарт, қолмен орындалатын бүктелген буклет.
- ❑ Қолмен орындалатын екі жақты басып шығару мүмкіндігі EPSON Status Monitor 3 қосылғанда ғана қол жетімді болады. Күй мониторын қосу үшін принтер драйверіне кіріп, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін басыңыз. **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** терезесіндегі **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 қосу)** ұяшығына белгі қойыңыз.
- ❑ Автоматты 2 жақты басып шығару әрекеті орындалғанда, **Print Density Adjustment (Тығыздықты реттеуді басып шығару)** терезесіндегі **Select Document Type (Құжат түрін таңдау)** үшін және **Main (Басты)** терезесіндегі **Print Density Adjustment (Тығыздықты реттеуді басып шығару)** үшін таңдалған опциялар комбинациясына қарай баяулауы мүмкін.

Mac OS X туралы ескертпе:

- ❑ Mac OS X жүйесінде автоматты стандартты 2 жақты басып шығару мүмкіндігі ғана бар.
- ❑ Автоматты 2 жақты басып шығару орындалғанда **Two-sided Printing Settings (Екі жақты басып шығару параметрлері)** ішіндегі **Document Type (Құжат түрі)** параметріне байланысты басып шығару баяулауы мүмкін

Windows үшін өнім параметрлері

1

Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ "Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру" бетте 46

2

Тиісті 2-Sided Printing параметрін таңдаңыз.

Ескертпе:

Драйвер нұсқасына байланысты құсбелгіні қойғанда 2-Sided Printing параметрі қол жетімді болуы мүмкін. Автоматты басып шығарған кезде **Auto (Авто)** ұяшығына құсбелгі қойылғанына көз жеткізіңіз.

Басып шығару

- 3** **Settings (Өзгертпелі параметрлер)** тармағын басып, тиісті параметрлерді орнатыңыз.

Ескертпе:

Жиналмалы брошюраны басып шығарғыңыз келсе, **Booklet (Кітапша)** параметрін таңдаңыз.

- 4** Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Ескертпе:

- Автоматты түрде басып шығарған кезде және фотосуреттер мен графикалар сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығарып жатсаңыз, *Print Density Adjustment (Тығыздықты реттеуді басып шығару)* терезесіндегі параметрлерді реттеуді ұсынамыз.
- Қолданба түріне қарай нақты біріктіру жиегі көрсетілген параметрлері әр түрлі болуы мүмкін. Жұмысты толық басып шығармас бұрын нақты нәтижелерді байқау үшін бірнеше парақпен сынап көріңіз.
- Қолмен орындалатын 2 жақты басып шығару мүмкіндігі алдымен жұп санды беттерді басып шығаруға мүмкіндік береді. Тақ санды беттерді басып шығарған кезде, басып шығару жұмысының басында бос қағаз шығады.
- Қолмен басып шығарған кезде, қағазды қайта салудан бұрын сияның толық құрғағанына көз жеткізіңіз.

Mac OS X жүйесіне арналған өнім параметрлері

- 1** Print (Басып шығару) диалогтық терезесіне кіріңіз.
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)

- 2** Two-sided Printing Settings (Екі жақты басып шығару параметрлері) тақтасында тиісті параметрлерді орнатыңыз.


- 3** Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Ескертпе:

Фотосуреттер немесе графикалар сияқты тығыздығы жоғары деректерді басып шығарған кезде, *Print Density (Басып шығару тығыздығы)* және *Increased Ink Drying Time (Артқан сияның кебу уақыты)* параметрлерін қолмен орнатыңыз.

Бетке сыйдыра басып шығару

Принтер драйверінде таңдалған бет ке қиыстыру үшін құжаттың өлшемін автоматты түрде үлкейтуге немесе азайтуға мүмкіндік береді.

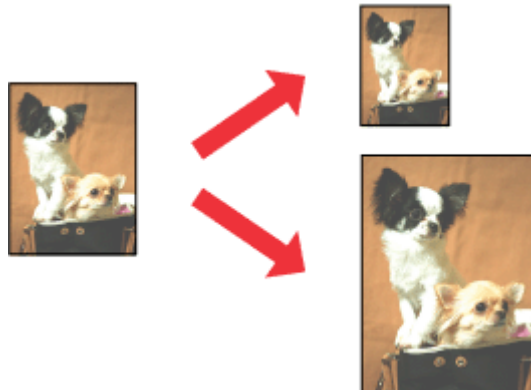

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік кейбір параметрлерді қол жетімді болмауы мүмкін.

Windows үшін өнім параметрлері

- 1 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
- 2 **More Options (Қосымша опциялар)** қойындысынан **Reduce/Enlarge Document (Құжатты кішірейту/үлкейту)** және **Fit to Page (Бетке қиыстыру)** параметрлерін таңдаңыз, содан кейін **Output Paper (Шығыс қағазы)** ішінен пайдаланатын қағаз өлшемін таңдаңыз.

Ескертпе:

Ортаға келтірумен кішірейтілген суретті басып шығару керек болса, **Center (Ортада)** параметрін таңдаңыз.


- 3 Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Mac OS X жүйесіне арналған өнім орнатымдары

- 1 Print (Басып шығару) диалогтық терезесіне кіріңіз.
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)
- 2 Paper Handling (Қағазды пайдалану) жақтауындағы **Destination Paper Size (Мақсатты қағаздың өлшемі)** үшін **Scale to fit paper size (Қағаз өлшеміне сыйдыру үшін масштабтау)** параметрін таңдаңыз және қалқымалы мәзірден қажетті қағаз өлшемін таңдаңыз.
- 3 Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Pages per Sheet (Бір парақтағы беттер) басып шығару

Принтер драйверін бір қағаз парағында екі немесе төрт бетті басып шығару үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

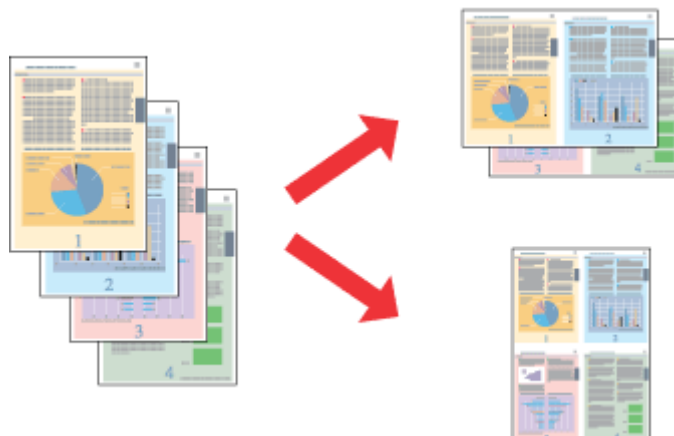

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік кейбір параметрлерді қол жетімді болмауы мүмкін.

Windows үшін өнім параметрлері


- 1 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ ["Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру"](#) бетте 46
- 2 **Main (Басты)** қойындысынан **Multi-Page (Көп бетті)** ретінде 2-Up (Бұрылыс) немесе 4-Up (1-ге 4) параметрін таңдаңыз.
- 3 **Page Order (Басып шығару реті)** тармағын басып, тиісті параметрлерді орнатыңыз.
- 4 Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Mac OS X жүйесіне арналған өнім параметрлері

- 1 Print (Басып шығару) диалогтық терезесіне кіріңіз.
➔ ["Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру"](#) бетте 48
- 2 Layout (Орналасу) жақтауынан Pages per Sheet (Бет/парақ) және Layout Direction (Орналасу бағыты) (қағаз реті) үшін қажет санды таңдаңыз.
- 3 Өзге параметрлерді тексеріп, басып шығарыңыз.

Anti-Copy Pattern (Көшіруден қорғау әшекейі) басып шығару (Windows үшін ғана)

Бұл функция құжатты көшіруден қорғалған құжат ретінде басып шығаруға мүмкіндік береді. Көшіруден қорғалған құжатты көшіруге тырысқанда, сіз көшіруге қарсы үлгі ретінде қосқан жол құжатта бірнеше рет басылады.

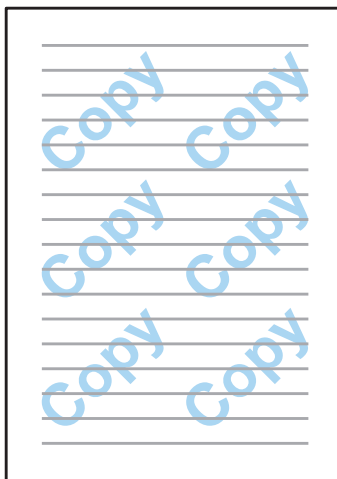

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік кейбір параметрлерде қол жетімді болмауы мүмкін.

1

Принтер параметрлеріне кіріңіз.

➔ “Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46

2

More Options (Қосымша опциялар) қойындысында **Watermark Features (Су таңбасы мүмкіндіктері)** тармағын басыңыз да, Anti-Copy Pattern (Көшіруден қорғау әшекейі) тізімінен көшіруге қарсы үлгіні таңдаңыз.

Ескертпе:

Бұл мүмкіндік тек келесі параметрлер таңдалған кезде қол жетімді.

Paper Type: plain papers

Quality: Standard

Auto 2-Sided Printing: Off

Color Correction: Automatic

Жеке су белгісін жасау керек болса **Add/Delete** түймешігін басыңыз. Әр параметр туралы қосымша мәліметтер алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.

3

Settings (Өзгертпелі параметрлер) тармағын басып, тиісті параметрлерді орнатыңыз.

Ескертпе:

Көшіруге қарсы үлгі тек монохромды түспен басып шығарылады.

4

More Options (Қосымша опциялар) терезесіне оралу үшін **OK** түймешігін басыңыз.

Басып шығару

- 5** Принтер параметрлерінің терезесін жабу үшін **OK** түймешігін басыңыз.

Watermark басып шығару (тек Windows үшін)

Бұл функция құжатта мәтіндік немесе сурет су белгісін басып шығаруға мүмкіндік береді.



Ескертпе:

Бұл мүмкіндік кейбір параметрлерде қол жетімді болмауы мүмкін.

- 1** Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ “Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46
- 2** More Options (Қосымша опциялар) қойындысында **Watermark Features (Су таңбасы мүмкіндіктері)** тармағын басыңыз да, Watermark тізімінен су белгісін таңдаңыз.


Ескертпе:

- Жеке су белгісін жасау керек болса **Add/Delete** түймешігін басыңыз. Әр параметр туралы қосымша мәліметтер алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.
- Сақталған су белгілерін тек параметрлер сақталған принтер драйверінде пайдалануға болады. Принтер драйвері үшін бірнеше принтер атауы орнатылған болса да, параметрлер тек параметрлер сақталған принтер атауы үшін қол жетімді болады.
- Принтерді желіде ортақ пайдаланғанда клиент ретінде пайдаланушы анықтаған су белгісін жасау мүмкін емес.

- 3** **Settings** тармағын басыңыз да, тиісті параметрлерді орнатыңыз.
- 4** More Options (Қосымша опциялар) терезесіне оралу үшін **OK** түймешігін басыңыз.
- 5** Принтер параметрлерінің терезесін жабу үшін **OK** түймешігін басыңыз.

Header/Footer басып шығару (Windows үшін ғана)

Бұл функция құжаттағы әр беттің жоғарғы немесе төменгі жағында атты, компьютер атауын, үкнді, уақытты немесе салыстыру нөмірін басып шығаруға мүмкіндік береді.

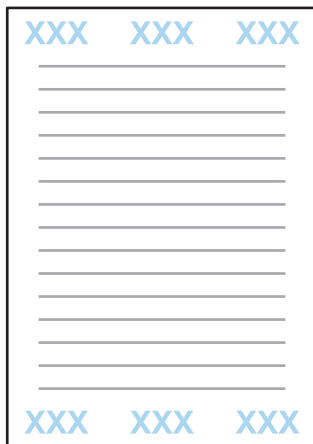

- 1 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
 - 2 More Options (Қосымша опциялар) қойындысында **Watermark Features (Су таңбасы мүмкіндіктері)** тармағын басып, **Header/Footer** параметрін таңдаңыз да, **Settings** тармағын басыңыз.
 - 3 Header Footer Settings терезесіндегі ашылмалы тізімнен қажет элементтерді таңдаңыз.
- Ескертпе:**
Егер Collate Number параметрін таңдасаңыз, көшірмелер саны басып шығарылады.
- 4 More Options (Қосымша опциялар) терезесіне оралу үшін **ОК** түймешігін басыңыз.
 - 5 Принтер параметрлерінің терезесін жабу үшін **ОК** түймешігін басыңыз.

Құпия тапсырмаларды басып шығару

Бұл функция WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қол жетімді.

Бұл функция тапсырманы жіберген кезде құпия сөзді орнатуға мүмкіндік береді. Құпия сөз орнатылған болса, өнімнің басқару тақтасында құпия сөз енгізілгенше тапсырманы басып шығару мүмкін емес.

- 1 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
- 2 More Options (Қосымша опциялар) қойындысында Confidential Job параметрін таңдаңыз.

Басып шығару

- 3 Confidential Job Settings экранында құпия сөз, пайдаланушы аты және тапсырма атауы сияқты параметрлерді орнатыңыз да, ОК түймешігін басыңыз.
- 4 Қажет параметрлерді орнатыңыз.
- 5 Принтер параметрлері экранын жабу және баспа тапсырмасын жіберу үшін ОК түймешігін басыңыз.
- 6 Принтерге өтіңіз, басқару тақтасында **i** түймешігін басыңыз және **Confidential Job** параметрін таңдаңыз.
- 7 Пайдаланушы атын енгізіп, жіберілген тапсырманы таңдаңыз.
- 8 Орнатылған құпия сөзді енгізіңіз де, басып шығаруды бастау үшін **◆** түймешіктерінің біреуін басыңыз.

Принтер драйверінің әкімші параметрлері (Windows үшін ғана)

Әкімшілер параметрлердің кездейсоқ өзгертілуін болдырмау үшін әр пайдаланушы үшін келесі принтер драйвері параметрлерін құлыптай алады.

- Anti-Copy Pattern
- Watermark
- Header/Footer
- Түс
- 2 жақты басып шығару
- Multi-Page

Ескертпе:

Windows жүйесіне әкімші ретінде кіру керек.

- 1 Windows 8 және Server 2012:
Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер), charm (шебер түйме), Control Panel (Басқару тақтасы) тармағын таңдаңыз да, Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс) санатынан **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын таңдаңыз.

Windows 7 және Server 2008 R2:

Бастау түймесін басып, **Devices and Printers (Құрылғылар мен принтерлер)** пәрменін таңдаңыз.

Басып шығару

Windows Vista және Server 2008:

Бастау түймесін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)**, содан кейін Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс) санатынан **Printer (Принтер)** пәрменін таңдаңыз.

Windows XP және Server 2003:

Start (Бастау) түймесін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдап, содан кейін Printers and Other Hardware (Принтерлер және басқа жабдықтар) санатынан **Printers and Faxes (Принтерлер және факстар)** тармағын таңдаңыз.

2

Windows 8, 7, Server 2008 және Server 2012:

Өнімді тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз немесе өнімді басып тұрып, **Printer properties (Принтер сипаттары)**, **Optional Settings (Қосымша параметрлер)** тармағын таңдаңыз да, **Driver Settings (Драйвер параметрлері)** түймешігін басыңыз.

Windows Vista және Server 2008:

Өнім белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, **Optional Settings (Қосымша параметрлер)** тармағын басыңыз, содан кейін **Driver Settings (Драйвер параметрлері)** түймешігін басыңыз.

Windows XP және Server 2003:

Өнім белгішесін тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, **Optional Settings (Қосымша параметрлер)** тармағын басыңыз, содан кейін **Driver Settings (Драйвер параметрлері)** түймешігін басыңыз.

3

Тиісті параметрлерді орнатыңыз. Әр параметр туралы қосымша мәліметтер алу үшін желідегі анықтаманы қараңыз.

4

OK түймешігін басыңыз.

PostScript принтер драйверін пайдалану

PostScript принтер драйверін орнату туралы келесі мәліметтерді қараңыз.

➔ ["PostScript принтер драйверін орнату" бетте 154](#)

Epson Universal P6 принтер драйверін пайдалану

Epson Universal P6 принтер драйверін орнату туралы келесі мәліметтерді қараңыз.

➔ ["Epson Universal P6 принтер драйверін орнату \(тек Windows үшін\)" бетте 159](#)

Ескертпе:

Мүмкін болғанда қолданбада қаріптерді таңдаңыз. Нұсқауларды бағдарламалық жасақтама құжаттамасынан қараңыз. Егер пішімделмеген мәтінді принтерге тікелей DOS ішінен жіберіп жатсаңыз немесе қаріпті таңдауды қамтымайтын қарапайым бағдарламалық жасақтама бумасын пайдаланып жатсаңыз, қаріптерді принтердің басқару тақтасының мәзірлерін пайдаланып таңдауға болады.

Сканерлеу

Басқару тақтасынан сканерлеу

Құжаттарды сканерлеп, сканерленген суретті өнімнен қосылған компьютерге, жад құрылғысына, желілік қалтаға жіберуге, әрі сканерленген суретті электрондық хабарға тіркеу арқылы жіберуге болады.

Ескертпе:

- Өнімге байланысты "Scan to Network Folder/FTP" және "Scan to Email" функцияларына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.*
 - ➔ *"Қол жетімді мүмкіндіктер" бетте 11*
- Сканерлеу параметрлерін алдын ала орнатылған орнатымдар ретінде сақтауға болады.*
 - ➔ *"Presets" бетте 123*

Жад құрылғысына сканерлеу

- 1 Сыртқы USB құрылғысын қосыңыз.
- 2 Түпнұсқаны қойыңыз.
 - ➔ "Түпнұсқаларды салу" бетте 38
- 3 Home мәзірінен **Scan** режиміне өтіңіз.
- 4 **Memory Device** тармағын таңдаңыз.
- 5 **Format** түймешігін басыңыз да, сканерленген деректерді жад құрылғысына сақтау үшін пайдаланатын файл пішімін таңдаңыз.
- 6 **Settings** тармағын басып, тиісті сканерлеу параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе:

*Файл пішімі ретінде PDF таңдалған болса, қауіпсіздік параметрлері қол жетімді болып, құпия сөзбен қорғалған PDF файлын жасауға мүмкіндік береді. **PDF Settings** тармағын таңдаңыз.*

- 7 түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, сканерлеуді бастаңыз.
Сканерленген сурет сақталады.

Қалтаға сканерлеу

Scan to Network Folder/FTP функциясы сканерленген кескінді сервердегі қалтаға сақтауға мүмкіндік береді. Сақталған қалтаны қалта жолын тікелей енгізу арқылы көрсетуге болады, бірақ осы функцияны пайдаланбай тұрып сақталған қалтаны тіркеу және Contacts ішінде қалта параметрлерін реттеу оңайырақ болуы мүмкін.

➔ ["Контактілер тізімінің параметрлерін орнату" бетте 104](#)

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ ["Түпнұсқаларды салу" бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Scan** режиміне өтіңіз.
- 3 **Network Folder/FTP** параметрін таңдаңыз.
- 4 Тіркелген қалталардың тізімін көрсету үшін **Contacts** тармағын басыңыз.

Ескертпе:

Қалта жолын тікелей енгізу арқылы қалтаны анықтай аласыз. 3-қадамнан кейін **Enter Location** өрісін басыңыз. **Communication Mode** параметрін таңдап, сандық пернетақтаны және басқару тақтасында басқа түймешіктерді пайдаланып қалта жолын енгізіңіз, содан кейін қалта параметрлерін реттеңіз. Параметрлерді орнатқаннан кейін 6-қадамға өтіңіз.

- 5 Қажет қалтаны таңдау үшін тізімде құсбелгіні қойыңыз да, **Proceed** түймешігін басыңыз.
- 6 **Menu** түймешігін басыңыз. Тиісті параметрлерді орнатыңыз.
- 7 ♦ түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, сканерлеуді бастаңыз.
Сканерленген сурет сақталады.

Электрондық поштаға сканерлеу

Scan to Email функциясы сканерленген кескін файлдарын өнімнен алдын ала теңшелген электрондық пошта серверіне тікелей жіберуге мүмкіндік береді.

Ескертпе:

Бұл функцияны пайдаланбай тұрып, *Email Server* параметрлері реттелгенін және *Date/Time Settings* тармағындағы *Date/Time* және *Time Difference* параметрлері дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Әйтпесе, электрондық хабарлардағы уақыт белгілері алушының компьютерінде дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ ["Түпнұсқаларды салу" бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Scan** режиміне өтіңіз.

Сканерлеу

3 **Email** пәрменін таңдаңыз.

4 Электрондық пошта мекенжайларын тікелей көрсетіңіз келсе, **Enter Email Address** өрісін басыңыз да, электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.

5 Электрондық пошта мекенжайларын Contacts ішінен көрсету керек болса, **Contacts** тармағын басып тізімді көрсетіңіз де, тізімде құсбелгіні басу арқылы контактіні таңдаңыз. Содан кейін **Proceed** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

10-ға дейін жеке электрондық пошта мекенжайына және топқа электрондық пошта жібере аласыз.

6 **Format** параметрін басып, файл пішімін таңдаңыз.

7 **Menu** түймешігін басыңыз.

8 **Email Settings** тармағын таңдаңыз. Сканерленген сурет файлының атауын Filename Prefix өрісінде және сканерленген файлды тіркеу керек электрондық хабардың тақырыбын Subject өрісінде көрсетуге болады.

Ескертпе:

"Attached Scan Data" алдын ала анықталған хабары электрондық хабардың негізгі мәтіні ретінде автоматты түрде енгізіледі.

9 **Basic Settings** тармағын таңдаңыз. Тиісті параметрлерді орнатыңыз.

Ескертпе:

- Attached File Max Size өрісінде электрондық поштаға тіркелетін файлдар үшін ең үлкен өлшемді белгілей аласыз. Өлшемі үлкен файлдарды жіберу қажет болса, үлкенірек өлшем таңдаңыз.*
- Файл пішімі ретінде PDF таңдалған болса, қауіпсіздік параметрлері қол жетімді болып, құпия сөзбен қорғалған PDF файлын жасауға мүмкіндік береді. **PDF Settings** тармағын таңдаңыз.*

10 ◇ түймешіктерінің біреуін басып түс режимін орнатыңыз да, сканерлеуді бастаңыз.

Сканерленген кескін электрондық пошта арқылы жіберіледі.

Бұлтқа сканерлеу

Scan to Cloud функциясын пайдалану туралы нұсқауларды алу үшін Epson Connect портал веб-сайтына кіріңіз.

➔ ["Epson Connect қызметін пайдалану" бетте 13](#)

Document Capture Pro бағдарламасына сканерлеу (Windows үшін ғана)

Бұл функция Document Capture Pro ішінде орнатылған параметрлерді пайдаланып сканерлеуге мүмкіндік береді. Бұл функцияны пайдаланбай тұрып, Document Capture Pro бағдарламасы орнатылғанын және осы бағдарламада тапсырма реттелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін төмендегі бөлімді қараңыз.

➔ [“Document Capture Pro” бетте 79](#)

Ескертпе:

Бұл функцияны пайдалану үшін өнімді желідегі компьютерлерге қосу керек.

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Scan** режиміне өтіңіз.
- 3 **Document Capture Pro** бағдарламасын таңдаңыз.
- 4 **Select Computer** өрісін басыңыз да, тапсырма Document Capture Pro бағдарламасында тіркелген компьютерді таңдаңыз.

Ескертпе:

Document Capture Pro ішінде бағдарламадағы “Network Scan Settings” тармағында құпия сөз орнатқан болсаңыз, компьютерді таңдаңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.

- 5 Тапсырманы таңдаңыз.

Ескертпе:

- Тек бір тапсырманы алдын ала тіркеген болсаңыз, 6-қадамға өтіңіз.
- Тапсырма мәліметтерін тексеру үшін экрандағы тапсырма мазмұнының өрісін басыңыз.
- Басқа тіркелген тапсырманы таңдау үшін тапсырманы таңдау өрісін қайтадан басыңыз.

- 6 ◇ түймешіктерінің біреуін басыңыз.

Сканерленген сурет көрсетілген мақсатты орынға сақталады.

Компьютерге сканерлеу (WSD)

Ескертпе:

- Бұл функция тек Windows 8, Windows 7 немесе Vista жүйесі орнатылған компьютерлерде қол жетімді.
- Бұл функцияны пайдалану үшін компьютерде WSD алдын ала реттеу керек. Қосымша ақпаратты желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.

Сканерлеу

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Scan** режиміне өтіңіз.
- 3 **Computer (WSD)** параметрін таңдаңыз.
- 4 Компьютерді таңдаңыз.
- 5 ♦ түймешіктерінің біреуін басыңыз да, сканерлеуді бастаңыз. Сканерленген сурет сақталады.

Ескертпе:

Операциялық жүйенің нұсқасына байланысты сканерленген сурет әр түрлі орындарға сақталады. Қосымша ақпаратты компьютер құжаттамасынан қараңыз.

Scan режиміндегі мәзірлер тізімі

Scan режиміндегі мәзірлер тізімін төмендегі бөлімнен қараңыз.

➔ [“Scan режимі” бетте 110](#)

Компьютерден сканерлеу

Access Control (Қолдану рұқсатын басқару) параметрлері (Windows үшін ғана)

Бұл функция тек WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қол жетімді.

Принтердің Access Control параметрі **On** күйіне орнатылған болса, EPSON Scan пайдалану үшін EPSON Scan Settings (EPSON Scan параметрлері) тармағында пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізіңіз.

- 1 Start (Бастау) түймешігінің белгішесін басыңыз немесе **Start (Бастау) > All Programs (Барлық бағдарламалар)** немесе **Programs (Бағдарламалар) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan Settings** тармағына өтіңіз.
Windows 8 және Server 2012 үшін: іздеу шеберінде EPSON Scan Settings деп енгізіңіз де, бағдарламалық жасақтаманы таңдаңыз.
- 2 **Access Control (Қолдану рұқсатын басқару)** тармағын таңдаңыз.
- 3 **User Name (Пайдаланушы аты)** және **Password (Құпиясөз)** енгізіңіз де, **OK** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Егер пайдаланушы атын және құпия сөзді білмесеңіз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.


Office Mode (Кеңсе режимі) режимінде сканерлеу

Office Mode (Кеңсе режимі) мәтіні бар құжаттарды суретті алдын-ала қарамастан жылдам сканерлеуге мүмкіндік береді.

Ескертпе:

- ❑ Егер Epson Scan бағдарламасын Windows Server 2012, Server 2008 немесе Server 2003 жүйесінде орнату керек болса, алдымен Desktop Experience (Жұмыс үстелі мүмкіндіктері) бағдарламасын орнату керек.
- ❑ Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.

- 1 Түпнұсқаларды салыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Epson Scan қызметін іске қосыңыз.
➔ [“Epson Scan драйверін іске қосу” бетте 78](#)
- 3 Mode (Режим) тізімінен Office Mode (Кеңсе режимі) жолағын таңдаңыз.

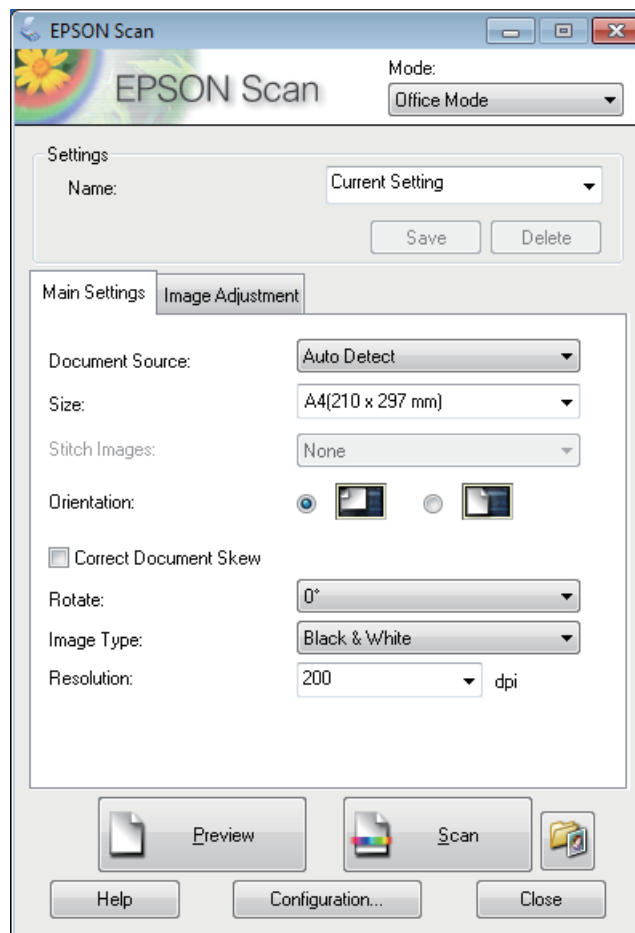

- 4 Document Source (Құжат көзі) параметрін таңдаңыз.
- 5 Size (Өлшем) параметрі ретінде түпнұсқаның өлшемін таңдаңыз.

Сканерлеу

- 6 Image Type (Кескін түрі) параметрін таңдаңыз.
- 7 Resolution (Ажыратымдылық) параметрі ретінде түпнұсқаларға арналған тиісті ажыратымдылықты таңдаңыз.
- 8 **Scan (Сканерлеу)** түймешігін басыңыз.
- 9 File Save Settings (Файл параметрлерін сақтау) терезесінде Type (Түрі) параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

- Show this dialog box before next scan (Келесі сканерлеуден бұрын осы диалогтық терезені көрсету)** ұяшығында белгі қойылған болса, Epson Scan қызметі File Save Settings (Файл параметрлерін сақтау) терезесін көрсетпестен бірден сканерлеуді бастайды.
- Құпия сөзбен қорғалған PDF файлын жасауға болады. PDF Plug-in Settings (PDF плагинінің параметрлері) тармағында Security (Қауіпсіздік) қойындысын таңдаңыз. Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.
- Skip Blank Page (Бос беттерді өткізіп жіберу) параметрін таңдағанда, құжаттағы барлық бос беттер сканерленбейді.

Сканерленген сурет сақталады.

Professional Mode (Кәсіби режим) режимінде сканерлеу

Professional Mode (Кәсіби режим) сканерлеу параметрлерін толық бақылауға және алдын ала қаралған суретте жасалған өзгерістерді тексеруге мүмкіндік береді. Бұл режим тәжірибелі пайдаланушылар үшін ұсынылады.


Ескертпе:

- Егер Epson Scan бағдарламасын Windows Server 2012, Server 2008 немесе Server 2003 жүйесінде орнату керек болса, алдымен Desktop Experience (Жұмыс үстелі мүмкіндіктері) бағдарламасын орнату керек.
- Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.

- 1 Түпнұсқаларды салыңыз.
➔ ["Түпнұсқаларды салу" бетте 38](#)
- 2 Epson Scan қызметін іске қосыңыз.
➔ ["Epson Scan драйверін іске қосу" бетте 78](#)

Сканерлеу

- 3** **Mode (Режим)** тізімінен Professional Mode (Кәсіби режим) жолағын таңдаңыз.

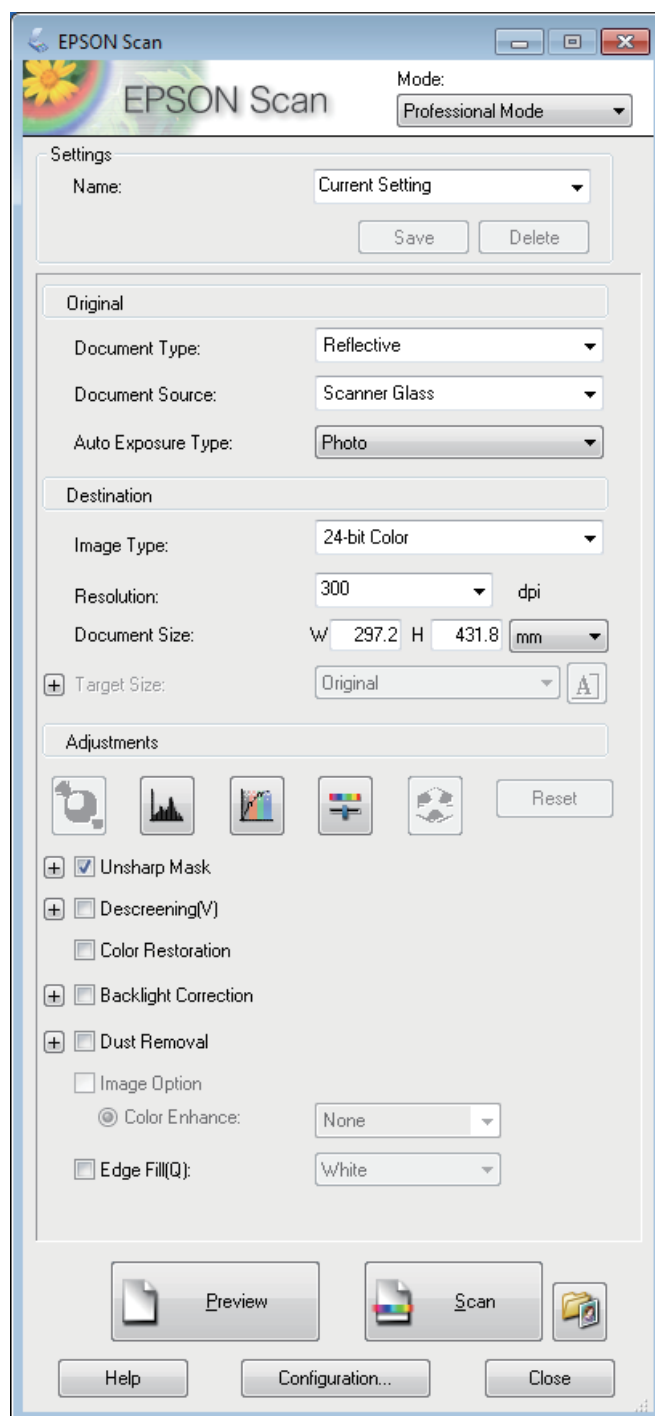

- 4** Document Source (Құжат көзі) параметрін таңдаңыз.

- 5** Auto Exposure Type (Автоэкспозиция түрі) параметрі ретінде **Photo (Фотосурет)** немесе **Document (Құжат)** таңдаңыз.


- 6** Image Type (Кескін түрі) параметрін таңдаңыз.

Сканерлеу

- 7 Resolution (Ажыратымдылық) параметрі ретінде түпнұсқаларға арналған тиісті ажыратымдылықты таңдаңыз.
- 8 Кескіндерді алдын ала қарау үшін **Preview (Қарап алу)** пәрменін таңдаңыз. Preview (Қарап алу) терезесі ашылып, суретті (терді) көрсетеді.
➔ “Сканерлеу аймағын алдын ала қарау және өзгерту” бетте 76

Құжатты автоберу құрылғысын (ADF) пайдалануға арналған ескерту:

- ❑ Құжатты автоберу құрылғысы құжаттың бірінші бетін салып, сосын Epson Scan оны алдын ала сканерлеп және Preview (Қарап алу) терезесінде көрсетеді. Құжатты автоберу құрылғысы сосын бірінші бетті шығарады. Құжаттың бірінші бетін беттің қалған жерінде жоғары жаққа орнатып, сосын толық құжатты автоберу құрылғысына салады.
- ❑ Құжатты автоберу құрылғысы шығарған құжаттың беті әлі сканерленбеген. Толық құжатты автоберу құрылғысына қайта салыңыз.

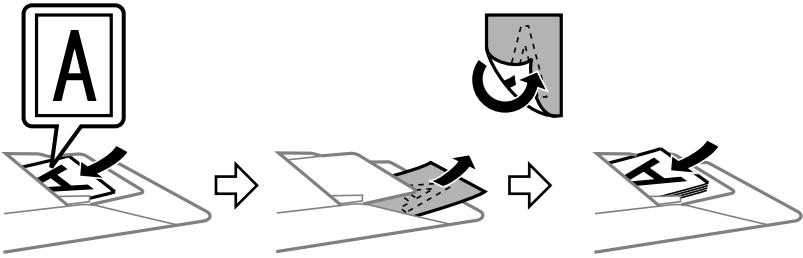

- 9 Қажет болса, Target Size (Мақсатты өлшем) параметрі ретінде сканерленген суреттердің өлшемін таңдаңыз. Суреттерді өздерінің бастапқы өлшемінде сканерлеуге немесе Target Size (Мақсатты өлшем) пәрменін таңдап олардың өлшемін кішірейтуге немесе үлкейтуге болады.
- 10 Қажет болса сурет сапасын реттеңіз.
➔ “Кескінді реттеу мүмкіндіктері” бетте 74
- 11 **Scan (Сканерлеу)** түймешігін басыңыз.
- 12 File Save Settings (Файл параметрлерін сақтау) терезесінде Type (Түрі) параметрін таңдаңыз, содан соң **OK** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:





- ❑ **Show this dialog box before next scan (Келесі сканерлеуден бұрын осы диалогтық терезені көрсету)** ұяшығында белгі қойылған болса, Epson Scan қызметі File Save Settings (Файл параметрлерін сақтау) терезесін көрсетпестен бірден сканерлеуді бастайды.
- ❑ Құпия сөзбен қорғалған PDF файлын жасауға болады. PDF Plug-in Settings (PDF плагинінің параметрлері) тармағында Security (Қауіпсіздік) қойындысын таңдаңыз. Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.

Сканерленген сурет сақталады.






Кескінді реттеу мүмкіндіктері

Epson Scan түсті, анықтықты, контрастты және сурет сапасына әсер ететін өзге аспектілерді жақсартуға арналған әртүрлі параметрлерді ұсынады.


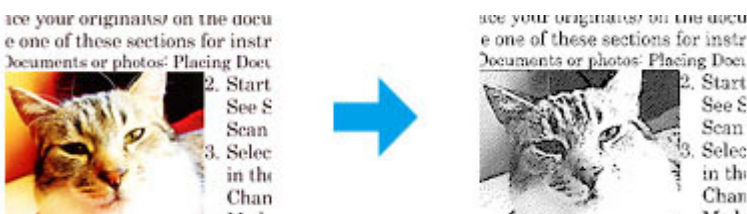

Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.

<p>Histogram Adjustment (Гистограмманы реттеу)</p>	<p>Жарық аумақ, көлеңке және гамма деңгейлерін бөлек өзгертуге арналған графикалық интерфейсті ұсынады.</p> 
<p>Tone Correction (Реңкті түзету)</p>	<p>Реңк деңгейлерін бөлек өзгертуге арналған графикалық интерфейсті ұсынады.</p> 
<p>Image Adjustment (Кескінді реттеу)</p>	<p>Суреттегі жарықтықты және контрастты және қызыл, жасыл және көк түстердің балансын өзгертеді.</p> 
<p>Color Palette (Түстер палитрасы)</p>	<p>Суреттің жарық аумағы мен көлеңкелі аумақтарына әсер етпестен тері реңктері сияқты орташа реңкті деңгейлерді өзгертуге арналған графикалық интерфейсті ұсынады.</p> 

Сканерлеу
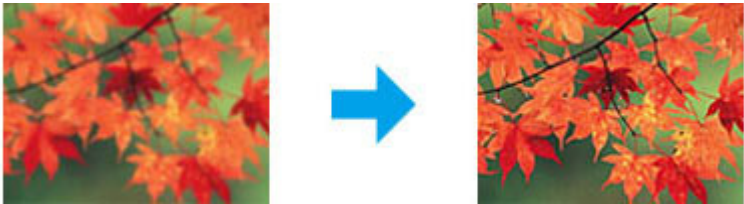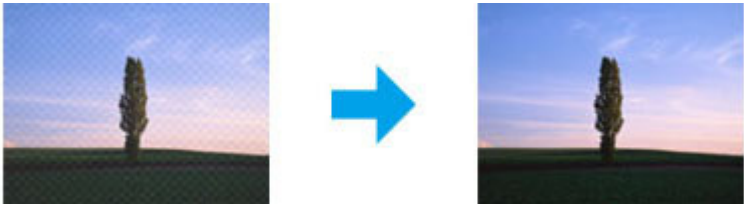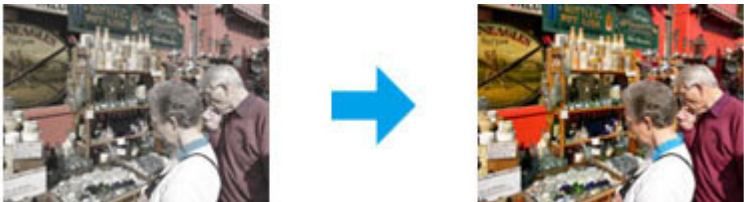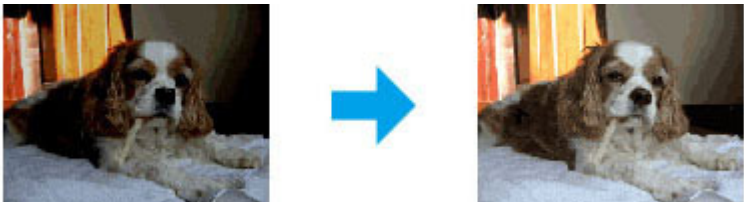
<p>Unsharp Mask (Бұлыңғырлау маскасы)</p>	<p>Жалпы анығырақ суретке қол жеткізу үшін сурет аумақтарының шеттерін анық етеді.</p>  <p>The image shows a close-up of autumn leaves in shades of red, orange, and yellow. A blue arrow points from the original image on the left to the processed image on the right, which has sharper edges and more defined colors.</p>
<p>Descreening (Растрды алу)</p>	<p>Тері реңктері сияқты сәл ғана көлеңкеленген сурет аумақтарында пайда болуы мүмкін қабыршақты үлгілерді (муарé ретінде белгілі) кетіреді.</p>  <p>The image shows a tall, thin tree against a sunset sky. A blue arrow points from the original image on the left, which has a visible grid pattern (moiré), to the processed image on the right, where the grid is removed.</p>
<p>Color Restoration (Түстерді қалпына келтіру)</p>	<p>Түсі оңалған фотосуреттердің түстерін автоматты түрде қалпына келтіреді.</p>  <p>The image shows two men at a bar. A blue arrow points from the original image on the left, which has muted colors, to the processed image on the right, where the colors are restored to their natural vibrancy.</p>
<p>Backlight Correction (Артқы жарықты түзету)</p>	<p>Шамадан тыс артқы жарығы бар фотосуреттерден көлеңкелерді алып тастайды.</p>  <p>The image shows a dog lying on a bed. A blue arrow points from the original image on the left, which is heavily shadowed from the back, to the processed image on the right, where the shadows are reduced and the dog's features are more visible.</p>
<p>Dust Removal (Шаңды жою)</p>	<p>Түпнұсқалардағы шаң дақтарын автоматты түрде кетіреді.</p>  <p>The image shows a landscape with a blue sky and green hills. A blue arrow points from the original image on the left, which has small white specks (dust), to the processed image on the right, where the specks are removed.</p>

Сканерлеу

<p>Text Enhancement (Мәтінді жақсарту)</p>	<p>Мәтінді құжаттарды сканерлеген кезде мәтінді тану мүмкіндігін жақсартады.</p> 
<p>Auto Area Segmentation (Аумақты автоматты түрде бөлу)</p>	<p>Қара және ақ түсті суреттерді анығырақ және мәтінді графикалық суреттерден бөлу арқылы мәтінді тануды бұрынғыдан дұрысырақ етеді.</p> 
<p>Color Enhance (Түстерді күшейту)</p>	<p>Белгілі бір түсті жақсартыңыз. Қызыл, көк немесе жасыл түстерін таңдауға болады.</p> 

Сканерлеу аймағын алдын ала қарау және өзгерту

Алдын ала қарау режимін таңдау

Негізгі параметрлерді және ажыратымдылықты таңдап болған соң, суретті алдын ала қарауға және сурет аумағын Preview (Қарап алу) терезесінде таңдауға немесе өзгертуге болады. Алдын ала қараудың екі түрі бар.

- ❑ Normal (Қалыпты) алдын ала қарау түрі алдын ала қаралған суретті(терді) толық көрсетеді. Сканерлеу аймағын таңдауға және сурет сапасына қатысты қандай да бір өзгертулерді қолмен жасауға болады.
- ❑ Thumbnail (Пиктограмма) түрінде алдын ала қарау нобай(лар) ретінде алдын ала қаралған суретті(терді) көрсетеді. Epson Scan сканерлеу аймағының шетін автоматты түрде орнатып, экспозиция параметрлерін суретке(терге) автоматты түрде қолданып, суретті(терді) қажет болса айналдырады.

Сканерлеу

Ескертпе:

- ❑ *Сурет алдын ала қарағаннан кейін өзгертуге болатын орнатымдардың кейбіреуі алдын ала қарау режимі өзгертілсе бастапқы қалпына келеді.*
- ❑ *Құжат түріне және пайдаланылатын Epson Scan режимінде қарау, алдын ала қарау түрін өзгерте алмауыңыз мүмкін.*
- ❑ *Суретті(терді) Preview (Қарап алу) тілқатысу терезесін шығармастан алдын ала қарасаңыз, сурет(тер) әдепкі алдын ала қарау режимінде көрінеді. Preview (Қарап алу) тілқатысу терезесін шығарып алдын ала қарасаңыз, сурет(тер) алдын ала қараудың дәл алдында болған алдын ала қарау режимінде көрінеді.*
- ❑ *Preview терезесінің өлшемін өзгерту үшін Preview терезесін басып, сүйреңіз.*
- ❑ *Epson Scan қатысты қосымша мәлімет алу үшін Анықтама бөлімін қараңыз.*


Жүгіртпе жол жасау

Жүгіртпе жол — сканерлеу аймағын білдіру үшін алдын ала қаралған суреттің шеттерінде пайда болатын жылжымалы пунктирлі сызық.

Жүгіртпе жолды сызу үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз.

- ❑ Жүгіртпе жолды қолмен сызу үшін меңзерді жүгіртпе жолдың бұрышын қойғыңыз келетін аумаққа орналастырып, басыңыз. Сызықтары айқасқан тұсты суреттің үстімен қажетті сканерлеу аймағының қарсы бұрышына сүйреңіз.








- ❑ Жүгіртпе жолды автоматты түрде сызу үшін  автоорнату белгішесін басыңыз. Бұл белгішені қалыпты алдын-ала қарау түрі арқылы қараған кезде ғана пайдалануға және сканер әйнегіне тек бір құжатты салуға болады.
- ❑ Жүгіртпе жолды белгілі бір өлшемге сай сызу үшін Document Size (Құжат өлшемі) параметрінде жаңа енді және биіктікті енгізіңіз.
- ❑ Жақсы нәтижелерге және сурет экспозициясына қол жеткізу үшін жүгіртпе жолдың барлық жақтары алдын ала қарау суретінің ішінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Жүгіртпе жолдың ішіндегі алдын ала қаралатын суреттің айналасына кез келген аймақтарды қоймаңыз.

Сканерлеу

Жүгіртпе жолды реттеу

Жүгіртпе жолды жылжытуға және оның өлшемін өзгертуге болады. Егер қалыпты түрде алдын ала қарап отырсаңыз, суреттің әртүрлі бөліктерін бөлек сканерленген файлдар ретінде сканерлеу үшін әр суретте бірнеше жүгіртпе жолды (50 дейін) жасауға болады.

	Жүгіртпе жолды жылжыту үшін меңзерді жүгіртпе жолдың ішіне қойыңыз. Меңзер қол болып өзгереді. Жүгіртпе жолды басып, қажетті жерге сүйреңіз.
	Жүгіртпе жолдың өлшемін өзгерту үшін меңзерді жүгіртпе жолдың шетінің немесе бұрышының үстіне қойыңыз. Меңзер түзу немесе бұрышты қос көрсеткіге айналады. Шетін немесе бұрышын нұқып, қажетті өлшемге дейін сүйреңіз.
	Бірдей өлшемі бар қосымша жүгіртпе жолдарды жасау үшін осы белгішені басыңыз.
	Жүгіртпе жолды өшіру үшін жүгіртпе жолдың ішін басып, осы белгішені басыңыз.
	Барлық жүгіртпе жолдарды іске қосу үшін осы белгішені басыңыз.

Ескертпе:

- Жүгіртпе жолдың қозғалысын тік немесе көлденең күймен шектеу үшін жүгіртпе жолды жылжыту барысында **Shift (Shift пернесі)** пернесін басып тұрыңыз.
- Жүгіртпе жолдың өлшемін ағымдағы пропорциялармен шектеу үшін жүгіртпе жолдың өлшемін өзгерту барысында **Shift (Shift пернесі)** пернесін басып тұрыңыз.
- Бірнеше жүгіртпе жолды сызсаңыз, сканерлеуден бұрын **Preview (Қарап алу)** терезесіндегі **All (Барлығы)** пәрменін таңдауды ұмытпаңыз. Әйтпесе, соңғы сызылған жүгіртпе жол ішіндегі аймақ қана сканерленеді.

Бағдарламаға қатысты мәлімет

Epson Scan драйверін іске қосу

Бұл бағдарлама сканерлеудің барлық аспектерін бақылауға мүмкіндік береді. Осыны бөлек сканерлеу бағдарламасы ретінде немесе басқа TWAIN-үйлесімді сканерлеу бағдарламасымен бірге пайдалануға болады.

Жұмысты бастау жолы

- Windows 8 және Server 2012:
Жұмыс үстелінде **EPSON Scan** белгішесін басыңыз.
Я болмаса **Start (Бастай)** экранында **EPSON Scan** бағдарламасын таңдаңыз.

Сканерлеу

- ❑ Windows 7, Vista, XP, Server 2008 және Server 2003:
Жұмыс үстеліндегі **EPSON Scan** белгішесін екі рет басыңыз.
Бастау түймесінің белгішесін немесе **Start (Бастау) > All Programs (Барлық бағдарламалар)** немесе **Programs (Бағдарламалар) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan** пәрменін таңдаңыз.
- ❑ Mac OS X:
Applications (Қолданбалар) > Epson Software > EPSON Scan тармағын таңдаңыз.

Анықтама бөліміне кіру жолы

Epson Scan драйверіндегі **Help (Анықтама)** түймесін басыңыз.

Басқа сканерлеу бағдарламасын бастау

Ескертпе:

Кейбір елдерде кейбір сканерлеу бағдарламалары болмауы мүмкін.

Document Capture Pro

Тек Windows пайдаланушылары үшін қол жетімді.

Бұл бағдарламалық жасақтама беттерді қайта реттеуге немесе сурет деректері үшін бұруды түзетуге, содан кейін деректерді сақтауға, электрондық поштаға арқылы жіберуге, серверге жіберуге немесе бұлтқа жіберуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, сканерлеу әрекеттерін жеңілдету үшін жиі пайдаланылатын сканерлеу параметрлерін тіркеуге болады.

Бұл бағдарламалық жасақтаманы келесі Epson веб-сайтынан жүктеуге болады.

<http://support.epson.net/>

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/ (Еуропа)

Жұмысты бастау жолы

- ❑ Windows 8:
Start (Бастау) экранын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз немесе **Start (Бастау)** экранында төменгі немесе жоғарғы жиектен жанап өтіңіз және **All apps (Барлық қолданбалар) > Epson Software > Document Capture Pro** тармағын таңдаңыз.
- ❑ Windows 7, Vista және XP:
Start (Бастау) түймешігін басыңыз немесе **Start (Бастау) > All Programs (Барлық бағдарламалар)** немесе **Programs (Бағдарламалар) > Epson Software > Document Capture Pro** тармағын таңдаңыз.

Анықтама бөліміне кіру жолы

Анықтаманы көрсету үшін бағдарламалық жасақтама экранындағы мәзірден **Help** тармағын таңдаңыз.

Факс жіберу

Телефон желісіне қосылу

Үйлесімді телефон желілері және телефон кабельдері

Телефон желісі

Өнімнің факс мүмкіндіктері стандартты аналогтық телефон желілерінде (PSTN = жалпы пайдалануға арналған коммутацияланатын телефондық желі) және PBX (жеке пайдалануға арналған телефондық жүйе) телефондық жүйелері арқылы жұмыс істеуге арналған. (Ортаға байланысты кейбір PBX телефондық жүйелеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.) Epson барлық сандық телефон орталарымен үйлесімділікке кепілдік бере алмайды, әсіресе келесі жағдайларда.

- VoIP пайдаланғанда
- Талшықты-оптикалық сандық қызметтерді пайдаланғанда
- Телефон ұяшығы мен өнім арасында терминалдық адаптерлер, VoIP адаптерлері, сплиттерлер немесе DSL маршрутизаторы сияқты адаптерлер қосылған болса.

Телефон кабелі

Келесі интерфейс спецификациясы бар телефон кабелін пайдаланыңыз.

- RJ-11 Телефон желісі
- RJ-11 Телефон жиынтығының байланысы


Аумаққа байланысты өніммен бірге телефон кабелі қамтамасыз етілуі мүмкін. Солай болса, сол кабельді пайдаланыңыз. Кабельді сіздің ел немесе аймақ үшін қамтамасыз етілген адаптерге қосу қажет болуы мүмкін.

Өнімді телефон желісіне қосу

Стандартты телефондық желі (PSTN) немесе PBX

Кабельді телефон ұяшығынан немесе PBX портынан өнім артындағы **LINE** портына қосыңыз.

Факс жіберу

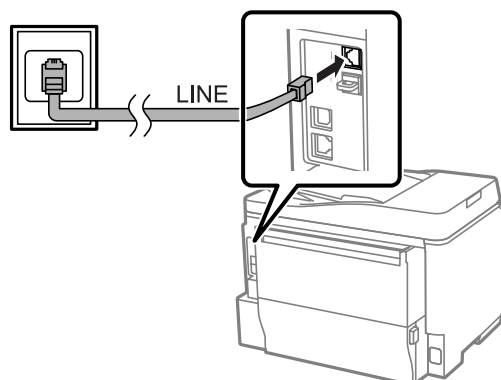


! Маңызды:

- ❑ Бөлмеде PBX консолі бар болса, консьольден **LINE** портына қосыңыз.
- ❑ Телефонды қосып жатпағанда өнімнің **EXT** портынан қақпақты алмаңыз.

DSL немесе ISDN

Телефондық кабельді DSL модемінен, терминалдық адаптерден немесе ISDN маршрутизатордан өнім артындағы **LINE** портына қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін модеммен, адаптермен немесе маршрутизатормен бірге қамтамасыз етілген құжаттаманы қараңыз.

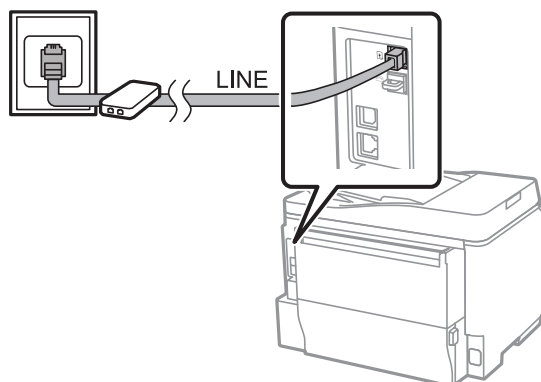

! Маңызды:

DSL желісіне қосылғанда бөлек DSL сүзгісін пайдалану қажет болуы мүмкін. DSL сүзгісін пайдаланғанда телефондық кабельді DSL сүзгісінен өнімнің **LINE** портына қосыңыз.


Телефон құрылғысына қосу

Өнімді телефон желісіне қосқаннан кейін телефонды немесе автожауапбергішті қосу үшін төмендегі процедураны орындаңыз.


Факс жіберу

Бір телефондық желі

- 1 Өнімдегі **EXT** портынан қақпақты алыңыз.

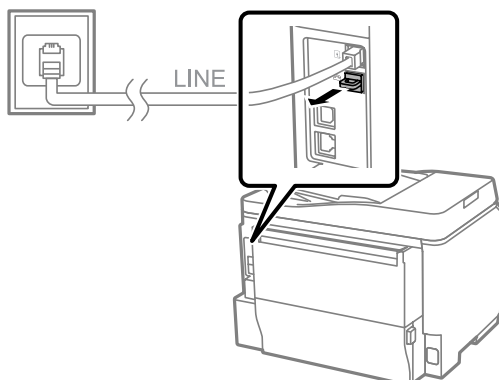

- 2 Екінші телефондық кабельді телефонға немесе автожауапбергішке және **EXT** портына қосыңыз.

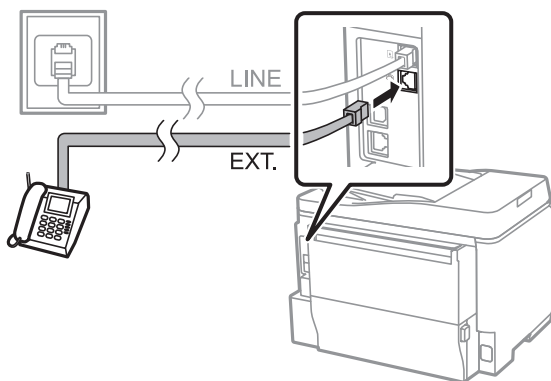


! **Маңызды:**

- ❑ Телефон және өнім үшін бір телефондық желіні ортақ пайдалансаңыз, телефонды өнімнің **EXT** портына қосыңыз. Әйтпесе, телефон және өнім дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- ❑ Автожауапбергішті қосқан кезде өнімнің "Rings to Answer" параметрін өзгерту қажет болуы мүмкін.
➔ ["Жауап беретін қоңыраулар санын орнату" бетте 86](#)

Екі телефондық желі (ISDN мысалы)

Екінші телефондық кабельді телефонға немесе автожауапбергішке және терминалдық порттаға немесе ISDN маршрутизаторындағы портқа қосыңыз.

Факс жіберу

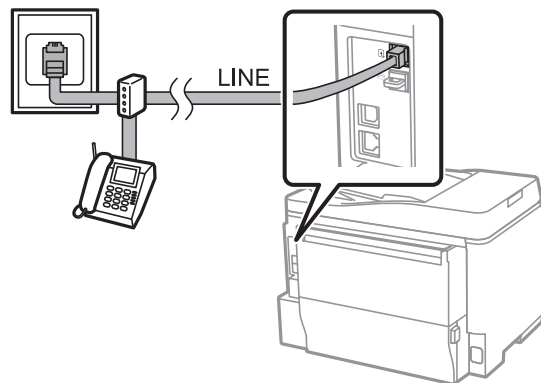

Факс жіберу үшін реттеу

Негізгі параметрлер

Бұл бөлімде факс мүмкіндіктерін пайдалану үшін қажет ең аз параметрлер сипатталған.

Ескертпе:

Admin Settings мәзіріндегі Lock Setting функциясы әкімшіге параметрлерді өзгертуден қорғауға мүмкіндік береді.

➔ ["System Administration Settings" бетте 113](#)

Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану

Өнімнің Fax Setting Wizard мәзірі негізгі факс мүмкіндіктерін орнату қадамдарынан өткізеді. Бұл шебер өнім бірінші рет қосылғанда автоматты түрде көрсетіледі. Параметрлерді теңшеп қойған болсаңыз, параметрлерді өзгерту керек болмаса осы бөлімді өткізіп жіберіңіз.

! **Маңызды:**

Шеберді іске қоспай тұрып, өнімді және телефонды телефон желісіне дұрыс қосқаныңызды тексеріңіз.

➔ ["Телефон желісіне қосылу" бетте 80](#)

- 1 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 2 **System Administration** тармағын таңдаңыз.
- 3 **Fax Settings** тармағын таңдаңыз.
- 4 **Fax Setting Wizard** тармағын таңдаңыз.
Fax Setting Wizard экраны көрсетіледі. Жалғастыру үшін **Start** түймешігін басыңыз.
- 5 Fax Header экранында жіберушінің атын (40 таңбаға дейін) енгізіңіз.

Факс жіберу

6

Your Phone Number экранында телефон нөмірі (20 цифрға дейін) енгізіңіз.

Ескертпе:

- ❑ Алушылар факс жіберушісін анықтай алуы үшін факстарды жібермей тұрып факс тақырыбына атыңызды және телефон нөмірңізді енгізуіңіз керек.
- ❑ Тақырып ақпаратын кейінірек өзгертуге болады. Мәзірге төменде көрсетілгендей кіріңіз. Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Header

7

Телефон компаниясының ажырататын қоңырау үні қызметіне жазылған болсаңыз, DRD Setting экранында **Proceed** пәрменін таңдаңыз. Кіріс факстар үшін пайдаланылатын қоңырау үнінің үлгісін таңдаңыз (немесе **On** күйін таңдаңыз), содан кейін 10-қадамға өтіңіз. Егер бұл параметрді орнату керек болса, **Skip** пәрменін таңдаңыз да, келесі қадамға өтіңіз.

Ескертпе:

- ❑ Телефондық компаниялардың көпшілігі ұсынатын ажырататын қоңырау үні қызметтері (қызмет атауы компанияға қарай әр түрлі болады) бір телефон желісінде бірнеше телефон нөміріне ие болуға мүмкіндік береді. Әр нөмірге басқаша қоңырау үнінің үлгісі белгіленеді. Дауыстық қоңыраулар үшін бір нөмірді және факс қоңыраулары үшін басқа нөмірді пайдалануға болады. DRD Setting тармағында факс қоңырауларына белгіленген қоңырау үнінің үлгісін таңдаңыз.
- ❑ Аймаққа байланысты DRD Setting параметрлері ретінде **On** және **Off** көрсетіледі. Ажырататын қоңырау үні мүмкіндігін пайдалану үшін **On** күйін таңдаңыз.
- ❑ Егер **On** күйін таңдасаңыз немесе All дегеннен басқа қоңырау үні үлгілерінің біреуін таңдасаңыз, Receive Mode автоматты түрде Auto күйіне орнатылады.
- ❑ DRD Setting параметрін кейінірек өзгертуге болады. Мәзірге төменде көрсетілгендей кіріңіз. Setup > System Administration > Fax Settings > Receive Settings > DRD

8

Receive Mode Setting экранында өнімге сыртқы телефонды немесе автожауапбергішті қсоқан болсаңыз, **Yes** жауабын таңдаңыз да, келесі қадамға өтіңіз. Егер **No** жауабын таңдасаңыз, Receive Mode автоматты түрде Auto күйіне орнатылады. 10-қадамға өтіңіз.



Маңызды:


Өнімге сыртқы телефон қосылмаған болса, Receive Mode параметрін Auto күйіне орнату керек; әйтпесе факстарды алу мүмкін емес.

Факс жіберу

- 9** Келесі Receive Mode Setting экранында факстарды автоматты түрде қабылдау үшін **Yes** жауабын таңдаңыз. Факстарды қолмен қабылдау үшін **No** жауабын таңдаңыз.

Ескертпе:

- Сыртқы автожауапбергішті қоссаңыз және факстарды автоматты түрде қабылдауды таңдасаңыз, Rings to Answer параметрі дұрыс екенін тексеріңіз.*
➔ *"Жауап беретін қоңыраулар санын орнату" бетте 86*
- Егер факстарды автоматты түрде қабылдауды таңдасаңыз, әр қоңырауға жауап беру керек және факстарды қабылдау үшін өнімнің басқару тақтасын немесе телефонды пайдалану керек.*
➔ *"Факсты қолмен қабылдау" бетте 100*
- Receive Mode параметрін кейінірек өзгертуге болады. Мәзірге көрсетілгендей кіріңіз.*
Setup > System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Receive Mode.

- 10** Confirm Settings экранында орнатылған параметрлерді тексеріңіз, содан кейін **Proceed** пәрменін таңдаңыз. Параметрлерді түзету немесе өзгерту үшін  түймешігін басыңыз.

- 11** **Check Fax Connection** іске қосу және тексеру нәтижесі туралы есепті басып шығару үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егер қандай да қетелер туралы есеп берілген болса, есептегі шешімдерді қолданып көріңіз де, тексеруді қайтадан орындаңыз.

Ескертпе:

- Егер Select Line Type экраны көрсетілсе, келесі бөлімді қараңыз.*
➔ *"Желі түрін орнату" бетте 85*
- Егер Select Dial Tone Detection экраны көрсетілсе, **Disable** пәрменін таңдаңыз.*
Бірақ, теру үшін анықтау функциясын өшіру факс нөмірінің бірінші цифрын қалдырып кетіп, факсты қате нөмірге жіберуі мүмкін.
- Шеберді жапқаннан кейін тексеруді қайтадан орындау үшін мәзірге төменде көрсетілгендей кіріңіз.*
Setup > System Administration > Fax Settings > Check Fax Connection.

Желі түрін орнату

Егер өнімді PBX телефондық жүйесіне немесе терминалдық адаптерге қосып жатсаңыз, Line Type параметрін төменде сипатталғандай өзгертіңіз.

Ескертпе:

PBX (жеке пайдалануға арналған телефондық жүйе) сыртқы желіге қоңырау шалу үшін "9" сияқты сыртқы қатынас кодын теру керек кеңселерде пайдаланылады. Әдепкі Line Type параметрі — PSTN (жалпы пайдалануға арналған коммутацияланатын телефондық желі), бұл үйдегіге ұқсас стандартты телефондық желі.

- 1** Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 2** **System Administration** тармағын таңдаңыз.
- 3** **Fax Settings** тармағын таңдаңыз.

Факс жіберу

- 4 **Basic Settings** тармағын таңдаңыз.
- 5 **Line Type** параметрін таңдаңыз.
- 6 **PBX** параметрін таңдаңыз.
- 7 Access Code экранында **Use** немесе **Do Not Use** параметрін пайдаланыңыз. Егер **Use** параметрін таңдасаңыз, келесі қадамға өтіңіз.
- 8 Сыртқы қатынас кодын Access Code өрісінде енгізіңіз.

Ескертпе:

*PBX телефондық жүйесіне қосылғанда алдымен қатынас кодын орнату ұсынылады. Параметрді орнатқаннан кейін сыртқы факс нөмірін енгізгенде немесе оны контактілер тізімінде сақтағанда нақты сыртқы қатынас кодының орнына * (тор таңбасы) енгізіңіз. Өнім теру кезінде * орнатылған кодпен автоматты түрде ауыстырады. Нақты кодты енгізумен салыстырғанда * қосылым мәселелерін болдырмауға көмектесе алады.*

Жауап беретін қоңыраулар санын орнату

Сыртқы автожауапбергішті қоссаңыз және факстарды автоматты түрде қабылдауды таңдасаңыз, Rings to Answer параметрі дұрыс екенін тексеріңіз.

! Маңызды:

Rings to Answer параметрі өнім факсті автоматты түрде алмас бұрын орын алуы керек қоңыраулар санын көрсетеді. Егер қосылған автожауапбергіш төртінші қоңырауда жауап беру үшін орнатылған болса, өнімді бесінші немесе одан кейінгі қоңырауда жауап беру үшін орнатыңыз. Басқа жағдайда автожауапбергіш дауыстық қоңырауларды қабылдамауы мүмкін. Аймаққа байланысты бұл параметр көрсетілмеуі мүмкін.

- 1 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 2 **System Administration** тармағын таңдаңыз.
- 3 **Fax Settings** тармағын таңдаңыз.
- 4 **Receive Settings** тармағын таңдаңыз.
- 5 **Rings to Answer** параметрін таңдаңыз:
- 6 Автожауапбергіштен кемінде бір қоңырауға көбірек қоңыраулар санын таңдаңыз.

Факс жіберу

Ескертпе:

Автожауапбергіш әрбір қоңырауды өнімнен тезірек қабылдайды, бірақ өнім факс үндерін анықтай алады және факстарды қабылдауды бастай алады. Егер телефонға жауап берсеңіз және факс үнін естісеңіз, өнім факсты қабылдауды бастағанын тексеріңіз, содан кейін телефонды қойыңыз.

Кеңейтілген параметрлер

Бұл бөлімде кеңейтілген факс параметрлері беріледі. Мәзірлерге әр тақырыпта көрсетілгендей кіріңіз. Әр мәзірдің және параметрдің түсіндірмесін мәзірлер тізімінен қараңыз.

➔ ["System Administration Settings" бетте 113](#)

Факстарды жіберу параметрлері

- Факс байланысының жылдамдығын өзгерту.
 - ➔ Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Fax Speed.

Ескертпе:

Мұнда таңдалған факс жылдамдығы факстарды қабылдағанда да пайдаланылады.

- Факс жіберу үшін контактілер тізімін жасау.
 - ➔ ["Контактіні жасау" бетте 104](#)
- Факстарды жіберу үшін ажыратымдылық және құжат өлшемі сияқты әдепкі параметрлерді өзгерту.
 - ➔ Setup > System Administration > Fax Settings > User Default Settings

Факстарды қабылдау параметрлері

- Қабылданған факсты шығару параметрлерін өзгерту.

Әдепкі бойынша, өнім әр қабылданған факсты басып шығарады. Параметрлерді қабылданған факстарды өнім жадында, компьютерде немесе сыртқы жад құрылғысында сақтауға өзгертуге болады.

 - ➔ ["Қабылданған факстарды шығару" бетте 96](#)
- Факстарды және факс есептерін басып шығару үшін қағаз құндақтарын таңдау.

Еген өнімде бірнеше қағаз құндағы болса, факстарды және факс есептерін басып шығару үшін пайдаланылатын құндақты таңдауға болады.

 - ➔ Setup > System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax

Ескертпе:

Жоғарыдағы мәзірде бірнеше құндақ таңдалған болса, ең қолайлы құндақ әр құндақтың қағаз өлшемі параметріне және қабылданатын факстардың немесе факс есептерінің өлшеміне сай автоматты түрде таңдалады.

- Факстарды және факс есептерін басып шығару параметрлерін өзгерту.
 - ➔ Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings

Компьютерден факстар жіберу үшін FAX Utility бағдарламасын орнату

Epson FAX Utility компьютерден факс жіберуге және қабылданған факстарды көрсетілген қалтаға сақтауға мүмкіндік береді. FAX Utility бағдарламасын орнату үшін төмендегі процедураны орындаңыз. PC-FAX Driver да бірге орнатылады. Бұл факстарды жіберу үшін қажет.

**Маңызды:**

FAX Utility бағдарламасын орнату алдында принтер драйверін орнатыңыз.

Windows

Өніммен бірге келген бағдарламалар дискісін салыңыз да, мына қалтада setup.exe файлын басыңыз.

\Apps\FaxUtility\setup.exe

**Маңызды:**

Принтер драйвері үшін пайдаланылатын портты таңдаңыз.

Mac OS X

FAX Utility бағдарламасын мына Epson веб-сайтынан жүктеңіз.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

FAX Utility бағдарламасын орнатқаннан кейін факс драйверін қосу үшін төмендегі процедураны орындаңыз.

1

Принтерлер тізімін көрсету үшін **Apple — System Preference (Жүйе параметрлері) — Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (OSX10.6 немесе 10.5 үшін **Print & Fax (Басып шығару және факс)**) тармағын таңдаңыз.

2

+ қосу түймешігін басыңыз.

3

Принтерді қосу экраны көрсетілгенде **Default (Әдепкі)** параметрін басыңыз.

4

Тізімде PC-FAX Driver көрсетілгенде оны таңдаңыз да, **Add (Қосу)** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

- PC-FAX Driver көрсетілгенше біраз уақыт кетуі мүмкін.
- PC-FAX Driver атауы FAX деп басталап, одан кейін өнім атауы және жақша ішінде қосылым әдісі, мысалы, (USB), келеді.

5

System Preferences (Жүйе параметрлері) мәзірінен **Quit System Preferences (Жүйе параметрлерінен шығу)** тармағын таңдаңыз.

Факстар жіберу

Негізгі амалдар

Монохромды (ақ-қара) немесе түсті факсты жіберу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз. Монохромды факсты жібергенде сканерленген құжат өнім жадында уақытша сақталады және оны жіберу алдында СКД экранында алдын ала қарауға болады.

Ескертпе:

Өнім 50-ге дейін монохромды факс тапсырмасын қабылдай алады. *Status Menu* пайдаланып резервте сақталған факс тапсырмасын тексеруге немесе болдырмауға болады.

➔ "Ағымдағы немесе күтудегі факс тапсырмаларын тексеру" бетте 101

1 Түпнұсқаны қойыңыз. Бір тасымалдау кезінде 100-ге дейін бетті жіберуге болады.
➔ "Түпнұсқаларды салу" бетте 38

2 Номер мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.

Ескертпе:

Екі жақты құжатты факспен жіберу үшін құжатты *ADF* ішіне қойыңыз. **Menu** тармағын басып, **Fax Send Settings**, **ADF 2-Sided** тармағын, содан кейін **On** күйін таңдаңыз. Екі жақты құжаттарды түсті етіп факспен жіберу мүмкін емес.

3 Келесі әдістердің біреуін немесе олардың тіркесімін пайдаланып факс алушыларын көрсетіңіз. Монохромды факсты 200-ге дейін алушыға жіберуге болады.

Факс нөмірін қолмен енгізу	Факс нөмірін басқару тақтасындағы сандық пернелерді пайдаланып енгізіңіз, сөйтіп бағдарламалық пернетақтада Enter пернесін басыңыз. Қосымша факс нөмірін қосу үшін дәл сол процедураны қайталаңыз. Сондай-ақ, бағдарламалық пернетақтаны Enter a Fax Number өрісін басу арқылы көрсетуге болады.
Контактілер тізімінен таңдау	Контактілер тізімінің экранын көрсету үшін Contacts тармағын басыңыз. Құсбелгілерді қою арқылы тізімнен бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз (таңдауды алу үшін шаршыларды қайтадан басыңыз). Алушыларды аты, индекс аты немесе жазба нөмірі бойынша іздеу үшін Search өрісін басыңыз. Алушыларды таңдағаннан кейін Proceed түймешігін басыңыз.
Жіберілген факстар журналынан таңдау	Жіберілген факстар журналын көрсету үшін History түймешігін басыңыз. Тізімнен алушыны таңдап, <i>Details</i> экранында Menu тармағын басыңыз да, Send to this number пәрменін таңдаңыз.

Факс жіберу

Ескертпе:

- ❑ *Енгізілген алушыларды жою үшін факс нөмірін енгізу өрісін басып, алушылар тізімінен жойғыңыз келетін алушыны таңдаңыз. Содан кейін **Delete from the List** түймешігін басыңыз.*
- ❑ *Security Settings тармағындағы Direct Dialing Restrictions параметрі қосылған болса, алушыларды тек контактілер тізімінен немесе жіберілген факстар журналынан таңдай аласыз. Факс нөмірін қолмен енгізе алмайсыз.*
- ❑ *Түсті факсты бір уақытта бірнеше алушыға жіберу мүмкін емес.*
- ❑ *Егер телефон жүйесі PBX болса және сыртқы желіге шығу үшін "9" сияқты сыртқы қатынас коды қажет болса, факс нөмірінің алдында қатынас кодын енгізіңіз. Егер Line Type параметрінде қатынас коды орнатылған болса, нақты қатынас кодының орнына # (тор белгішесі) енгізіңіз.*
➔ ["Желі түрін орнату" бетте 85](#)

4

Menu түймешігін басыңыз, содан кейін, қажет болса, ажыратымдылық сияқты факсты жіберу параметрлерін өзгерту үшін **Fax Send Settings** тармағын таңдаңыз.

Параметрлердің әрқайсысының түсіндірмесін мәзірлер тізімінен қараңыз.

➔ ["Факс режимі" бетте 109](#)

Ескертпе:

Факс параметрлерін алдын ала орнатым ретінде сақтауға болады. Қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

➔ ["Presets" бетте 123](#)

5

Жіберу алдында алдын ала қарау керек болмаса, 6-қадамға өтіңіз. Факсты алдын ала қарау үшін (тек монохромды факс), факстың жоғарғы экранында **Preview** түймешігін басыңыз.

Өнім құжаттарды сканерлеуді бастайды және сканерленген кескінді СКД экранында көрсетеді. Факсты жіберуді бастау үшін 6-қадамға өтіңіз.

Ескертпе:

- ❑ *Fax Send Settings мәзіріндегі Direct Send параметрі қосылған болса, кескіндерді алдын ала қарау мүмкін емес.*
- ❑ *Алдын ала қарау экраны 20 секундқа тимей қалдырылса, факс автоматты түрде жіберіледі.*
- ❑ *Құжаты қайта сканерлеу керек болса, алдын ала қарау экранында **Retry** түймешігін басыңыз. Қажетінше құжатты ысырыңыз немесе жіберу параметрлерін өзгертңіз, содан кейін осы қадамды қайталаңыз.*

6

Факсты жіберуді бастау үшін **Color** немесе **B&W** түймешігін басыңыз.

Факсты жіберуді болдырмау үшін **Stop** түймешігін басыңыз. Сондай-ақ, Job Monitor немесе Job History экранында тапсырманы болдырмауға немесе тапсырма күйін/нәтижесін тексеруге болады.

Тапсырманың күйін/нәтижесін тексеру туралы қосымша мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

➔ ["Күй мәзірін пайдалану" бетте 101](#)

Факс жіберу

Ескертпе:

- ❑ Түсті факстарды жіберу біраз уақыт алады, өйткені өнім сканерленген кескінді жадына сақтаусыз бір уақытта құжатты сканерлейді және жібереді.
- ❑ Егер *Save Failure Data* параметрі қосылған болса, жіберілмеген факстар сақталады. Бұл сақталған факстарды *Status Menu* экранынан қайта жіберуге болады.
 - ➔ *Setup > System Administration > Fax Settings > Send Settings > Save Failure Data*

Басқа параметрлер

Пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану

Бұл бөлімде өнімдікті жақсартатын басқа пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану әдісі сипатталады.

Ескертпе:

Admin Settings мәзіріндегі *Lock Setting* функциясы әкімшіге параметрлерді өзгертуден қорғайтын құпия сөзді орнатуға мүмкіндік береді.



➔ "[System Administration Settings](#)" бетте 113

- ❑ Монохромды құжаттардың үлкен көлемін жіберу (**Direct Send**)

Монохромды факсты жіберген кезде сканерленген құжат өнімнің жадында уақытша сақталады. Егер құжаттардың үлкен көлемі сканерленсе, өнімнің жады таусылуы және ол жарым жолда сканерлеуді тоқтатуы мүмкін. Мұны *Fax Send Settings* мәзіріндегі **Direct Send** параметрін пайдалана отырып болдырмауға болады. Өнім қосылым орнатылғаннан кейін сканерлеуді бастайды, содан кейін сканерленген кескінді жадына сақтаусыз бір уақытта құжатты сканерлейді және жібереді. Жад толып қалған болса да, осы параметрді пайдаланып монохромды факсты жібере аласыз.

Бірнеше алушыға факс жібергенде бұл параметрді пайдалану мүмкін емес екенін ескеріңіз.

- ❑ Жедел факстардың басымдылығын анықтау (**Priority Send**)

Жедел факсты жіберу қажет болса және әлдеқашан бірнеше факс жіберуді күтуде болса, ағымдағы факс тапсырмасы аяқтала сала жедел факсты жібере аласыз. Мұны істеу үшін  (Color) немесе  (B&W) түймешігін баспай тұрып *Fax Send Settings* мәзірінде **Priority Send** параметрін қосыңыз.

Компьютерден жіберілген факс тапсырмасының басымдылығы **Priority Send** факс тапсырмаларынан жоғарырақ болатынын ескеріңіз.

- ❑ Бумалық әрекеттерді пайдалану арқылы қосылу уақыттарын және ақыларды үнемдеу (**Batch Send**)

Batch Send параметрі қосылған болса (әдепкі бойынша өшірулі), өнім жадындағы барлық жіберуді күтудегі факстарды тексереді, содан кейін бума ретінде жіберу үшін бірдей алушыға арналған факстарды топтастырады. Бумалық әрекетті пайдаланып барлығы 5 файлға дейін

Факс жіберу

және/немесе 100 бетке дейін жіберуге болады. Мәзірге төменде көрсетілгендей кіріңіз.

➔ Setup > System Administration > Fax Settings > Send Settings > Batch Send

Ескертпе:

- ❑ *Бұл функция алушы ақпараты бірдей болғанда ғана жұмыс істейді. Егер екі факс тапсырмасы үшін бірдей алушы табылса, бірақ тапсырмалардың біреуінде басқа алушы болса, өнім оларды бірге топтастырмайды.*
- ❑ *Тіпті алушы ақпараты сәйкес болса да, факсты жіберу уақыты сәйкес болмаса жоспарланған факстар бірге топтастырылмайды.*
- ❑ *Бұл функция компьютерден жіберілген факстарға я болмаса Priority Send немесе Direct Send параметрі қосылған факстарға қолданылмайды.*

- ❑ **ADF (Continuous Scan from ADF)** пайдаланып өлшемдері әр түрлі құжаттарды жіберу

Бір уақытта ADF ішіне өлшемдері әр түрлі құжаттарды қойсаңыз, олар бастапқы өлшемдерінде жіберілмеуі мүмкін. ADF пайдаланып өлшемдері әр түрлі құжаттарды жіберу үшін алдымен Fax Send Settings мәзірінде Continuous Scan from ADF параметрін қосыңыз. Содан кейін өнім ADF ішінде құжаттарды сканерлеуді аяқтаған сайын жіберуді бастамай тұрып басқа бетті сканерлеу қажеттілігі туралы сұрайды. Бұл мүмкіндікті пайдаланып құжаттарды өлшемі бойынша сұрыптауға және сканерлеуге болады. Сондай-ақ, бұл бір уақытта ADF ішіне жүктеу мүмкін емес құжаттардың үлкен көлемін факспен жіберу кезінде пайдалы.

- ❑ **On Hook** функциясын пайдалану

On Hook функциясы телефонды ілгегінде қалдырып, өнімнің ішкі динамигінен үндерді және дауыстарды естуге мүмкіндік береді. Факстың жоғарғы экранында **On Hook** түймешігін басыңыз, содан кейін басқару тақтасында факс нөмірін енгізіңіз. Бұл мүмкіндікті қызметтің дыбыстық нұсқаулығын орындау арқылы талап бойынша факс қызметінен нақты құжатты алу керек болғанда пайдалануға болады.

Факсты көрсетілген уақытта жіберу

Факсты көрсетілген уақытта жіберуді реттеуге болады. Бұл функцияны пайдаланғанда түсті факстарды жіберу мүмкін емес.

Ескертпе:

Өнімнің күн және уақыт параметрі дұрыс екенін тексеріңіз.

➔ Setup > System Administration > Common Settings > Date/Time Settings

- 1 "Негізгі амалдар" бетте 89 бөліміндегі 1–4 қадамдарын қайталаңыз.
- 2 Факстың жоғарғы экранында **Menu** түймешігін басыңыз да, **Send Fax Later** пәрменін таңдаңыз.
- 3 **On** күйін таңдаңыз да, факсты жіберу қажет уақытты енгізіңіз. Аяқтаған кезде **OK** түймешігін басыңыз.
- 4 Факсты сканерлеуді бастау үшін **◇ (B&W)** түймешігін басыңыз.

Сканерленген кескін көрсетілген уақытта жіберіледі. Егер көрсетілген уақытта өнімнің қуаты өшірілген болса, факс өнім қосылғанда жіберіледі.

Факс жіберу

Факсты талап бойынша жіберу (факсті сұрау арқылы алу)

Polling Send функциясы басқа факс құрылғысынан сұрау кезінде автоматты түрде жіберу үшін сканерленген құжатты (монохромды түстегі 100-ге дейінгі бет) сақтауға мүмкіндік береді. Тұтынушылар немесе іскери серіктестер құжатты жай өздерінің факс құрылғыларындағы сұрау арқылы алу функциясын пайдаланып факс нөміріге қоңырау шалу арқылы ала алады.

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.
- 3 **Menu** түймешігін басып, **Polling Send** параметрін таңдаңыз да, **On** күйін таңдаңыз.
- 4 **Menu** түймешігін басыңыз, содан кейін, қажет болса, ажыратымдылық сияқты факсты жіберу параметрлерін өзгерту үшін **Fax Send Settings** тармағын таңдаңыз. Параметрлердің әрқайсысының түсіндірмесін мәзірлер тізімінен қараңыз.
➔ [“Fax режимі” бетте 109](#)
- 5 Құжатты сканерлеуді бастау үшін \diamond (B&W) түймешігін басыңыз. Сканерленген құжат жойғанша сақталады. Сақталған құжатты жою үшін Status Menu ішінен қол жеткізіңіз.
➔ [“Ағымдағы немесе күтудегі факс тапсырмаларын тексеру” бетте 101](#)

Ескертпе:

Тек бір құжатты сақтау мүмкін болғандықтан, сізден бір құжат сақталып қойылған болса қайта жазу қажеттілігі сұралады.

Сақталған факсты жіберу

Кез келген адамға кез келген уақытта жіберу үшін өнімнің жадында бір сканерленген құжатты (монохромды түстегі 100-ге дейінгі бет) сақтауға болады. Бұл мүмкіндік тұтынушылар немесе іскери серіктестер жіберуді жиі сұрайтын болса пайдалы.

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Home мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.
- 3 **Menu** түймешігін басып, **Store Fax Data** параметрін таңдаңыз да, **On** күйін таңдаңыз.
- 4 **Menu** түймешігін басыңыз, содан кейін, қажет болса, ажыратымдылық сияқты факсты жіберу параметрлерін өзгерту үшін **Fax Send Settings** тармағын таңдаңыз. Параметрлердің әрқайсысының түсіндірмесін мәзірлер тізімінен қараңыз.
➔ [“Fax режимі” бетте 109](#)

Факс жіберу

- 5 Құжатты сканерлеуді бастау үшін **◇** (B&W) түймешігін басыңыз. Сканерленген құжат жойғанша сақталады. Сақталған құжатты жіберу үшін Status Menu ішінен қол жеткізіңіз.
➔ [“Ағымдағы немесе күтудегі факс тапсырмаларын тексеру” бетте 101](#)


Ескертпе:

Тек бір құжатты сақтау мүмкін болғандықтан, сізден бір құжат сақталып қойылған болса қайта жазу қажеттілігі сұралады.

Факсті қосылған телефоннан жіберу

Егер алушының телефон нөмірі және факс нөмірі бірдей болса, алушымен телефонмен сөйлесуден кейін факсты жібере аласыз.

- 1 Түпнұсқаны қойыңыз.
➔ [“Түпнұсқаларды салу” бетте 38](#)
- 2 Өнімге қосылған телефоннан нөмірді теріңіз. Қажет болса, алушымен телефонмен сөйлесе аласыз.

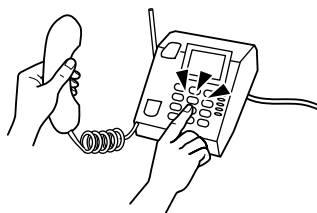

- 3 Өнімнің СКД экранында **Start Fax** түймешігін басыңыз.
- 4 **Send** пәрменін таңдаңыз.
- 5 Факс үнін естігенде факсты жіберуді бастау үшін **◇** (Color) немесе **◇** (B&W) түймешігін басыңыз.
- 6 Телефон тұтқасын қойыңыз.

Компьютерден факс жіберу

Epson FAX Utility бағдарламасын пайдаланып сөздерді өңдеу немесе электрондық кесте қолданбасы сияқты қолданбаны пайдаланып жасалған факс құжаттарын тікелей компьютерден жіберуге болады. FAX Utility бағдарламасын орнату әдісі туралы ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.

- ➔ [“Компьютерден факстар жіберу үшін FAX Utility бағдарламасын орнату” бетте 88](#)

Факс жіберу

Ескертпе:

Келесі түсіндермеде Windows OS жүйесі үшін Microsoft Word бағдарламасы және Mac OS X жүйесі үшін Text Edit бағдарламасы мысал ретінде пайдаланылады. Нақты әрекеттер пайдаланылатын қолданбаға байланысты басқаша болуы мүмкін. Қосымша мәліметтер алу үшін қолданбаның анықтамасын қараңыз.

- 1 Факспен жіберу керек файлды ашыңыз.
- 2 Қолданбаның File (Файл) мәзірінде Print (Басып шығару) мәзірін ашыңыз. Қолданбаның басып шығару параметрлерінің экраны көрсетіледі.
- 3 Windows: принтерді (FAX) принтерді таңдау тізімінен таңдаңыз да, қажетінше басып шығару параметрлерін өзгертіңіз.
Mac OS X: принтерді (FAX) принтерді таңдау тізімінен таңдаңыз, ▼ түймешігін басыңыз да, қажетінше басып шығару параметрлерін өзгертіңіз.
- 4 Windows: **Properties** тармағын басыңыз, қажетінше факс жіберу параметрлерін өзгертіңіз де, **OK** түймешігін басыңыз.
Mac OS X: **Fax Settings** тармағын таңдаңыз да, қажетінше факс жіберу параметрлерін өзгертіңіз.
- 5 Windows: **OK** түймешігін басыңыз. Recipient Settings экраны көрсетіледі. Бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз да, **Next** түймешігін басыңыз.
Mac OS X: **Recipient Settings** тармағын таңдаңыз да, бір немесе бірнеше алушыны таңдаңыз.
- 6 Қажет болса, титул парағының мазмұнын көрсетіңіз. (Mac OS X үшін бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.)
- 7 Факсты жіберу үшін **Send** немесе **Fax** пәрменін басыңыз. Факс тапсырмасы өнімге жіберіледі.

WF-5620 сериясы/WF-5690 сериясы үшін ескертпе:

Windows үшін, принтердің Access Control параметрі On күйіне орнатылған болса, FAX Utility принтер драйверінде орнатылған пайдаланушы атының және құпия сөзінің негізінде пайдаланушы аутентификациясын орындайды.

Ескертпе:

Windows FAX Utility 1000-ға дейін контактіні (PC-FAX Phone Book) сақтауға мүмкіндік береді. Бұған қоса Windows және Mac FAX Utility жүйелерінің екеуі де өнімнің контактілер тізімін өңдеу мүмкіндігін береді. Қосымша мәліметтерді FAX Utility анықтамасынан қараңыз.

Факстарды қабылдау

Қабылдау режимін реттеу

Өнім бастапқыда факстарды автоматы түрде қабылдауға реттелген (**Receive Mode — Auto**). Өнімге сыртқы телефонды қосатын болсаңыз, мұны **Manual** режиміне өзгерте аласыз.

Факс жіберу

Автоматты қабылдау режимінде өнім әрбір факсты автоматты түрде қабылдайды және оларды Fax Output параметріне сай шығарады.

➔ ["Қабылданған факстарды шығару" бетте 96](#)

Қолмен қабылдау режимінде әр қоңырауға жауап беру қажет және факстарды қабылдау үшін өнімнің басқару тқатасын немесе телефонды пайдалану керек. Қабылданған факс Fax Output параметрлеріне сай шығарылады.

➔ ["Факсты қолмен қабылдау" бетте 100](#)

Факс мүмкіндіктерін бірінші рет реттегенде я болмаса телефон жүйесіндегі өзгеріске немесе басқа бір себепке байланысты параметрлерді өзгерту керек болса, өнімді дұрыс реттеу үшін Fax Setting Wizard пайдаланыңыз.

➔ ["Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану" бетте 83](#)

Қабылданған факстарды шығару

Өнім бастапқыда әрбір қабылдаған факсты басып шығаруға реттелген. Параметрлерді қабылданған факстар өнім жадында, компьютерде немесе сыртқы жад құрылғысында сақталатындай өзгертуге болады. Бұл оларды алдымен көріп, қажет болғанда ғана басып шығаруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қабылданған факстарды автоматты түрде қайта жіберу параметрлерін орнатуға болады. Параметрлерді өзгерту үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Admin Settings мәзіріндегі Lock Setting функциясы әкімшіге параметрлерді өзгертуден қорғайтын құпия сөзді орнатуға мүмкіндік береді.

➔ ["System Administration Settings" бетте 113](#)

- 1 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 2 **System Administration** тармағын таңдаңыз.
- 3 **Fax Settings** тармағын таңдаңыз.
- 4 **Output Settings** тармағын таңдаңыз.
- 5 **Fax Output** опциясын таңдаңыз.
- 6 СКД экранында көрсетілген ағымдағы параметрлерді тексеріңіз және параметрлерді өзгерту үшін **Settings** түймешігін басыңыз.
- 7 Келесі түсіндірмелерге қарап параметрлердің біреуін, барлығын немесе олардың тіркесімін таңдаңыз.

Факс жіберу

❑ Save to Inbox

Қабылдаған факстарды өнім жадында сақтау үшін таңдаңыз. Тек осы параметрді таңдасаңыз, қабылданған факстар автоматты түрде басып шығарылмайды. Факстарды СҚД экранында көріп, қажет болса басып шығаруға болады.

➔ [“Қабылданған факстарды СҚД экранында көру” бетте 98](#)



Маңызды:

Жадтың толып кетуін болдырмау үшін басып шығару немесе көруден кейін факстарды жойыңыз. Жад толы болса, өнім факстарды ала немесе жібере алмайды.

❑ Save to Computer

Бұл параметрді қосу үшін өнімге қосылған компьютерде Epson FAX Utility бағдарламасын пайдаланыңыз.

➔ [“Қабылдаған факстарды компьютерде сақтау” бетте 100](#)

Қабылданған факстар компьютердегі көрсетілен қалтада PDF пішімінде сақталады. FAX Utility бағдарламасын факстарды компьютерде сақтауға теңшегеннен кейін өнімдегі **Yes and Print** параметрін компьютерге сақтау кезінде қабылданған факстарды автоматты түрде басып шығаруға өзгертуге болады.



Маңызды:

Қабылданған факстар компьютерде компьютерге кіру орындалған кезде ғана сақталады. Өнім қабылданған факстарды компьютерде сақталғанша жадында уақытша сақтайтындықтан, компьютерді ұзақ уақыт бойы өшірулі қалдырсаңыз, жад толып кетуі мүмкін.

❑ Save to Memory Device

Бұл параметрді қабылданған факстарды өнімге қосылған сыртқы USB жад құрылғысына сақтау үшін қосыңыз. Қабылданған факстарды сыртқы жад құрылғысына сақтау кезінде автоматты түрде басып шығару үшін **Yes and Print** параметрін таңдаңыз.

Бұл функцияны пайдаланбай тұрып құрылғыда сақтау құрылғысын жасау керек. **Other Settings** мәзірінде **Create Folder to Save** пәрменін таңдаңыз да, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қолдау көрсетілетін сыртқы жад құрылғылары туралы ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз.

➔ [“Сыртқы USB құрылғысы” бетте 211](#)



Маңызды:

Өнім жад құрылғысына сақталғанша қабылданған факстарды жадында уақытша сақтайтындықтан құрылғыны ұзақ уақыт бойы қоспасаңыз, жад толып кетуі мүмкін.

WF-4630 сериясы/WF-4640 сериясы/WF-5620 сериясы үшін ескертпе:

Қабылданған факстарды тікелей өнімнің басқару тақтасынан басып шығару мүмкін емес, өйткені олар сыртқы жад құрылғысында PDF пішімінде сақталады.

Факс жіберу

□ **Forward**

Таңдалған беске дейін белгіленген орынға қабылдаған факстарды қайта бағыттау үшін осыны қосыңыз. Белгіленген орындарға қайта бағыттау кезінде қабылданған факстарды автоматты түрде басып шығару үшін **Yes and Print** параметрін таңдаңыз. Түсті факстарды қайта бағыттау мүмкін емес екенін ескеріңіз.

Other Settings > Where to Forward тармағын таңдаңыз да, контактілер тізімінен бір немесе бірнеше қайта бағыттау белгіленген орнын таңдаңыз.

Белгіленген орынның түрі	Түсіндірме
Басқа факс құрылғысы	Контактілер тізімінен факс нөмірлерінің жазбаларын таңдаңыз.
Электрондық пошта мекенжайы*	<p>Контактілер тізімінен электрондық пошта мекенжайы жазбаларын таңдаңыз. Электрондық хабардың тақырыбын көрсетуге болады. Other Settings > Email Subject to Forward тармағын таңдаңыз да, тақырыпты енгізіңіз.</p> <p>Date/Time Settings тармағында Date/Time және Time Difference параметрлерін дұрыс орнатқаныңызды тексеріңіз. Әйтпесе, электрондық хабарлардағы уақыт белгілері алушының компьютерінде дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.</p> <p>➔ “System Administration Settings” бетте 113</p>
Сервердегі қалта*	Контактілер тізімінен қалта жазбаларын таңдаңыз.

* Өнімге байланысты электрондық поштаға және қалтаға қайта бағыттау функцияларына қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Қосымша мәліметтерді келесі бөлімнен қараңыз.

➔ [“Қол жетімді мүмкіндіктер” бетте 11](#)

Options When Forwarding Failed мәзірі қайта бағыттау сәтсіз аяқталса, өнім жадындағы (Inbox) факсты басып шығару немесе сақтау қажеттілігін таңдауға мүмкіндік береді.

Ескертпе:

Қайта бағыттау қатесі орын алғанда өнім есепті автоматты түрде басып шығарады. Параметрлерді келесі мәзірде өзгертуге болады.

➔ [Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Forwarding Report](#)

Қабылданған факстарды СКД экранында көру

Қабылданған факстарды өнім жадында сақтау және оларды СКД экранында көру үшін Save to Inbox параметрін қосу керек.


➔ [“Қабылданған факстарды шығару” бетте 96](#)

Ескертпе:

Әкімші пайдаланушылардың қабылданған факстарды көруін шектеу үшін **Inbox** құпия сөзбен қорғай алады.

➔ [Setup > System Administration > Fax Settings > Security Settings > Inbox Password Settings](#)

Қабылданған факстарды көру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1 Home экранында  белгішесін тексеріңіз. Өнім жадында қандай да оқылмаған немесе басылмаған факстар болса, ол қосулы болады.

Факс жіберу

- 2 Home мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.
- 3 **Open Inbox** пәрменін таңдаңыз.
- 4 Inbox құпия сөзбен қорғалған болса, әкімші құпия сөзін енгізіңіз.

Ескертпе:

Барлық деректерді бума түрінде жою немесе басып шығару керек болса, Inbox экранында **Menu** түймешігін басыңыз.

- 5 Inbox тізімінен көргіңіз келетін факсты таңдаңыз. Факстың мазмұны көрсетіледі.
- 6 Алдын ала қарау экранында **Menu** түймешігін басыңыз, **Print, Print then Delete** немесе **Delete** пәрменін таңдаңыз, сөйтіп экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты көру үшін **Details** тармағын таңдаңыз.



Маңызды:

Жадтың толып кетуін болдырмау үшін басып шығару немесе көруден кейін факстарды жойыңыз. Жад толы болса, өнім факстарды ала немесе жібере алмайды.

Басып шығаруға қатысты ескертпе:

Егер кіріс факс факс функциясы үшін пайдаланылатын құндақтағы қағаздан үлкенірек болса, ол таңдалған *Auto Reduction* параметріне байланысты сыйдыру үшін кішірейтіледі немесе бірнеше бетте басып шығарылады.

Факсті сұрау арқылы қабылдау

Бұл сіз қоңырау шалған факс ақпараттық қызметінен факс алуға мүмкіндік береді.

- 1 Қағазды жүктеңіз. Fax Output параметрінде өнімді қабылданған факстарды басып шығармауға орнатқан болсаңыз, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.
➔ [“Қағаз құндағына қағаз жүктеу” бетте 32](#)
- 2 Home мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.
- 3 **Menu** түймешігін басыңыз да, **Polling Receive** параметрін таңдаңыз.
- 4 **On** күйін таңдаңыз.
- 5 Факс нөмірін енгізіңіз.
- 6 Факс қабылдауды бастау үшін (Color) немесе (B&W) түймешігін басыңыз.

Факсты қолмен қабылдау

Егер телефон өнімге қосылған болса және Receive Mode режимі Manual деп орнатылған болса, факс деректерін қосылым орнатылғаннан кейін қабылдай аласыз.

- 1 Қағазды жүктеңіз. Fax Output параметрінде өнімді қабылданған факстарды басып шығармауға орнатқан болсаңыз, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.
➔ ["Қағаз құндағына қағаз жүктеу" бетте 32](#)
- 2 Телефонға қоңырау келгенде, телефонды өнімге қосылған күйде қалдырыңыз.



- 3 Факс үнін естігенде өнімдің СКД экранында **Start Fax** түймешігін басыңыз.
- 4 **Receive** пәрменін таңдаңыз.
- 5 Факсты қабылдау үшін \diamond (Color) немесе \diamond (B&W) түймешігін басыңыз, содан кейін телефонды қайтадан іліңіз.

Ескертпе:

Remote Receive функциясы өнімді пайдаланудың орнына телефонды пайдаланып факстарды қабылдауды бастауға мүмкіндік береді. Осы функцияны қосыңыз және Start Code орнатыңыз. Егер сымсыз тұтқамен басқа бөлмеде болсаңыз, факсты қабылдауды жай тұтқаны пайдаланып кодты енгізу арқылы бастай аласыз.

➔ *Setup > System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive*

Қабылдаған факстарды компьютерде сақтау

Epson FAX Utility бағдарламасын пайдаланып қабылданған факстарды компьютерде PDF пішімінде сақтауға болады. FAX Utility бағдарламасын орнату әдісі туралы ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.

➔ ["Компьютерден факстар жіберу үшін FAX Utility бағдарламасын орнату" бетте 88](#)

FAX Utility бағдарламасын төменде сипатталғандай іске қосыңыз және параметрді өзгерту үшін **Received Fax Output Settings** тармағын таңдаңыз (Mac OS X үшін **Fax Receive Monitor** тармағын таңдаңыз). Қосымша мәліметтерді FAX Utility анықтамасынан қараңыз.

Факс жіберу

Windows:

Start (Бастау) түймешігін басыңыз (Windows 7 және Vista) немесе Start (Бастау) түймешігін басыңыз (Windows XP), All Programs (Барлық бағдарламалар) тармағына нұсқаңыз, Epson Software тармағын таңдаңыз, содан кейін FAX Utility бағдарламасын басыңыз.

Windows 8 үшін Start (Бастау) экранында тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз я болмаса Start (Бастау) экранында төменгі немесе жоғарғы жиектен жанап өтіп, All apps (Барлық қолданбалар) > Epson Software > FAX Utility тармағын таңдаңыз. (Сервердің операциялық жүйесіне қолдау көрсетілмейді.)

Mac OS X:

System Preference (Жүйе параметрлері) тармағын басыңыз, Print & Fax (Басып шығару және факс) немесе Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу) тармағын басыңыз, содан кейін Printer (Принтер) тармағынан FAX (ФАКС) (принтеріңіз) параметрін таңдаңыз. Содан кейін төмендегідей басыңыз;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: Option & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары) — Utility (Қызметтік бағдарлама) — Open Printer Utility (Принтер қызметтік бағдарламасын ашу)
Mac OS X 10.5.8: Open Print Queue (Баспа кезегін ашу) — Utility (Қызметтік бағдарлама)

Факс тапсырмаларының күйін және журналын тексеру

Күй мәзірін пайдалану

Ағымдағы немесе күтудегі факс тапсырмаларын тексеру

Job Monitor мәзірінен келесі әрекеттерді орындауға болады.

- Ағымдағы немесе жіберуді күтудегі факс тапсырмаларын тексеру және болдырмау.
- Сканерленген құжатты Store Fax Data функциясын пайдаланып жіберу немесе жою.
- Сауалдама қызметтері үшін сканерленген құжатты жою.
- Save Failure Data параметрі қосылған болса, жіберілмеген факстарды қайта жіберу немесе жою.

Мәзірге қатынасу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1** Басқару тақтасында **i** түймесін басыңыз.
- 2** **Job Monitor** тармағын, содан кейін **Communication Job List** немесе **Print Job** тармағын таңдаңыз.
- 3** Тізімнен мақсатты тапсырманы таңдаңыз.
Қол жетімді әрекеттер көрсетілген егжей-тегжейлі ақпарат экраны көрсетіледі.

Жіберілген/қабылдаған факс тапсырмаларын тексеру

Жіберілген немесе қабылданған факс тапсырмаларының журналын тексеруге болады. Сондай-ақ, қабылданған факстарды қайта басып шығаруға болады. Шекке жеткенде ең ескі журнал жазбасы бірінші жойылады. Мәзірге қатынасу үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Факс жіберу

- 1 Басқару тақтасында *i* түймесін басыңыз.
- 2 **Job History** тармағын, содан кейін **Receive Job List** немесе **Send Job List** тармағын таңдаңыз.
- 3 Тізімнен мақсатты тапсырманы таңдаңыз.
Қол жетімді әрекеттер көрсетілген егжей-тегжейлі ақпарат экраны көрсетіледі.

Кіріс жәшікте қабылданған факстарды тексеру

Өнім жадында (Inbox) сақталған қабылданған факстарды көруге болады. Басқару тақтасында *i* түймесігін басып, **Job Storage** тармағын, содан кейін **Inbox** тармағын таңдаңыз.

Сондай-ақ, Inbox ішіне Факс режимінен қатынасуға болады.

➔ [“Қабылданған факстарды СКД экранында көру” бетте 98](#)

Факс есебін басып шығару

Факс журналын автоматты басып шығару

Факс журналы есебін автоматты түрде басып шығаруға реттеуге болады.

- 1 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 2 **System Administration** тармағын таңдаңыз.
- 3 **Fax Settings** тармағын таңдаңыз.
- 4 **Output Settings** тармағын таңдаңыз.
- 5 **Fax Log Auto Print** тармағын таңдаңыз.
- 6 Автоматты басып шығару үшін екі параметрдің біреуін таңдаңыз.
 - Off**
Есеп автоматты түрде басып шығарылмайды.
 - On(Every 30)**
Есеп 30 жіберілген/қабылданған факс тапсырмасы аяқталған сайын автоматты түрде басып шығарылады.
 - On(Time)**
Есепті автоматты басып шығару уақытын көрсетуге болады. Бірақ, факс тапсырмаларының саны 30-дан асса, журнал көрсетілген уақыттан бұрын басып шығарылады.

Факс жіберу

Факс есебін қолмен басып шығару

Қажет болса, әр түрлі факс есептерін басып шығаруға болады.

- 1** Home мәзірінен **Fax** режиміне кіріңіз.
- 2** **Menu** түймешігін басып, **Fax Report** тармағын таңдаңыз да, басып шығару керек келесі элементтердің біреуін таңдаңыз.
 - Fax Settings List**
Ағымдағы факс параметрлерін басып шығарады.
 - Fax Log**
Жіберілген және қабылданған факс тапсырмаларының журналын көрсетеді немесе басып шығарады.
 - Last Transmission**
Сауалдама арқылы жіберілген немесе қабылданған алдыңғы факс үшін есепті басып шығарады.
 - Stored Fax Documents**
Қазіргі уақытта өнім жадында сақталған факс тапсырмаларының тізімін басып шығарады.
 - Protocol Trace**
Жіберілген немесе қабылданған алдыңғы факс үшін егжей-тегжейлі есепті басып шығарады.

Факс режимі мәзірінің тізімдері

Факс режимі мәзірінің тізімдері туралы қосымша ақпаратты келесі бөлімнен қараңыз.

➔ ["Fax режимі" бетте 109](#)

Контактілер тізімінің параметрлерін орнату

Контактіні жасау

Жиі пайдаланылатын факс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайларын және желілік қалталарды контактілер тізімінде тіркеуге болады. Бұл функция факс жіберу және сканерлеу кезінде белгіленген орын (дар)ды жылдам таңдауға мүмкіндік береді.

WF-5620 сериясы/WF-5690 сериясы үшін ескертпе:

Белгіленген орындарды LDAP серверін пайдаланып тіркеуге болады. Мәліметтерді желідегі Әкімші нұсқаулығынан қараңыз.

1 Контактілер тізімін Home мәзірінен, Scan режимінде немесе Fax режимінде ашыңыз.

2 **Menu** түймешігін басыңыз.

3 **Add Entry** пәрменін таңдаңыз.

4 Контактіні тіркеу үшін пайдаланғыңыз келетін функцияны таңдаңыз.

Ескертпе:

Бұл экран Home мәзірінен контактілер тізімін ашқанда көрсетіледі.

5 Тіркеу керек жазба нөмірін таңдаңыз.

Ескертпе:

200 жазбаны, соның ішінде, жеке жазбаларды және топтық жазбаларды тіркеуге болады.

6 Name өрісінде жазбаны анықтайтын атауды енгізіңіз. 30 таңбаға дейін енгізуге болады.

7 Index Word өрісінде жазбаны анықтайтын сөзді енгізіңіз. 30 таңбаға дейін енгізуге болады. Бұл индекстік сөз жазбаны контактілер тізімінде іздегенде пайдалы болады.

Контактілер тізімінің параметрлерін орнату

- 8 Таңдалған функцияға сай басқа параметрлерді енгізіңіз.

Факс нөмірлері үшін ескертпе:

- Факс нөмірін енгізу керек. 64 цифрға дейін енгізуге болады.
- Егер телефон жүйесі РВХ болса және сыртқы желіге шығу үшін "9" сияқты сыртқы қатынас коды қажет болса, факс нөмірінің алдында қатынас кодын енгізіңіз. Егер Line Type параметрінде қатынас коды орнатылған болса, нақты қатынас кодының орнына # (тор белгішесі) енгізіңіз.
- Теру кезінде өнімді бірнеше секундқа кідірту үшін дефисті енгізіңіз.

- 9 Тіркеуді аяқтау үшін **Save** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Бар жазбаны жою немесе өңдеу үшін контактілер тізімі экранында мақсатты жазбаның атауы бөлімін басыңыз да, **Delete** немесе **Edit** пәрменін таңдаңыз.

Топты жасау

Контактілерді топ тізіміне қосу арқылы факсты немесе сканерленген кескінді электрондық пошта арқылы бірнеше белгіленген орынға бір уақытта жібере аласыз.

- 1 Контактілер тізімін Home мәзірінен, Scan режимінде немесе Fax режимінде ашыңыз.

- 2 **Menu** түймешігін басыңыз.

- 3 **Add Group** пәрменін таңдаңыз.

- 4 Топ жазбасын тіркеу үшін пайдаланғыңыз келетін функцияны таңдаңыз.

Ескертпе:

Бұл экран Home мәзірінен контактілер тізімін ашқанда көрсетіледі.

- 5 Тіркеу керек жазба нөмірін таңдаңыз.

Ескертпе:

200 жазбаны, соның ішінде, жеке жазбаларды және топтық жазбаларды тіркеуге болады.

- 6 Name өрісінде топ жазбасын анықтайтын атауды енгізіңіз. 30 таңбаға дейін енгізуге болады.

- 7 Index Word өрісінде жазбаны анықтайтын сөзді енгізіңіз. 30 таңбаға дейін енгізуге болады. Бұл индекстік сөз жазбаны контактілер тізімінде іздегенде пайдалы болады.

- 8 **Proceed** түймешігін басыңыз.

Контактілер тізімінің параметрлерін орнату

9 Топ тізіміне тіркеу керек жазбаны таңдау үшін тізімде құсбелгіні қойыңыз. 199-ға дейін жазбаны тіркеуге болады.

10 Тіркеуді аяқтау үшін **Save** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

*Бар жазбаны жою немесе өңдеу үшін контактілер тізімі экранында мақсатты жазбаның атауы бөлімін басыңыз да, **Delete** немесе **Edit** пәрменін таңдаңыз.*

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Осы өнімді принтер, көшіргіш құрылғы, сканер және факс сияқты пайдалануға болады. Принтер функциясынан басқа осы функциялардың бірін пайдаланғанда басқару тақтасындағы сәйкес келетін Режим түймесін басып қажетті функцияны таңдаңыз. Әр режимнің басты экраны режимді таңдағанда пайда болады.

Сору режимі

Ескертпе:

- Параметр элементтері мәзірге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
- Иерархия өнімге және орналасуға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Мәзір	Параметрлер және сипаттама	
Layout	With Border	Жиектерінің айналасында ақ бос орын бар көшірмелерді жасайды.
	2-up	Бірнеше беттік құжаттарды бір параққа көшіреді. Параметрлердің біреуін таңдағаннан кейін Settings түймесігін басып, Document Orientation және Layout Order тармағында тиісті параметрді таңдаңыз.
	4-up	
	ID Card	Куәліктің екі жағын да бір параққа көшіреді.
Document Size	Көшірілетін құжат өлшемін таңдаңыз.	
Zoom	Үлкейту немесе кішірейту көлемін таңдаңыз.	
Paper Source	Пайдаланғыңыз келетін қағаз көзін таңдаңыз. Auto параметрін таңдағанда, қағаз көзі үшін орнатылған paper settings сай қағаз автоматты түрде беріледі.	
2-Sided	Екі жақты орналасуды таңдаңыз. 1>2-Sided немесе 2>1-Sided параметрін таңдасаңыз, Advanced тармағын басып, тиісті екі жақты басып шығару параметрлерін орнатыңыз.	
Document Orientation	Құжат бағдарын таңдаңыз.	
Quality	Құжат түрін таңдаңыз.	
Density	Тығыздықты таңдаңыз.	
Layout Order	Орналасу ретін таңдаңыз.	
Remove Shadow	Кітапты көшіргенде құжат ортасында пайда болатын немесе қалың қағазды көшіру кезінде құжат айналасында пайда болатын көлеңкелерді өшіру үшін On күйін таңдаңыз.	
Remove Punch Holes	Құжаттағы түптеу тесіктерін өшіру үшін On күйін таңдаңыз.	
Collate Copy	Реттегі бірінші беттік құжаттың бірнеше көшірмесін басып шығару және оларды жиындарға сұрыптау үшін On күйін таңдаңыз.	
Dry Time	Бірнеше құжатты басып шығарған кезде құрғату уақытын таңдаңыз.	

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама
Advanced Settings	Saturation және Sharpness сияқты кеңейтілген параметрлерді орнатыңыз.

Memory Device режимі

Ескертпе:

Параметр элементі басып шығару пішіміне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Format

Мәзір	Параметрлер және сипаттама
JPEG	Файл пішімін таңдаңыз.
TIFF	
PDF*	

* Бұл функцияға тек WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

Advanced Settings

Мәзір	Параметрлер және сипаттама	
Settings	Paper Source	Пайдаланғыңыз келетін қағаз көзін таңдаңыз.
	Quality	Қағаз сапасын таңдаңыз.
	Date	Басылатын материалдардағы күннің пішімін таңдаңыз.
	Fit Frame	Кескінді қағаз өлшеміне сыйдыру үшін On күйін таңдаңыз.
	Bidirectional	Екі бағытты басып шығаруды орындау үшін On күйін таңдаңыз.
	2-Sided	2 жақты басып шығаруды орындау үшін On күйін таңдаңыз. Мұны Format параметрі PDF деп орнатылған болса ғана орнатуға болады.
	Print Order	Құжаттың соңғы бетінен басып шығару үшін Last Page on Top параметрін таңдаңыз. Құжаттың бірінші бетінен басып шығару үшін First Page on Top параметрін таңдаңыз.
Image Adjustments	Fix Photo	Кескінді түзету әдісін таңдаңыз.
	Fix Red-Eye*	Қызыл көз бар суретті автоматты түрде түзету үшін On күйін таңдаңыз.
Options	Select Images	Мұны сыртқы жад құрылғысында барлық суреттерді таңдау үшін таңдаңыз.
	Select Group	Мұны сыртқы жад құрылғысында басқа топты таңдау үшін таңдаңыз.

* Бұл параметр бастапқы суретті өзгертпейді. Ол тек қана басып шығарылатын параққа әсер етеді. Фотосуреттің түріне байланысты көздерден басқа сурет бөліктерін түзетуге болады.

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Факс режимі

Мәзір	Параметр және опциялар		
Menu	Fax Send Settings	Resolution	Шығыс факс ажыратымдылығын таңдаңыз. Көп кескіндерді қамтитын құжаттар үшін Photo параметрін таңдаңыз.
		Density	Шығыс факс тығыздығын таңдаңыз. Мәтіндік монохромды құжаттарды жіберген кезде Auto параметрін таңдаңыз.
		Document Size (Glass)	Сканер әйнегіне қойған құжаттың өлшемні және бағдарын таңдаңыз.
		ADF 2-Sided	ADF ішіне қойылған құжаттардың екі жағын да сканерлеу үшін On күйін таңдаңыз. Бұл параметр On күйіне орнатылған болса, Direct Send опциясы және түсті факс жіберу өшіріледі.
		Direct Send	Өнімге қосылым орнатыла сала сканерленген кескінді жадында сақтамастан монохромды факс жіберуге мүмкіндік беру үшін On күйін таңдаңыз. ➔ "Пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану" бетте 91
		Priority Send	Жіберу күтілудегі басқа факстар алдында факсты жіберу үшін On күйін таңдаңыз. ➔ "Пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану" бетте 91
		Continuous Scan from ADF	Өнімге ADF ішіндегі құжаттарды сканерлеу аяқталған сайын басқа бетті сканерлеу қажеттілігі туралы сұрауға мүмкіндік беру үшін On күйін таңдаңыз. ➔ "Пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану" бетте 91
		Transmission Report	Факсты жіберу аяқталған сайын есепті басып шығару-шығармауды таңдаңыз. Әдепкі бойынша, өнім есепті қате орын алғанда ғана басып шығарады.
	Send Fax Later	➔ "Факсты көрсетілген уақытта жіберу" бетте 92	
	Polling Receive	➔ "Факсті сұрау арқылы қабылдау" бетте 99	
	Polling Send	➔ "Факсты талап бойынша жіберу (факсті сұрау арқылы алу)" бетте 93	
Store Fax Data	➔ "Сақталған факсты жіберу" бетте 93		
Fax Report	➔ "Факс есебін қолмен басып шығару" бетте 103		

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Scan режимі

Ескертпе:

Параметр элементі мәзірге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Save to Memory Device

Мәзір	Параметрлер және сипаттама
Format	Сканерленген кескін үшін файл пішімін таңдаңыз. TIFF (Multi Page) пішімін таңдағанда кескін монохромды түсте сканерленеді.
Settings	Scan to Email мәзірінің тізімін қараңыз.

Scan to Network Folder/FTP

Мәзір	Параметрлер және сипаттама	
Location	Communication Mode	Байланыс режимін таңдаңыз.
	Location	Сканерленген деректерді сақтау үшін қалта жолын көрсетіңіз.
	User Name	Көрсетілен қалта үшін пайдаланушы атын енгізіңіз.
	Password	Көрсетілен қалта үшін құпия сөзді енгізіңіз.
	Connection Mode	Қосылым режимін таңдаңыз.
	Port Number	Порт нөмірін енгізіңіз.
Format	Сканерленген кескін үшін файл пішімін таңдаңыз. TIFF (Multi Page) пішімін таңдағанда кескін монохромды түсте сканерленеді.	
Menu	File Settings	Filename Prefix өрісінде файл атауы үшін префиксті енгізіңіз.
	Basic Settings	Scan to Email мәзірінің тізімін қараңыз.
	Scan Report	Сканерлеу күнін, орынды және сканерлеу нәтижесін қамтитын 30-ға дейін қалта журналдарының есебін басып шығарады.

Scan to Email

Мәзір	Параметрлер және сипаттама
Format	Сканерленген кескін үшін файл пішімін таңдаңыз. TIFF (Single Page) немесе TIFF (Multi Page) пішімін таңдағанда кескін монохромды түсте сканерленеді.

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
Menu	Email Settings	Subject	Сканерленген файлды тіркегіңіз келетін электрондық хабар тақырыбын енгізіңіз.
		Filename Prefix	Файл атауы үшін префиксті енгізіңіз.
	Basic Settings	Resolution	Сканерлеу ажыратымдылығын таңдаңыз.
		Scan Area	Сканерлеу аумағын таңдаңыз.
		2-Sided	Екі жақты құжатты сканерлеу қажет болса, On күйін таңдаңыз.
		Document Type	Құжат түрін таңдаңыз.
		Density	Тығыздықты таңдаңыз.
		Document Orientation	Құжат бағдарын таңдаңыз.
		Compression Ratio	Сканерленген деректердің сығымдалы қатынасын таңдаңыз.
		PDF Settings	Құпия сөзбен қорғалған PDF файлдары үшін параметрлерді орнатыңыз. Document Open Password параметрі ашу үшін құпия сөзді қажет ететін PDF файлын жасайды. Permissions Password PDF файлын басып шығару немесе өңдеу кезінде құпия сөзді қажет ететін PDF файлын жасайды.
	Attached File Max Size	Тіркелген файлдың ең үлкен өлшемін таңдаңыз. Үлкен файлдарды жиі жіберсеңіз, үлкенірек өлшемді таңдаңыз.	
	Scan Report	Сканерлеу күнін, мекенжайды және сканерлеу нәтижесін қамтитын 250-ге дейін электрондық пошта журналдарының есебін басып шығарады.	

Scan to Cloud

Scan to Cloud функциясын пайдалану туралы нұсқауларды алу үшін Epson Connect портал веб-сайтына кіріңіз.

➔ ["Epson Connect қызметін пайдалану" бетте 13](#)

Scan to Document Capture Pro

➔ ["Document Capture Pro бағдарламасына сканерлеу \(Windows үшін ғана\)" бетте 68](#)

Scan to Computer (WSD)

➔ ["Компьютерге сканерлеу \(WSD\)" бетте 68](#)

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Setup режимі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
Ink Levels	Сия картридждерінің күйін және пайдаланылған сияға арналған қорапты тексереді.		
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Басып шығару механизмі саңылауларының бітілген-бітелмегенін тексеру үшін тексеру үлгісін басып шығарады.	
	Print Head Cleaning	Бітелген саңылауларды тазалау үшін басып шығару механизмін тазалайды.	
	Print Head Alignment	Vertical Alignment	Басылған материалдардағы тік саңылауларды түзетеді.
		Horizontal Alignment	Басылған материалдардағы көлденең саңылауларды түзетеді.
	Thick Paper	Жағылуды болдырмау үшін қалың қағазда басып шығарғанда On күйін таңдаңыз.	
	Paper Guide Cleaning	Бұл функцияны өнім ішін тазалау үшін орындаңыз.	
Paper Setup	Әр қағаз көзінде жүктелген қағаз өлшемін және қағаз түрін таңдаңыз. Бұл мәзір қағаз құндағына қағазды жүктеген сайын көрсетіледі.		
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Ағымдағы принтер параметрлері көрсетілген парақты басып шығарады.	
	Supply Status Sheet	Шығын материалдары туралы ақпарат көрсетілген парақты басып шығарады.	
	Usage History Sheet	Принтерді пайдалану тарихы көрсетілген парақты басып шығарады.	
	PS3 Status Sheet*	Ағымдағы PS3 күйі көрсетілген парақты басып шығарады.	
	PS3 Font List*	Өнім үшін қол жетімді PS3 қаріптер тізімі көрсетілген парақты басып шығарады.	
	PCL Font List*	Өнім үшін қол жетімді PCL қаріптер тізімі көрсетілген парақты басып шығарады.	
Network Status	Wi-Fi/Network Status	Ағымдағы желі параметрлерін көруге және желі күйінің парағын басып шығаруға болады.	
	Wi-Fi Direct Status		
	Email Server Status	Ағымдағы электрондық пошта серверінің параметрлерін көруге болады.	
	Epson Connect Status	Принтер Epson Connect немесе Google Cloud Print қызметінде тіркелген-тіркелмегенін немесе оған қосылған-қосылмағанын тексере аласыз. ➔ "Epson Connect қызметін пайдалану" бетте 13	
	Google Cloud Print Status		

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама	
Admin Settings	Admin Password	Кездейсоқ өзгертулерді болдырмау үшін басқару тақтасын құлыптау үшін пайдаланылатын құпия сөзді тіркеңіз, өзгертіңіз немесе ысырыңыз.
	Lock Setting	Admin Password тармағында тіркелген құпия сөзді пайдаланып басқару тақтасын құлыптау үшін On күйін таңдаңыз.
System Administration	➔ "System Administration Settings" бетте 113	

* Бұл функцияға тек WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

System Administration Settings

Әкімші кездейсоқ өзгерістердің енгізілуін болдырмау үшін басқару тақтасын құлыптауға болады. Басқару тақтасын құлыптау үшін мәзірлерді төменде көрсетілгендей таңдаңыз да, құпия сөзді енгізіңіз.

Setup > Admin Settings > Lock Setting.

Төмендегі функцияларды пайдаланғанда құпия сөз қажет.

- Setup режимінде System Administration параметрлерін енгізу
- Eco Mode параметрлерін өзгерту
- Preset параметрлерін және контактілер тізімін қосу, жою және өңдеу

Lock Setting тармағында орнатылған құпия сөз сонымен бірге Epson WebConfig немесе EpsonNet Config бағдарламасында параметрлерді орнатқан кезде қажет.

Ескертпе:

Құпиясөзді ұмытып қалсаңыз, дилерге хабарласыңыз.

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама			
Printer Settings	Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority		Артқы қағаз фидеріне басымдылық беру үшін Normal параметрін таңдаңыз.
		A4/Letter Auto Switching		A4 және Letter үшін қағаз параметрлерін орнатыңыз. Басып шығару үшін A4 немесе Letter қағаз өлшемі таңдалған болса, және таңдалған қағаз өлшемі үшін қағаз көзі болмаса, басылатын материал баламалы қағаз өлшемін (A4 үшін Letter немесе Letter үшін A4) пайдаланып шығарылады.
		Auto Select Settings		Қағаз параметрлеріне сай қағазды қамтитын қағаз көзінен қағазды беру үшін On күйін таңдаңыз.
		Error Notice	Paper Size Notice	Әр қағаз көзі үшін орнатылған қағаз өлшемі және түрі параметрлері және әр режимде орнатылған көшіру/басып шығару параметрлері сәйкес емес болса қате туралы хабарды көрсету үшін On күйін таңдаңыз.
Paper Type Notice				
USB I/F Timeout Setting* ¹	Принтер компьютерден баспа тапсырмасын алғаннан кейін компьютермен USB байланысын аяқтау алығанда өту керек уақыт ұзақтығын секундтар түрінде көрсетіңіз. PS3/PCL басып шығару кезінде кейде тапсырмасының соңы анық анықталмайды, бұл үздіксіз USB байланысын тудырады. Бұл орын алғанда принтер көрсетілген уақыт өткеннен кейін байланысты аяқтайды. Күту уақыты мүмкіндігін өшіру үшін 0 (нөл) мәнін енгізіңіз.			
Printing Language* ¹	USB интерфейсі және желі интерфейсі үшін басып шығару тілін орнатыңыз.			
Auto Error Solver	2 жақты басып шығару үшін қағаз қол жетімді болмауына байланысты 2 жақты басып шығару қатесі орын алған кездегі немесе принтер баспа тапсырмасын өңдеп жатқан кезде жад толуы қатесі орын алған кездегі әрекетті таңдаңыз. Ескерту көрсету және қағаздың бір жағында ғана басып шығару (2 жақты басып шығару қатесі үшін) немесе принтер өңдей алған деректер бөлігін ғана басып шығару үшін On күйін таңдаңыз.			
Memory Device Interface	Memory Device	Жад құрылғысын өшіру үшін Disable параметрін таңдаңыз. Егер Disable параметрі таңдалған болса, өнім салынған жад құрылғысын танымайды.		
	File Sharing	Қандай компьютер түріне жад құрылғысына жазу қатынасын бергіңіз келетінін таңдаңыз. USB арқылы қосылған немесе желі арқылы қосылған компьютерді таңдауға болады.		
PC Connection via USB	USB интерфейсін қосу немесе өшіруді таңдаңыз. Егер Disable параметрі таңдалған болса, компьютер тіпті USB кабелін пайдаланып қосылған болса да өнімді танымайды.			

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
Common Settings	LCD Brightness	СҚД тақтасының жарықтығын реттеңіз.	
	Sound	Дыбыс параметрлерін реттеңіз.	
	Sleep Timer	СҚД тақтасы қара болғанға дейінгі уақыт ұзақтығын көрсетіңіз.	
	Power Off Timer	Қуат автоматты түрде өшкенге дейінгі уақыт ұзақтығын көрсетіңіз. Қуатты басқару қолданылуы алдындағы уақытты реттеуге болады. Кез келген арту өнімнің қуат өнімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгеріс енгізу алдында қоршаған ортаны ескеріңіз.	
	Date/Time Settings	Date/Time	Ағымдағы күнді және уақытты енгізіңіз.
		Daylight Saving Time	Жазғы уақытты орнату үшін On күйін таңдаңыз.
		Time Difference	UTC және ағымдағы уақыт белдеуі арасындағы уақыт айырмашылығын енгізіңіз.
	Country/Region	Ағымдағы елді/аймақты таңдаңыз.	
Language	Дисплей тілін таңдаңыз.		
Operation Time Out	Үш минут әрекетсіздіктен кейін Home мәзіріне оралу үшін On күйін таңдаңыз.		
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/Network Status		Ағымдағы желі параметрлерін көре аласыз және желілер күйінің парағын басып шығара аласыз.
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Параметр элементтері туралы мәліметтерді желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.
		Push Button Setup (WPS)	
		PIN Code Setup (WPS)	
		Wi-Fi Auto Connect	
	Disable Wi-Fi	Желі ақаулықтарын Wi-Fi параметрлерін ажырату немесе баптандыру арқылы шешуге және одан кейін параметрлерді қайтадан орнатуға болады. Мәліметтерді желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.	
	Wi-Fi Direct Setup	Параметр элементтері туралы мәліметтерді желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.	
Connection Check		Желілік қосылым күйін тексеріп, есепті басып шығаруға болады. Қосылым ақаулары пайда болса, есеп шешімді табуға мүмкіндік береді.	
Advanced Setup		Параметр элементтері туралы мәліметтерді желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.	

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
Epson Connect Services	Нұсқауларды алу үшін Epson Connect нұсқаулығын қараңыз. ➔ "Epson Connect қызметін пайдалану" бетте 13		
Google Cloud Print Services			
Copy Settings	User Default Settings орнатыңыз. Бұл мәзірде орнатылған параметрлер әр режимде әдепкі параметрлер ретінде көрсетіледі. Параметрлердің элементтері туралы мәліметтерді әр режимнің мәзірлер тізімінен қараңыз. ➔ "Copy режимі" бетте 107 ➔ "Scan режимі" бетте 110		
Scan Settings			
Fax Settings	User Default Settings	Факс жіберудің әдепкі параметрлерін өзгертуге болады. Мәзірлер туралы қосымша ақпаратты төмендегі бөлімнен қараңыз. ➔ "Fax режимі" бетте 109	
	Send Settings	Batch Send	Жадта жіберу күтілудегі факстарды алушы бойынша сұрыптау үшін On күйін таңдаңыз да, оларды бума ретінде жіберіңіз. ➔ "Пайдалы факс мүмкіндіктерін пайдалану" бетте 91
		Save Failure Data	Өнім жадында жіберілмей қалған факстарды сақтау үшін On күйін таңдаңыз. Факстарды Status Menu тармағынан қайта жіберуге болады. ➔ "Күй мәзірін пайдалану" бетте 101
	Receive Settings	Receive Mode	➔ "Қабылдау режимін реттеу" бетте 95
		DRD	Келесі бөлімде 7-қадамды қараңыз. ➔ "Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану" бетте 83
		Rings to Answer	➔ "Жауап беретін қоңыраулар санын орнату" бетте 86
		Remote Receive	Келесі бөлімдегі ескертпені қараңыз. ➔ "Факсты қолмен қабылдау" бетте 100

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
	Output Settings	Fax Output	➔ "Қабылданған факстарды шығару" бетте 96
		Auto Reduction	Үлкен қабылданған факстардың өлшемі таңдалған қағаз көзіндегі қағаз өлшеміне сыйдыру үшін кішірейтілетінін немесе бірнеше парақта бастапқы өлшемінде басып шығарылатынын таңдаңыз.
		Auto Rotation	Қағаз көзінде А5 өлшемді қағазды жүктесеңіз, қағазда дұрыс басып шығарылуы үшін А5 өлшемді пейзаждық кіріс факсты бұру үшін On күйін таңдаңыз.
		Collation Stack	Басылған құжаттар дұрыс бет ретімен жиналуы үшін қабылданған факстарды соңғы беттен басып шығару (кемуі ретімен басып шығару) үшін On күйін таңдаңыз. Өнімнің жады таусылып жатқанда бұл параметр қол жетімді болмауы мүмкін.
		Print Suspend Time	Факстарды немесе есептерді автоматты басып шығаруды тоқтататын уақыт кезеңін таңдаңыз. Қабылданған факстар өнім жадында сақталады. Бұл функцияны пайдалану алдында жеткілікті бос жад бар екенін тексеріңіз.
		Forwarding Report	Қабылданған факс әр қайта бағытталғаннан кейін есепті басып шығару қажеттілігін таңдаңыз. Әдепкі бойынша, өнім есепті қате орын алғанда ғана басып шығарады.
		Attach Image to Report	Құжаттың бірінші бетінің кескіні бар Transmission Report басып шығару үшін On(Large Image) немесе On(Small Image) параметрін таңдаңыз. Direct Send параметрін пайдаланып жіберілген түсті факстардың немесе монохромды факстардың кескіндерді басып шығарылмайды.
		Fax Log Auto Print	➔ "Факс журналын автоматты басып шығару" бетте 102
		Report Format	Факс есептері үшін Protocol Trace пішімінен басқа пішімді таңдаңыз. Қате кодтарымен бірге басып шығару үшін Detail параметрін таңдаңыз.

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
	Basic Settings	Fax Speed	Факстарды жіберу және қабылдау жылдамдығын көрсетеді.
		ECM	Желіге немесе кез келген басқа ақауларға байланысты қателермен жіберілген/ қабылданған факс деректерін автоматты түрде түзету үшін Қатені түзету режимін пайдалану керек пе әлде жоқ па соны көрсетеді. Түрлі-түсті факстарды ECM өшірулі болғанда жіберу/қабылдау мүмкін емес.
		Dial Tone Detection	Бұл параметр On күйіне орнатылған болса, өнім теру үнін анықтағаннан кейін теруді бастайды. PBX (жеке пайдалануға арналған телефондық жүйе) немесе TA (терминалдық адаптер) жалғанған болса, ол теру үнін анықтай алмауы мүмкін. Мұндай жағдайда алдымен Line Type параметрін PBX деп өзгертіңіз. Егер бұл жұмыс істемесе, бұл параметрді Off күйіне орнатыңыз. Алайда осылай ету факс нөмірінің бірінші цифрын қалдырып кетіп, факсті қате нөмірге жіберуі мүмкін.
		Dial Mode	Өнім қосылған телефондық жүйенің түрін көрсетеді. Аймаққа байланысты бұл параметр көрсетілмеуі мүмкін. Бұл параметр Pulse мәніне орнатылған болса, факстың жоғарғы экранында нөмірді енгізіп жатқанда ✕ ("T" режиміне кіру орындалады) түймешігін басу арқылы теру режимін импульстықтан тондыққа уақытша ауыстыруға болады.
		Line Type	➔ "Желі түрін орнату" бетте 85
		Header	Төмендегі бөлімнің 5 және 6 қадамдарын қараңыз. ➔ "Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану" бетте 83

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама	
	Security Settings	<p>Direct Dialing Restrictions</p> <p>Алушының факс нөмірлерін қолмен енгізуді өшіру үшін On күйін таңдаңыз. Бұл операторға алушыларды контактілер тізімінен немесе жіберілген журналдан таңдауға мүмкіндік береді. Қатені болдырмау үшін оператордан факс нөмірін екі рет енгізуді талап ету үшін Enter Twice параметрін таңдаңыз.</p>
	Confirm Address List	<p>Жіберу басталмай тұрып алушыны растау экранын көрсету үшін On күйін таңдаңыз.</p>
	Inbox Password Settings	<p>Пайдаланушылардың қабылданған факстарды көруін шектеу үшін Inbox құпия сөзбен қорғауды таңдаңыз. Құпия сөзді өзгерту үшін Change пәрменін таңдаңыз. Құпия сөзді жою және құпия сөзді қорғауды болдырмау үшін Reset пәрменін таңдаңыз.</p>
	Backup Data Auto Clear	<p>Өнімнің ұзақ уақыттық жадында сақталған жіберілген немесе қабылданған факстарды автоматты түрде өшіру үшін On күйін таңдаңыз.</p>
	Clear Backup Data	<p>Өнімнің ұзақ уақыттық жадында сақталған жіберілген немесе қабылданған факстарды толығымен өшіреді. Өнімді басқа біреуге берсеңіз немесе оны лақтырсаңыз, осы функцияны алдын ала орындаңыз.</p>
	<p>Check Fax Connection</p> <p>Факс қосылымының күйін тексереді. Келесі бөлімде 11-қадамды қараңыз. ➔ "Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану" бетте 83</p>	
	<p>Fax Setting Wizard</p> <p>➔ "Fax Setting Wizard мәзірін пайдалану" бетте 83</p>	
Universal Print Settings	Top Offset	Жоғарғы немесе сол жақ шетті реттеңіз.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	Екі жақты басып шығаруды орындау кезінде беттің артқы жағы үшін жоғарғы немесе сол жақ шетті реттейді.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	<p>Басып шығару алдында қағаз енін тексеру үшін On күйін таңдаңыз. Қағаз өлшемінің параметрлері қате болған кезде бұл қағаз жиектерінің сыртында басып шығаруға тыйым салады, бірақ басып шығару жылдамдығын азайтуы мүмкін.</p>
	Dry Time	<p>Екі жақты басып шығару кезінде кебу уақытын таңдаңыз.</p>
	Skip Blank Page	<p>Бос беттерді автоматты түрде өткізіп жіберу үшін On күйін таңдаңыз.</p>

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
	PDL Print Configuration* ¹	Common Settings	Paper Size Қағаз өлшемін таңдаңыз.
			Paper Type (Қағаз түрі) Қағаз түрін таңдаңыз.
			Orientation Басылатын материалдың бағдарын таңдаңыз.
			Quality Баспа сапасын таңдаңыз.
			Ink Save Mode Сияны үнемдеу үшін On күйін таңдаңыз.
			Print Order Құжаттың соңғы бетінен бастап басып шығару үшін Last Page on Top параметрін таңдаңыз. Құжаттың бірінші бетінен бастап басып шығару үшін First Page on Top параметрін таңдаңыз.
			Number of Copies Көшірмелердің санын орнатыңыз.
			Binding Margin Түптеу шетін таңдаңыз.
			Auto Paper Ejection Қабылдау уақыты біткенде қағазды автоматты түрде шығару үшін On күйін таңдаңыз.
			2-Sided Printing Екі жақты басып шығаруды орындау үшін On күйін таңдаңыз.
		PCL Menu	Font Source Әдепкі қаріп көзін таңдаңыз.
			Font Number Әдепкі қаріп көзі үшін әдепкі қаріп нөмірін таңдаңыз. Қол жетімді нөмір орнатылған параметрлерге байланысты.
			Pitch Қаріп масштабталатын болса және қадамы бекітілген болса, әдепкі қаріп қадамын орнатыңыз. 0,01 cpi артуларымен 0,44 және 99,99 cpi (таңба/дюйм) арасынан таңдауға болады. Font Source немесе Font Number параметріне байланысты бұл элемент көрсетілмеуі мүмкін.
			Height Қаріп масштабталатын және пропорционалдық болса, әдепкі қаріп биіктігін орнатыңыз. 0,25 нүкте қадамдарымен 4,00 және 999,75 нүкте арасынан таңдауға болады. Font Source немесе Font Number параметріне байланысты бұл элемент көрсетілмеуі мүмкін.

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
			<p>Symbol Set</p> <p>Әдепкі таңбалар жинағын орнатыңыз. Font Source және Font Number параметрлерінде таңдалған қаріп жаңа Symbol Set параметрінде қол жетімді емес болса, Font Source және Font Number параметрлері IBM-US әдепкі мәнімен автоматты түрде ауыстырылады.</p>
			<p>Form</p> <p>Таңдалған қағаз өлшемі және бағдары үшін жолдар санын орнатыңыз. Бұл сонымен бірге жол аралығының (VMI) өзгеруіне әкеледі және жаңа VMI мәні принтерде сақталады. Яғни, кейінірек Page Size немесе Orientation параметріндегі өзгерістер сақталған VMI негізінде Form мәнінде өзгерістерге әкеледі.</p>
			<p>CR Function</p> <p>UNIX сияқты нақты операциялық жүйелерді пайдалану үшін орнатыңыз.</p>
			<p>LF Function</p> <p>Paper Source Assign</p> <p>Қағаз көзін таңдау пәрмені үшін белгілеуді орнатыңыз. 4 мәні таңдалған болса, пәрмендер HP LaserJet 4 принтерімен үйлесімді ретінде орнатылады. 4K мәні таңдалса, пәрмендер HP LaserJet 4000, 5000 және 8000 принтерлерімен үйлесімді ретінде орнатылады. 5S мәні таңдалса, пәрмендер HP LaserJet 5S принтерімен үйлесімді ретінде орнатылады.</p>

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама														
		PS3 Menu	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="858 282 1018 456">Error Sheet</td> <td data-bbox="1018 282 1439 456">PS3 режимінде қате орын алса немесе басып шығаруға тырысқан PDF файлына қолдау көрсетілмесе қате парағын басып шығару үшін On күйін таңдаңыз.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 456 1018 510">Coloration</td> <td data-bbox="1018 456 1439 510">Реңкті таңдаңыз.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 510 1018 685">Image Protect</td> <td data-bbox="1018 510 1439 685">Баспа сапасын төмендеткізіңіз келмесе, On күйін таңдаңыз. Бұл параметр қосулы болса, жад жеткіліксіз болса, басып шығару тоқтайды.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 685 1018 1124">Binary</td> <td data-bbox="1018 685 1439 1124">Екілік деректер үшін On күйін және ASCII деректері үшін Off күйін таңдаңыз. Екілік пішім тек желілік қосылым арқылы қол жетімді. Екілік деректерді пайдалану үшін қолданба екілік деректерді қолдайтынын және SEND CTRL-D Before Each Job (Әр тапсырма алдында CTRL-D ЖІБЕРУ) және SEND CTRL-D After Each Job (Әр тапсырмадан кейін CTRL-D ЖІБЕРУ) параметрлері No күйіне орнатылғанын тексеріңіз.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 1124 1018 1357">Text Detection</td> <td data-bbox="1018 1124 1439 1357">Басып шығару кезінде мәтіндік файлдарды PostScript файлдарына түрлендіру үшін On күйін таңдаңыз. Бұл параметр Printing Language параметрі PS3 мәніне орнатылған болса ғана қол жетімді.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 1357 1018 1615">PDF Page Size</td> <td data-bbox="1018 1357 1439 1615">PDF файлын компьютерден немесе принтер драйвері жоқ басқа құрылғыдан басып шығарған кездегі қағаз өлшемін орнатыңыз. Auto параметрі таңдалған болса, қағаз өлшемі басылатын бірінші беттің өлшемінің негізінде анықталады.</td> </tr> </table>	Error Sheet	PS3 режимінде қате орын алса немесе басып шығаруға тырысқан PDF файлына қолдау көрсетілмесе қате парағын басып шығару үшін On күйін таңдаңыз.	Coloration	Реңкті таңдаңыз.	Image Protect	Баспа сапасын төмендеткізіңіз келмесе, On күйін таңдаңыз. Бұл параметр қосулы болса, жад жеткіліксіз болса, басып шығару тоқтайды.	Binary	Екілік деректер үшін On күйін және ASCII деректері үшін Off күйін таңдаңыз. Екілік пішім тек желілік қосылым арқылы қол жетімді. Екілік деректерді пайдалану үшін қолданба екілік деректерді қолдайтынын және SEND CTRL-D Before Each Job (Әр тапсырма алдында CTRL-D ЖІБЕРУ) және SEND CTRL-D After Each Job (Әр тапсырмадан кейін CTRL-D ЖІБЕРУ) параметрлері No күйіне орнатылғанын тексеріңіз.	Text Detection	Басып шығару кезінде мәтіндік файлдарды PostScript файлдарына түрлендіру үшін On күйін таңдаңыз. Бұл параметр Printing Language параметрі PS3 мәніне орнатылған болса ғана қол жетімді.	PDF Page Size	PDF файлын компьютерден немесе принтер драйвері жоқ басқа құрылғыдан басып шығарған кездегі қағаз өлшемін орнатыңыз. Auto параметрі таңдалған болса, қағаз өлшемі басылатын бірінші беттің өлшемінің негізінде анықталады.
Error Sheet	PS3 режимінде қате орын алса немесе басып шығаруға тырысқан PDF файлына қолдау көрсетілмесе қате парағын басып шығару үшін On күйін таңдаңыз.														
Coloration	Реңкті таңдаңыз.														
Image Protect	Баспа сапасын төмендеткізіңіз келмесе, On күйін таңдаңыз. Бұл параметр қосулы болса, жад жеткіліксіз болса, басып шығару тоқтайды.														
Binary	Екілік деректер үшін On күйін және ASCII деректері үшін Off күйін таңдаңыз. Екілік пішім тек желілік қосылым арқылы қол жетімді. Екілік деректерді пайдалану үшін қолданба екілік деректерді қолдайтынын және SEND CTRL-D Before Each Job (Әр тапсырма алдында CTRL-D ЖІБЕРУ) және SEND CTRL-D After Each Job (Әр тапсырмадан кейін CTRL-D ЖІБЕРУ) параметрлері No күйіне орнатылғанын тексеріңіз.														
Text Detection	Басып шығару кезінде мәтіндік файлдарды PostScript файлдарына түрлендіру үшін On күйін таңдаңыз. Бұл параметр Printing Language параметрі PS3 мәніне орнатылған болса ғана қол жетімді.														
PDF Page Size	PDF файлын компьютерден немесе принтер драйвері жоқ басқа құрылғыдан басып шығарған кездегі қағаз өлшемін орнатыңыз. Auto параметрі таңдалған болса, қағаз өлшемі басылатын бірінші беттің өлшемінің негізінде анықталады.														
Security Settings* ²	Access Control	Принтерде қатынасты басқаруды орнату-орнатпауды таңдаңыз. Бұл параметр On күйінде болса, принтерді пайдаланғанда құпия сөзді енгізу керек. Сондай-ақ, бұл параметрді On күйіне орнату аутентификациясын тапсырмаларға рұқсат ету қажет-қажет еместігін орнатады.													
	Delete All Confidential Jobs	Status Menu тармағының Confidential Job параметрінде бүкіл құпия тапсырмаларды жоюды таңдаңыз. ➔ "Status Menu" бетте 24													

Басқару тақтасының мәзірлер тізімі

Мәзір	Параметрлер және сипаттама		
Eco Mode	On	Қуатты басқару қолданылуы алдындағы уақытты реттеуге болады. Кез келген арту өнімнің қуат өнімділігіне әсер етеді. Қандай да бір өзгеріс енгізу алдында қоршаған ортаны ескеріңіз. Келесі Eco Mode функцияларының барлығын қосу үшін On күйін таңдаңыз.	
	Off		
	Configure	Sleep Timer	СҚД тақтасы қара болғанға дейінгі уақыт ұзақтығын көрсетіңіз.
		LCD Brightness	СҚД тақтасының жарықтығын реттеңіз.
2-Sided (Copy)		Екі жақты көшіруді әдепкі параметр ету үшін On күйін таңдаңыз.	
	2-Sided (Memory Device)	Memory Device режимінде екі жақты басып шығаруды әдепкі параметр ету үшін On күйін таңдаңыз.	
Clear Internal Memory Data*1	Таңдалған жад деректерін тазалайды.		
Restore Default Settings	Таңдалған параметрлерді әдепкі мәндеріне ысырады.		

*1 Бұл функцияға тек WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

*2 Бұл функцияға тек WF-5620 сериясында және WF-5690 сериясында қолдау көрсетіледі.

Contacts

➔ [“Контактілер тізімінің параметрлерін орнату” бетте 104](#)

Presets

Жиі пайдаланылатын көшіру, сканерлеу және факс параметрлерін алдын ала орнатым ретінде сақтауға болады. Контактілер тізімінен таңдалған электрондық пошта мекенжайлары, желілік қалталар және факс нөмірлері сияқты белгіленген орын туралы ақпарат та алдын ала орнатымға қосылады.

Алдын ала орнатымды жасау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Номе экранында **Presets** тармағын басыңыз, **Add New** пәрменін таңдаңыз, содан кейін функцияны таңдаңыз. Таңдалған функцияның жоғарғы экраны көрсетіледі. Таңдаулы параметрлерді орнатыңыз да, **Save** түймешігін басыңыз. Алдын ала орнатым атауын енгізіңіз де, **Save** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Сондай-ақ, таңдалған функцияның жоғарғы экранында **Presets** тармағын басу арқылы әр функцияда алдын ала орнатымдарды жасауға болады.


Алдын ала орнатымды шақыру үшін Номе экранында **Presets** тармағын басыңыз, содан кейін алдын ала орнатымдар тізімінен пайдалану керек алдын ала орнатымды таңдаңыз.

Status Menu

➔ ["Status Menu" бетте 24](#)

Сия картриджі және шығын материалы туралы ақпарат

Сия картридждері

Өнім	Белгіше	Black (Қара)	Сыан (Көкшіл)	Magenta (Алқызыл)	Yellow (Сары)
WF-4630* WF-4640*	Пиза мұнарасы 	79/79XL	79/79XL	79/79XL	79/79XL
WF-5620* WF-5690*		79/79XL/T7891	79/79XL/T7892	79/79XL/T7893	79/79XL/T7894
WF-5621	-	T7921	T7922	T7923	T7924

* Epson сия картриджінің мөлшері туралы ақпарат алу үшін келесі веб-сайтқа кіріңіз.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Австралия/Жаңа Зеландия үшін

Өнім	Black (Қара)	Сыан (Көкшіл)	Magenta (Алқызыл)	Yellow (Сары)
WF-4630	786	786	786	786
WF-4640	786XL	786XL	786XL	786XL
WF-5690	788XXL	788XXL	788XXL	788XXL

Ескертпе:

Кейбір аймақтарда барлық картридждер қол жетімді емес.

Түс	Black (Қара), Cyan (Көкшіл), Magenta (Алқызыл), Yellow (Сары)
Картридж жарамдылығы	Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін орамды ашқан күннен бастап сия картриджін алты ай ішінде пайдаланып тастаңыз.
Температура	Сақтау: -20–40 °C (-4–104 °F) 40 °C (104 °F) деңгейінде 1 ай Қату: * -10 °C (14 °F)

* Сия ериді және шамамен 3 сағаттан кейін 25 °C (77 °F) деңгейінде пайдалануға жарамды болады.

Пайдаланылған сия қорабы

Осы өнімде келесі пайдаланылған сия қорабын пайдалануға болады.

Сия картриджі және шығын материалы туралы ақпарат

	Бөлшек нөмірі
Пайдаланылған сия қорабы	T6710

Сия картридждерін ауыстыру

Сия картриджінің қауіпсіздік туралы нұсқаулары, сақтық шаралары мен техникалық сипаттамалары

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Сия картриджімен жұмыс істеген кезде келесіні орындаңыз:

- Сия картридждерін балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Пайдаланылған сия картридждерін пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін.
 - Сия теріге тиіп кетсе, тиген аумақты сабын және сумен мұқият жуыңыз.
 - Сия көздеріңізге тиіп кетсе, оларды бірден сумен шайыңыз. Мұқият шайғаннан кейін ыңғайсыздық немесе көруге қатысты шағымдарыңыз болса, бірден дәрігерге көрініңіз.
 - Сия аузыңыздың ішіне құйылып кетсе, оны бірден түкіріп тастап, дәрігерге көрініңіз.
- Принтерге жаңа сия картриджін орнатпай тұрып, оны 10 сантиметрлік қозғалыстармен алға-артқа, көлденеңінен шамамен бес секунд ішінде 15 рет шайқаңыз.
- Сия картриджін орамында басылған күнге дейін пайдаланыңыз.
- Жақсы нәтижелер алу үшін картриджді алты ай ішінде пайдаланыңыз.
- Сия картриджін бөлшектемеңіз немесе құрылымын өзгертпеңіз, әйтпесе әдеттегідей басып шығара алмауыңыз мүмкін.
- Картридж бүйіріндегі жасыл чипті түртпеңіз. Олай ету пайдаланудың және басып шығарудың әдеттегідей болмауына әкеп соқтыруы мүмкін.
- Бұл сия картриджіндегі чип сия картриджінің күйі сияқты картриджге қатысты әр түрлі ақпаратты сақтайды, сондықтан картриджді еркін жоюға және қайта салуға болады.
- Сия картриджін кейін пайдалану үшін алсаңыз, сия шығаратын аймақты кірден және шаңнан қорғап, оны өнімде сақталған ортада сақтаңыз. Жапқыштар немесе тығындарды керексіз ететін сия жеткізу портында қақпақ бар екендігін ескеріңіз, бірақ картриджге тиіп тұрған боялатын элементтерге сия тигізбеу керек. Сия беру портына немесе айналасына тиіспейсіз.

Сия картриджін ауыстыруға қатысты сақтық шаралары

Сия картридждерін ауыстырмас бұрын осы бөлімдегі нұсқаулардың барлығын оқыңыз.

Сия картридждерін ауыстыру

- ❑ Ең жақсы басу нәтижелеріне қол жеткізу үшін сия картриджін орнатымның алты айы ішінде пайдаланыңыз.
- ❑ Сия картридждерін салқын жерден жылы жерге ауыстырсаңыз, оны пайдаланудан бұрын бөлме температурасында үш сағаттан артық ұстаңыз.
- ❑ Оны құлатып алуға немесе қатты нәрселерге ұруға болмайды, сиясы ағып кетуі мүмкін.
- ❑ Принтердің басып шығару механизмін қолмен қозғалтпаңыз; әйтпесе принтерді зақымдауыңыз мүмкін.
- ❑ Бұл принтер әрбір картридж пайдаланатын сия мөлшерін бақылайтын жасыл чиппен жабдықталған сия картридждерін пайдаланады. Картриджерді алын тасталып, қайта салынған болса да қолдануға болады.
- ❑ Сия картриджін уақытша алып тастау қажет болса, сия беру аймағын ластан және шаңнан қорғау қажет. Сия картридждерін принтермен бір ортада сақтаңыз.
- ❑ Принтерді алғашқы сия толтыру кезінде ешқашан өшірмеңіз. Сия толтырылмай және принтер басуға қол жетімді болмай қалуы мүмкін.
- ❑ Сия беру порты артық сияның шығуын қамту үшін жасалған клапанмен жабдықталған; өз қақпақтарыңызды немесе тығындарыңызды қолданудың қажеті жоқ. Дегенмен, абайлап қолдану ұсынылады. Сия картриджінің беру портына немесе оның айналасындағы аймаққа тимеңіз.
- ❑ Epson өндірімеген басқа өнімдер Epson кепілдіктерімен қамтылмайтын зақымға әкелуі және, белгілі бір жағдайларда, принтердің дұрыс емес жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.
- ❑ Epson компаниясы түпнұсқадағы Epson сия картридждерін пайдалануға кеңес береді. Epson компаниясы түпнұсқадан басқа сияның сапасы немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды. Түпнұсқалық емес сияны пайдалану Epson кепілдіктерімен қамтылмайтын зақымға әкелуі және, белгілі бір жағдайларда, принтердің дұрыс емес жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін. Түпнұсқа емес сия деңгейлері туралы ақпарат көрсетілмеуі мүмкін.
- ❑ Ескі картриджді орнына ауыстырылатынын алмайынша принтерде орнатылған күйінде қалдырыңыз; немесе, басып шығару механизмінің саңылауларында қалған сия кеуіп кетуі мүмкін.
- ❑ Түсті сия таусылса және қара сия әлі де қалса, тек қана қара сиямен уақытша басып шығаруды жалғастыруға болады.
➔ [“Түсті сия картридждері таусылғанда қара сиямен уақытша басып шығару” бетте 132](#)
- ❑ Принтерді сия картриджін ауыстыру кезінде ешқашан өшірмеңіз. Бұл әрекетті орындау сия картриджіндегі жасыл чипті зақымдап, принтер дұрыс баспауы мүмкін.
- ❑ Ауыстыру үшін өніммен бірге берілген картридждерді қолдана алмайсыз.

Сия картриджінің техникалық сипаттамалары

- ❑ Epson компаниясы сия картриджін қаптамасында көрсетілген күннен бұрын пайдалануды ұсынады.

Сия картридждерін ауыстыру

- ❑ Өніммен бірге келетін сия картридждері бастапқы баптау барысында жартылай пайдаланылады. Жоғары сапалы басылып шыққан көшірмелерге қол жеткізу үшін өнім ішіндегі басып шығарғыш бас сиямен толық толтырылады. Осы бір рет қана орындалатын үдеріс сияның белгілі бір мөлшерінің жұмсалуды қажет етеді, сондықтан кейінгі сия картридждерімен салыстырғанда бұл картридждер басып шығарған беттер саны аздау болуы мүмкін.
- ❑ Берілген өнімділік көрсеткіштері басып шығарып жатқан суреттерге, пайдаланылған қағаз түріне, басып шығару әрекетінің жиілігіне және температура сияқты қоршаған орта жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.
- ❑ Ең жоғары басып шығару сапасына қол жеткізуді қамтамасыз ету және басып шығарғыш басты қорғауға қол ұшын беру үшін өнімде картриджді ауыстыру қажет екені көрсетілген кезде, сия картриджінде қауіпсіздік мақсатында сақталатын сияның әртүрлі резервтік мөлшері қалады. Берілген өнімділік көрсеткіші осы резервтік мөлшерді қамтымайды.
- ❑ Сия картридждерінде қайта өңделген материалдардың болуы мүмкіндігіне қарамастан, бұл өнімнің жұмысына немесе көрсеткіштеріне әсер етпейді.
- ❑ Монохромды күйде немесе сұр түсті шкалада басып шығарған кезде, қағаз түріне немесе басып шығару сапасы орнатымдарына қарай қара сияның орнына түрлі-түсті сиялар қолданылуы мүмкін. Бұл қара түсті жасау үшін түрлі-түсті сиялар қоспасы қолданылатынына байланысты.

Сия картриджі күйін тексеру

Windows жүйесі үшін

Ескертпе:


Сия картриджіндегі сия азайғанда *Low Ink Reminder* (Төмен сия деңгейі туралы еске салғыш) экраны автоматты түрде көрсетіледі. Сия картриджі күйін осы экраннан көруге де болады. Осы экранды көрсетуді қаламасаңыз, алдымен принтер драйверіне қол жеткізіп, одан кейін **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын нұқыңыз, одан кейін **Monitoring Preferences (Басқарылатын теңшелімдер)** түймешігін басыңыз. *Monitoring Preferences (Басқарылатын теңшелімдер)* экранындағы **See Low Ink Reminder alerts (Төмен сия деңгейі туралы еске салғыш сигналдарын көру)** ұяшықтан құсбелгіні алыңыз.

Сия картриджі күйін тексеру үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- ❑ Принтер драйверін ашып, **Main (Басты)** қойындысын нұқып, одан кейін **Ink Levels (Сия деңгейлері)** түймешігін басыңыз.
- ❑ Windows taskbar (тапсырмалар жолағындағы) өнімнің таңбаша белгішесін екі рет нұқыңыз. Taskbar (Тапсырмалар тақтасы) таңбаша белгішесін қосу үшін келесі тарауды қараңыз:
➔ ["Taskbar \(Тапсырмалар тақтасы\) пәрменіндегі пернелер белгішесінен"](#) бетте 47

Сия картридждерін ауыстыру

- Принтер драйверін ашып, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **EPSON Status Monitor 3** түймешігін нұқыңыз. Сия картриджінің күйі графикпен көрсетіледі.

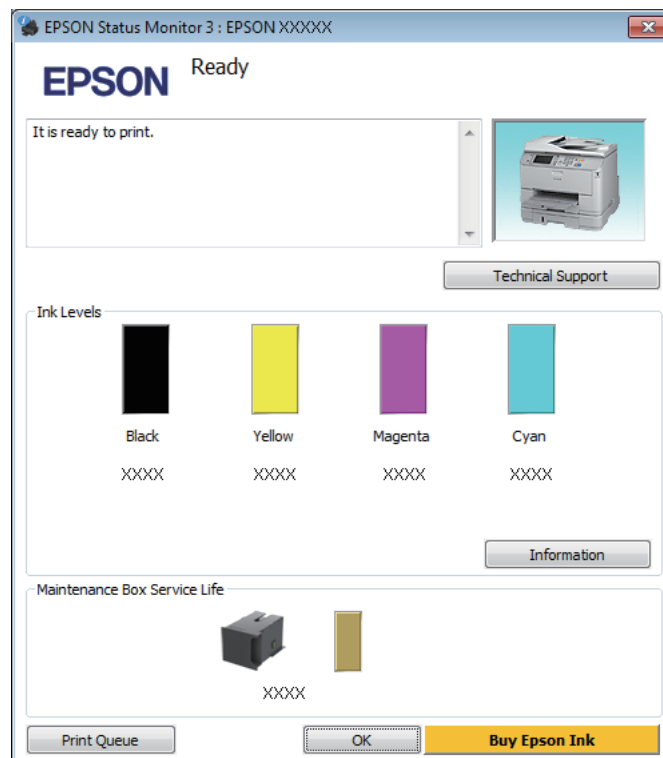

Ескертпе:

- EPSON Status Monitor 3 пайда болмаса, принтер драйверіне кіріп, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін нұқыңыз. Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер) терезесіндегі **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 қосу)** ұяшығына белгі қойыңыз.
- Ағымдағы параметрлерге сәйкес жеңілдетілген күй мониторы көрсетілуі мүмкін. Жоғарыдағы терезені көру үшін **Details (Толығырақ)** түймешігін басыңыз.
- Сия деңгейлері жуықтап көрсетіледі.

Mac OS X жүйесі үшін

Сия картриджі күйін EPSON Status Monitor (EPSON күйінің монитору) пайдаланып тексере аласыз. Төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Epson Printer Utility 4 қызметіне кіріңіз.
→ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)

Сия картридждерін ауыстыру

- 2 EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы)** белгішесін басыңыз. EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы) пайда болады.



Ескертпе:

- EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы) бірінші рет ашылған кезде, график сия картриджі күйін көрсетеді. Сия картриджі күйін жаңарту үшін **Update (Жаңарту)** түймешігін басыңыз.
- Сия деңгейлері жуықтап көрсетіледі.

Басқару тақтасын пайдалану

- 1** Басқару тақтасында **i** түймесін басыңыз.
- 2** **Printer Information** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе:

- Сия деңгейлері жуықтап көрсетіледі.
- СҚД экранының оң жағындағы күй белгішесі пайдаланылған сия қорабының күйін көрсетеді.

Түсті сия картридждері таусылғанда қара сиямен уақытша басып шығару

Түсті сия таусылса және қара сия әлі де қалса, тек қана қара сиямен қасқа уақытқа басып шығаруды жалғастыруға болады. Дегенмен, мүмкіндігінше жылдам қосымша сия картридждерін ауыстыру қажет. Уақытша қара сиямен басып шығаруды жалғастыру үшін келесі бөлімді қараңыз.

Ескертпе:

Уақыттың нақты көлемі қолдану шарттарына, басып шығарылған суреттерге, басып шығару параметрлеріне және қолдану жиілігіне байланысты өзгеше болады.

Windows жүйесі үшін



Windows туралы ескертпе:

Бұл функция EPSON Status Monitor 3 қосылғанда ғана қол жетімді. Күй мониторын қосу үшін принтер драйверіне кіріп, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін басыңыз. **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** терезесіндегі **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 қосу)** ұяшығына белгі қойыңыз.

Уақытша қара сиямен басып шығаруды жалғастыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Сия картридждерін ауыстыру

- 1 EPSON Status Monitor 3 басып шығару тапсырмасын болдырмау туралы айтса, басып шығару тапсырмасын болдырмау үшін **Cancel (Бас тарту)** немесе **Cancel Print (Баспаны тоқтату)** пәрменін таңдаңыз.

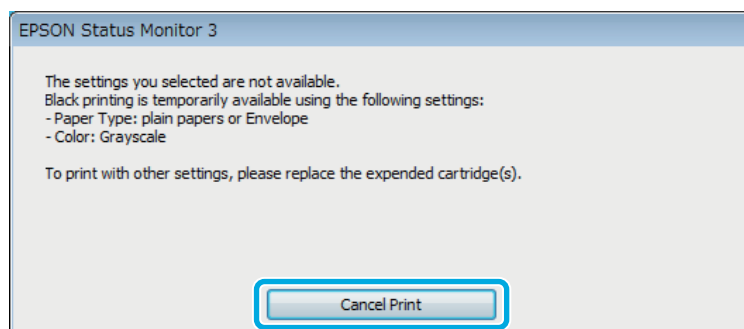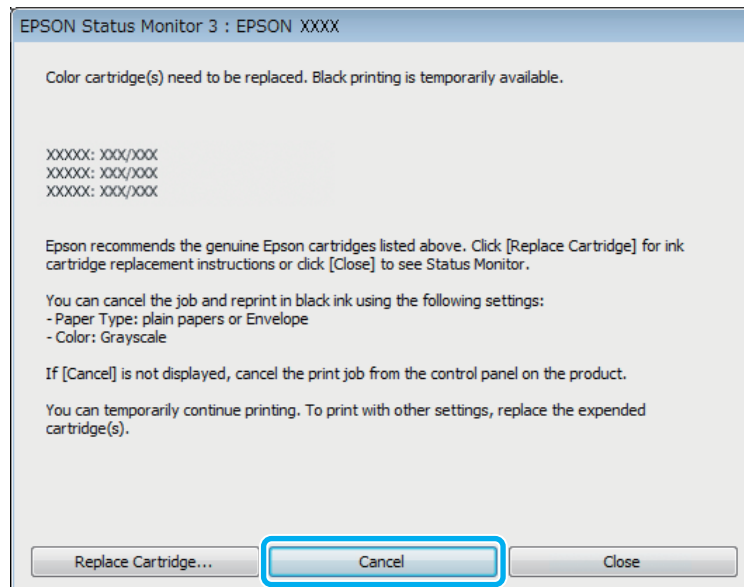

Ескертпе:

Желідегі басқа компьютерде түсті сия картриджі таусылған делінген қате күйі болса, өнімдегі баспа тапсырмасын тоқтату қажет болуы мүмкін.

- 2 Қарапайым қағазды немесе хатқалтаны салыңыз.
- 3 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ ["Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру"](#) бетте 46
- 4 Main (Басты) қойындысын басып, сәйкес параметрлерді орнатыңыз.
- 5 **plain papers (қарапайым қағаздар)** немесе **Envelope (Хатқалта)** түрін Paper Type (Қағаз түрі) параметрі ретінде таңдаңыз.
- 6 Color (Түс) параметрі ретінде **Grayscale (Сұр реңк)** опциясын таңдаңыз.


Сия картридждерін ауыстыру

- 7 Принтер параметрлерінің терезесін жабу үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 8 Файлды басып шығарыңыз.
- 9 EPSON Status Monitor 3 компьютер экранында қайта көрсетіледі. Қара сиямен басып шығару үшін **Print in Black (Қара түсте басып шығару)** пәрменін таңдаңыз.

Mac OS X жүйесі үшін

Уақытша қара сиямен басып шығаруды жалғастыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Басып шығару қалпына келтірілмесе, Dock ішінде өнім белгішесін басыңыз. Басып шығару тапсырмасын болдырмау туралы ескертетін қате хабарлама көрсетілсе, **Delete (Жою)** пәрменін таңдап, құжатты қара сиямен қайта басып шығару үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

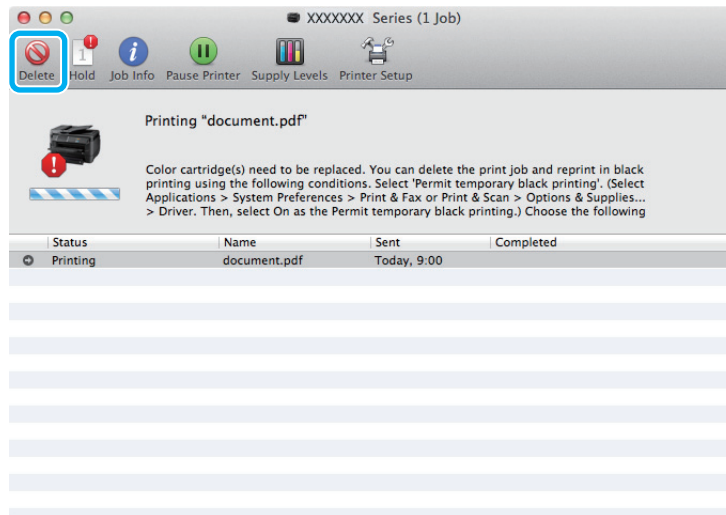


Ескертпе:

Желідегі басқа компьютерде түсті сия картриджі таусылған делінген қате күйі болса, өнімдегі баспа тапсырмасын тоқтату қажет болуы мүмкін.

Сия картридждерін ауыстыру

Mac OS X 10.8 үшін:

⊗ түймешігін басып, қате туралы хабар көрсетілсе, **OK** түймешігін басыңыз. Құжатты қара сиямен қайта басып шығару үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

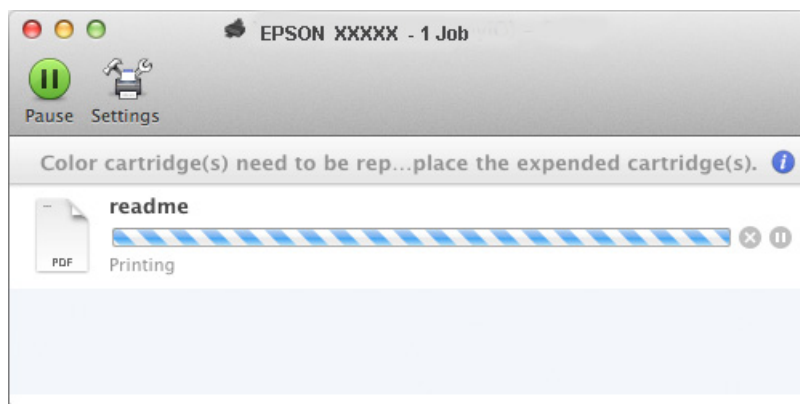


- 2 **System Preferences (Жүйе параметрлері)** қойындысын ашып, **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5) пәрменін таңдаңыз да, өнімді Printers (Принтерлер) тізімінен таңдаңыз. Содан кейін **Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары)**, содан кейін **Driver (Драйвер)** тармағын таңдаңыз.
- 3 **On (Қосулы)** параметрін Permit temporary black printing (Уақытша қара түспен басып шығаруға рұқсат ету) үшін таңдаңыз.
- 4 Қарапайым қағазды немесе хатқалтаны салыңыз.
- 5 Print (Басып шығару) диалогтық терезесіне кіріңіз.
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)
- 6 Осы тілқатысу терезесін кеңейту үшін **Show Details (Мәліметтерді көрсету)** түймешігін (Mac OS X 10.7 үшін) немесе ▼ түймешігін (Mac OS X 10.6 немесе 10.5 үшін) басыңыз.
- 7 Пайдаланып жатқан өнімді Printer (Принтер) параметрі ретінде таңдаңыз да, қолайлы параметрлерді орнатыңыз.
- 8 Қалқымалы мәзірден **Print Settings (Басып шығару параметрлері)** пәрменін таңдаңыз.
- 9 **Plain papers (Кәдімгі қағаздар)** немесе **Envelope (Хатқалта)** түрін Media Type (Мультимедиа түрі) параметрі ретінде таңдаңыз.
- 10 **Grayscale (Сұр түс реңктері)** құсбелгісін қойыңыз.
- 11 **Print (Басып шығару)** түймешігін Print (Басып шығару) тілқатысу терезесін жабу үшін басыңыз.

Картридж төмен болған кезде қара сияны сақтау (Windows үшін ғана)

Windows туралы ескертпе:

Бұл функция EPSON Status Monitor 3 қосылғанда ғана қол жетімді. Күй мониторын қосу үшін принтер драйверіне кіріп, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін басыңыз. *Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)* терезесіндегі **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 қосу)** ұяшығына белгі қойыңыз.

Төмендегі терезе қара сия аз қалған кезде және түсті сия қара сиядан көп болған кезде пайда болады. Ол тек қағаз түрі ретінде **plain papers (қарапайым қағаздар)** және **Normal (Қарапайым)** опциясы Quality (Сапасы) ретінде таңдалған кезде шығады.

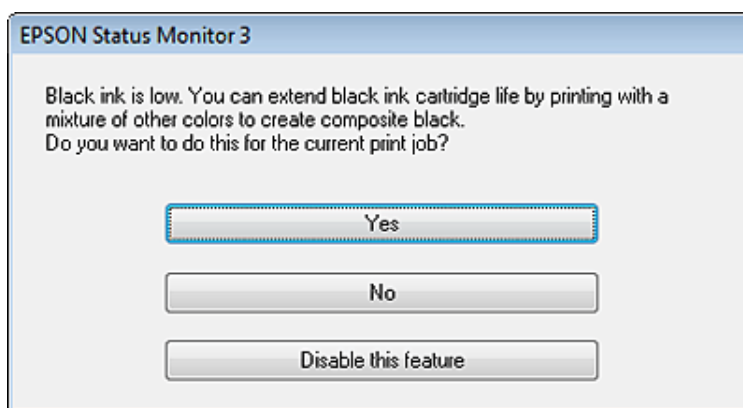

Терезе қара сияны қалыпты түрде қолдануды жалғастыру мүмкіндігін немесе қара түсті жасау үшін түсті сиялардың қоспасын қолданып қара сияны үнемдеуге мүмкіндік береді.

- Қара түсті жасау үшін түсті сиялардың қоспасын қолдану үшін **Yes (Иә)** түймешігін басыңыз. Бірдей тапсырманы басып шығарған келесі уақытта бірдей терезені көресіз.
- Басып шығарылып жатқан жұмыс үшін қалған қара сияны пайдалануды жалғастыру үшін **No (Жоқ)** түймешігін басыңыз. Келесіде осындай жұмысты басып шығарған кезде осындай терезені көресіз және қара сияны үнемдеу опциясы да болады.
- Қалған қара сияны пайдалануды жалғастыру үшін **Disable this feature (Осы мүмкіндікті өшіру)** опциясын таңдаңыз.

Сия картриджін ауыстыру

Сия картридждері азайғанда немесе тұтынылғанда, компьютерде немесе басқару тақтасында хабар пайда болады.

Өнім жұмыс істеп тұрмаған кезде картридждерді кез келген уақытта ауыстыруға болады.


1

Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

Сия картридждерін ауыстыру

2

Ауыстыру қажет сия картриджін итеріп, одан кейін картридждің тұтқасын оны принтерден алу үшін ұстаңыз. Пайдаланылған картриджді дұрыс тастаңыз. Қолданылған картриджді бөлшектемеңіз немесе оны толтыруға әрекет етпеңіз.

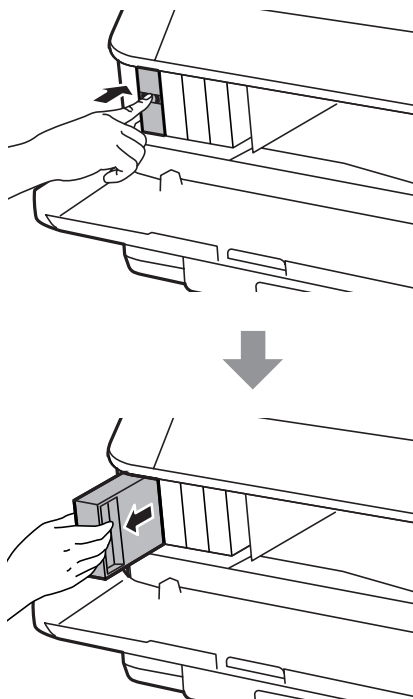


Ескертпе:

- ❑ Сурет қара сия картриджін ауыстыруды көрсетеді. Картриджді жағдайға сай ауыстырыңыз.
- ❑ Алып тасталған сия картридждерінде сия беру портының айналасында сия болуы мүмкін, сондықтан картридждерді алған кезде айналасындағы аймаққа сия төгіп алмаңыз.

3

Ауыстыру сия картриджін орамасынан шығарыңыз. Картридж бүйіріндегі жасыл чипті түртпеңіз. Олай ету пайдаланудың және басып шығарудың әдеттегідей болмауына әкеп соқтыруы мүмкін.

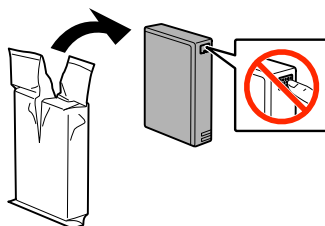


Ескертпе:


Қолданылған сия картридждерін шайқамаңыз, себебі олар ағуы мүмкін.

Сия картридждерін ауыстыру

- 4 Сия картриджін келесі суретте көрсетілгендей шамамен 5 секунд бойы 10 см қозғалыста 15 рет көлденеңінен шайқаңыз.

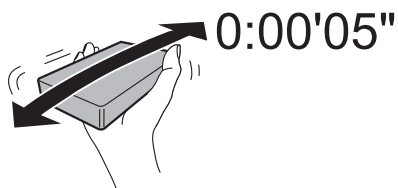

- 5 Сия картриджін картридж ұстағышына орналастырыңыз. Шырт етіп орнына түскенше картриджді итеріңіз.

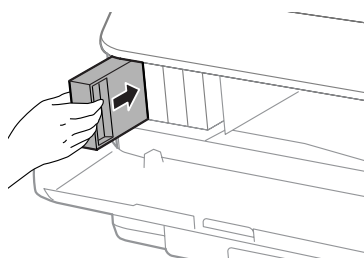

Ескертпе:

Егер өнімнің басқару тақтасында **Check** көрсетілсе, картридждер дұрыс орнатылғанын тексеру үшін оны басыңыз.

- 6 Алдыңғы қақпақты жабыңыз.

Ескертпе:

Қуат шамы жыпылықтап тұрғанда өнімді өшірмеңіз.

Сия картриджін ауыстыру аяқталды. Принтер өзінің бұрынғы күйіне оралады.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Опцияны орнату

Қағаз құндағы бөлігі

Қағаз құндағы бөлігін орнату

Қағаз құндағы бөлігін орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

WF-4630 сериясы WF-5620 сериясы және WF-5690 сериясы туралы ескертпе.

Бұл бөлік опция болып табылады.

➔ *"Опция" бетте 212*

1

Өнімді өшіріп, қуат сымын және барлық интерфейс сымдарын ажыратыңыз.



Абай болыңыз:

Ток соғуын болдырмау үшін өнімнен қуат сымын ажыратыңыз.

2

Қағаз құндағы бөлігін қорабынан абайлап шығарып алып, оны өнімді орнататын жерге қойыңыз.


Ескертпе:

Бөліктен қорғағыш материалдарын алып тастаңыз.

Барлық қорғағыш материалдарды болашақта қосымша қағаз құндағын тасымалдау қажет болуы мүмкіндігі үшін сақтаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 3 Өнім мен бөліктің бұрыштарын туралап, одан кейін өнімді бөліктің жоғарғы жағындағы қосқышы мен екі қадалық істіктері және өнімнің түбіндегі саңылаулары соңғы нүктесіне сәйкес келгенше абайлап төмендетіңіз.

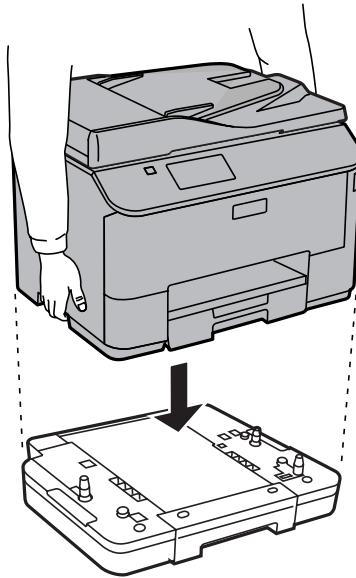

- 4 Барлық интерфейс кабельдері мен қуат сымын қайта қосыңыз.
- 5 Өнімнің қуат сымын электр розеткасына сұғыңыз.
- 6 Өнімді қосыңыз.

Принтер драйверінде қосымша құндақты қосу

Қосымша құндақты қосу үшін принтер сипаттарына кіріңіз және келесі параметрлерді орнатыңыз.

Windows

- 1 Принтер сипаттарына кіріңіз.
→ [“Windows жүйесіне арналған принтер сипаттарына қатынасу” бетте 47](#)
- 2 **Optional Settings (Қосымша параметрлер)** қойындысын таңдаңыз да, Printer Information (Принтер туралы ақпарат) тармағынан **Acquire from Printer (Принтерден алу)** параметрін таңдаңыз. Содан кейін **Get (Алу)** түймешігін басыңыз.
- 3 Терезені жабу үшін **OK** түймешігін басыңыз.

Mac OS X

- 1 **System Preferences (Жүйе параметрлері)** тармағын ашыңыз, содан кейін **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (OS X 10.6 немесе 10.5 үшін **Print & Fax (Басып шығару және факс)**) белгішесін екі рет басыңыз.
- 2 Тізімнен принтерді таңдаңыз да, **Options & Supplies (Параметрлер және шығын параметрлері)** тармағын таңдаңыз (OS X 10.5 үшін **Open Print Queue (Баспа кезегін ашу)**), содан кейін **Info (Ақпарат)** тармағын басыңыз).

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

3 **Driver (Драйвер)** қойындысын басыңыз да, **Lower Cassette (Төменгі құндақ)** ретінде **Cassette 2 (2-құндақ)** таңдаңыз.

4 **OK** түймешігін басыңыз.

Құндақ бөлігін алу

Орнатым процедурасын кері ретпен орындаңыз.

Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру

Егер басып шығарылатын қағаздар анық емес немесе нүктелері жоқ екендігін байқасаңыз, басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру арқылы себебін анықтауға болады.

Басып шығару механизмінің саңылауларын компьютерден **Nozzle Check (Саңылауды тексеру)** қызметтік бағдарламасын пайдалана отырып немесе өнімнен түймешіктерді пайдалана отырып тексеруге болады.

Windows жүйесіне арналған Nozzle Check (Саңылауды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Nozzle Check (Саңылауды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.

2 Қағаз құндағына А4 өлшемді қағаз жүктелгенін тексеріңіз.

3 taskbar (тапсырмалар тақтасы) орналасқан өнім белгішесін оң жақ түймешікпен басыңыз, содан кейін **Nozzle Check (Саңылауды тексеру)** пәрменін таңдаңыз.

Өнім белгішесі пайда болмаса, белгішені қосу үшін келесі бөлімді қараңыз.

➔ ["Taskbar \(Тапсырмалар тақтасы\) пәрменіндегі пернелер белгішесінен"](#) бетте 47

4 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Mac OS X жүйесіне арналған Nozzle Check (Саңылауларды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Nozzle Check (Саңылауларды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдалану үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.


Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 2 Қағаз құндағына А4 өлшемді қағаз жүктелгенін тексеріңіз.
- 3 Epson Printer Utility 4 қызметіне кіріңіз.
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)
- 4 **Nozzle Check (Саңылауларды тексеру)** белгішесін басыңыз.
- 5 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқару тақтасын пайдалану

Өнімнің басқару тақтасын пайдаланып басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 Қағаз құндағына А4 өлшемді қағаз жүктелгенін тексеріңіз.
- 3 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 4 **Maintenance** пәрменін таңдаңыз.
- 5 **Print Head Nozzle Check** пәрменін таңдап, саңылауларды тексеру үлгісін басып шығару үшін СҚД экранындағы нұсқауларды орындаңыз.
- 6 Төменде екі түрлі саңылауларды тексеру үлгісі берілген.
Басып шығарылған беттің сапасы мен төменде көрсетілген үлгіні салыстырыңыз. Сынақ жолдарында бос орындар немесе сегменттер жоқ болуы сияқты басып шығару сапасының ешқандай ақаулары болмаса, басып шығару механизмінің күйі дұрыс.

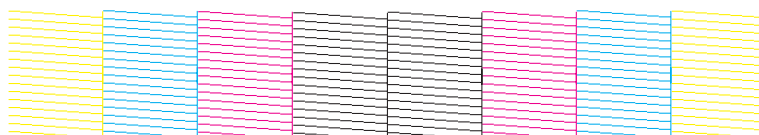

Төменде көрсетілгендей басып шығарылған жолдарда сегменттер жоқ болса, бұл сия саңылаулары ластанғанын немесе басып шығару механизмі дұрыс реттелмегенін білдіруі мүмкін.



Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- ➔ [“Басып шығару механизмін тазалау” бетте 143](#)
- ➔ [“Басып шығару механизмін туралау” бетте 144](#)

Басып шығару механизмін тазалау

Егер басып шығарылатын қағаздар анық емес немесе нүктелері жоқ екендігін байқасаңыз, саңылауларсияны дұрыс қамтамасыз етіп жатқандығын көрсететін басып шығару механизмін тазалау арқылы осы ақауларды жоюға болады.

Басып шығару механизмін компьютерден принтер драйверіндегі Head Cleaning (Басып шығару басын тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдаланып немесе өнімнен түймешіктерді пайдалана отырып арқылы тазалауға болады.



Маңызды:

Басып шығару механизмін тазалау барысында өнімді өшірмеңіз. Механизмді тазалау аяқталмаса, басып шығару мүмкін болмайды.

Ескертпе:

- Басып шығару механизмін тазалау барысында алдыңғы қақпақты ашпаңыз.
- Басып шығару механизмін тазалау қажеттігін анықтау үшін алдымен *Nozzle Check* (Саңылауды тексеру) қызметтік бағдарламасын пайдаланыңыз. Бұл сияны үнемдейді.
 - ➔ [“Басып шығару механизмiнiң саңылауларын тексеру” бетте 141](#)
- Басып шығару механизмін тазалау барысында барлық картридждердің сиялары пайдаланылғандықтан, баспалар бұлдыр немесе түстер дұрыс емес немесе түссіз болу себебіне байланысты сапа төмен болғанда ғана басып шығару механизмін тазалаңыз.
- Сия аз қалған кезде басып шығару механизмін тазалаудың ыңғайы келмеуі мүмкін. Сия таусылған кезде механизмді тазалай алмайсыз. Алдымен тиісті сия картриджін ауыстырыңыз.
- Осы процедураны шамамен екі рет қайталағаннан кейін баспа сапасы әлі де жақсармаса, өнімді қосулы күйде қалдырып, кемінде алты сағат бойы күтіңіз. Содан кейін саңылауды тексеруді қайтадан орындаңыз және қажет болса, басып шығару механизмін тазалауды қайталаңыз. Басып шығару механизмі әлі жақсармаса, Epson қолдау қызметіне хабарласыңыз.
- Басып шығару сапасын нашарлатып алмау үшін жиі бірнеше қағаздан шығарып тұру ұсынылады.

Windows жүйесінің Head Cleaning (Басып шығару басын тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Head Cleaning (Басып шығару басын тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдаланып басып шығару механизмін тазалау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1

Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.

2

taskbar (тапсырмалар тақтасы) орналасқан өнім белгішесін оң жақ түймешікпен нұқыңыз, содан кейін **Head Cleaning (Басып шығару басын тазалау)** пәрменін таңдаңыз.

Өнім белгішесі пайда болмаса, белгішені қосу үшін келесі бөлімді қараңыз.

- ➔ [“Taskbar \(Тапсырмалар тақтасы\) пәрменіндегі пернелер белгішесінен” бетте 47](#)

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Mac OS X жүйесінің Head Cleaning (Басып шығару механизмін тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Head Cleaning (Басып шығару механизмін тазалау) қызметтік бағдарламасын пайдаланып басып шығару механизмін тазалау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 Epson Printer Utility 4 қызметіне кіріңіз.
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)
- 3 **Head Cleaning (Басып шығару механизмін тазалау)** белгішесін басыңыз.
- 4 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқару тақтасын пайдалану

Өнімнің басқару тақтасын пайдаланып басып шығару механизмін тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 3 **Maintenance** пәрменін таңдаңыз.
- 4 **Print Head Cleaning** пәрменін таңдаңыз.
- 5 Жалғастыру үшін СҚД экранындағы нұсқауларды орындаңыз.

Басып шығару механизмін туралау

Тік жолдардың қате тураланғанын немесе көлденең жолақтарды байқасаңыз, принтер драйверіндегі Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасын немесе өнімнің түймешіктерін пайдалана отырып осы мәселені шешуге болады.

Төмендегі сәйкес бөлімді қараңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Ескертпе:

Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасының көмегімен сынақ үлгіні басып шығару кезінде басып шығаруды тоқтатпаңыз.

Windows жүйесінің Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасын пайдаланып басып шығару механизмін туралау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 1-ші қағаз құндағына A4 өлшеміндегі қағаз жүктелгенін тексеріңіз.
- 3 taskbar (тапсырмалар тақтасы) орналасқан өнім белгішесін оң жақ түймешікпен нұқыңыз, содан кейін **Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу)** пәрменін таңдаңыз.
Өнім белгішесі пайда болмаса, белгішені қосу үшін келесі бөлімді қараңыз.
➔ ["Taskbar \(Тапсырмалар тақтасы\) пәрменіндегі пернелер белгішесінен" бетте 47](#)
- 4 Басып шығару механизмін туралау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Mac OS X жүйесінің Print Head Alignment (Басып шығару механизмін туралау) қызметтік бағдарламасын пайдалану

Print Head Alignment (Басып шығару механизмін туралау) қызметтік бағдарламасын пайдаланып басып шығару механизмін туралау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 1-ші қағаз құндағына A4 өлшеміндегі қағаз жүктелгенін тексеріңіз.
- 3 Epson Printer Utility 4 қызметіне кіріңіз.
➔ ["Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру" бетте 48](#)
- 4 **Print Head Alignment (Басып шығару механизмін туралау)** белгішесін басыңыз.
- 5 Басып шығару механизмін туралау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Басқару тақтасын пайдалану


Өнімнің басқару тақтасын пайдаланып басып шығару механизмін туралау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

- 1 Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.
- 2 1-ші қағаз құндағына А4 өлшемді қағаз жүктелгенін тексеріңіз.
- 3 Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.
- 4 **Maintenance** пәрменін таңдаңыз.
- 5 **Print Head Alignment** опциясын таңдаңыз.
- 6 **Vertical Alignment** немесе **Horizontal Alignment** параметрін таңдаңыз да, туралау үлгісін басып шығару үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе:

Егер басылатын материалдар бұлдыр болса немесе тік жолдар тураланбаған болып көрінсе, Vertical Alignment параметрін таңдаңыз. Жүйелі аралықтармен көлденең жолақтарды көрсеңіз, Horizontal Alignment параметрін таңдаңыз.

- 7 Vertical Alignment параметрін таңдасаңыз, 1–6 топтарының әрқайсысында ең қалың үлгіні табыңыз да, үлгі нөмірін енгізіңіз.



Horizontal Alignment параметрін таңдаған болсаңыз, ең аз бөлінген және қабаттасқан үлгіні табыңыз.



- 8 Басып шығару механизмін туралауды аяқтаңыз.

Желі қызметі параметрлерін орнату

Өніммен бірдей желіге қосылған компьютердегі, смартфондағы, планшеттегі немесе ноутбуктегі веб-шолғышты пайдаланып Epson Connect, AirPrint немесе Google Cloud Print сияқты желі қызметінің параметрлерін орнатуға болады.

Веб-шолғыштың мекенжай жолағына өнімнің IP мекенжайын енгізіп, өнімді іздеңіз.

<Мысалы>

[IPv4] <http://192.168.11.46>

[IPv6] [http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/)

Ескертпе:

Өнімнің IP мекенжайын өнімнің басқару тақтасында немесе желі күйі парағын басып шығару арқылы тексеруге болады.

Setup > Network Status > Wi-Fi Status

Өнім сәтті табылса, өнімнің веб-беті көрсетіледі. Қажет мәзірді таңдаңыз.

Сондай-ақ, бұл веб-бет өнімнің күйін тексеруге және өнімнің микробағдарламасын жаңартуға мүмкіндік береді.

Өнімді басып шығару мақсатында ортақтасу

Желідегі басқа компьютерлер ортақ пайдалануы үшін принтерді реттеуге болады. Принтерге тікелей қосылған компьютер сервер ретінде қызмет етеді. Желідегі басқа компьютерлер серверге қатынасады және принтерді ортақ пайдаланады. Қосымша мәліметтер алу үшін компьютердің анықтамасын қараңыз. Принтерді желі арқылы пайдаланыңыз келсе, Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқауды қараңыз.

Өнімді тазалау

Өнімнің сыртын тазалау

Өнімнің ең жақсы күйде жұмыс жасауы үшін оны келесі нұсқауларды пайдаланып жылына бірнеше рет мұқият тазалаңыз.



Маңызды:

Өнімді тазалау үшін ешқашан алкогольді немесе сұйылтқышты пайдаланбаңыз. Бұл химикаттар өнімді зақымдауы мүмкін.

Ескертпе:

Өнімді шаңнан қорғау үшін өнімді пайдаланудан кейін артқы қағаз фидерін жабыңыз.


- Сенсорлы экранды тазалау үшін жұмсақ, құрғақ, таза шүберекті пайдаланыңыз. Сұйық немесе химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Сканер әйнегінің бетін тазалау үшін жұмсақ, құрғақ, әрі таза шүберекті пайдаланыңыз. Басылған материалдарда немесе сканерленген деректерде түзу сызықтар пайда болса, сол жақтағы шағын сканер әйнегін абайлап тазалаңыз.



- Шыны қабаты маймен немесе кетіру қиын басқа материалмен ластанған болса, оны кетіру үшін шыны тазалағыштың аздаған мөлшері мен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Барлық қалдық сұйықтықты сүртіп тастаңыз.
- Сканер әйнегінің үстін күшпен баспаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- ❑ Сканер әйнегінің үстін сызып алмауға немесе зақымдамауға тырысыңыз және оны тазалау үшін қатты немесе қыратын шөтке пайдаланбаңыз. Зақымданған шыны қабат сканерлеу сапасын нашарлатуы мүмкін.
- ❑ ADF қақпағын ашып, роликті және ADF ішін тазалау үшін жұмсақ, құрғақ, таза шүберекті пайдаланыңыз.

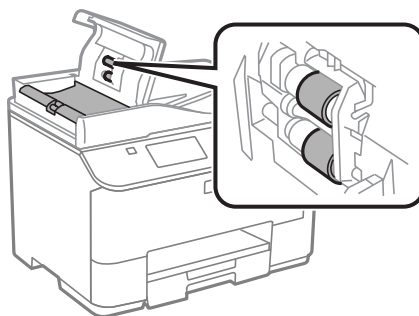

Өнімнің ішін тазалау

Егер басылған материалдарда сия дақтары болса, өнім ішіндегі роликті тазалау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.



Абай болыңыз:

Өнімнің ішіндегі бөлшектерді ұстамауға тырысыңыз.



Маңызды:

- ❑ Электронды құрамдас бөліктеріне су тигізіп алмауға тырысыңыз.
- ❑ Өнімнің ішкі жағына майлағыш майларды бүрікпеңіз.
- ❑ Сәйкес келмейтін майлар механизмді зақымдауы мүмкін. Майлағыш май қажет болса, дилерге немесе білікті қызмет көрсету маманынан хабарласыңыз.

1

Басқару тақтасында ешбір ескертулер немесе қателер көрсетілмегенін тексеріңіз.

2

1-ші қағаз құндағына бірнеше А4 өлшемді кәдімгі қағаз парағын жүктеңіз.

➔ ["Қағаз құндағына қағаз жүктеу"](#) бетте 32

Ескертпе:

Егер қағазды беруде мәселелер болып жатса және Epson түпнұсқалық парағымен бірге келген тазалау парағы бар болса, артқы қағаз фидеріне кәдімгі қағаздың орнына тазалау парағын жүктеңіз.

3

Home мәзірінен **Setup** режиміне кіріңіз.

4

Maintenance, Paper Guide Cleaning тармағын таңдаңыз да, басқару тақтасындағы нұсқауларды орындаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Ескертпе:

Егер басылған материалдарда әлі де дақтар болса, басқа қағаз көзіне А4 өлшемді кәдімгі қағазды жүктеңіз де, 3 және 4 қадамдарын қайталаңыз.

Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру

Пайдаланылған сияға арналған қорап күйін тексеру

Пайдаланылған сияға арналған қораптың күйі сия картриджі күйімен бірдей экранда көрсетіледі. Күйді принтер бағдарламалық жасақтамасынан немесе басқару тақтасынан тексеруге болады.

➔ ["Сия картриджі күйін тексеру" бетте 129](#)

Пайдалану кезіндегі сақтық шаралары

Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстырмас бұрын осы бөлімдегі нұсқаулардың барлығын оқыңыз.

- Epson компаниясы түпнұсқалық Epson пайдаланылған сияға арналған қорабын пайдалануды ұсынады. Түпнұсқалық емес пайдаланылған сияға арналған қорапты пайдалану Epson кепілдіктерімен қамтылмаған зиянды тудырып, белгілі бір жағдайларды принтердің дұрыс емес жұмысын тудыруы мүмкін. Epson компаниясы түпнұсқалық емес пайдаланылған сияға арналған қораптың сапасына немесе сенімділігіне кепілдік бере алмайды.
- Пайдаланылған сияға арналған қорапты бөлшектемеңіз.
- Пайдаланылған сияға арналған қораптың бүйіріндегі жасыл чипке тимеңіз.
- Балалар жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Пайдаланылған сияға арналған қорапты жабдықталған пластик сөмкесіне салынбайынша еңкейтпеңіз.
- Шығарылған және ұзақ уақытқа ажыратып алынған пайдаланылған сияға арналған қорапты қайта пайдаланбаңыз.
- Пайдаланылған сияға арналған қорапты тік күн сәулелерінен алшақ ұстаңыз.
- Кейбір басып шығару циклдарында пайдаланылған сияға арналған қорапта артық сияның өте шағын мөлшері жиналуы мүмкін. Пайдаланылған сияға арналған қораптан сияның ағуын болдырмау үшін өнім пайдаланылған сия қорабының сіңіру сыйымдылығы шегіне жеткенде басып шығару тоқтатылатындай жасалған. Ауыстыру және қаншалықты жиі ауыстыру қажеттілігі басып шығарған беттер санына, басып шығаратын материал түріне және өнімнің өзі орындайтын тазалау циклдарының санына қарай өзгеріп тұрады. Сұралғанда пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстырыңыз. Epson Status Monitor, СҚД немесе басқару тақтасындағы шамдар осы бөлікті ауыстыру керек болған кезде хабарлайды. Қорапты ауыстыру қажеттілігі өнімнің өзінің техникалық сипаттамаларына сай жұмыс жасауын тоқтатқанын білдірмейді. Epson кепілдігі осы ауыстыру шығынын қамтымайды. Бұл пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшек.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру

Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.


1 Өнімнің сияны төкпейтініне көз жеткізіңіз.

2 Алмастыруға арналған пайдаланылған сияға арналған қорапты орамасынан шығарыңыз.


Ескертпе:

Қорап бүйіріндегі жасыл чипті түртпеңіз. Олай ету қалыпты жұмысқа кедергі келтіруі мүмкін.

3 Бір уақытта артқы бөліктің бір жағындағы түймешіктерді басыңыз да, бөлікті тартып шығарыңыз.

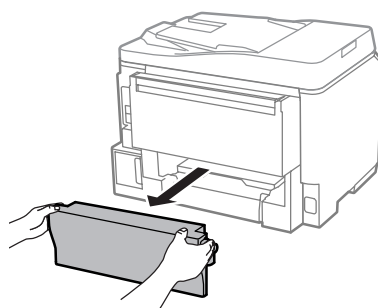

4 Қолды пайдаланылған сия қорабының тұтқасына қойыңыз да, қорапты сыртқа тартыңыз.

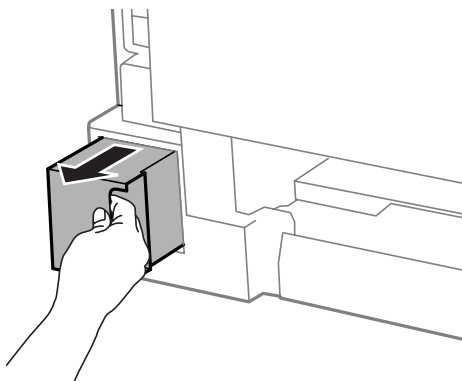


Ескертпе:

Сия қолдарыңызға тисе, оларды сабынмен және сумен мұқият жуыңыз. Сия көздеріңізге тиіп кетсе, оларды бірден сумен шайыңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау


- 5** Пайдаланылған сияға арналған қолданылған қорапты ауыстыру қорабымен қамтамасыз етілген пластик сөмкеге салып, оны дұрыстап лақтырыңыз.

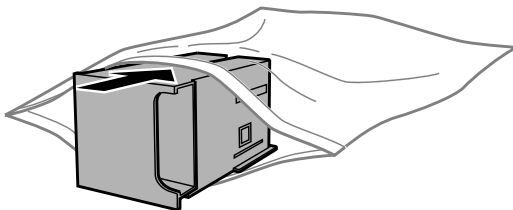


Ескертпе:

Пайдаланылған сияға арналған қорапты пластик сөмкесіне салынбайынша еңкейтпеңіз.

- 6** Жаңа пайдаланылған сия қорабын барғанынша салыңыз.

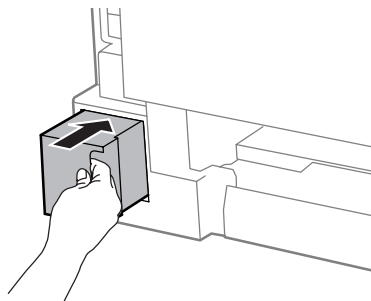

- 7** Бір уақытта артқы бөліктің бір бүйіріндегі түймешіті басыңыз да, бөлікті қайта бекітіңіз.

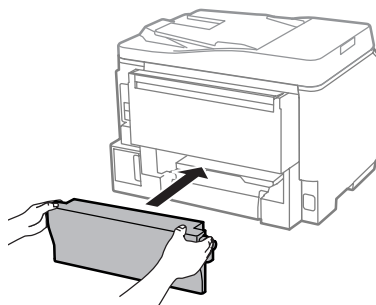

- 8** Басқару тақтасында **Done** пәрменін таңдаңыз.

Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру аяқталды.

Өнімді тасымалдау

Өнімді белгілі бір қашықтыққа қозғасаңыз, оны тасымалдау үшін бастапқы қорабына немесе дәл сондай өлшемі бар басқа біреуіне салып, дайындау қажет.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

! *Маңызды:*

- Өнімді сақтаған немесе тасымалдаған кезде, оны қисайтпаңыз, тігінен қоймаңыз немесе төңкермеңіз; әйтпесе сиясы ағып кетуі мүмкін.*
- Сия картридждерін орнатылған күйде қалдырыңыз. Картридждер шығарылып тасталған кезде басып шығару механизмі кеуіп, құрылғының басып шығаруына кедергі болуы мүмкін.*

- 1** Өнімнің өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.
- 2** Қуат сымын розеткадан суырыңыз және өнімнен барлық басқа кабельдерді ажыратыңыз.
- 3** Артқы қағаз фидерінен барлық қағазды алып тастаңыз.
- 4** Артқы қағаз фидерін және шығыс науаны жабыңыз.
- 5** Қағаз құндағынан барлық қағаздарды шығарып, құндақты өнімге қайта салыңыз.
- 6** Бірге келген қорғағыш материалдарды пайдаланып, өнімді өз қорабына қайта жинаңыз.

Ескертпе:

Тасымалдау кезінде өнімді түзу ұстаңыз.

Бағдарламаны тексеру және орнату

Компьютерде орнатылған бағдарламаны тексеру

Осы Пайдаланушы нұсқаулығы сипатталған функцияларды пайдалану үшін келесі бағдарламаны орнату қажет.

- Epson Driver and Utilities (Epson драйвері мен утилиталары)
- Document Capture Pro

Бағдарламаның компьютерде орнатылғанын тексеру үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз.

Windows жүйесі үшін

- 1** **Windows 8 және Server 2012: Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер) charm** (шебер түйме) және **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.

Windows 7, Vista және Server 2008: Start (Бастау) түймешігін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.

Windows XP және Server 2003: Start (Бастау) түймешігін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

2 **Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 және Server 2008: Programs** (Бағдарламалар) санатынан **Uninstall a program (Бағдарламаны жою)** пәрменін таңдаңыз.

Windows XP: Add or Remove Programs (Бағдарламаларды қосу және жою) белгішесін екі рет басыңыз.

Windows Server 2003: Add or Remove Programs (Бағдарламаларды қосу және жою) белгішесін нұқыңыз.

3 Ағымдағы орнатылған бағдарламалардың тізімін қараңыз.

Mac OS X жүйесі үшін

1 **Macintosh HD** белгісін екі рет нұқыңыз.

2 Applications (Қолданбалар) қалтасындағы **Epson Software** қалтасын екі рет басыңыз және ішіндегілерді тексеріңіз.

Ескертпе:

- Applications (Қолданбалар) қалтасы үшінші тараптар ұсынған бағдарламаны қамтиды.*
- Принтер драйверінің орнатылғанын тексеру үшін Apple мәзірінде **System Preferences (Жүйе параметрлері)** тармағын басыңыз, содан кейін **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін) тармағын басыңыз. Содан соң өнімді *Printers (Принтер) тізімінің терезесінен тауып алыңыз.**

Бағдарламаны орнату

Өніммен бірге келген өнім бағдарламасының дискін салып, Software Select (Бағдарламалық жабдықтаманы таңдау) экранынан орнатқыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз.

Mac OS X амалдық жүйесін қолданып жатсаңыз немесе компьютерде CD/DVD дискіенгізгісі болмаса, бағдарламалық құралды жүктеп, орнату үшін келесі Epson веб-сайтына өтіңіз.
<http://support.epson.net/setupnavi/>

PostScript принтер драйверін орнату

Бұл драйвер тек WF-5690 сериясы үшін қол жетімді.

Жүйе талаптары

Принтер жабдығының талаптары

	Ұсынылған
Жад	Стандартты + 128 МБ (Fine (Анық) сапасымен кескін деректерін екі жақты басып шығару үшін)

Компьютер жүйесінің талаптары

→ “Жүйе талаптары” бетте 202

Ескертпе:

Желілік қосылым үшін екілік деректерді пайдалансаңыз, басқару тақтасындағы PS3 Menu тармағында *Binary* параметрін **On** күйіне орнату керек. Егер принтерді жергілікті қосылыммен пайдалансаңыз, екілік деректерді пайдалану мүмкін емес.

Windows жүйесінде PostScript принтер драйверін орнату

PostScript режимінде басып шығару үшін принтер драйверін орнату керек.

USB интерфейсі үшін

Ескертпе:

- Windows үшін принтер бағдарламасын орнату әкімші артықшылықтарын қажет етуі мүмкін. Егер мәселелер босла, әкімшіден қосымша ақпарат сұраңыз.
- Принтер бағдарламасын орнатпай тұрып бүкіл вирустардан қорғау бағдарламаларын өшіріңіз.

1

Принтер өшкенін тексеріңіз. Принтердің Software Disc дискісін CD/DVD дискіенгізгісіне салыңыз.

Ескертпе:

Егер компьютерде CD/DVD дискіенгізгісі болмаса, драйверді Epson веб-сайтынан жүктеңіз.
<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)
<http://support.epson.net/> (Еуропадан тыс)

2

Егер принтер USB интерфейсіне қосылған болса, компьютерді принтерге USB кабелімен қосыңыз, содан кейін принтерді қосыңыз.

Windows Vista пайдаланушылары үшін ескертпе:

Windows драйвері немесе Adobe PS драйвері болмаса, дисплей Found New Hardware (Жаңа жабдық табылды) хабарын көрсетеді. Бұл жағдайда **Ask me again later (Менен кейінірек сұрау)** пәрменін басыңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 3** **Windows 8** және **Server 2012: Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер)** charm (шебер түйме) және **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз. **View devices and printers (Құрылғыларды және принтерлерді көру)** тармағын басып, содан кейін **Add a printer (Принтерді қосу)** түймешігін басыңыз.
Windows 7: Start (Бастау) түймешігін басып, **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын таңдаңыз да, **Add a printer (Принтерді қосу)** түймешігін басыңыз.
Windows Vista, Windows XP, Server 2008: Start (Бастау) түймешігін басыңыз, **Printer and Faxes (Принтер және факстар)** тармағына нұсқаңыз, Printer Tasks (Принтер тапсырмалары) мәзірінде **Add a printer (Принтерді қосу)** пәрменін басыңыз.
Windows Server 2003: Start (Бастау) түймешігін басыңыз, **Settings (Параметрлер)** тармағына нұсқаңыз, сөйтіп **Printers (Принтерлер)** тармағын басыңыз. Содан кейін **Add Printer (Принтерді қосу)** белгішесін екі рет басыңыз.
- 4** Add Printer Wizard (Басып шығарғыш орнату шебері) терезесі пайда болады. Содан кейін **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.
- 5** **Local printer (Жергілікті принтер)** параметрін таңдаңыз да, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Automatically detect and install my Plug and Play printer (Plug and Play принтерін автоматты түрде анықтау және орнату) құсбелгісін қоймаңыз.

- 6** Егер принтер USB интерфейсіне қосылған болса, **USB** параметрін таңдаңыз да, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.
- 7** **Have Disk (Диск бар)** пәрменін басып, Software Disc үшін келесі жолды көрсетіңіз. CD/DVD дискіенгізгісі D: болса, жол D:\Driver\PostScript\epsnt.inf болады. Содан кейін **OK** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Жүйеңіз үшін дискіенгізгі әрпін қажетінше өзгертіңіз.

- 8** Принтерді таңдаңыз да, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.
- 9** Орнатудың қалған бөлігі үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 10** Орнату аяқталғанда **Finish (Дайын)** түймешігін басыңыз.

Желі интерфейсі үшін

Ескертпе:

- Принтер драйверін орнатпай тұрып желі параметрлерін орнатыңыз. Мәліметтерді "Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау" ішінен қараңыз.
- Принтер бағдарламасын орнатпай тұрып бүкіл вирустардан қорғау бағдарламаларын өшіріңіз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 1 Принтер қосулы екенін тексеріңіз. Принтердің Software Disc дискісін CD/DVD дискіенгізгісіне салыңыз.

Ескертпе:

Егер компьютерде CD/DVD дискіенгізгісі болмаса, драйверді Epson веб-сайтынан жүктеңіз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропадан тыс)

- 2 **Windows 8** және **Server 2012: Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер)** charm (шебер түйме) және **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз. **View devices and printers (Құрылғыларды және принтерлерді көру)** тармағын басып, содан кейін **Add a printer (Принтерді қосу)** түймешігін басыңыз.
Windows 7: Start (Бастау) түймешігін басып, **Devices and Printers (Құрылғылар және принтерлер)** тармағын таңдаңыз да, **Add a printer (Принтерді қосу)** түймешігін басыңыз.
Windows Vista, Windows XP, Server 2008: Start (Бастау) түймешігін басыңыз, **Printer and Faxes (Принтер және факстар)** тармағына нұсқаңыз, Printer Tasks (Принтер тапсырмалары) мәзірінде **Add a printer (Принтерді қосу)** пәрменін басыңыз.
Windows Server 2003: Start (Бастау) түймешігін басыңыз, **Settings (Параметрлер)** тармағына нұсқаңыз, сөйтіп **Printers (Принтерлер)** тармағын басыңыз. Содан кейін **Add Printer (Принтерді қосу)** белгішесін екі рет басыңыз.

- 3 Add Printer Wizard (Басып шығарғыш орнату шебері) терезесі пайда болады. Содан кейін **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

- 4 **Local printer (Жергілікті принтер)** параметрін таңдаңыз да, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Automatically detect and install my Plug and Play printer (Plug and Play принтерін автоматты түрде анықтау және орнату) құсбелгісін қоймаңыз.

- 5 Ашылмалы тізімнен **Create a new port check box and select Standard TCP/IP Port (Жаңа порт құсбелгісін жасау және стандартты TCP/IP портын таңдау)** пәрменін таңдаңыз. **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

- 6 **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

- 7 IP мекенжайын және порт атауын көрсетіңіз де, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

- 8 **Finish (Дайын)** түймешігін басыңыз.

- 9 Add Printer Wizard (Принтерді қосу шебері) ішінде **Have Disk (Диск бар)** пәрменін басып, Software Disc үшін келесі жолды көрсетіңіз. CD/DVD дискіенгізгісі D: болса, жол D:\Driver\PostScript\epsnt.inf болады. Содан кейін **ОК** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Жүйеңіз үшін дискіенгізгі әрпін қажетінше өзгертіңіз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

- 10 Принтерді таңдаңыз да, **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.
- 11 Орнатудың қалған бөлігі үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 12 Орнату аяқталғанда **Finish (Дайын)** түймешігін басыңыз.

Mac OS X жүйесінде PostScript принтер драйверін орнату

Post Script принтер драйверін орнату

Драйверді жүктеу және орнату үшін келесі Epson қолдау веб-сайтына өтіңіз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропадан тыс)

Принтерді таңдау

PostScript 3 принтер драйверін орнатқаннан кейін принтерді таңдау керек.

Ескертпе:

- ❑ Принтер USB, IP басып шығару немесе Bonjour пайдаланып қосылған болса, орнатылған опциялар үшін параметрлерді қолмен орнату керек.
- ❑ Қолданбада деректер пішімі ретінде ASCII көрсетіңіз.

- 1 System Preferences (Жүйе параметрлері) тармағын ашыңыз да, Print & Fax (Басып шығару және факс) (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)) белгішесін екі рет басыңыз.
Print & Fax (Басып шығару және факс) (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)) терезесі пайда болады.
- 2 Printers (Принтерлер) терезесінде + қосу түймешігін басыңыз.
- 3 Принтер атаулары тізімінен пайдаланып жатқан принтер атауын таңдаңыз.

Ескертпе:

Егер принтеріңіз тізімде болмаса, оның компьютерге дұрыс қосылғанын және принтер қосулы екенін тексеріңіз.

- 4 **Add (Қосу)** түймешігін басыңыз.
- 5 Принтердің аты Printers (Принтерлер) тізіміне қосылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)**) тармағынан шығыңыз.

Epson Universal P6 принтер драйверін орнату (тек Windows үшін)

Ескертпе:

Бұл драйвер тек WF-5690 сериясы үшін қол жетімді.

Epson Universal P6 принтер драйвері — келесі мүмкіндіктері бар әмбебап PCL6 үйлесімді басып шығару драйвері:

- Ол іскери жағдайлар үшін қажет негізгі басып шығару функцияларын қолдайды.
- Ол осы принтерге қоса бірнеше Epson іскери принтерін қолдайды.
- Ол осы принтерге арналған басып шығару драйверлеріне қоса тілдердің көпшілігін қолдайды.

Компьютер жүйесінің талаптары

Windows жүйесінің талаптарын төменде қараңыз.

➔ [“Windows жүйесі үшін” бетте 202](#)

Принтер драйверін орнату

1

Принтердің бағдарлама дискісін компьютердің CD/DVD дискіенгізгісіне салыңыз.

Ескертпе:

Егер компьютерде CD/DVD дискіенгізгісі болмаса, драйверді Epson веб-сайтынан жүктеңіз, содан кейін орнатыңыз.

<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

<http://support.epson.net/> (Еуропадан тыс)

2

Егер CD/DVD дискіенгізгіңіз D: болса, 32 биттік Windows операциялық жүйесі үшін **D:\Driver\PCLUniversal\Win32** тармағында **EP_P6x86.exe** бағдарламасын екі рет басыңыз немесе 64 биттік Windows операциялық жүйесі үшін **D:\Driver\PCLUniversal\Win64** тармағында **EP_P6x64.exe** бағдарламасын басыңыз.

Ескертпе:

Жүйеңіз үшін дискіенгізгі әрпін қажетінше өзгертіңіз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Орнату аяқталғаннан кейін параметрлерді реттеу үшін принтердің **Properties (Сипаттар)** және тиісті принтер драйверінің параметрлерін орнату үшін **Printing Preferences (Басып шығару параметрлері)** тармақтарына кіріңіз.

Принтер драйверінің желілік анықтамасы принтер драйверінің параметрлері туралы мәліметтерді береді.

Бағдарламаны жою

Кейбір ақауларды шешу үшін немесе операциялық жүйені жаңартып жатсаңыз, бағдарламаны жойып, қайта орнату қажет болуы мүмкін.

Қандай қолданбалардың орнатылғанын анықтау үшін келесі бөлімді қараңыз.

➔ ["Компьютерде орнатылған бағдарламаны тексеру" бетте 153](#)

Windows жүйесі үшін

Ескертпе:

- Windows 8, 7, Vista, Server 2012 және Server 2008 үшін стандартты пайдаланушы ретінде кірсеңіз, әкімші тіркелгісі және құпия сөз қажет.*
- Windows XP және Server 2003 жүйесі үшін Computer Administrator (Компьютер әкімшісі) тіркелгісіне кіруіңіз керек.*

1 Өнімді өшіріңіз.

2 Өнімнің интерфейс кабелін компьютерден ажыратыңыз.

3 Келесінің біреуін орындаңыз.

Windows 8 және server 2012: Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер) charm (шебер түйме) және Control Panel (Басқару тақтасы) тармағын таңдаңыз.

Windows 7, Vista, және Server 2008: Start (Бастай) түймешігін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.

Windows XP және Server 2003: Start (Бастай) түймешігін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.

4 Келесінің біреуін орындаңыз.

Windows 8, Windows 7, Vista, Server 2012 және Server 2008: Programs (Бағдарламалар) санатынан **Uninstall a program (Бағдарламаны жою)** пәрменін таңдаңыз.

Windows XP: Add or Remove Programs (Бағдарламаларды қосу және жою) белгішесін екі рет басыңыз.

Windows Server 2003: Add or Remove Programs (Бағдарламаларды қосу және жою) белгішесін нұқыңыз.

5 Өнім драйвері және көрсетілген тізімнің қолданбасы сияқты жою қажет бағдарламаны таңдаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

6 Келесінің біреуін орындаңыз.

Windows 8, Windows 7, Server 2012 және Server 2008: Uninstall/Change (Жою/ өзгерту) немесе **Uninstall (Жою)** пәрменін таңдаңыз.

Windows Vista: Uninstall/Change (Жою/Өзгерту) немесе **Uninstall (Жою)** түймешігін басып, User Account Control (Пайдаланушылар тіркелгілерін басқару) терезесінен **Continue (Жалғастыру)** пәрменін таңдаңыз.

Windows XP және Server 2003: Change/Remove (Өзгерту/жою) немесе **Remove (Жою)** түймешігін басыңыз.

Ескертпе:

Өнімнің принтер драйверін 5-қадамнан жоюды таңдасаңыз, өнімнің белгішесін таңдап, **OK** түймешігін басыңыз.

7 Растау терезесі пайда болғанда **Yes (Иә)** немесе **Next (Келесі)** түймешігін басыңыз.

8 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кейбір жағдайларда компьютерді қайта қосуды сұрайтын хабар пайда болуы мүмкін. Солай болса, **I want to restart my computer now (Мен компьютерімді дәл қазір сөндіріп, қайта қосқым келеді)** параметрінің таңдалғанын тексеріп **Finish (Дайын)** түймешігін басыңыз.

Mac OS X жүйесі үшін

Ескертпе:

- Бағдарламаны жою үшін Uninstaller бағдарламасын жүктеу керек.
Мына сатқа кіріңіз:
<http://www.epson.com>
Сосын жергілікті Epson веб сайтының қолдау көрсету бөлімін таңдаңыз.
- Қолданбаларды жою үшін Computer Administrator (Компьютер әкімшісі) тіркелгісіне кіру қажет. Шектеулі тіркелгі қолданушысы ретінде кірсеңіз, бағдарламаларды алып тастай алмайсыз.
- Қолданба түріне қарай, Installer бағдарламасы Uninstaller бағдарламасынан бөлек болуы мүмкін.

1 Барлық қосулы қолданбаларды жабыңыз.

2 Mac OS X қатты дискісінде **Uninstaller** белгішесін екі рет басыңыз.

3 Көрсетілген тізімде жою керек бағдарламалардың, мысалы, принтер драйверінің және қолданбаның, құсбелгілерін қойыңыз.

4 **Uninstall** түймесін басыңыз.

5 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Өнімді және бағдарламаны күтіп ұстау

Алып тастағыңыз келетін бағдарламаны Uninstaller терезесінен таба алмасаңыз, Mac OS X қатты дискіндегі **Applications (Бағдарламалар)** қалтасын екі рет нұқып, алып тастағыңыз келетін қолданбаны таңдаңыз, сосын оны **Trash (Қоқыс)** белгішесіне сүйреңіз.

Ескертпе:

*Принтер драйверін жойсаңыз және өнім атауы Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу) (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе Print & Fax (Басып шығару және факс) (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін) терезесінде қалса, өнім атауын таңдаңыз және — **remove (жою)** түймешігін басыңыз.*

Сыртқы жад құрылғысын пайдаланып деректерді тасымалдау

Файлдарды өнімге қосылған компьютерге көшіру үшін өнімнің сыртқы USB портын пайдалануға болады. Сондай-ақ, оны компьютердегі файлдарды жад құрылғысына көшіру үшін де қолдануға болады.

Жад құрылғыларына қатысты сақтық шаралары

Жад құрылғысы мен компьютер арасында файлдарды көшірген кезде келесілерді есте сақтаңыз:

- Жад құрылғысымен бірге берілген құжаттаманы және қолдануыңыз мүмкін кез келген адаптерде қандай да пайдалану нұсқаулары бар-жоғын тексеріңіз.
- Жад құрылғысынан басып шығарған кезде, файлдарды жад құрылғысына көшірмеңіз.
- Файлдарды көшіргеннен кейін немесе файлдарды жойғаннан кейін өнім жад құрылғысы туралы ақпаратты жаңартпайды. Көрсетілген ақпаратты жаңарту үшін жад құрылғысын шығарып, қайта салыңыз.

Жад құрылғысы мен компьютер арасында файлдарды көшіру

Ескертпе:

Егер System Administration Settings тармағындағы Memory Device параметрі Disable күйіне орнатылған босла, өнім салынған болса жад құрылғысын танымайды.

Файлдарды компьютерге көшіру

- 1** Өнім іске қосылғанын және жад құрылғысының салынғанын немесе жалғанғанын тексеріңіз.
- 2** **Windows 8 және Server 2012:**
Start (Бастау) экранында тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз немесе **Start (Бастау)** экранының төменгі немесе жоғарғы жиегінен жанап өтіп, **All apps (Барлық қолданбалар)**, содан кейін **Computer (Компьютер)** тармағын таңдаңыз.
Windows 7, Vista және Server 2008:
Бастау түймесін басып, **Computer (Компьютер)** опциясын таңдаңыз.
Windows XP және Server 2003:
Start (Бастау) түймесін басып, **My Computer (Менің компьютерім)** опциясын таңдаңыз.

Сыртқы жад құрылғысын пайдаланып деректерді тасымалдау

Mac OS X:

Алынбалы диск белгішесі () desktop (жұмыс үстелінде) автоматты түрде пайда болады.

3

Алынатын диск белгішесін екі рет басып, файлдар сақталатын қалтаны таңдаңыз.

Ескертпе:

Бөлім белгісі орнатылса, ол диск атауы ретінде көрінеді. Диск белгісін орнатпаған болсаңыз, "алынбалы диск" Windows XP және Server 2003 жүйелерінде диск атауы ретінде көрсетіледі.

4

Көшірілетін файлдарды таңдап, компьютердің қатты дискісіндегі бір қалтаға апарыңыз.



Маңызды:

Mac OS X пайдаланушылары үшін

Жад құрылғысын алған кезде, жад құрылғысын алмас бұрын әрқашан жұмыс үстеліндегі алынбалы диск белгішесін себетке сүйреп апарыңыз, әйтпесе құрылғыдағы деректердің жоғалуы мүмкін.

Жад құрылғысына файлдарды сақтау

Жад құрылғысын салмай тұрып жазудан қорғау қосқышының жад картасына жазуға рұқсат ету күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Ескертпе:

- Файлды жад құрылғысына Macintosh компьютерінен көшіргеннен кейін ескілеу сандық камера жад құрылғысын оқи алмауы мүмкін.*
- Егер USB File Sharing мәзірінен таңдалған болса, желі арқылы қосылған компьютерден жад құрылғысына жазу мүмкін емес. Желілік компьютерге жаду қатынасын беру үшін параметрді Wi-Fi/Network деп өзгертіңіз.*

1

Өнім қосылғанын және жад құрылғысының салынғанын немесе жалғанғанын тексеріңіз.

2

Windows 8 және Server 2012:

Start (Бастау) экранында тінтуірдің оң жақ түймешігін басыңыз немесе **Start (Бастау)** экранының төменгі немесе жоғарғы жиегінен жанап өтіп, **All apps (Барлық қолданбалар)**, содан кейін **Computer (Компьютер)** тармағын таңдаңыз.

Windows 7, Vista және Server 2008:

Бастау түймесін басып, **Computer (Компьютер)** опциясын таңдаңыз.

Windows XP және Server 2003:

Start (Бастау) түймесін басып, **My Computer (Менің компьютерім)** опциясын таңдаңыз.

Mac OS X:

Алынбалы диск белгішесі () desktop (жұмыс үстелінде) автоматты түрде пайда болады.

Сыртқы жад құрылғысын пайдаланып деректерді тасымалдау

- 3** Алынатын диск белгішесін екі рет басып, файлдар сақталатын қалтаны таңдаңыз.

Ескертпе:

Бөлім белгісі орнатылса, ол диск атауы ретінде көрінеді. Диск белгісін орнатпаған болсаңыз, "алынбалы диск" Windows XP және Server 2003 жүйелерінде диск атауы ретінде көрсетіледі.

- 4** Көшірілетін файлдарды қамтитын компьютер қатты дискісінен қалтаны таңдаңыз. Одан кейін файлдарды таңдап, оларды жад құрылғысындағы қалтаға сүйреп апарыңыз.



Маңызды:

Mac OS X пайдаланушылары үшін

Жад құрылғысын алған кезде, жад құрылғысын алмас бұрын әрқашан жұмыс үстеліндегі алынбалы диск белгішесін себетке сүйреп апарыңыз, әйтпесе ондағы деректер жоғалуы мүмкін.

Қате көрсеткіштері

Басқару тақтасындағы қате туралы хабарлар

Бұл бөлім СҚД экранында көрсетілген хабарлардың мағынасын түсіндіреді. Сондай-ақ, Status Menu ішінде қателерді *i* түймешігін басу арқылы тексеруге болады.

➔ [“Status Menu” бетте 24](#)

Хабарлар	Шешімдер
Қағаз кептелісі.	➔ “Қағаз кептелістері” бетте 174
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз. Өнімде ешқандай қағаз қалмағанын тексеріңіз. Әлі де қате болса, Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.
Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.	Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстырыңыз. ➔ “Пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру” бетте 150
The phone line is connected to a different jack.	➔ “Телефон желісіне қосылу” бетте 80
Connect the phone line to the “LINE” jack.	
The phone line is not connected.	
No dial tone detected.	➔ ““No dial tone detected.” қатесі орын алады” бетте 200
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Желідегі Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқауды қараңыз.
Байланыс қатесі Аутентификация қатесі DNS қатесі	Келесі бөлімдегі шешімді қараңыз. ➔ “Status Menu ішіндегі қате коды” бетте 166
Recovery Mode	Микробағдарламаны жаңарту орындалмады. Микробағдарламаны жаңартуды әрекетін қайталау қажет болуы мүмкін. USB кабелін дайындаңыз және қосымша нұсқаулар алу үшін жергілікті Epson веб-сайтына кіріңіз. ➔ “Анықтама алу көздері” бетте 223

Status Menu ішіндегі қате коды

Егер тапсырма сәтті аяқталмаса, әр тапсырманың журналында көрсетілген қате кодын тексеріңіз. Қате кодын *i* түймешігін басу, содан кейін **Job History** тармағын таңдау арқылы тексеруге болады. Мәселені және оның шешімін табу үшін келесі кестені қараңыз.

Код	Мәселе	Шешім
001	Өнім қуат үзілгенде өшкен.	-

Қате көрсеткіштері

Код	Мәселе	Шешім
101	Жад толы.	Баспа тапсырмасының өлшемін азайтыңыз.
102	Қол жетімді жад болмағандықтан іріктеп басып шығару сәтсіз аяқталды.	Жүктелген қаріптерді Clear Internal Memory Data ішінен тазалаңыз немесе баспа тапсырмасының өлшемін азайтыңыз. Баспа тапсырмасының өлшемін азайтқыңыз келмесе, бір уақытта бір көшірмені басып шығарыңыз.
103	Қол жетімді жад болмағандықтан баспа сапасы төмендеді.	Егер басып шығарылған материалдың сапасы көңіліңізден шықпаса, сызбалар санын немесе қаріптердің санын және өшемін азайту арқылы бетті жеңілдетіп көріңіз.
104	Қол жетімді жад болмағандықтан кері басып шығару сәтсіз аяқталды.	Қаріп деректерін тазалаңыз. ➔ "System Administration Settings" бетте 113 Баспа тапсырмасының деректер өлшемін азайтыңыз.
106	Қатынасты басқару параметрлеріне байланысты компьютерден басып шығару мүмкін емес.	Принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
107	Пайдаланушы аутентификациясы сәтсіз аяқталды. Тапсырма болдырылмады.	Принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
108	Өнім өшірілгенде құпия тапсырма деректері жойылды.	-
109	Қабылданған факс жойылып қойылған.	-
110	Тапсырма тек бір жақта басып шығарылды, өйткені жүктелен қағаз екі жақты басып шығаруды қолдамайды.	-
111	Қол жетімді жад аз.	Баспа тапсырмасының өлшемін азайтыңыз.
201	Жад толы.	➔ "Жад толуы қатесі орын алады" бетте 200
202	Желіні алушының құрылғысы ажыратты.	Біраз күтіп, әрекетті қайталаңыз.
203	Өнім теру үнін анықтай алмады.	Телефон желісі дұрыс қосылғанын тексеріңіз. ➔ "Телефон желісіне қосылу" бетте 80 Қосымша шешімдерді келесі бөлімнен табуға болады. ➔ ""No dial tone detected." қатесі орын алады" бетте 200
204	Алушының құрылғысы бос емес.	Біраз күтіп, әрекетті қайталаңыз.
205	Алушының құрылғысы жауап бермейді.	
206	Телефон кабелі өнімнің LINE және EXT порттарына дұрыс қосылмаған.	Өнімді телефон желісіне дұрыс қосыңыз. ➔ "Телефон желісіне қосылу" бетте 80
207	Өнім телефон желісіне қосылмаған.	

Қате көрсеткіштері

Код	Мәселе	Шешім
208	Көрсетілген алушылардың кейбіреулеріне факсты жіберу мүмкін болмады.	Қай алушылар факсты алмағанын тексеру үшін Fax Report ішінен Fax Log басып шығарыңыз. ➔ "Факс есебін басып шығару" бетте 102 Save Failure Data параметрі On күйіне орнатылған болса, факсты Status Menu ішіндегі Job Monitor тармағынан қайта жіберуге болады.
301 401	Деректерді сыртқы жад құрылғысында сақтау үшін жадтағы бос орын жеткіліксіз.	Жадтағы бос орынды арттырыңыз. Сканерлеу кезінде сканерленген деректердің өлшемін азайту үшін құжаттардың санын азайтыңыз немесе келесі параметрлерді өзгертіңіз. – Төменірек ажыратымдылықты таңдаңыз. – Жоғарырақ Compression Ratio мәнін таңдаңыз. ➔ "Scan режимі" бетте 110
302 402	Сыртқы жад құрылғысы жазудан қорғалған.	Сыртқы жад құрылғысында жазудан қорғауды өшіріңіз.
303	Сканерленген деректерді сақтау үшін ешбір қалта жасалмаған.	Басқа сыртқы жад құрылғысын салыңыз.
304 404	Сыртқы жад құрылғысы алынды.	Сыртқы құрылғыны қайта салыңыз.
305	Деректерді сыртқы жад құрылғысына сақтау кезінде қате орын алды.	-
405	Деректерді сыртқы жад құрылғысына сақтау кезінде қате орын алды.	Сыртқы жад құрылғысын қайта салыңыз. Create Folder to Save функциясын пайдаланып қалтаны жасаған басқа сыртқы жад құрылғысын пайдаланыңыз.
306 315 327	Жад толы.	Басқа ағымдағы тапсырмалар аяқталғанша күтіңіз.
311 321 411 421	DNS қатесі орын алды.	Басқару тақтасында өнімнің DNS параметрлерін тексеріңіз. Мәзірді төменде көрсетілгендей таңдаңыз. Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > DNS Server Сервердің, компьютердің немесе кіру нүктесінің DNS параметрлерін тексеріңіз.
312 412	Аутентификация қатесі орын алды.	Өнімнің Email Server параметрлерін тексеріңіз. Қосылымды тексеруді орындау үшін төменде көрсетілгендей мәзірді таңдаңыз. Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Connection Check.
313 413	Байланыс қатесі орын алды.	Өнімнің Email Server параметрлерін тексеріңіз. Қосылымды тексеруді орындау үшін төменде көрсетілгендей мәзірді таңдаңыз. Setup > System Administration > Wi-Fi/Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Connection Check. Өнімнің желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Мәліметтерді Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.

Қате көрсеткіштері

Код	Мәселе	Шешім
314	Деректер өлшемі тіркелген файлдардың ең үлкен өлшемінен асады.	Сканерлеу кезінде сканерленген деректердің өлшемін азайту үшін Attached File Max Size параметрін арттырыңыз немесе келесі параметрлерді өзгертіңіз. – Төменірек ажыратымдылықты таңдаңыз. – Жоғарырақ Compression Ratio мәнін таңдаңыз.
322 422	Аутентификация қатесі орын алды.	Енгізілген қалта атауы, пайдаланушы аты және құпия сөз дұрыс екенін тексеріңіз.
323 423	Байланыс қатесі орын алды.	Өнімнің желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Мәліметтерді Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз. Location параметрлерін тексеріңіз. Атауы осындай файл көрсетілген файлда бар. Файл ашық емес екенін және файл тек оқуға арналған файл болып табылмайтынын тексеріңіз.
324	Атауы осындай файл көрсетілген қалтада әлдеқашан бар.	Атауы бірдей файлды жойыңыз немесе File Settings тармағында File Name Prefix параметрін өзгертіңіз.
325 425	Деректерді көрсетілген қалтада сақтау үшін жадтағы бос орын жеткіліксіз.	Жадтағы бос орынды арттырыңыз. Сканерлеу кезінде сканерленген деректердің өлшемін азайту үшін құжаттардың санын азайтыңыз немесе келесі параметрлерді өзгертіңіз. – Төменірек ажыратымдылықты таңдаңыз. – Жоғарырақ Compression Ratio мәнін таңдаңыз.
328 428	Белгіленген орын дұрыс емес немесе белгіленген орын жоқ.	Енгізілген қалта атауы, пайдаланушы аты және құпия сөз дұрыс екенін тексеріңіз.
331	Белгіленген орындар тізімін алу кезінде байланыс қатесі орын алды.	Өнімнің желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Мәліметтерді Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқаудан қараңыз.
332	Сканерленген деректерді мақсатты жадта сақтау үшін жадтағы бос орын жеткіліксіз.	Құжаттар санын азайтыңыз.
333	Белгіленген орынды табу мүмкін болмады, өйткені белгіленген орын туралы ақпарат серверге сканерленген деректерді жіберу алдында кері жүктелген.	Белгіленген орынды қайтадан таңдаңыз.
334	Сканерленген деректерді жіберу кезінде қате орын алды.	-
341	Байланыс қатесі орын алды.	Өнім компьютерге немесе желіге дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Мәліметтерді “Желімен жұмыс істеуге арналған нұсқау” ішінен қараңыз. Scan to Computer функциясын пайдаланбай тұрып Document Capture Pro бағдарламасы орнатылғанын тексеріңіз. ➔ “Document Capture Pro” бетте 79

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Мәселені анықтау

Өнім ақаулықтарын жою екі қадаммен ең жақсы орындалады: алдымен ақауды диагностикалаңыз, содан кейін ақау жойылғанша дұрыс деген шешімдерді қолданыңыз.

Диагностикалау қажет ақпаратты және ең жиі ұшырасатын ақаулардың шешімін желілік ақауды жою қызметі, басқару тақтасы немесе күй мониторы арқылы алуға болады. Төмендегі сәйкес бөлімді қараңыз.

Басып шығару сапасына қатысты белгілі бір ақау, басып шығару сапасына қатысы жоқ басып шығару ақауы немесе қағазды беру ақауы бар болса немесе өнім тіптен басып шығармайтын болса, сәйкес бөлімді қараңыз.

Ақауды шешу үшін басып шығару әрекетін тоқтату қажет болуы мүмкін.

➔ ["Басып шығаруды тоқтату" бетте 53](#)

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Өнім күйін тексеру

Ақау басып шығару барысында орын алса, күй монитормының терезесінде қате туралы хабар пайда болады.

Сия картридждің немесе пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру қажет болса, терезедегі How To түймешігін басып, күй монитормы картриджді немесе пайдаланылған сияға арналған қорапты алмастыру қадамдарынан өткізеді.

Windows жүйесі үшін

EPSON Status Monitor 3 қатынасудың екі жолы бар:

- ❑ Windows тапсырмалар жолағындағы өнімнің таңбаша белгішесін екі рет басыңыз. Тапсырмалар жолағына таңбаша белгішесін қосу үшін келесі бөлімді қараңыз:
 - ➔ ["Taskbar \(Тапсырмалар тақтасы\) пәрменіндегі пернелер белгішесінен"](#) бетте 47
- ❑ Принтер драйверін ашып, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **EPSON Status Monitor 3** түймешігін нұқыңыз.

EPSON Status Monitor 3 қатынасқан кезде, келесі терезе пайда болады:



Ескертпе:

- ❑ EPSON Status Monitor 3 пайда болмаса, принтер драйверіне кіріп, **Maintenance (Қызмет көрсету)** қойындысын, сосын **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін нұқыңыз. **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** терезесіндегі **Enable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3 қосу)** ұяшығына белгі қойыңыз.
- ❑ Ағымдағы параметрлерге сәйкес жеңілдетілген күй монитормы көрсетілуі мүмкін. Жоғарыдағы терезені көру үшін **Details (Толығырақ)** түймешігін басыңыз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

EPSON Status Monitor 3 келесі ақпаратты береді:

- ❑ **Ағымдағы күй:**
Егер сия деңгейі төмен/таусылған болса немесе пайдаланылған сияға арналман қорап толуға жақын/толған болса, **How to (Қалай)** түймесі EPSON Status Monitor 3 терезесінде көрінеді. **How to (Қалай)** түймесін басқан кезде сия картриджін немесе пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру туралы нұсқаулар көрсетіледі.
- ❑ **Ink Levels (Сия деңгейлері):**
EPSON Status Monitor 3 терезесі сия картриджі күйінің графикалық дисплейін көрсетеді.
- ❑ **Information (Ақпарат):**
Information (Ақпарат) түймешігін басу арқылы орнатылған сия картридждері туралы ақпаратты көре аласыз.
- ❑ **Maintenance Box Service Life (Пайдаланылған сия ыдысының жарамды мерзімі):**
EPSON Status Monitor 3 пайдаланылған сияға арналған қорап күйінің графикалық дисплейін көрсетеді.
- ❑ **Technical Support (Техникалық қолдау):**
Epson техникалық қолдау веб-сайтына кіру үшін **Technical Support (Техникалық қолдау)** пәрменін басыңыз.
- ❑ **Print Queue (Бас. шығ-у кезегі):**
Windows Spooler (Windows Спулер) драйверін **Print Queue (Бас. шығ-у кезегі)** түймесін басып қарауға болады.

Mac OS X жүйесі үшін

EPSON Status Monitor (EPSON күйінің монитору) кіру үшін осы қадамдарды орындаңыз.

- 1 Epson Printer Utility 4 қызметіне кіріңіз.
➔ ["Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру" бетте 48](#)

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

2


EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы) белгішесін басыңыз. EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы) пайда болады.



Осы қызметтік бағдарламаны басып шығару алдында сия картриджінің күйін тексеру үшін де пайдалана аласыз. EPSON Status Monitor (EPSON күйінің мониторы) терезесі ашылғанда сол мезеттегі сия картриджі күйін көрсетеді. Сия картриджі күйін жаңарту үшін **Update (Жаңарту)** түймешігін басыңыз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Егер сия деңгейі төмен/таусылған болса немесе пайдаланылған сияға арналған қорап толуға жақын/толған болса, **How to (Әдіс)** түймесі пайда болады. **How to (Әдіс)** түймесін басыңыз, сонда EPSON Status Monitor (EPSON күйінің монитору) сия картриджін немесе пайдаланылған сияға арналған қорапты ауыстыру процедурасы арқылы қадамдап өткізеді.

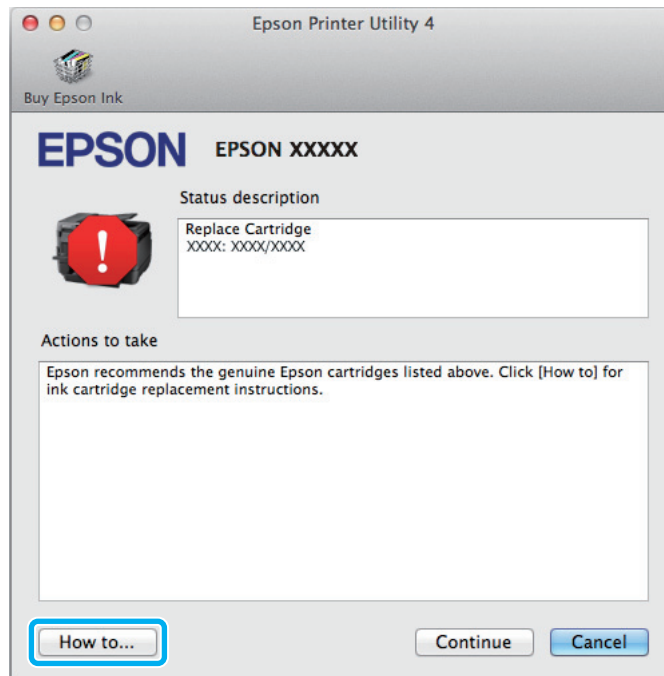

Қағаз кептелістері



Абай болыңыз:


Қолыңыз өнім ішінде тұрған кезде басқару тақтасында түймешіктерді ешқашан баспаңыз.

Ескертпе:


- СҚД экранынан немесе принтер драйверінен хабар шыға келсе, басып шығару жұмысын тоқтатыңыз.
- Кептелген қағазды алып тастағаннан кейін СҚД экранында көрсетілген түймешікті басыңыз.

Кептелген қағазды артқы бөліктен шығару


- 1 Бір уақытта артқы бөліктің бір жағындағы түймешіктерді басыңыз да, бөлікті тартып шығарыңыз.

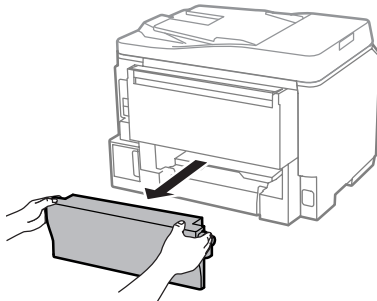


- 2 Кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.

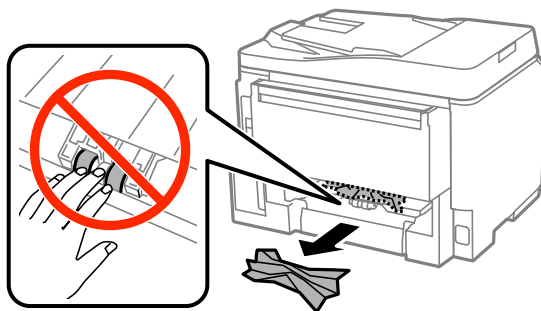

- 3 Кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.

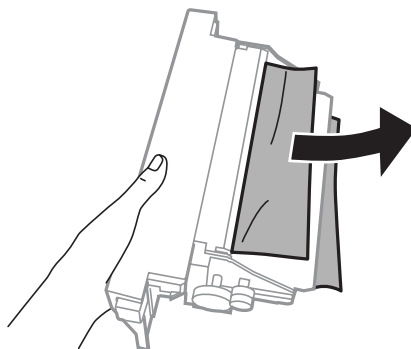


- 4 Бір уақытта артқы бөліктің бір бүйіріндегі түймешіті басыңыз да, бөлікті қайта бекітіңіз.

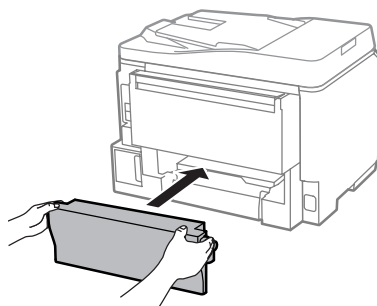


Кептелген қағазды алдыңғы қақпақтан және шығыс науадан алып тастаңыз

- 1 Алдыңғы қақпақты ашыңыз.

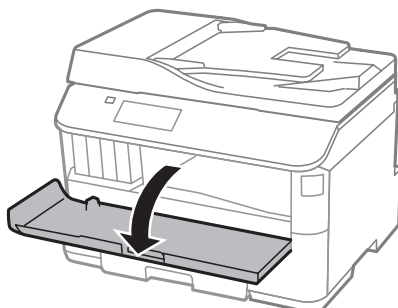


- 2 Ішіндегі барлық қағазды, жыртылған қағаздармен қоса, алып тастаңыз.

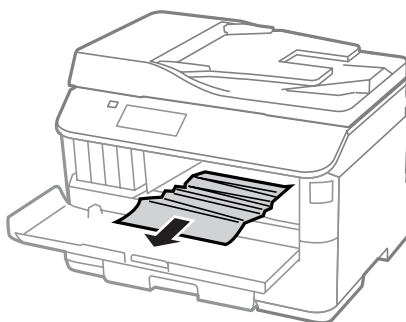

- 3 Алдыңғы қақпақты жабыңыз. Кептелген қағаз шығыс науасының жанында қалса, қағазды мұқият шығарып алыңыз.

Кептелген қағазды қағаз құндағынан шығару

- 1 Қағаз құндағын шығарыңыз.

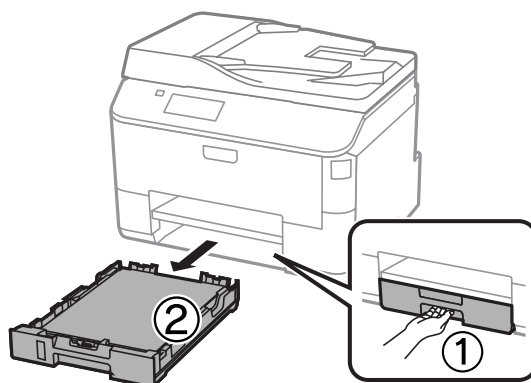


Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- 2** Принтердің ішінде кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.



- 3** Қағазды қағаз құндағына қайта салыңыз.
➔ ["Қағаз құндағына қағаз жүктеу" бетте 32](#)


- 4** Құндақты жатқызып принтерге абайлап және баяу қайта салыңыз.

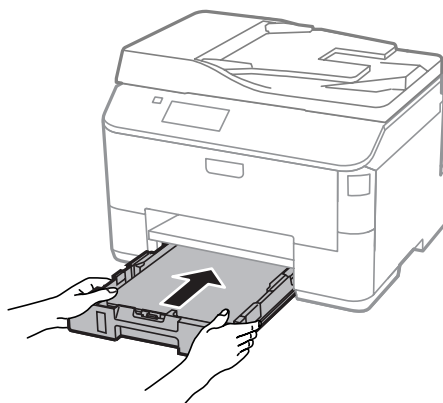

Кептелген қағазды Құжатты автоберу құрылғысынан (ADF) шығару

- 1** Қағаз бумасын ADF кіріс науасынан алып тастаңыз.

- 2** ADF қақпағын ашыңыз.

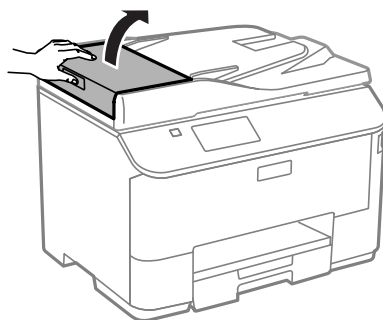


Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

⚠ Абай болыңыз:


Кептелген қағазды алмас бұрын ADF ашу керек. Қақпақ ашылмаған болса, принтер зақымдалуы мүмкін.

- 3** Кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.

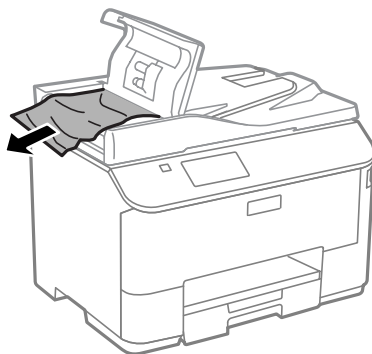


- 4** ADF қақпағын жабыңыз.

- 5** Құжат қақпағын ашыңыз.

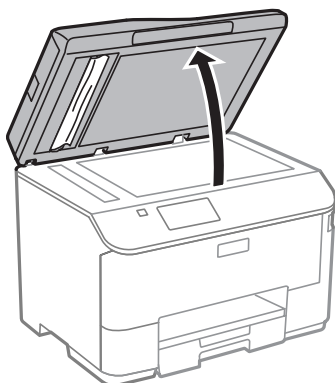


- 6** Кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.

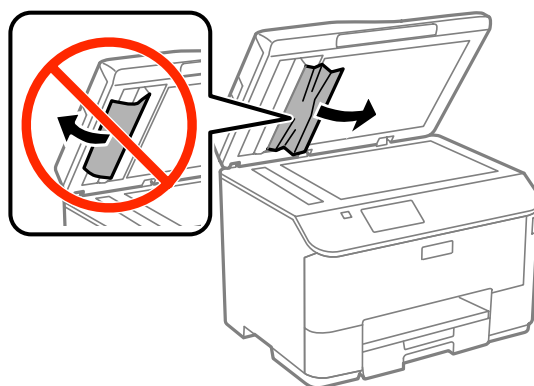


- 7** Құжат қақпағын жабыңыз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- 8** ADF кіріс науасын көтеріңіз.

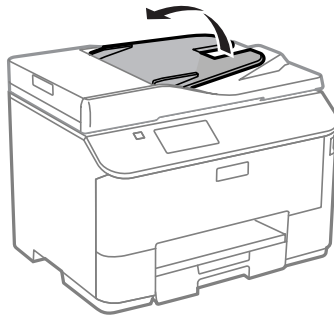

- 9** Кептелген қағазды абайлап алып тастаңыз.

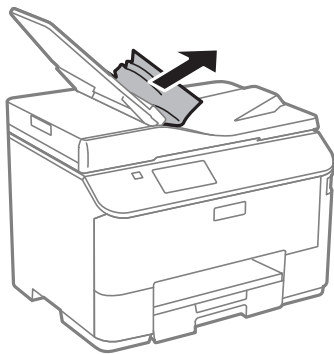

- 10** ADF кіріс науасын бастапқы күйіне қайтарыңыз.

Қағаз кептелістерінің алдын алу

Қағаз жиі кептетіліп қалатын болса, келесіні тексеріңіз.

- Қағаздың түзу екенін, оралып немесе жиырылып қалмағанын.
- Жоғары сапалы қағаз пайдаланылып жатқанын.
- Қағаз құндағындағы қағаздың басылатын жағы жоғары қарап тұрғанын.
- Қағаздың басылатын жағы артқы қағаз беріс механизмінде жоғары қарап тұрғанын.
- Салудан бұрын бума қағаздың желпінтіліп, қағылғанын.
- Кәдімгі қағазға келсек, қағазды жиектік бағыттағыштың ішіндегі ▼ көрсеткі таңбасының дәл астындағы сызықтан асыра салмаңыз.
Epson арнайы ақпарат тасығыштары үшін парақтар санының ақпарат тасығыш үшін бекітілген шектен аз екеніне көз жеткізіңіз.
➔ ["Қағазды таңдау" бетте 28](#)
- Шеткі бағыттағыштар қағаздың шетіне қарсы ыңғайлы орналасқан.
- Өнім барлық бағытта біршама қашықтыққа созылып жатқан түзу, әрі орнықты жерге қойылған. Өнім қисайтылса дұрыс жұмыс жасамайды.

Қағаз кептелгеннен кейін қайта басу (тек Windows жүйесі үшін)

Қағаз кептелгендіктен басып шығару жұмысын тоқтатқан соң, бұрын басып шығарылған беттерді қайта баспай оны басып шағыруға болады.



- 1 Қағаз кептелісі мәселесін шешіңіз.
➔ [“Қағаз кептелістері” бетте 174](#)
- 2 Принтер параметрлеріне кіріңіз.
➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
- 3 Принтер драйверінің Main (Басты) терезесіндегі **Print Preview (Басу алдын ала қарау)** ұяшығына құсбелгі қойыңыз.
- 4 Басып шығару үшін пайдалану қажет параметрлерді жасаңыз.
- 5 Принтер параметрлері терезесін жабу үшін **OK** түймешігін басып, файлды басып шығарыңыз. Print Preview (Басу алдын ала қарау) терезесі ашылады.
- 6 Сол жақтағы беттер тізімінің терезесінде бұрын басып шығарылған бетті таңдап, Print Options (Басу шығару опциялары) мәзірінен **Remove Page (Бетті жою)** пәрменін таңдаңыз. Бұрынбасып шығарылған барлық беттер үшін осы қадамды қайталаңыз.
- 7 Print Preview (Басу алдын ала қарау) терезесіндегі **Print (Бас. шығ-у)** пәрменін таңдаңыз.

Баспа сапасы туралы анықтама

Басып шығару сапасына қатысты ақаулар бар болса, оларды төмендегі суреттермен салыстырыңыз. Басылып шыққан қағазға дәлірек ұқсайтын сурет астындағы жазуды басыңыз.

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Жақсы үлгі</p>	 <p>Жақсы үлгі</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ “Көлденең жолақтану” бетте 181</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ “Тік жолақтану немесе сәйкессіздік” бетте 182</p>

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

 <p>➔ "Көлденең жолақтану" бетте 181</p>	 <p>➔ "Тік жолақтану немесе сәйкессіздік" бетте 182</p>
 <p>➔ "Дұрыс емес түстер немесе түссіз" бетте 182</p>	 <p>➔ "Бұлдыраңқы немесе бояуы жағылып басылып шыққан қағаз" бетте 183</p>

Көлденең жолақтану

- ❑ Қағаздың басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтыраңқы жағы) артқы қағаз фидерінде жоғары қарап тұрғанын тексеріңіз.
- ❑ Қағаздың басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтырақ жағы) қағаз құндағында төмен қарап тұрғанын тексеріңіз.
- ❑ Саңылауды тексеру қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз және саңылауларды тексеру нәтижелері нашар болған басып шығару механизмдерін тазалаңыз.
 - ➔ "Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру" бетте 141
- Егер мәселе шешілмесе, Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз.
 - ➔ "Басып шығару механизмін туралау" бетте 144
- ❑ Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін орамды ашқан күннен бастап сия картриджін алты ай ішінде пайдаланып тастаңыз.
- ❑ Түпнұсқа Epson сия картридждерін пайдалануға тырысыңыз.
- ❑ СҚД мәзірінде немесе принтер драйверінде таңдалған қағаз түрі өнімде жүктелген қағаз түріне сай екенін тексеріңіз.
 - ➔ "Қағазды таңдау" бетте 28
- ❑ Көшірмеңізде муарлы (тор) үлгі пайда болса, СҚД мәзіріндегі Zoom параметрін өзгертіңіз немесе түпнұсқаның күйін ауыстырыңыз.
- ❑ Көшіру сапасына қатысты ақау бар болса, сканер әйнегінің бетін тазалаңыз.
 - ➔ "Өнімнің сыртын тазалау" бетте 148

Тік жолақтану немесе сәйкессіздік

- ❑ Қағаздың басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтыраңқы жағы) артқы қағаз фидерінде жоғары қарап тұрғанын тексеріңіз.
- ❑ Қағаздың басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтырақ жағы) қағаз құндағында төмен қарап тұрғанын тексеріңіз.
- ❑ Саңылауды тексеру қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз және саңылауларды тексеру нәтижелері нашар болған басып шығару механизмдерін тазалаңыз.
 - ➔ [“Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру” бетте 141](#)
- ❑ Print Head Alignment (Басып шығару басын калибрлеу) утилитасын жегіңіз.
 - ➔ [“Басып шығару механизмін туралау” бетте 144](#)
- ❑ Windows жүйесінде, принтер драйверінің More Options (Қосымша опциялар) терезесіндегі **High Speed (Жоғары жылдамдық)** шаршысынан құсбелгі таңбасын алып тастаңыз. Қосымша мәліметтер алу үшін желілік анықтама бөлімін қараңыз. Mac OS X үшін High Speed Printing (Жоғары жылдамдықпен басып шығару) тармағынан **Off (Өшірулі)** күйін таңдаңыз. High Speed Printing (Жоғары жылдамдықпен басып шығару) тармағын көрсету үшін мына мәзірлер арасында басып өтіңіз: **System Preferences (Жүйе параметрлері)**, **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін), өніміңіз (Printers (Принтерлер) тізімінде), **Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары)**, содан кейін **Driver (Драйвер)**.
- ❑ СҚД мәзірінде немесе принтер драйверінде таңдалған қағаз түрі өнімде жүктелген қағаз түріне сай екенін тексеріңіз.
 - ➔ [“Қағазды таңдау” бетте 28](#)
- ❑ Windows үшін принтер драйверінің Main (Басты) қойындысында Quality (Сапасы) ретінде Standard-Vivid (Стандартты қанық) таңдалған болса, оны Standard (Стандартты) деп өзгертіңіз. Mac OS X үшін принтер драйверінің Print Settings (Басып шығару параметрлері) тармағында қалқымалы мәзірден Print Quality (Баспа сапасы) ретінде Normal-Vivid (Қалыпты-жарқын) таңдаған болсаңыз, оны Normal (Қалыпты) деп өзгертіңіз.
- ❑ Көшіру сапасына қатысты ақау бар болса, сканер әйнегінің бетін тазалаңыз.
 - ➔ [“Өнімнің сыртын тазалау” бетте 148](#)

Дұрыс емес түстер немесе түссіз

- ❑ Windows жүйесі үшін принтер драйверінің Main (Басты) терезесіндегі **Grayscale (Сұр реңк)** параметрінен белгіні алып тастаңыз. Mac OS X жүйесі үшін принтер драйверіндегі Print (Басып шығару) диалогтық терезесіндегі Print Settings (Басып шығару параметрлері) тармағында **Grayscale (Сұр түс реңктері)** параметрін алып тастаңыз.
- ❑ Қолданбадаға немесе принтер драйверінің орнатымдарындағы түс орнатымдарын өзгертіңіз. Windows жүйесінде, More Options (Қосымша опциялар) терезесін тексеріңіз. Mac OS X жүйесі үшін Print (Басып шығару) диалогтық терезесінен Color Options (Түс параметрлері) диалогтық терезесіне белгі қойыңыз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- ❑ Саңылауды тексеру қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз және саңылауларды тексеру нәтижелері нашар болған басып шығару механизмдерін тазалаңыз.
➔ [“Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру” бетте 141](#)
- ❑ Сия картриджін жаңа ғана ауыстырған болсаңыз, қораптағы күнді тексеріңіз. Өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған болсаңыз, Epson сия картридждерін ауыстыруды ұсынамыз.
➔ [“Сия картриджін ауыстыру” бетте 136](#)
- ❑ Түпнұсқалық Epson сия картридждерін және Epson ұсынған қағазды пайдалануға тырысыңыз.

Бұлдыраңқы немесе бояуы жағылып басылып шыққан қағаз

- ❑ Түпнұсқалық Epson сия картридждерін және Epson ұсынған қағазды пайдалануға тырысыңыз.
- ❑ Өнімнің барлық бағытта біршама қашықтыққа созылып жатқан түзу, әрі орнықты жерге қойылғанына көз жеткізіңіз. Өнім қисайтылса дұрыс жұмыс жасамайды.
- ❑ Қағаздың зақымданбағанына, лас немесе тым ескі еместігіне көз жеткізіңіз.
- ❑ Қағаздың құрғақ және басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтыраңқы жағы) артқы қағаз беріс механизмінде жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Қағаздың құрғақ және басылатын жағы (ақшылдау немесе жылтырақ жағы) қағаз құндағында төмен қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Егер қағаз басылып шығатын жағына қарай бүктелген қалса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәл ғана қарсы бағытта бүктеңіз.
- ❑ СКД мәзірінде немесе принтер драйверінде таңдалған қағаз түрі өнімде жүктелген қағаз түріне сай екенін тексеріңіз.
➔ [“Қағазды таңдау” бетте 28](#)
- ❑ Басылып шығу барысында қағаз шығатын науадан әрбір парақты алып тұрыңыз.
- ❑ Басылып шыққан қағаздың жылтыраңқы қабаты бар жағын ұстамаңыз немесе басқа бір нәрсенің тиюіне жол бермеңіз. Басылып шыққан қағаздарды ұстау үшін қағаздың нұсқауларын орындаңыз.
- ❑ Саңылауды тексеру қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз және саңылауларды тексеру нәтижелері нашар болған басып шығару механизмдерін тазалаңыз.
➔ [“Басып шығару механизмінің саңылауларын тексеру” бетте 141](#)
- ❑ Print Head Alignment қызметтік бағдарламасын іске қосыңыз.
➔ [“Басып шығару механизмін туралау” бетте 144](#)

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- ❑ Өнімнің басқару тақтасынан төменде көрсетілгендей мәзірді таңдаңыз.
Setup > Maintenance > Thick Paper > On.

Windows үшін принтер драйверінің Maintenance (Қызмет көрсету) қойындысында Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер) тармағынан **Thick paper and envelopes (Қалың қағаз және хатқалталар)** тармағын таңдаңыз.

Mac OS X 10.5.8 үшін Thick paper and envelopes (Қалың қағаз және хатқалталар) тармағынан **On (Қосулы)** күйін таңдаңыз. Thick Paper and Envelopes (Қалың қағаз және хатқалталар) тармағын көрсету үшін келесі мәзірлерде басып өтіңіз: **System Preferences (Жүйе параметрлері)**, **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін), өніміз (Printers (Принтерлер) тізімінде), **Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары)**, содан кейін **Driver (Драйвер)**.

- ❑ 2 жақты басып шығаруды пайдаланып кәдімгі қағазда тығыздығы жоғары деректерді басып шығарып жатсаңыз, Print Density (Баспа тығыздығы) мәнін төмендетіңіз және Print Density Adjustment (Тығыздықты реттеуді басып шығару) терезесінде (Windows үшін) немесе принтердің Two-sided Printing Settings (Екі жақты басып шығару параметрлері) тармағында (Mac OS X үшін) ұзағырақ Increase Ink Drying Time (Сия кебу уақытын ұлғайту) мәнін таңдаңыз. Increase Ink Drying Time (Сия кебу уақытын ұлғайту) неғұрлым ұзағырақ болса, оны басып шығаруға соғұрлым көбірек уақыт кетеді.
- ❑ Windows үшін Main (Басты) қойындысында Quality setting (Сапа параметрлері) ретінде **High (Жоғары)** параметрін таңдаңыз.
Mac OS X үшін Print (Басып шығару) диалогтық терезесіндегі Print Settings (Басып шығару параметрлері) тақтасында Print Quality (Баспа сапасы) ретінде **Fine (Жоғары сапалы)** параметрін таңдаңыз.
- ❑ Басылып шыққаннан кейін қағазға сия жағылып қалған болса, өнімнің ішкі жағын тазалаңыз.
➔ [“Өнімнің ішін тазалау” бетте 149](#)
- ❑ Көшіру сапасына қатысты мәселе бар болса, сканер әйнегінің бетін тазалаңыз.
➔ [“Өнімнің сыртын тазалау” бетте 148](#)

Әртүрлі басып шығарылған қағаз ақаулары

Қате немесе бұзылған таңбалар

- ❑ Тоқтап қалған басып шығару жұмыстарын жойыңыз.
➔ [“Басып шығаруды тоқтату” бетте 53](#)
- ❑ Өнімді және компьютерді өшіріңіз. Өнімнің интерфейстік кабелінің мықтап тығылғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)
- ❑ Компьютер баспа тапсырмасын жіберіп жатқанда компьютерде қолмен Hibernate (Ұйқылық режимге өту) немесе Sleep mode (Ұйқы режимі) режиміне орнатсаңыз, компьютерді келесі іске қосқанда түсініксіз мәтін бар беттер басылуы мүмкін.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Қате шекаралар

- ❑ Қағаз артқы қағаз фидеріне немесе қағаз құндағына дұрыс жүктелгенін тексеріңіз.
 - ➔ [“Қағаз құндағына қағаз жүктеу” бетте 32](#)
 - ➔ [“Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу” бетте 35](#)
- ❑ Қолданбадағы шекара орнатымдарын тексеріңіз. Шекаралардың беттің басылып шығатын аумағының ішінде тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - ➔ [“Басылып шығарылатын аймақ” бетте 204](#)
- ❑ Принтер драйвері орнатымдарының қолданыстағы қағаз өлшеміне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Windows жүйесінде, Main (Басты) терезесін тексеріңіз.
Mac OS X жүйесінде, Page Setup (Бет параметрлерін орнату) тілқатысу терезесін немесе Print (Басып шығару) тілқатысу терезесін таңдаңыз.
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
 - ➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Басылып шыққан қағаз сәл қисық

- ❑ Қағаз артқы қағаз фидеріне немесе қағаз құндағына дұрыс жүктелгенін тексеріңіз.
 - ➔ [“Қағаз құндағына қағаз жүктеу” бетте 32](#)
 - ➔ [“Артқы қағаз фидеріне қағазды және хатқалталарды жүктеу” бетте 35](#)
- ❑ Принтер драйверінде Main (Басты) терезесінде Quality (Сапасы) тармағында (Windows үшін) немесе Print Settings (Басып шығару параметрлері) ішіндегі Print Quality (Баспа сапасы) тармағында (Mac OS X үшін), Draft (Жоба жазба) параметрі таңдалған болса, басқа параметрді таңдаңыз.

Көшірілген суреттің өлшемі немесе күйі қате

- ❑ Басқару тақтасында таңдалған қағаз өлшемі, орналасуы, құжат бағдары, құжат өлшемі және масштабтау параметрі пайдаланылатын қағазға сәйкес келетінін тексеріңіз.
- ❑ Көшірменің шеттері кесілген болса, түпнұсқаны бұрыштан сәл тартыңқыраңыз.
- ❑ Сканер әйнегін тазалаңыз.
 - ➔ [“Өнімнің сыртын тазалау” бетте 148](#)

Ауыстырылған сурет

- ❑ Windows жүйесінде, принтер драйверінің More Options (Қосымша опциялар) терезесіндегі **Mirror Image (Айна)** шаршысынан құсбелгі таңбасын алып тастаңыз немесе қолданбадағы Mirror Image (Айна) орнатымын ажыратыңыз.
Mac OS X жүйесі үшін принтер драйверіндегі Print (Басып шығару) диалогтық терезесінің **Print Settings (Басып шығару параметрлері)** ішіндегі **Mirror Image (Кескін көшірмесі)** құсбелгісін алыңыз немесе қолданбадағы Mirror Image (Кескін көшірмесі) параметрін өшіріңіз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Бос беттерді басып шығару

- ❑ Принтер драйвері орнатымдарының қолданыстағы қағаз өлшеміне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
Windows жүйесінде, Main (Басты) терезесін тексеріңіз.
Mac OS X жүйесінде, Page Setup (Бет параметрлерін орнату) тілқатысу терезесін немесе Print (Басып шығару) тілқатысу терезесін таңдаңыз.
- ❑ Windows жүйесі үшін принтер драйверіндегі Maintenance (Қызмет көрсету) терезесіндегі **Extended Settings (Кеңейтілген параметрлер)** түймешігін басып, **Skip Blank Page (Бос бетті өткізіп жіберу)** параметрін таңдаңыз.
Mac OS X үшін Skip Blank Page (Бос бетті өткізіп жіберу) тармағында **On (Қосулы)** күйін таңдаңыз. Skip Blank Page (Бос бетті өткізіп жіберу) көрсету үшін келесі мәзірлерде басып өтіңіз: **System Preferences (Жүйе параметрлері)**, **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7 үшін) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5.8 үшін), өніміңіз (Printers (Принтерлер) тізімінде), **Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары)**, содан кейін **Driver (Драйвер)**.
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Басылып шығатын жағы ластанған немесе сызылған

- ❑ Егер қағаз басылып шығатын жағына қарай бүктелген қалса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәл ғана қарсы бағытта бүктеңіз.
- ❑ Paper Guide Cleaning функциясын пайдаланып өнімнің ішін тазалаңыз.
➔ [“Өнімнің ішін тазалау” бетте 149](#)
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Тым баяу басып шығару

- ❑ СҚД мәзірінде немесе принтер драйверінде таңдалған қағаз түрі өнімде жүктелген қағаз түріне сай екенін тексеріңіз.
➔ [“Қағазды таңдау” бетте 28](#)
- ❑ Принтер драйверінің Main (Басты) терезесінде (Windows) немесе принтер драйверінің Print (Басып шығару) диалогтық терезесіндегі Print Settings (Басып шығару параметрлері) диалогтық терезесінде (Mac OS X) төменірек баспа сапасын таңдаңыз.
➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- ❑ Increase Ink Drying Time (Сия кебу уақытын ұлғайту) параметрлері өзгертілгенде басып шығару жылдамдығы төмендеуі мүмкін. Принтер драйверінің Print Density Adjustment (Тығыздықты реттеуді басып шығару) терезесінде (Windows үшін) немесе Two-sided Printing Settings (Екі жақты басып шығару параметрлері) (Mac OS X үшін) Increase Ink Drying Time (Сия кебу уақытын ұлғайту) үшін қысқарақ уақытты таңдаңыз.
- ❑ Қажеті жоқ қолданбаларды жабыңыз.
- ❑ Ұзақ уақыт бойы үздіксіз басып шығарып отырсаңыз, басып шығару әрекеті өте баяулауы мүмкін. Бұл басып шығару жылдамдығын баяулатуы және өнім механизмінің қызып кетуіне және зақымдануына жол бермеу үшін жасалады. Осындай жағдай орын алса, басып шығаруды жалғастыра беруге болады, бірақ біз тоқтап, өнімді қосылған қалпы бос күйде кемінде 30 минутқа қалдыруға кеңес береміз. (Өнім өшірілгеннен кейін қалпына келмейді.) Қайта іске қосқаннан кейін өнім қалыпты жылдамдықпен басып шығарады.
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
 - ➔ ["Бағдарламаны жою" бетте 160](#)

Жоғарыдағы барлық әдістерді қолданып, ақауды жоя алмасаңыз, төмендегіні қараңыз.

Қағаз дұрыс берілмейді

Қағаз берілмейді

Салынған қағаздар бумасын алып, келесіге көз жеткізіңіз:

- ❑ Қағаз құндағын өнімге толық салғансыз.
- ❑ Қағаз оралмаған немесе жұмарланбаған.
- ❑ Қағаз тым ескі емес. Қосымша мәлімет алу үшін қағазбен бірге келген нұсқауларды қараңыз.
- ❑ Кәдімгі қағазға келсек, қағазды жиіктік бағыттағыштың ішіндегі ▼ көрсеткі таңбасының дәл астындағы сызықтан асыра салмаңыз.
Epson арнайы ақпарат тасығыштары үшін парақтар санының ақпарат тасығыш үшін бекітілген шектен аз екеніне көз жеткізіңіз.
 - ➔ ["Қағазды таңдау" бетте 28](#)
- ❑ Өнімнің ішінде кептелген қағаз жоқ. Бар болса, кептелген қағазды алып тастаңыз.
 - ➔ ["Қағаз кептелістері" бетте 174](#)
- ❑ Сия картридждері толық пайдаланылмаған. Егер картридж толық пайдаланылса, оны ауыстырыңыз.
 - ➔ ["Сия картриджін ауыстыру" бетте 136](#)
- ❑ Қағазбен бірге келген салуға қатысты арнайы нұсқауларды орындаңыз.
- ❑ Өнімнің ішін тазалаңыз.
 - ➔ ["Өнімнің ішін тазалау" бетте 149](#)

Бірнеше бетті беру механизмі

- ❑ Кәдімгі қағазға келсек, қағазды жиіктік бағыттағыштың ішіндегі ▼ көрсеткі таңбасының дәл астындағы сызықтан асыра салмаңыз.
Erson арнайы ақпарат тасығыштары үшін парақтар санының ақпарат тасығыш үшін бекітілген шектен аз екеніне көз жеткізіңіз.
➔ ["Қағазды таңдау" бетте 28](#)
- ❑ Шеткі бағыттағыштар қағаздың шетіне қарсы ыңғайлы орналасқанын тексеріңіз.
- ❑ Қағаздың оралмағанына немесе бүктелмегеніне көз жеткізіңіз. Солай болса, салудан бұрын оны жазыңыз немесе оны сәл ғана қарсы жағына қарай бүктеңіз.
- ❑ Салынған қағаз бумасын алып тастап, қағаздың тым жұқа еместігіне көз жеткізіңіз.
➔ ["Қағаз" бетте 203](#)
- ❑ Парақтардың арасын ашу үшін қағаз шеттерін желпінтіп шығып, қағазды қайта салыңыз.

2-ші қағаз құндағы принтер драйверінде көрсетілмейді

Қосымша қағаз құндағын орнатқаннан кейін принтер драйверінде құндақты қосу керек.

- ➔ ["Принтер драйверінде қосымша құндақты қосу" бетте 140](#)

Қағаз дұрыс салынбаған

Қағазды өнім ішіне тым алыстау жүктесеңіз, өнім қағазды дұрыс бере алмай қалады. Өнімді өшіріп, қағазды ақырын алыңыз. Содан кейін өнімді қосып, қағазды дұрыстап қайта жүктеңіз.

Қағаз толық алынбаған немесе мыжырылып қалған

- ❑ Егер қағаз толығымен шықпаса, қағазды шығару үшін басқару тақтасында көрсетілген түймешікті басыңыз. Егер қағаз өнім ішінде кептелген болса, оны келесі бөлімге қарап алыңыз.
➔ ["Қағаз кептелістері" бетте 174](#)
- ❑ Қағаз шығып жатқан кезде мыжырылып қалса, оның дымқыл немесе тым жұқа екенін білуге болады. Жаңа қағаз бумасын салыңыз.

Ескертпе:

Пайдаланылмаған қағазды өзінің қабына салып, құрғақ жерде сақтаңыз.

Өнім басып шығармайды

Барлық шамдар өшірулі

- ❑ Өнім қосулы екенін тексеру үшін ⏻ түймешігін басыңыз.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

- ❑ Қуат сыманың тығыз тығылғанын тексеріңіз.
- ❑ Розетканың жұмыс істеп тұрғанына және жардағы ажыратқыш немесе таймер арқылы бақылауға алынғанына көз жеткізіңіз.

Басқару тақтасы немесе шамдар қосулы

- ❑ Өнімді және компьютерді өшіріңіз. Өнімнің интерфейстік кабелінің мықтап тығылғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Егер USB интерфейсін пайдалансаңыз, кабельдің USB немесе жоғары жылдамдықты USB стандарттарға сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- ❑ Өнімді компьютерге USB концентраторы арқылы жалғасаңыз, өнімді компьютерден келетін бірінші деңгейлі концентраторға жалғаңыз. Принтер драйвері компьютерде әлі де танылмай тұрса, өнімді компьютерге USB концентраторсыз тікелей жалғап көріңіз.
- ❑ Өнімді компьютерге USB концентраторы арқылы жалғасаңыз, USB концентраторы құрылғысын компьютер танығанын тексеріңіз.
- ❑ Үлкен суретті басып шығаруға тырыссаңыз, компьютерде жеткілікті көлемдегі жад болмауы мүмкін. Суреттің ажыратымдылығын азайтуға немесе суретті кішілеу өлшеммен басып шығаруға тырысыңыз. Компьютерге қосымша жад орнату қажет болуы мүмкін.
- ❑ Windows жүйесінің қолданушылары тоқтап қалған басып шығару жұмыстарын Windows Spooler (Windows Спулер) арқылы жоя алады.
 - ➔ [“Басып шығаруды тоқтату” бетте 53](#)
- ❑ Принтер драйверін алып тастап, қайта орнатыңыз.
 - ➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Access Control (Access Control) қосылған

- ❑ Windows үшін Access Control (Access Control) функциясы қосылған босла, принтер драйверінен басып шығару үшін пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек. Егер пайдаланушы атын және құпия сөзді білмесеңіз, принтер әкімшісіне хабарласыңыз.
 - ➔ [“Windows үшін Access Control \(Қатынасты басқару\) параметрлері” бетте 48](#)
- ❑ Пайдаланушы атына және құпия сөзге байланысты басып шығаруға рұқсат етілмеген болуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін принтер әкімшісіне хабарласыңыз.

PostScript принтер драйверін пайдалану

Ескертпе:

Компьютердің ортасына байланысты принтер драйверіндегі нақты мәзір және мәтін басқаша болуы мүмкін.

Басып шығару/көшіру ақаулықтарын жою

Өнім басып шығармайды

- ❑ Өнімде Printing Language Auto немесе PS3 параметріне орнатылғанын тексеріңіз.
 - ➔ [“System Administration Settings” бетте 113](#)
- ❑ Windows жүйесінде, тапсырмалардың көп саны жіберілсе, басып шығару деректері спулерден дұрыс жіберілмеуі мүмкін. Бұл жағдайда компьютердегі принтер сипаттарынан Print directly to the printer (Кезекке қойылғаннан кейін басып шығаруды бастау) параметрін таңдаңыз.
 - ➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер сипаттарына қатынасу” бетте 47](#)
- ❑ Егер тіпті өнімде Text detection параметрі On күйіне орнатылған болса да мәтіндік деректерді басып шығара алмасаңыз, Printing Language PS3 параметріне орнатылғанын тексеріңіз.
 - ➔ [“System Administration Settings” бетте 113](#)

Өнім дұрыс басып шығармайды

- ❑ Егер файл Photoshop сияқты деректер пішімін немесе кодтауды өзгертуге мүмкіндік беретін қолданбада жасалған болса, қолданбадағы параметрлер принтер драйверіндегі параметрлерге сәйкес екенін тексеріңіз.
Екілік пішімде жасалған EPS файлдары дұрыс басылмауы мүмкін. Қолданбада EPS файлдарын жасаған кезде пішімді ASCII деп орнатыңыз.
- ❑ Windows үшін компьютерге USB интерфейсін пайдаланып қосылған болса, принтер екілік деректерді басып шығара алмайды. Принтер сипаттарындағы Device Settings (Құрылғы параметрлері) қойындысында Output Protocol (Шығару протокол) ретінде ASCII немесе TBCP таңдалғанын тексеріңіз.
 - ➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер сипаттарына қатынасу” бетте 47](#)

Өртүрлі басылған материал ақаулары

- ❑ Windows үшін принтердің сипаттар диалогтық терезесіндегі Device Settings қойындысында тиісті алмастыру қаріптерін орнатыңыз.
 - ➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер сипаттарына қатынасу” бетте 47](#)
- ❑ Басып шығару параметрлеріндегі Paper/Quality (Қағаз/сапа) қойындысында түс параметрлерін орнату мүмкін емес.
Принтер драйверіне кіріп, Advanced Options (Кеңейтілген параметрлер) экранында Түс режимі параметрін орнатыңыз.
 - ➔ [“Windows жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 46](#)
 - ➔ [“Mac OS X жүйесіне арналған принтер драйверіне кіру” бетте 48](#)

Басып шығару біраз уақыт алады

Принтер драйверіндегі Advanced Options (Кеңейтілген параметрлер) мәзірінде Print Quality (Басып шығару сапасы) параметрін Fast (Жылдам) мәніне орнатыңыз.

Өзге мәселе

Қарапайым қағаздарды дыбыссыз басып шығару

Принтер драйверінде қағаз түрі ретінде кәдімгі қағаз таңдалған болса, тынышырақ жұмыс үшін Quiet Mode (Дыбыссыз режим) режимін таңдап көріңіз. Бұл басып шығару жылдамдығын азайтады.

Windows үшін принтер драйверінің Main (Басты) қойындысында Quiet Mode (Дыбыссыз режим) үшін **On (Қосы)** күйін таңдаңыз.

Mac OS X үшін Quiet Mode (Тыныш режим) тармағында **On (Қосулы)** күйін таңдаңыз. Quiet Mode тармағын көрсету үшін келесі мәзірлерді басып өтіңіз: **System Preferences (Жүйе параметрлері)**, **Print & Scan (Басып шығару және сканерлеу)** (Mac OS X 10.8 немесе 10.7) немесе **Print & Fax (Басып шығару және факс)** (Mac OS X 10.6 немесе 10.5 үшін), өніміңіз (Printers (Принтерлер) тізімінде), **Options & Supplies (Параметрлер және шығын материалдары)**, содан кейін **Driver (Драйвер)**.

Сыртқы жад құрылғысы танылмады

Memory Device Interface параметрлеріне байланысты сыртқы жад құрылғысы танылмауы мүмкін. Мәзірді төменде көрсетілгендей таңдаңыз.

Setup > System Administration > Memory Device Interface > Memory Device > Enable.

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

СКД экрандағы хабарлар немесе күй шамы білдіретін ақаулар

- ❑ Өнімнің компьютерге дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Өнімді өшіріп тастап, қайта іске қосыңыз. Ақау жойылмаса, өнім дұрыс жұмыс жасамай тұруы немесе сканер бөлігіндегі жарық көзін ауыстыру қажет болуы мүмкін. Дилерге хабарласыңыз.
- ❑ Сканерлеу бағдарламасының толық орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қайта орнату туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті Epson веб-сайтына кіріңіз.
➔ [“Анықтама алу көздері” бетте 223](#)

Сканерді қосқан кездегі ақаулар

- ❑ Күй шамын тексеріп, өнімнің сканерлеуге дайын екеніне көз жеткізіңіз.
- ❑ Кабельдердің өнімге және жұмыс істеп тұрған электр розеткасына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Өнімді және компьютерді өшіріңіз, сосын арасындағы интерфейстік кабель қосылымының мықты екеніне көз жеткізу үшін оны тексеріңіз.
- ❑ Сканерлей бастаған кезде сканер тізімі пайда болса, дұрыс өнімді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- ❑ Өнімді компьютердің сыртқы USB портына немесе тек бір USB маршрутизатор арқылы тікелей жалғаңыз. Өнім компьютерге бірнеше USB маршрутизатор арқылы жалғанған кезде дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Ақау жойылмаса, өнімді компьютерге тікелей жалғап көріңіз.
- ❑ Компьютерге бірнеше өнім жалғанған болса, ол жұмыс жасамауы мүмкін. Пайдаланғыңыз келетін өнімді ғана жалғаңыз, сосын қайта сканерлеп көріңіз.
- ❑ Егер сканерлеу бағдарламасы дұрыс жұмыс істемесе, алдымен бағдарламаны жойыңыз, содан кейін қайтадан орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Қайта орнату туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті Epson веб-сайтына кіріп қосымша нұсқаулар алыңыз.
➔ [“Анықтама алу көздері” бетте 223](#)
- ❑ Epson бағдарламасы орнатылып жатқанда немесе одан кейін Windows Security Alert (Windows қауіпсіздік жүйесінің дабылы) терезесіндегі **Keep Blocking (Блоктау)** түймешігін басқан болсаңыз, Document Capture Pro бағдарламасын блоктаудан шығарыңыз.
➔ [“Document Capture Pro бағдарламасын блоктаудан шығару әдісі” бетте 193](#)

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

- ❑ Принтердің Access Control параметрі **On** күйіне орнатылған болса, EPSON Scan бағдарламасын пайдалану үшін EPSON Scan Settings (EPSON Scan параметрлері) тармағында пайдаланушы атын және құпия сөзді енгізу керек.
 - ➔ [“Access Control \(Қолдану рұқсатын басқару\) параметрлері \(Windows үшін ғана\)” бетте 69](#)
- ❑ Document Capture Pro бағдарламасына сканерлеуді пайдалану үшін Document Capture Pro бағдарламасын орнатып, тапсырманы алдын ала тіркеу керек.
 - ➔ [“Document Capture Pro” бетте 79](#)

Document Capture Pro бағдарламасын блоктаудан шығару әдісі

- 1** **Start (Бастау)** немесе іске қосу түймесін басып, **Control Panel (Басқару тақтасы)** пәрменіне өтіңіз.
Windows 8 үшін: Desktop (Жұмыс үстелі), Settings (Параметрлер) charm (шебер түйме) және **Control Panel (Басқару тақтасы)** тармағын таңдаңыз.
- 2** Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ❑ Windows 8 және 7:
System and Security (Жүйе және қауіпсіздік) пәрменін таңдаңыз.
 - ❑ Windows Vista:
Security (Қауіпсіздік) пәрменін таңдаңыз.
 - ❑ Windows XP:
Security Center (Қауіпсіздік орталығы) пәрменін таңдаңыз.
- 3** Келесінің біреуін орындаңыз.
 - ❑ Windows 8, 7 және Vista:
Allow a program through Windows Firewall (Бағдарламаны Windows желіаралық дидаары арқылы іске қосуға рұқсат беру) пәрменін таңдаңыз.
 - ❑ Windows XP:
Windows Firewall (Windows брандмауэрі) пәрменін таңдаңыз.
- 4** Тізімде **EEventManager Application** қолданбасын таңдаңыз.

Ескертпе:

Epson Event Manager Document Capture Pro бағдарламасымен бірге орнатылады.

- ❑ Windows 8 және 7:
Allowed programs and features (Рұқсат етілген бағдарламалар және мүмкіндіктер) тізімінде **EEventManager Application** құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіңіз.
- ❑ Windows Vista:
Exceptions (Қиыс жағдайлар) қойындысын басыңыз, содан кейін Program or port (Бағдарлама немесе порт) тізімінде **EEventManager Application** құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіңіз.

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

- ❑ Windows XP:
Exceptions (Қиыс жағдайлар) қойындысын басыңыз, содан кейін Programs and Services (Бағдарламалар және қызметтер) тізімінде **EEventManager Application** құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіңіз.

5

OK түймешігін басыңыз.

Құжатты автоберу құрылғысын (ADF) пайдалану

- ❑ Құжат қақпағы немесе ADF қақпағы ашық болса, оны жауып, сканерлеуді қайта бастаңыз.
- ❑ Кабельдердің өнімге және жұмыс істеп тұрған электр розеткасына мықтап жалғанғанына көз жеткізіңіз.

Erson Scan драйверінен басқа сканерлеу бағдарламасын пайдалану

- ❑ Егер кез келген TWAIN үйлесімді бағдарламаларды пайдаланып жатсаңыз, Scanner (Сканер) немесе Source (Бастапқы) параметрі ретінде дұрыс өнім таңдалғанын тексеріңіз.
- ❑ Ешбір TWAIN үйлесімді сканерлеу бағдарламаларын пайдаланып сканерлей алмасаңыз, TWAIN үйлесімді сканерлеу бағдарламасын жойып, қайта орнатыңыз.
➔ [“Бағдарламаны жою” бетте 160](#)

Қағаз беру кезіндегі мәселелер

Қағаз ластанса

Өнімді тазалау қажет болады.

➔ [“Өнімді тазалау” бетте 148](#)

Қағаздың бірнеше парақтары берілсе

- ❑ Қолдау көрсетілмеген қағазды салған болсаңыз, өнім қағаздың бірнеше парақтарын бір уақытта беруі мүмкін.
➔ [“Құжатты автоберу құрылғысының \(ADF\) техникалық сипаттары” бетте 205](#)
- ❑ Өнімді тазалау қажет болады.
➔ [“Өнімді тазалау” бетте 148](#)

Құжатты автоберу құрылғысындағы (ADF) қағаз кептелістері

ADF құрылғысының ішінде кептеліп қалған қағаздарды алып тастаңыз.

➔ [“Кептелген қағазды Құжатты автоберу құрылғысынан \(ADF\) шығару” бетте 177](#)

Сканерлеу уақытына қатысты мәселелер

- Жоғары ажыратымдылықпен сканерлеуге ұзағырақ уақыт кетеді.
- Quiet Mode (Дыбыссыз режим) параметрі таңдалған болса, сканерлеу ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.
Epson Scan Configuration (Конфигурация) параметрлер экранындағы ашылмалы тізімнен Quiet Mode (Дыбыссыз режим) параметрін таңдаңыз.

Сканерленген суреттерге қатысты ақаулар

Сканер сапасы қанағаттанарлықсыз

Сканер сапасын ағымдағы орнатымдарды немесе сканерленген суретті өзгерту арқылы жақсартуға болады.

➔ ["Кескінді реттеу мүмкіндіктері" бетте 74](#)

Сканерленген суретте түпнұсқаның артқы жағындағы сурет көрінеді

Түпнұсқа көшірме жұқа қағазға басылған болса, артқы жағындағы суреттер көрініп, сканерленген суретте пайда болуы мүмкін. Түпнұсқаны артына қара түсті қағаз салынған күйде сканерлеп көріңіз. Я болмаса Office Mode режимінде Text Enhancement (Мәтінді жақсарту) құсбелгісін қойып көріңіз.

Таңбалар бұлдыр

- Office Mode (Кеңсе режимі) тармағында **Text Enhancement (Мәтінді жақсарту)** құсбелгісін қойыңыз.
- Threshold (Шек) параметрін реттеңіз.

Office Mode (Кеңсе режимі):

Image Type (Кескін түрі) параметрі ретінде Black&White (Ақ-қара) параметрін таңдаңыз, содан соң Threshold (Шек) параметрін өзгертіп көріңіз.

Professional Mode (Кәсіби режим):

Image type (Кескін түрі) тармағында **Black&White (Ақ-қара)** параметрін іздеңіз. Тиісті Image Option (Кескін опциясы) параметрін орнатыңыз да, Threshold (Шек) параметрін реттеп көріңіз.

- Ажыратымдылық орнатымын үлкейтіңіз.


Өңдеуге болатын мәтінге түрлендірген кезде таңбалар дұрыс танылмайды (OCR)

Құжатты сканер әйнегіне түзу етіп қойыңыз. Құжат қисайып кетсе, ол дұрыс танылмауы мүмкін.

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

Сканерленген суретте толқынданған үлгілер пайда болады

Басып шығарылған құжаттың сканерленген суретінде қабыршақты немесе көлденең сызылған үлгі (муарé ретінде белгілі) пайда болуы мүмкін.

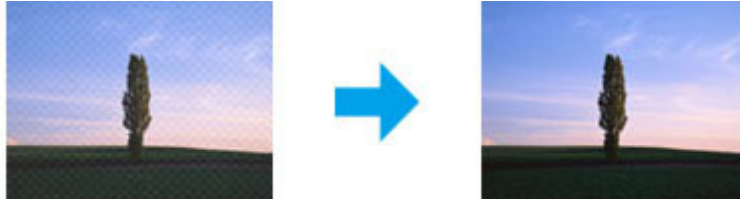

- ❑ Сканер әйнегін пайдаланған кезде түпнұсқалық құжатты алыңыз.
- ❑ Кескін сапасының параметрі ретінде **Desccreening (Растрды алу)** параметрін таңдаңыз.
- ❑ **Resolution (Ажыратымдылық)** параметрін өзгертіп көріңіз.

Суретте біркелкі емес түс, жағылу, нүктелер немесе түзу сызықтар пайда болады


Өнімнің ішін тазалау қажет болуы мүмкін.

→ “Өнімді тазалау” бетте 148

Сканерлеу аймағы немесе бағыты қанағаттанарлықсыз

Түпнұсқаның шеттері сканерленбеген


- ❑ Түймешікті пайдаланып немесе Professional Mode (Кәсіби режим) режимдегі қалыпты алдын ала қарауды пайдаланып сканерлеп жатсаңыз, кесілуді болдырмау үшін құжатты немесе суретті сканер әйнегінің көлденең және тік жиектерінен 4,5 мм (0,18 дюйм) ары жылжытыңыз.
- ❑ Түймешікті пайдаланып немесе қалыпты алдын ала қарауды пайдаланып сканерлеп жатсаңыз, кесілуді болдырмау үшін құжатты немесе суретті сканер әйнегінің көлденең және тік жиектерінен 1,5 мм (0,06 дюйм) ары жылжытыңыз.

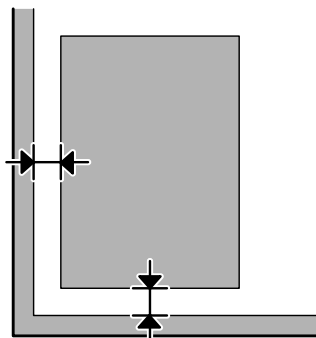

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

Бірнеше құжатты жалғыз файл ішіне сканерлеу

Құжаттарды сканер әйнегіне, кем дегенде, бір-бірінен 20 мм (0,8 дюйм) қашықтықта қойыңыз.

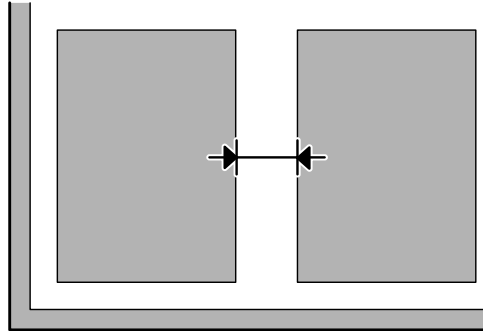

Қалаған аймақты сканерлеу мүмкін емес

- Құжаттар түріне қарай қалаған аймақты сканерлей алмауыңыз мүмкін. Қалыпты алдын ала қарауды пайдаланыңыз және сканерлеу керек аумақта жүгіртпе жолдарды жасаңыз.
- Басқару тақтасынан сканерлеп жатсаңыз, Scan Area параметрлерін тексеріңіз.
- Ажыратымдылық параметрі үлкен болса, сканерлеу аумағы шектелуі мүмкін. Алдын ала қарау терезесінде ажыратымдылықты төмендетіңіз немесе сканерлеу аумағын реттеңіз.

Қалаған бағытта сканерлеу мүмкін емес

Configuration (Конфигурация) түймешігін басып, **Preview (Қарап алу)** қойындысын таңдап, сосын **Auto Photo Orientation (Фотосурет бағдарын автоматты түрде анықтау)** ұяшығындағы белгіні алып тастаңыз. Содан соң құжаттарды дұрыстап қойыңыз.

Басқа мәселелер

Тыныш сканерлеу

Сканерлеу кезіндегі шуды азайту үшін Quiet Mode (Дыбыссыз режим) режимін таңдауға болады; бірақ, сканерлеу ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Epson Scan Configuration Setting экранындағы ашылмалы тізімнен **Quiet Mode (Дыбыссыз режим)** режимін таңдаңыз.

Барлық шешімдерді қолданып көргеннен кейін мәселелер жойылған жоқ

Барлық шешімдерді пайдаланып көрсеңіз және ақауды жоя алмасаңыз, Epson Scan орнатымдарын инициализациялаңыз.

Сканерлеуге қатысты ақауларды жою

Configuration (Конфигурация) түймешігін басып, **Other (Басқа)** қойындысын таңдап, сосын **Reset All (Барлығын қайтару)** пәрменін таңдаңыз.

Факс жіберу үшін ақаулықтарды жою

Факсты жіберу және қабылдау мүмкін емес

- ❑ Телефон кабелі дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
➔ [“Телефон желісіне қосылу” бетте 80](#)
- ❑ Мәселенің себебін анықтау үшін **Check Fax Connection** пәрменін орындаңыз.
➔ Setup > System Administration > Fax Settings > Check Fax Connection
- ❑ Сәтсіз аяқталған факс тапсырмасының қате кодын тексеріңіз, содан кейін шешімді келесі бөлімнен қараңыз.
➔ [“Status Menu ішіндегі қате коды” бетте 166](#)
- ❑ Егер өнім телефонға қосылмаған болса және факстарды автоматты түрде қабылдау керек болса, **Receive Mode** параметрін **Auto** күйіне орнатыңыз.

➔ [“Қабылдау режимін реттеу” бетте 95](#)
- ❑ Өнімде DSL телефондық желісіне қосқан болсаңыз, желіде DSL сүзгісін орнату керек, әйтпесе факс жібере алмайсыз. Қажет сүзгіні алу үшін DSL жеткізушісіне хабарласыңыз.
- ❑ Жіберу жылдамдығы мәселенің себебі болуы мүмкін. **Fax Speed** параметрін төмендетіңіз.

➔ [“System Administration Settings” бетте 113](#)

Егер Contacts тізіміндегі белгілі бір алушыға факс жіберу жиі сәтсіз аяқталса, сол алушы үшін төменірек факс жылдамдығын орнатыңыз.

➔ [“Контактіні жасау” бетте 104](#)
- ❑ **ECM** қосулы екенін тексеріңіз. ECM өшірулі кезде түсті факстарды жіберу және қабылдау мүмкін емес.

➔ [“System Administration Settings” бетте 113](#)
- ❑ Алушының құрылғысы жауап бермегендіктер факс жіберілмесе, алушыдан факс құрылғысы жұмыс істеп тұрғаны туралы сұраңыз.
Әлі де факс жібере алмасаңыз, себеп алушы құрылғысының қоңырауға жауап беруге кеткен уақыты болуы мүмкін. Теруден кейін кейін өнім алушы құрылғысының жауап беруін 50 секунд бойы күтеді, құрылғы жауап бермесе, ол жіберуді болдырмайды. Бұл мәселені шешу үшін сызықшықты (-) енгізу арқылы факс нөмірінен кейін кідірістерді қосыңыз. Бір сызықшық өнімнің үш секунд бойы кідіруіне әкеледі.

“No dial tone detected.” қатесі орын алады

Егер өнімді PBX (жеке пайдалануға арналған телефондық жүйе) телефондық желісіне немесе терминалдық адаптерге қосып жатсаңыз, Line Type параметрін PBX деп өзгертіңіз.

➔ [“Желі түрін орнату” бетте 85](#)

Әлі де факс жіберу мүмкін болмаса, **Dial Tone Detection** параметрін **Off** күйіне ауыстырыңыз. Алайда осылай ету факс нөмірінің бірінші цифрын қалдырып кетіп, факсті қате нөмірге жіберуі мүмкін.

➔ Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Dial Tone Detection

Жад толуы қатесі орын алады

- Егер өнім қабылданған факстарды кіріс жәшігінде сақтауға реттелген болса, көріп қойған немесе басып шығарып қойған қабылданған факстарды жойыңыз.
- Егер өнім компьютерде немесе сыртқы жад құрылғысында қабылданған факстарды сақтауға реттелген болса, факстарды компьютерге немесе құрылғыға сақтау үшін компьютерде қосыңыз немесе құрылғыны жалғаңыз.
- Егер факсты қабылдау кезінде қағаз кептелісіне немесе таусылған сия картридждеріне байланысты қате орын алса, қатені тазалаңыз және жіберушіден факсты қайтадан жіберуді сұраңыз.
- Тіпті жад толы болса да, Direct Send параметрін қосу арқылы бір алушыға монохромды факсты жіберуге болады.
- Құжаттарды бірнеше бума түрінде жіберіңіз.

Сапа мәселелері

Жіберілген факстарда

- Сканер әйнегін және құжатты автоберу құрылғысын (ADF) тазалаңыз.
➔ [“Өнімнің сыртын тазалау” бетте 148](#)
- Егер жіберілген факс ашық немесе анық емес болса, факс параметрлерінің мәзірінде **Resolution** немесе **Density** параметрін өзгертіңіз.
➔ [“Fax режимі” бетте 109](#)
- Алушының факс құрылғысының мүмкіндіктерін білмесеңіз, факсты жіберу алдында **Direct Send** мүмкіндігін қосыңыз немесе Resolution параметрі ретінде **Fine** параметрін таңдаңыз. Егер монохромды факс үшін Resolution параметрі ретінде **Super Fine** немесе **Ultra Fine** параметрін таңдасаңыз, факсты Direct Send функциясын пайдаланбай жіберіңіз, өнім ажыратымдылықты автоматты түрде төмендетуі мүмкін.

Қабылданған факстарда

- ❑ **ЕСМ** қосулы екенін тексеріңіз.
➔ ["System Administration Settings" бетте 113](#)
- ❑ Status Menu тармағынан факсты қайтадан басып шығаруға болады.
➔ ["Жіберілген/қабылдаған факс тапсырмаларын тексеру" бетте 101](#)

Басқа мәселелер

Автожауапбергіш дауыстық қоңырауларға жауап бере алмайды

Receive Mode режимі Auto күйіне орнатылған болса және автожауапбергіш осы өніммен бірдей телефон желісіне қосылған болса, факстарды қабылдау үшін жауап берудің қоңыраулар санын автожауапбергіш үшін қоңыраулар санынан жоғарырақ санға орнатыңыз.

- ➔ ["Жауап беретін қоңыраулар санын орнату" бетте 86](#)

Жіберілген немесе қабылданған факс тапсырмаларының уақыты және күні дұрыс емес.

Егер факс тапсырмаларындағы уақыт белгілері дұрыс емес болса немесе жоспарланған факс көрсетілген уақытта жіберілмесе, сағат тез/баяу жүріп жатқан болуы, оны қуаттың үзілуі ысырған болуы немесе өнім ұзақ уақыт бойы өшірулі болған болуы мүмкін. Дұрыс уақыты орнатыңыз.

- ➔ Setup > System Administration > Common Settings > Date/Time Settings

Қабылданған факстарды сыртқы жад құрылғысында сақтау мүмкін емес

Сыртқы жад құрылғысында жад таусылып жатқан болуы, ол жазудан қорғалған болуы немесе онда сақтайтын құрылғы болмауы мүмкін. Құрылғыда қабылданған факстарды сақтайтын қалтаны жасау үшін келесі бөлімді қараңыз.

- ➔ ["Қабылданған факстарды шығару" бетте 96](#)

Memory Device Interface өшірілген болса, қабылданған факстарды сақтау мүмкін емес.

- ➔ Setup > System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface

Факстар қате өлшеммен жіберіледі

- ❑ Сканер әйнегін пайдаланғанда өнімді тік күн сәулелерінің астына немесе жарық көзінің жанына қоймаңыз. Сканер әйнегі күшті жарық жанында құжатты дұрыс анықтамауы мүмкін.
- ❑ Құжатты сканер әйнегінде факс жіберу үшін сканерлеп жатсаңыз, құжат өлшемін таңдау керек.
➔ ["Fax режимі" бетте 109](#)

Өнім туралы ақпарат

Жүйе талаптары

Windows жүйесі үшін

Жүйе	Компьютер интерфейсі
Windows 8 (32 биттік, 64 биттік), Windows 7 (32 биттік, 64 биттік), Vista (32 биттік, 64 биттік), XP SP1 немесе жоғары (32 биттік) немесе XP Professional x64 Edition, Server 2012*, Server 2008 R2*, Server 2008*, Server 2003* және Server 2003 R2*	Hi-Speed USB

* Тек принтер драйвері және сканер драйвері.

Mac OS X жүйесі үшін

Жүйе	Компьютер интерфейсі
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Hi-Speed USB

Ескертпе:

Mac OS X жүйесіне арналған UNIX File System (UFS) жүйе файлына қолдау көрсетілмейді.

Техникалық сипаттар

Ескертпе:

Техникалық сипаттары еш ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Принтердің техникалық сипаттары

Қағаз жолы	1-ші және 2-ші қағаз құндақтары*, алдыңғы енгізу Артқы қағаз фидері, жоғарғы енгізу
Сыйымдылық	Қағаз құндағы үшін 27,5 мм Артқы қағаз фидері үшін 0,9 мм

* 2-ші қағаз құндағына тек WF-4640 сериясында қолдау көрсетіледі. WF-4630/5620/5690 сериясы үшін қосымша болып табылады.

Өнім туралы ақпарат

Қағаз

Ескертпе:

- ❑ *Кез келген нақты қағаз брендінің немесе түрінің сапасын өндіруші кез келген уақытта өзгертуі мүмкін болғандықтан, Epson кез келген Epson шығармайтын қағаз брендінің немесе түрінің сапасына кепілдік бере алмайды. Көп қылып сатып алардан немесе ауқымды жұмыстарды басып шығарудан бұрын әрдайым қағаз үлгілерін сынап көріңіз.*
- ❑ *Сапасы нашар қағазды басып шығару сапасының төмендеуіне және қағаз кептелістеріне немесе өзге ақауларға әкелуі мүмкін. Ақауларға табылмаса, сапасы жоғарылау қағазға көшіңіз.*

Жалғыз парақтар:

Өлшемі	A4 210 × 297 мм B5 182 × 257 мм A5 148 × 210 мм A6 105 × 148 мм 10 × 15 см (4 × 6 дюйм) 13 × 18 см (5 × 7 дюйм) 16:9 кең өлшем (102 × 181 мм) Letter 8 1/2 × 11 дюйм Legal 8 1/2 × 14 дюйм Executive 7 1/4 × 10 1/2 дюйм
Қағаз түрлері	Epson тарататын қарапайым қағаз немесе арнайы қағаз
Қалыңдығы (қарапайым қағаз үшін)	0,08–0,11 мм (0,003–0,004 дюйм)
Салмағы (қарапайым қағаз үшін)	64 гр/м ² (17 фунт) – 90 гр/м ² (24 фунт)

Хатқалталар:


Өлшемі	Хатқалта № 10 4 1/8 × 9 1/2 дюйм Хатқалта DL 110 × 220 мм Хатқалта C4,229 × 324 мм Хатқалта C6 114 × 162 мм
Қағаз түрлері	Қарапайым қағаз
Салмағы	Envelope #10, DL және C6 үшін 75 г/м ² (20 фунт) – 90 г/м ² (24 фунт) Envelope C4 үшін 80 г/м ² (21 фунт) – 100 г/м ² (26 фунт)

Өнім туралы ақпарат


Басылып шығарылатын аймақ

Белгіленген бөліктер басылып шығарылатын аймақты көрсетеді.

Жалғыз парақтар:

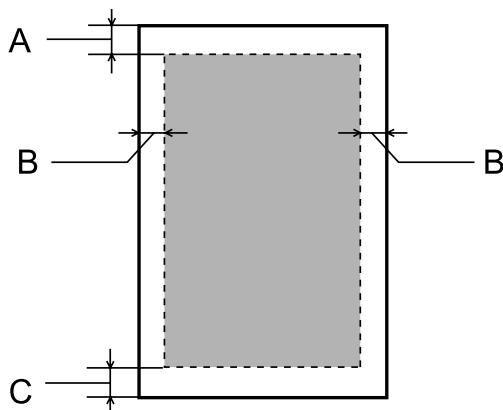

Хатқалталар:

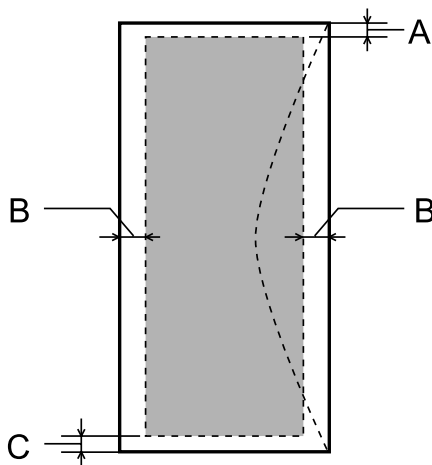

	Минималды шекара		
Медиа құрал түрі	Жалғыз парақ	Хатқалталар (#10/DL/C6)	Хатқалта (C4)
A	3,0 мм (0,12 дюйм)	3,0 мм (0,12 дюйм) ^{*1}	3,0 мм (0,12 дюйм) ^{*1}
B	3,0 мм (0,12 дюйм)	5.0 мм (0.20 дюйм)	9.5 мм (0.38 дюйм)
C	3,0 мм (0,12 дюйм)	3,0 мм (0,12 дюйм) ^{*2}	3,0 мм (0,12 дюйм) ^{*2}

*1 Ұсынылған шет — 48 мм.

*2 Ұсынылған шет — 21 мм.

Ескертпе:

Қағаз түріне қарай басып шығару сапасы қағаздың жоғарғы және төменгі аумақтарында төмендеуі немесе аумақта сия жағылған болуы мүмкін.

Өнім туралы ақпарат

Сканердің техникалық сипаттары

Сканер түрі	Тегіс тұғыр түсі
Фотоэлектрлі құрылғы	CIS
Тиімді нүктелер	10200 × 1 200 нүкте/дюйм көрсеткішінде 14040 нүкте Ажыратымдылық орнатымы үлкен болса сканерлеу аумағы шектелуі мүмкін.
Құжат өлшемі	216 × 297 мм (8,5 × 11,7 дюйм) A4 немесе Letter
Сканерлеу ажыратымдылығы	1 200 нкт/дюйм (негізгі сканер) 2 400 нкт/дюйм (қосымша сканер)
Шығыс ажыратымдылығы	50–4 800, 7 200 және 9 600 нкт/дюйм (1 нүкте/дюйм аралықпен көбейетін 50–4 800 нүкте/дюйм)
Сурет деректері	Әр ішкі түстің нүктесі үшін 16 бит Әр сыртқы түстің нүктесі үшін 8 бит (максималды)
Жарық көзі	Жарық диоды

Құжатты автоберу құрылғысының (ADF) техникалық сипаттары

Қағаз енгізу	Бетін жоғары қаратып жүктеу
Қағазды шығару	Төмен қаратып салынған мұқаба бетті қабылдамау
Қағаз өлшемі	B5, A5* ¹ , A4, Letter, Legal * ¹
Қағаз түрлері	Қарапайым қағаз
Қағаз салмағы	64–95 гр/м ²
Қағаз сыйымдылығы	Жалпы қалыңдығы — 3.5 мм, 35 параққа дейін * ² * ³

*1 Екі жақты да автоматты түрде сканерлеу мүмкін емес.

*2 Legal өлшемінің жүктеу сыйымдылығы — 10 парақ.

*3 Салмағы 75 г/м қағаз².

Факстың техникалық сипаттары

Факс түрі	Қара және ақ түстен түске ауысатын факс сыйымдылығы (ITU-T Super Group 3)
Қолдау көрсетілетін желілер	Стандартты аналогтық телефон желілері, PBX (жеке пайдалануға арналған телефондық жүйе) телефондық жүйелері
Жылдамдық	33,6 кбит/с дейін

Өнім туралы ақпарат

Ажыратымдылық	Монохромды Стандартты: 203 × 98 нкт/дюйм Анық: 203 × 196 нкт/дюйм Фото 203 × 196 нкт/дюйм Super Fine: 203 × 392 dpi Ultra Fine: 406 × 392 dpi Түс Анық: 200 × 200 нкт/дюйм Фото 200 × 200 нкт/дюйм
Жылдам теру нөмірлері	200
Бет жады	550 бетке дейін (ITU-T № 1 кестесіне негізделген)
Қайта теру*	2 рет (1 минут үзіліспен)
Интерфейс	RJ-11 Телефон желісі RJ-11 Телефон жиынтығының байланысы

* Техникалық сипаттамалар елге немесе аймаққа қарай басқаша болуы мүмкін.

Желілік интерфейсстің техникалық сипаттамасы

Wi-Fi	Стандартты:	IEEE 802.11b/g/n*1
	Қауіпсіздік:	WEP (64/128 бит) WPA-PSK (AES) *2 WPA-PSK (TKIP)*2 *7 WPA2-Enterprise*6
	Жиілік диапазон:	2,4 ГГц
	Байланысу режимі:	Инфрақұрылым Арнайы Wi-Fi Direct*3
Ethernet	Стандартты:	IEEE802.3i/u/ab, IEEE802.3az*4
	Байланысу режимі:	1000BASE-T*5/100BASE-TX/10BASE-T

Өнім туралы ақпарат

Қауіпсіздік протоколы	IEEE802.1X*6	
	IPsec/IP сүзу*6	
	SSL/TLS	HTTPS сервері/клиенті
		IPPS
	SNMPv3*6	

*1 Сатып алу орнына байланысты IEEE 802.11b/g/n немесе IEEE 802.11b/g стандартына сай келеді.

*2 WPA2 протоколына сай, WPA/WPA2 Personal протоколын қолдайды.

*3 Өнімді тіпті Ethernet желісіне қоссаңыз да, Wi-Fi Direct қарапайым кіру нүктесі режимінде пайдалана аласыз.

*4 Қосылған құрылғы IEEE802.3az стандартына сай болуы керек.

*5 5е немесе жоғарырақ санаты бар кабельді пайдаланыңыз. Радио жиілік кедергілерінің қаупін болдырмау үшін STP (қорғалған бұралған жұп) кабелін пайдалану ұсынылады.

*6 Тек WF-5620 сериясы/5690 сериясы үшін.

*7 Тек WF-4630 сериясы/4640 сериясы үшін.

Механикалық

WF-4630 сериясы

Өлшемділіктер	Сақтау Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 422 мм (16,6 дюйм) Биіктігі: 342 мм (13,5 дюйм)
	Басып шығару* Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 655 мм (25,8 дюйм) Биіктігі: 383 мм (15.1 дюйм)
Салмағы	Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз шамамен 14,2 кг (31,3 фут).

* Кеңейтілген шығыс науасының ұзартқышымен.

WF-4640 сериясы

Өлшемділіктер	Сақтау Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 422 мм (16,6 дюйм) Биіктігі: 422 мм (16,6 дюйм)
	Басып шығару* Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 655 мм (25,8 дюйм) Биіктігі: 462 мм (18,2 дюйм)

Өнім туралы ақпарат

Салмағы	Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз шамамен 16,8 кг (37,0 фут).
----------------	---

* Кеңейтілген шығыс науасының ұзартқышымен.

WF-5620 сериясы

Өлшемділіктер	Сақтау Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 422 мм (16,6 дюйм) Биіктігі: 342 мм (13,5 дюйм)
	Басып шығару* Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 655 мм (25,8 дюйм) Биіктігі: 383 мм (15,1 дюйм)
Салмағы	Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз шамамен 14,2 кг (31,3 фут).

* Кеңейтілген шығыс науасының ұзартқышымен.

WF-5690 сериясы

Өлшемділіктер	Сақтау Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 422 мм (16,6 дюйм) Биіктігі: 342 мм (13,5 дюйм)
	Басып шығару* Ені: 461 мм (18,1 дюйм) Тереңдігі: 655 мм (25,8 дюйм) Биіктігі: 383 мм (15,1 дюйм)
Салмағы	Сия картридждерінсіз және қуат сымынсыз шамамен 14,3 кг (31,5 фут).

* Кеңейтілген шығыс науасының ұзартқышымен.

Электрикалық

WF-4630 сериясы

	100–240 В үлгісі
Кіріс кернеу диапазоны	90–264 В
Номиналды жиілік диапазоны	50–60 Гц
Кіріс жиілік диапазоны	49,5–60,5 Гц
Номиналды ток	0,8–0,4 А

Өнім туралы ақпарат

Қуат тұтынушылығы (USB қосылымында)	Автономды көшіру	Шамам. 20 Вт (ISO/IEC24712)
	Дайын режимі	Шамам. 7,5 Вт
	Ұйқы режимі	Шамам. 1,8 Вт
	Қуатты өшіру	Шамам. 0,3 Вт

WF-4640 сериясы

		100–240 В үлгісі
Кіріс кернеу диапазоны		90–264 В
Номиналды жиілік диапазоны		50–60 Гц
Кіріс жиілік диапазоны		49,5–60,5 Гц
Номиналды ток		0,8–0,4 А
Қуат тұтынушылығы (USB қосылымында)	Автономды көшіру	Шамам. 21 Вт (ISO/IEC24712)
	Дайын режимі	Шамам. 8,2 Вт
	Ұйқы режимі	Шамам. 2,0 Вт
	Қуатты өшіру	Шамам. 0,3 Вт

WF-5620 сериясы

		100–240 В үлгісі
Кіріс кернеу диапазоны		90–264 В
Номиналды жиілік диапазоны		50–60 Гц
Кіріс жиілік диапазоны		49,5–60,5 Гц
Номиналды ток		0,8–0,4 А
Қуат тұтынушылығы (USB қосылымында)	Автономды көшіру	Шамам. 20 Вт (ISO/IEC24712)
	Дайын режимі	Шамам. 7,8 Вт
	Ұйқы режимі	Шамам. 1,8 Вт
	Қуатты өшіру	Шамам. 0,3 Вт

WF-5690 сериясы

		100–240 В үлгісі
Кіріс кернеу диапазоны		90–264 В
Номиналды жиілік диапазоны		50–60 Гц
Кіріс жиілік диапазоны		49,5–60,5 Гц
Номиналды ток		0,8–0,4 А

Өнім туралы ақпарат

Қуат тұтынушылығы (USB қосылымында)	Автономды көшіру	Шамам. 22 Вт (ISO/IEC24712)
	Дайын режимі	Шамам. 8,9 Вт
	Ұйқы режимі	Шамам. 2,6 Вт
	Қуатты өшіру	Шамам. 0,3 Вт

Ескертпе:

Кернеуін білу үшін өнімнің артқы жағындағы жапсырманы қараңыз.

Қоршаған ортаға қатысты тұстар

Температура	Жұмысы: 10–35 °C (50–95 °F) Сақтау: -20–40 °C (-4–104 °F) 40 °C (104 °F) деңгейінде 1 ай
Ылғалдылық	Жұмысы:* 20–80 % RH Сақтау:* 5–85 % RH

* Конденсациясыз

Стандарттар мен құптаулар

АҚШ-қа арналған үлгі:

Қауіпсіздік	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 № 60950-1
EMC	FCC, 15-бөлім, В ішкі бөлімі, В класы CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 В класы

Бұл құрылғыда төмендегі сымсыз модуль бар.

Өндіруші: Askey Computer Corporation

Түрі: WLU6117-D69 (RoHS)

Бұл өнім FCC ережелерінің 15-бөліміне және IC ережелерінің RSS-210 бөліміне сай. Epson компаниясы өнімінің рұқсат берілмеген өзгертулері нәтижесінде пайда болған қорғау талаптарына сай келмеген жағдайда кез келген ақаулар үшін жауап бермейді. Пайдаланған кезде мына екі шартты ұстану керек: (1) бұл құрылғы зиянды кедергі жасамауы керек және (2) бұл өнім жағымсыз кедергілерді қоса басқа құрылғыларға әсер ететін кез келген кедергіні қабылдауы керек.

Лицензияланған қызметке радиотолқын әсерін тигізбеу мақсатында бұл құрылғы бөлме ішінде және терезелерден аулақ жерде пайдалануға арналған. Үй сыртына орнатылған құрылғы (немесе оның антеннасы) лицензиялануы керек.

Еуропалық үлгі:

Өнім туралы ақпарат

2006/95/EC санды төмен қуатты құрылғыларға қатысты директива	EN60950-1
2004/108/EC санды EMC директивасы	EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
R&TTE директивасы, 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Еуропалық тұтынушылар үшін:

Біз, Seiko Epson Corporation, C511A, C511B және C511C жабдық үлгілері 1999/5/EC директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелерге сәйкес келетінін жариялаймыз.

Ирландия, Құрама Корольдік, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерландтар, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипр, Грекия, Словения, Мальта, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния және Словакия елдерінде қолдануға ғана арналған.

Epson компаниясы өнімдердің рұқсат берілмеген өзгертулері нәтижесінде пайда болған қорғау талаптарына сай келмеген жағдайда кез келген ақаулар үшін жауап бермейді.



Австралияға арналған үлгі:

EMC	AS/NZS CISPR22 B класы
------------	------------------------

Epson C511A, C511B және C511C жабдық үлгілері AS/NZS4268 директивасының негізгі талаптарына және өзге де сәйкес қағидаларына сай екенін жариялайды. Epson компаниясы өнімінің рұқсат берілмеген өзгертулері нәтижесінде пайда болған қорғау талаптарына сай келмеген жағдайда кез келген ақаулар үшін жауап бермейді.

Интерфейс

Hi-Speed USB (компьютерлерге арналған құрылғы сыныбы)
Hi-Speed USB (сыртқы жад құрылғысына арналған сыйымды жад сыныбы)*

* Epson сырттан жалғанған құрылғылардың жұмысына кепілдік бермейді.

Сыртқы USB құрылғысы

Құрылғылар	Ең жоғарғы сыйымдылықтар
MO дискісі*	1,3 Гбт

Өнім туралы ақпарат

Қатты диск* USB флэш дискісі	2 TB FAT, FAT32 немесе exFAT түрінде пішімделген.
---------------------------------	--

* USB арқылы қуат алатын сыртқы жад құрылғыларын пайдалану ұсынылмайды. Тек тәуелсіз айнымалы қуат көзі бар сыртқы дерек сақтау құрылғыларын ғана пайдаланыңыз.

Деректердің техникалық сипаттамалары

Файл пішімі	Exif Version 2.3 стандартындағы JPEG пішімі Келесі TIFF 6.0 үйлесімді кескіндері: - RGB толық түсті кескіндері (сығымдалмаған) - Екілік кескіндер (сығымдалмаған немесе CCITEncoded) PDF 1.7 нұсқасына үйлесімді деректер файлы*
Сурет өлшемі	JPEG/TIFF: 80 × 80 нүкте — 10200 × 10200 нүкте
Файл өлшемі	2 ГБ-қа дейін
Файлдар саны	JPEG: 9990 дейін TIFF: 999 дейін PDF: 999 дейін*

* Тек WF-5690 сериясы үшін

Опция

250 парақтық қағаз құндағы бөлігі/PXVACU1

Келесі 250 парақтық қағаз құндағы бөлігін пайдалануға болады/PXVACU1.

(Тек WF-4630 сериясы/WF-5620 сериясы/WF-5690 сериясы үшін қол жетімді.)

	Бөлшек нөмірі
250 парақтық қағаз құндағы бөлігі/PXVACU1	C12C817011

Қаріп туралы ақпарат

Қаріп туралы ақпарат тек WF-5690 сериясына арналған.

Қол жетімді қаріптер

Принтермен бірге қамтамасыз етілген қаріптер Printing Language режиміне сай төменде көрсетілген.

PS 3 режимі

Қаріп атауы
Albertus, Albertus Italic, Albertus Light

Өнім туралы ақпарат

Қаріп атауы
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold
CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefler Text, Hoefler Text Italic, Hoefler Text Black, Hoefler Text Black Italic, Hoefler Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic

Өнім туралы ақпарат

Қаріп атауы
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol
Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC ZapfChancery Medium Italic
ITC ZapfDingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

PCL5 режимі

Таңбалар жинағын "PCL5 режимінде" бетте 218 бөлімінен қараңыз.

Масштабталатын қаріп

Қаріп атауы	Топ	HP Equivalent	Таңбалар жинағы
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	*1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	*1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	*3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	*2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	*3
Ribbon 131	-	Coronet	*3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	*3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	*2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	*3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	*3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	*3
Calligraphic 401	-	Marigold	*3

Өнім туралы ақпарат

Қаріп атауы	Топ	HP Equivalent	Таңбалар жинағы
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	*3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	*3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	*3
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	*3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	*3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	*3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	*3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	*3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	*3
Symbol SWM	-	Symbol	*4
More WingBats SWM	-	Wingdings	*5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	*6
Symbol SWA	-	SymbolIPS	*4
David BT	Medium, Bold	David	*7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	*7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	*7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	*8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	*8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	*8

Bitmap қарпі

Қаріп атауы	Таңбалар жинағы
Line Printer	*9

Өнім туралы ақпарат

OCR/BarCode Bitmap қарпі

Қарпі атауы	Топ	Таңбалар жинағы
OCR A	-	*10
OCR B	-	*11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	*12
EAN/UPC	Medium, Bold	*13

Ескертпе:

Баспа тығыздығына немесе сапасына немесе қағаз түсіне байланысты OCR A, OCR B, Code39 және EAN/UPC қарпітері оқылмауы мүмкін. Үлгіні басып, үлкен мөлшерлерді басудан бұрын қарпітердің оқылатынын тексеріңіз.

PCL6 режимі

Таңбалар жинағын "PCL6 режимінде" бетте 220 бөлімінен қараңыз.

Масштабталатын қарпі

Қарпі атауы	Топ	HP Equivalent	Таңбалар жинағы
FixedPitch 810	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	*1
FixedPitch 850	Regular, Bold, Italic	Letter Gothic	*1
FixedPitch 810 Dark	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CourierPS	*3
Dutch 801	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	*2
Zapf Humanist 601	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	*3
Ribbon 131	-	Coronet	*3
Clarendon 701	-	Clarendon Condensed	*3
Swiss 742	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	*2
Swiss 742 Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	*3
Incised 901	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	*3
Aldine 430	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Garamond	*3
Calligraphic 401	-	Marigold	*3
Flareserif 821	Medium, Extra Bold	Albertus	*3
Swiss 721 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	*3
Dutch 801 SWM	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	*3

Өнім туралы ақпарат

Қаріп атауы	Топ	HP Equivalent	Таңбалар жинағы
Swiss 721 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	*3
Swiss 721 Narrow SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	*3
Geometric 711 SWA	Medium, Bold, Oblique, Bold Italic	ITC Avant Garde Gothic	*3
Revival 711 SWA	Light, Demi Bold, Light Italic, Demi Bold Italic	ITC Bookman	*3
Century 702 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	*3
Dutch 801 SWA	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	*3
Symbol SWM	-	Symbol	*4
More WingBats SWM	-	Wingdings	*5
Ding Dings SWA	-	ITC Zapf Dingbats	*6
Symbol SWA	-	SymbolIPS	*4
David BT	Medium, Bold	David	*7
Narkis Tam BT	Medium, Bold	Narkis	*7
Miryam BT	Medium, Bold, Italic	Miryam	*7
Koufi BT	Medium, Bold	Koufi	*8
Naskh BT	Medium, Bold	Naskh	*8
Ryadh BT	Medium, Bold	Ryadh	*8

Bitmap қарпі

Қаріп атауы	Таңбалар жинағы
Line Printer	*9

Таңбалар жинақтарына кіріспе

Принтеріңіз түрлі таңбалар жинақтарына қатынаса алады. Таңбалар жинақтарының көпшілігінде әрбір тілге тән халықаралық таңбалар ғана ерекше болады.

Өнім туралы ақпарат

Ескертпе:

Бағдарламалардың көпшілігі қаріптер мен таңбаларды автоматты түрде пайдаланатындықтан, принтер параметрлерін реттеу қажет болмауы мүмкін. Алайда, егер жеке принтерді басқару бағдарламаларын жазып жатсаңыз немесе қаріптерді басқара алмайтын ескі бағдарламаны пайдаланып жатсаңыз, таңбалар жинағы туралы мәліметтерді төмендегі бөлімдерден қараңыз.

Қай қаріпті пайдалануды шешкенде, қаріппен қай таңбалар жинағын байланыстыру қажеттігін де ойлану қажет.

PCL5 режимінде

Таңбалар жинағының атауы	Төлсіпат	Қаріп классификациясы													
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*0	*1	*1	*1	*1
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
ISO 15: Italian	0I	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859/1 Latin 1	0N	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
ISO 11: Swedish	0S	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 6: ASCII	0U	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
ISO 4: United Kingdom	1E	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 69: French	1F	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 29: German	1G	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legal	1U	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
ISO 8859/2 Latin 2	2N	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
ISO 17: Spanish	2S	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859/4 Latin 4	4N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Roman-9	4U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PS Math	5M	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
ISO 8859/9 Latin 5	5N	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Windows 3.1 Latin 5	5T	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Microsoft Publishing	6J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventura Math	6M	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859/10 Latin 6	6N	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
DeskTop	7J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Өнім туралы ақпарат

Таңбалар жинағының атауы	Төлсіпат	Қаріп классификациясы													
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	
Math-8	8M	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
Roman-8	8U	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Windows 3.1 Latin 2	9E	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pc1004	9J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859/15 Latin 9	9N	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
PC-8 Turkish	9T	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Windows 3.0 Latin 1	9U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PS Text	10J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-8, Code Page 437	10U	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
PC-8, D/N, Danish/ Norwegian	11U	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
MC Text	12J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-850, Multilingual	12U	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	
Ventura International	13J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PcEur858	13U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventura US	14J	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pi Font	15U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC852, Latin 2	17U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Unicode 3.0	18N	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	
Windows Baltic	19L	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Windows 3.1 Latin/ Arabic	19U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-755	26U	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-866, Cyrillic	3R	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Greek8	8G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Windows Greek	9G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Windows Cyrillic	9R	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PC-851, Greek	10G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	

Өнім туралы ақпарат

Таңбалар жинағының атауы	Төлсіпат	Қаріп классификациясы													
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9	*10	*11	*12	*13	
PC-8, Greek	12G	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

PCL6 режимінде

Таңбалар жинағының атауы	Төлсіпат	Қаріп классификациясы								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO Norwegian	4	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO Swedish	19	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	○	○	○	-	-	-	○	○	-

Өнім туралы ақпарат

Таңбалар жинағының атауы	Төлсипат	Қаріп классификациясы								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO United Kingdom	37	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Legal	53	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO 8859-2 Latin 2	78	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ISO Spanish	83	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	○	○	○	-	-	-	○	○	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 5	180	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	○	○	○	-	-	-	-	-	○
DeskTop	234	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	○	○	○	-	-	-	○	○	-
Roman-8	277	○	○	○	-	-	-	-	-	○
Windows 3.1 Latin 2	293	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	○	○	○	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-Turkish	308	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PC-8 D/N	373	○	○	○	-	-	-	-	-	○
MC Text	394	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	○	○	○	-	-	-	-	-	○
PcEur858	437	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC852	565	○	○	○	-	-	-	-	-	-

Өнім туралы ақпарат

Таңбалар жинағының атауы	Төлсипат	Қаріп классификациясы								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
Unicode 3.0	590	○	○	○	-	-	-	-	-	-
WBALT	620	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	○	○	○	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	○	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	○	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	○	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Greek	391	○	○	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	○	○	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	○	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Hebrew8	264	○	-	-	-	-	-	○	-	-
PC-862, Hebrew	488	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	○	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	○	-

Анықтама алу көздері

Техникалық қолдау қызметінің веб сайты

Қосымша көмек қажет болса, төменде көрсетілген Epson қолдау көрсету веб-сайтына кіріңіз. Елді немесе аймақты таңдап, жергілікті Epson веб-сайтының қолдау бөліміне өтіңіз. Ең соңғы драйверлер, жиі қойылатын сұрақтар, нұсқаулықтар немесе басқа да жүктеп алынатын мәліметтер де сайтта қол жетімді болады.

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Еуропа)

Epson өнімі дұрыс жұмыс жасамаса және мәселені шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметтеріне хабарласыңыз.

Epson қолдау көрсету қызметіне хабарласу

Epson компаниясына хабарласудан бұрын

Epson өнімі дұрыс жұмыс жасамаса және өнім құжатындағы ақауды жоюға қатысты мәлімет арқылы ақауды шеше алмасаңыз, көмек алу үшін Epson қолдау көрсету қызметтеріне хабарласыңыз. Төменде сіздің аумағыңызға арналған Epson қолдау көрсету қызметі көрсетілмеген болса, өнімді сатып алған дилерге хабарласыңыз.

Келесі мәліметті берсеңіз, Epson қолдау көрсету қызметі сізге анағұрлым тез көмектесе алады:

- Өнімнің сериялық нөмірі
(Сериялық нөмір жапсырмасы әдетте өнімнің артқы жағында болады.)
- Өнім моделі
- Өнімдегі бағдарлама нұсқасы
(Өнімдегі бағдарлама ішіндегі **About, Version Info** немесе соған ұқсас түймешікті нұқыңыз.)
- Компьютердің бренді және моделі
- Компьютердің амалдық жүйесінің аты мен нұсқасы
- Әдетте өніммен бірге қолданатын бағдарлама қолданбаларының аттары мен нұсқалары

Ескертпе:

Өнімге байланысты факс және/немесе желі параметрлерінің теру тізімінің деректері өнімнің жадында сақталуы мүмкін. Өнімнің бұзылуына немесе жөндеуіне байланысты деректер және/немесе параметрлер жоғалуы мүмкін. Epson компаниясы кез келген деректердің жоғалуына, деректердің және/немесе параметрлердің бұзылуына немесе қалпына келтірілуіне, кепілдік мерзімінде болса да, жауап бермейді. Деректердің сақтық көшірмелерін жасауды немесе жазбаларды түртіп алуды ұсынамыз.

Анықтама алу көздері

Еуропадағы тұтынушыларға арналған анықтама

Epson қолдау көрсету қызметіне кіру жолын түсіндіретін мәліметті алу үшін **Жалпы еуропалық кепілдеме құжаты** бөлімін қараңыз.

Тайвандағы тұтынушыларға арналған анықтама

Ақпарат, қолдау және қызметтер алуға қатысты байланыс мәліметтері:

Дүниежүзілік веб (<http://www.epson.com.tw>)

Өнімнің техникалық сипаттарына қатысты мәліметті, жүктеуге болатын драйверлерді және өнімдерге қатысты сұрауларды табуға болады.

Epson анықтама үстелі (телефон: +02-80242008)

Анықтама үстелі телефон арқылы келесі сұрақтар бойынша көмек бере алады:

- Сату мәселесіне қатысты сұрақтар және өнім туралы ақпарат
- Өнімді пайдалануға қатысты сұрақтар немесе проблемалар
- Жөндеу қызметі және кепілдікке қатысты сұрақтар

Жөндеу қызметінің орталығы:

Телефон нөмірі	Факс нөмірі	Мекенжай
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No. 209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan

Анықтама алу көздері

Телефон нөмірі	Факс нөмірі	Мекенжай
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Австралиядағы тұтынушыларға арналған анықтама

Epson Австралия фирмасы сізді жоғарғы деңгейдегі тұтынушыларға көрсетілетін қызметпен қамтамасыз етеді. Өнім құжаттарымен қоса, біз ақпарат алуға болатын мына мәлімет көздерін ұсынамыз:

Интернет URL мекенжайы <http://www.epson.com.au>

Epson Австралия ғаламторының беттерін ашыңыз. Кейде Интернеттен тікелей ақпарат іздеу қажет болғандықтан, модем алғаныңыз жөн! Бұл тораптан драйверлерді жүктеп алуға, Epson байланыс мәліметтерін, өнім туралы жаңа ақпарат алу және техникалық қолдау алу (электрондық пошта арқылы) мүмкіндігін береді.

Epson анықтама үстелі

Epson анықтама үстелі клиенттеріміздің кеңес алуына мүмкіндік беру үшін берілген. Анықтама үстеліндегі операторлар Epson өнімін орнату, теңшеу және пайдалану кезінде көмектеседі. Біздің сату алдында кеңес беретін анықтама үстелі қызметкерлері Epson өнімдері туралы жаңа кітап бере алады және ең жақын сатушының немесе қызмет көрсету агентінің қай жерде орналасқанын айтады. Көптеген сұрақтарға осы жерде жауаптар берілген.

Анықтама үстелінің нөмірі:

Телефон: 1300 361 054

Қоңырау шалған кезде барлық қатысты ақпаратты қол астында дайындап отырыңыз. Қол астында неғұрлым көп ақпарат болса, біз проблеманы соғұрлым тез шешетін боламыз. Бұл ақпаратқа Epson өнімінің құжаттары, компьютер түрі, операциялық жүйе, қолданба бағдарламалар және қажет теп саналатын кез келген ақпарат жатады.

Гонконгтағы пайдаланушыларға арналған анықтама

Техникалық қолдау қызметін және өзге де сатылымнан кейінгі қызметтерді алу үшін пайдаланушыларды Epson Hong Kong Limited компаниясымен хабарласуға шақырамыз.

Анықтама алу көздері

Интернеттегі басты бет

Epson Hong Kong бөлімшесі пайдаланушыларға келесі ақпаратты ұсыну үшін интернетте қытай және ағылшын тіліндегі жергілікті басты бетін жасады:

- Өнім туралы ақпарат
- Жиі қойылатын сұрақтарға (FAQs) берілген жауаптар
- Epson өнімі драйверлерінің ең соңғы нұсқалары

Пайдаланушылар Жаһандық интернетке келесі басты бет арқылы кіре алады:

<http://www.epson.com.hk>

Техникалық қолдау көрсету жедел желісі

Техника мамандармен келесі телефон және факс нөмірлері арқылы да хабарласуға болады:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Қосымша

2

2 жақты басып шығару.....	55
2-Sided.....	107, 108 , 111
2-Sided (Copy).....	123
2-Sided (Memory Device).....	123
2-Sided Printing.....	120
2-up.....	107
2-up Copy.....	40

4

4-up.....	107
-----------	-----

A

A4/Letter Auto Switching.....	114
Access Control.....	42, 48 , 122
ADF 2-Sided.....	109
Admin Password.....	113
Admin Settings.....	113
Advanced Settings.....	108
Advanced Setup.....	115
Anti-Copy Pattern басып шығару.....	60
Attach Image to Report.....	117
Attached File Max Size.....	111
Auto Error Solver.....	114
Auto Paper Ejection.....	120
Auto Reduction.....	117
Auto Rotation.....	117
Auto Select Settings.....	114

B

Backup Data Auto Clear.....	119
Basic Settings.....	110, 111 , 118
Batch Send.....	116
Bidirectional.....	108
Binary.....	122
Binding Margin.....	120

C

Check Fax Connection.....	119
Check Paper Width.....	119
Clear Backup Data.....	119
Clear Internal Memory Data.....	123
Collate Copying.....	107
Collation Stack.....	117
Coloration.....	122
Common Settings.....	115, 120
Communication Mode.....	110
Compression Ratio.....	111
Configuration Status Sheet.....	112
Configure.....	123

Confirm Address List.....	119
Connection Check.....	115
Connection Mode.....	110
Continuous Scan from ADF.....	109
Copy Settings.....	116
Country/Region.....	115
CR Function.....	121

D

Date.....	108
Date/Time Settings.....	115
Delete All Confidential Jobs.....	122
Density.....	107, 109 , 111
Dial Mode.....	118
Dial Tone Detection.....	118
Direct Dialing Restrictions.....	119
Direct Send.....	109
Disable Wi-Fi.....	115
Document Capture Pro.....	68, 79
Document Orientation.....	107, 111
Document Size.....	107
Document Size (Glass).....	109
Document Type.....	111
DRD.....	116
Dry Time.....	119

E

ECM.....	118
Eco Mode.....	123
Email Server Status.....	112
Email Settings.....	111
Epson қағаз.....	27
Epson Connect.....	13
Epson Connect Services.....	116
Epson Connect Status.....	112
Epson компаниясымен хабарласу.....	223
Error Notice.....	114
Error Sheet.....	122

F

Fax Log Auto Print.....	117
Fax Output.....	117
Fax Report.....	109
Fax Send Settings.....	109
Fax Setting Wizard.....	83, 119
Fax Settings.....	116
Fax Speed.....	118
File Settings.....	110
File Sharing Setup.....	114
Filename Prefix.....	111
Fit Frame.....	108
Fix Photo.....	108
Fix Red-Eye.....	108

Қосымша

Font Number.....	120
Font Source.....	120
Form.....	121
Format.....	110
Forwarding Report.....	117

G

Google Cloud Print Services.....	116
Google Cloud Print Status.....	112

H

Header.....	118
Header/Footer басып шығару.....	62
Height.....	120
Horizontal Alignment.....	112

I

ID Card.....	107
Image Adjustments.....	108
Image Protect.....	122
Inbox Password Settings.....	119
Ink Levels.....	112
Ink Save Mode.....	120

J

JPEG.....	108
-----------	-----

L

Language.....	115
Layout.....	107
Layout Order.....	107
LCD Brightness.....	115, 123
Left Offset.....	119
Left Offset in Back.....	119
LF Function.....	121
Line Type.....	118
Location.....	110
Lock Settings.....	113

M

Mac OS X	
өнім күйін тексеру.....	172
принтер параметрлеріне қатынасу.....	48
Mac OS X үшін өнім параметрлеріне қатынасу.....	48
Maintenance.....	112
Memory Device.....	114
Memory Device Interface Settings.....	114
Menu.....	110, 111

N

Network Status.....	112
Number of Copies.....	120

O

Off.....	123
On.....	123
Operation Time Out.....	115
Options.....	108
Orientation.....	120
Output Settings.....	117

P

Paper Guide Cleaning.....	112
Paper Setup.....	112
Paper Size.....	120
Paper Size Notice.....	114
Paper Source.....	107, 108
Paper Source Assign.....	121
Paper Source Settings.....	114
Paper Type.....	120
Password.....	110
PBX.....	85
PC Connection via USB.....	114
PCL.....	159, 212
PCL Font List.....	112
PCL Menu.....	120
PCL5 режимі.....	214
PCL6 режимі.....	216, 220
PDF.....	108
PDF Page Size.....	122
PDF Settings.....	111
PDL Print Configuration.....	120
PIN Code Setup (WPS).....	115
Pitch.....	120
Polling Receive.....	109
Polling Send.....	93, 109
Port Number.....	110
PostScript.....	212
Power Off Timer.....	115
Print Head Alignment.....	112
Print Head Cleaning.....	112
Print Head Nozzle Check.....	112
Print Order.....	108, 120
Print Status Sheet.....	112
Print Suspend Time.....	117
Printer Settings.....	114
Printing Language.....	114
Priority Send.....	109
PS 3 режимі.....	212
PS3.....	154, 189
PS3 Font List.....	112
PS3 Menu.....	122
PS3 Status Sheet.....	112
Push Button Setup (WPS).....	115

Қосымша

Q

Quality.....107, 108 , 120

R

Rear Paper Feed Priority.....114
 Receive Mode.....116
 Receive Settings.....116
 Remote Receive.....116
 Remove Punch Holes.....107
 Remove Shadow.....107
 Report Format.....117
 Resolution.....109, 111
 Restore Default Settings.....123
 Rings to Answer.....116

S

Save Failure Data.....116
 Scan
 Skip Blank Page.....71
 Scan Area.....111
 Scan Report.....110, 111
 Scan Settings.....116
 Security Settings.....119, 122
 Select Group.....108
 Select Images.....108
 Send Fax Later.....109
 Send Settings.....116
 Settings.....108, 110
 Skip Blank Page.....119
 Sleep Timer.....115, 123
 Sound.....115
 Status Menu.....24, 25
 Store Fax Data.....109
 Subject.....111
 Supply Status Sheet.....112
 Symbol Set.....121
 System Administration.....113
 System Administration Settings.....113

T

Text Detection.....122
 Thick Paper.....112
 TIFF.....108
 Top Offset.....119
 Top Offset in Back.....119
 Transmission Report.....109

U

Universal Print Settings.....119
 Usage History Sheet.....112
 USB
 коннектор.....211
 USB I/F Timeout Setting.....114
 User Default Settings.....116

User Name.....110

V

Vertical Alignment.....112

W

Wi-Fi Auto Connect.....115
 Wi-Fi Direct Setup.....115
 Wi-Fi Direct Status.....112
 Wi-Fi Setup.....115
 Wi-Fi Setup Wizard.....115
 Wi-Fi/Network Settings.....115
 Wi-Fi/Network Status.....112, 115
 Windows
 баспа тапсырмаларын басқару.....171
 өнім күйін тексеру.....171
 принтер параметрлеріне кіру.....46
 With Border.....107

Z

Zoom.....107

A

авторлық құқық.....2
 Айналы сурет.....185
 Ақаулар
 Epson компаниясымен хабарласу.....223
 айналы сурет.....185
 басып шығару.....170
 басып шығару жылдамдығы.....186
 бос беттер.....186
 бояуы жағылып басылып шыққан қағаздар.....183
 бұлдыраңқы басылып шыққан қағаздар.....183
 диагностикалау.....170
 жолақтану.....181, 182
 қағазды беру.....187
 қате таңбалар.....184
 ластанған басылып шыққан көшірмелер.....186
 өнім басып шығармайды.....188
 шекаралар.....185
 шешу.....223
 Ақаулықтар
 сканерлеу.....192
 Алдын-ала қарау.....76
 Анықтама
 Epson.....223
 Epson Scan.....78

Ә

Әкімші параметрлері.....63

Қосымша

Б

Бағдарлама	
жою.....	160
Баптандыру.....	197
Басқару панелі.....	21
баспа тапсырмаларын басқару	
Windows.....	171
Басу	
бетке қиыстыру.....	58
бірнеше беттерді әр параққа.....	59
тоқтату.....	53
Басу әрекетін тоқтату.....	53
Mac OS X.....	54
Windows.....	53
Басу бетіне қиыстыру.....	58
Басылып шығарылатын аумақтың техникалық сипаттамалары.....	204
басым жіберу.....	91
Басып шығару	
2 жақты.....	55
алдын-ала орнатылған орнатымдары.....	55
мәтін.....	49
таңбаша.....	55
Басып шығару жылдамдығы	
көбейту.....	186
Басып шығару механизмі.....	141
тазалау.....	143
туралау.....	144
Басып шығару механизмін тазалау	
Mac OS X жүйесі.....	144
басқару тақтасы.....	144
Басып шығару механизмін туралау.....	144
Басып шығару сапасы	
жақсарту.....	180
Белгішелер.....	22
Бет өлшемін азайту.....	58
Беттерді әр параққа басу.....	59
Беттерді үлкейту.....	58
Беттердің өлшемдерін өзгерту.....	58
Бос беттер.....	186
Бояуы жағылып басылып шыққан қағаздар.....	183
Бумалық жіберу.....	91
Бұлдыраңқы басылып шыққан қағаздар.....	183
Бірнеше беттерді әр параққа.....	59

В

веб-қызмет.....	13
-----------------	----

Д

Драйвер.....	78
Mac OS X үшін қатынасу.....	48
Windows жүйесіне кіру.....	46
жою.....	160

Ж

Жад картасынан басып шығару.....	44
----------------------------------	----

Жауап беретін қоңыраулар.....	86
Желі түрі.....	85
Жолақтану.....	181, 182
Жүгіртпе жол.....	77, 78
Жүйе талаптары.....	202
Жүктеу	
қағаз.....	35
Жылдамдық	
көбейту.....	186

И

интерфейстік кабельдер.....	211
-----------------------------	-----

К

Кескінді реттеу.....	74
Көлденең жолақтану.....	181
Көшіру	
негізгі.....	43
Көшіруге қатысты шектеулер.....	17
күй монитормы	
Mac OS X.....	172
Күй шамдары.....	192

Қ

Қабылдау режимі.....	95
Қағаз	
Epson арнайы қағазы.....	27
басылып шығатын аумақ.....	204
жүктеу.....	35
кептелістер.....	174
қағаз беру ақаулары.....	187
мыжырылу.....	188
салу.....	32
салу сыйымдылығы.....	28
техникалық сипаттамалар.....	203
қағаз кептелісі.....	194
Қағаз құндағы	
алу.....	141
орнату.....	139
Қағаз түрі туралы ескерту.....	114
Қағазды салу.....	28
Қалтаға сканерлеу.....	66
қаріп.....	212
Қаріптер	
PCL5 режимі.....	214
PCL6 режимі.....	216
PS 3 режимі.....	212
Қате коды.....	166
Қате таңбалар.....	184
Қате туралы хабарлар.....	166
Қателер	
басып шығару.....	170
сканерлеу.....	192
факс.....	199
Қатынасты басқару.....	22
Қауіпсіздік туралы ақпарат.....	14
Қашықтан қабылдау.....	100

Қосымша

Қолмен беру.....	35
Құжаттар	
басып шығару.....	49
Құжатты автоберу құрылғысы (ADF).....	38
мәселелер.....	194
ішіндегі қағаз кептелістері.....	194
Құпия тапсырманы басып шығару.....	24, 25, 62
Қызмет.....	223

Л

Ластанған басылып шыққан көшірмелер.....	186
--	-----

М

Мәселелер	
дұрыс емес түстер.....	182
қағаз кептелістері.....	174
факс.....	199
Мәтін	
құжаттарды басып шығару.....	49
Механизмді тазалау	
Windows жүйесі.....	143

Ө

Өнім	
бөлшектер.....	18
күйді тексеру.....	171
тазалау.....	148
тасымалдау.....	152
Өнім параметрлері	
Windows жүйесіне кіру.....	46
Өнімді тасымалдау.....	152

П

Пайдаланылған сияға арналған қорап.....	150
---	-----

С

Салу	
қағаз.....	32
Саңылауды тексеру.....	141
Mac OS X жүйесі.....	141
Windows жүйесі.....	141
Саңылауларды тексеру	
басқару тақтасы.....	142
Сауда белгілері.....	2
Сәйкессіздік.....	182
Сия	
BK басып шығару.....	132
Mac жүйесінде BK басып шығару.....	134
Windows жүйесінде BK басып шығару.....	132
Windows жүйесінде қара сияны үнемдеу.....	136
қара сиямен уақытша басып шығару.....	132
сақтық шарасы.....	127
сия картриджі күйін Mac OS X жүйесінде тексеру	
.....	130

сия картриджі күйін Windows жүйесінде тексеру	
.....	129
Сия картридждері	
таусылған кезде ауыстыру.....	136
Сия картридждерін ауыстыру.....	136
Сканер әйнегі.....	41
Сканер сапасына қатысты ақаулар.....	195
Сканерлеу бағдарламасы	
бағдарлама жиынтығы.....	79
Су белгіні басу.....	61
Сұрау арқылы қабылдау.....	99
Сыртқы USB құрылғысы.....	211

Т

Тазалау	
басып шығару механизмі.....	143
Таңбалар жинақтары	
PCL6 режимі.....	220
кіріспе.....	217
Техникалық қолдау.....	223
Техникалық сипаттамалар	
қағаз.....	203
Техникалық сипаттар	
құжатты автоберу құрылғысы.....	205
механикалық.....	207
принтер.....	202
факс.....	205
Техникалық сипаттары	
сканер.....	205
стандарттар мен құптаулар.....	210
Түймешіктер	
басқару панелі.....	21
Түс мәселелері.....	182
Тікелей жіберу.....	91

Ф

Факс деректерін сақтау.....	93
Факс есебі.....	103
Факс журналын автоматты басып шығару.....	102
Факсты шығару.....	96
Фотосуреттерді басып шығару.....	44

Х

Хатқалталар	
басылып шығарылатын аумақ.....	204
жүктеу.....	35

Ш

Шам	
күй шамдары.....	192
Шамдар	
басқару панелі.....	21
Шекаралар	
ақаулар.....	185

Э

Электрондық поштаға сканерлеу.....66