

Setting a Password

EN The printer's default settings do not include a password. Make sure to set a password by following the procedure below.

DE Die Standardeinstellungen des Druckers enthalten kein Passwort. Gehen Sie nach der im Folgenden beschriebenen Vorgehensweise zum Festlegen eines Passworts vor.

FR Par défaut, l'imprimante ne requiert pas de mot de passe. Assurez-vous de définir un mot de passe en suivant la procédure ci-après.

IT Le impostazioni predefinite della stampante non includono una password. Assicurarsi di impostare una password tramite la procedura seguente.

ES Los ajustes predeterminados de la impresora no incluyen una contraseña. Cercírese de establecer una contraseña realizando el procedimiento siguiente.

CA La configuració predeterminada de la impressora no inclou cap contrasenya. Establiu-ne una següent el procediment següent.

PT As predefinições de impressora não incluem uma palavra-passe. Certifique-se de que define uma palavra-passe seguindo o procedimento abaixo.











NL De standaard instellingen van de printer omvatten geen wachtwoord. Zorg dat u een wachtwoord instelt door het volgen van onderstaande procedure.

TC 印表機的預設設定並未提供密碼。請務必依照下列程序設定密碼。

© 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXX




412631500

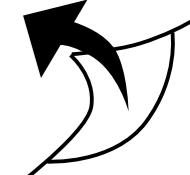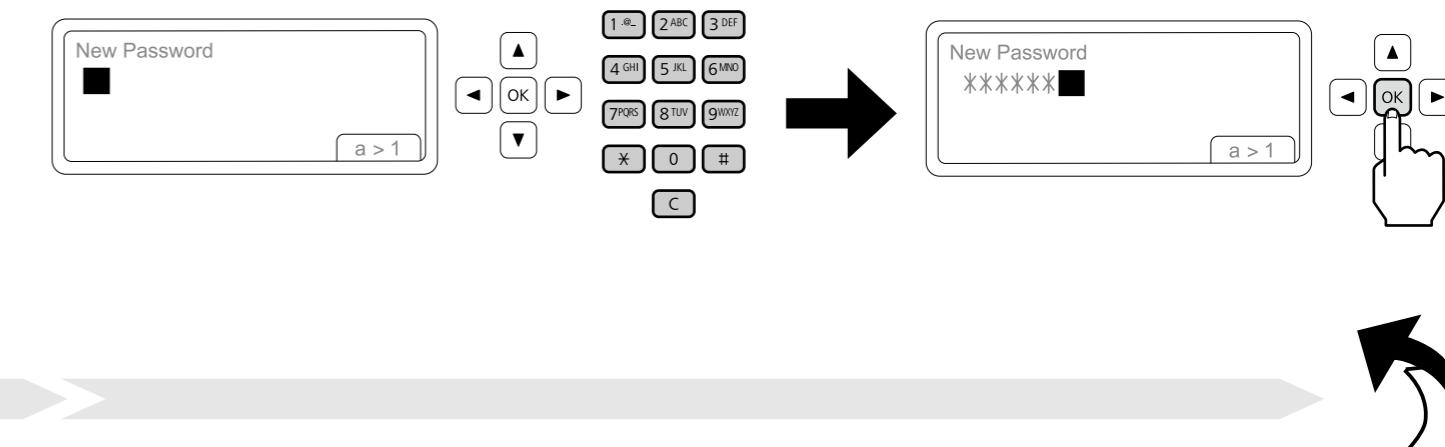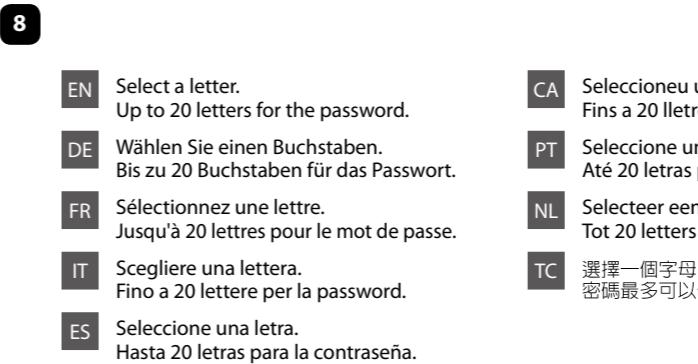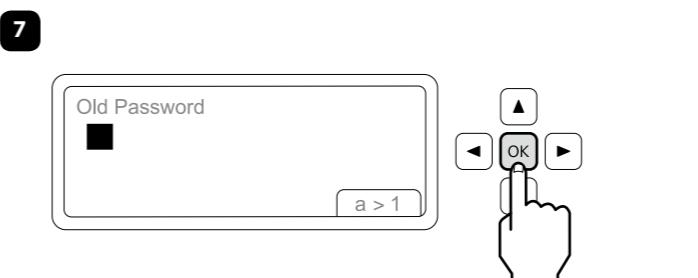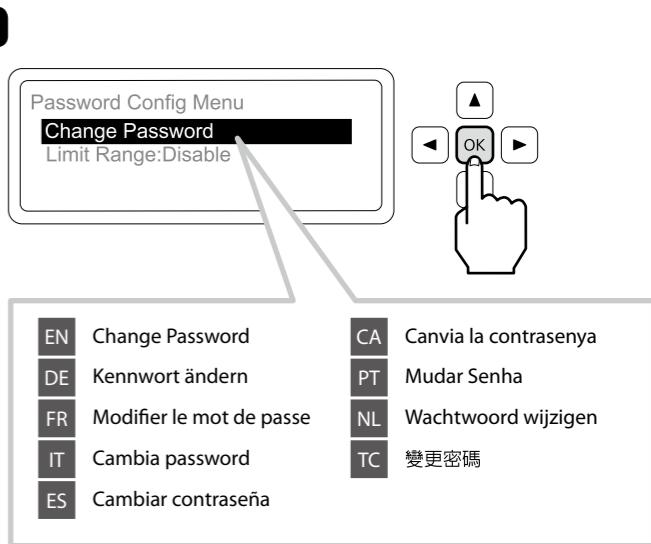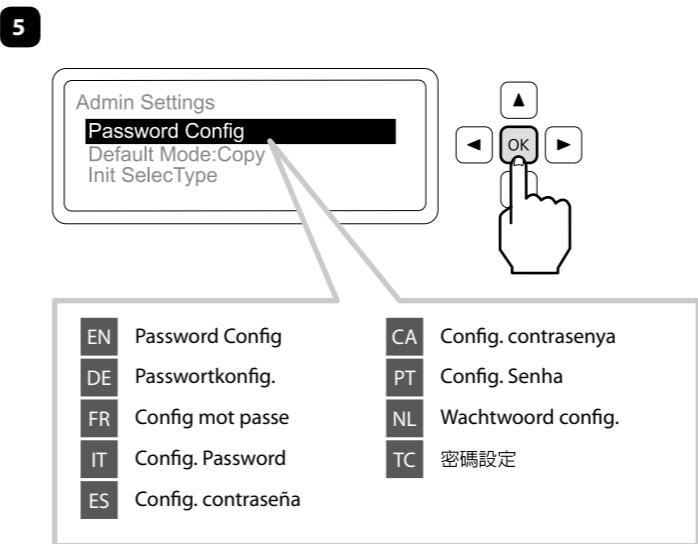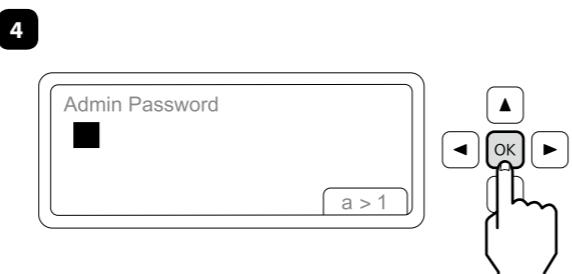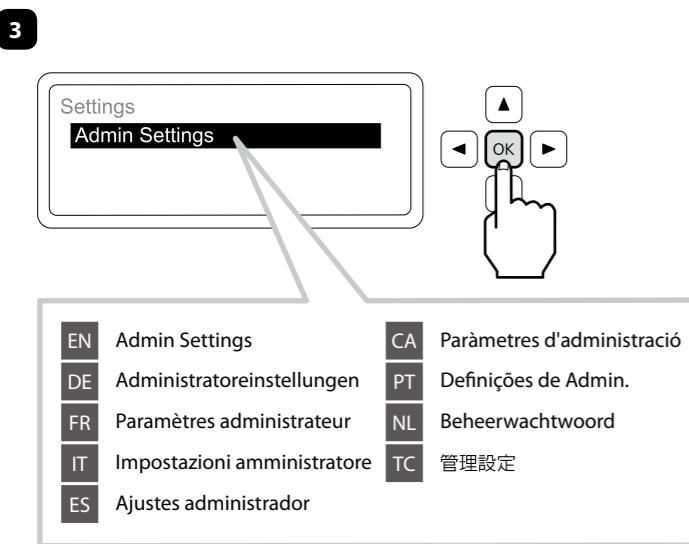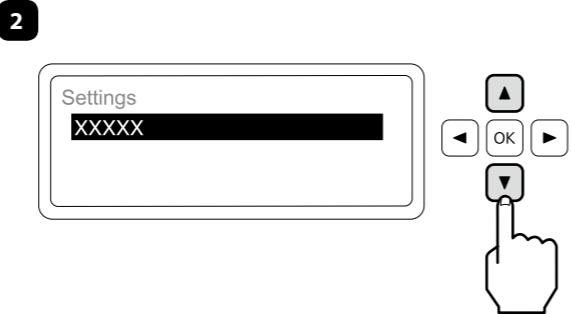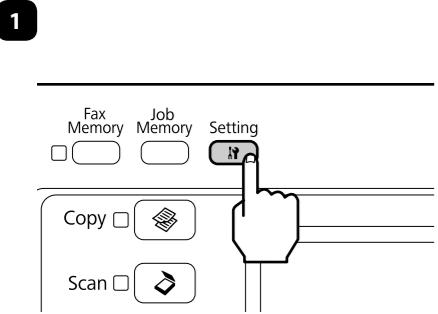

9

EN Input the password again to confirm it.
DE Geben Sie das Passwort erneut zur Bestätigung ein.
FR Entrez une nouvelle fois le mot de passe pour le confirmer.
IT Inserire nuovamente la password per confermare.
ES Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla.


CA Introduïu la contrasenya de nou per a confirmar-la.
PT Introduza novamente a nova palavra-passe e confirme-a.
NL Voert het wachtwoord opnieuw in om het te bevestigen.
TC 再次輸入以確認您的密碼。

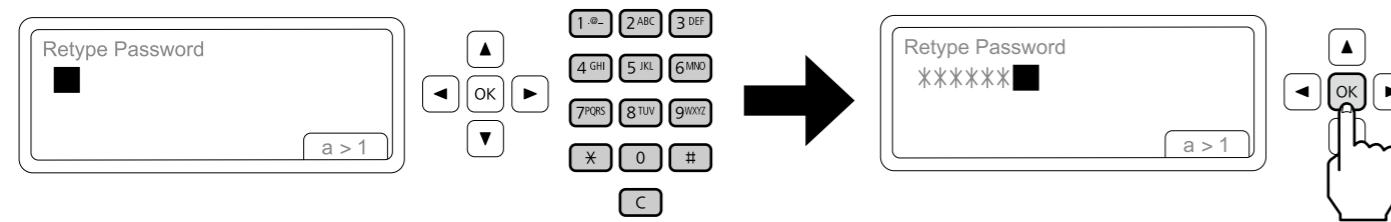

12

EN Select your desired setting. For details about each item, refer to User's Guide.
DE Wählen Sie Ihre gewünschte Einstellung. Weitere Informationen über jedes Element finden Sie im Benutzerhandbuch.
FR Sélectionnez le paramètre désiré. Pour plus d'informations sur chaque élément, reportez-vous au Guide d'utilisation.
IT Selezionare l'impostazione desiderata. Per ulteriori dettagli su ciascuna voce, fare riferimento alla Guida utente.
ES Seleccione su ajuste deseado. Con respecto a los detalles sobre cada elemento, consulte el Manual de usuario.

CA Seleccione la configuració que vulgueu. Per a informació detallada sobre cada element, consulteu la Guia de l'usuari.
PT Selecione a definição pretendida. Para obter mais informações sobre cada item, consulte o Guia do Utilizador.
NL Selecteer uw gewenste instelling. Voor meer informatie over elk item, raadpleegt u de Gebruikershandleiding.
TC 選擇您要的設定。有關各項目的詳細資訊，請參考進階使用說明。

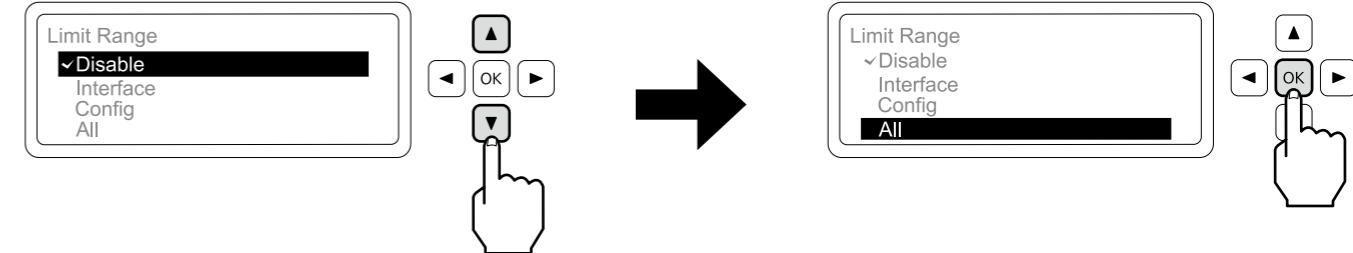

10

EN Password Config Menu
Change Password
Limit Range:Disable

CA Password Config Menu
Canvia la contrasenya
Interval de límit:Desactivat

PT Password Config Menu
Alterar Senha
Intervalo Limite:Desativado


NL Password Config Menu
Wachtwoord Configureren
Beperkingsinterval:Uitgeschakeld

IT Password Config Menu
Cambiare Password
Intervallo limitato:Disattivato

ES Password Config Menu
Cambia la contraseña
Intervalo límite:Desactivado

EN Limit Range	CA Interval de límit
DE Grenzbereich	PT Intervalo Limite
FR Plage de limites	NL Bereik beperken
IT Limita intervallo	TC 限制範圍
ES Intervalo límite	

13

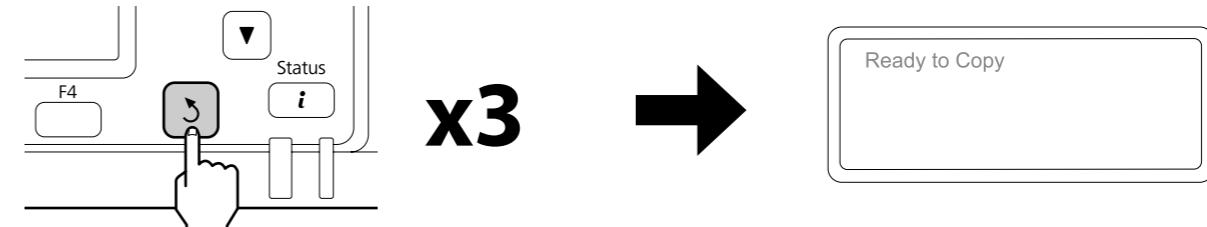

11

EN Input the password if required.
DE Geben Sie das Passwort ein, wenn erforderlich.
FR Entrez le mot de passe si nécessaire.
IT Inserire la password se richiesto.
ES Si es necesario, introduzca la contraseña.

CA Introduïu la contrasenya si se us demana.
PT Introduza a palavra-passe se necessário.
NL Voer het wachtwoord indien nodig in.
TC 視需要輸入密碼。